


在使用机器之前，请务必仔细阅读《使用说明》！

AWZ 9995

快速参考指南

ZH

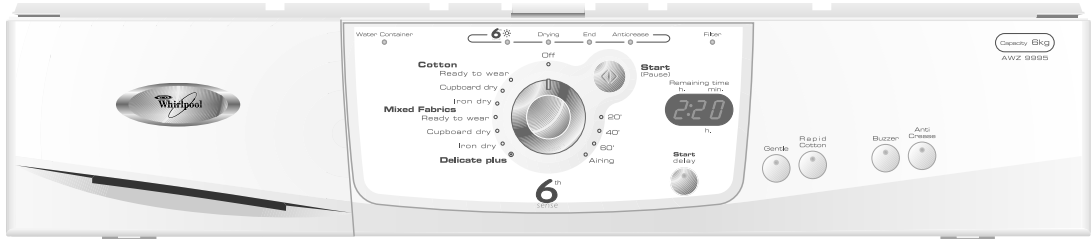

程序选择器旋钮

选择该按钮可以选择烘干程序。



启动 / 暂停按钮

按下该按钮可以启动烘干程序。选择阶段指示灯闪烁，烘干过程中一直点亮。

指示灯

Filter



过滤器

当过滤器和 / 或热交换器需要清洁时，指示灯将点亮。
在每次使用之后清洁过滤器。

Water Container



水容器

当水容器需要清空时，指示灯点亮。烘干周期自动中断。清空容器并重新启动烘干程序。
每次烘干周期之后清空水容器。

Remaining time



剩余时间显示

根据选择的程序，一旦开始烘干周期，即可显示一个默认的烘干时间。根据洗衣量、类型和衣物的潮湿程度，显示的时间可能会有几分钟的差异。

烘干时间是一个计算值，将在烘干程序运行过程中不断更新。



闪烁线指示正在执行计算。剩余时间将随后更新。



过干保护

当选择了湿度控制程序后，指示灯将点亮，以指明工作保护功能。在时间控制的程序 20' 40' 60' 和晾干中，该功能不活动。

程序顺序



第 6 感

烘干

结束
周期

除皱

选项

Gentle



柔和

降低烘干强度
(建议用于精制物品)。

Rapid
Cotton



快速棉

缩短烘干周期(建议用于同尺寸的小物品)。

Buzzer



蜂鸣

烘干周期结束后发出信号 / 声音。

Anti
Crease



除皱

最长可在 12 小时内防止衣物出现皱褶。蜂鸣和除皱不能同时选择。

Start
delay






启动延迟

将烘干的启动延迟 1 到 12 小时。
每按一次按钮，启动时间延迟 1 小时。
然后按下**启动/暂停**按钮以确认最终选择并启动干衣机。
延迟的启动指示灯闪烁，同时按 1 小时间隔倒数计数。倒数计数通过按钮上面闪烁的指示灯指示。在倒数过程中，滚筒将不时转动以重新分布衣物。要取消或更改以前设定的延迟时间，请将程序选择器旋钮设定为 Off 或打开机门。

机器操作

其他信息（包括故障排除和维修）可以在《使用说明》的各个章节中找到。

**按照如下注意符号
将所洗衣物分类：**

-  不能烘干
-  适合滚筒烘干 - 较低温度
-  适合滚筒烘干

分类标准：

材料厚度：当洗衣量大于干衣机的处理能力时，请根据重量分开所洗衣物（如分别烘干毛巾和内衣等）。

材料类型：棉（麻）；合成织物（方便护理）。

烘干程度：平板干燥、熨斗熨烫等。

不能烘干：羊毛、丝绸、尼龙长袜、精制刺绣、带有金属装饰的织物、大体积物品（如睡袋）等。

准备衣物

检查所有扣件是否扣紧，并且口袋是否已清空。请确保不要将打火机放入洗物中。将衣物内侧翻出。

打开机门。

拉开机门把手。如果儿童安全锁被激活，请取消激活（其他相关信息可以在《使用说明》的“机门可逆性/儿童安全锁”一章中找到）。

**加载干衣机并
关闭机门**

将衣物松软的放入滚筒中以便在烘干过程中均衡重量。然后关闭机门。

**打开机器电源开关并
选择程序**

转动程序选择器旋钮选择所需的烘干程序（更多信息，请参考程序表）。

**选择选项
(如果可用)**

按下相应的按钮选择所需的选项。相应按钮上的指示灯点亮以确认您的选择。如果选择了错误的选项（或者不兼容的选项），系统发出警报声。再次按下该按钮可以取消该选项。

启动干衣机

按下**启动/暂停**按钮启动烘干程序。相关指示灯点亮。

更改程序选项：如果在烘干过程中改变了选择的程序，干衣机将停止工作。启动/暂停指示灯闪烁。要运行新的程序，请再次按下**启动/暂停**按钮。

中断程序：要在烘干周期中中断干衣机，请将程序选择器旋钮设定为“晾干”并按下**启动/暂停**按钮。至少等待5分钟才能打开机门，以便冷却干衣机。为了您的安全，如果您打开机门，干衣机将自动停止。要打开机门后重新启动，请关闭机门并再次按下**启动/暂停**按钮。

**程序结束 -
卸载干衣机**

End 结束：将衣物从干衣机中取出。烘干过程完成并进入防皱阶段（活动）。

Anticrease 防皱：如果在烘干周期结束后没有取出衣物，将自动运行最长60分钟的防皱周期。滚筒按固定间隔旋转以防止衣物出现皱褶。

关闭干衣机

将程序选择器旋钮设置为 Off。

清洁棉绒过滤器：打开机门，拉出棉绒过滤器，从机器中取出过滤器并打开。使用软毛刷或指尖清除棉绒。关闭棉绒过滤器并推回安装到位。

清空水容器：通过把手拉出容器并清空。清空后推回安装位置。

如果需要，激活儿童安全锁（其他相关信息可以在《使用说明》的“机门可逆性/儿童安全锁”一章中找到）。

请注意：为保证干衣机的安全操作，在烘干之前，只能使用指定的附带品/塑料制品，以及已使用污物清除器处理过的漂洗物品。严禁在干衣机中烘干橡胶制品或者被蔬菜汁沾污的物品。

程序概述			选项							估计 烘干时间 (按分钟计)	
程序 / 烘干等级		织物类型	织物	负载量 kg	柔和	快速 棉	蜂鸣	防皱	启动 延迟	特别 负载	湿的 负载
棉	Ready to wear 马上穿戴 +	多层的厚衣物，如：厚绒毛巾、桌布和干毛巾、被单、内衣、厚绒浴衣。	棉或亚麻热洗物 / 彩色衣物 Cotton 最大 6 kg	3.0 6.0	X	X	X	X	X	95' 160'	80' 130'
	Cupboard dry 平板干燥 *	不需要熨斗熨烫的同类衣物，如：干毛巾、被单、内衣、儿童服装、汗衫、棉袜。		3.0 6.0	X	X	X	X	X	85' 150'	70' 120'
	Iron dry 熨斗熨烫 *	需要熨斗熨烫的衣物，如：被单和桌布、干毛巾、汗衫、球衣、工作服。		3.0 6.0	X	X	X	X	X	70' 120'	60' 100'
混合织物	Ready to wear 马上穿戴 +	多层的厚衣物，如：被单和桌布、径赛服、带帽夹克、毛毯。	合成的混合织物或免护理棉衣物 (不需要熨烫) Mixed Fabrics 最大 2.5 kg	1.0 2.5	X	-	X	X	X	50' 70'	40' 50'
	Cupboard dry 平板干燥 *	不需要熨烫的衣物，如：衬衫、宽松的上衣、汗衫、运动装。		1.0 2.5	X	-	X	X	X	40' 60'	30' 40'
	Iron dry 熨斗熨烫	需要熨斗熨烫的衣物，如：裤子、正装、裙子、衬衫、宽松的上衣。		1.0 2.5	X	-	X	X	X	30' 50'	20' 30'
精製 服装	Cupboard dry 平板干燥	对标有☑的精制服装和物品使用低温烘干强度，如：裤子、正装、衬衫、宽松的上衣。	使用合成织物 (如聚酰胺、尼龙、聚丙烯酸等) 制成的衣物。 Delicate plus 最大 2.5 kg	2.5	X	-	X	X	-	115'	100'
晾干	晾干的衣物，30 分钟翻新而不加热。		Airing	-	-	-	-	-	-	-	-
时间 / 周期	完全烘干或烘干单件物品 (适合所有织物)。		20' 40' 60'	-	X	-	X	X	-	20' 40' 60'	

* 测试程序符合 EN 61121。

下列情况下的处理方式...

... 要正确维护和清洁干衣机:

在每次使用之后清洁过滤器。



- 打开机门。
- 向上拉起过滤器。
- 打开过滤器。
- 使用软毛刷或指尖清除棉绒。
- 关闭过滤器。
- 将过滤器推回安装位置。

在每次使用干衣机之后请清空水容器。



- 拉住把手取出水容器。
- 清空水容器。
- 清空后完全推回到安装位置以装回水容器。
- 每月至少清理一次排水孔内部及周围的织物。

每月至少清理一次热交换器。(更多信息, 请参阅《使用说明》中的“热交换器”一章)。



... 要自己先检查一下干衣机:

(如果您的机器不能正常工作, 请在给客户服务部打电话之前检查下列各点, 同时参考《使用说明》中的相关章节)

干衣机不运转
(电源故障之后, 总是按下启动/暂停按钮)。



- 是否选择了正确的烘干程序?
- 塞入的衣物是否太湿 (洗衣机转速低于 800rpm)?
- 棉绒过滤器太脏 (过滤器指示灯亮着)?
- 热交换器太脏? (更多信息, 请参考《使用说明》)
- 室温是否太高?
- 结束和防皱指示灯点亮? 烘干周期完成后可以取出衣物。
- 电源插头是否已正确插入主电源插座?
- 是否存在电源故障?
- 保险丝熔断?
- 机门是否正确关闭?
- 是否选择了某个烘干程序?
- 是否已按下启动/暂停按钮?

棉绒过滤器或水容器指示灯亮。



- 是否已清洁棉绒过滤器?
- 是否已清空水容器?
- 是否已正确插入水容器?
- 是否已清洁热交换器?

干衣机下面出现水滴。



- 是否已正确插入热交换器?
- 热交换器密封圈上的绒毛是否已擦除?
- 机门密封圈上的绒毛是否已擦除?
- 是否已正确插入水容器?

售后服务

如果检查完上述各项后故障仍然存在, 或者故障再次出现, 请关闭机器。请联系您的售后服务代表 (更多信息, 请参考保修手册)。

在给售后服务代表打电话之前, 请准备好下列详细信息:

- 故障的状态。
- 干衣机类别和型号
- 机门打开后右侧上面的维修代码 (附带标牌上 Service(维修) 后面的数字)。

SERVICE 0000 000 00000

