

◎送你修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 零件有裝箱定外，請務必依圖中埠點點圖面。

• 包裝件等之消耗材料不在保證範圍內。

• 天線、電針、鋸頭、鋸鋸管、鋸鋸頭、鋸鋸頭、鋸鋸頭、鋸鋸管、鋸鋸管、鋸鋸刀片及鋸

• 購買保證期滿後一年之零件費用以零件費為主。

• 請到本公司之工程部前往服務時主動提出保固期滿後一年之零件費用以零件費為主。

• 請到本公司之工程部前往服務時主動提出保固期滿後一年之零件費用以零件費為主。

※ 注意事項

購買日期	年	月	日	經銷商	地址
電子信箱					
電話	出生日期	年	月	日	姓名
	男	女			



聲寶產品保證書

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶鬆餅機 使用說明書

TG-L7061L

User Manual

緊急處理方法


- 有燒焦味時 – 發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- ① 握把扣
- ② 握把
- ③ 上蓋
- ④ 腳座
- ⑤ 加熱燈
- ⑥ 插頭及電源線
- ⑦ 上下烤盤
- ⑧ 下蓋
- ⑨ 接地線

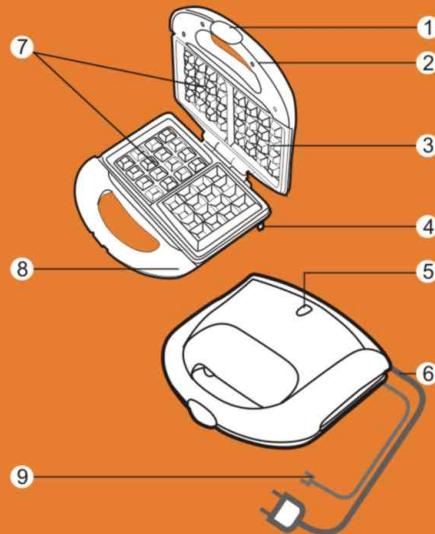

保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體


- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖7)。
- 用畢後將插頭拔掉，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
- 烤盤部分請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨。
※注意：請勿用尖銳物(如叉子、牙籤)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。
- 烤盤清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外殼及機身(如圖8)。
※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 清潔完畢後，將產品直立收藏即可，儲存不佔空間(如圖9)



特別注意要點

安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體、發熱盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。




使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。

接地線使用

- 將接地線一端鎖在插座（如圖1）；先將插座旁的螺絲旋開，之後將接地線圓端子固定此位置，再鎖上螺絲固定之。
- 另一端鎖於本體；首先注意本體背後有個接地線符號“”，將所附的螺絲與彈簧華司穿過圓端子固定，最後再將螺絲鎖固在螺絲孔內即完成。（如圖2）

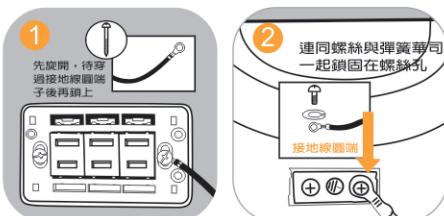

首次使用

建議您在首次使用前，先烤盤擦拭乾淨，進行空燒（為消除新機異味）步驟如下：

- 插上電源，加熱燈（紅燈）會亮起，表示開始加熱，靜待加熱15分鐘後即空燒完成。（如圖3）

平時使用：

- 插上電源，加熱燈（紅燈）會亮起，表示已通電並開始加熱，可利用預熱的這一段時間準備蛋1個、鬆餅粉100g、牛奶50g（約二片鬆餅的份量）混合調成糊狀，等加熱燈熄滅時，表示烤盤已達調理溫度。
- 接著將少許奶油塗抹於烤盤上。（如圖4）


使用方法

- 接著打開上蓋，倒入麵糊時，請倒入約 7 分滿，勿倒入太多而溢出，等待麵糊的表面起小泡泡，即可蓋上上蓋(如圖5)。請靜待約 2~3分鐘(這段時間別打開上蓋)，即可完成可口的鬆餅。

※建議使用：可依個人的喜好，喜愛口感較酥者可將時間拉長。(如圖6)

※使用中，上蓋及烤盤溫度很高，勿觸碰，以免燙傷。


- 使用完畢後，請拔掉插頭，待機體冷卻後再進行清潔的動作。

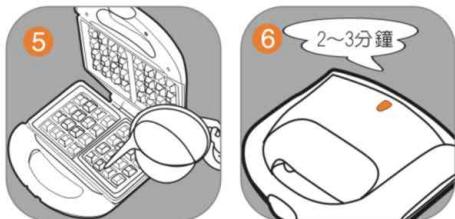

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

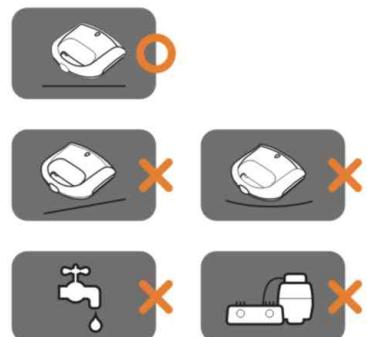

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

電壓	消耗功率	容量
110V/ 60Hz	640W	兩片方形鬆餅
外型尺寸	淨重	
W234XD228XH91(mm)	1.15kg	



關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。