

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ3270D




ZH-CN 用户手册

PHILIPS


A

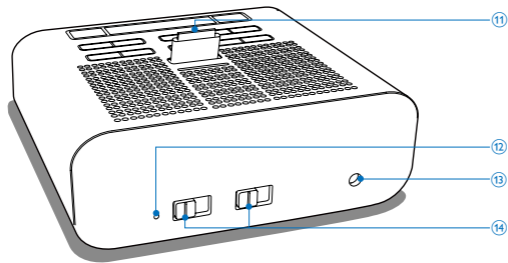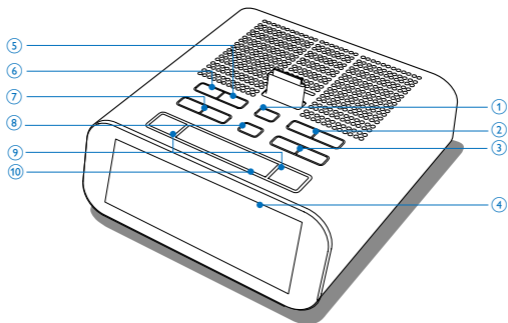


(B)

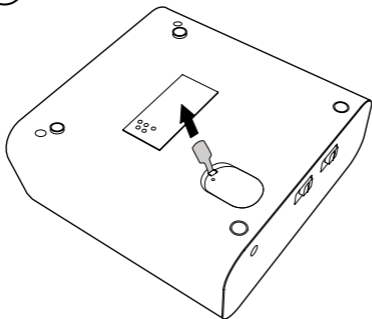


(C)

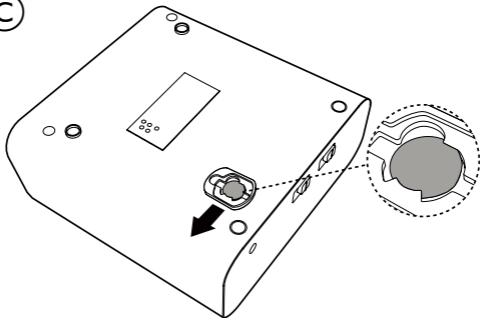


D

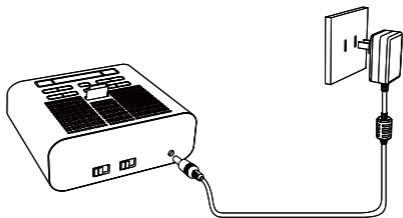


E

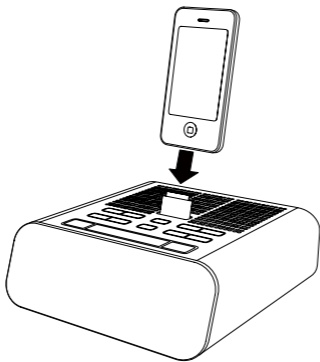



F

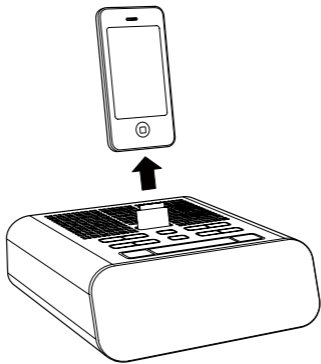

G

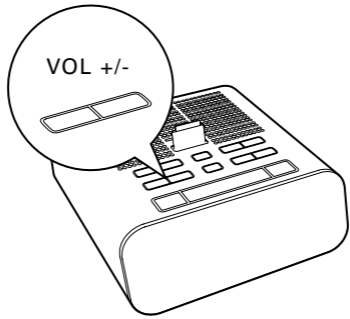

(H)

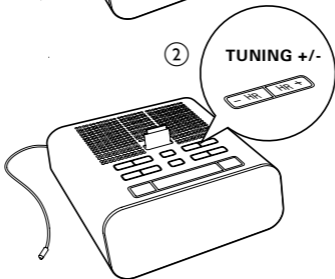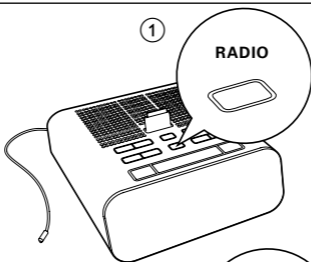

(I)



1 注意事项

安全

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和时钟收音机电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本时钟收音机的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本时钟收音机有任何损坏时，如电源线或插头损坏、液体泼溅到或物体跌落到时钟收音机上、时钟收音机淋雨或受潮、无法正常运行或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本时钟收音机暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本时钟收音机上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

2 您的时钟收音机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

借助本时钟收音机，您可以：

- 收听 FM 收音机；
- 享受 iPod/iPhone 音乐；
- 掌握时间；以及
- 通过蜂鸣器闹钟、收音机或 iPod/iPhone 音乐唤醒。

包装盒内物品：

检查并识别包装中的物品：

- 主装置（带电池）
- 交流适配器
- 用户手册

主装置概述 (A)

- ① iPhone
 - 选择或退出 iPhone/iPod 模式。
- ② HR/TUNING +/-
 - 设置小时。
 - 调谐至电台。
- ③ MIN/PRESET +/-
 - 设置分钟。
 - 选择预设电台。

- ④ 显示面板
 - 显示当前信息。
- ⑤ SLEEP
 - 设置定时关机。
- ⑥ SCAN/PROG/SET TIME
 - 扫描/存储电台。
 - 设置时间。
- ⑦ VOL +/-
 - 调节音量。
- ⑧ RADIO
 - 打开/关闭收音机。
- ⑨ AL1/AL2
 - 设置闹钟。
 - 打开/关闭闹钟。
 - 查看闹钟设置。
- ⑩ BRIGHTNESS/SNOOZE
 - 重复响铃。
 - 调节显示屏亮度。
- ⑪ DOCK for iPhone/iPod
- ⑫ FM ANT
 - FM 天线。
- ⑬ DC IN 5V/2A
 - 电源插座。
- ⑭ AL1/AL2 RADIO · BUZZ · iPhone
 - 选择闹钟来源。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

安装电池



警告

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 电池含有化学物质，应正确弃置。
- 请将电池放置在儿童接触不到的地方。



注

- 您只能使用交流电源作为电源。CR2032 锂电池仅用作备用电源。
- 断开电源时，显示屏背光关闭。

首次使用时：

取下保护片以激活电池。Ⓑ

要更换电池：

更换电池时，将电池往里推进后按下后再取出。Ⓒ

连接电源 ④



注意

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在时钟收音机背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

设置时钟

- 1 在待机模式下，按住 **SET TIME** 2 秒钟。
 - ↳ 将显示当前时间。
 - ↳ 小时和分钟数字开始闪烁。
- 2 反复按 **HR+/-** 和 **MIN+/-** 设置小时和分钟。
- 3 再次按 **SET TIME** 确认。
 - ↳ 将显示 **[12H]** 或 **[24H]**。
- 4 按 **HR+/-**（或 **MIN+/-**）选择 12/24 小时制。
- 5 按 **SET TIME** 确认。



注

- 连接 iPhone/iPod 时，时钟收音机将自动与 iPhone/iPod 同步时间。

4 从 iPhone/iPod 播放

您可通过本时钟收音机欣赏 iPhone/iPod 音乐。

兼容的 iPhone/iPod

本时钟收音机支持以下 iPod 和 iPhone 型号：
度身定制。

- iPod touch (第 1、2、3 和 4 代)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (第 1、2、3、4、5 和 6 代)
- 带彩色显示屏的 iPod
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

收听 iPhone/iPod 音乐 (E)

- 1 将 iPhone/iPod 放在底座中。
- 2 按 **iPhone** 激活 iPhone/iPod 模式。
- 3 开始播放 iPhone/iPod 音乐。



提示

- 再次按 **iPhone** 切换至待机模式。

取出 iPhone/iPod (F)

将 iPhone/iPod 从底座中拔出。

为 iPhone/iPod 充电

当时钟收音机连接至电源时，插接在底座上的 iPhone/iPod 将开始充电。

调节音量 (G)

5 收听 FM 广播

调谐至 FM 电台 (H)



提示

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方。
- 要获得更好的接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。



注

- 要打开/关闭收音机，请按 **RADIO**。

自动存储 FM 电台

您最多可存储 20 个 FM 电台。

1 按 **RADIO** 打开收音机。

- 2 按住 **PROG** 2 秒钟。
↳ 时钟收音机可存储所有可用的 FM 电台，自动广播第一个可用的电台。

手动存储 FM 电台

- 1 调谐至 FM 电台。
- 2 按 **PROG**。
↳ 预设编号将开始闪烁。
- 3 反复按 **PRESET +/-** 或 **TUNING +/-** 选择编号。
- 4 再次按 **PROG** 确认。
- 5 重复步骤 1-4 存储其它电台。



注

- 要删除预存储的电台，请将其它电台存储在该位置。

选择预设电台

在调谐器模式下，按 **PRESET +/-** 选择一个预设编号。

6 其它功能

设置闹钟定时

设置闹钟时间 (F)

您可设置两个闹钟，使其在不同的时间响铃。



注

- 确保您已正确设置时钟时间。

- 1 按住 **AL1/AL2** 2 秒钟，以进入闹钟设置模式。
 - ↳ 小时和分钟数字开始闪烁。
 - ↳ 或 将相应显示。
- 2 反复按 **HR+/-** 和 **MIN+/-** 设置小时和分钟。
- 3 再次按 **AL1/AL2** 确认。

选择闹钟声音

对于闹钟声音，您可以选择蜂鸣器、您最后收听的收音机节目或在 iPhone/iPod 中播放的曲目。

调整 **AL1/AL2 RADIO · BUZZ · iPhone** 为两个闹钟选择闹钟声音。



提示

- 当闹钟时间到，并且闹钟所设置的音源与正在播放的音源相同时，则会转为蜂鸣响闹。
- 如果您已选择 iPhone/iPod 来源，当未连接 iPhone/iPod 时，时钟收音机将切换至蜂鸣器来源。

激活/关闭闹钟定时

- 1 按 **AL1/AL2** 查看闹钟设置。
- 2 再次按 **AL1/AL2** 激活或关闭闹钟定时。
 - ↳ 如果闹钟定时打开，则 或 出现；如果关闭，则消失。
 - 要停止闹钟，按相应的 **AL1/AL2**。


- 闹钟在第二天重复响铃。

重复响铃

闹钟响起时, 按 **SNOOZE**。

↳ 五分钟以后, 闹钟再响并重复响铃。

要调整闹钟间隔(分钟), 反复按 **SNOOZE**。




设置定时关机

本时钟收音机在预设时段后可切换至待机模式。

反复按 **SLEEP** 选择定时关机(分钟)。

↳ 激活定时关机时, **zZ** 出现。

要关闭定时关机, 请反复按 **SLEEP**, 直到 **[OFF]** (关闭) 出现。



调节显示屏亮度

反复按 **BRIGHTNESS** 选择不同的亮度级别: 高、中和低。

7 产品信息



注

- 产品信息如有更改, 恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	2W RMS
--------	--------

调谐器

调谐范围	FM: 87.5 - 108 兆赫
------	-------------------

步频	FM: 50 千赫
----	-----------

灵敏度 - 单声道, 26dB 信噪比	FM: <22 dBu
------------------------	-------------

搜索选择	FM: <28 dBu
------	-------------

总谐波失真	FM: <3%
-------	---------

信噪比	FM: >45 dB
-----	------------

一般信息

交流电源	型号: AS100-050-AB200; 输入: 约 100-240 伏、50/60 赫兹、0.5 安; 输出: 5 伏 $\overline{\text{---}}$ 、2.0 安
工作功耗	<10 瓦
待机功耗	<2 瓦
尺寸 - 主装置 (宽 x 高 x 厚)	130 x 66 x 145.8 毫米
重量 - 含包装 - 主装置	0.6 千克 0.4 千克

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。

9 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



注

- 型号铭牌位于本设备的底部。



“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。

请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利。规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。Philips 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3270D_93_UM_V1.0

