

# ViewSonic®

**N3750w**

**LCD TV**

- **User Guide**

- **使用手册**



**ViewSonic®**

**Model No. : VS11406-1G**

# 目录

重要安全说明 .....	1
版权信息 .....	2
产品注册 .....	2
天线安装说明 .....	3
清洁液晶电视 .....	3
<b>使用入门</b>	
包装内容 .....	4
将ViewSonic液晶电视挂到墙上 .....	4
产品前视图 .....	5
产品后视图 .....	6
遥控器 .....	7
安装 .....	9
基本操作 .....	14
<b>OSD功能</b>	
影像菜单 .....	17
声音菜单 .....	17
频道菜单 .....	18
功能菜单 .....	20
PC菜单 .....	20
OSD菜单 .....	21
<b>其它信息</b>	
技术规格 .....	22
故障排除 .....	23
客户支持 .....	24
有限保证 .....	25

## 重要安全说明

1. 在使用此产品前请仔细阅读此说明书。
2. 请将此说明书妥善保管。
3. 请遵守所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 不要让此产品靠近有水的地方。警告：为了避免火灾或电击的危险，请不要将此产品暴露在雨中或潮湿的环境中。
6. 请使用柔软的干布清洁此产品。如果需要进一步清洁，请参见此说明书中的“清洁液晶电视”获取详细信息。
7. 不要挡住通风孔。按照制造商的说明安装此产品。
8. 不要在靠近热源如散热器、加热器、炉子或其他能够产生热量的设备（包括放大器）附近安装此产品。
9. 不要破坏极性或接地类型插头的安全性。极性插头具有两个金属片，一个略微宽一些。接地类型的插头具有两个金属片，第三个是接地管脚。提供的宽金属片或第三个管脚具有安全目的。如果提供的插头不能插入到您的插座，请咨询电气技术人员更换废弃的插座。
10. 保护好电源线，不要挤压电源线，尤其是电源插头以及电源线与产品的连接部位。确保电源插座位于产品附近，这样使用更加方便。
11. 只使用制造商指定的附件。
12.  只使用制造商指定或随此设备一同销售的推车、支座、三角架、支架或桌子。当使用推车时，在移动推车/设备组件时务必小心，以免推车翻到导致伤害。
13. 如果此产品长期不用，请拔下其电源插头。
14. 如需维修，请联系专业维修人员。当此产品由于某些原因而损坏时需要进行维修，例如：电源线或插头损坏、液体溅入产品内部、产品曾暴露在雨中、产品无法正常工作或者跌落到地上。
15. 本产品仅供娱乐用途使用，视觉显示作业不包含在内。

## 版权信息

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2006. 保留所有权利。

ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic Corporation的注册商标。

免责声明：ViewSonic Corporation将不在此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责；也不对因提供本材料、或因操作或使用此产品而引发或间接导致的损失负责。

鉴于产品的不断改进，ViewSonic Corporation保留变更产品规格的权利，若有更改，恕不另行通知。此文档中的内容如有所变更，恕不另行通知。

未经ViewSonic Corporation事前书面授权，本文档不得以任何目的、以任何方式进行拷贝、复制或传播。

## 产品注册

为了能满足您日后的需要，并且使您能接收最新发布的所有附加产品的信息，请通过互联网注册您的产品，网址为：[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

用户记录	
产品名:	N3750w ViewSonic 液晶电视
型号:	VS11406-1G
文档号:	N3750w-1G_UG_SCH Rev. 1A 06-02-06
序列号:	_____
购买日期:	_____

### 产品寿命结束后的处理方法

ViewSonic 非常关心对环境的保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您当地的废品处理公司会提供正确处理的信息。

本产品中的灯管中含有汞。请严格按照当地法律正确处理。

# 天线安装说明

## 1. 室外天线接地


如果有室外天线或有线电视系统连接到此产品，请确保天线或有线电视系统完好接地，这样可以给此产品提供相应的保护，防止浪涌电压和积累静电将此产品损坏。美国国家电工标准810条款，ANSI/NFPA No.70，在有关天线竿和支持结构的正确接地、到天线放电装置的引线接地、到接地电极的连接以及对接地电极的要求方面提供了详细信息。

## 2. 雷电

为了在出现雷电时对此产品提供更好的保护，或者当此产品长期无人使用时，请将此产品电源线从电源插座中拔出，并且断开天线和有线电视系统。这样会防止雷电或电源线浪涌电压对产品造成损害。在强雷电过程中请不要断开天线或电源线，否则有可能在您抓住电缆时击中您给您带来严重伤害。此时请关闭您的液晶电视，等待天气好转。

## 3. 电线

室外天线系统请不要靠近电线或其他电灯或电路，也不要放在可能跌落到电线或电路的地方。当安装室外天线系统时，务必要非常小心，千万不要触及此类电线或电路，否则会造成致命伤害。

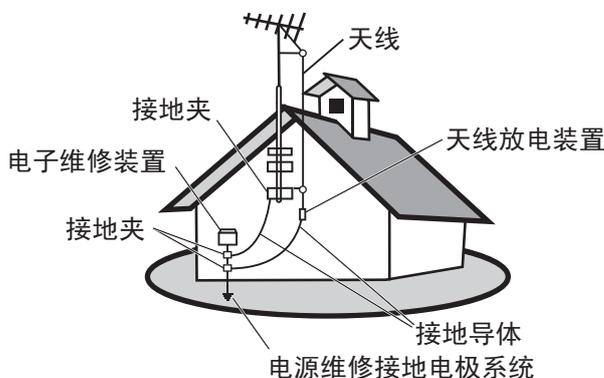

# 清洁液晶电视

- 确保液晶电视已关闭。
- 不要将任何液体直接喷射或泼到显示器屏幕或机壳上。

## 清洁屏幕:

1. 使用一块干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕。这样就可以去除灰尘和其他微粒。
2. 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭屏幕。

## 清洁外壳:

1. 使用柔软的干布。
2. 如果还不干净，将少量不含氨、不含酒精的温和非磨蚀清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭表面。

## 免责声明

ViewSonic® 建议不要使用含氨或含酒精的清洁剂来擦拭液晶电视屏幕或外壳。已经发现一些化学清洁剂会损坏液晶电视的屏幕和/或外壳。ViewSonic 对因使用含氨或含酒精的清洁剂而导致的损失不承担任何责任。

# 使用入门

恭喜您购买了 ViewSonic® 液晶电视。

**重要!** 请妥善保管原包装箱和所有包装材料以备将来运输时使用。

## 包装内容

您的液晶电视包装箱内装有：

- 液晶电视
- 电源线
- VGA电缆
- ViewSonic使用手册
- 遥控器（含电池）
- RCA电缆
- 快速安装指南

## 将ViewSonic液晶电视挂到墙上

此液晶电视可以挂到墙上而无需使用支撑物。在将本产品挂到墙上之前，请考虑下列指导原则：

- 阅读本手册开始部分的“重要安全注意事项”。
- 请勿安装在潮湿或有湿气的环境中。本产品仅供室内使用。
- 请勿安装在热源附近或强磁场环境中。
- 仅使用经过认可并且能支撑此液晶电视重量的壁挂支架。
- 将本液晶电视挂在承重墙上。
- 确保液晶电视通风口周围至少有3cm空间。



从液晶电视上安全卸下壁挂支架时，请遵循下列指导原则：


1. 拔掉电源线和可能妨碍液晶电视移动的任何其它线缆。
2. 将液晶电视放在桌子或工作台上。为保护显示屏，应在桌子或工作台上放置一块毛巾或毛毯，然后将液晶电视正面朝下放在上面。
3. 有六个螺丝透过支架上对应的螺丝孔安装在电视上（如图所示），转松所有六个螺丝，妥善保管好，以备日后使用。

仅使用由 ViewSonic 或您当地经销商推荐的经过认可的壁挂支架。

**注意：**

- 如果您的液晶电视已经设置成无底座，则在将其挂到墙上之前，需要先卸下底座。
- 壁挂螺丝类型：M6 x L10

## 产品前视图

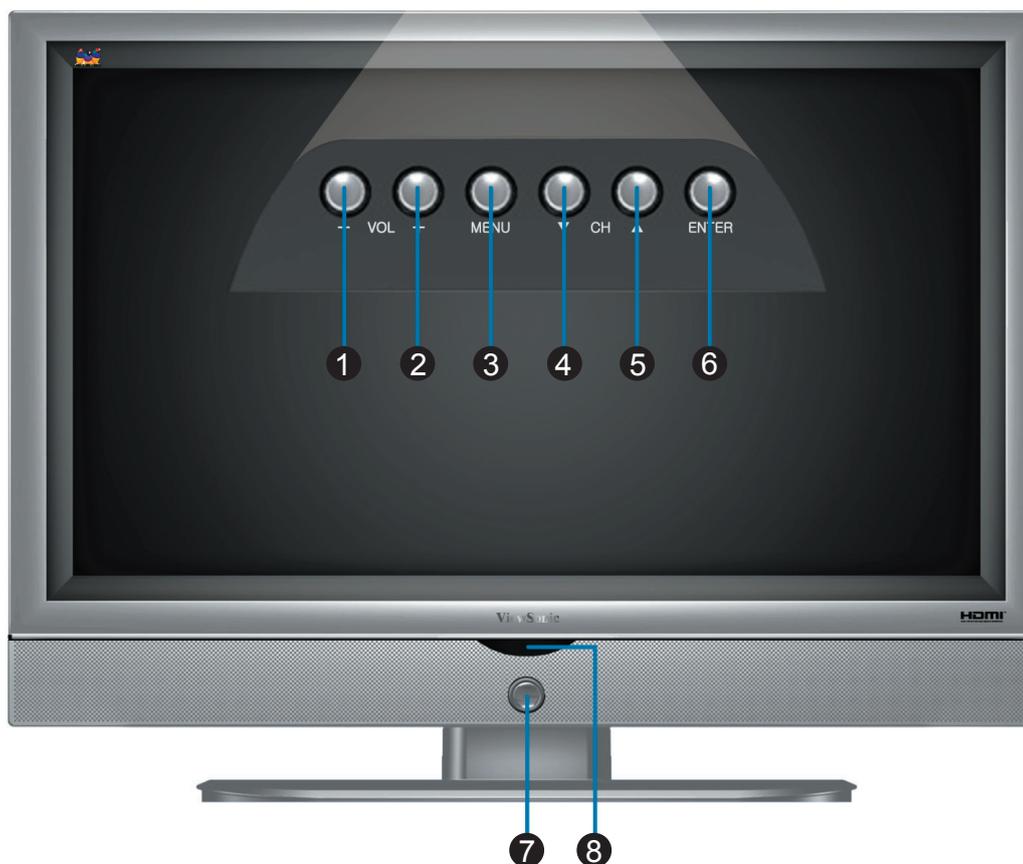


- 1 降低音量**  
降低音量，或者在OSD菜单中调整亮显的控制项目。
- 2 增加音量**  
增加音量，或者在OSD菜单中调整亮显的控制项目。
- 3 菜单**  
打开/关闭OSD菜单。
- 4 向下找频道**  
当信号源为电视信号时减小频道编号，或者在OSD菜单中选择一个控制项目。
- 5 向上找频道**  
当信号源为电视信号时增加频道编号，或者在OSD菜单中选择一个控制项目。
- 6 确认**  
亮显OSD菜单中的一个控制项目。
- 7 电源按钮**
- 8 遥控器接收器 / 电源LED指示灯**

### 注意：


1. 同时按 **VOL+** 和 **MENU** 钮可锁定电源钮，再按一次 **VOL+** 和 **MENU** 钮可解除锁定。
2. 同时按 **VOL-** 和 **VOL+** 钮可锁定OSD选单，再按一次 **VOL-** 和 **VOL+** 钮可解除锁定。

## 产品后视图

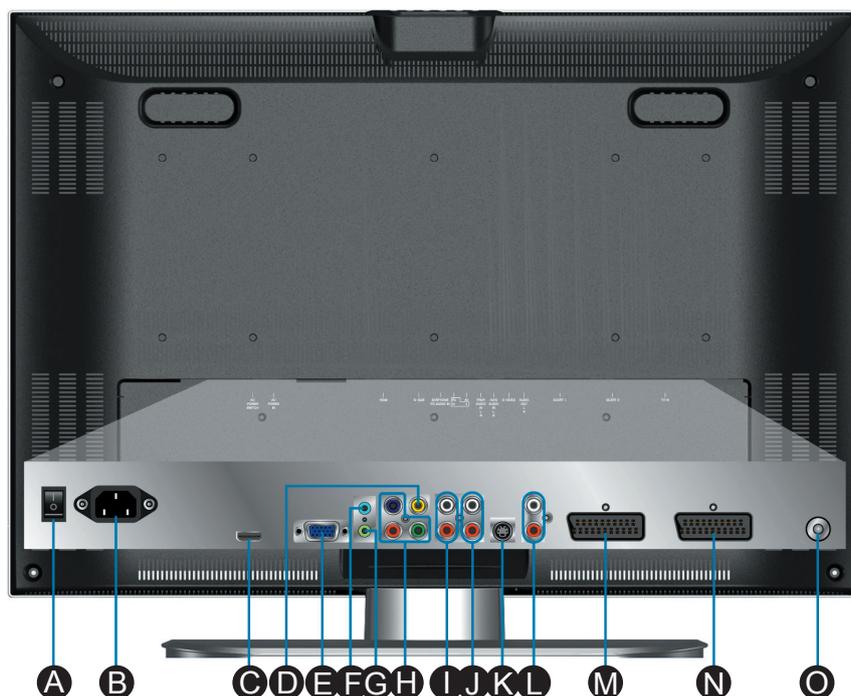

- A 交流电源开关（必须打开）**  
一段时间不使用时，将开关关闭。
- B 电源输入（交流输入）**  
通过电源线连接到液晶电视和交流电源插座。
- C HDMI 输入端子**  
将此连接端口连接至影音装置的HDMI输出端子。
- D 复合视频输入**  
用来将其它设备，如DVD或VCD连接到此端口。
- E VGA（15针）讯号输入**  
用来连接计算机。
- F 耳机插孔**
- G PC 音频输入**  
连接此端口到PC线出插孔。
- H YPbPr/HD分量视频输入**  
用来将具有分量输出功能的外部视频设备连接到这些插孔。
- I YPbPr分量音频输入**  
用来将外部音频连接到此端口。
- J AV或S-Video音频输入**  
用来将外部音频连接到此端口。
- K S-Video输入**  
用来将其它设备，如DVD或VCD连接到此端口。
- L 音频输出**  
用来将外部扬声器连接到此插孔。
- M SCART1输入**  
用来将其它设备，如DVD或VCD连接到此端口。
- N SCART2 / SCART2-SVIDEO输入**  
用来将外部设备，如DVD或VCD连接到此端口。
- O RF天线 / 有线电视输入**  
用来连接天线或有线电视。

# 遥控器

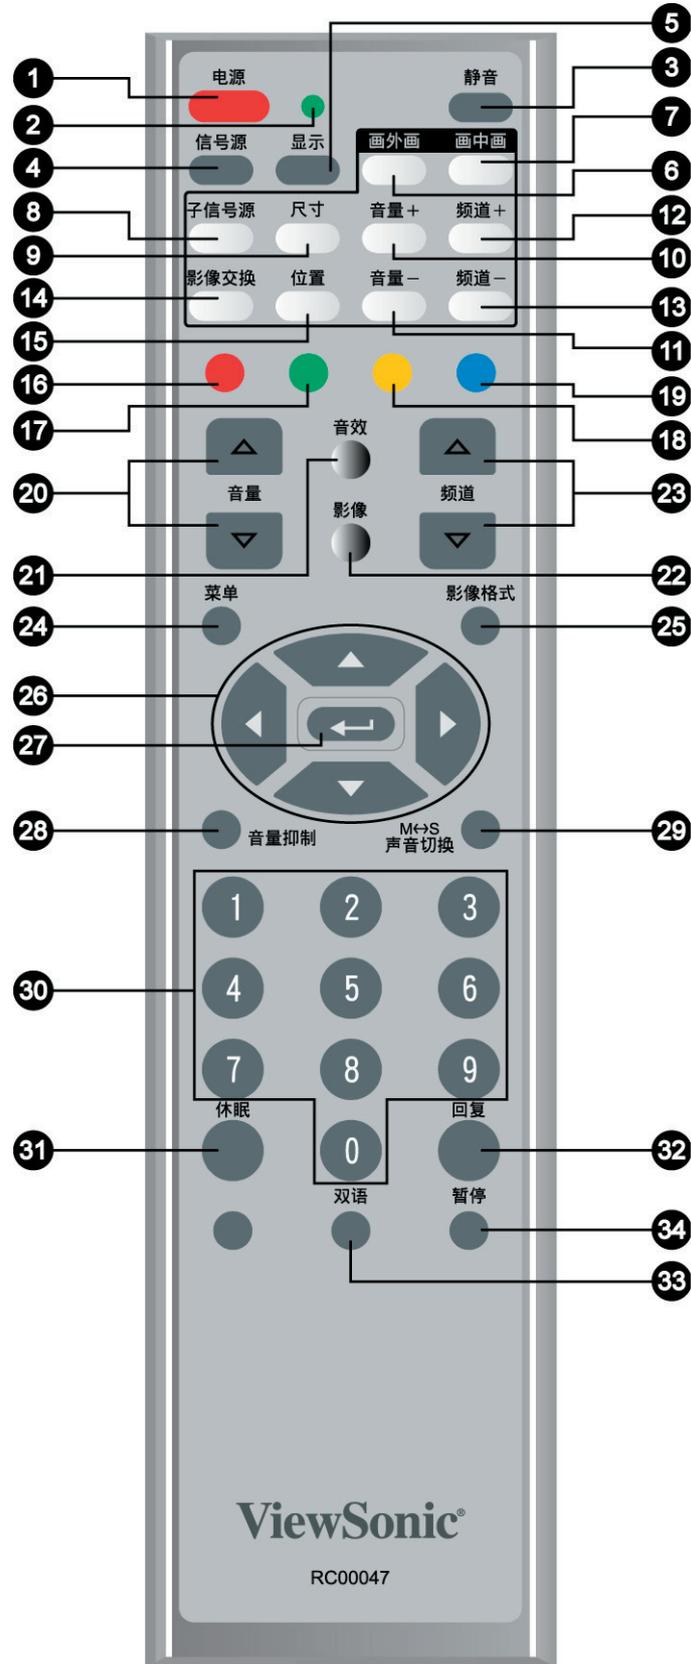

简体中文


## 遥控器按钮功能如下

1	电源	开机/关机
2	指示灯	电源指示灯
3	静音	静音开关
4	信号源	选择输入信号源（用于主屏幕）
5	显示	显示当前信息
6	画外画	画外画开关
7	画中画	画中画开关
8	子信号源	输入信号源选择（用于画中画/画外画子屏幕）
9	尺寸	调整画中画/画外画子屏幕的大小
10	音量+	调高画中画/画外画子屏幕的音量
11	音量-	调低画中画/画外画子屏幕的音量
12	频道+	向上找画中画/画外画子屏幕的节目
13	频道-	向下找画中画/画外画子屏幕的节目
14	影像交换	切换画中画/画外画的主屏幕和子屏
15	位置	调整画中画/画外画子屏幕的位置
16	红色	进入频道名称编辑功能
17	绿色	增加想要的频道
18	黄色	清除不要的频道
19	蓝色	确认编辑的名称
20	音量升/降	调高或调低音量
21	音效	选择声音的情境影像模式
22	影像	选择画面的情境影像模式
23	频道升/降	向上或向下找节目
24	菜单	OSD菜单开关
25	影像格式	高宽比例，用于选择图像大小
26	上/下/左/右	选择或调整的OSD功能
27	确认	确认选择
28	音量抑制	调谐器包含有自动音量控制电路(AVC)，可以防止转换器过载
29	M↔S声音切换	主屏幕和子屏幕之间的声音选择
30	0~9 数字	切换频道数字键
31	休眠	电视休眠定时设置
32	回复	返回上一个频道
33	双语	MTS(多频道电视声音) 选择
34	暂停	暂停画面

注：PIP是指画中画。POP是指画外画。

# 安装

## 1. 装入遥控器电池

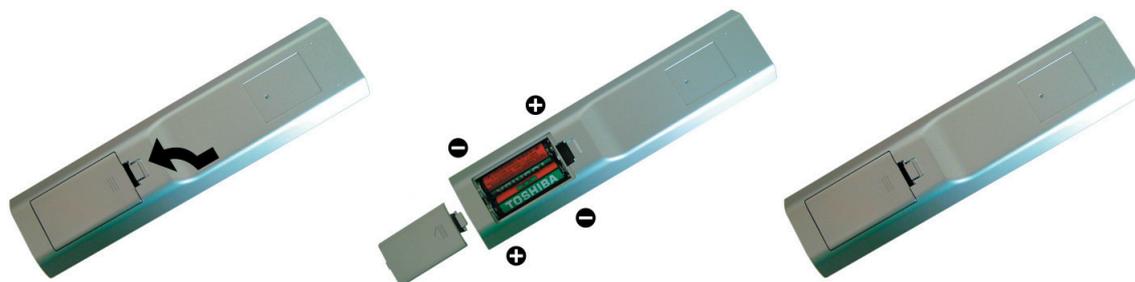

- 1 拉开电池盖上的扣钮以便将其卸下。
- 2 装入电池，正负极与电池槽上的 (+) 和 (-) 标志对应。
- 3 装上电池盖。

### 注意

- 只可使用规定的AA电池。
- 新旧电池不能混用。这可能会造成爆裂或泄露，从而引起火灾或造成人身伤害。
- 对应 (+) 和 (-) 标志装入电池。电池安装不正确可能会造成爆裂或泄露，从而引起火灾或造成人身伤害。
- 根据当地法规处理废弃的电池。
- 将电池放在儿童和废物接触不到的地方。
- 长期不使用遥控器时，应取出电池。

## 2. 连接RF天线或有线电视线


安装液晶电视之前确保电源已经关闭。使用75-ohm同轴电缆将液晶电视连接到电视天线或有线/卫星盒。在使用不带线缆连接器盒的天线或有线电视系统时，通过“自动扫描”功能将电视频道预置到记忆库中。请参阅18页。




### 3. 连接到DVD/机顶盒

将视频/音频线从兼容设备连接到液晶电视的后面板。


#### 1) RCA AV线连接:

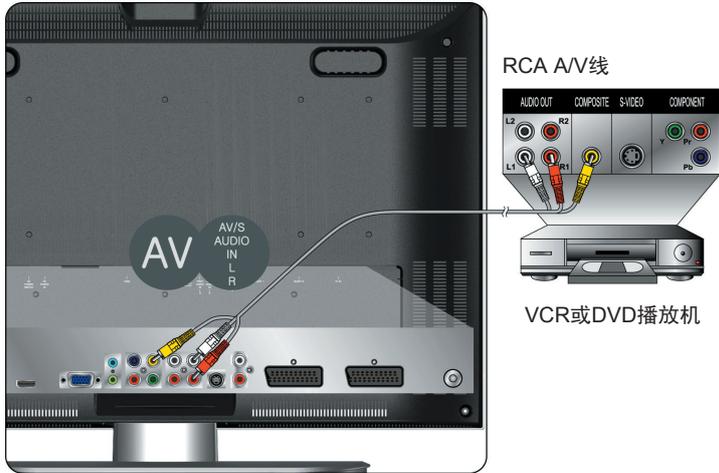


#### 2) S-Video线连接:

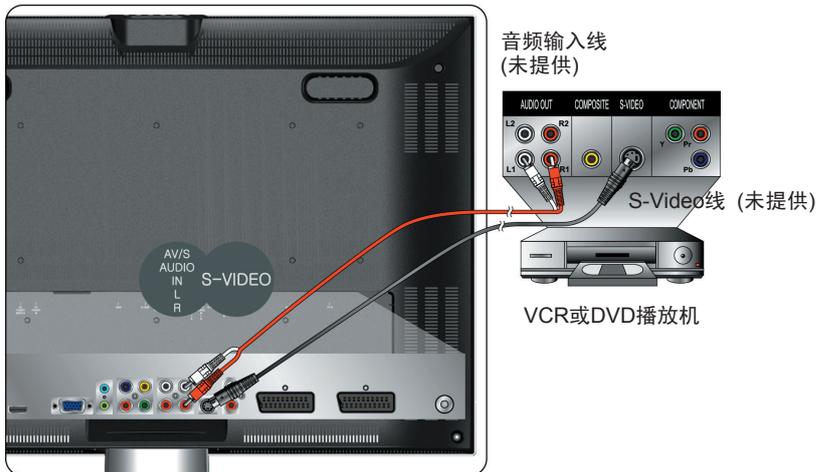


#### 3) YPbPr线连接:

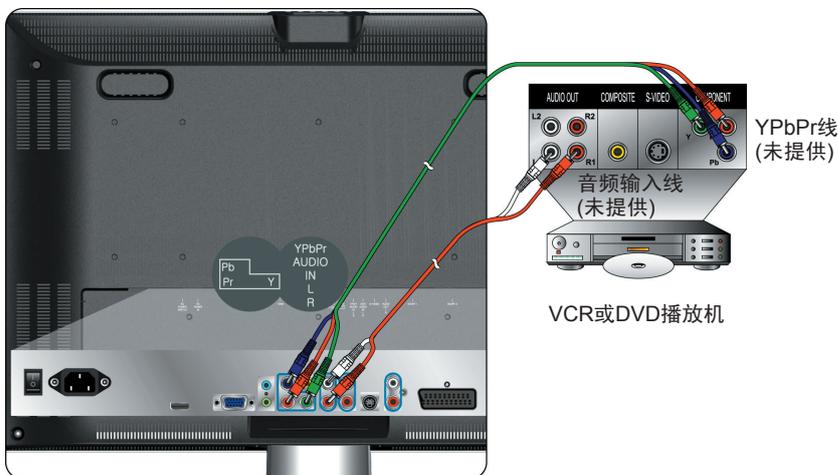


#### 4) HDMI线连接:

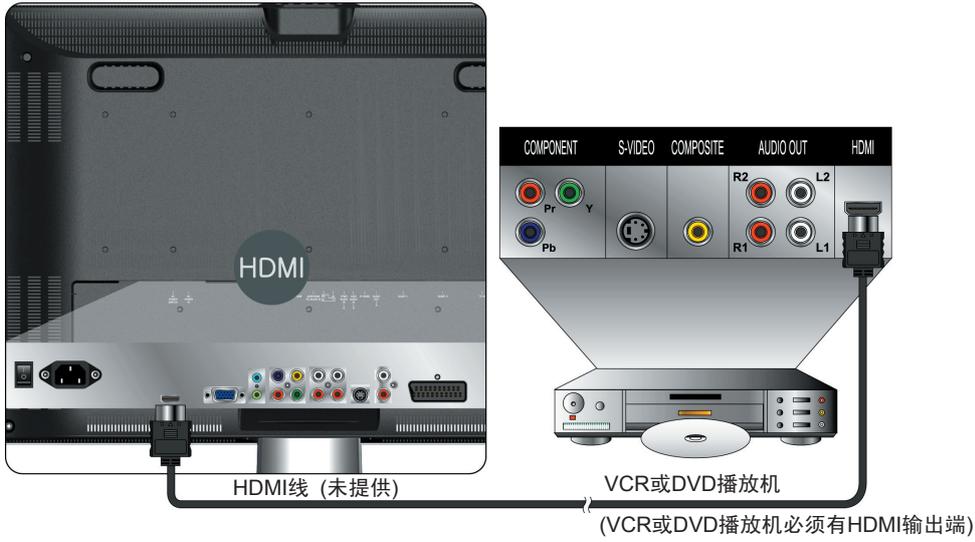


#### 5) SCART1连接:

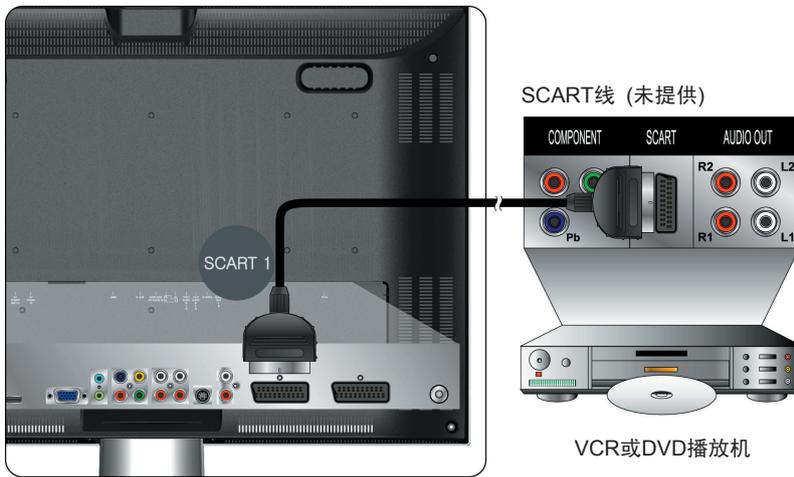

#### 6) SCART2 / SCART2-SVIDEO连接:

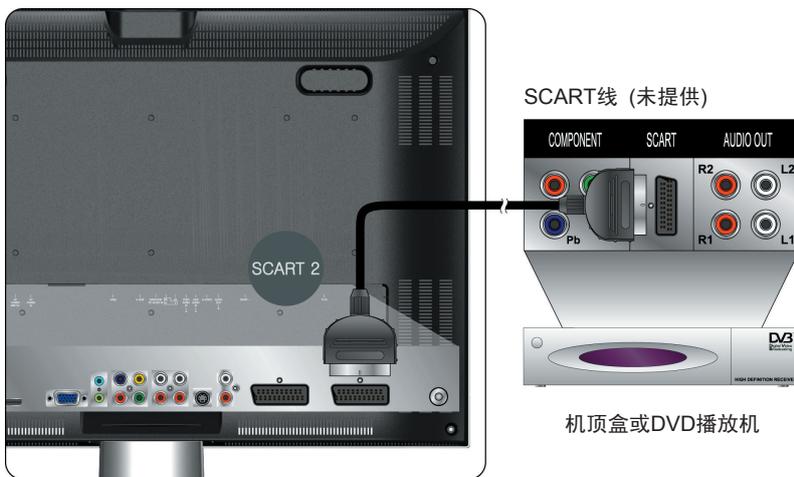

## 7) SCART转接器连接SCART1 / SCART2:

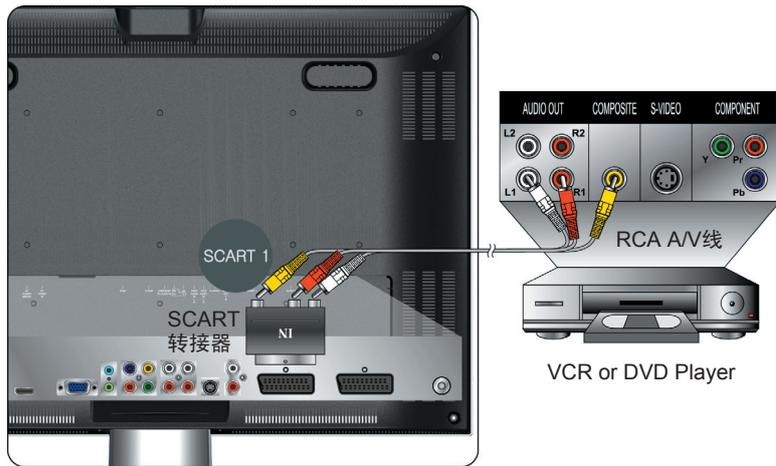


注:

	SCART1	SCART2	SCART2-SVIDEO
可接收信号	AV/RGB	AV/RGB	S-Video

## 4. 连接到外部立体声系统以收听液晶电视声音

将液晶电视的音讯输出端子连接至音响系统的音讯输入端子（音响系统另售）。

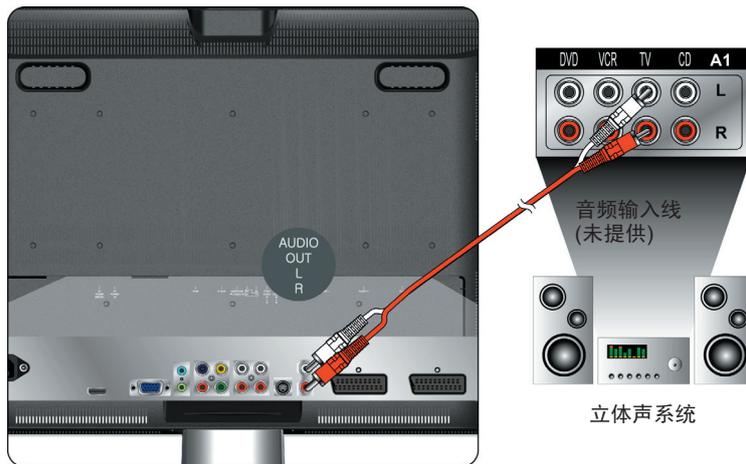


## 5. 连接到耳机

将耳机连接至液晶电视的耳机输出端子（耳机另售）。




## 6. 连接到计算机

将VGA线从PC的VGA输出端连接到液晶电视的VGA端子输入端。

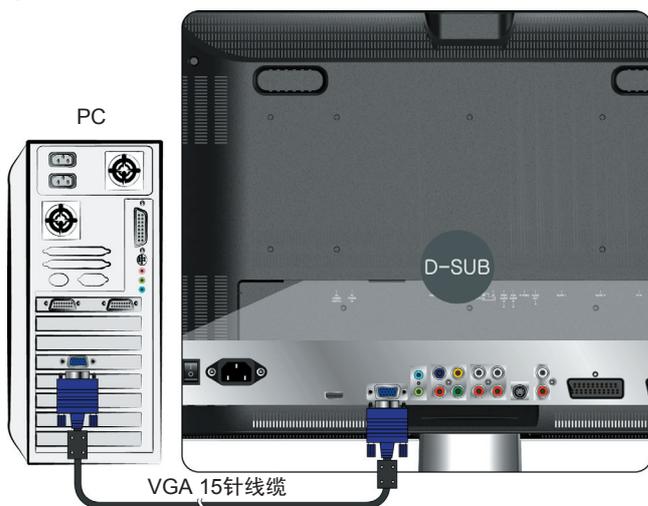

## 7. PC 音频输入

将音频输入线（绿色）从PC的音频输出端连接到液晶电视的音频输入端子（绿色）。

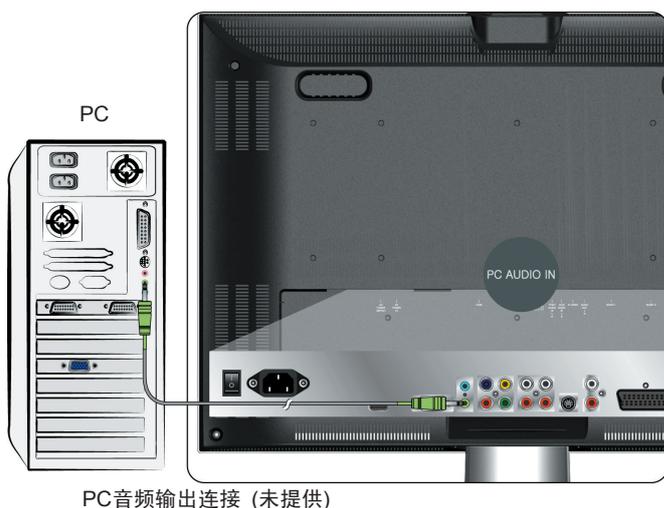

## 8. 连接电源线

将电源线连接到液晶电视，然后再连接到正确接地的交流电源插座。打开液晶电视背后的交流开关。



## 基本操作

要操作您的多媒体电视显示器，您可以使用电视遥控器或顶部的面板按钮来选择输入信号源、改变频道或调节音量。

---

### 打开液晶电视

在使用液晶电视之前：

1. 插上电源插头。
2. 正确连接外部设备。
3. 打开机壳背后的主电源开关（如果长期不使用液晶电视，请将其关掉）。

---

### 开机/关机

打开和关闭液晶电视：

将机壳底部的**电源按钮**或遥控器上的**电源键**可以打开和关闭电视。当液晶电视打开时，电源指示灯会亮起。

---

### 选择输入信号源

按**信号源键**并使用 **◀▶** 选择想要的输入信号源：TV、AV、S-VIDEO、HD、SCART1、SCART2、SCART2-SVIDEO、D-SUB和DVI。

要确认选择，请按确认 **↵**。

---

### 音量调整

按**音量▲▼**调整音量。要静音，按**静音**。

如果想恢复音量，再按一下**静音**，或直接按**音量▲▼**。



---

### 频道选择

按数字键、**节目 ▲▼**键或**频道-/+**按钮选择想要的频道。

例如：想要的频道为8，只按**8**。

例如：想要的频道为80，先按**8**，再按**0**。

返回上一个频道，请按**回复键**。

---

### 休眠时间设置

重复按**休眠键**设置关闭定时。当到达设定的时间时，这项功能用来自动关闭液晶电视。

定时关闭选项包括：15分钟、30分钟、45分钟和60分钟。

要取消休眠定时功能，请选择0分钟。

## 画中画和画外画屏幕

画中画屏幕和画外画屏幕允许您同时观看不同讯号源的两个屏幕。(PIP是画中画; POP是画外画)

反复按遥控上的**画中画**或**画外画**键。

屏幕将从一般屏幕切换至 → 画中画屏幕 → 画外画屏幕。



### • 画中画/画外画输入讯号源选择


1. 按**子信号源**可以选择子屏幕的输入讯号源，如下所示：

主屏幕	子屏幕的输入讯号源
TV / AV / S-VIDEO / SCART1 / SCART2 / SCART2-SVIDEO	D-SUB / HDMI / HD
D-SUB / HDMI / HD	TV / AV / S-VIDEO / SCART1 / SCART2 / SCART2-SVIDEO

2. 按**确认** ← 确认选择。

### • 切换画中画/画外画的主屏幕和子屏幕

按**影像交换**将主屏幕切换为子屏幕。

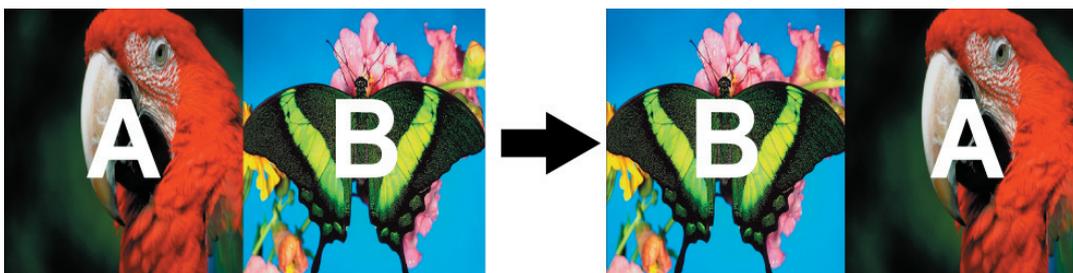

### • 画中画尺寸选择

按**尺寸**选择子屏幕的尺寸。只有在画中画时才能使用此功能。

### • 画中画位置

按**位置**选择子屏幕的位置。只有在画中画时才能使用此功能。

### • 调整子屏幕的音量

按**音量+** 和 **音量-** 调整子屏幕的音量。

### • 选择子屏幕的频道

按**频道+** 和 **频道-** 选择子屏幕的频道。

## 声音

### • 声音模式选择

继续按**音效**选择以下声音模式：电影模式、音乐模式、演讲模式和使用者自定。

● **声音讯号源选择**

继续按**M**↔**S**声音切换以切换主屏幕和子屏幕的讯号源。

● **双语选择**

按**双语**键设置MTS系统。

此功能用来提供多频道电视声音。MTS可以接收双声道、立体声SAP（辅助音频节目）或单声道。SAP功能允许电视台播放其它讯息，如音频输入另一种语言。通过双声道，您可以同时欣赏主声音（正常节目声道）和第二语言。

※选择用于电视台所预置频道的可用声音输出。


节目的声音设置	可交换式声音输出
双声道	双声道I、双声道II
立体声	立体声、单声道
单声道	单声道

**视频**

● **画面模式选择**

继续按**影像**键选择以下画面模式：电影模式、亮丽模式、使用者自定和正常模式。

● **高宽比选择**

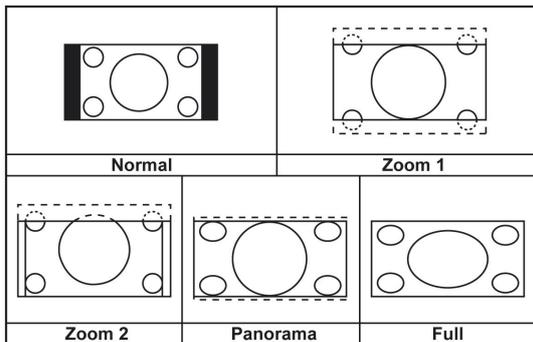

继续按**影像格式**键选择以下图像尺寸：  
放大画面1、放大画面2、正常画面、非线性放大和全画面。  
在画外画屏幕中，主屏幕的图像尺寸只有“全画面”。

● **暂停画面**

按**暂停**键暂停画面。但是，仍会有声音

**使用OSD菜单**

使用遥控器或液晶电视顶部的菜单按钮，您可以通过OSD菜单来调整不同的设置。

基本操作如下：

- 按**菜单**显示OSD菜单。
- 使用 ▲▼上下移动光标条，以选择OSD菜单页或调整项目。
- 按**确认** ← 确认选择。
- 按 ◀▶ 调整级别或选择项目。
- 再按一下**菜单**退出当前OSD页。


注意：在OSD页中，如果项目带有箭头 ▶，则表示它含有子菜单。您必须按◀ 或 ▶才能进入子菜单页。

但是，如果项目带有双箭头 ◀(选择)▶，则表示用户可以只按 ◀▶ 来选择选项。它没有子菜单页。

# OSD功能

## 影像菜单—调整影像

在TV/AV/S-VIDEO/HD/SCART1/SCART2/SCART2-SVIDEO/HDMI讯号源中可以使用。

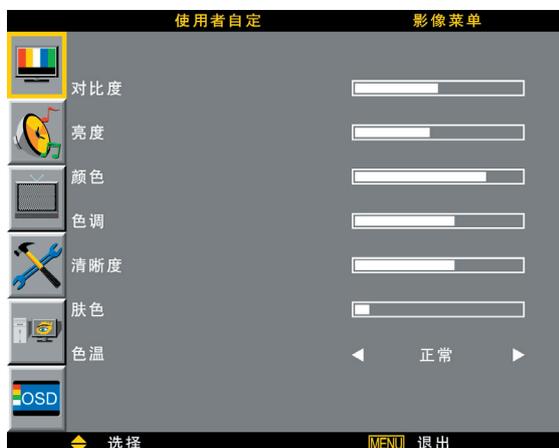

**对比度：**调整视频的对比度。

**亮度：**调整视频的明亮度。

**颜色：**调整颜色。

**色调：**调整色调级别。

**清晰度：**调整画面清晰度。

**肤色：**调整外观的颜色。

**色温：**选择以下屏幕色温：正常、暖色和冷色。

## 声音菜单—调整声音

在所有输入讯号源中可以使用。



**讯号源：**按◀▶从主屏幕或子屏幕中选择声音讯号源。

**注：**在SCART1/ SCART2/ SCART2-SVIDEO中可以使用。但是，在其它输入讯号源中，只有在主画面/画中画情况时才可以使用。

**低音：**调整低音（在TV/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SVIDEO中可以使用。但是，在其它输入讯号源中，只有当声音模式处于“使用者自定义”情况时才可以使用。

**高音：**调整高音（在TV/ SCART1/ SCART2/ SCART2-SVIDEO中可以使用。但是，在其它输入讯号源中，只有当声音模式处于“使用者自定义”情况时才可以使用。

**平衡：**调整左右音频平衡。

## 频道菜单—电视设置

只有在TV讯号源中可以使用。



**频道自动扫描：**按◀▶将频道自动预置到电视记忆库中。

建议您在第一次观看液晶电视之前自动扫描所有频道。

**注：**自动扫描将会扫描两次。第一次是扫描PAL系统，第二次是扫描SECAM系统。自动扫描所有频道后，下一次打开电视时不需要再扫描。

\*中国电视系统：PAL D/K


**手动储存：**此功能用一分钟时间搜索可能存在的频道并将它们储存在记忆库中。



1. 按 ◀ 或 ▶ 进入“手动储存”。
2. 将光标移到“频道”，然后用 ◀▶ 选择想要的频道位置。
3. 将光标移到“系统”，根据所在的地区用◀▶选择系统。
4. 将光标移到“搜索”，然后用◀▶选择搜索可检测的频道。
5. 将光标移到“微调”，然后用◀▶调整画面。
6. 移动到“储存”，然后用确认键确认储存。

**注：**频道会被储存并取代以前的节目。

**频道名称：**用 0~9、+、-、/ 和 A~Z 输入一个节目名称。按 ◀ 或 ▶ 进入“频道名称”。

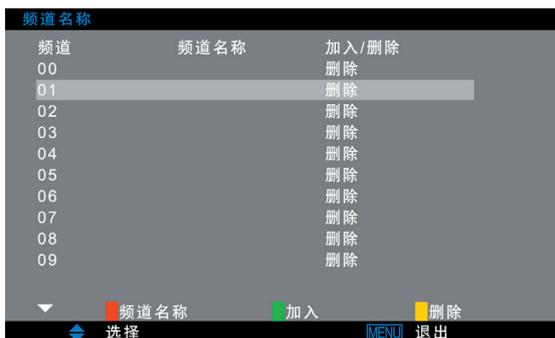

### 1. 输入频道名称：

按遥控上的红色键将光标移到“频道名称”。

用 ▲▼ 选择想要的字母，然后用 ◀▶ 移动光标来输入下一个字母。

确认名称，按蓝色键。

### 2. 删除/增加频道：

用 ▲▼ 选择想要的频道。

用黄色键删除频道，或按绿色键增加频道。

使用节目 ▲▼ 键时，已删除的频道会被略过。您可以按绿色键来增加被删除的频道，或使用自动扫描功能重新显示它们。

**频道排序：**更换频道。按 ◀ 或 ▶ 进入“频道排序”。



如果您想把频道1 更换成频道2：

1. 将光标移到“来自”，然后按 ◀▶ 选择频道1。

2. 将光标移到“到”，然后按 ◀▶ 选择频道。

3. 将光标移到“储存”，然后用**确认**键确认选择 ←。

4. 按**菜单**退出。

## 功能菜单

当输入讯号源为TV/ AV/ S-VIDEO/ HD/ SCART1/ SCART2/ SCART2-S-VIDEO/ HDMI (HDCP)时:



当输入讯号源为D-SUB/ HDMI (PC)时:



**主画面讯号源:**用◀▶选择以下各项的主屏幕输入讯号源: TV、AV、S-VIDEO、HD、SCART1、SCART2、SCART2-SVIDEO、D-SUB和HDMI。

**水平位置:**用◀▶调整视频的水平位置。

**垂直位置:**用◀▶调整视频的垂直位置。

**语言:**用◀▶选择OSD语言: 英文、简体中文、繁体中文。

**恢复设定:**按确认键重置所有模式中的所有设置。

## PC菜单—PC调整

只有在D-SUB和HDMI (支持PC模式) 时可以使用。

当输入讯号源为D-SUB时:



当输入讯号源为HDMI (PC)时:



**自动调整:**用◀▶调整画面的水平位置、垂直位置、微调和水平尺寸。

**对比度:**调整视频的前景明亮度。

**亮度:**调整视频的背景明亮度。


**水平位置:**调整视频的水平位置。

**垂直位置:**调整视频的垂直位置。

**时钟:**调整时钟的延迟时间以减少画面杂讯。

**微调:**调整微调的延迟时间以减少画面杂讯。

颜色模式：调整色温。

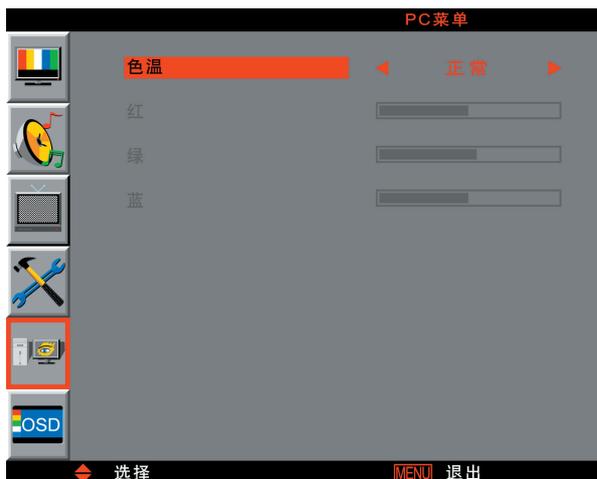

1. 按 ◀ 或 ▶ 进入“颜色模式”
2. 用 ◀▶ 选择“冷色”、sRGB、“使用者自定”、“正常”和“暖色”。
3. 当选择“使用者自定”时，它可以让您单独调整红绿蓝的颜色。

## OSD菜单—设置OSD窗口

除支持HDCP模式的DVI讯号源之外，在所有输入讯号源中都可以使用。



- 水平位置：**用 ◀▶ 调整OSD水平位置。
- 垂直位置：**用 ◀▶ 调整OSD垂直位置。
- 菜单显示时间：**在到达预置时间之后，自动关闭OSD。用 ◀▶ 将时间预置为5到60秒。
- 透明度：**调整OSD的背景透明度。

## 其它信息

### 技术规格

液晶	类型	37" TFT 有源矩阵 0.6 (H) x 0.6 (V) mm 像素点距
	颜色过滤器	RGB 垂直条纹
	屏幕表面	防反光
输入信号	RGB	RGB 模拟 (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohms) 单独同步, f <sub>h</sub> : 30-80 kHz, f <sub>v</sub> : 50-75 Hz
	RF 视频	电视系统天线/ PAL 中国 1个复合RCA, 1个S-Video, 1个HDMI, 1个YPbPr 分量, 2个SCART
	音频	1个迷你立体声, 2对 RCA (L/R) 立体声
兼容性	PC	最高1360 x 768 @ 60 Hz 逐行
分辨率	建议及支持	1360 x 768 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60 Hz, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 75 Hz 800 x 600 @ 60, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 75 Hz
扬声器		10W x 2
音频输出		1对RCA (L/R)立体声, 1个迷你立体声
电源	电压	100-240 VAC, 频率 50/60 Hz (自动切换)
显示区域	完全扫描	826.6mm (水平) x 467.8mm (垂直) 32.5" (水平) x 18.4" (垂直)
操作条件	温度	32°F 至 + 104°F (0°C 至 + 40°C)
	湿度	10% 至 65% (无凝结)
	海拔	最高 10,000 英尺 (3,000米)
储存条件	温度	-4°F 至 + 140°F (-15°C 至 + 60°C)
	湿度	10% 至 90% (无凝结)
	海拔	最高 40,000 英尺 (12,000米)
尺寸	物理	941.6mm (W) x 724.2mm (H) x 294.6mm (D) 37.1" (W) x 28.5" (H) x 11.6" (D)
重量	净重	26.45 kg (58.2 lb)
认证		CCC, Class B
省电模式	开	< 271 W (绿色指示灯)
	使用中关	< 5 W (红色指示灯)

**预设显示模式** (预先调整到GTF® 1360 x 768 @ 60 Hz)

**警告:** 不要让您计算机中显卡的刷新率超过此刷新率, 否则会对此多媒体电视显示器造成永久损坏。

**注意:** 产品规格会随时变更, 恕不另行通知。

# 故障排除

## 没有电

- 确保液晶电视已正确连接。
- 确保AC电源线已正确连接。
- 确保AC电源打开，DC电源按钮为开（绿色LED）。
- 将另一台电器（如收音机）连接到电源插座以验证插座供电正常。

## 影像质量差或无影像

- 电视台可能出现故障。尝试另一频道。
- 有线电视信号可能被加密或编码。请联系您当地的有线电视运营商。
- 确定到另一组件的连接是正确的。
- 确定连接后进行了正确的设置。
- 确定选择了正确的输入，并且输入信号是兼容的。

## 色彩异常，淡色或色彩不准

- 确定视频电缆已正确连接。
- 在较亮的房间内影像会变模糊。
- 调节亮度和对比度。
- 检查输入信号设定。

## 无声音

- 检查您的音频连接。
- 可能按了静音按钮，再按一下此按钮。
- 检查您的声音设置，您的电视机音量可能被设为最小。
- 按遥控器上的音量 +（增加）按钮。

## 遥控器不起作用

- 确定电池已正确装入。
- 电池电量已耗尽。更换电池。
- 在遥控器感应器附件是否有荧光灯照明？
- 遥控器发出的红外光束被阻挡。确定路径通畅，并且遥控器正对电视机上的遥控感应器。
- 每次只按一个按钮，并且此按钮执行的是您需要的操作。

## 产品不工作

- 外部影响如闪电或静电会导致此产品工作不正常。在此情况下，打开液晶电视的电源之后再进行操作，或者断开AC电源线1到2分钟，然后重新插上电源线。

## 电源突然中断

- 是否设定了睡眠定时器？
- 此产品的内部温度升高。请拿开阻挡通风孔的物品，如若必要进行清洁。

## 无法接收有线电视（或者CH13之后无法接收）

- AIR/CABLE 选项设定是否正确？请将AIR/CABLE选项设为CABLE。
- 有线电视连接不正确，或者没有连接。请检查所有有线电视连接。
- 有线电视服务中断。请联系您的有线电视服务运营商。

## 影像被剪切/带有边栏屏幕

- 影像位置是否正确？
- 屏幕模式调整如影像尺寸是否正确？

## 客户支持

关于技术支持或产品服务信息，请参见下表或与经销商联系。

**注意：**您需要提供产品序列号。

国家/ 地区	网站	电话	电子邮件
中国	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	800 820 3870	<a href="mailto:service.cn@cn.viewsonic.com">service.cn@cn.viewsonic.com</a>

# 有限保证

## VIEWSONIC® 液晶电视

### 保证范围：

**ViewSonic** 保证产品在保证期内无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在保修期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷，**ViewSonic** 将修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的部件或组件。

### 保证有效期：

**ViewSonic** 液晶电视除光源之外的所有部件的保证期以及所有服务的保证起均为第一位客户购买之日起（1）年。

### 受保对象：

此保证仅对第一次购买者有效。

### 不在保证范围内的事项：

- 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
- 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障：
  - 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其他自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循产品提供的说明而造成的损坏。
  - 由未经 **ViewSonic** 授权的人员修理或试图修理过。
  - 由于运输造成的损坏。
  - 移动或安装产品造成的损坏。
  - 产品外部原因导致的损坏，如电源波动或断电。
  - 使用不符合 **ViewSonic** 规范的消耗品或部件所导致的损坏。
  - 正常磨损。
  - 与产品缺陷无关的其他原因所致。
- 任何产品都会出现“影像烙印”的问题，当静态影像在产品上显示过长的时间时就会出现这种问题。
- 搬运、安装和设置服务费用。
- 若使用壁挂安装方式，需注意以下内容：
  - 与产品配套销售的附件仅限与产品配合使用。
  - 产品安装到墙面后，墙体内会留下安装螺丝孔及固定螺钉。
  - 产品安装在墙面上长期收视，墙面会发生变色。

### 如何获得服务：

- 有关如何在保证期内获得服务的信息，请与 **ViewSonic** 客户支持部门联系。您需要提供产品的序列号。
- 要获取保证服务，您需要提供 (a) 标有日期的原始购买单据、(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 对故障的描述、(e) 产品序列号。
- 以预付费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至 **ViewSonic** 授权的服务中心或 **ViewSonic**。
- 有关其他信息或离您最近的 **ViewSonic** 服务中心的名称，请与 **ViewSonic** 联系。

### 隐含保证的限制：

除了此文中描述的保证，不提供任何其他明文规定或隐含的保证，包括适销性和特殊目的的适用性隐含保证。

### 损失免责条款：

**ViewSonic** 的责任仅限于承担和修复或替换产品的费用。**ViewSonic** 将不承担以下责任：

- 由于此产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品的不便引起的损失、使用本产品引起的损失、时间损失、利润损失、商业机会损失、商业信誉损失、业务关系损失、其他商业损失，即便已被提醒会造成这样的损失时 **ViewSonic** 也概不负责。
- 任何其他损失、意外的天气、继发性的或其他损失。
- 任何他方对客户提出的索赔。

### 州法律的效力：

此保证提供您特定的法律权利，但您可能因为所在州的不同而享有不同权利。一些州不允许隐含保证限制和（或）不允许意外或继发性损失免责，所以上限制和免责条款可能不适用于您。

### 美国和加拿大以外地区销售的产品：

在美国和加拿大以外地区销售的 **ViewSonic** 产品的保证和服务信息，请与 **ViewSonic** 或您本地的 **ViewSonic** 代理商联系。

中国大陆（香港、澳门、台湾地区除外）产品保修期限按照产品保修卡相关保修条款执行。

液晶电视保证

4.3: **ViewSonic** 液晶电视保证修订本 1a

1 of 1

发布日期：03-31-05



**ViewSonic®**