

聲寶股份有限公司·新寶集團

地址：新北市新店區大專村貢湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




床頭式CD/MP3音響 使用說明書

CK-W612ML

# User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
AC110V/60Hz	18W	110V
淨重	外型尺寸	生產國別
約3kg	主機 : W153 X D233 X H150 (mm) 喇叭 : W120 X D168 X H200 (mm)	中國

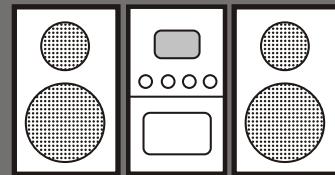

#### 規格

電源供應	.....	AC 110V/60Hz
消耗功率	.....	18W
輸出功率	.....	2W×2 (RMS)
P.M.P.O	.....	80W
收音機接收頻率	.....	AM 520~1610 KHZ FM 88~108 MHZ

#### 警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



#### 小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。

正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。

正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

#### 目錄

2 本機特點	8 重複播放
3 安全注意事項	8 程序播放記憶
3 免責聲明	9 檢查程序播放記憶
4 各部名稱	9 清除程序播放記憶
5 安裝方法	9 低音加強功能
6 功能操作	9 耳機的使用
6 功能選擇	10 保養方法
6 音量調整	11 故障排除
7 CD唱片的使用	12 緊急處理方法
7 CD唱片的播放	13 關於售後服務
7 搜尋特定樂曲	
7 搜尋特定歌曲片段	

## 本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/RADIO功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- 具藍色背光顯示幕
- CD/MP3 20首曲目編輯
- CD/MP3重複播放、資料夾重複播放及單曲重複播放功能
- 具CD隨機播放功能
- 具低音加強功能
- 附遙控器



## 安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：


- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生錯誤動作。
- 使用本機的工作溫度為50~35°C。
- 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。
  - C：受到雨淋。
  - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

## 免責聲明

- 本機CD\MP3讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD\MP3片，本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD\MP3。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。
- 本手冊之內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

## 各部名稱

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1.顯示幕                | 16.MEMORY (編輯程序鍵)             |
| 2.REP/RAN(重複/隨機鍵)    | 17.▶▶ (往前跳曲或搜尋鍵)              |
| 3.POWER(電源開關)        | 18.■(停止鍵)                     |
| 4.X-BASS(低音加強鍵)      | 19.TUNING (選擇頻道鈕)             |
| 5.VOL.+ (音量大)        | 20.FM ANT (FM天線)              |
| 6.VOL.- (音量小)        | 21.音箱線插孔                      |
| 7.遙控器接收處             | 22.電源線                        |
| 8.功能選擇鍵              | 23.OPEN/CLOSE (CD門開啓/關閉)      |
| 9.波段選擇鍵              | 24.MEMORY (編輯程序鍵)             |
| 10.POWER指示燈          | 25.▶▶  SKIP/SEARCH (往前跳曲或搜尋鍵) |
| 11.PHONES (耳機孔)      | 26.REPEAT/RANDOM (重複/隨機鍵)     |
| 12.◀◀(往後跳曲或搜尋鍵)      | 27.◀◀  SKIP/SEARCH (往後跳曲或搜尋鍵) |
| 13.▶   (播放/暫停鍵)      | 28.FOLDER▼ (MP3目錄往下)          |
| 14.FOLDER▲ (MP3目錄往上) | 29.▶   (播放/暫停鍵)               |
| 15.FOLDER▼ (MP3目錄往下) | 30.■STOP (停止鍵)                |
|                      | 31.FOLDER▲ (MP3目錄往上)          |

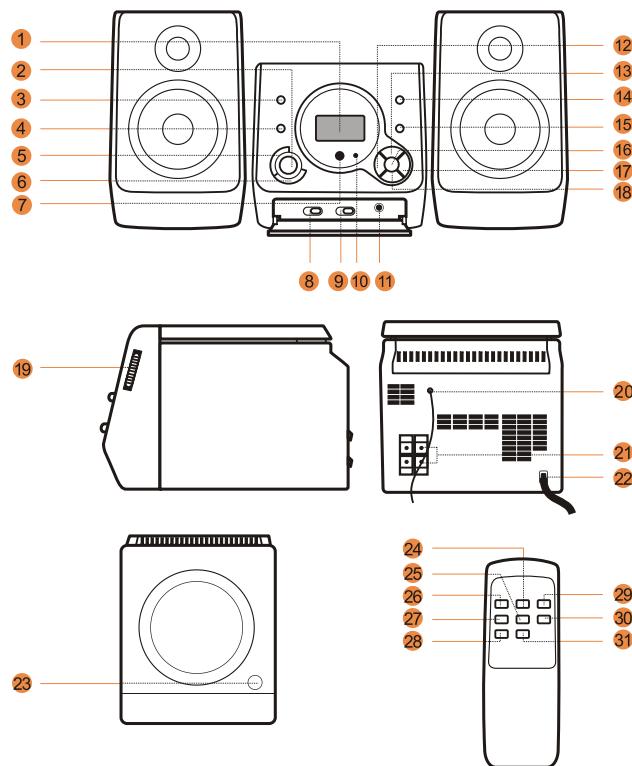


包裝清單： • 床頭式CD音響1台(含2個音箱) • 遙控器1個 • 使用說明書1本 • 保證書1份

## 安裝方法

### 安裝步驟

- 音箱的連接：先將主機背部喇叭接線端開關往上扳，插入音箱線（“紅色線”接至“R+”插孔；“紅黑色線”接至“R-”插孔，“L+”及“L-”同此）即可。
- 交流供電：當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如若不想消耗，確保安全，電源請在不使用時拔掉電源插頭。
- 遙控器：打開遙控器後方的電池蓋，依正負極性裝入2顆4號電池，再裝回電池蓋即可。（請自行購買電池）

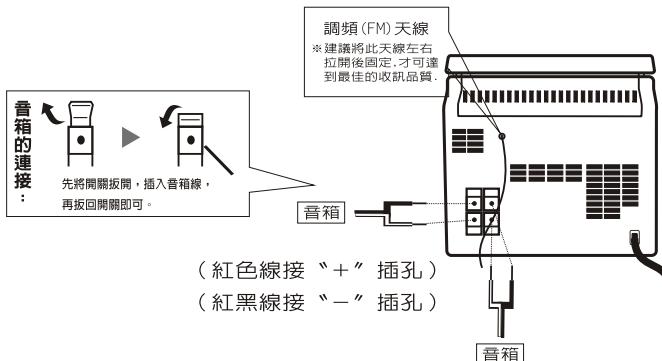

### 安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

### 注意事項

- 若長時間不使用本機器，請將電源插頭拔起。
- 本機器有使用交流電，絕對不可在機器的細孔及間隙塞入東西。若非專業人員，請勿擅自拆卸機器。

## 功能操作

### 功能選擇

- 開/關機：按下[POWER]，“POWER”指示燈亮起，表示本機已處於開機狀態；再按一下[POWER]，“POWER”指示燈熄滅，表示本機已處於關機狀態。
- 收音機：推動[功能選擇鍵]於“TUNER”位置，本機即處在收音機狀態，推動[波段選擇鍵]選擇接收FM(調頻電台)、FM-ST(調頻立體聲電台)或AM(調幅電台)收聽電台廣播，再旋轉[TUNING]選擇所需收聽的電台頻率位置。
- CD唱片：推動[功能選擇鍵]於“CD”位置，本機即處於CD功能狀態下，按下[▶||]時，如果裝有CD唱碟即進入CD播放功能。

### 注意事項

- 當選擇調頻FM時，若將[波段選擇鍵]撥動到“FM-ST”位置，表示選擇立體聲FM，當有FM立體信號時，顯示幕顯示“STEREO”。

### 音量調整

- 按[VOL.+]或[VOL.-]，可依個人需要調整音量的大、小聲。

### 注意事項

- 電源關後會重設為預設音量，以避免開機時音量過大，電源開啓時，請再重新調整音量大小聲。
- 當外接耳機使用時，可調整音量鍵到適當位置。
- 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

### CD唱片的使用

- 請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



### 注意事項

- 請勿在光碟上任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。  
為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。  
請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。  
音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

### CD唱片的播放

- 初次使用時，請打開CD門，先取出“雷射頭保護紙片”。  
將[功能選擇鍵]切換至“CD”位置即進入CD功能，按一下[OPEN/CLOSE]打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下[▶||]開始播放，此時顯示幕顯示播放的曲目號碼。按[■]，即可停止CD的播放。
- 在CD功能狀態下，亦可使用遙控器操作CD的播放與停止。

### 搜尋特定樂曲

- 在CD/MP3播放停止或播放中，想要搜尋特定歌曲時，輕按[◀◀]或[▶▶] (或遙控器[SKIP/SEARCH◀◀]或[SKIP/SEARCH▶▶])即可找到您所要的曲目，按[▶||]開始播放。

### 搜尋特定歌曲片段

- 在CD/MP3播放狀態下，持續按[◀◀]或[▶▶] (或遙控器[SKIP/SEARCH◀◀]或[SKIP/SEARCH▶▶])快轉至目前曲目您所要的時間片段。

### 重複播放

- 單曲重複播放：在CD/MP3播放過程中，按[◀]或[▶]（或遙控器[SKIP/SEARCH◀]或[SKIP/SEARCH▶]）選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下[REP/RAN]（或遙控器[REPEAT/RANDOM]）確認，此時顯示幕顯示“REPEAT”，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放：在MP3播放過程中，按二下[REP/RAN]（或遙控器[REPEAT/RANDOM]），此時顯示幕上顯示“REPEAT”及“FOLDER”，即會在目前所在資料夾目錄重複播放，直至使用者改變操作。
- CD/MP3重複播放：在CD/MP3播放過程中，連續按[REP/RAN]（或遙控器[REPEAT/RANDOM]），直到顯示幕上顯示“REPEAT”，此時光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- CD/MP3隨機播放：在CD/MP3播放過程中，連續按[REP/RAN]（或遙控器[REPEAT/RANDOM]），直到顯示幕上顯示“RANDOM”，此時光碟中所有曲子均將會隨機播放。

### 程序播放記憶

- 在CD停止狀態下，按一下[MEMORY]，顯示幕顯示“MEMORY”及“P01”並閃爍，“P01”代表程序第一首，輕按[◀]或[▶]（遙控器[SKIP/SEARCH◀]或[SKIP/SEARCH▶]）選擇您所要的曲目號碼，按一下[MEMORY]確認。一次最多可設定20首曲目。  
在MP3停止狀態下，按一下[MEMORY]，顯示幕顯示“MEMORY”及“P01”並閃爍，“P01”代表程序第一首，輕按[FOLDER▲]或[FOLDER▼]選擇您所要的曲目，再按[◀]或[▶]（遙控器[SKIP/SEARCH◀]或[SKIP/SEARCH▶]）選擇您所要的曲目號碼，按一下[MEMORY]確認。可再重複以上動作繼續選擇。一次最多可設定10首曲目。  
設定完畢，按一下[▶]即可開始播放，此時顯示幕上顯示“MEMORY”。

### 檢查程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下，可直接按[◀]或[▶]（或遙控器[SKIP/SEARCH◀]或[SKIP/SEARCH▶]），依序查閱程序播放記憶曲目。

### 清除程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下，按一下[■]（或遙控器[STOP■]），即可清除程序播放記憶。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

### 低音加強功能

- 按一下[X-BASS]（低音加強鍵），即可產生強勁的低音(ON)；若再按一下，即可取消低音加強功能(OFF)。

### 耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔(PHONES)即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑： $\phi 3.5$ )

### 注意事項

- 當外接耳機使用時，可調整音量鍵到適當位置。
- 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

## 保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。  
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- 充電電池、鹹性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 使用電池時，請依正極性裝入，以免發生危險。
- 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質，造成損傷。
- 長時間不使用時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞機體。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



## 故障排除

- 系統不動作—
  - 電源插頭未插在插座上。
  - 電源開關未開啟。
- 主機無聲—
  - 音箱連接錯誤。
  - 功能按鍵選擇不正確。
  - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
  - 未選擇CD功能鍵。
  - 放入碟片不潔。
  - 雷射頭不潔。
  - 未在一個平坦表面。
  - CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。
- 收音接收不良—
  - 功能選擇未在RADIO。
  - 無正確選擇收音電台。
  - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
  - 在密閉空間內無法接收外界電波。

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。請先聯絡客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 11，先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司  
售後服務專線：0800-000150  
台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536  
台中 (04) 2380-0098 高雄 (07)350-9091