



ES-755

聲寶全自動洗衣機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

目錄

特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝方法	5
安裝給水管方法	6~7
標準洗衣功能	8
其他的洗衣功能	9
預約洗衣功能	10
浸泡行程	11
洗衣行程的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
清理方法/孩童鎖選項	14
注意事項	15
故障排除	16~17
產品規格	18
MEMO	19

特性

3階段洗衣

- 3階段洗衣能使降低打結增強洗淨效果。



搓揉



搓揉 + 擺動




擺動 + 解開糾結



預約定時


- 預約定時可預約洗衣完成時間。
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。

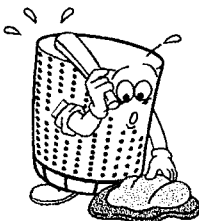


高密度不銹鋼洗衣槽

- 凹凸內槽與水流結合,將衣物拍打搓揉,提昇洗淨力,加速脫乾效果


各部名稱

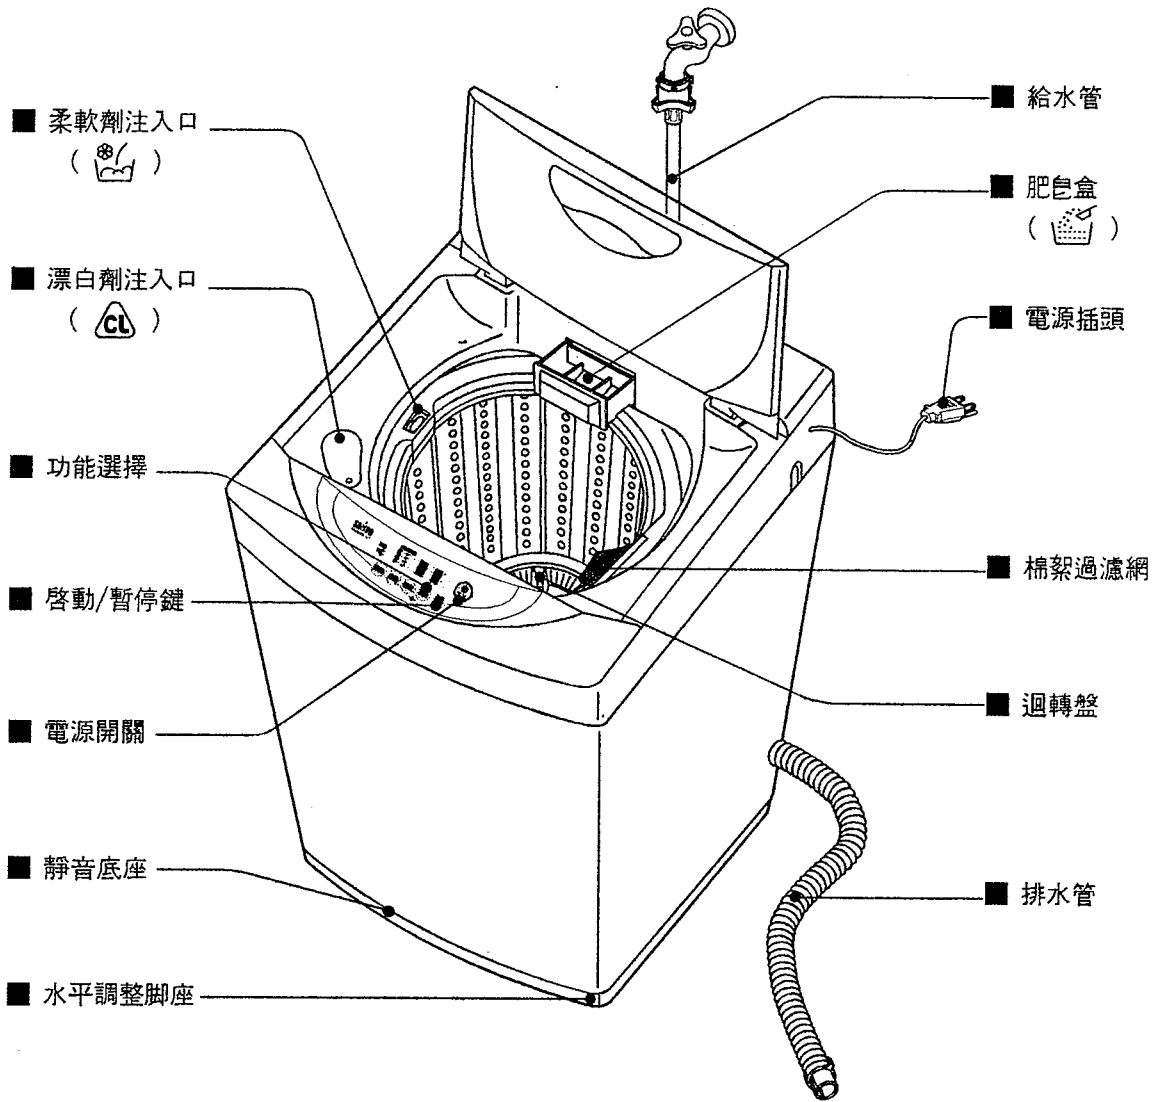

附件

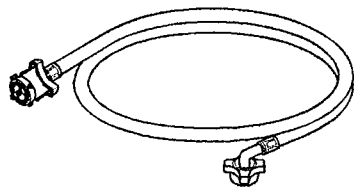


給水管



排水管

各部名稱及功能








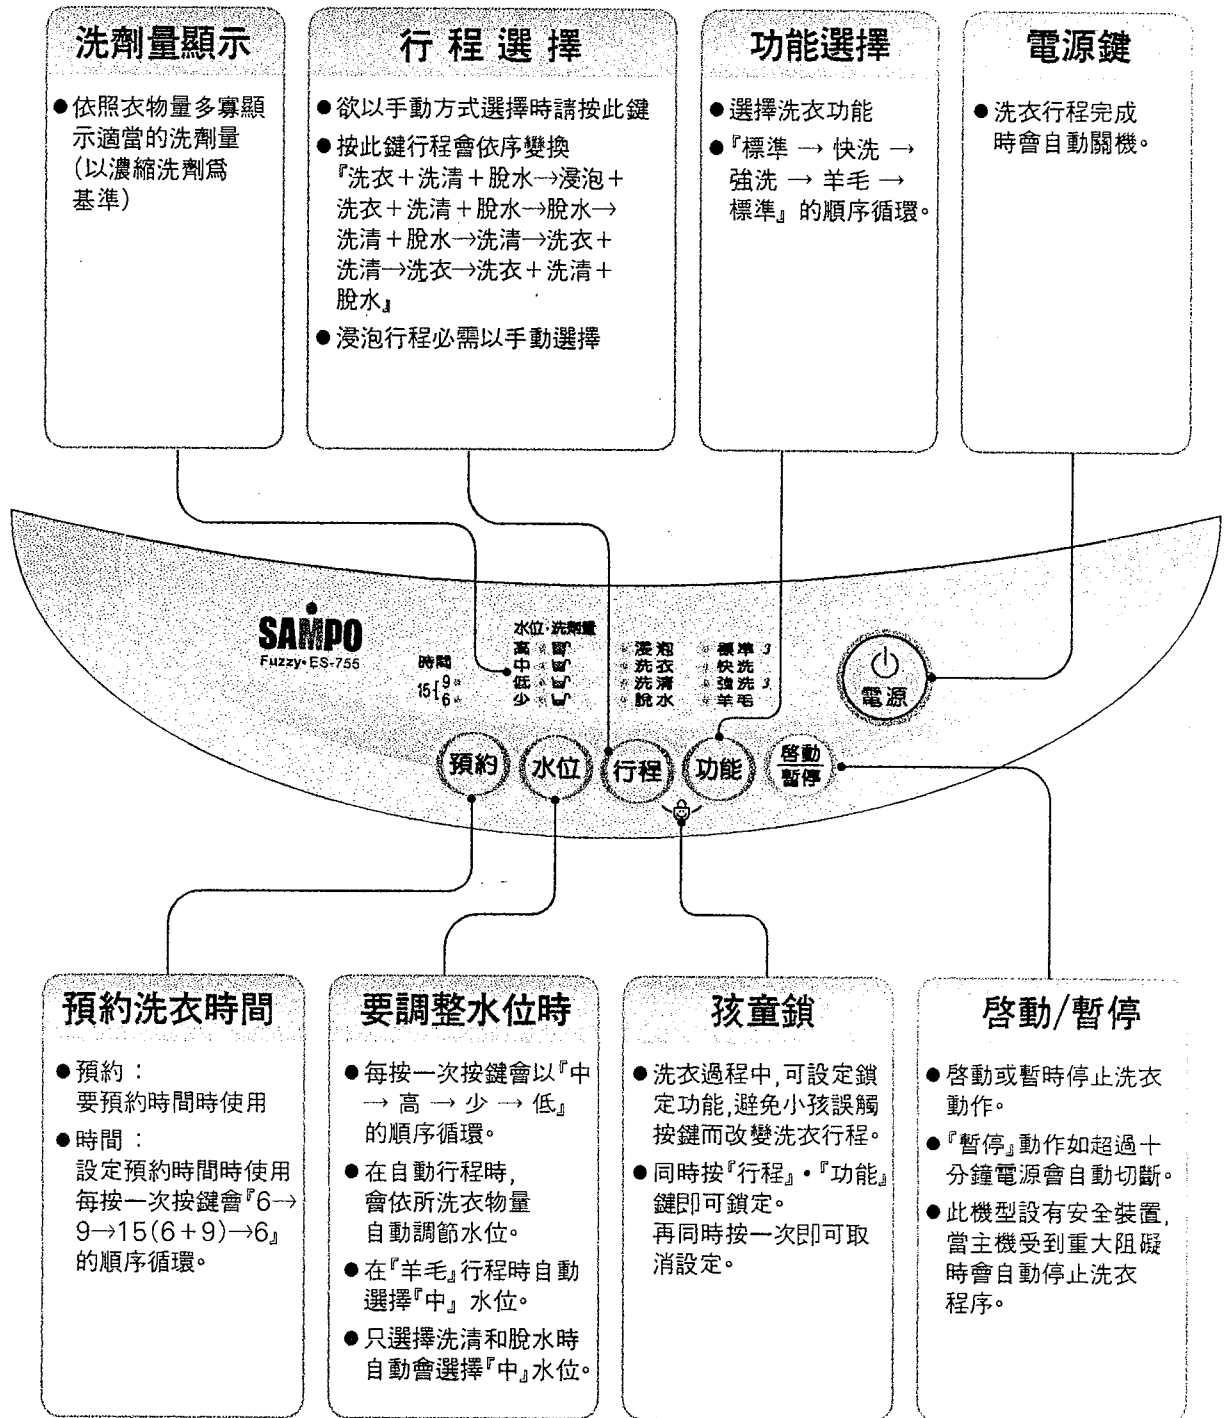


※ ④：標準及強洗行程的中高水位有3階段洗衣動作

安裝方法

將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 距離牆10公分以免脫水時產生噪音。

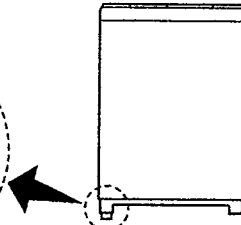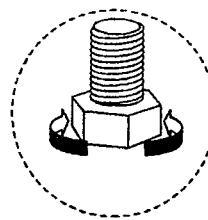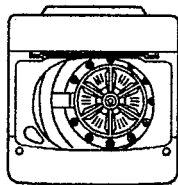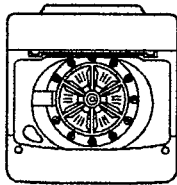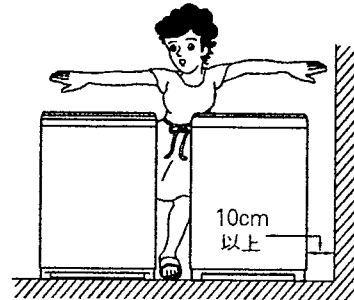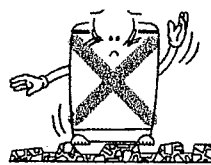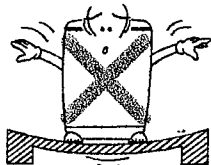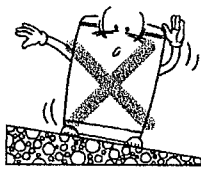

- 從洗衣機上方觀察。

- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。





洗衣機底部設有通風口，地毯不得阻塞其開口

排水管之連接

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。


- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定夾固定。

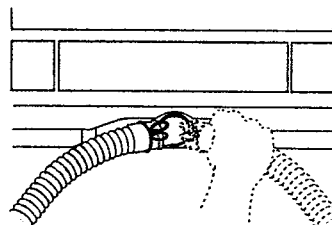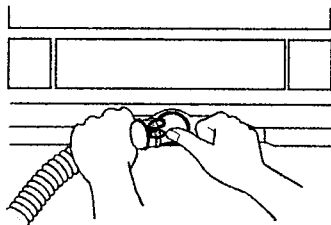

- * 排水管請將其放置於地面。
- * 排水管不能打結。


安裝給水管方法

■ 接水龍頭




1 將附在水龍頭的固定螺絲打開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭，使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心，不可使橡皮墊圈脫落)。

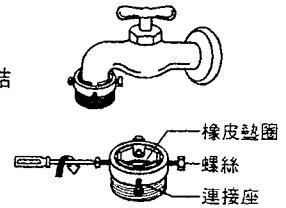


2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

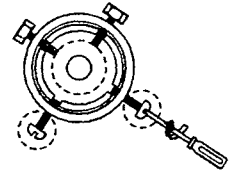


3 將給水管裝入連接座內

將給水管以垂直方向往上推進到連接座內，使給水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

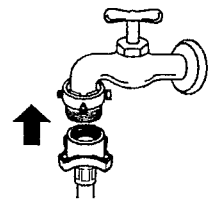


4 將連結座和給水管的連接器固定

將給水管固定在連接座，以向右轉動方式上緊固定。完成後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

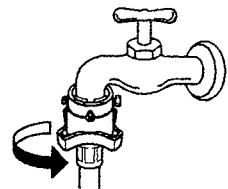


5 將給水管另一端裝到機器的進水閥。

將給水閥蓋往上取出，再將給水管接頭，對準進水口後上緊。

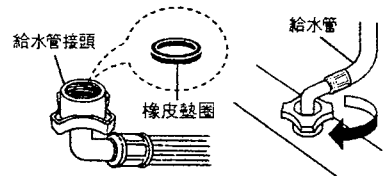


6 檢查給水管和連接座連接。

萬一有漏水，將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。

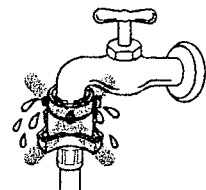

安裝給水管方法

螺絲式水龍頭

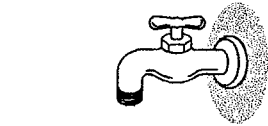


1 將給水管插
上水龍頭。

將給水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。




2 將給水管裝入
水龍頭。

將給水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

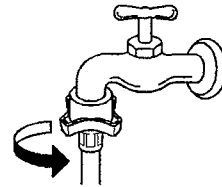


3 將給水管另一端裝到
機器的進水閥。

將給水閥蓋往上取出，再將
給水管接頭，
對準進水口後上緊。

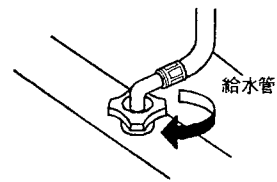

4 檢查給水管接頭及
水龍頭。

接給水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

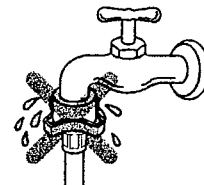

標準洗衣功能

洗衣步驟

■ 標準洗濯功能(自動)


- 標準洗衣功能所洗衣物不包括毛毯, 羊毛, 亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣, 洗清或脫水行程。

1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵標準功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

2 放入衣物及洗劑

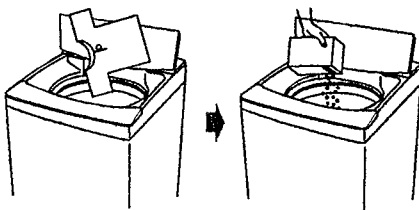


3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時呈暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

準備事項

- 該衣物內是否有物品在內(口袋內)




- 污垢嚴重之衣物請先用手清洗




- 參照該衣物的標準洗衣方法




- 請分開白色衣物及彩色衣物

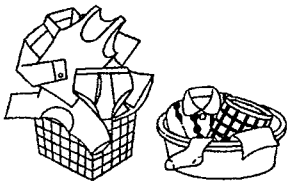

- 污垢嚴重之衣物, 先浸泡再洗較有效果

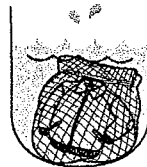


- 先去除污染處使洗衣的效果更佳

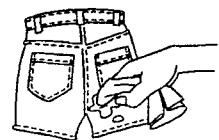


- 請勿放入防水材質, 特殊材質, 枕頭, 地毯等等易造成洗衣機嚴重晃動的衣物, 以免造成危險

其他的洗衣功能

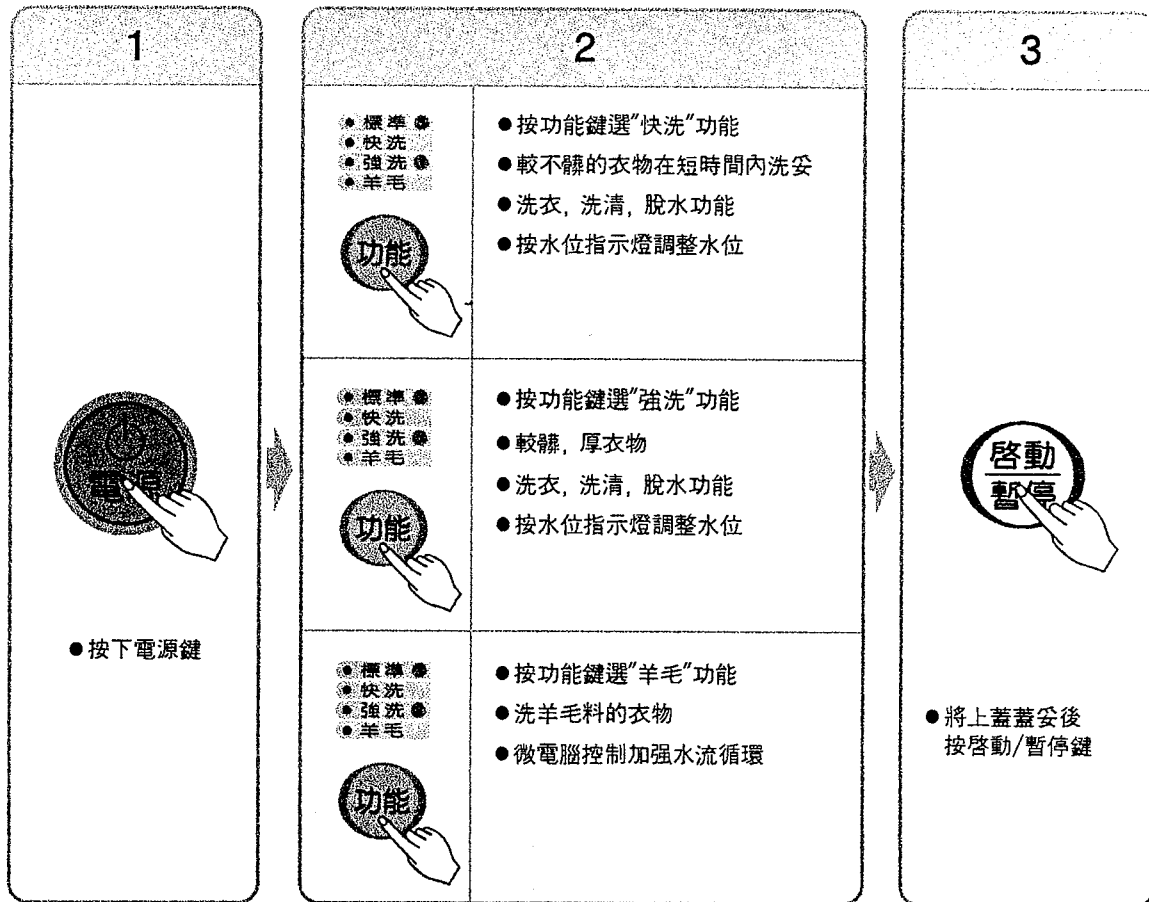


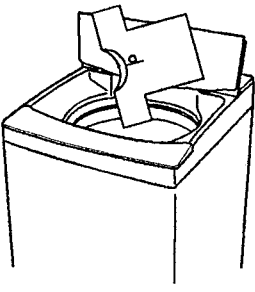
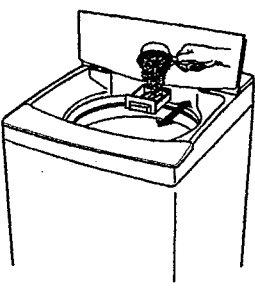
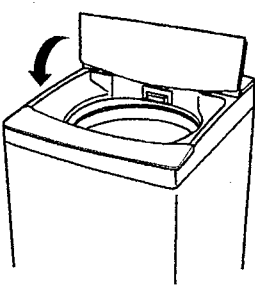


- * 如欲變換功能, 以手動選擇
- * 功能時間, 若遇更改以實體為準
- * 注意: 按水位鍵調整水位

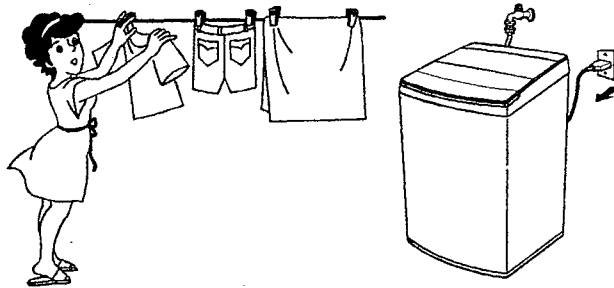- 將衣物取出
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾









浸泡行程

<p>1 按電源鍵打開電源</p> 	<p>2 按功能鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 標準 ● 快洗 ● 強洗 ● 羊毛  <ul style="list-style-type: none"> ● 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡 ● 「快洗」「羊毛」行程不可選擇浸泡 	<p>3 按行程鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水  <ul style="list-style-type: none"> ● 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起 ● 按此鍵行程會依序變換 「洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清+脫水→脫水→洗清+脫水→洗清→洗衣+洗清→洗衣→洗衣+洗清+脫水」
<p>4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵</p> 	<p>5 洗劑放入肥皂盒</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 依顯示量放入洗劑並將肥皂盒推入。 	<p>6 蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。

- 可使洗劑中的酵素,有效分解蛋白質和脂肪成份,使衣物上的污垢及污漬易於溶解出來。
- 為使洗劑酵素充份揮發,經過30分鐘的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時,洗劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時,請調到適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

預約洗衣功能
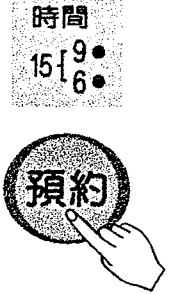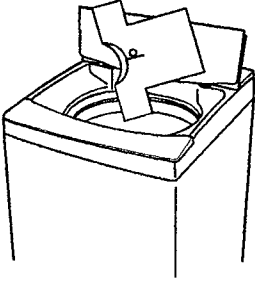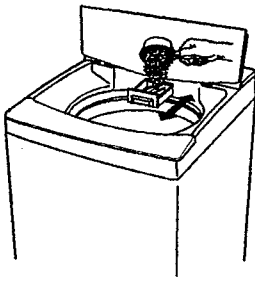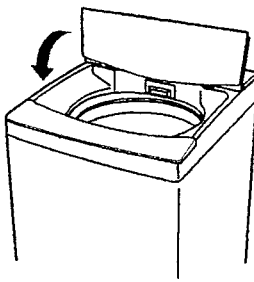
<p>1 按電源鍵打開電源</p> 	<p>2 按功能鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 標準 ● ● 快洗 ● ● 強洗 ● ● 羊毛 ●  <ul style="list-style-type: none"> ● 選所要的功能。 ● 不選時以標準行程洗衣。 	<p>3 設定時間</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。 ● 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)的順序循環。
<p>4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵</p> 	<p>5 洗劑放入肥皂盒</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 依顯示量放入洗劑並將肥皂盒推入。 	<p>6 蓋妥上蓋</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。 ● 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在強洗及羊毛衣物時則以內定洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

洗衣行程的選擇

只洗衣時

- 按電源鍵。
- 按“行程”鍵選在“洗衣”的位置。
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵。
- 洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗衣,洗清時

- 按電源鍵。
- 按“行程”鍵選在“洗衣”,“洗清”的位置。
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵。
- 洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清時

- 按電源鍵。
- 按“行程”鍵選在“洗清”的位置。
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵。
- 洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清,脫水時

- 按電源鍵。
- 按“行程”鍵選在“洗清”,“脫水”的位置。
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵。
- 脫水完畢。

只脫水時

- 按電源鍵。
- 按“行程”鍵選在“脫水”的位置。
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵。
- 脫水完畢。

水位及洗劑量

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	55公升	約37克	約55克
中	50公升	約33克	約50克
低	33公升	約22克	約33克
少	24公升	約16克	約24克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。

洗衣行程的進行

注意 以下是洗衣機自動運轉各別行程所內定的時間。


行程	自動水位	洗衣	洗清	脫水	總時間
標準	高 ↓ 少	9~15分	1次	3~4分	29~45分
快洗	高 ↓ 少	3分	1次	1分	17~25分
強洗	高 ↓ 少	9~15分	2次	3~4分	33~52分
羊毛	中	6分	2次	-	33分

- 排水及給水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 浸泡時間：30分。

如何使用漂白劑

如何使用漂白劑


- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物

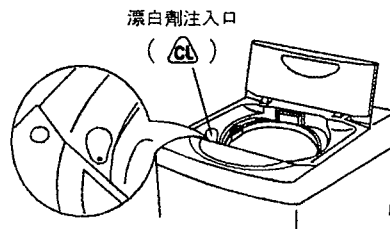

- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會褪色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分開來洗

清理方法

■ 維護保養

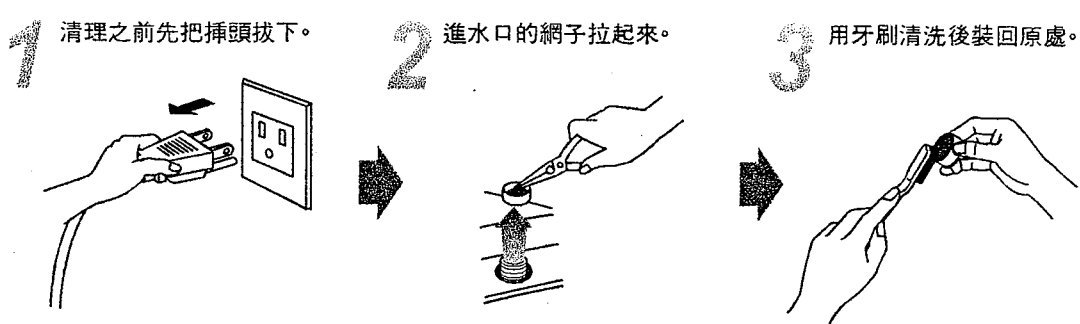

■ 棉絮濾網清洗




孩童鎖選項

- 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更，可使用此功能將所有按鍵鎖住。

■ 如何使用

- 1 按下電源鍵
- 2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後，按啟動/暫定鍵。
- 3 當洗衣動作正在進行中時，同時按「行程」及「功能」鍵，全部的按鍵即被鎖住，洗衣完成後自動解除鎖定。

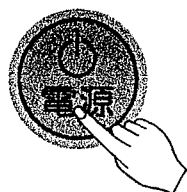

■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定，再一次同時按「行程鍵」及「功能鍵」即可解除。

注意事項





<p>■ 勿放置在濕度高之處。</p> 	<p>■ 操作面板上請勿沖水。</p> 	<p>■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。</p> 	<p>■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。</p> 
<p>■ 遠離易燃物。 例：甲苯，汽油，去漬油等....。</p> 	<p>■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。</p> 	<p>■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。</p> 	<p>■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。</p> 
<p>■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。</p> 	<p style="text-align: center;">緊急處理方法</p> <p>發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。 ● 請速與服務站或就近經銷商洽詢。 		




搬運時不得橫搬或倒置，以免洗衣機結構受損產生危險

故障排除


洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

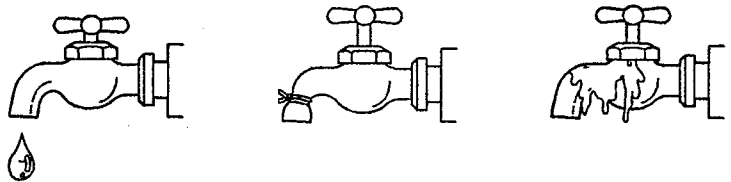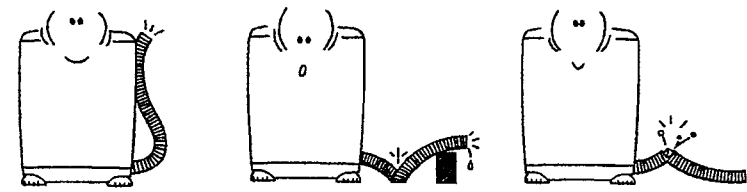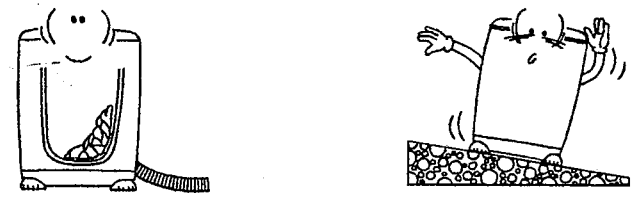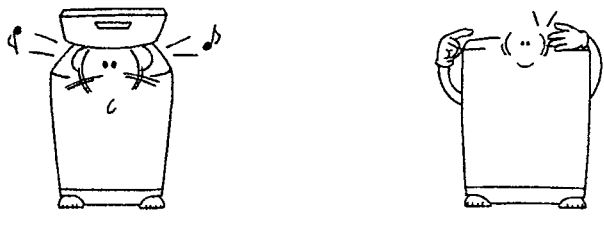現 象	檢 查 項 目
<p>不進水時</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 <p>行程</p> <p>洗衣及洗清指示燈閃爍</p>	 <p>水龍頭是否開了 是否停水 水龍頭是否結冰</p>
<p>不排水時</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 <p>行程</p> <p>洗清及脫水指示燈閃爍</p>	 <p>排水管是否已放下 排水管是否彎曲扭住 排水管是否已結凍</p>
<p>不脫水時</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 <p>行程</p> <p>洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>衣物是否不均勻 洗衣機是否傾斜</p>
<p>上蓋未關</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 <p>行程</p> <p>洗衣, 脫水指示燈閃爍</p>	 <p>上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行 定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣</p>

故障排除

現象	檢查項目
<p>無電源</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>電源鍵是否按了</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>插頭是否插妥</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>保險絲是否已斷了</p> </div> </div>
<p>不動作</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>水龍頭是否已打開</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>水位是否正常</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>啟動/暫停鍵是否已按</p> </div> </div>
<p>脫水時會振動</p> 	<div style="text-align: center;">  <p>機器是否安裝在不平穩之處</p> </div>

產品規格

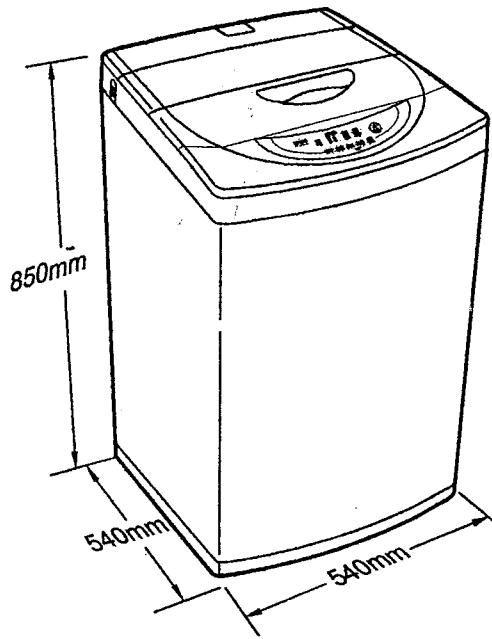

- 電 源 : 110V a.c 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 7.0公斤
- 馬 達 功 率 : 90W
- 消 耗 電 功 率 : 360W(洗衣)/190W(脫水)
- 水 壓 : 0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm²)
- 標 準 水 量 : 55ℓ
- 標 準 使 用 水 量 : 110ℓ (標準行程基準)
- 重 量 : 31.0 kg
- 外 型 尺 寸 : 540寬×540深×850高(mm)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準

- 若電源線損壞時, 必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險.