


電壓	消耗功率	淨重
110V/60Hz	300W	0.85kg

外型尺寸
W67xD88xH379(mm) (本體)
W113xD104xH181(mm)(量杯+杯蓋)

各部名稱

- | | |
|--------|----------|
| ① 強弱按鍵 | ⑤ 電源線及插頭 |
| ② 本體 | ⑥ 量杯 |
| ③ 保護罩 | ⑦ 杯蓋 |
| ④ 收納掛鉤 | |

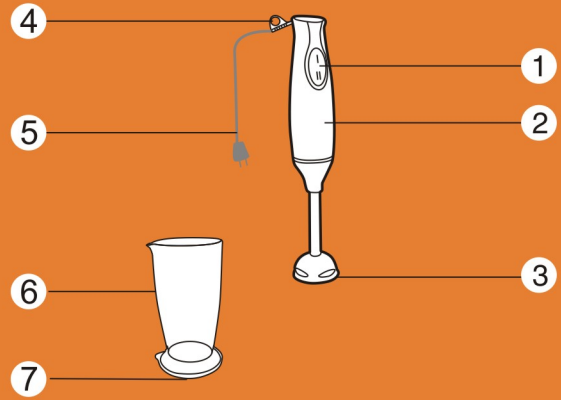

聲寶股份有限公司桃園縣龜山鄉大華村頂湖路6號 [0800-05438] 我是聲寶! http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw 免費諮詢專線

送站修理 ※ 請務必填寫購買日期並蓋店章以確保權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 天線、唱針、鏡頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 服務保證範圍
登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
- 登錄與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
- 保存書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
● 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
● 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影 (音) 帶，天線...等)

※ 注意事項

姓名	出生日期	電話	地址	購買日期	經銷商	店址	電話
男 / 女	年 / 月 / 日	電子信箱		年 / 月 / 日			

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶食物料理棒 ZS-L1125L(P)

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶食物料理棒 使用說明書

ZS-L1125L(P)

User Manual

插頭連接方法：

- 左手握馬達本體，右手持調理棒放置於馬達本體下方。(如圖1)
- 將馬達本體底部“▼”對準調理棒上方“☐”圖示結合。(如圖2)
- 右手抓緊料理棒向右旋轉至“☐”位置，即可完成安裝。(如圖3)
- 先將水果清洗乾淨並切塊放入量杯內，然後再加入開水。
- ※量杯可換成家裡任何杯子；但注意加水勿超過容器的2/3，避免使用時，果汁會飛濺。
- 再將料理棒放入杯中，持續按壓本體上的強/弱按鍵，垂直上下攪動數分鐘後，即可完成果汁。(如圖4)
- 將杯蓋至於量杯之下，具有止滑的效果。(如圖5)
- 若不立即飲用，將杯蓋套在量杯上，防止灰塵掉入量杯中。(如圖6)
- ※注意：
- 1. 請勿一直持續按壓強弱按鍵，操作15秒暫停約15秒時間，才能延長本體馬達壽命。
- 2. 料理棒也可用來製作冰沙、攪打冰塊，但使用時請注意一定要加水且水量需超過冰塊高度。



- 使用後，可將料理棒放入清水中，按下開/關鍵後，殘留在料理棒刀片上的汁渣即可脫離水中(如圖7)；之後拔掉插頭後，將調理棒卸下後等待刀片上沒有水滴殘留。(如圖8、9)
- 量杯及杯蓋，可置於水龍頭下方沖洗後晾乾即可。
- 收藏時，可將料理棒尾端至於掛勾懸掛收納。(如圖10)
- ※當掏空容器中的食材與清洗容器時，操作刀片需要小心，特別是從容器中移出刀片。
- ※不使用時、組合拆解時、清潔前要拔除此攪拌器之電源連接。



緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與警寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

委製/進口商：獅子心股份有限公司 地址：台南市仁德區仁義六街97號 售後服務專線：0800-008-598
售後服務商：獅子心股份有限公司

安全注意事項

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所－若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所－會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊－可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
 - 電源線破損。 ◦ 插頭鬆動。 ◦ 碰撞或摔落損壞。 ◦ 本體不慎掉入水中。

