

诺基亚 E72 用户手册

第 4.1 版

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-584 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2011 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Eseries (E 系列)、诺基亚 E72 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



Java
POWERED

Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机（例如，当您在上述接收设备附近使用电话时）。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

第 4.1 版 ZH-CN

目录

| | | | |
|---------------------|----|----------------------|----|
| 安全事项 | 8 | 输入文字..... | 19 |
| 关于您的设备..... | 8 | 诺基亚转移..... | 20 |
| 网络服务..... | 9 | 诺基亚 Ovi 套件..... | 22 |
| 关于数字版权管理..... | 9 | Ovi by Nokia..... | 22 |
| 取出电池..... | 10 | 关于 Ovi 商店..... | 23 |
| 查找帮助信息 | 11 | 诺基亚 E72 | 23 |
| 支持..... | 11 | 主要功能..... | 23 |
| 更新设备软件..... | 11 | 主屏幕..... | 24 |
| 设备中的帮助 | 12 | 单键..... | 25 |
| 让您的设备发挥更大潜能..... | 12 | 感光 Navi 键..... | 26 |
| 设置..... | 12 | 翻转设备以将来电或闹铃静音..... | 26 |
| 密码功能..... | 12 | 日历..... | 26 |
| 延长电池使用寿命..... | 13 | 名片夹..... | 28 |
| 释放存储空间..... | 14 | 多任务处理..... | 29 |
| 开始使用 | 14 | 手电筒..... | 30 |
| 插入 SIM 卡和电池..... | 14 | 拨打电话 | 30 |
| 插入存储卡..... | 15 | 语音通话 | 30 |
| 取出存储卡..... | 16 | 通话中选项..... | 30 |
| 天线位置..... | 16 | 语音信箱..... | 31 |
| 开机和关机..... | 16 | 接听或拒绝接听来电..... | 31 |
| 为电池充电..... | 16 | 拨打会议通话..... | 31 |
| 按键和各组成部分..... | 17 | 使用单键拨号功能拨打电话..... | 32 |
| 耳机..... | 18 | 呼叫等待..... | 32 |
| 腕带..... | 18 | 呼叫转接..... | 32 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 呼叫限制..... | 33 | 浏览网络..... | 55 |
| 声控拨号..... | 33 | 浏览器工具栏..... | 56 |
| 拨打视频电话..... | 34 | 导航网页..... | 56 |
| 视频通话中的选项..... | 35 | 网络订阅源和博客..... | 56 |
| 接听或拒绝接听视频通话..... | 35 | 内容搜索..... | 57 |
| 视频共享..... | 35 | 书签..... | 57 |
| 通讯记录..... | 37 | 清除缓冲存储..... | 57 |
| 信息..... | 39 | 断开连接..... | 58 |
| 信息文件夹..... | 39 | 连接安全..... | 58 |
| 整理信息..... | 40 | 网络设置..... | 58 |
| 电子邮件服务..... | 40 | 诺基亚办公工具..... | 59 |
| 电子邮件..... | 40 | 当前备忘..... | 59 |
| 信息播报程序..... | 43 | 计算器..... | 60 |
| 语音..... | 43 | 文件管理..... | 60 |
| 短信和彩信..... | 44 | Quickoffice..... | 61 |
| 特殊信息类型..... | 47 | 单位换算..... | 61 |
| 广播信息..... | 47 | Zip 管理器..... | 62 |
| 信息设置..... | 48 | PDF 阅读器..... | 62 |
| 连接功能..... | 50 | 打印..... | 62 |
| 数据连接和接入点..... | 50 | 笔记..... | 64 |
| 网络设置..... | 50 | 汉英双向词典..... | 64 |
| 当前数据连接..... | 51 | 定位 (GPS)..... | 65 |
| 同步..... | 51 | 关于 GPS..... | 65 |
| 蓝牙连接..... | 52 | 网络辅助 GPS (A-GPS)..... | 65 |
| 数据线..... | 54 | 建立 GPS 连接的提示..... | 66 |
| PC 连接..... | 55 | 定位请求..... | 66 |
| 互联网..... | 55 | 标记..... | 66 |

| | |
|-------------------|-----------|
| GPS 数据..... | 67 |
| 定位设置..... | 67 |
| 地图..... | 68 |
| “地图”应用程序概述..... | 68 |
| 我的当前位置..... | 69 |
| 查找地点..... | 71 |
| 管理位置和路线..... | 72 |
| 驾车和步行..... | 73 |
| 地图软件快捷方式..... | 75 |
| 个性化设置..... | 76 |
| 情景模式..... | 76 |
| 选择铃声..... | 77 |
| 定制情景模式..... | 77 |
| 个性化设置主屏幕..... | 78 |
| 更改屏幕主题模式..... | 78 |
| 下载主题模式..... | 78 |
| 更改音频主题模式..... | 79 |
| 三维铃声..... | 79 |
| 影音工具..... | 79 |
| 照相/摄像机..... | 80 |
| 多媒体资料..... | 82 |
| 照片..... | 84 |
| 音乐播放器..... | 88 |
| RealPlayer..... | 90 |
| 录音器..... | 91 |
| Flash 播放器..... | 91 |
| 调频收音机..... | 92 |

| | |
|---------------------|------------|
| 诺基亚互联网收音机..... | 93 |
| 安全和数据管理..... | 94 |
| 锁闭设备..... | 95 |
| 存储卡安全性设置..... | 95 |
| 加密..... | 96 |
| 固定拨号..... | 96 |
| 证书管理..... | 97 |
| 查看和编辑安全模块..... | 98 |
| 远程配置..... | 98 |
| 程序管理..... | 99 |
| 许可证..... | 101 |
| 同步..... | 102 |
| 移动 VPN..... | 102 |
| 设置..... | 104 |
| 标准设置..... | 104 |
| 手机设置..... | 107 |
| 连接设置..... | 108 |
| 应用程序设置..... | 112 |
| 快捷方式..... | 112 |
| 通用快捷方式..... | 112 |
| 诺基亚原厂配件..... | 114 |
| 有关配件使用的一些注意事项..... | 115 |
| 为什么使用原厂配件?..... | 115 |
| 电池..... | 116 |
| 疑难解答..... | 116 |

| | |
|--------------|-----|
| 绿色提示..... | 118 |
| 节约能源..... | 118 |
| 回收..... | 118 |
| 产品及安全信息..... | 119 |
| 索引..... | 134 |

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响力性能。



在禁止使用手机的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。


关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于 UMTS 850/1900/2100 兆赫网络和 GSM 850/900/1800/1900 兆赫网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任

何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

 **警告：**要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，

某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议（HTTP 和 SSL）。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理（DRM）技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

取出电池

取出电池前，请关闭设备并断开与充电器的连接。

查找帮助信息

支持

如果您想要详细了解如何使用您的产品，或者您不太确定手机的各项功能，请阅读手机内的用户指南。选择 **功能表** > **应用程序** > **帮助** > **帮助**。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果您的问题仍未得到解决，请向诺基亚咨询维修事宜。访问 www.nokia.com.cn/repair。将您的手机送修之前，请务必备份手机中的数据。

更新设备软件


关于设备软件和应用软件更新

借助设备软件更新和应用软件更新，您可以为设备获取新功能和增强功能。更新软件也会改善设备的性能。

建议在更新设备软件之前，先备份您的个人数据。

警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

更新设备软件或应用软件之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。

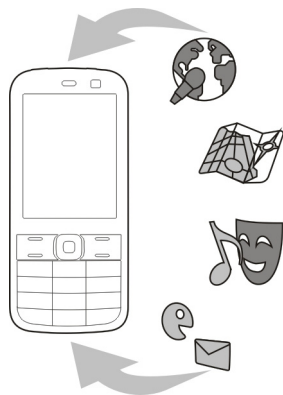

利用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要获取有关诺基亚软件更新器应用程序的更多信息，以及要下载该应用程序，请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate。



设备中的帮助 ?

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择**功能表** > **应用程序** > **帮助** > **帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择**选项** > **帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择**选项** > **减小字号**或**增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的连接。如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。帮助文字使用以下指示符号： 指向相关帮助主题的连接。 指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择**选项** > **显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

让您的设备发挥更大潜能

诺基亚及第三方软件开发商提供了各种各样的应用程序，帮助您充分利用您的设备。要查找和下载应用程序，请访问 store.ovi.com 上的 Ovi 商店。关于这些应用程序的信息，请参见 www.nokia.com/support 或您当地诺基亚网站的产品支持页上提供的说明。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

您可以更改设备中的常规设置，例如语言、待机状态、屏幕和键盘锁定设置。

密码功能

| | |
|---------------------------|--|
| PIN 或 PIN2 码 (4-8 位数字) | 这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在访问某些功能时要求必须提供。 您可以将设备设置为开机时要求提供 PIN 码。 如果这两个密码未随 SIM 卡提供或者您忘记了密码，请与您的服务提供商联系。 如果您连续三次输错该密码，则需要使用 PUK 或 PUK2 码来解锁。 |
| PUK 或 PUK2 码 (8 位数字) | 这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。 如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请与您的服务提供商联系。 |

| | |
|---------------------------|---|
| IMEI 码 (15 位数字) | 该号码用于标识网络中的有效设备。 要查看您的 IMEI 码，请输入 *#06# 。 |
| 锁码 (保密码) (最少 4 位数字或字符) | 此密码可防止他人未经您的许可使用您的设备。 您可以将设备设置为要求输入所定义的锁码。 请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。 如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。对设备进行维修可能需要支付额外费用，且设备中的全部个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。 |

延长电池使用寿命

设备中的许多功能会加快消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用支持蓝牙技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用蓝牙技术时将蓝牙关闭。
- 如果在连接设置中将**分组数据连接**设置为**当可用时**，并且您不在支持分组数据连接 (GPRS) 的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长

设备的使用时间，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。

- “地图”应用程序会在您滚动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。
如果在网络设置中将网络模式设置为双模式，则设备会搜索 3G 网络。您可以设置设备只使用 GSM 网络。如果只需要使用 GSM 网络，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 网络 > 网络模式 > GSM**。
- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以更改背景灯光关闭前的等待时间。选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 个性化选择 > 屏幕显示 > 屏幕背光超时**。要调整光线感应器 (光线感应器可感测照明条件并调整屏幕亮度)，请在屏幕设置中选择**光线感应器**。
- 要节省电池电量，请启动省电模式。按电源键，然后选择**启动省电模式**。要关闭此模式，请按电源键，然后选择**关闭省电模式**。启动省电模式后，您可能无法更改某些应用程序的设置。

释放存储空间

要查看不同数据类型可用的存储空间大小，请选择**功能表 > 办公工具 > 文件管理**。

设备的许多功能都需要占用存储空间以便储存数据。如果可用存储空间不足，设备会向您发出通知。

要释放存储空间，请将数据传送到其他存储空间(如果有)或兼容计算机。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理器或相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- 信息中各文件夹内的信息以及从信箱中提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在程序管理中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件(文件扩展名为 .sis 或 .sisx)。请将安装文件备份到兼容计算机上。
- “多媒体资料”中的图像和视频片段。

开始使用


插入 SIM 卡和电池

★重要须知：请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡(也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡(请参见图示)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。




安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。


1. 取下设备的后盖。

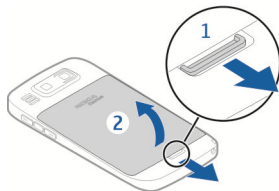

2. 如果电池已插入设备中，请取出电池。

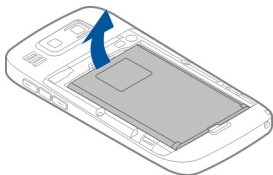


3. 拉开 SIM 卡卡夹，插入 SIM 卡。确保卡的触点区朝下，且卡的切角端朝向卡夹切角。合上 SIM 卡卡夹。

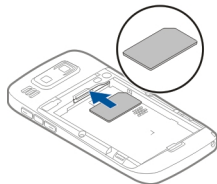

4. 将电池上的触点对准电池槽上相应的触点，插入电池。



5. 装回设备后盖。

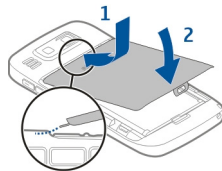


插入存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 和 microSDHC 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

设备中可能已插入存储卡。如果没有插入，请执行以下操作：

1. 将兼容的存储卡插入插槽中。确保卡上的触点朝上，且面向插槽。
2. 将存储卡完全推入。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。

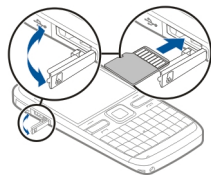

取出存储卡

★重要须知：请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 取出存储卡之前，请按电源键，然后选择**取出存储卡**。设备中的所有应用程序都将关闭。
2. 当屏幕上显示**取出存储卡将关闭所有打开的应用程序。仍然取出？**时，选择**是**。
3. 即会显示**取出存储卡 并按“确认”**。
4. 按存储卡使其从插槽中弹出。
5. 拉出存储卡，然后合上存储卡插槽的保护盖。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



开机和关机

要开启设备，请执行以下操作：

1. 按住电源键。
2. 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码，然后选择**确认**。预设锁码是**12345**。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或设备经销商联系。




要关闭设备，请快速按电源键，然后选择**关机！**。

为电池充电

电池在出厂时进行了不完全充电。如果设备显示电量不足，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器插头连接至设备。

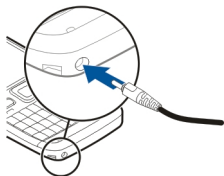

如果您使用 USB 充电器，请将充电器插头插入 USB 插孔。

3. 设备完全充电后，先断开充电器与设备的连接，然后从电源插座上拔出充电器。

设备充电不必达到特定的时长，您可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您可以拨打和接听电话。

通过 USB 数据线进行充电

与使用充电器充电相比，通过 USB 数据线进行充电需要较长的时间。如果您使用 USB 集线器，可能无法通过 USB 数据线进行充电。USB 集线器可能不支持为 USB 设备充电。


如果连接了 USB 数据线，您可以在充电的同时传送数据。

1. 使用兼容的 USB 数据线将兼容 USB 设备连接至您的设备。

根据充电所用设备的类型，可能需要等待一会儿才能开始充电。


2. 如果设备已开机，请从可用的 USB 模式中进行选择。

按键和各组成部分

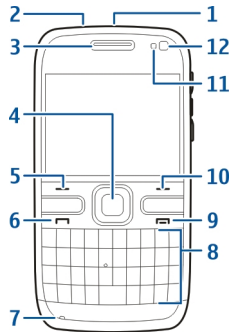


- 1 — 电源键
- 2 — 耳机插孔
- 3 — 听筒
- 4 — 感光 Navi™ 键 (导航键)
- 5 — 选择键
- 6 — 通话键
- 7 — 麦克风
- 8 — 键盘

- 9 — 结束键
- 10 — 选择键
- 11 — 光线传感器
- 12 — 辅助照相/摄像机

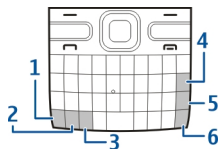

- 1 — 功能键
- 2 — Shift 键
- 3 — Sym 键
- 4 — 退格键
- 5 — 回车键
- 6 — 控制键

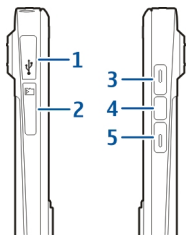

- 1 — Micro USB 插孔

- 2 — 存储卡插槽
- 3 — 音量提高键
- 4 — 语音键
- 5 — 音量降低键

注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

如果长时间执行某些操作，例如进行视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

耳机

您可以将兼容的耳机或耳麦连接至设备。可能需要选择电缆模式。


要拨打免提电话，请使用带有兼容遥控装置的耳机，或使用设备上的麦克风。

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。



腕带

将腕带穿过腕带孔，然后将其系紧。

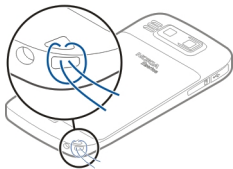

输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。

键盘

您的设备具有全键盘。您可以在键盘上找到大部分常见的标点符号。您也可以使用某些按键组合输入标点符号。

要插入按键上印制的字符，请按功能键，然后按相应的按键。

要插入数字，请按功能键，然后按数字键。要锁定功能键并只插入数字，请按两下功能键。

要删除字符，请按 \square 。

要输入特殊字符，请按 \square ，然后选择所需字符。

要在字符大小写之间切换，请按 \square 。**Abc**、**ABC** 和 **abc** 表示选定的大小写格式。

复制和粘贴文字

1. 要选择字词，请按住 \square 。同时，向所需方向滚动以突出显示所需词语、短语或您想复制的句子。当您进行滚动选择时，选中的文字会突出显示。
2. 要将文字复制到剪贴板，请按 \square + C。要粘贴文字，请按 \square + V。



提示：您还可以通过以下方式执行复制和粘贴操作：按住 Shift 键并通过左选择键选择**复制**，然后通过右选择键选择“粘贴”。

更改编辑语言

编写文字时，您可以更改编辑语言。选择**选项** > **输入选项** > **编辑语言**，然后选择一种语言。编写文字时，按住 \square ，然后重复按其他按键，可插入特殊字符。更改编辑语言可以让您插入不同的字符。

例如，如果您正在编写中文，但需要使用拉丁字符添加一个姓名，请选择**选项** > **输入选项** > **编辑语言**，然后选择允许使用拉丁字符的编辑语言。

切换输入法

要切换输入法，请重复按 \square 键，直到所需输入法的符号显示在屏幕上，或者按 \square 和 \square 键，直接选择不同的输入法。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 R、T、Y、F 和 G 键。

笔画分为如下表所示的五类。

| 数字键 | 笔画分类 | 包含笔画 | 例字 | 说明 |
|-----|--------|--|---|--|
| 1 | 横 一 | 一 レ ノ | 十、慧 七、冰、波 羽、输、泰 | 基本运笔方向：左→右 提(レ)归为横 |
| 2 | 竖 丨 | 丨 冫 | 十、小、利 | 基本运笔方向：上→下 左竖钩(冫)归为竖 |
| 3 | 撇 丿 | 丿 | 人、川、牛 小、常 | 基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别 |
| 4 | 点 丶 | 丶 ノ 丶 | 主、心、家 入、边 | 基本运笔方向：左上→右下 捺(ノ)归为点 注意捺及左点也包括在内 |
| 5 | 折 一 | 乙 一 冂 冫 ㄣ ㄤ ㄨ ㄩ フ レ 厶 ノ ノ ノ | 亿、安、习、内 买、口、建 除、与、鸟 语、九、凹 飞、各、饭、好 以、能、云、独 代、心 | 包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外 |

要使用笔画输入法，请根据所需汉字的标准笔画顺序输入其笔画。要输入笔画，请按一下与该笔画相对应的按键。与输入笔画相对应的候选汉字便会显示在屏幕上。

要删除笔画，请按退格键。要删除所有笔画，请按住退格键。

要输入汉字，请从显示的候选汉字中进行选择。

设备会联想并列可出可与上一个输入的汉字组成常用词的候选汉字。选择所需汉字。设备会根据您选择的汉字联想下一个汉字。

如果您不需要联想的候选汉字，您可以按退格键清除它们，或开始输入新汉字的笔画。

如果未输入笔画，则要删除汉字，请按退格键。要删除所有汉字，请按住退格键。

诺基亚转移

从您的原有设备复制内容

您可以使用转移应用程序从您的上一台兼容的诺基亚设备向您的新设备复制内容，如电话号码、地址、日历项及图像等。


首次复制内容

1. 首次从另一台设备提取数据时，请在本设备上选择**功能表 > 控制面板 > 转移**。
2. 为两台设备配对。要使您的设备搜索其他支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择您要从中传送内容的设备。设备会请求您输入通行码。输入通行码 (1-16 位数字)，然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后选择**确认**。此时，两台设备即完成配对。

如果原有的诺基亚设备不具备转移应用程序，则您的新设备会通过信息发送该应用程序。在原有的设备中打开信息，然后按屏幕上的说明操作。

3. 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。
启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

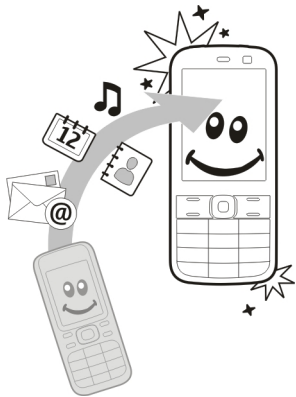



可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的设备的型号。如果设备支持同步，您还可以在设备之间同步数据。若另一台设备不兼容时，您的设备会提示您。


同步、提取或发送内容

选择**功能表 > 控制面板 > 转移**。

首次传送之后，请选择以下方式之一开始新的传送，具体取决于设备型号：

 在您的设备和另一台设备之间同步内容 (如果另一台设备支持同步)。同步是双向的。如果在一台设备上删除某项内容，则会从两台设备中删除该内容。您无法恢复使用同步功能删除的内容。

 将内容从其他设备提取到您的设备。使用提取功能，内容将从另一台设备传送到您的设备。设备可能会要求您保留或删除另一台设备中的原始内容，具体取决于该设备的型号。

 从您的设备向另一台设备发送内容

如果您无法发送某项内容，则可以根据另一台设备的类型，将该内容增加到您设备上的诺基亚文件夹中，**C:\Nokia** 或 **E:\Nokia**。当您选择该文件夹进行传送时，该内容便会同步到另一台设备的相应文件夹中 (反之亦然)。

使用快捷方式重复传送操作

数据传送结束后，您可以将一个快捷方式及其相应的传送设置保存到主视图中，以便日后重复同样的传送操作。

要编辑快捷方式，请选择**选项 > 快捷方式设置**。例如，您可以创建或更改快捷方式的名称。

每次传送结束后都会显示一条传送记录。要查看最后一次传送的记录，请在主视图中选择所需快捷方式以及**选项 > 查看记录**。

处理传送冲突

如果在两台设备中都对要传送的内容进行了编辑，设备将自动尝试合并这些更改。如果无法合并更改，会出现传送冲突。选择**逐个检查**、**本手机优先**或**另一手机优先**以解决冲突。

诺基亚 Ovi 套件

诺基亚 Ovi 套件是一组应用程序，可以安装在兼容 PC 上。Ovi 套件将所有适用的应用程序整合到一个启动窗口中，在该窗口您可以打开各个应用程序。如果设备随附存储卡，则 Ovi 套件可能会包含在存储卡中。

您可以使用 Ovi 套件在您的设备和兼容 PC 应用程序之间同步通讯录、日历、待办事项及其他备忘。还可以使用 Ovi 套件在您的设备和兼容浏览器之间传送书签，在设备和兼容 PC 之间传送图像和视频短片。

请格外留心同步设置。数据删除作为正常同步过程的一部分，会由您选择的设置决定。

要使用 Ovi 套件，您需要一台运行 Microsoft Windows XP (SP2 或更高) 或 Windows Vista (SP1 或更高) 操作系统并且支持使用 USB 数据线或蓝牙连接的 PC。

Ovi 套件不能在 Apple Macintosh 计算机上运行。

有关 Ovi 套件的更多信息，请参见内置帮助，或者访问 www.nokia.com/support。

安装诺基亚 Ovi 套件

1. 确认将存储卡插入您的诺基亚 E72。
2. 连接 USB 数据线。PC 会识别到新设备，并安装必要的驱动程序。完成此过程可能需要几分钟时间。
3. 在您的设备中选择**大容量存储**作为 USB 连接模式。您的设备会在 Windows 文件浏览器中显示为可移动磁盘。
4. 在 Windows 文件浏览器中打开存储卡磁盘的根目录，然后选择 Ovi 套件安装文件。
5. 安装将会开始。请按说明进行操作。



提示：要更新 Ovi 套件，或者从存储卡安装 Ovi 套件时遇到问题，请将安装文件复制到 PC 上，然后从 PC 进行安装。

Ovi by Nokia

ovi 通过诺基亚 Ovi，您可以查找新地点和新服务，并且与朋友保持联系。例如，您可以执行以下操作：

- 下载游戏、应用程序、视频和铃声到您的设备上
- 获取音乐


有些内容是免费的，还有一些内容可能需要您付费。

提供的服务也可能会因国家或地区而异，而且可能并不支持所有语言。

要访问诺基亚 Ovi 服务，请访问 www.ovi.com，然后注册您自己的诺基亚帐户。

有关更多信息，请访问 www.ovi.com 网站上的支持部分。

关于 Ovi 商店

 通过 Ovi 商店，您可以将手机游戏、应用程序、视频、图片、主题模式和铃声下载到您的设备中。其中

诺基亚 E72

全新的诺基亚 E 系列设备包含新版本的日历、名片夹和电子邮件应用程序，还有新的主屏幕。

主要功能

您的全新 诺基亚 E72 可帮助您管理商务信息和个人信息。下面重点介绍其中一些主要功能：



在外出时阅读和回复电子邮件。

某些内容是免费的；其他的内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。是否提供付费方法取决于您所在的国家或地区以及您的网络服务提供商。Ovi 商店可提供与您的移动设备相兼容的内容，以及与您的喜好和位置相关的内容。



使用日历应用程序掌握最新消息以及制定会议计划。



使用名片夹应用程序管理业务伙伴和闲时好友的信息。



使用 Quickoffice 应用程序处理文档、电子表格和演示文稿。



使用地图应用程序查找兴趣点。



从商务模式切换至个人模式。



使用模式应用程序编辑主屏幕的外观和设置。



使用内联网应用程序浏览您公司的内联网。



使用转移应用程序将以前设备中的联系人和日历信息移至您的 诺基亚 E72 。



加密您的设备或存储卡以防止他人读取您的重要信息。

主屏幕

主屏幕

在主屏幕中，您可以快速访问最常用的应用程序，并且一眼就可以看到是否有未接来电或新信息。


当看到 ► 图标时，请向右滚动进入可用操作列表。要关闭操作列表，请向左滚动。

主屏幕包括以下内容：

1. 应用程序快捷方式。要访问某个应用程序，请选择其对应的快捷方式。
2. 信息区域。要查看信息区域内显示的内容，请选择所需内容。
3. 通知区域。要查看通知，请滚动至方框。仅当方框中有内容时，才会显示方框。



您可以定义两个单独的主屏幕以用于不同的用途，例如，一个屏幕用于显示业务电子邮件和通知，另一个屏幕用于显示个人电子邮件。这样，在工作时间之外，您不必查看与业务有关的信息。

要在不同的主屏幕间切换，请选择 .

要定义希望在主屏幕中显示的内容和快捷方式，并设置主屏幕的外观，请选择 **功能表** > **控制面板**，然后选择 **模式**。

在主屏幕上操作

要在待机状态下搜索名片，请输入联系人姓名。从建议匹配项的列表中选择所需联系人。此功能可能不是在所有语言下都适用。

要呼叫联系人，请按通话键。

要关闭联系人搜索，请选择**选项** > **关闭联系人搜索**。


要查看收到的信息，请在通知信息区域内选择信息框。
要阅读信息，请选择该信息。要访问其他任务，请向右滚动。

要查看未接来电，请在通知信息区域内选择来电框。
要回复来电，请选择未接来电，然后按通话键。要向呼叫方发送文字信息，请选择未接来电，向右滚动，然后从可用操作列表中选择**发送信息**。

要播放语音信息，请在通知信息区域内选择所需语音信息框。选择所需的语音信箱，然后按通话键。

单键

使用单键功能，您可以快速访问应用程序和任务。每个按键都指定给一个应用程序或任务。要更改指定的内容，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **单键**。您的服务提供商可能已经为按键指定了应用程序，在这种情况下，您将无法进行更改。



1 — 主屏幕键

2 — 名片夹键

3 — 日历键

4 — 电子邮件键

主屏幕键

要进入主屏幕，请按一下主屏幕键。再按一下主屏幕键可进入功能表。

要查看已启动应用程序的列表，请按主屏幕键几秒钟。当列表打开时，快速按主屏幕键可滚动列表。要打开选定的应用程序，请按主屏幕键几秒钟，或按导航键。要关闭选定的应用程序，请按退格键。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

名片夹键

要打开“名片夹”应用程序，请快速按名片夹键。

日历键

要打开“日历”应用程序，请快速按日历键。

要创建新会议项，请按日历键几秒钟。

电子邮件键

要打开您的默认信箱，请快速按电子邮件键。


要创建新电子邮件，请按电子邮件键几秒钟。

感光 Navi 键

要浏览和导航网页和地图，或者在列表中滚动，请用手指在感光 Navi 键 (导航键) 上滑动。

要在列表中一次滚动一项，请用手指在导航键上缓慢滑动。要在列表中一次滚动多项，或者在屏幕上四处移动，请用手指在导航键上快速滑动。

拍摄图像 — 要在拍摄时进行自动对焦，请将手指放在导航键上。要拍摄图像，请按导航键。



感光 Navi 键的设置 — 要启动或关闭感光 Navi 键或修改其他设置，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **感光 Navi 键**。

翻转设备以将来电或闹铃静音

如果您启动了设备中的感应器，则可以通过向下翻转设备将来电或闹铃设为静音。

要定义翻转选项，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **感应** > **旋转控制**。

日历

关于日历

选择**功能表** > **日历**。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日项带有感叹号标记。选定日期的项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图，然后选择所需的日历项。

每当您看到▶图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

创建日历项

选择**功能表** > **日历**。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。
- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日项每年都会重复提醒。

- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期，选择**选项** > **新日历项**，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择**选项** > **优先级**。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择**不公开**（用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项）、**公开**（用于使查看者能够看到日历项）或**无**（不将日历项复制到计算机中）。

要将日历项发送至兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

要创建会议项的会议请求，请选择**选项** > **增加通话方**。

创建会议请求

选择**功能表** > **日历**。

只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。

要创建会议项，请执行以下操作：

1. 要创建会议项，请选择所需日期，然后选择**选项** > **新日历项** > **会议请求**。
2. 输入必要通话方的姓名。要从联系人列表中增加姓名，请先输入姓名的头几个字符，然后从建议的匹配选项中进行选择。要增加可选参加方，请选择**选项** > **增加可选通话方**。

3. 输入主题。

4. 输入开始日期和时间以及结束日期和时间，或者选择**全天事件**。

5. 输入地点。

6. 根据需要为条目设置闹铃。

7. 对于重复会议，请设置重复时间，然后输入结束日期。

8. 输入说明。

要设置会议请求的优先级，请选择**选项** > **优先级**。

要发送会议请求，请选择**选项** > **发送**。


日历视图

选择**功能表** > **日历**。

您可以在以下视图之间切换：

- 月视图显示当前月并以列表形式显示选定日期的日历项。
- 周视图以七日图框的形式显示选定星期的事件。
- 天视图显示选定日期的事件，这些事件根据开始时间分成不同的时段。
- 待办事项视图显示所有待办事项。
- 日程视图以列表的形式显示选定日期的事件。

要更改视图，请选择**选项** > **更改视图**，然后选择所需视图。

 **提示：**要打开周视图，请选择星期编号。

要在月、周、日和日程视图中移动至后一天或前一天，请选择所需的日期。

要更改默认视图，请选择**选项 > 设置 > 默认视图**。

农历

选择**功能表 > 日历**。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**，然后打开农历。


返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择**选项 > 显示农历详情**。仅当打开农历后，才会显示此选项。

名片夹

关于名片夹

选择**功能表 > 名片夹**。

利用“名片夹”，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址和电子邮件地址。您可以为联系人增加个性化的铃声或微缩图像。还可以创建联系人组，以便同时与多个联系人通话，并可以将联系人信息发送至兼容设备。

每当您看到图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

使用名片夹

选择**功能表 > 名片夹**。

要创建联系人，请选择**选项 > 新名片**，然后输入联系人的详情。

要从存储卡复制联系人(如果可用)，请选择**选项 > 创建备份 > 存储卡至手机**。

要搜索联系人，请先在搜索字段中输入联系人的姓名。

创建名片分组

选择**功能表 > 名片夹**。

1. 要创建名片分组，请滚动至要增加到名片分组中的名片，然后选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记**。
2. 选择**选项 > 通话组 > 增加至组 > 新建组**，然后输入名片分组的名称。

如果要使用会议通话服务向名片分组拨打会议通话，请定义如下设置：

- **会议服务号码** — 输入会议通话服务号码。
- **会议服务识别码** — 输入会议通话识别号。
- **会议服务 PIN** — 输入会议通话 PIN 码。

要使用会议通话服务向名片分组拨打会议通话，请选择所需分组，向右滚动，然后选择**电话会议服务**。

在远程数据库中搜索名片

要启动远程名片搜索，请选择**选项 > 设置 > 联系人 > 远程搜索服务器**。在进行远程名片搜索之前，您必须先定义一个远程服务器。

要在远程数据库中搜索名片，请选择**名片夹 > 选项 > 从远程搜索**。输入要搜索的联系人姓名，然后选择**搜索**。设备将与远程数据库建立数据连接。

要在主屏幕中搜索名片，请先在主屏幕中输入相应字符，然后从建议的匹配项中选择联系人。

要更改远程名片数据库，请选择**选项 > 设置 > 联系人 > 远程搜索服务器**。此设置将会影响“名片夹”和“日历”应用程序以及主屏幕中使用的数据库，但不会影响用于电子邮件的数据库。

为联系人增加铃声

选择**功能表 > 名片夹**。

要为联系人增加铃声，请选择所需联系人，然后选择**选项 > 来电铃声**及所需铃声。当联系人呼叫您时，选定铃声将响起。

要为联系人组增加铃声，请选择所需联系人组，然后选择**选项 > 通话组 > 来电铃声**及所需铃声。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

名片夹设置

选择**功能表 > 名片夹**。

要修改“名片夹”应用程序的设置，请选择**选项 > 设置 > 联系人**，然后从以下选项中进行选择：

- **要显示的名片夹** — 显示存储在设备存储器和/或SIM卡中的名片。
- **默认存储** — 选择名片的储存位置。
- **远程搜索服务器** — 更改远程名片数据库。仅当服务提供商支持远程名片数据库时，才可使用此选项。

多任务处理

您可以同时打开多个应用程序。要在活动的应用程序间切换，请按住主屏幕键，滚动至所需应用程序，然后按导航键。要关闭选定的应用程序，请按退格键。



示例：当您正在进行通话并要查看日历时，请按主屏幕键进入功能表，然后打开“日历”应用程序。通话在后台保留。



示例：当您正在编写信息并要查看网站时，请按主屏幕键进入功能表，然后打开“网络”应用程序。选择所需书签或手动输入网址，然后选择**转至**。要返回您的信息，请按住主屏幕键，滚动至所需信息，然后按导航键。

手电筒

照相/摄像机的闪光灯可用作手电筒。要开启或关闭手电筒，请在主屏幕中按住空格键。

拨打电话

语音通话

1. 在主屏幕中，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除电话号码，请按退格键。

要拨打国际长途电话，请按 + (+ 取代国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可忽略区号前的 0) 和电话号码。

2. 要拨打电话，请按通话键。

3. 要结束通话 (或取消试拨)，请按结束键。

即使另一个应用程序正在运行，按结束键也会结束通话。

要从通讯录中拨打电话，请选择**功能表 > 名片夹**。滚动至所需姓名，或在搜索栏中输入姓名的前几个字母或字符。要呼叫联系人，请按通话键。如果为联系人储存了多个号码，则从列表中选择所需号码，然后按通话键。

不要将手电筒指向任何人的眼睛。

通话中选项

要在通话过程中调节音量，请使用设备侧面的音量键。还可以使用导航键进行调节。如果已将音量设置为**静音**，请先选择**取消静音**。

要以彩信形式向通话的另一方发送图像或视频片段，请选择**选项 > 发送彩信** (仅限于 3G 网络)。您可以在发送前编辑信息以及更改收信人。按通话键可将文件发送至兼容设备 (网络服务)。

要在接听其他来电时保留当前语音通话，请选择**选项 > 保留**。要在当前通话和保留通话之间切换，请选择**选项 > 切换**。

要发送双音多频铃声字符串 (如密码)，请选择**选项 > 发送双音多频**。输入双音多频音或在“名片夹”中进行搜索。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按*。要发送铃声，请选择**确认**。您可以在名片的电话号码或双音多频栏内增加双音多频音。

+ **提示：**如果您当前只有一个语音通话，要保留该通话，请按通话键。要启动该通话，请再按一下通话键。

在当前通话中，要将声音从手机传送到扬声器，请选择**选项 > 启动扬声器**。如果您已通过蓝牙连接功能与兼容的耳机相连，则要将声音传送到耳机，请选择**选项 > 启动免提**。要切换回手机，请选择**选项 > 启动手机听筒**。

要结束当前通话并接听等待的呼叫，请选择**选项 > 替换**。

如果您有多个当前通话，则要结束所有通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。

语音信箱

选择**功能表 > 控制面板 > 手机 > 留言信箱**。

首次打开语音信箱应用程序(网络服务)时，会要求您输入语音信箱的号码。

要呼叫您的语音信箱，请滚动至**语音信箱**，然后选择**选项 > 拨打语音信箱号码**。

要在主屏幕上呼叫信箱，请按住**1**；或按**1**，然后按通话键。选择要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择该信箱，并选择**选项 > 更改号码**。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。

如果您不想接听来电，请按结束键。如果您在手机设置中启动了**呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时**，以便转接来电，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

当您选择**关铃声**以使来电铃声静音时，您可以在不拒绝接听来电的情况下发送一条短信息，告知呼叫方您目前无法接听来电。选择**选项 > 发送信息**。

要启动或关闭通过短信息拒绝接听来电的功能，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话**。要编辑发送给呼叫方的短信内容，请选择**短信息**。

拨打会议通话

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，请选择**选项 > 新通话**。第一个通话会被保留。
3. 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加更多与会者，请重复第2步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。

您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。

要与一位与会者单独通话, 请选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择该与会者, 然后选择**单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独通话结束后, 选择**选项 > 会议通话**可重新加入会议通话。如果会议通话的与会者超过三位, 请选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**以结束单独通话。

要使一位与会者退出会议通话, 请选择**选项 > 会议通话 > 挂断一方**, 滚动至所需与会者, 然后选择**挂断**。

4. 要结束当前会议通话, 请按结束键。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动该功能, 请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**, 然后选择**手机 > 通话 > 单键拨号**。

1. 要将电话号码指定给一个数字键 (2-9), 请选择**功能表 > 控制面板 > 手机 > 单键拨号**。
2. 滚动至要向其指定电话号码的按键, 然后选择**选项 > 设定**。

要在主屏幕中呼叫指定给按键的电话号码, 请按该按键, 然后按通话键。

呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。要启动呼叫等待 (网络服务), 请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**, 然后选择**手机 > 通话 > 呼叫等待**。

要接听等待的呼叫, 请按通话键。第一个通话会被保留。

要结束当前通话, 请按结束键。要同时结束两个通话, 请选择**选项 > 结束所有通话**。

呼叫转接

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**, 然后选择**手机 > 呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息, 请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型, 然后从以下选项中进行选择:

- **所有语音来电** 或 **所有传真来电** — 转接所有语音或传真来电。不能接听来电, 只能将来电转接至其他号码。
- **手机占线时** — 当前正在通话时转接来电。
- **无人接听时** — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。

- **无网络或关机时** — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。
- **无法接通时** — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外，则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至语音信箱**。

要将呼叫转接至其他手机号码，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至其它号码**。输入该号码或选择**查找**以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 查询状态**。

要停止呼叫转接，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 关闭**。

呼叫限制

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 呼叫限制**。

您可以对设备可以拨打或接听的电话进行限制(网络服务)。要修改这些设置，您需要输入服务提供商提供的限制密码。呼叫限制会影响全部通话类型。

请从以下语音呼叫限制设置中进行选择：

- **禁止拨出电话** — 禁止用设备进行语音呼叫。
- **禁止所有来电** — 限制来电。
- **禁止拨出国际长途** — 禁止拨打其他国家或地区的号码。

- **漫游时禁止来电** — 在出国时阻止来电。
- **除本国外的国际长途** — 禁止拨打其他国家或地区的号码，但允许拨打本国或本地区的号码。

要查看语音电话呼叫的限制状态，请选择限制选项和**选项 > 查询状态**。

要取消所有的语音呼叫限制，请选择限制选项，然后选择**选项 > 关闭所有呼叫限制**。

要更改用于限制语音和传真呼叫的密码，请选择**选项 > 更改呼叫限制密码**。输入当前密码，然后输入两次新密码。呼叫限制密码必须是四位数字。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此您无需提前录制声控标签。设备会为名片夹中的内容创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整，以便更好地识别声控命令。

名片的声控标签就是该名片中所储存的联系人姓名。要播放合成的声控标签，请选择所需名片，然后选择**选项 > 声控标签详情**。滚动至所需名片详情，然后选择**选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话

注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

1. 要启动声控拨号，请在主屏幕中按住右选择键。如果连接了带耳机键的兼容耳机，请按住耳机键启动声控拨号。
2. 此时会响起一声短暂的铃声并显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中保存的姓名。
3. 设备会播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。如果您不希望呼叫该联系人，请在 2.5 秒内从匹配项列表中选择其他联系人；如果要取消，请选择**退出**。


如果为某个姓名储存了多个号码，设备会选择默认号码（如果已定义）。否则，设备会选择名片中的第一个可用号码。您还可以说出姓名和电话号码类型，如手机或座机。

拨打视频电话

进行视频通话（网络服务）时，您可以看到自己与通话接收方之间的实时双向视频。实时视频图像或设备内置照相/摄像机拍摄的视频图像将显示给视频通话接收方。

要能拨打视频通话，您的设备中必须有 USIM 卡，且必须位于 3G 网络服务区内。请向您的网络服务提供商咨询是否提供了视频通话服务，以及如何申请开通该服务。


视频通话只能在两方之间进行。可与兼容移动设备或 ISDN 客户端进行视频通话。当有其他的语音、视频或数据通话在进行时，您将无法拨打视频通话。

表示您已拒绝从设备发送视频。要改为发送静态图像，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

即使您在视频通话中拒绝视频发送，该通话仍将按视频通话的标准收费。请向您的服务提供商咨询相关收费标准。

1. 要开始视频通话，请在待机状态模式下输入电话号码，或者选择**名片夹**及所需联系人。
2. 选择**选项 > 呼叫 > 视频通话**。

在默认情况下，位于正面的辅助照相/摄像机用于视频通话。启动视频通话可能需要一些时间。**正在等待视频图像**将会显示。如果呼叫不成功（例如，网络不支持视频通话或接收设备不兼容），则设备会询问您是否尝试普通呼叫或发送短信息或彩信。

当您看到两幅视频图像，并通过扬声器听到声音时，表示视频通话已启动。通话接收方可能拒绝视频发送（），在这种情况下，您只会听到声音，可能看到静态图像或灰色背景的图片。

3. 要结束视频通话，请按结束键。

视频通话中的选项

要在显示视频与仅听到声音之间切换，请选择**选项** > **启动**，或选择**关闭**和所需选项。

要使用主照相/摄像机发送视频，请选择**选项** > **使用主摄像机**。要切换回辅助照相/摄像机，请选择**选项** > **使用辅助摄像机**。

要拍摄正在发送视频的快照，请选择**选项** > **发送快照**。视频发送暂停，且接收方会看到快照。但不储存快照。按**取消**可以继续发送视频。


要放大或缩小图像，请选择**选项** > **变焦**。

要将音频传送到设备上连接的支持蓝牙无线技术的兼容耳机，请选择**选项** > **启动免提**。要将音频传送到设备的扬声器，请选择**选项** > **启动手机听筒**。

要更改视频质量，请选择**选项** > **视频首选项**。**普通质量**的帧速率为 10 fps。对于小的静态细节，请使用**图像相对清晰**。对于动态图像，请使用**画面流畅**。

要在视频通话过程中调节音量，请使用设备侧面的音量键。

接听或拒绝接听视频通话

当接到视频通话时，屏幕上将显示 。

要接听视频通话，请按通话键。屏幕上将显示**允许向来电方发送视频图像？**。要开始发送实时视频图像，请选择**是**。


如果您没有启动视频通话，则只能听到呼叫者的声音。此时将显示灰色屏幕而非视频图像。要用设备中的照相/摄像机拍摄的静态图像替换灰色屏幕，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **通话** > **视频通话中显示图像**。

要结束视频通话，请按结束键。

视频共享

使用视频共享(网络服务)，可在语音通话过程中从您的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频或视频片段。

当您启动视频共享时，扬声器将启动。在共享视频时，如果您不希望使用扬声器进行语音通话，也可以使用兼容耳机。

 **警告：**持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

视频共享要求

视频共享需要您使用 3G 连接。请与您的服务提供商联系，详细了解 3G 服务、3G 网络提供情况和有关 3G 服务的收费标准。

在使用视频共享之前，您必须完成以下准备工作：

- 确保您的设备设置了一对一的连接。
- 请确保您已启动 3G 连接，并且处于 3G 网络覆盖范围之内。如果您在视频共享会话期间移动到 3G 网络覆盖范围之外，视频共享将会停止，您的语音通话仍将继续。
- 请确保邀请的发送方和接收方都注册了 3G 网络。如果您邀请某人共享视频会话，但接收方的设备不在 3G 网络覆盖范围之内、未安装视频共享或未建立一对一连接，则接收方将无法接受邀请。您将接收到一条错误信息，指明接收方无法接受邀请。


设置

要设置视频共享，您需要一对一的连接设置和 3G 连接设置。

一对一连接设置

一对一连接也称作会话初始化协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 连接。您的设备中必须配置 SIP 情景模式设置，才能使用视频共享。请从您的服务供应商处获取 SIP 情景模式设置，并将其储存在设备中。您的服务供应商可能向您发送设置或为您提供所需参数的列表。

要向名片增加 SIP 地址：

1. 选择  > **名片夹**。
2. 打开名片 (或为此人创建一张新名片)。
3. 选择**选项** > **增加详情** > **共享视频**。
4. 以 username@domainname (可以使用 IP 地址代替域名) 的格式输入 SIP 地址。

如果您不知道该联系人的 SIP 地址，则可以使用接收方的电话号码 (包括国家或地区代码) 进行视频共享 (需网络服务提供商支持)。

3G 连接设置

要设置您的 3G 连接，请执行以下操作：

- 请向您的服务供应商咨询以便建立使用 3G 网络的协议。
- 确保已正确配置了设备 3G 接入点连接设置。

共享实时视频或视频片段

在进行语音通话时，选择**选项** > **共享视频**。

1. 要在通话中共享实时视频，请选择**实时视频**。


要共享视频片段，请选择**视频片段**以及您要共享的片段。


您可能需要将视频片段转换为合适的格式以便能够共享。如果您的设备通知您必须转换视频片段，请选择**确认**。要能够进行转换，您的设备必须装有视频编辑器。

2. 如果在名片夹中为接收方储存了多个 SIP 地址或包括国家或地区代码的电话号码，请选择所需地址或号码。如果未储存任何 SIP 地址或电话号码，请输入接收方的地址或号码（包括国家或地区代码），然后选择**确认**发送邀请。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。



接收方接受邀请后，视频共享会自动开始。



视频共享过程中的选项


 缩放视频 (仅发送者适用)。

 调整亮度 (仅发送者适用)。

 或  静音或取消麦克风的静音。

 或  打开或关闭扬声器。

 或  暂停或恢复视频共享。

 切换至全屏模式 (仅接收者适用)。

3. 要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。结束通话时，视频共享也将随之结束。

要储存所共享的实时视频，请在出现提示时选择**是**。设备会提示您保存该视频的存储器位置。要定义首选的存储器位置，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 视频共享 > 优先使用的存储**。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序，则共享会暂停。要返回视频共享视图并继续共享，请在主屏幕中选择**选项 > 继续**。

接受邀请

当有人向您发送视频共享邀请时，邀请信息将显示呼叫方的姓名或 SIP 地址。如果您的设备未设置为“静音”，则当您收到邀请时设备会响起铃声。

如果有人向您发送共享邀请而您的设备不在 UMTS 网络服务区内，您就无法获知您曾收到过邀请。

接收邀请时，请从以下选项中进行选择：

- **是** — 接受邀请并启动共享会话。
- **否** — 拒绝邀请。发送方会收到一条说明您拒绝邀请的信息。您也可以按结束键拒绝邀请并结束语音通话。

要将您设备上的视频设置为静音，请选择**选项 > 静音**。

要以原始音量播放视频，请选择**选项 > 原始音量**。这样将不会影响通话另一方的音频播放。

要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。结束通话时，视频共享也会结束。


通讯记录

通讯记录储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话

选择**功能表** > **通讯记录**，然后选择**最近通话**。

要查看未接来电、已接来电或已拨电话，请选择**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。

 **提示：**要在主屏幕中打开已拨电话列表，请按通讯键。


选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **存入名片夹** — 将近期通话列表中突出显示的电话号码存入名片夹。
- **清除列表** — 清除所选的近期通话列表。
- **删除** — 清除所选列表中突出显示的活动。
- **设置** — 选择**记录保存时间**以及在“通讯记录”中保存通讯信息的时间。如果您选择**不保存记录**，则不在“通讯记录”中保存信息。

通话时间

选择**功能表** > **通讯记录**。

要查看上次通话以及已拨电话和已接来电的大致时间，请选择**通话时间**。

 **注意：**升级服务或软件可能会使一些计时器重设为零。

分组数据


选择**功能表** > **通讯记录**。

您可能需要按照发送和接收的数据量来支付分组数据连接的费用。要查看在分组数据连接期间发送或接收的数据量，请选择**分组数据** > **全部发出数据**或**全部接收数据**。

要清除已发送和接收的信息，请选择**选项** > **计数器清零**。您需要输入锁码才能清除这些信息。

查看全部通讯事件

选择**功能表** > **通讯记录**。

要打开综合记录以便在其中查看设备中记录的全部语音通话、短信息或数据连接，请选择综合记录标签。一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要查看在一次分组数据连接中传送的大致数据量以及连接的大致持续时间，请滚动至所需收到/发出的事件(以**分组**表示)，然后选择**选项** > **查看**。

要将记录中的电话号码复制到剪贴板，然后再将其粘贴到其他位置(例如短信息)，请选择**选项** > **提取号码** > **复制**。

要筛选通讯记录，请选择**选项** > **筛选**，然后选择筛选条件。

要设置记录保存时间，请选择**选项** > **设置** > **记录保存时间**。如果选择**不保存记录**，则通讯记录的全部内

容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

信息

选择 [功能表](#) > [信息](#)。

在信息 (网络服务) 中, 您可以收发短信、彩信、声音信息和电子邮件。您也可以接收网络服务信息和广播信息, 以及含有数据的特殊信息, 并且可以发送服务命令。

在发送或接收信息之前, 您可能需要执行以下操作:


- 在设备中插入有效的 SIM 卡, 并且处在蜂窝网络的服务区内。
- 确认网络支持您要使用的信息功能, 并且您的 SIM 卡已启动这些功能。
- 在设备中定义互联网接入点设置。
- 在设备中定义电子邮件帐户设置。
- 在设备中定义短信设置。
- 在设备中定义彩信设置。


设备可能会识别 SIM 卡供应商, 并自动配置部分信息设置。如果不能进行自动配置, 您可能需要手动定义设置, 或者向您的服务供应商咨询以配置这些设置。

信息文件夹

选择 [功能表](#) > [信息](#)。

通过蓝牙连接接收的信息和数据储存在“收件箱”文件夹中。电子邮件储存在“信箱”文件夹中。您编写的信息可储存在“草稿”文件夹中。等待发送的信息储存在“发件箱”文件夹中, 而已发送的信息 (不包括蓝牙信息) 储存在“发出的信息”文件夹中。

 **提示:** 例如, 当您的设备不在网络服务区内时, 信息会存放在“发件箱”文件夹中。

 **注意:** 即使设备屏幕上显示信息已发出的图标或文字, 也不表示指定收信人已收到信息。

要请求网络发送一份关于您发出的短信和彩信的发送情况报告 (网络服务), 请选择 [选项](#) > [设置](#) > [短信](#) > [接收报告](#) 或 [彩信](#) > [接收报告](#)。报告储存在“发送情况报告”文件夹中。

整理信息

选择**功能表** > **信息**，然后选择**我的文件夹**。

要创建新文件夹整理信息，请选择**选项** > **新建文件夹**。

要重新命名文件夹，请选择**选项** > **重命名文件夹**。您只能重新命名自己创建的文件夹。

要将信息移至其他文件夹，请依次选择所需信息、**选项** > **移至文件夹**、所需文件夹以及**确认**。

要按指定顺序排序信息，请选择**选项** > **排序依据**。

要查看信息的属性，请选择所需信息，然后选择**选项** > **信息详情**。

电子邮件服务

您可以随时随地阅读、回复和整理您的电子邮件。电子邮件服务可与多种个人电子邮件常用的互联网电子邮件服务一起使用。

您的网络必须支持此服务，此服务在部分国家或地区可能无法使用。有关服务提供情况，请向您的服务提供商咨询。

在您的设备上设置电子邮件

1. 选择**功能表** > **电邮服务** > **新信箱**。
2. 阅读屏幕上的信息，然后选择**开始**。
3. 如果出现提示，请允许您的设备连接至互联网。

4. 选择您的电子邮件服务提供商或帐户类型。
5. 输入必要的帐户详情，例如电子邮件地址和密码。即使安装了其他电子邮件应用程序 (例如 Exchange 邮件同步)，电子邮件服务仍可在您的设备上运行。

电子邮件

设置电子邮件帐号

使用电子邮件向导，您可以设置 Mail for Exchange 等企业电子邮件帐户，以及互联网电子邮件帐户。

设置企业电子邮件时，设备可能会提示您输入与您的电子邮件地址关联的服务器名称。有关详情，请向您公司的 IT 部门咨询。

1. 要打开向导，请在主屏幕中选择**设置电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址和密码。如果向导不能自动配置您的电子邮件设置，则您需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。

如果您的设备中包含其他电子邮件客户端，在启动向导时将向您提供这些客户端。

发送电子邮件

选择**功能表** > **信息**。

1. 选择您的信箱，然后选择**选项** > **写信**。

- 在“收件人”栏位，请输入收件人的电子邮件地址。如果能在“名片夹”中找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从提供的匹配项中选择收件人。如果您增加了多个收件人，请插入；分隔电子邮件地址。使用“抄送”栏位，可以将邮件副本发送给其他收件人，也可以使用“密送”栏位将邮件发送给收件人而不显示收件人的地址。如果看不到“密送”栏位，请选择**选项 > 更多 > 显示密送栏位**。
- 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。
- 在文字区域输入正文。
- 选择 **选项**，然后选择以下选项：
 - 增加附件** — 将附件增加到邮件中。
 - 优先等级** — 选择邮件的优先等级。
 - 标记** — 标记邮件以进行跟踪。
 - 插入常用短语** — 使用模板插入文字。
 - 增加收信人** — 从“名片夹”中增加邮件收件人。
 - 编辑选项** — 剪切、复制或粘贴选定文字。
 - 输入选项** — 启动或关闭联想输入，或选择编辑语言。
- 选择**选项 > 发送**。

有效的选项可能因情况会有所不同。

增加附件

选择**功能表 > 信息**。


要编写电子邮件，请选择信箱，然后选择**选项 > 写信**。

要在电子邮件中增加附件，请选择**选项 > 增加附件**。

要删除选定附件，请选择**选项 > 删除附件**。

阅读电子邮件

选择**功能表 > 信息**。

 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择信箱，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择**选项 > 回复**。要回复发信人及其他所有收信人，请选择**选项 > 全部回复**。

要转发电子邮件，请选择**选项 > 转发**。

下载附件

选择**功能表 > 信息**，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择**选项 > 操作**。如果邮件中有一个附件，请选择**打开**打开此附件。如果有多个附件，请选择**查看列表**，查看显示哪些附件已下载列表。

要将列表中的所选附件或所有附件下载至您的设备，请选择**选项** > **操作** > **下载**或**全部下载**。未选附件不会储存在您的设备中，且会在您删除所附信息时被同时删除。

要将所选附件或所有已下载的附件储存在您的设备中，请选择**选项** > **操作** > **储存**或**全部储存**。

要打开所选的已下载附件，请选择**选项** > **操作** > **打开**。

答复会议请求

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

选择收到的会议请求，选择**选项**，然后从以下选项中选择：

- **已接受** — 接受会议请求。
- **拒绝** — 拒绝会议请求。
- **转发** — 将会议请求转发给其他收件人。
- **从日历中删除** — 从您的日历中删除已取消的会议。

搜索电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要在电子邮件的收件人、主题和正文中搜索项目，请选择**选项** > **搜索**。

要停止搜索，请选择**选项** > **停止搜索**。

要开始新一轮搜索，请选择**选项** > **新搜索**。

删除电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择一个信箱。

要删除电子邮件，请选择该邮件然后选择**选项** > **操作** > **删除**。删除的电子邮件存放在“已删信息”文件夹中(如果可用)。如果没有“已删信息”文件夹，邮件将被永久删除。

要清空“已删信息”文件夹，请选择该文件夹，然后选择**选项** > **清空已删除条目**。

切换电子邮件文件夹

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要打开其他电子邮件文件夹或信箱，请选择位于屏幕顶端的**收件箱**。从列表中选择所需的电子邮件文件夹或信箱。

与信箱断开连接

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要取消设备和电子邮件服务器之间的同步，断开无线连接之后处理电子邮件，请选择**选项** > **断开连接**。如果信箱没有**断开连接**选项，请选择**选项** > **退出**，断开信箱连接。

要重新开始同步，请选择**选项** > **连接**。

设置外出回复

选择**功能表** > **电邮服务**。

要设置外出办事的答复(如果有), 请选择您的信箱, 然后选择**选项** > **设置** > **信箱** > **外出** > **开**。

要输入回复文字, 请选择**外出回复**。

常规电子邮件设置

选择**功能表** > **电邮服务**, 然后选择**设置** > **全局设置**。

选择以下设置:

- **信息列表版式** — 选择在“收信箱”中电子邮件是显示一行文字还是两行文字。
- **正文预览** — 在“收信箱”中浏览电子邮件列表时预览电子邮件。
- **标题分隔栏** — 要支持展开和折叠电子邮件列表, 请选择**开**。
- **下载通知** — 设置设备在下载电子邮件附件后显示通知信息。
- **删除前发出警告** — 设置设备在删除电子邮件之前显示警告信息。
- **主屏幕** — 定义在主屏幕信息区域中显示几行电子邮件内容。

信息播报程序

使用信息播报, 您可以收听接收到的短信息、彩信、声音信息和电子邮件。

要收听新信息或电子邮件, 请在主屏幕中按住左选择键, 直至信息播报打开。

要收听“收件箱”中的信息, 请滚动至该信息, 然后选择**选项** > **收听**。要收听信箱中的电子邮件, 请滚动至该邮件, 然后选择**选项** > **收听**。要停止播报, 请按结束键。

要暂停或继续播报, 请按导航键。要跳至下一条信息, 请向右滚动。要重播当前信息或电子邮件, 请向左滚动。要跳至上一条信息, 请在当前信息开头向左滚动。

要以文字格式查看当前信息或电子邮件, 而不播报声音, 请选择**选项** > **查看**。

语音

选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **语音**。

使用语音功能, 您可以设置信息播报的语言、语音和语音属性。

要设置信息播报的语言, 请选择**语言**。要将其他语言下载到设备中, 请选择**选项** > **下载语言**。如果下载了新语言, 必须为该语言至少下载一种语音。

要设置语音, 请选择**语音**。语音取决于选定语言。

要设置语速，请选择**速度**。

要设置音量，请选择**音量**。

要查看语音详情，请打开语音标签，选择所需语音，然后选择**选项** > **语音详情**。要收听语音，请选择所需语音，然后选择**选项** > **播放语音**。

要删除语言或语音，请选择所需条目，然后选择**选项** > **删除**。

短信和彩信


选择**功能表** > **信息**。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

彩信 (MMS) 可以包含文字和图像、声音片段或视频片段等对象。只有定义彩信设置后，才能使用设备发送或接收彩信。设备可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置正确的彩信设置。如果不能自动配置，请向您的服务提供商索取正确设置，或向服务提供商定购配置信息进行设置，您还可以使用设置向导应用程序进行设置。

编写和发送信息

选择**功能表** > **信息**。


 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。


在创建彩信或编写电子邮件之前，您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

向您的服务提供商确认电子邮件信息的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件信息超出了电子邮件服务器规定的大小，那么该信息将被保留在“发件箱”文件夹中，设备将会定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件时需要进行数据连接，如果不断尝试重新发送电子邮件，可能会增加您的数据传输费用。您可以在“发件箱”文件夹中删除此类信息，或将其转存到“草稿”文件夹。

1. 选择**写信息**。
2. 要发送短信息或彩信 (MMS)，请选择**信息**。要发送包含声音片段的彩信，请选择**声音信息**。要发送电子邮件，请选择**电子邮件**。
3. 在“收件人”栏，按导航键从名片夹列表中选择所需的收信人或组，或者输入收信人的电话号码或电子邮件地址。您还可以从剪贴板中复制和粘贴号码或地址。
4. 在“主题”栏中输入彩信或电子邮件的主题。要在编写短信息或彩信时隐藏或显示主题栏，请选择**选项** > **信息标题栏位**。

5. 在“信息”栏中编写信息。要向短信或彩信添加常用短语或笔记，请选择**选项** > **插入内容** > **插入文字** > **常用短语或笔记**。要向电子邮件添加常用短语，请选择**选项** > **插入常用短语**。
 6. 要在彩信中添加媒体文件，请选择**选项** > **插入内容**、文件类型或来源，然后选择所需文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件，请选择**选项** > **插入内容** > **插入其他文件**。
 7. 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择**选项** > **插入内容** > **插入图像** > **新建**，**插入视频片段** > **新增**，或者**插入声音片段** > **新建**。
 8. 要在短信或彩信中插入表情符号，请先按 Sym 键，然后选择相应的表情符号。
 9. 要向电子邮件添加附件，请选择**选项** > **增加附件**、存储卡和要添加的文件。电子邮件附件以  表示。
 10. 要发送信息，请选择**选项** > **发送**，或按通话键。
- 有效的选项可能视情况而有所不同。

 **注意：**即使设备屏幕上显示信息已发出的图标或文字，也不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段，或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

SIM 卡中的短信信息


选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **SIM 卡信息**。


短信信息可以储存在 SIM 卡上。要查看 SIM 卡信息，必须先将这些信息复制到设备文件夹中。在将信息复制到文件夹之后，您可以在该文件夹中查看它们，或将它们从 SIM 卡中删除。

1. 选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**或**标记全部**，标记所有信息。
2. 选择**选项** > **复制**。
3. 选择所需文件夹和**确认**开始复制。

要查看 SIM 卡信息，请打开储存已复制信息的文件夹，然后打开所需信息。

接收和回复彩信

 **重要须知：**打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

 **提示：**如果您收到的彩信中包含本设备不支持的对象，则将无法打开它们。尝试将这些对象发送至其他设备，如计算机，然后在该设备中打开对象。

1. 要回复彩信，请打开该信息，然后选择**选项** > **回复**。
2. 选择**给发信人**回复发信人，选择**给所有人**回复所收到信息中包含的所有联系人，选择**经声音信息**通过声音信息回复，选择**经电子邮件**通过电子邮件回复。只有在设备中配置了信箱，而且该信息是通过电子邮件地址发送的，才能通过电子邮件回复。
3. 输入彩信正文，然后选择**选项** > **发送**。

创建演示文稿

选择**功能表** > **信息**。

如果**彩信编写模式**设置为**限制**，则不能创建彩信演示文稿。要更改设置，请选择**选项** > **设置** > **彩信** > **彩信编写模式** > **不限**或**指导**。

1. 要创建演示文稿，请选择**写信息** > **信息**。根据插入的内容，信息类型会改为彩信。
2. 在“收信人”栏中，输入收信人的号码或电子邮件地址，或按导航键从名片夹中增加收信人。若输入多个号码或电子邮件地址，请以分号 (;) 分隔各个号码。
3. 选择**选项** > **插入内容** > **插入演示文稿**，然后选择演示文稿模板。模板可以定义演示文稿中包含的媒体对象，这些对象在演示文稿中的位置，以及在图像和幻灯片之间的显示效果。
4. 滚动至文字区域并输入文字。

5. 要在演示文稿中插入图像、声音、视频片段或备忘，请滚动至相应的对象区域，然后选择**选项** > **插入**。

6. 要增加幻灯片，请选择**选项** > **插入** > **新幻灯片**。

要为演示文稿选择背景颜色并为不同的幻灯片选择不同的背景图像，请选择**选项** > **背景设置**。

要设置图像或幻灯片之间的过渡效果，请选择**选项** > **效果设置**。

要预览演示文稿，请选择**选项** > **预览**。只能在支持演示文稿的兼容设备上查看彩信演示文稿。在其他设备上查看时，演示文稿的显示方式可能会有所不同。

查看演示文稿

要查看演示文稿，请打开收件箱文件夹中的彩信。滚动至所需演示文稿，然后按导航键。

要暂停演示文稿，请按任一选择键。

要重新播放演示文稿，请选择**选项** > **继续**。

如果文字或图像过大以致屏幕无法容纳，请选择**选项** > **启动滚动对象**，然后滚动以查看整个演示文稿。

要查找演示文稿中包含的电话号码和电子邮件地址或网址，请选择**选项** > **查找**。您可以用找到的号码和地址执行一些操作，如拨打电话、发送信息或创建书签等。

查看和储存彩信附件

要将彩信作为完整的演示文稿查看，请打开该信息，然后选择**选项 > 播放演示文稿**。

+ **提示：**要查看或播放彩信中的多媒体对象，请选择**查看图像**、**播放声音片段**或**播放视频片段**。

要查看附件的名称和大小，请选择该信息，然后选择**选项 > 对象**。

要存储多媒体对象，请选择**选项 > 对象**，选择对象，然后选择**选项 > 储存**。

特殊信息类型

选择**功能表 > 信息**。

您可以接收包含数据(例如网络标志、铃声、书签、互联网接入点设置或电子邮件帐号设置)的特殊信息。

要储存这些信息的内容，请选择**选项 > 储存**。

服务信息

服务信息是由服务提供商发送至设备的信息。服务信息可能包括支持下载信息内容的通知(如新闻摘要、服务或链接)。

要定义服务信息设置，请选择**选项 > 设置 > 服务信息**。

要下载服务或信息内容，请选择**选项 > 下载信息**。

要在下载前查看信息的发信人、网络地址、失效日期及其他详情，请选择**选项 > 信息详情**。

发送服务命令

您可以向您的服务提供商发送请求启动特定网络服务的**服务请求信息**(也称为 USSD 命令)。有关该服务请求信息的内容，请向您的服务提供商咨询。

要发送服务请求信息，请选择**选项 > 服务命令**。输入所需服务请求文字，然后选择**选项 > 发送**。

广播信息

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 广播信息**。

使用广播信息服务，您可以从服务提供商那里接收不同栏目的信息，例如特定地区的天气或交通状况。有关可用栏目和相关栏目号码的信息，请向您的服务提供商咨询。当设备处于远程 SIM 卡模式时，不能接收广播信息。GPRS 分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

在 UMTS (3G) 网络中不能接收广播信息。

要接收广播信息，您可能需要启动广播信息接收功能。选择**选项 > 设置 > 广播信息接收 > 开**。

要查看与特定栏目相关的广播信息，请选择所需栏目。

要接收关于特定栏目的广播信息，请选择**选项 > 订阅**。



提示：您可以将重要栏目设为热门栏目。当收到关于热门栏目的广播信息时，系统会在主屏幕上显示通知。选择特定栏目，然后选择**选项** > **标为热门栏目**。

要增加、编辑或删除栏目，请选择**选项** > **栏目**。

信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置**。

打开所需的信息类型，然后定义所有标有**必须定义**字样或红色星号的栏位。

设备可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置正确的文字信息、彩信和 GPRS 设置。如果不能自动配置，请向您的服务提供商索取正确设置，或向服务提供商订购配置信息进行设置，您还可以使用设置向导应用程序进行设置。

文字信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **短信息**。

选择以下设置：

- **信息中心** — 查看设备可用的信息中心，或者添加新的信息中心。
- **使用中的信息中心** — 选择用于发送信息的信息中心。

- **字符编码方式** — 选择**支持简化字符**，可在适用情况下将字符自动转换为其他编码系统。
- **接收报告** — 如果您希望网络为您发送有关信息发送情况的报告(网络服务)，请选择**是**。
- **信息有效期** — 选择在第一次尝试失败后，信息中心重新发送该信息的有效期(网络服务)。如果在有效期内无法送达收件人，该信息将会从信息中心删除。
- **信息发送格式** — 将信息转换成其他格式。请勿更改此选项，除非您确定信息中心可以将短信息转换成其他格式。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。
- **首选连接** — 选择从您的设备发送短信息时首选的连接方式。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否希望回复信息使用相同的信息中心号码发送(网络服务)。

彩信设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信**。

选择以下设置：

- **图像大小** — 调整彩信中图像的大小。
- **彩信编写模式** — 选择**限制**可将设备设置为禁止在彩信中插入网络或接收设备可能不支持的内容。要在插入此类内容时得到警告，请选择**指导**。要创建不限制附件类型的彩信，请选择**不限**。若选择**限制**，则不能创建彩信演示文稿。

- **使用的接入点** — 选择连接彩信中心的默认接入点。如果服务供应商已在您的设备中预设了默认接入点，则您可能无法更改该接入点。
- **彩信提取方式** — 选择所需的彩信接收方式 (如果可用)。选择**始终自动提取**可始终自动接收彩信；选择**注册网络自动提取**可在彩信中心内有新彩信可提取时收到通知 (当您在海外旅行且不在注册服务区内时)；选择**手动**可手动从彩信中心提取彩信；选择**关**可禁止接收彩信。某些国家/地区可能不支持自动提取。
- **允许匿名信息** — 接收来自未知发送者的信息。
- **接收广告** — 接收定义为广告的彩信。
- **接收报告** — 要求关于发出信息的发送报告和阅读情况报告 (网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能收不到相关的发送情况报告。
- **不允许发送报告** — 选择**是**可使设备不发送关于收到的彩信的发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择彩信中心尝试发送彩信的有效期限 (网络服务)。如果在有效期内不能将信息发送至收信人，则将从彩信中心删除该信息。**最长时间**是网络允许的最长时间。

设备需要网络支持才能报告收信人是否已收到或阅读您发出的信息。根据网络及其他情况，此信息不能确保完全可靠。

服务信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **服务信息**。

要允许设备接收服务提供商的服务信息，请选择**服务信息** > **开**。

要选择下载服务和**服务信息**内容的方式，请选择**下载信息** > **自动**或**手动**。如果选择**自动**，由于并非所有服务均可自动下载，您可能还需对某些下载进行确认。

广播信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **广播信息**。

要接收广播信息，请选择**广播信息接收** > **开**。

要选择接收广播信息的语言，请选择**语言**。

要在广播信息栏目列表中显示新栏目，请选择**栏目检测** > **开**。

其他设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **其他**。

选择以下设置：

- **储存已发信息** — 选择是否将已发送信息储存在“发出的信息”文件夹中。
- **信息存储数量** — 输入要储存的发出的信息的数目。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。
- **使用的存储** — 选择储存信息的位置。仅当设备中插入了存储卡时，才可将信息储存在卡中。
- **文件夹视图** — 选择以一行文字还是两行文字的方式来查看文件夹信息。

连接功能

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，例如诺基亚 Ovi 商店，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

您的设备提供多种选项以便连接到互联网、其他兼容设备或 PC。

数据连接和接入点


您的设备支持分组数据连接（网络服务），如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。当您在 GSM 和 UMTS 网络中使用本设备时，可同时建立多个数据连接，且多个接入点可共享一个数据连接。在 UMTS 网络中，数据连接会在语音通话过程中保持活动状态。

要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，例如以下接入点：

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

就您需要访问的服务，向您的服务提供商咨询接入时需使用哪一类接入点。请向您的服务提供商咨询其是否提供分组数据连接服务，以及如何申请开通这些服务。

网络设置

您的设备可自动在 GSM 和 3G 网络间切换。在待机模式下，GSM 网络用  表示。3G 网络用 **3G** 表示。

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **网络**，然后从以下选项中进行选择：

- **网络模式** — 选择使用的网络。如果选择**双模式**，则设备会根据网络参数和无线服务提供商之间的漫游协议自动使用 GSM 或 3G 网络。有关详情和漫游费用，请向网络服务提供商咨询。仅当无线服务提供商支持时才会显示此选项。

漫游协议是指两个或多个服务供应商之间达成的协议，允许一个服务供应商的用户使用其他服务供应商提供的服务。

- **运营商选择** — 选择**自动**可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定的网络必须与您的注册网络签有漫游协议。
- **小区信息显示** — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

当前数据连接

选择**功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **连接管理**。

在当前数据连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：

⇐ 分组数据连接

注意：服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要结束连接，请选择**选项** > **断开连接**。要断开所有已建立的连接，请选择**选项** > **全部断开**。

要查看连接详情，请选择**选项** > **详情**。

同步

选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后按导航键将该条目包括或不包括在情景模式中。

要管理同步情景模式，请选择**选项**，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项** > **同步**。要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

蓝牙连接

关于蓝牙连接

使用蓝牙连接，您可以与移动设备、计算机、耳机以及车载套件等其他兼容设备建立无线连接。

您可以使用蓝牙连接发送图像、视频和音频片段以及备忘，从兼容 PC 传送文件以及使用兼容打印机打印图像。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、拨号网络模式、文件传送模式、通用访问模式、免提模式、耳机模式、人机接口设备模式、对象推送模式、电话簿访问模式、SIM 卡访问模式、串行端口模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

当设备锁定时，只能与授权设备建立连接。

设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **蓝牙**。

第一次打开此应用程序时，会要求您为设备定义一个名称。以后可以更改该名称。

请从以下选项中进行选择：

- **蓝牙** — 打开或关闭蓝牙连接。
- **本手机可见性** — 若要允许其他使用蓝牙无线技术的设备找到您的设备，请选择 **全部**。若要设置一段时间过后可见性从显示变为隐藏，请选择 **定义时间长度**。若要对其他设备隐藏您的设备，请选择 **隐藏**。
- **我的手机名称** — 编辑本设备向其他蓝牙设备显示的名称。
- **远程 SIM 卡模式** — 允许或禁止其他设备 (如兼容的车载配件) 使用本设备中的 SIM 卡连接到网络。

安全性提示

选择 **功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **蓝牙**。

当您不使用蓝牙连接时，要控制哪些设备可以找到您的设备并与之建立连接，请选择 **蓝牙** > **关** 或 **本手机可见性** > **隐藏**。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来自您不信任的來源的蓝牙连接请求。或者，请关闭蓝牙功能。这不会影响设备的其他功能。


请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的设备免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙连接功能发送数据


可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果设备已连接到兼容耳机，同时还可以将文件传输到其他兼容设备。


1. 打开用来储存要发送的内容的应用程序。
2. 滚动至一项内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。

屏幕上会显示有效范围内使用蓝牙技术的设备。设备图标如下：

 计算机

 手机

 音频或视频设备

 其他设备

要中断搜索，请选择**取消**。

3. 选择要连接的设备。
4. 如果其他设备需要配对才能传输数据，则会出现提示音，要求您输入密码。必须在两个设备上输入相同的密码。

连接建立后，屏幕上会显示**正在发送数据**。

配对设备


要与兼容设备配对并查看已配对的设备，请在“蓝牙”主视图中向右滚动。

配对前，请创建您自己的通行码 (1 到 16 位数字)，并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无用户界面的设备可使用原厂设定通行码。您只需要输入一次通行码。

1. 要与设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上将显示有效范围内的设备。
2. 选择所需设备并输入通行码。对方也必须在其设备上输入同一通行码。

在设备搜索结果中，已配对的设备以  表示。



要将某设备设定为授权设备或未授权设备，请滚动至所需设备，然后从以下选项中进行选择：


- **设为授权设备** — 您的设备可以在您不知情的情况下与授权设备建立连接。设备不会另外请求您的确认或授权。仅可对您自己的设备 (例如兼容耳机或 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图中， 表示授权设备。
- **设为未授权设备** — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

要取消配对，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 删除**。

如果要取消全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接收信息。如果接受，设备会显示，并将收到的内容储存在“信息”的收件箱内。通过蓝牙连接收到的信息以表示。

 **提示：** 如果尝试通过蓝牙连接接收数据时设备通知内存已满，请将存储数据的位置改为存储卡。

禁止设备

选择**功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **蓝牙**。

若要禁止某设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开**配对设备**选项卡。滚动至要禁止建立蓝牙连接的设备，然后选择**选项** > **禁止**。

若要取消禁止设备，请打开**禁止的设备**选项卡，滚动至设备，然后选择**选项** > **删除**。

要取消禁止所有被禁止的设备，请选择**选项** > **删除全部**。

如果您拒绝来自其他设备的配对请求，系统会询问您是否要禁止此设备将来发送的所有连接请求。如果您接受询问，则该远程设备会添加到被禁止的设备列表中。

数据线

要避免损坏数据，请不要在数据传送过程中断开 USB 数据线连接。

在您的设备与 PC 之间传送数据

1. 在设备中插入存储卡，然后使用数据线将设备连接至兼容 PC。
2. 当设备询问您要使用哪种模式时，请选择**大容量存储**。在此模式中，您的设备在计算机中显示为可移动硬盘。
3. 断开与计算机的连接 (例如，通过 Microsoft Windows 中的“安全删除硬件”向导) 以避免损坏存储卡。

要将“诺基亚 Ovi 套件”用于您的设备，请在您的 PC 上安装“诺基亚 Ovi 套件”，连接数据线，然后选择**PC 套件**。

要将您设备中的音乐与 Nokia Ovi Player 同步，请在 PC 上安装 Nokia Ovi Player 软件，连接相应的数据线，然后选择**多媒体传送**。

要更改数据线常用的 USB 连接模式，请选择**功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **USB**，然后选择**USB 连接模式**以及所需选项。

要设置设备在您每次将数据线连接至设备时都询问的模式，请选择**功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **USB**，然后选择**连接时询问** > **是**。

PC 连接

您可以将移动设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 Ovi 套件在您的设备与兼容计算机间传送文件和图像。

互联网

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

使用网络浏览器，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计并使用可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 或无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML) 的网页。

如果网页无法阅读或不受支持，并且浏览时发现乱码，您可以尝试选择 **功能表 > 网络**，然后选择 **选项 > 设置 > 网页 > 预设编码方式**，然后选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。使用网络浏览器需要网络支持。

浏览网络

使用“浏览器”应用程序，您可以浏览网页。


要将 Ovi 套件与 USB 连接模式配合使用，请选择 **PC 套件**。

有关 Ovi 套件的更多信息，请访问 www.ovi.com 查看支持。

选择 **功能表 > 网络**。



快捷方式：要打开浏览器，请在主屏幕中按住 **0**。

访问网页 — 在书签视图中选择所需的书签，或者开始输入网址 (将自动打开  栏位)，然后选择 **转至**。

某些网页可能包含视频片段等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在载入此类网页时出现存储空间不足的问题，请插入存储卡。否则，视频片段将无法显示出来。

禁止加载图形以节省存储空间并加快下载速度 — 选择 **选项 > 设置 > 网页 > 加载内容 > 仅文本**。


刷新网页的内容 — 选择 **选项 > 网页选项 > 重新载入**。

查看您访问过的网页的快照 — 选择 **返回**。将打开您在当前浏览会话中访问过的网页列表。只有在浏览器设置中启动 **历史记录**，才能使用此选项。

禁止或允许自动打开多个窗口 — 选择**选项** > **网页选项** > **禁止弹出窗口**或**允许弹出窗口**。

查看快捷键 — 选择**选项** > **键盘快捷方式**。要编辑快捷键，请选择**编辑**。

在网页上放大或缩小 — 按 * 或 #。

 **提示：**要转至主屏幕而不退出“浏览器”应用程序或断开连接，请按一下结束键。

浏览器工具栏








浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

打开工具栏 — 在网页的空白区域按住导航键。

在工具栏中移动 — 向右或向左滚动。

从工具栏中选择功能 — 按导航键

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

-  **进入网址** — 输入网址。
-  **最近访问的网页** — 查看您经常访问的网址的列表。
-  **书签** — 打开书签视图。
-  **全屏** — 全屏查看网页。
-  **网页概览** — 显示当前网页的概览。
-  **按关键字搜索** — 搜索当前网页。
-  **设置** — 修改网络浏览器设置。

导航网页

当您浏览大幅面网页时，可以使用缩略图或网页概览来快速查看网页。

选择**功能表** > **网络**。

启动缩略图 — 选择**选项** > **设置** > **标准** > **缩略图** > **开**。当您在大幅面网页中滚动浏览时，将打开缩略图并显示网页概览。

在缩略图上移动 — 向左、向右、向上或向下滚动。当您找到所需的位置时，停止滚动。缩略图将消失，并显示所选的网页位置。

通过网页概览查找网页信息

1. 按 **8**。此时将打开当前网页的微缩图像。
2. 通过向上、向下、向左、向右滚动，在微缩图像上移动。
3. 当您找到要查看的位置时，选择**确认**即可转至网页上的相应位置。

网络订阅源和博客

利用网络订阅源，可以轻松跟踪新闻摘要和您喜爱的博客。

选择**功能表** > **网络**。

网络订阅源是指网页上的 XML 文件。它们可以用来共享最新的新闻摘要或博客等内容。通常在网页、博客页面和 wiki 页面上都可以找到网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

当网页上提供订阅源时，订阅该网络订阅源 — 选择 **选项** > **添加订阅源**。

更新网络订阅源 — 在网络订阅源视图中，选择所需的订阅源，然后选择 **选项** > **网络订阅源选项** > **刷新**。


为所有网络订阅源设置自动更新 — 在网络订阅源视图中，选择 **选项** > **编辑** > **编辑**。如果标记了一个或多个订阅源，则不能使用此选项。

内容搜索

使用关键词搜索，您可以在网页上快速找到所需的信息。

选择 **功能表** > **网络**。

在当前网页中搜索文字 — 选择 **选项** > **查找字词**。要转至上一个或下一个匹配项，请向上或向下滚动。

 **提示：** 要在当前网页中搜索文字，请按 **2**。

书签

您可以将喜爱的网页储存在“书签”中，以便快速访问。

选择 **功能表** > **网络**。

访问书签

1. 如果您已将“书签”外的网页设置为主页，请选择 **选项** > **转至** > **书签**。
2. 从列表中，或从最近访问的网页文件夹中的书签集合中选择一个网址。

将当前网页储存在为书签 — 在浏览网络时，选择 **选项** > **网页选项** > **存为书签**。

编辑或删除书签 — 选择 **选项** > **书签管理器**。

发送或增加书签，或将已设为书签的网页设置为主页 — 选择 **选项** > **书签选项**。

清除缓冲存储

清除缓冲存储有助于确保数据安全。您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。如果您访问过或尝试访问过需要密码的保密信息，请在每次浏览会话结束后清除缓冲存储。

选择 **选项** > **清除私人数据** > **缓冲存储**。

断开连接

断开连接并关闭浏览器应用程序 — 选择**选项** > **退出**。

删除**Cookie** — 选择**选项** > **清除私人数据** > **Cookie**。
Cookie 包含收集的有关网页访问情况的信息。


连接安全

使用安全的连接和安全证书，您可以安全地浏览互联网。

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 (🔒)，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (数据的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

 **重要须知：** 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期

有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

网络设置

选择**功能表** > **网络**，然后选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

标准设置

- **接入点** — 更改默认接入点。您的服务供应商可能已在设备中预设了部分或全部接入点。您可能无法对其进行更改、创建、编辑或删除。
- **主页** — 定义主页。
- **缩略图** — 启动或关闭“缩略图”。缩略图有助于网页浏览。
- **历史记录** — 如果选择**开**，则浏览时选择**返回**可查看您在当前浏览会话期间访问过的网页的列表。
- **网址后缀** — 在“转到”栏中输入网址时，用于输入设备默认使用的网址后缀 (如 .com 或 .org)。
- **安全警告** — 隐藏或显示安全警告。
- **Java/ECMA 脚本** — 允许或禁止使用脚本。
- **Java/ECMA 脚本错误** — 选择是否希望接收脚本通知。

网页设置

- **加载内容** — 选择浏览时是否要载入图像和其他对象。如果选择了**仅文本**，则此后若要在浏览时载入图像或对象，请选择**选项 > 显示选项 > 加载图像**。
- **预设编码方式** — 如果无法正确显示文字，可以根据当前网页的语言选择其他编码方式。
- **禁止弹出窗口** — 在浏览时允许或禁止自动打开各种弹出窗口。
- **自动重新载入** — 选择是否希望在浏览时自动刷新网页。
- **字体大小** — 定义网页所使用的字体大小。

保密设置

- **最近访问的网页** — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存在**最近访问**

的网页文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择**不显示文件夹**。

- **表格数据储存** — 选择您是否希望储存在网页上的不同表单中输入的数据并在下次打开网页时使用。
- **Cookie** — 启动或关闭 Cookie 的收发。

网络订源设置

- **自动更新的接入点** — 选择更新时所需使用的接入点。仅当启动了**自动更新**时才可使用此选项。
- **漫游时更新** — 选择是否希望在漫游时自动更新网络订源。

诺基亚办公工具

诺基亚办公工具可以支持移动办公以及与工作团队进行有效通信。

当前备忘

选择**功能表 > 办公工具 > 当前备忘**。

使用当前备忘功能，您可以创建、编辑和查看不同类型的备忘，例如会议备忘、兴趣备忘或购物清单。您可以在这些备忘中插入图像、视频和声音。您还可以

将备忘与其他应用程序(例如“名片夹”)关联，以及向其他应用程序发送备忘。

创建和编辑备忘

选择**功能表 > 办公工具 > 当前备忘**。

要创建备忘，请开始编写。

要编辑某个备忘，请选择该备忘和**选项 > 编辑选项**。

要使文字为粗体、斜体、带有下划线或更改字体颜色，请按住 Shift 键，滚动以选中相应的文字。然后选择**选项** > **文字**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **插入** — 插入图像、声音或视频片段、名片、网页书签和文件。
- **插入新文件** — 为备忘添加新内容。您可以录制声音和视频片段，以及拍摄图像。
- **发送** — 发送该备忘。
- **将备忘链接至通话** — 选择**增加名片**，以将备忘链接至某个联系人。在给该联系人拨打电话或接听其电话时会显示此备忘。


当前备忘设置

选择**功能表** > **办公工具** > **当前备忘**，然后选择**选项** > **设置**。

要选择备忘的储存位置，请选择**使用的存储**和所需的存储空间。

要更改当前备忘的布局或以列表形式查看备忘，请选择**更改视图** > **图标**或**列表**。

要在拨打或接听电话时在后台查看备忘，请选择**通话期间显示备忘** > **是**。

 **提示：**如果在通话期间暂时不希望查看备忘，请选择**通话期间显示备忘** > **否**。这样，您就无需删除备忘和名片之间的链接。

计算器

选择**功能表** > **办公工具** > **计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行计算，请输入要计算的第一个数字。从公式表中选择一个公式，如加或减。输入要计算的第二个数字，然后选择**=**。计算器将根据输入的顺序进行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

设备将储存最后一次计算的结果。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除储存的内容。要在下一次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果，请选择**选项** > **上一个结果**。

要储存计算的数字或结果，请选择**选项** > **记忆** > **储存**。

要从存储中检索某个计算的结果并在计算中使用它们，请选择**选项** > **记忆** > **提取**。

文件管理

关于文件管理

选择**功能表** > **办公工具** > **文件管理**。

使用“文件管理”，您可以浏览、管理和打开文件。有效的选项可能视情况而有所不同。

要映射或删除驱动器，或定义与设备连接的兼容远程驱动器的设置，请选择[选项](#) > [远程驱动器](#)。

查找和整理文件

选择[功能表](#) > [办公工具](#) > [文件管理](#)。

要查找文件，请选择[选项](#) > [查找](#)。选择要进行搜索的位置，然后输入与文件名匹配的搜索字词。

要移动或复制文件和文件夹，或者创建新文件夹，请选择[选项](#) > [整理](#)。

管理存储卡

选择[功能表](#) > [办公工具](#) > [文件管理](#)。

仅当设备中插有兼容的存储卡时，才能使用这些选项。

选择[选项](#)，然后从以下选项中进行选择：

- [存储卡选项](#) — 重新命名或格式化存储卡。
- [存储卡密码](#) — 对存储卡进行密码保护。
- [打开存储卡](#) — 解锁存储卡。

Quickoffice

关于 Quickoffice

选择[功能表](#) > [办公工具](#) > [Quickoffice](#)。

Quickoffice 包括用于查看 Microsoft Word 文档的 Quickword、用于查看 Microsoft Excel 工作表的

Quicksheet、用于 Microsoft PowerPoint 演示文稿的 Quickpoint 以及用于购买软件的 Quickmanager。使用 Quickoffice，您可以查看 Microsoft Office 2000、XP、2003 及 2007 文档 (DOC、XLS 和 PPT 文件格式)。如果您有 Quickoffice 的编辑器版本，还可对文件进行编辑。

设备可能不支持某些文件格式或功能。

单位换算

选择[功能表](#) > [办公工具](#) > [单位换算](#)。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

单位换算

选择[功能表](#) > [办公工具](#) > [单位换算](#)。

1. 滚动到“类型”栏，选择[选项](#) > [换算类型](#)以打开度量列表。选择要使用的度量类型 (除货币之外)，然后选择[确认](#)。
2. 滚动到第一个“单位”栏，选择[选项](#) > [选择单位](#)。选择换算前的单位，并选择[确认](#)。滚动到下一个“单位”栏，选择换算后的单位。
3. 滚动到第一个“数量”栏，输入待换算的值。另一个“数量”栏中的值将自动随之更改，显示换算结果。

设置基本货币和汇率

选择**功能表** > **办公工具** > **单位换算**。

更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

在进行货币换算前，您必须先选择一个基本货币并设置汇率。基本货币的汇率始终为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

1. 要设置货币单位的汇率，请滚动至类型栏，然后选择**选项** > **汇率**。
2. 滚动至所需货币类型，并输入要为该货币单个单位设置的汇率。
3. 要更改基本货币，滚动至该货币，然后选择**选项** > **设为基本货币**。
4. 选择**完成** > **是**，储存更改。

设置好所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。

Zip 管理器

选择**功能表** > **办公工具** > **Zip 管理器**。

使用“Zip 管理器”，您可以创建新的存档文件以储存经过压缩的 ZIP 格式文件，将一个或多个经过压缩的文件或目录增加至存档，设置、清除或更改受保护存档的存档密码，以及更改压缩级别和文件名编码等设置。

您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。

PDF 阅读器

选择**功能表** > **办公工具** > **Adobe PDF**。

借助 PDF 阅读器，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档，搜索文档中的文字，修改缩放级别和页面视图等设置，以及使用电子邮件来发送 PDF 文件。

打印

您可以打印设备中的各种文档，例如文件、信息、图像或网页等。您可能不能打印所有类型的文档。

文件打印

打印文件

选择**功能表** > **控制面板** > **打印机**。

在打印之前，请确保完成所有必要的配置，然后将您的设备连接至打印机。

选择**选项** > **打印选项**，然后选择以下选项：

- **打印** — 打印文档。要打印到文件，请选择**打印到文件**，然后定义文件的位置。
- **页面设置** — 您可以更改页面大小和方向，定义边距，并插入页眉或页脚。页眉和页脚中最多可包括 128 个字符。
- **预览** — 打印之前预览文档。

打印选项

打开文档，如文件或信息，然后选择**选项** > **打印选项** > **打印**。

定义以下选项：

- **打印机** — 从列表中选择一個可用打印机。
- **打印** — 选择**全部**、**偶数页**或**奇数页**作为打印范围。
- **打印范围** — 选择**范围内的全部页面**，**当前页**或**定义页面**作为页面范围。
- **份数** — 选择要打印副本的数量。
- **打印到文件** — 选择打印至文件并定义文件的位置。

有效的选项可能因情况会有所不同。

打印机设置

选择**功能表** > **控制面板** > **打印机**。

要增加新打印机，请选择**选项** > **增加**。

您可以定义以下内容：

- **打印机** — 输入打印机的名称。
- **驱动程序** — 选择打印机的驱动程序。
- **传输方式** — 选择打印机的传输方式。
- **接入点** — 选择接入点。
- **端口** — 选择端口。
- **主机** — 定义主机。
- **用户名** — 输入用户。
- **队列** — 输入打印队列。
- **方向** — 选择方向。
- **纸张大小** — 选择页面大小。
- **多媒体类型** — 选择媒体类型。

- **色彩模式** — 选择颜色模式。
- **打印机型号** — 选择打印机型号。

有效的选项可能因情况会有所不同。

图像打印

您可以使用兼容 PictBridge 的打印机从设备直接打印图像。只能打印 JPEG 文件格式的图像。

要在“照片”、照相/摄像机或图像查看器中打印图像，请标记图像，然后选择**选项** > **打印**。

连接打印机

使用兼容的数据线将设备连接至兼容打印机，然后选择**图像传送**作为 USB 连接模式。

要使设备在每次连接数据线时询问数据线连接的目的，请选择**功能表** > **控制面板**，然后选择**连接功能** > **USB** > **连接时询问** > **是**。

打印预览

选择了打印机之后，选定的图像会按预设的版面显示。

如果图像无法在一页内完全显示，则向上或向下滚动以显示其他页面。

图像打印视图

选择要打印的图像及打印机后，请定义打印机设置。

选择以下设置：

- **版式** — 为图像选择版式。

- **纸张大小** — 选择页面大小。
- **打印质量** — 选择打印质量。

笔记

选择**功能表** > **办公工具** > **记事本**。

您可以创建笔记并将笔记发送给兼容的其他设备，还可以将接收到的纯文本文件（TXT 格式文件）保存到笔记中。

要编写笔记，请开始输入文字。笔记编辑器将自动打开。

要打开笔记，请选择**打开**。

要将笔记发送到其他兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

要同步笔记或定义笔记的同步设置，请选择**选项** > **同步**。选择**开始**开始同步或选择**设置**定义笔记的同步设置。

汉英双向词典

要查找汉字的英文翻译及英文单词的中文翻译，请选择**功能表** > **办公工具** > **词典**。

在词典中查找单词

选择所需的输入法，然后输入要查的汉字或英文单词。

当您在输入窗口中输入文字时，设备会自动从汉英双向词典中筛选出与您输入的文字相匹配的词条，并以候选词条列表的形式显示在屏幕上。匹配率最高的词条会显示在候选词条列表的顶部并突出显示。

1. 向上或向下滚动以突出显示所需词条，当您移动突出显示块时，输入窗口中的文字保持不变。
2. 您可以使用以下方法来选择词条：
 - 按导航键。
 - 从选项功能表中选择**选择单词**。

您选择的词条会自动显示在输入窗口中（如果此词条不同于您输入的汉字或英文单词），且其翻译会取代以前的候选词条列表显示在屏幕上。同时，光标会位于翻译窗口内。

有时，屏幕上可能无法显示全部翻译内容。可以向上或向下滚动以查看全部内容。

返回查词状态

如果要继续在词典中查其他汉字或英文单词的翻译，请执行以下任一操作：

- 输入要查的汉字或英文单词。
- 首先按退格键清除输入窗口中的内容，然后输入要查的汉字或英文单词。
- 按**返回**。词典会返回至显示候选词条列表的状态，但输入窗口中的条目仍会突出显示。您可以直接输

入文字，或通过向左或向右滚动来移动光标以编辑输入窗口中的文字。

定位 (GPS)

您可以使用应用程序 (例如“GPS 数据”) 查找您的位置或测量距离。这些应用程序需要使用 GPS 连接。

关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

本设备的 GPS 系统不适用于专业定位。GPS 连接时间还会受天气、使用环境和其他使用条件的影响。GPS 只能用作导航辅助工具，而不应当用于需要精确定位的紧急情况或任务。

网络辅助 GPS (A-GPS)

本设备还支持网络辅助 GPS (A-GPS)。

A-GPS 需要网络支持。

A-GPS (Assisted-Global Positioning System, 辅助型全球定位系统) 用于通过分组数据连接提取辅助数据，该数据可在设备从卫星接收信号时辅助计算当前所在位置。

当您启动 A-GPS 后，设备可通过蜂窝网络从辅助数据服务器接收有用的卫星信息。借助辅助数据，设备可以更快地获取 GPS 位置。

本设备按预配置使用诺基亚 A-GPS 服务 (如果设备中没有针对特定服务提供商的 A-GPS 设置)。仅在必要时，才会从诺基亚 A-GPS 服务的服务器提取辅助数据。

A-GPS 是一项互联网服务。使用 A-GPS 可能会产生数据费用。有关注册网络收费的信息，请与您的服务提供商联系。

要禁用 A-GPS 服务，请选择**功能表 > 应用程序 > GPS 数据**，然后选择**选项 > 定位设置 > 定位方法 > 辅助 GPS > 选项 > 关闭**。

要通过分组数据连接利用诺基亚 A-GPS 服务提取辅助数据，您必须先和设备中定义互联网接入点。A-GPS 的接入点可以在定位设置中定义。仅可使用分组数据互联网接入点。首次使用 GPS 时，您的设备会让您选择互联网接入点。


建立 GPS 连接的提示

如果您的设备无法接收到卫星信号，请考虑以下因素：

- 如果您处于室内，请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果您处于室外，请换到空间更加开阔的地方。
- 确保您的手没有遮住设备的 GPS 天线。
- 如果天气状况较差，信号强度可能会受影响。
- 某些汽车安装了有色（阻热）玻璃，这些玻璃可能会阻止卫星信号。

检查卫星信号的状态 — 要查看设备找到的卫星数量以及设备是否正在接收卫星信号，请选择**功能表 > 应用程序 > GPS 数据**，然后选择**选项 > 卫星状态**。

如果设备已经找到卫星，则卫星信息视图中将显示指示条，每个指示条代表一颗卫星。指示条越长，表示卫星信号越强。

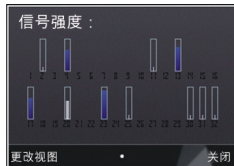

定位请求

您或许会从网络服务收到关于接收定位信息的请求。根据您的设备所在的位置，服务提供商可能会为您提供一些当地信息，例如天气信息或路况信息等。

当您收到定位请求时，设备会显示提出请求的服务。选择**接受**可允许发送您的定位信息，或者选择**拒绝**拒绝请求。

标记

使用标记，您可以将特定位置的定位信息储存在您的设备中。您可以将储存的位置分成不同的类别（如公司），并且为其增加其他信息（如地址）。您可以在兼容的应用程序（例如，GPS 数据）上使用您储存的标记。

选择**功能表** > **应用程序** > **标记**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **新标记** — 创建新标记。要发出定位请求以确定您当前所在的位置，请选择**当前位置**。要从地图上选择位置，请选择**从地图中选择**。
- **编辑** — 编辑已存标记或向其中增加信息（例如，街道地址）。
- **增加至分类** — 向标记中的某个类别增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。
- **发送** — 将一个或多个标记发送到兼容设备。您收到的标记放置在“信息”的“收件箱”文件夹中。

您可以将标记归入预设的类别中，也可以创建新类别。要编辑和创建新标记类别，请打开类别标签，然后选择**选项** > **编辑分类**。

GPS 数据

路线指导

选择**功能表** > **应用程序** > **GPS 数据**，然后选择**导航**。

请在室外启动路线指导功能。如果在室内启动，GPS 接收器可能无法从卫星接收到必要的信息。

路线指导功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地最直接的路径和最短的距离（该距离是指直线距离）。这里会忽略路线中存

在的所有障碍物（如建筑物和自然障碍物），在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定您的旅行目的地，请选择**选项** > **设定目的地**并将一个标记作为目的地。

要清除旅行目的地设定，请选择**停止导航**。

里程表

选择**功能表** > **应用程序** > **GPS 数据**，然后选择**出行距离**。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

要打开或关闭旅行距离计算，请选择**选项** > **启动**或**停止**。计算出的数值会保留在屏幕上。在户外使用此功能可更好地接收 GPS 信号。

要将出行距离和时间以及平均速度和最大速度设为零，然后开始新的计算，请选择**选项** > **重设**。要将出行距离和总时间设为零，请选择**重新启动**。

定位设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **定位**。

定位方法

选择以下设置：

- **集成 GPS** — 使用设备的内置 GPS 接收器。
- **辅助 GPS** — 使用辅助 GPS (A-GPS) 从辅助数据服务器接收辅助数据。
- **蓝牙 GPS** — 通过蓝牙连接使用兼容的外置 GPS 接收器。
- **基于网络** — 使用来自蜂窝网络的信息 (网络服务)。

定位服务器

要为网络辅助定位方法 (如辅助 GPS 或基于网络的定位) 定义接入点和定位服务器, 请选择**定位服务器**。您

地图

本设备的 GPS 系统不适用于专业定位。GPS 连接时间还会受天气、使用环境和其他使用条件的影响。GPS 只能用作导航辅助工具, 而不应当用于需要精确定位的紧急情况或任务。

“地图”应用程序概述



选择**功能表** > **地图**。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息, 帮助您规划路线, 并指导您到达目的地。

的服务供应商可能已预设了定位服务器, 您可能无法编辑这些设置。

首选标记法

要选择想要用于度量速度和距离的度量单位, 请选择**度量系统** > **公制**或**英制**。

- 查找城市、街道和服务。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。
- 查看天气预报以及其他当地信息 (如有)。

地图功能的提供情况取决于各个国家或地区的法律 (例如, 由于法律限制, 在某些国家或地区可能不提供地图功能)。诺基亚对有关地图的可用性 (包括地图的精确性、正确性和更新) 的所有保证概不承担任何责任。



注意: 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容, 可能需要传输大量数据 (网络服务)。

某些服务并非适用于所有国家/地区，并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。

在一定程度上，几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。

卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在一定程度上可能并不准确和完整，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。

我的当前位置

查看您的位置和地图

在地图上查看您的当前位置，以及浏览不同城市和国家的地图。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**方位**。

● 标明了您的当前位置 (如果存在)。如果您的位置无法获得，● 表示您最后的已知位置。

如果只能使用基于 Cell ID 的定位方法，则定位图标周围的红色光环表示您所在的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度比较高，与在人口稀疏的区域相比红色光环更小。

在地图上移动 — 使用导航键。在默认情况下，地图的方位朝北。

查看您的当前位置或最后的已知位置 — 按 0。

放大或缩小 — 按 * 或 #。

如果您浏览至设备中已储存的地图尚未覆盖的区域，并且您启动了数据连接，则将自动下载新地图。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

地图视图



1 — 选中位置

2 — 指示区

3 — 兴趣点 (例如，火车站或博物馆)

4 — 信息区域

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，可以轻松识别出您所在的位置。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**方位**。

按 **1**，然后从以下选项中进行选择：


- **地图** — 在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称、公路编号等信息。
- **卫星** — 要获得详细视图，请使用卫星图像。
- **地形** — 概略浏览地形，例如，当您在野外旅行时。

在**二维**和**三维视图**之间切换 — 按 **3**。

下载和更新地图

要避免移动数据传送费用，请先将最新地图和语音指导文件下载至计算机上，然后将这些数据传送并储存至您的设备上。

使用诺基亚 Ovi 套件应用程序，将最新地图和语音指导文件下载至兼容计算机上。要在兼容计算机上下载并安装诺基亚 Ovi 套件，请访问 www.ovi.com。

 **提示：**在旅行前将新地图储存至您的设备，使您在出国旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

要确保设备不使用互联网连接，请在主功能表中选择**选项** > **设置** > **互联网** > **连接** > **离线**。

使用指南针

如果您的设备有指南针，则当指南针启动后，指南针的箭头和地图都将根据设备顶部的指向自动旋转。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**方位**。

启动指南针 — 按 **5**。

关闭指南针 — 再次按 **5**。地图的方位朝北。

当指南针显示绿色的轮廓时，表示指南针已启动。如果指南针需要校准，则其轮廓为红色或黄色。

校准指南针 — 在连续移动过程中绕所有轴旋转设备，直到指南针的轮廓变为绿色。

指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

关于定位方法

“地图”应用程序使用 GPS、A-GPS 或基于 Cell ID 的定位在地图上显示您的位置。

全球定位系统 (GPS) 是一个基于卫星的导航系统，用于计算您的位置。辅助 GPS (A-GPS) 是一项用于向您发送 GPS 数据的网络服务，可提高定位的速度和精度。

基于 Cell ID 的定位通过您的移动设备当前连接的天线塔确定位置。

根据可用的定位方法，定位精度可能介于几米至几公里之间。

首次使用“地图”应用程序时，设备将提示您定义用于下载地图信息或使用 A-GPS 的互联网接入点。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

查找地点

查找位置

地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**搜索**。

1. 输入搜索字词，如街道名称或邮政编码。要清空搜索栏，请选择**清除**。
2. 选择**开始搜索**。

3. 从建议的符合条件的列表中选择所需项目。要在地图上显示该位置，请选择**地图**。

要在地图上查看搜索结果列表中的其他位置，请向上或向下滚动。

返回至建议的相符项列表 — 选择**列表**。

搜索附近的不同类型的地点 — 选择**浏览类别**，然后选择一个类别，如购物、住宿或交通。

如果未找到任何搜索结果，请检查您的搜索字词是否拼写有误。您的互联网连接问题也可能会影响在线搜索的结果。

要避免发生数据传送费用，您还可以在不启动互联网连接的情况下进行搜索，只要您设备上储存的地图包含搜索的区域，也可以获得搜索结果。

查看位置详情

查看有关酒店或餐馆等特定位置或地点的更多信息 (如果有)。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**方位**。

查看位置的详情 — 选择所需的位置，按导航键，然后选择**显示详情**。

管理位置和路线

储存位置和路线

储存地址、兴趣点和路线，便于将来快速使用它们。

选择**功能表** > **地图**。

储存地点

1. 选择**方位**。
2. 转至该地点。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
3. 按导航键。
4. 选择**储存位置**。

储存路线

1. 选择**方位**。
2. 转至该地点。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
3. 要增加新的路线点，请按导航键，然后选择**加至路线**。
4. 选择**增加新路线点**，然后选择适当的选项。
5. 选择**显示路线** > **选项** > **储存路线**。

查看存储的地点和路线 — 选择**收藏** > **地点**或**路线**。

查看和整理位置或路线

使用收藏夹，可以快速访问您储存的位置和路线。

将位置和路线分组进行收藏，例如，在规划旅行路线时。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**收藏**。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

在地图上查看储存的位置

1. 选择**地点**。
 2. 转至所需的位置。
 3. 选择**在地图上显示**。
- 要返回储存的位置列表，请选择**列表**。

创建收藏 — 选择**创建新的收藏**，然后输入所需的收藏名称。

将储存的位置增加至收藏

1. 选择**地点**，然后选择所需的位置。
2. 选择**整理收藏**。
3. 选择**新收藏**或现有的收藏。

将位置发送给朋友

如果您希望与朋友共享位置信息，则可以直接将这些信息发送至他们的设备。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**方位**。

将位置发送至朋友的兼容设备 — 在地图上选择所需的位置，按导航键，然后选择**发送**。

驾车和步行

获取语音指导

如果语音指导支持您的语言，则它可以帮助您找到前往目的地的路线，使您能够自由地享受旅程。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**驾车**或**步行**。

当您首次使用驾车或步行导航功能时，设备会要求您选择语音指导的语言，并下载相应的文件。

如果您选择的语言包含街道名称，则语音指导还会大声说出街道名称。语音指导可能不支持您的语言。

更改语音指导语言 — 在主视图中，选择**选项** > **设置** > **导航** > **驾车导航**或**步行导航**，然后选择适当的选项。

关闭语音指导 — 在主视图中，选择**选项** > **设置** > **导航** > **驾车导航**或**步行导航**，然后选择**无**。

重复汽车导航的语音指导 — 在导航视图中，选择**选项** > **重复**。

调整驾车导航语音指导的音量 — 在导航视图中，选择**选项** > **音量**。

驾车至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时，“地图”应用程序可帮助您到达目的地。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**驾车**。

驾车至目的地 — 选择**设置目的地**，然后选择适当的选项。

驾车回家 — 选择**驾车回家**。

当您首次选择**驾车回家**或**步行回家**时，设备会提示您定义家庭位置。以后要更改家庭位置，请执行以下操作：

1. 在主视图中，选择**选项** > **设置** > **导航** > **家庭位置** > **更改** > **重新定义**。
2. 选择适当的选项。



提示：要驾车而不设置目的地，请选择**地图**。当您移动时，您的位置将显示在地图中央。

在导航时更改视图 — 按导航键，然后选择**2 维视图**、**3 维视图**、**箭头图**或**路线概览**。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

导航视图



1 — 路线

2 — 您的位置和方位

3 — 指南针

4 — 信息栏 (速度、距离、时间)

获取交通与安全信息

通过提供关于交通事件、路线辅助和限速警告的实时信息，增强您的驾驶体验，但此类服务是否可用视您所在的国家或地区而定。

选择 **功能表** > **地图**，然后选择 **驾车**。

在地图上查看交通事件 — 在驾驶导航过程中，选择 **选项** > **路况信息**。这些事件会以三角形和直线的形式显示。

更新路况信息 — 选择 **选项** > **路况信息** > **更新路况信息**。

在计划路线时，您可以设置设备以避免交通事件，如交通堵塞或长跑比赛等。

避开交通事件 — 在主视图中，选择 **选项** > **设置** > **导航** > **根据路况信息更改路线**。

警告： 如果启动速度/安全照相机的位置功能，那么该位置将在导航时显示在您的路线中。某些辖区禁止或控制对速度/安全照相机位置数据的使用。对于速度/安全照相机位置数据的精确性或对该数据造成的任何后果，诺基亚不承担任何责任。

步行至目的地

当您在步行期间需要指引方向时，“地图”应用程序可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心。

选择 **功能表** > **地图**，然后选择 **步行**。


步行至目的地 — 选择 **设置目的地**，然后选择适当的选项。

步行回家 — 选择 **步行回家**。

当您首次选择 **驾车回家** 或 **步行回家** 时，设备会提示您定义家庭位置。以后要更改家庭位置，请执行以下操作：

1. 在主视图中，选择 **选项** > **设置** > **导航** > **家庭位置** > **更改** > **重新定义**。

2. 选择适当的选项。

 **提示：**要步行而不设置目的地，请选择**地图**。
当您移动时，您的位置将显示在地图中央。

规划路线

规划您的旅程，在出发前创建您的路线并在地图上查看路线。

选择**功能表** > **地图**，然后选择**方位**。

创建路线

1. 转至您的起点。
2. 按导航键，然后选择**加至路线**。
3. 要增加另一个路线点，请选择**增加新路线点**，然后选择适当的选项。

更改路线点的顺序

1. 转至所需的路线点。
2. 按导航键，然后选择**移动**。
3. 转至要将路线点移到的位置，然后选择**确认**。

编辑路线点的位置 — 转至所需的路线点，按导航键，选择**编辑**，然后选择适当的选项。

在地图上查看路线 — 选择**显示路线**。

导航至目的地 — 选择**显示路线** > **选项** > **开始驾驶**或**开始步行**。

更改路线的设置

路线设置会影响导航指导以及路线在地图上的显示方式。

1. 在路线制定程序视图中，打开设置标签。要从导航视图转至路线制定程序视图，请选择**选项** > **路线点**或**路线点列表**。
2. 将交通模式设置为**驾驶**或**步行**。如果您选择**步行**，则单行道会被视为普通街道，并且可以使用人行道以及穿越公园和购物中心的路线。
3. 选择所需的选项。

选择步行模式 — 打开设置标签，然后选择**步行** > **首选路线** > **街道**或**直线**。**直线**对野外地区非常有用，因为它会指出步行方向。

使用更快或更短的驾车路线 — 打开设置标签，然后选择**驾驶** > **路线选择** > **更快的路线**或**更短的路线**。

使用优化的驾车路线 — 打开设置标签，然后选择**驾驶** > **路线选择** > **优化**。优化的驾车路线综合了更短和更快的路线的优势。

您也可以选择允许或避免经过高速公路、收费公路或渡口。

地图软件快捷方式

通用快捷方式

要缩放地图，请按 * 或 #。

要返回到您当前所在的位置，请按 **0**。

要更改地图类型，请按 **1**。

要倾斜地图，请按 **2** 或 **8**。

要旋转地图，请按 **4** 或 **6**。要将地图恢复为上方指向北的定向方式，请按 **5**。

步行导航快捷方式

要储存位置，请按 **2**。

要按分类搜索位置，请按 **3**。

要调节步行语音导航的音量，请按 **6**。

要查看路点列表，请按 **7**。

要调整地图以供夜间使用，请按 **8**。

要查看仪表盘，请按 **9**。

汽车导航快捷方式

要调整地图以供白天或夜间使用，请按 **1**。

要储存当前位置，请按 **2**。

要按分类搜索位置，请按 **3**。

要重复播放语音导航，请按 **4**。

要查找不同的路线，请按 **5**。

要调节语音导航的音量，请按 **6**。

要在路线中增加中途停留地，请按 **7**。

要查看交通信息，请按 **8**。

要查看仪表盘，请按 **9**。

个性化设置

您可以对设备进行个性化设置，例如调整各种铃声、背景图像和屏幕保护图案等。

情景模式


选择 **功能表** > **控制面板** > **情景模式**。

您可以针对不同的事件、环境或来电组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕顶端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新情景模式，请选择**选项** > **新建**，然后定义所需设置。

要定制情景模式，请选择所需情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。

要启动情景模式，请选择所需情景模式，然后选择**选项** > **启动**。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择**选项** > **定时**，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示。无法为“离线”情景模式定时。

要删除已创建的情景模式，请选择**选项** > **删除情景模式**。您不能删除预设情景模式。

启动离线情景模式后，将断开与蜂窝网络的连接，并将禁止设备与蜂窝网络之间的所有射频信号。如果您尝试发送信息，此信息将置于“发件箱”文件夹中，并只能在启动另一个情景模式后发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本设备。如果已取出 SIM 卡，则将启动离线情景模式。

★重要须知：当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

当您使用离线情景模式时，您仍可以使用蓝牙连接。在建立和使用蓝牙连接时，请务必按照所有适用的安全要求进行操作。

选择铃声

要为情景模式设置铃声，请选择**选项** > **个性化选择** > **来电铃声**。从列表中选择所需来电铃声，或选择**下载声音**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。所有下载的铃声将储存在“多媒体资料”中。

要仅在接到选定名片分组的来电时才响铃，请选择**选项** > **个性化选择** > **优先号码组**，然后选择所需分组。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。

要更改信息提示音，请选择**选项** > **个性化选择** > **信息提示音**。

定制情景模式

选择**功能表** > **控制面板** > **情景模式**。

选择**选项** > **个性化选择**，然后选择以下选项：

- **来电铃声** — 从列表中选择所需来电铃声，或选择**下载声音**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。
- **视频通话铃声** — 选择视频通话的来电铃声。
- **说出呼叫方姓名** — 当您选择了该选项且联系人列表中的某个联系人来电时，设备的来电铃声将读出该联系人的姓名并播放所选铃声。
- **铃声类型** — 选择来电铃声提示的方式。
- **铃声音量** — 选择来电铃声的音量级别。
- **信息提示音** — 选择收到文字信息时的铃声。

- **电子邮件提示音** — 选择收到电子邮件时的铃声。
- **振动提示** — 将设备设置为在接到来电或信息时振动。
- **按键音** — 选择按键音的音量级别。
- **警告音** — 关闭警告音。此设置还会影响某些游戏和 Java™ 应用程序的铃声。
- **优先号码组** — 将设备设置为仅在接到属于选定名片分组的号码的来电时才响铃。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。
- **情景模式名称** — 您可以为新情景模式指定名称或对现有情景模式重新命名。“标准”和“离线”情景模式不能重新命名。

个性化设置主屏幕

选择**功能表** > **控制面板** > **模式**。

要更改当前主屏幕的名称，请选择**选项** > **重命名模式**。

要选择主屏幕下显示的应用程序和通知，请选择**主屏幕应用程序**。

要更改当前使用的主屏幕主题模式，请选择**标准主题模式**。

要更改当前使用的主屏幕背景图像，请选择**壁纸**。

要切换主屏幕，请滚动至**当前模式**，然后选择**选项** > **更改**。

更改屏幕主题模式

选择**功能表** > **控制面板** > **主题模式**。

选择以下设置：

- **标准** — 更改在所有应用程序中使用的主题模式。
- **功能表视图** — 更改在主功能表中使用的主题模式。
- **待机状态** — 更改在主屏幕中使用的主题模式。
- **壁纸** — 更改主屏幕的背景图像。
- **节电保护** — 选择节电保护程序的动画。
- **来电图像** — 更改通话过程中显示的图像。

要启动或关闭主题模式效果，请选择**标准** > **选项** > **主题模式效果**。

下载主题模式

选择**功能表** > **控制面板** > **主题模式**。

要下载主题模式，请选择**标准** > **下载主题模式** > **选项** > **转至** > **新网页**。输入要从其中下载主题模式的网址。主题模式下载后，您可以预览或启动该主题模式。

要预览主题模式，请选择**选项** > **预览**。

要启动主题模式，请选择**选项** > **选定**。

更改音频主题模式

选择**功能表** > **控制面板** > **主题模式**，然后选择**音频主题**。

您可以为各种设备事件设置声音。声音可以是铃声、语音或二者的组合。

要更改当前音频主题模式，请选择**当前音频主题**。

要为事件设置声音，请选择事件组 (例如铃声)，然后选择所需事件。

要使用事件组中的所有预设声音，请选择该组，然后选择**选项** > **启动声音**。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- **播放语音** — 在启动前播放该声音。
- **储存主题模式** — 创建新的音频主题模式。
- **三维铃声** — 为音频主题模式增加三维效果。
- **语音** — 选择**语音**将语音设置为某个事件的声音。在文字栏中输入所需文字。如果在当前情景模式中启用了**说出呼叫方姓名**选项，则**语音**选项不可用。
- **关闭声音** — 将事件组内的全部声音设置为静音。

影音工具

您的设备包含各种各样的多媒体应用程序，可谓工作休闲两相宜。

三维铃声

选择**功能表** > **控制面板** > **三维铃声**。

要为铃声启动三维 (3D) 音效，请选择**三维铃声效果** > **开**。并非所有铃声都支持三维效果。

要更改应用于来电铃声的三维音效，请选择**声音轨迹**，然后选择所需的音效。

要修改三维效果，请选择以下设置：

- **轨迹速度** — 选择声音从一个方向移至另一方向的速度。此设置并不适用于所有效果。
- **回声** — 请选择想要的效果来调节回声音量。
- **多普勒效果** — 选择**开**，铃声音量在您靠近设备时会变高，而在您远离设备时会变低。此设置并不适用于所有效果。

要播放具有三维音效的铃声，请选择**选项** > **播放铃声**。

要调整铃声音量，请选择**功能表** > **控制面板** > **情景模式**，然后选择**选项** > **个性化选择** > **铃声音量**。

照相/摄像机


选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

拍摄图像

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

您的设备支持拍摄分辨率为 2592x1944 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

1. 将屏幕用作取景窗口。
2. 要在拍摄图像前放大或缩小，请使用音量键。




3. 如果已经启动感光 Navi 键，要进行自动对焦，请将手指放在导航键上。要拍摄图像，请按导航键。









如果关闭了感光 Navi 键，要进行自动对焦，请按住导航键。要拍摄图像，请松开导航键。

设备会将图像储存在“照片”中。

[请参见第 26 页的“感光 Navi 键”。](#)

工具栏在拍摄图像或录制视频片段前后可以提供不同内容和设置的快捷方式。请从下列选项中进行选择：

-  切换到照相模式。
-  切换到摄像模式。
-  选择所需场景。

-  切换到全景模式。
-  关闭摄像灯 (仅适用于摄像模式)。
-  打开摄像灯 (仅适用于摄像模式)。
-  选择闪光灯模式 (仅适用于照相模式)。
-  启动自动定时器 (仅适用于照相模式)。
-  启动连拍模式 (仅适用于照相模式)。
-  选择色调。
-  调整白平衡。

可用选项可能因所使用的模式和视图而有所不同。当您关闭照相/摄像机后，这些设置会恢复为默认值。

要自定义照相/摄像机工具栏，请切换到照相模式，然后选择 [选项](#) > [自定义工具栏](#)。

场景

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

场景可帮助您选择适合当前环境的颜色和照明设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

要更改场景，请在工具栏中选择 [场景模式](#)。

要定制自己的场景，请滚动至“用户自定义”，然后选择 [选项](#) > [更改](#)。

要复制其他场景的设置，请选择 [基于场景模式](#) 以及所需场景。

要启动自己定制的场景，请选择[用户自定义](#) > [选择](#)。

连续拍摄图像

选择[功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

要连续拍摄多张图像 (如果有足够的存储空间)，请在工具栏中选择[连拍模式](#)，然后按导航键。

拍摄的图像会以图标形式显示在屏幕上。要查看图像，请滚动至所需图像，然后按导航键。如果使用了间隔时间，则只有最后拍摄的图像显示在屏幕上，其他的图像可在“多媒体资料”中查看。

要发送图像，请选择[选项](#) > [发送](#)。

要在通话过程中向通话方发送图像，请选择[选项](#) > [发送至呼叫方](#)。

要关闭连拍模式，请在工具栏中选择[连拍模式](#) > [单张](#)。

查看拍摄的图像

选择[功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

拍摄的图像会自动储存在“多媒体资料”中。如果不想储存图像，请在工具栏中选择[删除](#)。

选择以下工具栏条目：

- [发送](#) — 向兼容设备发送图像。
- [发送至呼叫方](#) — 在当前通话中向通话方发送图像。

要将图像用作背景图像，请选择[选项](#) > [设为壁纸](#)。

要将图像增加至名片，请选择[选项](#) > [设定给名片](#)。

录制视频片段

选择[功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

1. 如果照相/摄像机当前处于图像模式，请从工具栏中选择视频模式。
2. 要开始录制，请按导航键。
3. 要暂停录制，请选择[暂停](#)。要继续录制，请选择[继续](#)。
4. 要停止录制，请选择[停止](#)。视频片段会自动保存在“多媒体资料”中。视频片段的最大长度取决于可用的存储空间。

播放视频片段

选择[功能表](#) > [影音工具](#) > [照相/摄像](#)。

要播放视频片段，请在工具栏中选择[播放](#)。

选择以下工具栏条目：

- [发送](#) — 向其他兼容设备发送视频片段。
- [发送至呼叫方](#) — 在当前通话中向通话方发送视频片段。
- [删除](#) — 删除视频片段。

要为视频片段输入新名称，请选择[选项](#) > [重命名视频片段](#)。

图像设置

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

要修改静态图像设置，请选择**选项** > **设置**，然后从以下选项选择：

- **图像质量** — 设置图像质量。图像质量越高，图像占用的存储空间就越大。
- **增加至图册** — 定义用来存储所拍摄图像的图册。
- **显示拍摄的图像** — 要在拍摄后查看图像，请选择**开**。要继续连续拍摄图像，请选择**关**。
- **默认图像名称** — 为拍摄的图像定义默认名称。
- **增强型数码变焦** — 选择**开(连续)**选项可在数码变焦和增强型数码变焦之间平滑而连续地增加变焦倍数，如果只需要有限变焦倍数但要保持图像分辨率，请选择**关**选项。
- **拍摄音** — 设置拍摄图像时的拍摄音。
- **使用的存储** — 选择储存图像的位置。
- **恢复照相/摄像机设置** — 将照相/摄像机设置恢复为默认值。

视频设置

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频质量** — 设置视频片段的质量。如果要使用彩信发送视频片段，请选择**共享**。视频片段将以 QCIF 分辨率进行录制，采用 3GPP 文件格式，大小限制

为 300 kB (20 秒左右)。您可能无法在彩信中发送以 MPEG-4 文件格式保存的视频片段。

- **录音** — 如果不希望录音，请选择**静音**。
- **增加至图册** — 定义用于存储所录制视频的图册。
- **显示拍摄的视频** — 显示录制停止后所录制视频片段的第一帧。要查看整个视频片段，请从工具栏选择**播放**。
- **默认视频名称** — 为录制的视频片段定义默认名称。
- **使用的存储** — 选择视频片段的储存位置。
- **恢复照相/摄像机设置** — 将照相/摄像机设置恢复为默认值。

多媒体资料

关于多媒体





选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体**。



多媒体是存储图像、视频和声音片段、歌曲和流媒体链接的位置。

主视图


选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体**。

请从以下选项中进行选择：

- **图像**  — 查看照片中的图像和视频片段。
- **视频片段**  — 查看视频中心的视频片段。
- **歌曲**  — 打开音乐播放。
- **声音片段**  — 试听声音片段。

- [流媒体链接](#)  — 查看并打开流媒体链接。
- [演示文稿](#)  — 查看演示文稿。

您可以浏览和打开文件夹；将某些内容复制并移至文件夹。您还可以创建专辑；将某些内容复制并移至专辑中。

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件以  表示。

要打开某个文件，请从列表中选择该文件。在视频中心打开并播放视频片段，在音乐播放中打开并播放音乐和声音片段。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择文件，然后选择 [选项](#) > [移动并复制](#) 和相应的选项。

声音片段

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#)，然后选择 [声音片段](#)。

此文件夹中包含了从网络下载的所有声音片段。以“录音器”应用程序和 MMS 优化或普通质量设置创建的声音片段也储存在此文件夹中，但使用高质量设置创建的声音片段储存在“音乐播放器”应用程序中。

要试听某个声音文件，请从列表中选择该文件。

要快倒或快进，请向左或向右滚动。

要下载声音，请选择 [下载声音](#)。

流媒体链接

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#)，然后选择 [流媒体链接](#)。

要打开某个流媒体链接，请从列表中选择该链接。

要增加新的流媒体链接，请选择 [选项](#) > [新建链接](#)。

演示文稿

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#)。

在演示文稿中，您可以查看可缩放矢量图形 (SVG) 和 Flash 文件 (SWF)，如卡通和地图。使用不同的屏幕大小和分辨率打印或查看时，SVG 图像会保持其显示效果。

要查看这些文件，请选择 [演示文稿](#)。进入某个图像，然后选择 [选项](#) > [播放](#)。要暂停播放，请选择 [选项](#) > [暂停](#)。

要放大图像，请按 **5**。要缩小图像，请按 **0**。

要将图像顺时针或逆时针旋转 90 度，请分别按 **1** 或 **3**。要将图像旋转 45 度，请按 **7** 或 **9**。


要在全屏和标准屏幕模式之间切换，请按 *****。

照片

关于照片

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**，然后选择以下选项：

- **拍摄的图像** — 查看您拍摄的所有图像和视频。
- **月份** — 按照拍摄月份来查看图像和视频。
- **专辑** — 查看默认专辑和您创建的专辑。
- **标签** — 查看您为每项内容创建的标签。
- **下载** — 查看从网络下载的或以彩信或电子邮件形式接收的项目和视频。
- **全部** — 查看全部内容。

储存在兼容存储卡（如果已插入）中的文件用  表示。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及**选项** > **移动并复制**，然后从可用选项中进行选择。

查看图像和视频

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**，然后从以下选项中进行选择：

- **全部** — 查看所有图像和视频。
- **拍摄的图像** — 查看使用本设备的照相/摄像机拍摄的图像和录制的视频片段。
- **下载** — 查看已下载的视频片段。

图像和视频片段也可以是从兼容设备发送给您的。要在“照片”应用程序中查看所收到的图像或视频片段，必须先储存该图像或视频片段。

图像和视频片段文件将循环显示，并按日期和时间排序。设备会显示文件的数量。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。要按组浏览文件，请向上或向下滚动。

要打开文件，请选择所需的文件。如果图像已打开，要对图像进行缩放，请使用缩放键。缩放比例不会永久储存。

要编辑图像或视频片段，请选择**选项** > **编辑**。


要在兼容打印机上打印图像，请选择**选项** > **至打印机或自助打印**。

要将图像移到图册中以便稍后打印，请选择**选项** > **增加至专辑** > **稍后打印**。

查看和编辑文件详情

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。浏览至项目。

要查看和编辑图像或视频属性，请选择**选项** > **详情** > **查看并编辑**，然后从以下选项中进行选择：

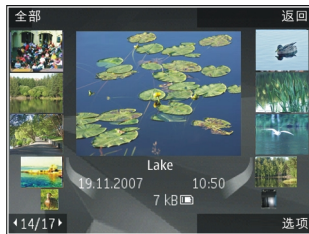

- **标签** — 查看当前使用的标签。要为当前的文件增加更多标签，请选择**增加**。
- **说明** — 查看文件的自由格式说明。要增加说明，请选择该栏位。
- **名称** — 查看文件微缩图像和当前文件的名称。要编辑文件名，请选择文件名栏位。
- **专辑** — 查看当前文件位于哪个专辑中。
- **分辨率** — 按像素查看图像大小。
- **时间** — 查看视频的长度。
- **使用权** — 要查看当前文件的 DRM 权利，请选择**查看**。

整理图像和视频

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。您可以按以下方式整理文件：

要在“标签”视图中查看各项内容，请为内容添加标签。

要按照月份查看内容，请选择**月份**。

要创建用于存储内容的专辑，请选择**专辑** > **选项** > **新专辑**。

要将图像或视频片段放入专辑中，请选择该项内容，然后选择**选项** > **增加至专辑**。

要删除图像或视频片段，请选择该项内容，然后从当前工具栏中选择**删除**。

活动的工具栏


仅当您从某一视图中选择了图像或视频片段时，才可以使用活动的工具栏。


在当前工具栏中，转至不同的项目，然后选择想要的选项。可用选项因当前所处的视图以及是否选择图像或视频片段而异。


要隐藏工具栏，请选择**选项** > **隐藏工具栏**。要启动隐藏着的活动工具栏，请按导航键。


选择图像或视频片段，然后从以下选项中选择：

 以横向或纵向模式查看图像。

 播放视频片段。

 发送图像或视频片段。

 将该项目增加到图册中。

 管理该内容的标签和其他属性。

专辑

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**以及**专辑**。

使用专辑，可以方便地管理自己的图像和视频片段。

要新建专辑，请选择**选项** > **新专辑**。

要将图像或视频片段增加至某个专辑中，请选择该项目和**选项** > **增加至专辑**。这时会打开专辑列表。选择要向其中增加图像或视频片段的专辑。增加至专辑中的项目仍可显示在照片中。

要从某个专辑中删除图像或视频片段，请选择专辑和项目，然后选择 **选项** > **从专辑中删除**。

标签

选择 **功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。

利用标签将“照片”中的多媒体项目分类。您可以在标签管理器中创建和删除标签。标签管理器会显示当前使用的标签，以及与每个标签关联的项目数量。

要打开标签管理器，请选择图像或视频片段，然后选择 **选项** > **详情** > **标签管理器**。

要创建标签，请选择 **选项** > **新建标签**。

要为图像指定标签，请选择该图像，然后选择 **选项** > **增加标签**。

要查看您创建的标签，请选择 **标签**。标签名称的大小与使用该标签的内容数量相符。要查看所有与标签关联的图像，请从列表中选择该标签。

要按照字母顺序查看列表，请选择 **选项** > **字母**。

要按照使用频率查看列表，请选择 **选项** > **常用**。

要从标签中删除图像，请选择该标签和图像，然后选择 **选项** > **从标签删除**。

幻灯片播放

选择 **功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。

要以幻灯片播放的形式查看图像，请选择某个图像，然后选择 **选项** > **幻灯片播放** > **向前播放** 或 **逆向播放**。幻灯片播放将从选定文件开始。

要以幻灯片播放形式仅查看选定图像，请选择 **选项** > **标记/取消标记** > **标记** 以标记图像。要开始幻灯片播放，请选择 **选项** > **幻灯片播放** > **向前播放** 或 **逆向播放**。

要继续已暂停的幻灯片播放，请选择 **继续**。

要结束幻灯片播放，请选择 **结束**。

要浏览图像，请向左或向右滚动。

在开始幻灯片播放之前，要调整幻灯片播放设置，请选择 **选项** > **幻灯片播放** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **音乐** — 向幻灯片播放增加声音。
- **歌曲** — 从列表中选择音乐文件。
- **幻灯片之间的延时** — 调整幻灯片播放的速度。
- **过渡** — 播放幻灯片时，使幻灯片之间的转换更加顺畅，并随机缩放图像。

要在幻灯片播放过程中调节音量，请使用音量键。

编辑图像

图像编辑器

要在拍摄之后编辑图像，或编辑储存在“照片”中的图像，请选择 **选项** > **编辑**。图像编辑器即会打开。

要打开可以从中选择用小图标表示的各种编辑选项的网格，请选择**选项** > **应用效果**。您可以执行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

裁剪图像

要裁剪图像，请选择**选项** > **应用效果** > **裁剪**，然后从列表中选择预设纵横比。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**。

如果选择**手动**，图像的左上角会出现一个小十字。使用导航键选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整第一次选定的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，表示裁剪出的图像。

如果您选择了预设纵横比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用导航键。要冻结选定区域，请按导航键。要在图像中移动选定区域，请使用导航键。要选择需要裁剪的区域，请按导航键。

消除红眼

要消除图像中的红眼现象，请选择**选项** > **应用效果** > **消除红眼**。

将十字光标移动到红眼上，然后按导航键。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈大小，使其与眼睛大小一致，请使用导航键。要消除红眼现象，请按导航键。编辑完图像后，请按**完成**。

要保存所作的更改同时返回至上一视图，请按**返回**。

实用的快捷方式

编辑图像时可使用以下快捷方式：

- 要以全屏查看图像，请按*。要返回普通视图，请再次按*。
- 要顺时针/逆时针旋转图像，请按**3**或**1**。
- 要缩放图像，请按**5**或**0**。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右导航键。

编辑视频片段

视频编辑器支持 .3gp 和 .mp4 格式的视频文件以及 .aac、.amr、.mp3 和 .wav 格式的音频文件。视频编辑器不一定支持某个文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

要编辑“照片”中的视频片段，请滚动至所需视频片段，选择**选项** > **编辑**，然后从以下选项中进行选择：

- **合并** — 可在所选视频片段开始或结束时添加图像或视频片段
- **更改声音** — 可增加新的声音片段并替换视频片段中的原始声音
- **增加文字** — 可在视频片段开始和结束时增加文字
- **剪切** — 可剪接视频片段并标记您希望保留在视频片段中的部分

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项 > 拍摄快照**。在微缩图像预览视图内，按导航键，然后选择**拍摄快照**。

打印图像

图像打印

要通过图像打印打印图像，请从照片、照相/摄像机、图像编辑器或图像查看器中选择要打印的图像以及打印选项。

使用图像打印功能，您可以使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接打印图像。如果插有兼容存储卡，则可以将图像储存到兼容存储卡中，然后使用兼容打印机打印这些图像。

您只能打印 .jpeg 格式的图像。使用照相机拍摄的图像会自动以 .jpeg 格式储存。

打印机选择

要使用图像打印功能来打印图像，请选择图像和打印选项。

当您首次使用图像打印时，将为您显示可用的兼容打印机列表。选择打印机。该打印机会被设置为默认打印机。

要使用与 PictBridge 兼容的打印机，请在选择打印机选项之前连接兼容的数据线，然后检查数据线模式是否设置为**图像打印**或**连接时询问**。当您选择打印选项时将自动显示打印机。

如果默认打印机不可用，则将显示可用的打印机列表。要更改默认打印机，请选择**选项 > 设置 > 默认打印机**。

打印预览

选择了打印机之后，选定的图像会按预设的版面显示。

要更改版面，请向左或向右滚动以浏览选定打印机的可用版面。如果图像无法在一页内完全显示，则向上或向下滚动以显示其他页面。

打印设置

可用选项因选定打印设备的功能而异。

要设置默认打印机，请选择**选项 > 默认打印机**。

要选择纸张大小，请选择**纸张大小**，从列表中选择所需的纸张大小，然后选择**确认**。选择**取消**返回前一视图。

音乐播放器

选择**功能表 > 影音工具 > 播放器**。

音乐播放应用程序支持的文件格式包括：AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

播放歌曲

选择**功能表** > **影音工具** > **播放器**。

要将所有可用歌曲增加到音乐库中，请选择**选项** > **刷新库**。

要播放歌曲，请选择所需的类别，然后选择歌曲。

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再按一下导航键。要停止播放，请向下滚动。

要快进或快倒，请按住右方向或左方向导航键。

要跳至下一个项目，请向右滚动。要返回某项内容的起始位置，请向左滚动。要跳至前一个项目，请在歌曲开始播放之后 2 秒钟内再次向左滚动。

要修改音乐播放的音效，请选择**选项** > **均衡器**。

要修改音频平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择**选项** > **设置**。

要返回主屏幕并使播放器在后台继续播放，请快速按结束键。

警告：持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

播放列表


要查看和管理播放列表，请选择**音乐库** > **播放列表**。

要新建播放列表，请选择**选项** > **新建播放列表**。

要将歌曲增加至播放列表，请选择所需歌曲，然后选择**选项** > **增加至播放列表** > **已存播放列表**或**新建播放列表**。

要重排播放列表中的歌曲，请滚动至您希望移动的歌曲，然后选择**选项** > **重排播放列表**。

关于 Ovi 音乐

 利用 Ovi 音乐，您可以将歌曲下载到您的手机和兼容的计算机上。要管理您收集和下载的音乐，您可以在兼容的计算机上安装 Ovi 套件，或使用网络浏览器下载音乐。

要开始寻找喜爱的音乐，请选择**功能表** > **影音工具** > **Ovi 音乐**，或访问 www.ovi.com。

并非所有国家或地区都提供此项服务。

从计算机传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐：

- 要使设备在计算机上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储器设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果使用 USB 数据线，请选择**大容量存储**作为 USB 连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**多媒体传送**作为 USB 连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > USB**，然后选择**USB 连接模式**。

预设频率设置

选择**功能表 > 影音工具 > 播放器**，然后选择**选项 > 转到正在播放 > 选项 > 均衡器**。

要在播放音乐时使用预设频率设置，请选择要使用的频率设置，然后选择**选项 > 启动**。

要修改预设设置的频率，请选择**选项 > 编辑**，选择所需频段，然后向上或向下滚动以调节数值。您会在播放中立即听到频率调节的效果。

要恢复频段的原始值，请选择**选项 > 重设为默认值**。

要创建自己的频率设置，请选择**选项 > 新预设**。输入频率设置的名称。向上或向下滚动以切换至不同频段，并为每个频段设置频率。

RealPlayer

选择**功能表 > 影音工具 > RealPlayer**。

使用 RealPlayer，您可以播放存储在设备上的、通过电子邮件传送的或存储在兼容计算机上的视频和音频片段，也可以通过网络在设备上流式播放视频和音频片

段。支持的文件格式包括 MPEG-4、MP4 (非流式)、3GP、RV、RA、AMR 和 Midi。RealPlayer 不一定支持媒体文件格式的所有版本。

播放视频片段和流媒体链接

要播放视频片段，请选择**视频片段**，然后选择视频片段。

要列出最近播放的文件，请在应用程序主视图中选择**最近播放内容**。

要通过“空中传送”流式播放内容(网络服务)，请选择**流媒体链接**，然后选择一个链接。RealPlayer 可以识别以下两种类型的链接：rtsp:// URL 和指向 RAM 文件的 http:// URL。在流式播放内容之前，您的设备必须连接到网站并缓冲内容。如果由于网络连接故障引起播放出错，RealPlayer 将尝试自动重新连接到互联网接入点。

要从网络下载视频片段，请选择**下载视频**。

要在播放过程中调节音量，请使用音量键。

要在播放时快进，请向右滚动并按住。要在播放时快倒，请向左滚动并按住。

要停止播放或流式播放，请选择**停止**。缓冲或与流媒体站点的连接将会停止，短片播放也将停止，并且短片会快退到起始位置。

要在标准屏幕模式下观看视频片段，请选择**选项 > 在标准屏幕中继续播放**。

查看有关媒体片段的信息

要查看视频片段或声音片段的属性或查看网络链接，请选择 **选项** > **片段详情**。这些信息可能包含流媒体文件的比特率或互联网链接等。

RealPlayer 设置

选择 **功能表** > **影音工具** > **RealPlayer**。

您可能通过信息从服务提供商处接收 RealPlayer 设置。


要手动定义设置，请选择 **选项** > **设置** > **视频** 或 **流媒体**。


录音器


选择 **功能表** > **影音工具** > **录音器**。

使用录音器应用程序，您可以录制语音备忘和通话内容。

在使用数据通话或 GPRS 连接时，不能使用录音器功能。


要录制声音片段，请选择 .

要停止录制声音片段，请选择 .

要播放声音片段，请选择 .

要选择录制质量或希望储存声音片段的位置，请选择 **选项** > **设置**。

已录制的声音片段储存在“多媒体资料”中的“声音片段”文件夹中。

要录制通话内容，请在语音通话中打开录音器，然后选择 。录音过程中，通话双方会每隔固定间隔时间就听到一声提示音。

Flash 播放器

使用 Flash 播放器，可以查看、播放为移动设备创建的 Flash 文件并与其进行交互。

要打开 Flash 播放器并播放 Flash 文件，请选择所需文件。

要将 Flash 文件发送至兼容设备，请选择 **选项** > **发送**。版权保护措施可能会阻止发送某些 Flash 文件。

要在设备存储器或存储卡中储存的 Flash 文件之间切换，请滚动至相应的标签。

要更改 Flash 文件的质量，请在播放 Flash 文件时选择 **选项** > **质量**。如果选择 **高**，则部分 Flash 文件在播放时可能显得不平稳且速度缓慢，这是由文件的原始设置所导致。将此类文件的质量设置更改为 **中** 或 **低** 可改善播放的效果。

要整理您的 Flash 文件，请选择 **选项** > **整理**。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [收音机](#) > [调频收音机](#)。



使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。



收听广播

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [收音机](#) > [调频收音机](#)。

使用收音机收听广播的效果取决于特定区域内广播电台的覆盖范围。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。


要启动电台搜索，请选择  或 .

如果您已在设备中储存了广播电台，要转到下一个或上一个已存电台，请选择  或 .

选择 [选项](#)，然后从以下选项中进行选择：

- [启动扬声器](#) — 使用扬声器收听广播。
- [手动搜索](#) — 手动更改频率。
- [电台目录](#) — 查看当前位置可用的电台 (网络服务)。
- [储存电台](#) — 将您当前收听的电台储存到电台列表中。
- [电台](#) — 打开已储存电台的列表。

- [后台播放](#) — 当在后台播放调频广播节目时返回主屏幕。

 **警告：** 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

储存的电台

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [收音机](#) > [调频收音机](#)。

要打开已存电台列表，请选择 [选项](#) > [电台](#)。

要收听储存的电台，请选择 [选项](#) > [电台](#) > [收听](#)。

要更改电台详情，请选择 [选项](#) > [电台](#) > [编辑](#)。

调频收音机设置

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [收音机](#) > [调频收音机](#)。

如果要在接收信号较弱的情况下自动搜索其他频率，请选择 [选项](#) > [设置](#) > [其他频率](#) > [自动扫描开](#)。

要设置收音机的默认接入点，请选择 [选项](#) > [设置](#) > [接入点](#)。

要选择您当前所在的国家/地区，请选择 [选项](#) > [设置](#) > [当前区域](#)。仅当启动了应用程序而您却不在网络服务区内时，此设置才会显示。

诺基亚互联网收音机

选择**功能表** > **影音工具** > **收音机** > **互联网收音机**。

使用诺基亚互联网收音机应用程序(网络服务)，您可以收听互联网上可用的广播电台。要收听广播电台，您的设备中必须定义了分组数据接入点。收听电台可能需要通过服务供应商的网络传送大量数据。在使用其他连接方式前，请向您的服务提供商咨询使用条款以及数据服务费用。例如，统一费率数据计划可按月支付费用，并能够传送大量数据。

收听互联网广播电台

选择**功能表** > **影音工具** > **收音机** > **互联网收音机**。

要收听互联网上的广播电台，请执行以下操作：

1. 从您的收藏夹或电台目录中选择一个电台，或从诺基亚互联网收音机服务中根据名称搜索电台。

要手动增加电台，请选择**选项** > **手动增加电台广播**。您还可以使用网络浏览器应用程序来浏览电台链接。兼容链接会在互联网收音机应用程序中自动打开。

2. 选择**选项** > **收听**。

“正在播放”视图将打开，并显示当前播放的电台和歌曲的信息。

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再次按导航键。

要查看电台信息，请选择**选项** > **电台广播信息**（若您已手动储存电台，则该选项不可用）。

如果您正在收听储存在收藏夹中的电台，那么向左或向右滚动将会转到前一个或下一个已存电台。

电台收藏

选择**功能表** > **影音工具** > **收音机** > **互联网收音机**。

要查看和收听您喜欢的电台，请选择**收藏夹**。

要手动将电台增加至收藏夹，请选择**选项** > **手动增加电台广播**。输入电台的网址及希望显示在收藏夹中的名称。

要将当前播放的电台增加至收藏夹，请选择**选项** > **加至收藏夹**。

要查看电台信息、在列表中向上或向下移动电台或从收藏夹中删除电台，请选择**选项** > **电台广播**，然后选择所需的选项。

要仅查看以某个字母或数字开头的电台，请首先输入所需字符。屏幕上会显示与之相匹配的电台。

搜索电台

选择**功能表** > **影音工具** > **收音机** > **互联网收音机**。

要在诺基亚互联网收音机服务中按照名称搜索广播电台，请执行以下操作：

1. 选择**搜索**。

2. 在搜索栏目中输入电台名称或者名称的前几个字母，然后选择**搜索**。

屏幕上会显示与之相匹配的电台。

要收听电台，请选择所需电台，然后选择**收听**。

要将某电台储存到收藏夹，请选择该电台，然后选择**选项** > **加至收藏夹**。

要继续搜索其他电台，请选择**选项** > **重新搜索**。

电台目录

选择**功能表** > **影音工具** > **收音机** > **互联网收音机**，然后选择**电台广播目录**。

电台目录由诺基亚公司维护。如果您希望收听目录以外的互联网广播电台，则请手动增加电台信息，或者使用网络浏览器应用程序在互联网上浏览电台链接。

请从以下选项中进行选择：

- **按流派浏览** — 查看可用电台的种类。
- **按语言浏览** — 查看电台广播所使用的语言。

安全和数据管理

管理设备上的数据和软件，保障设备及其内容的安全性。

- **按国家或地区浏览** — 查看电台广播的国家/地区。
- **最受欢迎的电台广播** — 查看目录中最受欢迎的电台。

互联网收音机设置


选择**功能表** > **影音工具** > **收音机** > **互联网收音机**，然后选择**选项** > **设置**。

要选择默认接入点来连接到网络，请选择**默认接入点**，然后从可用的选项中进行选择。如果您希望每次打开应用程序时都要求设备询问选择接入点，请选择**总是询问**。

要更改不同连接类型的连接速度，您可以从以下选项中进行选择：

- **GPRS 连接比特率** — GPRS 分组数据连接
- **3G 连接比特率** — 3G 分组数据连接

使用收音机收听广播的效果取决于选定连接的速度。速度越快，效果越好。要避免缓冲，请仅在使用高速连接时使用最佳效果。

 **重要须知：** 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

锁闭设备

锁码可防止他人未经您的许可使用您的设备。预设锁码为 12345。

要锁定设备，请在主屏幕中按电源键，然后选择**锁闭手机**。

要解锁设备，请选择**开锁** > **确认**，输入锁码，然后选择**确认**。

要更改锁码，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡**。输入旧锁码，然后输入两次新锁码。锁码长度不得少于 4 个字符，其中可使用数字、符号和大小写字母。

请将新锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行解码。此服务可能需要收取额外的费用，而您设备中的个人数据可能会被删除。有关更多信息，请与诺基亚授权客户服务网点或您的设备经销商联系。

您也可以通过向设备发送短消息，远程锁定设备。

远程锁定您的设备

1. 要启用远程锁定，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡** > **远程手机锁定** > **开**。
2. 请输入短消息内容。锁码长度可以是 5-20 个字符，可使用大写和小写字母。
3. 请再次输入相同的文本以进行确认。
4. 输入锁码。
5. 要远程锁定设备，请编写预定义的文本，然后将其以短消息的形式发送至您的设备。若要解锁设备，您需要输入锁码。

存储卡安全性设置

选择**功能表** > **办公工具** > **文件管理**。

您可以设置密码，以防止他人未经许可使用您的存储卡。要设置密码，请选择**选项** > **存储卡密码** > **设定**。密码最多可包含八个字符，且区分大小写。密码会储存在您的设备中。如果您在同一设备中使用存储卡，则无需重复输入密码。如果在另一设备中使用存储卡，则设备会提示输入密码。并非所有存储卡都支持密码保护功能。

要删除存储卡密码，请选择**选项** > **存储卡密码** > **删除**。如果删除密码，将无法防止他人未经您的许可擅自使用存储卡中的数据。

要解锁已锁定的存储卡，请选择**选项 > 打开存储卡**。输入密码。

如果无法记起解锁已锁定存储卡时需要的密码，则可以重新格式化存储卡，此时会解锁存储卡并删除密码。格式化存储卡会删除卡内储存的所有数据。

加密

选择**功能表 > 控制面板 > 手机 > 加密**。

加密您的设备或存储卡可防止外人读取您的重要信息。

加密设备存储器或存储卡

要加密设备存储器，请选择**手机存储**。

要加密存储卡，请选择**存储卡**，然后从以下选项中进行选择：

- **加密但不储存密钥** — 加密存储卡而不储存加密密钥。如果选择此选项，您无法在其他设备中使用此存储卡；而且，如果您恢复原厂设置，您无法解密此存储卡。
- **加密并储存密钥** — 加密存储卡并手动将密钥储存在默认文件夹内。为安全起见，请将密钥存放在安全的地方，不要存放在设备中。例如，您可以将密钥发送至您的计算机。输入密钥的密码短语和密钥文件的名称。密码短语要长并且复杂。
- **使用恢复的密钥加密** — 使用收到的密钥加密存储卡。选择所需密钥文件，然后输入密码短语。

解密设备存储器或存储卡

更新设备软件之前，请谨记解密设备存储器/存储卡。

要解密设备存储器，请选择**手机存储**。

要解密存储卡而不销毁加密密钥，请选择**存储卡 > 解密**。

要解密存储卡并销毁加密密钥，请选择**存储卡 > 解密并关闭加密**。

固定拨号

选择**功能表 > 名片夹**以及**选项 > SIM 卡上的号码 > 固定拨号号码**。

使用固定拨号服务，您可以限制设备以使其仅能拨打一些特定的电话号码。并非所有 SIM 卡都支持固定拨号服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您需要输入 PIN2 码，才能启动和关闭固定拨号功能或编辑固定拨号号码。有关 PIN2 码的信息，请向您的服务提供商咨询。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **启动固定拨号** — 启动固定拨号。
- **关闭固定拨号** — 关闭固定拨号。
- **新 SIM 卡名片** — 输入允许呼叫的联系人姓名和电话号码。
- **从名片夹中增加** — 将联系人列表中的联系人复制到固定拨号列表。


当固定拨号服务启动后，要向 SIM 卡名片夹中的联系人发送短信息，需要将短信息中心的号码增加至固定拨号列表。

证书管理

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **证书管理**。

数字证书不保障安全，它们仅可用于验证软件的来源。共有四种不同类型的证书：颁证机构证书、个人证书、信任网站证书，以及设备证书。在安全连接期间，服务器可能会向您的设备发送服务器证书。在收到服务器证书之后，将通过储存在您的设备上的颁证机构证书对该服务器证书进行检查。如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的证书，则设备会显示相应的提示信息。

您可以从网站下载证书或以信息形式接收证书。若要连接网上银行或远程服务器以传输保密信息，则需使用证书。若想降低感染病毒或其他恶意软件的风险，并在向设备下载和安装软件时确保其可靠性，也可以使用证书。

 **提示：** 每次增加新证书时都要检查证书是否真实可靠。

查看证书详情

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确信服务器的身份是真实的。

要查看证书详情，请打开证书文件夹，选择所需证书，然后选择**选项** > **证书详情**。


会出现以下提示之一：

- **证书不被信任** — 您未设置任何应用程序使用该证书。您希望更改信任设置。
- **证书过期** — 选定证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 选定证书的有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请与证书发行者联系。

证书信任设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **证书管理**。

信任证书表示您授权该证书来验证网页、电子邮件服务器、软件包和其他数据。只有可信的证书才可用于验证服务和软件。

 **重要须知：** 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

要更改信任设置，请选择证书，然后选择**选项** > **信任设置**。滚动至应用程序栏，然后按导航键选择**是**或**否**。您不能更改个人证书的信任设置。

根据选择的证书，将列出可使用该证书的应用程序：

- **Symbian 应用安装** — 新的 Symbian 操作系统应用程序。
- **互联网** — 电子邮件和图形应用程序。
- **应用程序安装** — 新 Java 应用程序。
- **在线证书检查** — 在线证书状态协议。

查看和编辑安全模块

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **安全模块**。

要查看或编辑安全模块，请从列表中选择该模块。

要查看关于安全模块的详细信息，请选择**选项** > **安全详情**。

要编辑安全模块的 PIN 码，请打开所需模块，然后选择**模块 PIN 码**，编辑该安全模块的 PIN 码；或选择**签名 PIN 码**，编辑数字签名的 PIN 码。您可能无法更改所有安全模块的密码。

密钥存储包含安全模块的内容。要删除密钥存储，请选择**选项** > **删除**。您可能无法删除所有安全模块的密钥存储。

远程配置

选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **设备管理**。

使用设备管理，您可以远程管理设备上的设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以从服务提供商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能因情况会有所不同。

远程配置连接通常在设备设置需要更新时由服务器启动。

要创建新服务器情景模式，请选择**选项** > **服务器模式** > **选项** > **新建服务器模式**。


您可能通过配置信息从服务提供商处接收这些设置。如果不能，请定义以下设置：

- **服务器名称** — 输入配置服务器的名称。
- **服务器识别码** — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。
- **服务器密码** — 输入密码，以便服务器识别您的设备。
- **接入点** — 选择用于连接的接入点，或创建新的接入点。您还可以选择每次启动连接时要求您确定接入点。仅在您选择了**互联网**作为承载方式类型时，才会显示该设置。
- **主机地址** — 输入配置服务器的网址。
- **端口** — 输入服务器的端口号。

- **用户名** 和 **密码** — 输入您在配置服务器中使用的用户名和密码。
- **允许配置** — 选择**是**以允许服务器启动配置会话。
- **自动接受所有请求** — 如果您不希望服务器在启动配置会话时请求您的确认，请选择**是**。
- **网络鉴定** — 选择是否使用 http 验证。
- **网络用户名** 和 **网络密码** — 输入您在 http 鉴定时使用的用户名和密码。仅当您已经选择了要使用的**网络鉴定**时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项 > 开始配置**。

要查看情景模式的配置记录，请选择**选项 > 查看记录**。

 **警告：** 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

程序管理

使用程序管理功能，您可以查看设备中安装的软件包。您可以查看所安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 基于 Java 技术的 JME 应用程序，文件扩展名为 .jad 或 .jar
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件，文件扩展名为 .sis 或 .sisx

只能安装与您的设备兼容的软件。


安装应用程序和软件


您可以将安装文件从兼容计算机传送至您的设备，在浏览过程中下载安装文件，或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法（如蓝牙连接）接收安装文件。您可以使用“诺基亚 Ovi 套件”中的“诺基亚应用程序安装器”在设备上安装应用程序。


选择**功能表 > 控制面板 > 程序管理**。


安装文件位于安装文件文件夹中，已安装的应用程序位于已安装的程序文件夹中。

图标表示以下内容：

 .sis 或 .sisx 应用程序

 Java 应用程序

 安装在存储卡上的应用程序

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择**选项 > 查看详情**。
要显示该应用程序的安全证书详情，请选择**查看详情**。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装应用程序或软件，请执行以下操作：

1. 要找到安装文件，请选择 **功能表** > **控制面板** > **程序管理**，然后选择 **安装文件**。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或选择 **信息** > **收件箱**，然后打开包含安装文件的信息。
2. 在“程序管理”中，选择要安装的应用程序。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动已安装的应用程序，请选择该应用程序。如果没有为应用程序定义默认文件夹，则它被安装在主功能表的安装文件夹中。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择 **选项** > **查看记录**。



重要须知： 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序和软件

选择 **功能表** > **控制面板** > **程序管理**。

滚动至某个软件包，然后选择 **选项** > **卸载**。选择 **是** 加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

程序管理设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **程序管理**。

选择 **选项** > **设置**，然后从以下选项中选择：

- **软件安装** — 选择是否能够安装未包含通过验证的数字签名的 Symbian 软件。
- **在线证书检查** — 在安装应用程序前检查在线证书。
- **默认网址** — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要您发送信息或与特定的接入点建立网络连接，才能下载附加数据或组件。

许可证

关于许可证

选择 **功能表** > **控制面板** > **手机** > **许可证**。

某些媒体文件 (如图像、音乐或视频片段) 受数字使用权的保护。此类文件的许可证可能允许或限制文件的使用。例如，某些许可证可能只允许您播放有限次数的歌曲。每次播放时，您可以快退、快进或暂停歌曲，但只要停止播放该歌曲，就使用了一次允许播放的次数。

使用许可证

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

要按照类型查看您的许可证，请选择 **有效许可证**、**无效许可证**，或选择 **停用许可证**。

要查看许可详情，请选择 **选项** > **许可证详情**。

为每个媒体文件显示以下详情：

- **状态** — 状态为 **许可证有效**、**许可证已过期** 或 **许可证尚未生效**。
- **内容发送** — **允许** 表示您可以将文件发送至其他设备。
- **手机中的内容** — **存在** 表示文件在设备中，且会显示文件的路径。**不存在** 表示相关文件当前不在设备中。

要启用许可，请在许可主视图中选择 **无效许可证** > **选项** > **获取新许可证**。在出现提示时建立网络连接，您将转至可购买媒体文件权限的网站。

要删除文件版权，请转到所需文件，然后选择**选项** > **删除**。如果有多个版权与同一媒体文件相关，则将删除所有版权。

分组许可视图显示了与分组权限相关的所有文件。如果您用相同的权限下载了多个媒体文件，则它们都显示在此视图中。您可以从有效许可或无效许可选项卡中打开分组视图。要访问这些文件，请打开分组权限文件夹。

同步

选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后按导航键将该条目包括或不包括在情景模式中。

要管理同步情景模式，请选择**选项**，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项** > **同步**。要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

移动 VPN

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **VPN(虚拟专网)**。

诺基亚 VPN (Virtual Private Network, 虚拟专用网络) 可与兼容的企业内联网和服务 (如电子邮件) 建立安全连接。您的设备通过互联网从移动网络连接至企业 VPN 网关，网关就好比是兼容企业网络的大门。VPN 客户端使用 IP 安全 (IPSec) 技术。IPSec 是支持通过 IP 网络进行安全数据交换的开放式标准框架。

VPN 策略定义了 VPN 客户端和 VPN 网关相互验证的方式，以及用于保密数据的加密算法。有关 VPN 策略，请向您公司的 IT 部门咨询。

要安装和配置 VPN 客户端、证书和策略，请向您公司的 IT 管理员咨询。

管理 VPN

选择以下设置：

- **VPN 规则** — 安装、查看和更新 VPN 策略。
- **VPN 规则服务器** — 编辑连接 VPN 策略服务器的设置，您可以通过该服务器安装和更新 VPN 策略。策略服务器是指诺基亚安全服务管理器 (Nokia Security Service Manager, NSSM)，不要求必须安装。
- **VPN 记录** — 查看记录了 VPN 策略安装、更新和同步，以及其他 VPN 连接信息的日志。

编辑 VPN 接入点

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **承载方式**。

接入点是手机连接至网络的位置。要使用电子邮件和彩信服务，或是浏览网页，您必须先定义这些服务使用的互联网接入点。虚拟专用网 (VPN) 接入点可以将 VPN 策略和普通的互联网接入点搭配使用，建立安全连接。

您的服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法创建、编辑或删除这些接入点。

选择承载方式，选择**选项** > **编辑**，然后定义以下设置：

- **连接名称** — 输入 VPN 接入点的名称。
- **VPN 规则** — 选择与互联网接入点对应的 VPN 策略。
- **国际互联网接入点** — 选择与 VPN 策略对应的互联网接入点，建立安全连接进行数据传输。
- **代理服务器地址** — 输入专用网络的代理服务器地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。

- **使用接入点** — 选择使用此接入点的连接是否可以自动建立。


可编辑的设置可能有所不同。

有关正确的设置，请向您公司的 IT 部门咨询。

在应用程序中使用 VPN 连接

在您登录企业网络时，可能需要提供身份证明。有关证明，请向您公司的 IT 部门咨询。

要在应用程序中使用 VPN 连接，应用程序必须与 VPN 接入点进行关联。

 **提示：** 您可以将应用程序的连接设置配置为**总是询问**，这样您可以在建立连接时从连接列表中选择所需的 VPN 接入点。

1. 在您要创建 VPN 连接的应用程序中，选择 VPN 接入点作为接入点。
2. 如果您使用传统的验证方式，请输入您的 VPN 用户名和密码。如果 SecurID 令牌与 ACE/Server 的时钟不同步，请输入下一个密码。如果您使用基于证书的验证方式，您可能需要输入储存了密码的密钥。

设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**。

您可以定义和修改设备的各种设置。修改这些设置会影响设备在多个应用程序中的操作。

服务提供商可能已在设备中预设了部分设置，或可能通过特殊信息向您发送设置。您可能无法更改这些设置。

选择要编辑的设置，然后执行以下操作：

- 在两个选项之间切换，如开启或关闭。
- 从列表中选择一个选项。
- 打开文字编辑窗口并输入设置。
- 打开游标视图，然后向左或向右滚动以调整设置值。

标准设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规**。

选择以下设置：

- **个性化选择** — 修改显示设置，并对设备进行个性化设置。
- **日期和时间** — 设置日期和时间。
- **增强型配件** — 修改配件的设置。
- **感应** — 修改感应器的设置。
- **安全性设置** — 修改安全性设置。

- **出厂设置** — 恢复设备的原厂设定。
- **定位** — 为基于 GPS 的应用程序指定定位方法和服务器。

有效的选项可能因情况会有所不同。

个性化设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择**。

屏幕显示设置

要定义设备打开背景灯光之前需达到的光线级别，请选择**屏幕显示** > **光线感应器**。

要更改文字大小，请选择**屏幕显示** > **字体大小**。

要调整屏幕保护程序启动前屏幕处于空闲状态的时间，请选择**屏幕显示** > **节电保护等待时间**。

要选择问候语或屏幕标志，请选择**屏幕显示** > **开机问候语或图案**。您可以选择默认问候语，也可以输入您自己的文字或选择图像。

要设置在最后一次按键到关闭背景灯光之间的间隔时间，请选择**屏幕显示** > **屏幕背光超时**。

提示音设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**。

选择 **常规** > **个性化选择** > **铃声**，然后从以下选项选择：

- **来电铃声** — 从列表中选择所需来电铃声，或选择 **下载声音** 打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。
- **视频通话铃声** — 选择视频通话的铃声。
- **说出呼叫方姓名** — 如果您选择此设置，当名片列表中的某个联系人来电时，设备的来电铃声将读出该联系人的姓名并播放所选铃声。
- **铃声类型** — 选择所需的来电铃声提示方式。
- **铃声音量** — 设置来电铃声的音量。
- **信息提示音** — 选择收到短信息的提示音。
- **电子邮件提示音** — 选择收到电子邮件的提示音。
- **日历闹铃铃声** — 选择日历闹铃铃声。
- **时钟闹铃铃声** — 选择时钟闹铃铃声。
- **振动提示** — 将设备设置为在接到来电或信息时振动。
- **按键音** — 设置按键音的音量。
- **警告音** — 打开或关闭警告音。

语言设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择 **常规** > **个性化选择** > **语言**。

- **手机显示语言** — 设置设备语言。
- **编辑语言** — 选择编写备忘录和信息时使用的语言。
- **预想输入** — 启动预想输入法。

- **输入选项** — 定义预想输入法设置。

导航键灯光

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择 **常规** > **个性化选择** > **灯光提醒**。

要将导航键设为在不使用设备时缓慢闪烁，请选择 **待机信号灯**。

要将导航键设为有未接来电或新消息时快速闪烁，请选择 **灯光提醒**，然后设置闪烁时间并选择要提醒的事件。

单键的设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择 **常规** > **个性化选择** > **单键**。

要选择当您按单键时打开的应用程序和任务，请选择该键，然后选择 **选项** > **打开**。

要恢复预设应用程序和任务，请选择 **恢复默认设置**。

日期和时间设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择 **常规** > **日期和时间**。

选择以下设置：

- **日期和时间** — 设置当前日期和时间。
- **时区** — 定义您的时区。
- **日期格式** 和 **日期分隔符** — 定义日期格式和分隔符。

- **时间格式**和**时间分隔符** — 选择是使用 12 小时制还是 24 小时制时间格式，以及用于分隔小时和分钟的符号。
- **时钟显示类型** — 定义时钟显示类型。
- **时钟闹铃铃声** — 选择闹铃的铃声。
- **闹铃重响时间** — 定义闹铃重响时间。
- **工作日** — 定义每周的哪几天是您的工作日。
- **自动更新时间** — 自动更新时间、日期和时区(网络服务)。

配件设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **增强型配件**。

要定义当您配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和**默认情景模式**。

要让设备在连接配件的情况下接到来电 5 秒钟后自动接听，请选择所需配件，然后选择**自动应答** > **开**。如果在选定情景模式中将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答功能会关闭。

要让设备在连接配件时亮起灯光，请选择**灯光** > **开**。此选项仅适用于某些配件。

感应器设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **感应**。

要将设备设置为在您翻转设备时使来电静音或停止闹铃，请选择**旋转控制**。

安全性设置

安全性设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置**。

选择以下设置：

- **手机和 SIM 卡** — 修改设备和 SIM 卡的安全性设置。
- **证书管理** — 管理安全证书。
- **受保护的内容** — 修改受数字版权管理保护的内容的设置。

请避免使用与紧急电话号码类似的密码，以防止误拨紧急电话号码。密码会显示为星号。更改密码时，先输入当前密码，然后输入两次新密码。

设备和 SIM 卡安全性

要更改 PIN 码，请选择**手机和 SIM 卡** > **PIN 码**。新 PIN 码的长度必须为 4 到 8 个数字。PIN 码可以防止他人未经您的许可使用 SIM 卡，且通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，您必须使用 PUK 码将其解锁，才能再次使用 SIM 卡。

要设置键盘在指定时间后自动锁闭，请选择**手机和 SIM 卡** > **键盘自动锁闭前的时间**。

要设定一个超时时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时间后，它就会自动锁闭且只有在输入了正确

的锁码后才可重新使用，请选择**手机和 SIM 卡 > 手机自动锁闭前的时间**。以分钟为单位输入设备在自动锁闭前的等待时间，或选择**无**关闭自动锁闭功能。当设备锁闭时，仍可接听来电及拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要设置新锁码，请选择**手机和 SIM 卡 > 锁码**。预设锁码是 12345。请输入当前锁码，然后输入两次新锁码。新锁码的长度为 4-255 个字符。可以使用字母和数字，字母既可以是大写格式，也可以是小写格式。如果锁码的格式不正确，设备会通知您。

恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置 > 常规 > 出厂设置**。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。

定位设置

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 定位**。

要使用某种定位方式来检测设备的位置，请选择**定位方法**。

要选择定位服务器，请选择**定位服务器**。

要选择想要用于度量速度和距离的度量单位，请选择**首选标记法 > 度量系统**。

电子邮件键设置

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规**。

要选择用电子邮件键打开哪个信箱，请选择**电子邮件键设置 > 电子邮件键**，然后按导航键。

手机设置

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机**。

请从以下选项中进行选择：

- **通话** — 定义常规通话设置。
- **呼叫转接** — 定义呼叫转接设置。请参见第 32 页的“[呼叫转接](#)”。
- **呼叫限制** — 定义呼叫限制设置。请参见第 33 页的“[呼叫限制](#)”。
- **网络** — 调整网络设置。

通话设置

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 通话**。

请从以下选项中进行选择：


- **发送本手机号码** — 在被呼叫方的手机上显示您的手机号码。
- **呼叫等待** — 设置设备在您进行通话过程中接到新来电时发出通知（网络服务）。

- **通过信息拒绝通话** — 拒绝接听来电，并向呼叫方发送短信息。
- **短信息** — 编写当拒绝接听来电时发送的标准短信息。
- **已接来电的自定义视频** — 允许或禁止在视频通话过程中从您的设备发送视频。
- **视频通话中显示图像** — 在视频通话过程中不发送视频的情况下显示静止图像。
- **自动重拨** — 设置设备使其在一次试拨不成功后最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。
- **显示通话时间** — 在通话过程中显示通话时长。
- **通话报告** — 在通话后显示通话时长。
- **单键拨号** — 启动单键拨号功能。
- **任意键接听** — 启动任意键接听功能。
- **噪音消除** — 启动听筒噪音消除功能。
- **搜索联系人** — 在主屏幕中启动联系人搜索。

网络设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **网络**。

要选择网络模式，请选择**网络模式**，然后选择**双模式**、**UMTS** 或 **GSM**。在双模式下，设备会在网络间自动切换。

 **提示：**选择 **UMTS** 可更快地进行数据传输，但可能增加耗电量并缩短电池的使用寿命。在同时接近 GSM 和 UMTS 网络的区域内，选择**双模式**可能

导致设备在两个网络间频繁切换，这也会增加耗电量。

要选择运营商，请选择**运营商选择**，然后选择**手动**以从可用网络中进行选择，或可选择**自动**以使设备自动选择网络。

要在微蜂窝网络 (MCN) 中使用设备时显示提示，请选择**小区信息显示** > **开**。

连接设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接**。

选择以下设置：

- **蓝牙** — 编辑蓝牙设置。
- **USB** — 编辑数据线设置。
- **承载方式** — 设置新接入点或编辑现有接入点。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法创建、编辑或删除接入点。
- **VPN(虚拟专网)** — 管理虚拟专用网络设置。
- **分组数据** — 定义分组数据网络的连接时间，并输入将设备用作计算机的调制解调器时使用的默认分组交换接入点名称。
- **视频共享** — 启动视频共享，选择用于视频共享的 SIP 情景模式，并定义视频储存设置。
- **SIP 设置** — 查看或创建 SIP (Session Initiation Protocol, 会话发起协议) 情景模式。
- **XDM 模式** — 创建 XDM 情景模式。许多通信应用程序 (例如，状态信息服务) 都需要 XDM 情景模式。

- **状态信息** — 编辑状态信息(网络服务)的设置。要注册此服务,请联系您的服务提供商。
- **远程驱动器** — 将设备连接至远程驱动器。
- **配置** — 查看及删除设备可以从其接收配置设置的被信任的服务器。


接入点


创建新接入点


选择**功能表** > **控制面板** > **设置**,然后选择**连接** > **承载方式**。

您可以信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点,并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

在选择一个接入点组(、、、 和 )时,可以看到以下接入点类型:

 表示受保护的接入点

 表示分组数据接入点

要创建新接入点,请选择  **接入点**。设备要求查找可用连接。搜索后,将显示目前可用的连接,并且新接入点可共享这些连接。如果跳过这一步骤,设备会要求您选择一种连接方法,并定义所需设置。

要编辑接入点的设置,请选择一个接入点组,滚动至所需接入点,然后选择**选项** > **编辑**。使用服务提供商提供的说明编辑下列各项:

- **连接名称** — 输入连接名称。
- **数据承载方式** — 选择数据连接类型。

根据您所选择的数据连接情况,仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有**必须定义**字样或红色*的栏位。其他栏位则可以保留为空白,除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接,服务供应商必须支持此功能,并视需要为您的SIM卡开通数据连接服务。

创建接入点组

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**,然后选择**连接** > **承载方式**。

某些应用程序允许您使用接入点组连接网络。


为了避免在每次设备尝试连接网络时选择需要使用的接入点,您可以创建包含多个接入点的组,然后定义连接网络时要使用的接入点的顺序。

要创建新接入点组,请选择**选项** > **管理** > **新承载方式**。

要将接入点增加至接入点组,请选择所需组,然后选择**选项** > **新接入点**。要将现有接入点复制到另一个组,请选择所需组,滚动至现有接入点,然后选择**选项** > **整理** > **复制至其他承载方式**。

要更改组内接入点的优先级顺序,请滚动至所需接入点,然后选择**选项** > **整理** > **更改优先等级**。

分组数据接入点

选择**功能表** > **控制面板** > **设置** > **连接** > **承载方式** > **接入点**，然后按屏幕上的说明操作。或者，打开一个接入点组，然后选择一个标有的接入点。

使用服务提供商提供的说明以编辑以下各项：

- **接入点名称** — 服务提供商提供的接入点名称。
- **用户名** — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务提供商提供。
- **提示输入密码** — 如果希望设置设备在每次登录服务器时都要求输入密码，或者您不希望设备中储存密码，请选择**是**。
- **密码** — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务提供商提供。
- **鉴定** — 选择**安全**可总是以加密方式发送您的密码，或者选择**普通**在可能的情况下以加密方式发送密码。
- **主页** — 根据您的设置的接入点类型，输入网址或彩信中心的地址。
- **使用接入点** — 选择**确认之后**可设置设备在创建使用此接入点的连接前要求确认，或者选择**自动**可设置设备自动连接至使用此接入点的承载方式。

选择**选项** > **高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **网络类型** — 选择设备发送和接收数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于所选择的网络类型。
- **手机 IP 地址** (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

- **DNS 地址** — 根据服务提供商的要求，输入主域名服务器和辅助域名服务器的 IP 地址。要获得这些地址，请向您的互联网服务提供商咨询。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。

分组数据 (GPRS) 设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **分组数据**。

您的设备支持分组数据连接，如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。当您在 GSM 和 UMTS 网络中使用本设备时，可同时建立多个数据连接；不同接入点可以共享一个数据连接，且数据连接保持活动状态，例如在语音通话中。

要定义分组数据设置，请选择**分组数据连接**，然后选择**当可用时**，在支持的网络中开机时即将设备注册到分组数据网络；或者，选择**当需要时**，仅在应用程序或操作尝试建立分组数据连接时才将设备注册到分组数据网络。此设置会影响分组数据连接的所有接入点。要将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，请选择**接入点**，然后输入服务提供商提供的接入点名称。要使用高速数据连接，请选择**高速分组存取** > **已启动**。

会话发起协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **SIP 设置**。

SIP (Session Initiation Protocols, 会话发起协议) 用于创建、修改和终止与一个或多个通话方进行的特定类型的通信会话 (网络服务)。SIP 情景模式包括这些会话的设置。在默认情况下，用于通信会话的 SIP 情景模式带有下列划线。

要创建 SIP 情景模式，请选择**选项** > **新建 SIP 模式** > **使用默认情景模式**或**使用已有情景模式**。

要选择默认情况下用于通信会话的 SIP 情景模式，请选择**选项** > **默认情景模式**。

编辑 SIP 情景模式

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **SIP 设置**。

选择**选项** > **编辑**，然后选择以下选项：

- **情景模式名称** — 输入 SIP 情景模式的名称。
- **服务情景模式** — 选择 **IETF** 或 **诺基亚 3GPP**。
- **默认承载方式** — 选择用于互联网连接的承载方式。
- **默认接入点** — 选择用于连接互联网的接入点。
- **公共用户名** — 输入服务供应商提供的用户名。
- **使用压缩** — 选择是否进行压缩。
- **注册** — 选择注册模式。

- **使用安全机制** — 选择是否使用安全机制。
- **代理服务器** — 输入此 SIP 情景模式的代理服务器设置。
- **注册服务器** — 输入此 SIP 情景模式的注册服务器设置。

编辑 SIP 代理服务器

选择**选项** > **新建 SIP 模式**，或者**编辑** > **代理服务器**。

代理服务器是介于浏览服务及其用户之间的中间服务器，且部分服务供应商会使用代理服务器。代理服务器可以提供更多安全保护，并可以提高接入服务的速度。

选择以下设置：

- **代理服务器地址** — 输入使用的代理服务器的主机名或 IP 地址。
- **安全域** — 输入代理服务器安全域。
- **用户名和密码** — 为代理服务器输入您的用户名和密码。
- **允许宽松路由** — 选择是否允许宽松路由。
- **传输类型** — 选择 **UDP**、**自动**或 **TCP**。
- **端口** — 输入代理服务器的端口号。

编辑注册服务器

选择**选项** > **新建 SIP 模式**或**编辑** > **注册服务器**。

选择以下设置：

- **注册服务器** — 输入使用的注册服务器的主机名或 IP 地址。
- **安全域** — 输入注册服务器安全域。
- **用户名和密码** — 为注册服务器输入您的用户名和密码。
- **传输类型** — 选择 **UDP**、**自动**或 **TCP**。
- **端口** — 输入注册服务器的端口号。

配置设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **配置**。

您可以接收服务提供商或公司信息管理部门发送的包含受信任服务器配置设置的信息。这些设置自动储存

在“配置”中。您可以接收由受信任服务器发送的接入点、彩信或电子邮件信息服务的配置设置或同步设置。

要删除受信任服务器的配置，请选择**选项** > **删除**。还将删除由此服务器提供的其他应用程序的配置设置。

应用程序设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**应用程序**。从列表中选择应用程序以调整其设置。

快捷方式

以下是设备提供的部分键盘快捷方式。快捷方式有助于提高您使用应用程序时的效率。

通用快捷方式

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 电源键 | 按住此键可以开机和关机。 按一下此键可在不同情景模式间切换。 |
| Sym 键 | 按住此键可启动或关闭蓝牙连接。 |

| | |
|----------|---------------------|
| Ctrl 键 | 按住此键可启动或关闭“无声”情景模式。 |
| Ctrl + C | 复制文字。 |
| Ctrl + V | 粘贴文字。 |
| Ctrl + X | 剪切文字。 |
| Ctrl + A | 全选。 |

主屏幕

| | |
|-------------|---|
| 左选择键和右选择键 | 锁定和解锁键盘。 |
| 通话键 | 打开通话记录。 |
| 0 | 按住此键可以在网络浏览器中打开主页。 |
| 1 | 按住此键可以呼叫语音信箱。 |
| 数字键 (2 - 9) | 使用单键拨号功能拨打电话号码。您必须先 在功能表 > 控制面板 > 设置 > 手机 > 通话 > 单键拨号 中启动单键拨号。 |

网络快捷方式

| | |
|---|-------|
| * | 放大网页。 |
| # | 缩小网页。 |
| 0 | 进入主页。 |

| | |
|---|--------------|
| 1 | 显示工具栏 |
| 2 | 打开搜索对话框。 |
| 3 | 返回上一页。 |
| 4 | 将当前网页存为书签。 |
| 5 | 打开键盘快捷方式映射。 |
| 6 | 重新载入当前网页。 |
| 7 | 以全屏模式查看网页。 |
| 8 | 查看网页预览。 |
| 9 | 打开输入新网址的对话框。 |

电子邮件

| | |
|---|----------------------|
| C | 创建新电子邮件。 |
| D | 删除选定的电子邮件。 |
| R | 创建一封邮件回复电子邮件发信人。 |
| A | 创建一封邮件回复发信人和其他所有收件人。 |
| F | 转发电子邮件。 |
| N | 打开下一封电子邮件。 |
| P | 打开上一封电子邮件。 |
| O | 打开选定的电子邮件。 |

| | |
|----------|---------------------------|
| L | 更改电子邮件的后续状态。 |
| J | 在电子邮件中上翻一页。 |
| K | 在电子邮件中下翻一页。 |
| T | 移至信箱中的第一封电子邮件或移至电子邮件的开头。 |
| B | 移至信箱中的最后一封电子邮件或移至电子邮件的结尾。 |
| M | 打开电子邮件文件夹列表以便移动电子邮件。 |
| U | 更改电子邮件的已读或未读状态。 |
| E | 接受会议请求。 |
| G | 暂时接受会议请求。 |
| V | 拒绝会议请求。 |

| | |
|----------|------------|
| W | 对电子邮件进行排序。 |
| I | 展开和折叠电子邮件。 |
| Z | 开始同步。 |
| S | 开始搜索。 |

键盘的日历快捷方式

| | |
|----------|-----------|
| A | 打开日程视图。 |
| D | 打开日视图。 |
| W | 打开周视图。 |
| M | 打开月视图。 |
| T | 打开待办事项视图。 |
| N | 增加新会议。 |

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。



诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1. 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2. 访问诺基亚在线商店，网址为
www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高质量的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设

计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供 (符合不同国家/地区的包装规定)。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

疑难解答

要查看有关设备的常见问题，请访问 www.nokia.com/support。

电池


类型：BP-4L

通话时间：

上限约为 13 小时 (GSM) / 6 小时 (WCDMA)。

待机时间：

上限约为 16 天 (GSM) / 22 天 (WCDMA)。

 **重要须知：** 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答： 默认的锁码为 12345。如果您忘记或遗失了锁码，请联系诺基亚授权服务网点。如果您忘记或遗失了 PIN

码或 PUK 码，或是没有收到这些密码，请向您的网络服务提供商查询。

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：按住主屏幕键。滚动至所需应用程序，然后按退格键关闭该应用程序。

问：为什么图像看起来有污渍？

答：请确保照相/摄像机的镜头保护窗口清洁。

问：为什么在我每次打开设备时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？

答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

问：为什么我在使用蓝牙连接时无法找到朋友的设备？

答：检查两台设备是否兼容，是否均已启动蓝牙连接且都不在隐藏模式下。此外，确保两台设备间的距离未超过 10 米（约 33 英尺），且设备间没有墙壁或其他障碍物。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至本设备，则可以通过该设备断开连接，或者关闭蓝牙连接功能。选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 蓝牙**，然后选择**蓝牙 > 关**。

问：为什么我不能为信息选择联系人？

答：名片未包括任何电话号码、地址或电子邮件地址。选择**功能表 > 名片夹**，然后编辑所需名片。

问：屏幕上快速显示提示信息正在提取信息。发生了什么事？

答：设备正在尝试从彩信中心提取彩信。如果选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式 > 始终自动提取**，则会显示此提示信息。请检查彩信设置是否正确，电话号码或地址是否准确无误。

问：当设备不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？

答：设备可能正在尝试从彩信中心提取彩信。要使设备停止尝试建立数据连接，请选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式 > 手动**，将彩信储存在彩信中心供日后提取；或者选择**关**，忽略所有收到的彩信。如果您选择**手动**，则当彩信中心有等待您提取的新彩信时，您会收到通知。如果您选择**关**，则设备不会为彩信建立任何网络连接。

要将设备设置为仅当启动需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用分组数据连接，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。

如果以上操作不起作用，请重新启动设备。

问：如何节省电池电量？

答：设备中的许多功能会加快消耗电池的电量，从而缩短电池的使用时间。要节省电池电量，请执行以下操作：

- 请在不需要使用蓝牙连接时将蓝牙关闭。

- 设置设备仅当您启动了需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用分组数据连接。选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **分组数据** > **分组数据连接** > **当需要时**。
- 在“地图”应用程序中，禁止设备自动下载新地图。选择**功能表** > **地图**，然后选择**选项** > **设置** > **互联网** > **连接**。

- 更改背景灯光关闭前的等待时间。选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **屏幕显示** > **屏幕背光超时**。
- 关闭不使用的应用程序。按住主屏幕键。滚动至所需应用程序，然后按退格键关闭该应用程序。

绿色提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率 (如果对您的设备适用):

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接，例如蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。

- 关闭不必要的声音，例如按键音。

回收

本设备的所有材料均可作为材料和能源进行回收。有关如何回收旧诺基亚产品的信息，请访问 www.nokia.com.cn/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 <http://www.nokia.com/ecodeclaration>。

产品及安全信息

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为BP-4L。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K或UB。例如，充电器的型号可以是AC-8C、AC-8U、AC-8X几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为AC-8C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在15°C和25°C(59°F和77°F)之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的(+)极和(-)极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。


处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤

或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

 **重要须知：** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时间由很多因素决定，例如，网络状况、选择的设备设置、使用的设备功能 (或后台运行的程序)、电池状况和环境温度。使用设备进行通话会影响待机时间，而处于待机状态的时间长短也会影响通话时间。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。

- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问

www.nokia.com.cn/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle, 了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

中国 ROHS 表



| 有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements) | 部件名称 (Part name) | | |
|---|------------------|-----------------|---------------------|
| | 主机 (Phone) | 电池 (Battery) | 配件 (Accessories) |
| 铅 (Pb) | X | X | X |
| 汞 (Hg) | 0 | 0 | 0 |
| 镉 (Cd) | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬 (Cr6+) | 0 | 0 | 0 |
| 多溴联苯 (PBB) | 0 | 0 | 0 |
| 多溴二苯醚 (PBDE) | 0 | 0 | 0 |

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

本设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具, 并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置, 还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸) 的位置使用, 本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备, 则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息, 本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息, 直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前, 请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备, 以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作,可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所,请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议,无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸),以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时,不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生,请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问,请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统,如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息,请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备,或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的,还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。


登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险,而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方,请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方,火花可能引起爆炸或火灾,从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备,例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括:建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施,以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)

为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫

 **重要须知：**本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.21 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.21 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

使用条款、Ovi 服务条款和 隐私政策 使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本设备时，您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

首次使用您的设备

当您首次使用本设备时，诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员帐户，以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时，您仅需要在该会员帐户中添加个人用户信息即可。在此之后，您可以在网上管理您的诺基亚会员帐户。

为了帮助您更有效地利用本设备和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活设备后随后收到的欢迎短信中所提供的信息，或者点击您设备上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”(“Unsubscribe”)，随时取消订阅上述 My Nokia 短信服务。

在您首次使用设备并在更新诺基亚设备软件后，设备将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

软件更新

如果您要更新本设备的设备软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚设备软件和应用，本设备将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软件更新，设备将会提示您批准安装软件更新。您可以通过设备上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

其他重要信息

开始使用本设备或更新诺基亚设备软件，代表您接受设备销售包装内包含的或另行提供给您的 Ovi 服务条款和隐私政策（“Ovi 条款”）。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本设备时，设备将会把您的手机号码、设备序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，设备也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的设备语言不支持本项服务，则在您首次使用本设备时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策（合称本“服务条款”）适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务（合称“本服务”）的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司（包括诺基亚公司的关联方和供应商，以下合称为“诺基亚”）就您与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。如果阁下不同意本服务条款，则不得使用本服务。

2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁，方可使用本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但是在您的居住地仍为未成年人，则阁下必须阅读本服务条款，由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息，并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为，由您（和您的父母或法定监护人，如阁下为未成年人）个人负责。阁下同意谨慎保护用户名和密码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。

如阁下不愿再使用本服务，可以将注销您的注册。注销后，阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六 (6) 个月没有通过您的用户名登陆本服务，则诺基亚可以注销您的注册或者限制阁下享受部分本服务的权利；但在后者情况下，即过去六 (6) 个月没有登陆本服务，诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。除了隐私政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容（“资料”）从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后，资料的痕迹可能残留并且资料的副本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意：

- 仅为您个人、非商业目的使用本服务；
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 尊重他人的隐私；
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可；以及
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate Park

Drive, White Plains, NY 10604），或者 (c) 通过在线表格 (如有)。阁下的通知必须包括以下内容：

- (1) 指明您主张被侵权的原著作权作品；
- (2) 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
- (3) 提供您的联系信息，包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址 (如有)；
- (4) 提供一份声明，表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；
- (5) 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及
- (6) 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。但是，通过向本服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品当中，以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务，但该项许可是非独占性的、不可转让的和

可撤销的 (诺基亚可随时自行决定撤销)。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务提供商的网络传输数据, 而阁下的网络服务提供商可能会对该等数据传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得, 而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络, 要获得更多详情, 请联系您的网络服务提供商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下, 阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意, 任何该等联系不涉及诺基亚, 而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证, 包括但不限于对所有权或非侵权性的保证, 以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认: 使用服务的风险由您自行承担, 并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外, 诺基亚不负任何因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿, 就此为诺基亚抗辩并使其免受损害: (i) 阁下对本服务条款的违反, (ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私, (iii) 第三方滥用本服务, 而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

13. 其他规定

13.1 法律选择和仲裁

除非法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester 郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. §1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。

13.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。

13.3 条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

13.4 与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私政策（本“政策”），可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我们”）。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或从与我们的其他互动中（若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话）中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站（包括移动网站）、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型的服务，以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人

信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookie 和 Web Beacon 的使用”一节中的论述。
- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供

的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。

我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和/或使用我们的产品和/或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情（包括交货详情）、财务详情（包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息）、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和/或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和/或服务开发。但是，一般情况下，我们在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。
- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和/或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先

同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准

的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。

- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们可能会为了保护诺基亚合法利益的目的 (如在民事或刑事诉讼中)，按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人 (由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定) 在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和时新性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性和时新性。请记住，阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对其进行更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务器设施、加密技术，采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

Cookie 和 Web Beacon 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookie 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。

通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookie 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookie 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacon (或称为“像素标识”)。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacon 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookie 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacon 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookie，则 web beacon 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息，但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookie，或希望收到有关何时加载 cookie 的通知，那么如阁下的浏览器许可，您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注意，如果关闭 cookie，阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能使用 cookie 或 web beacon，然而，我们无权接触或控制这些 cookie。

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息，或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息，或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息，即为了发送促销材料或者直接销售，或者为了进行市场调查，或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息，您可以按照法律规定，通过下文提及的联系地点与我们联系，来行使这一权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对其实施有效管理。

请注意，为了实现阁下的上述要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司 (地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) 为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私政策，以了解其发生的任何该等变化。

索引

符号/数字

“地图”应用程序 68

步行路线 74

导航 73, 74

发送位置 72

更改视图 70

规划路线 75

驾车路线 73

收藏 72

位置详情 71

显示元素 69, 74

语音指导 73

整理路线 72

整理位置 72

指南针 70

A-GPS (网络辅助 GPS) 65

Cookie 58

GPRS

设置 110

GPS

定位请求 66

GPS (全球定位系统) 65, 66

IMEI 卡号码 12

Java 应用程序 99

JME Java 应用程序支持 99

MMS (彩信) 48

MMS (彩信服务) 44

Ovi by Nokia 22

Ovi 商店 23

Ovi 套件 22

Ovi 音乐 89

PDF 阅读器 62

PictBridge 88

pin 码 16

PIN 码 12

更改 106

PUK 码 12

RealPlayer

播放媒体片段 90

查看片段详情 91

设置 91

SIM 卡

插入 14

短信息 45

SIP

编辑代理服务器 111

编辑情景模式 111

编辑注册服务器 111

创建情景模式 111

设置 111

SMS (短信息服务) 44

Symbian 应用程序 99

UPIN 码

更改 106

USB 数据线 54

VPN

接入点 103

使用 在应用程序中 103

Zip 管理器 62

A

安装应用程序 99

安全

浏览器 58

安全模块 98

安全性

存储卡 95

安全性设置

设备和 SIM 卡 106

按键 17

B

帮助应用程序 12

保密码 12, 95

背景图像 78

本机号码 107

笔画输入法 20

笔记 64
标记 66
标志
 问候语标志 104
博客 56
播放
 视频和音频 90

C

彩信 44, 48
 创建演示文稿 46
 附件 47
 回复 45
 接收 45
插孔 17
程序管理 99
出厂设置 107
传送内容 20
传送音乐 89
存储
 网络缓冲存储 57
存储卡 15, 16
 密码 95
 锁定 95
存储空间
 清除 14

D

打印 62, 63
 图像 88
打印机设置 63
代理设置 110
单键 105
单键拨号 32
当前备忘 59
 设置 60
导航工具 65
导航键 105
地图
 查找位置 71
 储存路线 72
 储存位置 72
 定位 70
 快捷方式 75
 浏览 69
 下载地图 70
地图软件
 路况信息 74
电池
 插入 14
 充电 16
 节省电量 13
电子邮件 40
 断开连接 42
 发送 40, 44
 附件 41

删除 42
设置 40, 43
搜索 42
外出回复 43
文件夹 42
阅读 41
增加附件 41
帐户 42
电子邮件键 25
电子邮件键设置 107
定位
 设置 107
定位设置 67
定位信息 65
订阅源、新闻 56
度量
 换算 61
短信
 发送 44
 设置 48
短信息
 SIM 卡内的信息 45
对设备进行个性化设置 76
多媒体 82
 流媒体链接 83
 声音片段 83
 演示文稿 83
多任务处理 29

E

耳机 18

F

服务命令 47

服务信息 47

设置 49

分组数据

设置 110

分组数据连接

计数器 38

接入点设置 110

辅助 (A-GPS) 65

附件

彩信 47

G

广播信息 47

设置 49

感光 Navi 键 26

感应设置 26, 106

个性化

更改语言 105

屏幕 104

提示音 105

更新 11

设备软件 11

应用软件 11

固定拨号 96

H

会议请求

接收 42

会议通话 31

呼叫

限制

请参见 *固定拨号*

呼叫等待 32

呼叫限制 33

呼叫转接 32

忽略来电 31

互联网浏览器 55

互联网连接 55

另请参见 *浏览器*

互联网收音机 93

电台目录 94

设置 94

收藏夹 93

搜索电台 93

缓冲存储 57

幻灯片播放 86

换算

度量 61

货币 62

恢复出厂设置 107

活动的工具栏

在照片中 85

货币换算 62

J

计算机连接 55

另请参见 *数据连接*

计算器 60

加密

设备存储器和存储卡 96

键盘 19

锁闭设置 106

提示音 105

接入点 109

VPN 103

组 109

接听来电 31

解密

设备存储器和存储卡 96

警告音 105

拒绝接听来电 31

均衡器 90

K

快捷方式 75, 112

L

浏览

搜索内容 57

浏览器 58

安全 58

工具栏 56

缓冲存储 57

- 浏览网页 56
- 浏览页面 55
- 书签 55, 57
- 设置 58
- 来电铃声 105**
 - 振动提示 105
- 蓝牙 52, 53**
- 蓝牙连接**
 - 安全 52
 - 存储空间不足 54
 - 打开/关闭 52
 - 接收数据 54
 - 禁止设备 54
 - 配对设备 53
 - 设备可见性 52
 - 设置 52
- 铃声**
 - 名片夹 29
 - 情景模式中 77
 - 三维 79
- 流媒体链接 83**

M

- 漫游 50**
- 密码功能 12**
- 密钥存储 98**
- 名片夹 28**
 - 分组 28
 - 复制 20

- 设置 29
- 搜索 29
- 同步 51, 102
- 增加铃声 29
- 名片夹键 25**

N

- 内容**
 - 同步、发送和提取 21
- 诺基亚 Ovi Player 89**
- 诺基亚原厂配件 114**
- 诺基亚支持信息 11**

P

- 屏幕**
 - 设置 104
- 屏幕保护图案 78, 104**
- 配件**
 - 设置 106
- 配置信息 112**

Q

- 情景模式**
 - 创建 76
 - 个性化设置 76
 - 选择铃声 77
 - 自定义设置 77

R

- 日期**
 - 设置 105
- 日历 26**
 - 创建项目 26
 - 会议请求 27
 - 农历 28
 - 视图 27
- 日历键 25**
- 软件更新 11**

S

- 数据连接**
 - PC 连接 55
 - 同步 51, 102
- 数据同步 51, 102**
- 数据线 54**
- 数据线连接 54**
- 书签 57**
- 三维铃声 79**
- 设备管理 98**
- 设置**
 - GPRS 110
 - RealPlayer 91
 - SIP 111
 - 安全性 106
 - 打印机 63
 - 当前备忘 60
 - 灯光 105

电子邮件键 107
定位 67, 107
短信 48
服务信息 49
分组数据 110
分组数据接入点 110
广播信息 49
感应设置 106
互联网收音机 94
恢复 107
键盘锁 106
接入点 109
浏览器 58
蓝牙连接 52
名片夹 29
屏幕 104
配件 106
日期 105
时间 105
视频共享 36
调频收音机 92
提示音 105
通话 107
网络 50, 108
信息 48
应用程序 112
语言 105
照相/摄像机 82
证书 97

声控命令 33
声音片段 83
声音信息 44
时间
 设置 105
视频
 玩 81
视频共享
 共享实时视频 36
 接受邀请 37
 视频共享片段 36
视频片段
 播放 90
 复制 20
 详情 91
 已共享 35
视频通话 34, 35
 选项 35
收音机 92
 电台 92
 设置 92
手电筒 30
搜索
 名片夹 29
缩略图 56
锁定
 键盘 106
 设备 95
 设备自动锁 106

锁码 12, 16, 95, 106

T

调频收音机 92
提示音 105
 设置 105
天线 16
通话 30
 会议 31
 接听 31
 拒绝 31
 设置 107
 时间 38
 未接 38
 选项 30
 已拨电话 38
 已接 38
 语音信箱 31
通话记录 38
通话时间 38
图像
 编辑 86
 打印 88
 复制 20

W

外出回复信息 43
腕带 18

- 网络
 - 设置 108
- 网络浏览器 55
- 网络连接 55
- 网络设置 50
- 网页预览 56
- 为电池充电 16
- 位置信息 65
- 文件
 - Flash 文件 91
- 文件管理 60, 61
- 文字
 - 更改大小 104
- 文字输入 19, 20
- 问候语 104

X

- 许可证 101
- 消除红眼 87
- 相片
 - 工具栏 85
- 新闻、订阅源 56
- 信息 39
 - 短信息设置 48
 - 服务信息 47
 - 广播信息设置 49
 - 配置信息 112
 - 设置 49
 - 文件夹 39, 40

- 语音选项 43
- 信息播报 43
- 信息播报程序 43
- 虚拟专用网络
 - 使用 在应用程序中 103

Y

- 疑难解答 116
- 演示文稿 46, 83
- 一般信息 11
- 已拨电话 38
- 已共享的视频 35
- 音乐播放器
 - 播放 89
 - 播放列表 89
- 音频文件
 - 详情 91
- 音频主题 79
- 影音工具
 - 收音机 92
- 应用程序 99
- 应用程序设置 112
- 应用软件 99
- 有用信息 11
- 语言
 - 设置 105
- 语音 43
- 语音通话
 - 请参见 *通话*

- 语音信箱
 - 拨打 31
 - 更改号码 31
- 预想文字输入法 105
- 远程配置 98
- 远程数据库搜索 29
- 远程锁定 95
- 运营商
 - 选择 108

Z

- 主题
 - 音频 79
- 主题模式 78
 - 下载 78
- 主屏幕 24
 - 设置 78
- 主屏幕键 25
- 照片
 - 编辑 86
 - 标签 86
 - 查看 84
 - 红眼 87
 - 文件详情 84
 - 整理文件 85
- 照相/摄像机
 - 播放视频片段 81
 - 查看图像 81
 - 场景 80

- 工具栏 80
- 连拍模式 81
- 拍摄图像 80
- 视频片段 81
- 视频设置 82
- 图像设置 82
- 振动提示 105**
- 证书**
 - 设置 97
 - 详情 97
- 支持 11**
- 专辑**
 - 媒体 85
- 自动锁闭前等待时间 106**