

操作面板说明

1. 电源开关

- 按下接通电源，再按切断电源。
- 洗衣结束约3分钟后或非正常工作状态时会自动切断电源。
- 按下电源开关后，如按启动/暂停键，洗衣机处于智能模糊控制状态。洗衣机运转、自动检测、设定水位，完成整个洗衣过程；如按其他任意键(除电源开关键和启动暂停键外)，洗衣机将会自动退出智能模糊控制状态而进入人工设定状态；如不按任何键，3分钟后洗衣机会自动断电。

2. 启动/暂停

- 按该键可开始工作，再按该键可中途暂停。

3. 功能选择

- “桶清洁”只用于对洗衣桶的清洁，默认水位为第7段水位，默认漂洗，漂洗次数为一次，显示标准洗衣程序。
- 根据衣物的脏污程度可选择“附加漂洗”，“附加漂洗”是指在标准漂洗次数上增加一次。
- “溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出。

4. 洗涤时间/脱水时间

- 可通过此处2个按键人工改变洗涤或脱水默认时间。
- 每按键一次减少1分钟，按下不放数码循环递减跳动。
- 当洗涤时间为0分钟时，再按键回到25分钟；当脱水时间为0分钟时，再按键回到7分钟。
- 分别按此处两键可查询当前设定的洗涤或脱水时间。
- 洗衣程序运行或暂停时按键无效。

9. 洗衣程序

- 详见本页背面“洗衣程序”介绍。

5. 锁键

- 在预约或洗衣机运行过程中，同时按下“时间预约”和“脱水时间”两个按键，面板上所有九个按键均被锁定。
- 再次同时按下“时间预约”和“脱水时间”，按键锁定状态被解除。
- 发生故障自动解除锁键，故障解除自动恢复锁键。

6. 时间预约 (洗涤结束时间预约)

- 按此按键可以预约洗衣结束时间，选择范围为0~12小时。每按一次键增加1小时。
- 当预约设定时间小于洗涤时间时，按“启动/暂停”键洗衣机直接运行。
- 时间预约时数码管显示的时间单位为小时，表示在该显示的时间之后完成洗涤。设置预约时间时预约显示标志“.”点亮，设置预约时间后一旦按“启动/暂停”按键，将自动进入预约状态；10秒之后除预约显示标志“.”闪烁外，其余指示灯均熄灭。除电源开关键和“启动/暂停”键外，按其他任意键将显示预约过程约10秒。洗涤开始前所有指示灯自动恢复到熄灭灭灯状态。因进水量的不同，实际完成时间与预约时间稍有出入。

7. 过程选择

- 洗衣机在暂停或设定状态，按此键可选择洗衣机默认设定程序以外的洗衣过程组合。
- 显示灯长亮，说明该洗衣过程被选中并等待运行。
- 显示灯闪烁，说明该洗衣过程正在进行中。

8. 水位选择

- 洗衣机在模糊控制状态下，按启动/暂停键，洗衣机会根据衣物的重量自动设定3、5、7、9四档水位中某一档进行全自动洗涤。
- 若要自行设定水位，可根据洗衣量手动按此键设定水位，并退出智能模糊控制功能。
- 选择“迷你、3、5、7、9”水位段时，水位指示灯长亮；选择“2、4、6、8、10”水位段时，水位指示灯闪烁。


洗涤用水量、非正常工作状态处理

洗涤用水量

水位	洗涤容量 (kg)	洗涤用水量 (约L)
9/10	4.0-6.0(羊毛1.0-2.0)	50/55
7/8	3.5-4.0(羊毛0-2.0)	43/46
5/6	2.0-3.5	37/40
3/4	1.0-2.0	31/34
迷你/2	0-1.0	25/28

非正常工作状态处理

现象	原因及处理
E1	表示两次脱水不平衡状态无法自动处理，请人工均匀放置衣物，盖好盖板。或运行时盖板未盖好，请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持“E1”显示状态。
E3	表示排水时间超过5分钟。可能是排水管未放下、堵塞、冻住，请放下或疏通排水管，开闭盖板一次，洗衣机可继续工作。如无人干预，洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。
E4	表示进水30分钟后未达到设定水位。按说明书中“洗涤不工作”情况检查，故障排除后开闭盖板一次可恢复进水。如无人干预，洗衣机在约1小时后自动断电关机。
注意	经以上处理仍未解决，请联系专业维修部门及有关专业人员维修，用户不得擅自拆装。

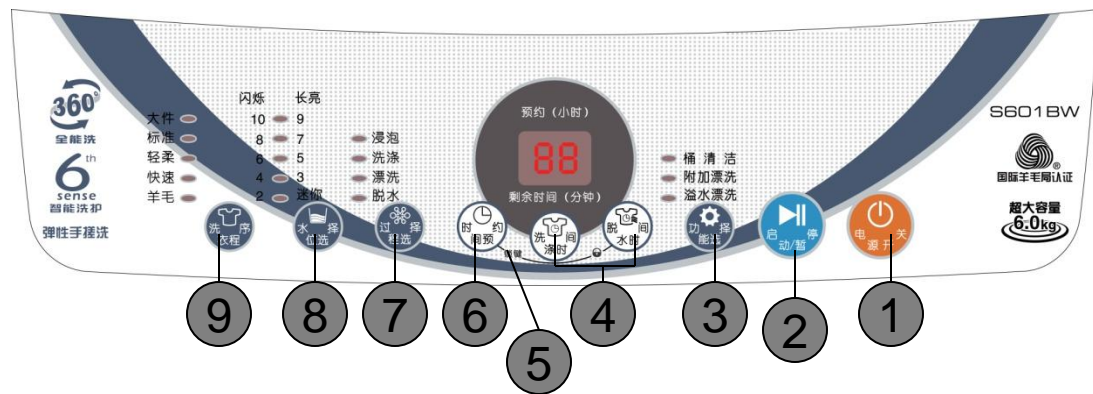

下列现象不是故障：

- 脱水时停止脱水，显示b1或b2；脱水不平衡自动处理状态，这是由于衣物在洗衣桶内偏向一侧，安全开关动作的缘故。重新进水后，波轮搅拌，消除衣物的侧偏后，便可重新脱水。

洗衣过程选择

洗涤步骤、产品规格

洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
大件	3+12	2	4	洗涤一般到非常脏的床单、桌布及内衣裤、毛巾、衬衫等棉麻类织物。
标准	15	2	3	洗涤一般脏、需要经常更换的衣物，如衬衫、罩衫等涤纶、锦纶和混棉类织物。
轻柔	8	2	2	适合洗涤不太脏的、质地较柔软的衣物，如棉质及合成纤维物。
快速	6	1	3	穿着时间短的外衣等绵质、涤纶及混棉类织物。
羊毛	6	2	2	有纯羊毛标志，并可机洗的羊毛衣物。

- 当选择大件程序时，洗涤过程为双重强力洗涤。
第一阶段以较低水位洗涤(约为设定水位70%左右)，以高浓度洗涤液和强力洗涤节拍充分瓦解顽固污渍。经过3分钟洗涤后，洗衣机自动补水，并到达设定水位，开始第二阶段的洗涤。
- 本表格显示的时间仅为此程序在第7水位段时的洗涤时间和脱水时间。
- 当漂洗次数为2次时，可将柔软剂置放于柔软剂投放孔中，由洗衣机自动投放。
- 当选择快速洗衣程序时，“浸泡”过程和功能选择按键不起作用。
- 标准程序为默认的洗涤程序。

洗衣过程选择和显示，有六种洗衣过程组合，可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
默认洗衣过程		☀	☀	☀
全程序	☀	☀	☀	☀
单洗涤		☀		
单脱水				☀
洗涤+漂洗		☀	☀	
漂洗+脱水			☀	☀

- 洗涤程序指示灯显示状态
- ☀ (闪烁)：表示在进行的过程。
- ☀ (闪烁) + 蜂鸣报警：表示洗衣遇到故障不能正常进行。

洗涤步骤

- 放下排水管。
- 接好进水管，打开水龙头。
- 接通电源，按下电源开关。
- 通过“洗衣程序”键选择洗衣程序或使用默认的洗衣程序。
- 若需自选洗衣过程，按“过程选择”键，选择洗衣组合，或使用洗衣机默认过程组合。
- 通过“水位选择”键，选择洗衣水位。
- 若需更好漂洗效果，可通过“功能选择”键选择“附加漂洗”。
- 若洗涤较脏衣物，可通过“功能选择”键选择“溢水漂洗”。
- 若清洁洗衣机桶，可通过“功能选择”键选择“桶清洁”。
- 通过“洗涤时间”、“脱水时间”键，可以改变洗衣机默认的
设定的洗涤时间、脱水时间。
- 若需时间预约，可通过“预约时间”键选择预约时间。
- 取出需要洗涤的衣物口袋中的所有硬币，纸币等异物，然后将衣物均匀地投入洗衣桶内。
- 投放洗涤剂，也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
- 盖上洗衣机盖板。
- 按下“启动/暂停”键，洗衣机开始工作。

产品规格

额定频率	50Hz
额定输入功率	400W
洗涤脱水容量	6.0Kg
重量	34Kg
外形尺寸	546x537x920mm
箱体尺寸	530x530mm
进水压力	0.02-0.78MPa

