


| | |
|-----------|---------------------|
| 電壓 | 消耗功率 |
| 110V 60Hz | 1000W |
| 機體淨重 | 外型尺寸 |
| 1900g | W320*D135*H245 (mm) |

各部名稱

- ① 底板
- ② 底座
- ③ 調溫旋鈕
- ④ 最大水位標誌
- ⑤ 注水口
- ⑥ 噴水口
- ⑦ 噴水按鈕
- ⑧ 強蒸氣按鈕
- ⑨ 可調蒸氣輪
- ⑩ 加熱指示燈
- ⑪ 透明水箱
- ⑫ 模式調整旋鈕
- ⑬ 量杯

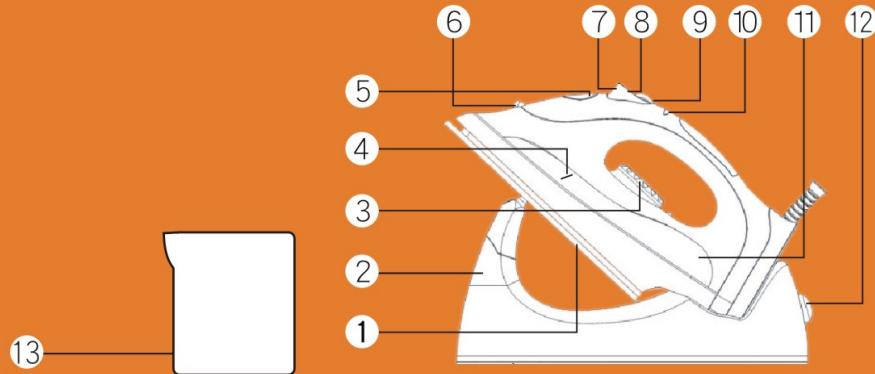

免費諮詢專線 : 0800-00-5438 (0800-我要買-我是賣) <http://www.sampo.com.tw>
聲寶股份有限公司 地址:新北市新店區中興路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

注意事項


- 本產品為蒸氣熨斗，請勿朝人體噴射蒸氣以避免燙傷之危險。
- 本產品設計為個人或家庭用途，請勿使用於商業用途或於室外使用，以避免損壞機器或漏電之危險。
- 使用時請遠離發熱源、易燃物品(如紙、窗簾..等)，以避免起火之危險。
- 禁止於潮濕環境中使用，以避免漏電之危險。
- 使用本產品時請保持手部乾燥，以避免漏電之危險。
- 若加水時不慎濺灑熨斗本體，請立即拔掉電源並等機體冷卻後以柔軟乾布擦乾後再繼續使用，以避免漏電之危險。
- 使用完畢，清理或收藏電器時，請先將調溫旋鈕轉至關閉位置並關閉蒸氣開關，並從插座裡將電源拔除後，等待機體完全冷卻再進行整理或收藏，以避免燙傷或起火之危險。
- 使用時若需離開，請將電源線從插座中拔除，以避免起火之危險。
- 熨斗注水、排水的時候必須拔下電源插頭後進行，以避免漏電之危險。
- 電熨斗底板加熱迅速，請勿觸摸底板，以避免燙傷之危險。
- 如果電熨斗曾經摔落過，而且有可見的損壞跡象或是洩漏情形，禁止繼續使用並立即送修以避免漏電或起火之危險。
- 長期使用以後，底板的塗層可能會有磨損情況，此屬正常磨損，不妨礙機器正常功能，仍可以繼續使用。
- 使用時若遇異常情況，請立即停止使用並送回原購買處所檢修。
- 遇電源線損壞時絕不可自行更換，應交由原廠或原廠指定之維修場所或具同等資格之專業人員更換。
- 本產品絕不可交由兒童單獨使用，收藏時請確保放在兒童無法接觸之場所。
- 使用熨斗整燙時請於平坦、堅固之平面使用。不使用時請放置於穩固之平面上。
- 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
- 本產品爆炸蒸氣功能係由手動按壓控制產生，每壓一次蒸氣按鈕會釋放一次蒸氣，若繁壓蒸氣按鈕不放，會導致水量過大，無法產生蒸氣並由蒸氣噴孔漏水之可能。
- 爆炸蒸氣釋放次數依底板溫度設定不同而有所差異，若溫度設定太低時有可能無法產生蒸氣或僅能釋放一到二次蒸氣(參考數據請參閱使用說明之溫度對照表)。

模式轉換

依使用方式可切換有線模式或無線模式，詳細操作請參考右圖及下列說明：

無線模式(有線切換無線)

- 將有線模式的電熨斗平穩放置於底座上(圖一)
- 將旋鈕(細端)向左旋轉至無線模式，即可拿起電熨斗使用無線模式(圖二)
- 有線模式(無線切換有線)
- 將旋鈕(細端)放置中間(圖三)
- 將無線模式的電熨斗放置電源座上，並下壓與線座卡緊(圖四)
- 將旋鈕(細端)向右旋轉至有線模式，即可拿起電熨斗使用有線模式(圖五) (圖三)

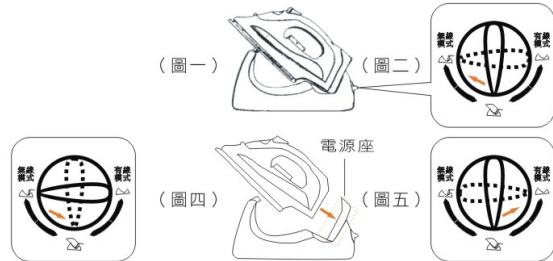

使用方法

注水

- 注水前請務必先確認熨斗尚未插上電源。
- 將熨斗水平放置後，使用產品隨附水杯由注水口緩緩注入清水(為避免水垢堵塞蒸氣噴孔，建議使用過濾水或純水，以延長產品使用壽命)。
- 注水完畢後，將熨斗豎立並由水箱觀察水量是否超過最大水位線(若水量超過時請將多餘水量由注水口緩緩倒出至最大水位線以下，以免清水由注水口外漏)。

乾燙

- 有線模式：請將熨斗電源線插入電源插座(請確認電壓為110V 60Hz，嚴禁使用延長線)。無線模式：請將熨斗後端電源連接器確實插入底座上之電源連接器後，再將電源線插入電源插座(請確認電壓為110V 60Hz，嚴禁使用延長線)。
- 調整溫度：請依欲熨燙衣物材質選擇底板溫度(調整調溫旋鈕之溫度刻度)，因熨斗底板有加熱快、散熱慢之特性，一般建議由溫度較低的衣物先行整燙再逐步整燙溫度較高之衣物(請參考衣物材質、溫度對照表)。
- 此時加熱指示燈亮起，等待加熱指示燈熄滅時，表示底板已達設定之溫度，即可進行熨燙。

噴水熨燙

- 當需較低溫熨燙衣物時，請關閉蒸氣開關，按壓手柄上方之噴水按鈕即可噴出水霧於熨燙衣物上，此時可達蒸氣熨燙同樣功效。

蒸氣熨燙

- 請先將調溫旋鈕調至所需溫度刻度處，等待加熱指示燈熄滅後，將熨斗置於欲整燙之衣物，轉動蒸氣輪，(↑開啟，↓關閉)

，此時蒸氣功能開啟，並來回移動熨斗，此時將由蒸氣噴孔產生蒸氣。

爆炸蒸氣

- 請先將調溫旋鈕調至所需溫度刻度處，等待加熱指示燈熄滅後，將熨斗置於欲整燙之衣物，輕輕按壓爆炸蒸氣按鈕並來回移動熨斗，此時將由蒸氣噴孔產生蒸氣。

垂直整燙

- 請先將調溫旋鈕調至最高溫，待加熱指示燈熄滅後，輕壓爆炸蒸氣按鈕，蒸氣噴孔對準衣物後上下緩慢移動，另手將衣物從背面由上往下稍微拉平，即可將衣物皺摺整平。

溫度對照表

| 溫度設定 | 較好的燙衣方式 | 衣服成分 | 可用燙燙時間 | 溫度範圍 | 蒸氣使用 |
|-------|---------------------------|------|--------|--------------|--|
| ● | 乾燙衣物背面。燙衣領、衣袖時，可輕輕地熨燙衣物正面 | 尼龍 | 約2分鐘 | 100°C ± 20°C | 此區域為乾燙區，請勿開啟蒸氣或按壓爆炸蒸氣按鈕(溫度過底有漏水之可能) |
| ●● | 乾燙衣物背面 | 人造絲 | 約2-3分鐘 | 120°C ± 20°C | |
| ●●● | 切勿乾燙 | 羊毛 | 約3-4分鐘 | 140°C ± 20°C | 此區域蒸氣可按壓次數約為2-3次，2-3次後請勿按壓(溫度過底有漏水之可能) |
| ●●●● | 宜採用蒸氣熨燙，可依據衣物的厚薄進行熨燙 | 棉 | 約4-5分鐘 | 170°C ± 20°C | 此區域蒸氣可按壓次數約為4-5次，4-5次後請勿按壓(溫度過底有漏水之可能) |
| ●●●●● | 對深色衣物應燙燙背面，以免出現"反光"現象 | 麻 | 約5-6分鐘 | 190°C ± 20°C | 此區域蒸氣可按壓次數約為6-7次，6-7次後請勿按壓(溫度過底有漏水之可能) |

維護保養

- 為保持蒸氣噴孔暢通，加水時最好使用過濾過無雜質之清水或蒸餾水，以免水垢堵住蒸氣孔。
- 每次使用完畢後，請將熨斗中餘水倒出，以延長產品的使用壽命。
- 清洗產品時請先確認熨斗已完全冷卻，再以軟質乾布擦拭機體，表面若有頑垢，可以用軟質乾布沾少許中性清潔劑擦拭。
- 清洗時絕不可將熨斗浸入水中，以免發生危險。

清潔收藏

- 清潔前確保機器處於不通電狀態且機體已完全冷卻。
- 以清水灌滿水箱後，再將水箱徹底倒乾。
- 用軟布沾濕後擦拭機體及底板。
- 若蒸氣噴孔已產生清楚可見之水垢，請以大頭針輕輕將水垢撥離後再以軟布沾濕輕輕擦拭底板。
- 再次將調溫旋鈕調至最高溫後，將熨斗插上電源，等待加熱指示燈熄滅後，按壓放蒸氣開關數次使管路內餘水完全釋放，並重複上述動作2~3次以確保水箱及管路內餘水完全乾燥。
- 拔除電源並將調溫旋鈕調回關的位置，等待機體完全冷卻後即可將熨斗進行收藏。

緊急處理方法

- 為防止漏電及其他危險，不使用及清潔前，須關閉本機。當發現有故障，插頭或電源線損壞時，不要使用本機，更不可自行修換，須立即尋求指定之維修中心處理。
- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 送修前，請先連絡客服專線(03)496-4779將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商：唯禾股份有限公司

售後服務專線：(03)496-4779 地址：桃園縣楊梅鎮高上路一段308巷534弄11號