

康佳液晶电视

Daintiness products Wonderful life

It's

精致产品 美妙生活

KONKA 康佳

使用说明书

LED42TS98N

LED47TS98N


LED55TS98N

LC42TS96N

LC47TS96N

LC55TS96N

精致产品
美妙生活

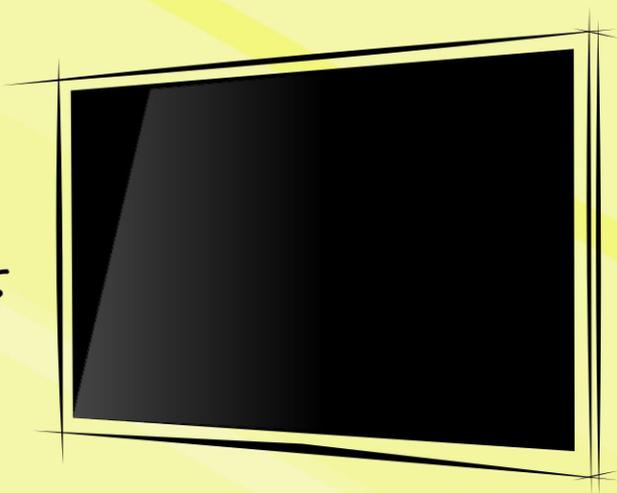

目 录

安全警示	2	下载	31
安全说明和保养	2	影视下载	31
特点说明	4	音乐下载	35
遥控说明	6	资讯	38
观看电视节目	7	新闻	38
接通/关闭电源	7	天气预报	39
输入信号源选择	7	股票	40
主菜单	8	网络设置	41
搜台菜单	8	网络设置	41
设定菜单	11	下载设置	42
时间菜单	14	系统信息	43
图像菜单	15	免责声明	43
声音菜单	17	说明书	44
功能菜单	18	在线教育	45
网络主界面	22	学习VOD	45
多媒体	23	课程导航	46
电影	23	名校导航	48
音乐	24	名师导航	49
图片	25	在线考试	50
路径	26	搜索	52
共享	27	卡拉OK	55
在线视频	28	锐族馆	58
排行榜	28	软件在线升级	59
搜索	30	环保使用说明	61

安全警示

尊敬的用户：

非常感谢您对康佳的一贯支持并选用康佳彩电！

康佳始终将产品的安全性质量放在首位，确保产品符合国家安全认证标准（GB8898）的要求。

康佳提醒用户应确保您家中的电源、电器接地一定要可靠！请检查确认您家中的电源线路是否存在如下不良现象：

- 1、家庭装修时的电源布线不正确、零线与地线不分或互换；
- 2、各种家用电器等没有良好接地；
- 3、电源线路搭接不良；
- 4、有线电视信号电缆接地不良甚至带电，此时有线电视信号线有可能出现火花、发热甚至引发相关事故。

康佳还特别提醒您：

遥控关机虽然方便，但尽可能不要长时间（超过1小时）使用遥控器待机键关机（因为待机并未关断电网电源，此时电视机部分电路仍在工作），恳请您拔掉电视机交流电源插头，以完全切断电网电源、免遭雷电袭击或其它浪涌电压的冲击，避免电击、着火事故的发生。

如有任何疑问，请致电康佳咨询服务热线。

安全说明和保养

安全注意事项



如果发生异常现象：

- 1 立刻关闭电源。
- 2 从交流电源插座上拔下插头。
- 3 请维修店修理。



切勿在电视机上面或近处放置热源或裸光源，如点燃的蜡烛或夜光灯等。



请小心勿使电源线破损。



当拔下电源插头时，请勿捏住电源线拔下。



高压，危险！

请勿擅自拆下后盖，如有需要请与我公司售后服务人员联系。

安全说明和保养

安全注意事项



请勿让金属物或易燃物掉入电视机内。儿童在场时尤其需要注意。



液晶电视面壳切勿用硬物碰、压、划，以免永久损伤。



出于环境和安全原因，建议当不使用液晶电视时，不要使其处于待机状态，请从交流电源插座上拔下电视机插头。



打雷时，请勿触摸天线引线和电源线。



本产品安全使用期限为7年。若产品超出安全使用期限使用，会存在安全质量隐患，建议您及时更换处理。本公司对超过安全期使用的产品不承担任何责任。

关于安装



在液晶电视周围留出空间，以保证通风良好。



请避免将电视机放置在有直射阳光或靠近热源的场所。



请避免将电视机放置在以下场所：

- 不稳定处
 - 有振动处
 - 多尘、潮湿处
 - 高温处（如在封闭的车内）
- 请不要让水滴落或飞溅到本机上。

关于使用



切勿在机壳上喷洒挥发性的化合物。

关于天线



请将天线安装在远离高速公路、高压线和霓虹灯处。



应定期检查和更换天线。

关于清洁



- 1 清洁前请拔下交流电源插头，否则可能会导致触电。
- 2 请用柔软的干布擦拭机壳。
- 3 若机壳很脏，请使用溶解于水的中性清洁剂擦拭，并避免碰到液晶屏幕。



请勿使用稀释剂、汽油、酒精等有机溶剂擦拭电视机。在擦拭液晶屏时，一定要使用专用的液晶清洁剂（或非常柔软的纯棉无纺布）喷加适量的无离子水，使清洁布略具潮湿感，然后再去轻轻擦拭。切不可太用力，动作一定要轻，否则很容易刮花屏幕。

特点说明

特征

- * 电视与显示器二合一。
- * 符合节能标准，功耗低。
- * 背光亮度可调，护眼，节电，寿命更长。
- * 感应按键，自由操控，科技时尚。
- * 12bit数字量化，687亿色处理技术。
- * 动态Gamma控制，时刻保持清晰视像。
- * 肤色校正，真我再现。
- * 智慧引擎，轻松检测，完美省心。
- * HDMI数字接口（Official HDCP inside），正版使用无限制。
- * 内置数字多媒体播放器，支持RMVB等多种音视频格式。
- * 支持互联网链接，支持网络下载等丰富的互联网应用。

特点说明


规格说明

型号	LED42TS98N	LED47TS98N	LED55TS98N	LC42TS96N	LC47TS96N	LC55TS96N
最大可视图像尺寸 (屏幕对角线尺寸)	106cm	119cm	138cm	106cm	119cm	138cm
固有分辨率	1920X1080	1920X1080	1920X1080	1920X1080	1920X1080	1920X1080
伴音输出	≥5W	≥5W	≥5W	≥5W	≥5W	≥5W
额定消耗功率	135W	155W	185W	180W	250W	290W
待机消耗功率	≤0.49W	≤0.49W	≤0.49W	≤1W	≤1W	≤0.5W
天线输入阻抗	75欧姆(不平衡)					
遥控器电源	直流3V(7号电池两节)					
电 源	~220V, 50Hz					
使用环境温度	0°C-40°C					
电视接收频道	中国标准电视频道: VHF1-12 UHF13-57 增补频道: Z1-Z42 频道伴音制式: DK/I/BG/M 彩色制式: PAL/NTSC/SECAM					

* 如有设计更改恕不另行通知。

遥控器说明

遥控器外观图及按键功能介绍

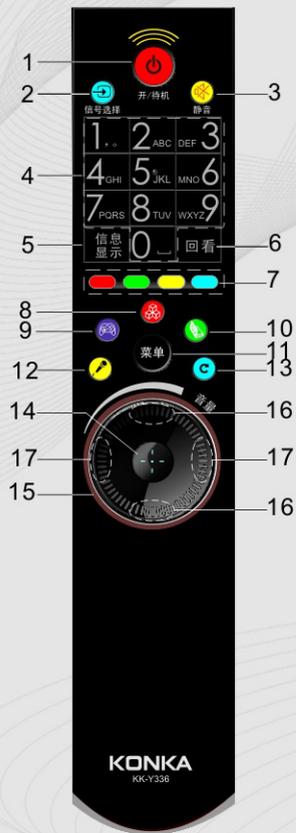

1. 开/待机：用于把电视置于待机状态，再次按压此键可重新开启电视机进行收看。
2. 信号选择：用于主画面信号输入源的切换，选择某项输入源后按确认键确认或右键，或等待菜单消失后进入该输入源，如果菜单设置为不消失则不会自动进入该输入源。
3. 静音：用于暂时关闭伴音，再按一次即可恢复声音。
4. 数字键(0-9)：TV通道下直接按数字键选择相应的频道，在某些界面可用于数字输入或复用为其它功能。
5. 信息显示：按此键屏幕右上角将显示当前节目对应信息。
6. 回看：用于循环查看当前频道之前的一个频道。
7. 彩色功能键：从左到右依次为红、绿、黄、蓝，详见各菜单中操作提示。电视状态下按此键可进入快捷资讯模式。
8. 锐族馆：进入锐族馆界面。
9. 游戏：本机型此按键无作用。
10. 在线教育：进入在线教育界面。
11. 菜单：按此键可调出主菜单进行设置。
12. 卡拉OK：进入卡拉OK界面。
13. 返回：返回上一级菜单。
14. 确认：信号选择和进入菜单调节的确认操作。
15. 滚轮：调节音量或选择菜单中的项目。
16. 节目加减键(上/下键)：在TV状态下按此两键可上翻或下翻频道，也可用于菜单选择或确认。
17. 音量加减键(右/左键)：按此两键可增加或减小音量，也可用于菜单选择或确认。

电池装法：取下电池盒盖，装入两节AAA（7号，1.5伏）电池，并确保电池的极性与机内的极性标记+/-一致。

*在正常使用状态下，电池的寿命约为一年。

*如果您长时间不用遥控器，请将电池取出，以免电池内液体泄漏造成损害。

观看电视节目

接通/关闭电源

1. 接好电源线，按下电源开关，电源接通。
2. 若需暂时关机，按下电视机或遥控器上“ ⏻ ”，电视机处于待机状态。若需开机，按下遥控器或电视机上的“ ⏻ ”键即可，电源指示灯灭。
3. 若需完全关闭本机电源，请您拔掉电视机交流电源插头。
4. 电视机关机前的图像状态的设定以及预调好的频道等在关机后将被记忆。下次开机将按关机前的设定状态工作。


注：1. 为避免出现不良故障，关机后必须等电源指示灯熄灭后方能重新开机。

2. 当屏保为“开”时，无信号输入电视显示为活动屏幕保护图像。


输入信号源选择

本液晶电视有多路信号输入端口，用户可通过遥控器上的信号选择键选择所需要的信号，按上下键选择信号源，按左右键进入。输入信号端口按如下规律变化：

LEDXTS98N系列支持的信号源



LCXXTS96N系列支持的信号源



注：分量输入(YPbPr)、电脑(VGA)、HDMI(DVI)支持格式如下表所示：

YPbPr	VGA	HDMI(DVI)
480i	640X480/60	480P
576i	720X400/70	576P
480P	800X600/60	720P/50
576P	1024X768/60	720P/60
720P/50	1280X1024/60	1080P/50
720P/60		1080P/60
1080i/50		1080i/50
1080i/60		1080i/60
1080P/50		640X480/60
1080P/60		800X600/60
		1024X768/60
		1280X1024/60

主菜单

当信号源处于非网络/USB通道时，按“菜单”键可打开主菜单，打开菜单后，按键响应如下：

菜单键：显示/关闭主菜单。

返回键：返回上一级菜单。

上、下键：选择项目。

左、右键：调节选中的项目。

确认键：进入相应的菜单选项。

* 不同型号机型包含菜单功能不同，即所显示的图标不尽相同，具体菜单界面以实际机型为准。

搜台菜单

对电视频道等相关选项进行设置，按遥控上下键或电视机的 \wedge / \vee 键选择“搜台”项，按确认键或右键进入搜台菜单，后按如下步骤进行操作：

1. 按遥控器上下键或电视机的 \vee / \wedge 键选择一个选项。
2. 按遥控器确认键或电视机+键进入下一级子菜单。
3. 按遥控器左右键或电视机+/-键进行调整。

模拟电视搜台

● 自动搜台

选中自动搜台后，按遥控器的确认键或电视机+键进入自动搜台菜单。搜台时按返回键，跳转到选择菜单，遥控器左右键切换是/否，如果选择是则退出搜台，选择否则继续搜台。



● 手动搜台

选中手动搜台后，按遥控器上的确认键或电视机+键进入手动搜台菜单。

当前频道 切换频道号，并跳转到该台位。

彩色制式 在PAL/NTSC/SECAM之间切换彩色制式。

声音制式 在BG/I/DK/M之间切换声音制式。

搜台 按遥控器确认键或电视机+键进行搜台，频率选项同步更改。

微调 调整当前频率，频率选项同步更改。

频道跳跃 按遥控器左右键或电视机+/-键切换，选择为“是”则跳过该频道，选择为“否”则把该频道加入已搜到的频道中。

频率 显示当前频道的频率点。

● 频道编辑

频道编辑菜单中显示频道列表，按红黄蓝绿四色键分别对当前频道进行删除、移动、跳跃、重命名设置，按菜单键退出频道编辑进入主菜单。

删除： 将当前频道从列表中删除，按遥控器上的红色删除键，选择需要删除的频道，再按遥控器上的红色删除键可以将该频道删除，按返回键结束删除操作。

重命名： 可以重命名当前的频道，选择重命名的频道，按遥控器上的绿色键进入重命名状态，按遥控器左右键选择待编辑的字符，按遥控器上下键选择字符编辑频道名，按菜单键退出。

移动： 可以移动该频道，先选择需要移动的频道，按遥控器上的黄色移动键，再使用遥控器上下键可以把该频道移动到指定的位置。

跳跃： 可以跳跃该频道，选择想要跳过的频道，按返回键返回，如果节目中假台较多或者需要对某个频道进行屏蔽，可以使用跳跃功能，选中需要跳跃的节目后，在调节节目时，如果到了该频道，会自动跳过该频道。



● 节目指南

该功能只有在DTV下有作用，显示节目信息，具体内容请参考数字电视搜台部分。

数字电视搜台

注释：数字电视搜台功能只在LEDXXTS98N系列机型可用。

● 自动搜台

选中自动搜台后，按遥控器确定键或电视机+键进入自动搜台菜单。搜台时按返回键，跳转到选择菜单，遥控器左右键切换是/否，如果选择是则退出搜台，选择否则继续搜台。

● 手动搜台

如果您只想搜索单个数字电视频点，请使用手动搜台。进入手动搜台界面后，按数字键（0-9）输入您需要搜索的频道号，按“确认”键后开始搜索该频点的数字电视节目。搜索结束后在手动搜台菜单中会显示搜索结果。在搜台菜单的下部显示当前信号的信号强度和信号质量。

● 频道编辑

频道编辑菜单中显示频道列表，按红色、蓝色两个键分别对当前频道进行删除和跳跃设置，按返回键退出节目编辑进入主菜单，按菜单键退出。



● 节目指南

在DTV有信号时，按下“节目指南”键即可进入电子节目指南界面，如图：电子节目指南可预告未来七天内各个频道的电视节目信息。

按遥控器“上下”键可选则您要查看的频道，再按遥控器“左右”键查看各节目播放时间。按“返回”键退出电子节目指南。

注：信息显示键，显示节目详细信息，再按返回EPG主界面。

红色键：显示前一天的节目信息。

绿色键：显示后一天的节目信息。

黄色键：显示预约节目信息，再按返回EPG主界面。

注：预约提示只能在DTV通道下起作用。

蓝色键：对选中节目进行预约，预约成功后该节目显示在时间表中，最多可预约5个节目



设定菜单

对设定等相关选项进行设置，按遥控上下键或电视机的 \wedge / \vee 键选择“设定”选项，按遥控器确认键或电视机+键进入设定菜单，后能按如下步骤进行操作：

1. 按遥控器上下键或电视机的 \vee / \wedge 键选择一个选项。
2. 按遥控器确认键或电视机+键进入下一级子菜单。
3. 按遥控器左右键或电视机+/-键进行调整。

● 菜单设置

选中“菜单设置”选项后，按遥控器确认键或电视机+键进入菜单设置菜单。



菜单语言 选择惯用的语言，在英语/简体中文/繁体中文之间切换。

菜单透明度 调节菜单的透明度，在0-5之间切换。

菜单显示时间 调节菜单显示时间，在不关闭/5秒/10秒/15秒之间切换。

● 屏幕保护

在开/关闭切换，仅ATV通道可控制，其他通道默认为开。

● 屏显模式

按遥控器左右键或电视机+/-键在16:9、4:3、电影、字幕、智能、全景、自动之间切换，各通道可选的模式不同，具体如下表所示：

模式	说明	TV	DTV	AV	VGA	YPbPr	HDMI	USB (播放视频下)
16:9	输入4: 3信号时，水平放大，垂直不变，使信号全屏显示 输入16: 9信号时保持原来16: 9信号格式	●	●	●	●	●	●	●
4:3	输入4: 3信号时，保持原来4: 3信号的输入格式 输入16: 9信号时，图像水平压缩，达到瘦身效果	●	●	●		●	●	●
电影模式	水平、垂直同比放大，垂直图像上下方各切去电影黑边部分，适合观看宽屏电影。	●	●	●				
字幕模式	水平、垂直同比放大，垂直图像上方切除电视台图标部分，保留图像下方的文字部分不采用。	●	●	●				
智能模式	4: 3转16: 9显示时，水平图像中点所在的垂直直线为中轴向左右两方逐渐非线性扩大，直到水平边缘，中间图像时变小。	●	●	●				
全景模式	将信号图像完整重现，对特定格式信号可实现逐点显示。					●	●	
自动模式	DTV通道下自动根据信号设置屏显模式，USB视频播放状态下将图像等比例显示。							●



注：

仅LEDXXTS98N系列机型支持DTV屏显模式。

● 信源编辑

选中“信源编辑”选项后，按遥控器的确认键或电视机+键进入信源编辑菜单。当进入“信源编辑”后，可使用遥控器上下键选择，遥控器左右键选择开或关，关闭的信源在信号源选择菜单中为灰色，不可选。

● 信源命名

选中“信源命名”选项后，按遥控器的确认键或电视机+键进入信源编辑菜单。进入后可使用遥控器上下键选择，遥控器左右键重命名信号源。

注：1. DTV、ATV和网络/USB通道不能重命名，其他通道可以分别重命名为：

机顶盒、DVD、游戏机、电脑、多媒体和录像机。

2. 如使用信源编辑和信源命名后需要恢复原来状态，请选择菜单中的最后一项“重置”，按遥控器的确认键或电视机+键即可。

● 水晶光媒

在关/暗/亮之间切换，可关闭或调节开机时电视机前面板的LED灯亮度，待机下载时该LED灯亮度为低，待机时LED灭。

注：仅LEDXXTS98N系列机型有水晶光媒功能。



LEDXXTS98N



LCXXTS96N

● 恢复设置

选中恢复设置选项后，按遥控器的确认键或电视机+键，会出现是/否选项，选择“是”则将电视机的设置恢复到出厂设置，选择“否”返回到上一级菜单。

时间菜单

对时钟等相关选项进行设置，按遥控上下键或电视机的 \wedge / \vee 键选择“时间”选项，按遥控器的确认键或电视机+键进入时间菜单，后按如下步骤进行操作：

- 1.按遥控器上下键或电视机的 \vee / \wedge 键选择一个选项。
- 2.按遥控器确认键或电视机+键进入下一级子菜单。
- 3.按遥控器左右键或电视机+/-键进行调整。

● 定时开机

按遥控器左右键或电视机+/-键在开和关之间切换，选择“开”时，设置好您想要开机的时间，并选择好信号源,例如AV1，那么电视机将在您设定的时间自动开机，并自动切换到AV1，如果用户在该时间以前开机，那该设置将会自动取消。

注：

- (1) 定时开机设置为“开”且时钟有效时，在定时开机执行之前，请勿断开电视机电源，否则定时开机无效；
- (2) 定时开机只执行一次，开机后取消定时开机；
- (3) 若定时开机时间到且当前为开机状态，则取消定时开机。



● 定时关机

选中定时关机选项后，按遥控器左右键或电视机+/-键在开和关之间切换，如图设置的话，电视机将在12点03分后自动关闭，如果用户在设置的关机时间之前关闭了电视机，该设置将自动取消。

● 时钟

时钟菜单内可设定电视机系统时间，包括以下选项：年、月、日、时、分。选中各选项时输入数字键调整当前时间。

注：1、在DTV下该功能不可调节；

2、只有将定时开机/定时关机设定为“开”才可调节时钟。

● 自动校正

选中“自动校正”选项后，按遥控器左右键或电视机+/-键在开/关间切换。设为“开”后，每次电视开机会自动校正时钟内设定的系统时间。



图像菜单

对图像显示效果等相关选项进行设置，按遥控上下键或电视机的^/v键选择“图像”选项，按遥控器的确认键或电视机+键进入图像菜单，后按如下步骤进行操作：



- 1.按遥控器上下键或电视机的v/^键选择一个选项。
- 2.按遥控器确认键或电视机+键进入下一级子菜单。
- 3.按遥控器左右键或电视机+/-键进行调整。

在图像菜单中,您可以调整以下选项:

图像模式

对图像模式进行调整,有动态、标准、柔和、自定义等模式供选择。

动态: 增强图像对比度和色度;

标准: 标准图像;

柔和: 减弱图像对比度和色度;

自定义: 用户按喜好设置,在此模式下,可通过遥控器上下键或电视机的 \wedge / \vee 键选择所需要的选项,再用遥控器左右键或电视机 \pm 键进行调节。如果选择了非自定义模式,则无需对下面的选项进行调节。

对比度

调节图像对比度值,增加或降低图像对比度,调节范围为0至150。

亮度

调节图像亮度值,使图像变亮或变暗,调节范围为0至150。

色度

调节图像色度值,即增大或减小色彩浓度,调节范围为0至150。

清晰度

调节图像清晰度值,调节范围为0至150。

色调

调节图像色调值,即增加或降低绿色调和红色调,调节范围为-50至+50。

注:色调仅在NTSC制式下可以调节。



背光调节

调节显示屏背光亮度，调节范围为0至150。

色温调节

调节图像色温模式，可在亮丽、标准、自然三种之间选择一项。

亮丽：增强图像色温

标准：标准图像

自然：减弱图像色温

注：在图像参数下，显示灰色状态的菜单项均不可调节。

声音菜单

如果想对电视机的声音进行调节，按遥控上下键或电视机的 \wedge / \vee 键选择“声音”选项，按遥控器的确认键或电视机+键进入声音菜单，后按以下步骤操作：

1. 按遥控器上下键或电视机的 \vee / \wedge 键选择一个选项。
2. 按遥控器确认键或电视机+键进入下一级子菜单。
3. 按遥控器左右键或电视机+/-键进行调整。

● 声音模式

在声音模式下有标准、音乐、剧场、体育、和自定义几种选项，如果需要调节可以选中后通过遥控器左右键调节。

● 平衡

调节左右扬声器相对音量的大小，当“平衡”打到负值最大左方扬声器音量最大，右方最小；反之在正值最大时右方扬声器音量最大，左方最小；当在中间值为“0”时左右扬声器音量相等。



● 均衡

选中“均衡”选项后，在该菜单中可以对如图所示各声音频率参数大小进行调节。

● 环绕声

增强电视的环绕声效果。

● HDMI 声音

通过遥控器左右键或电视机+/-键进行设置，在HDMI/VGA之间调节，选择为HDMI时候，将输出HDMI自己的声音，选择VGA时，将输出VGA通道输出的声音。

注：1. 关机后再开机默认为HDMI的声音。

2. 该功能仅在HDMI通道下可以调节。

● 自动音量控制

自动声音控制，选择“开”时可对转台或转信源的时候引起的声音突变进行控制。

● 同轴输出

使用遥控器左右键或电视机的+/-键可进行PCM/RAW选择，选择PCM时，同轴输出端输出PCM音频信号；选择RAW时，同轴输出端输出RAW音频信号。

注：请根据外置音频设备进行选择，若外置音频设备支持RAW格式，则可选择RAW，否则请选择PCM。

● 超重低音

增强电视的低音效果。



功能菜单

如果想对电视机的功能进行设置，按遥控上下键或电视机的^/∨键选择“功能”选项，按遥控器的确认键或电视机+键进入功能菜单，后按照以下步骤操作：



1. 按遥控器上下键或电视机的∨/^键选择一个选项。

2. 按遥控器确认键或电视机+键进入下一级子菜单。

3. 按遥控器左右键或电视机+/-键进行调整。

● 色域增强

选中色域增强选项后，按遥控器的确认键或电视机+键可以进入下一级子菜单，对各自功能进行设置。

色轮技术：有开、关、演示选择三个选项，选择开，时可以使颜色更加真实，选择演示时，可以显示中心点像素在色域图中的位置。注：DVI转HDMI和网络/USB通道下无作用。

肤色校正：有关/偏黄校正/偏红校正三个选项，当观看节目时如果肤色偏黄，或者偏红可以进行相应的设置。

黑色延伸：选择开/关，选择开时，可以增强暗场信号的层次感。

蓝色延伸：选择开/关，选择开时，可以使蓝色增强，画面更加亮丽。

注：色域增强在 VGA、DVI转HDMI、网路/USB通道下无作用。



● 运动屏稳

选中运动屏稳选项后，按遥控器的确认键或电视机+键可以进入下一级子菜单，对各自功能进行设置。

运动屏稳：有开、演示、关三个选项，选择开时运动图象更加流畅，有效的保护眼睛，当为“演示”时将分屏演示该功能，右半部分图像打开了运动屏稳，左半部分未打开。注：VGA/DVI转HDMI/USB无作用。

细节增强：选择开/关，选择开时可以使画面的细节增强。

动态降噪：有关、低、中、高、四种模式供选择，用户可以根据具体画面选择具体的模式，使图象更加清晰、逼真、亮丽。

注：运动屏稳在 VGA、DVI转HDMI、网路/USB通道下无作用。



● 节能引擎

选中节能引擎选项后，按遥控器的确认键或电视机+键可以进入下一级子菜单，对各自功能进行设置。

智控节能：可以选择开，关，演示，选择开时可以根据当前画面的亮度动态调整光，从而达到节能的目的，如果选择了演示，则将在屏幕右下角显示当前的亮度，对比度和当前的功耗比例。

无信号待机：选择开/关，当为开时VGA信号源下15秒待机，其他信号下5分钟后自动待机。

无操作待机：选择待机时间，可设置在任何操作下经过1小时、2小时、4小时自动进入待机状态。

- 注：
1. 智控节能的演示图只有在有信号下才会出现，无信号下演示功能不可选。
 2. 演示中的亮度为输入源信号的亮度，与用户菜单内可调节的亮度不同。
 3. VGA、网络/USB和HDMI 电脑接入下不能对智控节能进行选择。

● 智慧引擎

选中智慧引擎选项后，按遥控器的确认键或电视机+键可以进入下一级子菜单，对各自功能进行设置。

屏自检：选择开/关，选择”开”时自动检测屏稳定性。

芯片自检：选择开/关选择”开”时自动检测芯片的稳定性。

运动图像自检：选择开/关，选择”开”时自动检测运动图像的稳定性。

彩色自检：选择开/关，选择”开”时自动检测色彩的稳定性。

注：VGA/DVI-HDMI下运动图像自检不能调节。



● 画面调整

选中“画面调整”选项后，按遥控器的确认键或电视机+键可以进入下一级子菜单对各画面处理功能进行调节。

自动调整：设置图像的相位和位置，使图像达到最佳状态。

水平调整：调节图像的水平位置。

垂直调整：调节图像的垂直位置。

频率调整：调节图像频率参数，使图像质量达到最佳效果。

相位调整：在0-100之间选择适当的值，调节图像频相位参数果。

注：只有输入信号为VGA、YPbPr时，此选项才能被设置，而且在YPbPr下，只可以对水平、垂直位置两项进行设置。

● 万年历

选中“万年历”选项后，按遥控器的确认键或电视机+键可以进入下一级菜单，对万年历进行设置。在万年历菜单下可以按照公历或者农历查询1901—2049年中的任意一天的信息，按遥控器左右键或电视机+/-键，可以选择年月日，按遥控器上下键或电视机^/∨键可以做加减调整。

注：为保证图像以最佳效果显，“功能”中的某些选项在关机或转通道后会自动设置在打开状态。



主菜单

按遥控器上的“信号选择”键,切换至“网络/USB”信号源,按“确认”键进入网络功能主界面,如图:



多媒体

功能：浏览和播放移动存储设备上或者网络邻居共享的影视，音乐，图片文件。

内容：电影，音乐，图片，路径，共享。

支持格式

图片：JPG、JPEG、PNG、BMP。

音乐：MP3、WMA、AAC、MAC。

视频：RM、RMVB、AVI、MPG、MPEG、MKV、FLV、MOV、MP4、VOB。

电影

功能：浏览和播放指定路径（默认浏览路径是：C:\，设置电影界面浏览路径的方法，请参考：路径-设置）下的提示信息；



内容：显示指定路径下的影视文件，如图所示；

按键操作：上、下、左、右键：在不同选项间上下左右切换；

确认键：当焦点在左侧区域选项上时，切换到右侧区域；当焦点在右侧区域时，则播放影视文件。

如图影视播放界面，左右键可在选项间切换。如切换到有下拉菜单选项时，可用上下键选择，确定键确认选项，选中的以红色圆形框勾选显示。如想隐藏菜单，按菜单键。

在播放界面中，如果5秒没有按键动作，菜单会自动隐藏，如果想显示菜单，按菜单键。

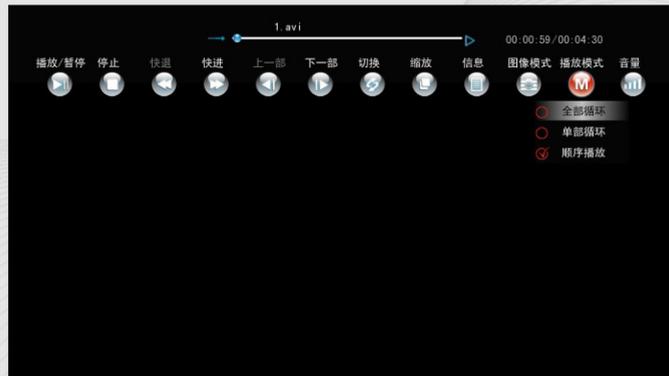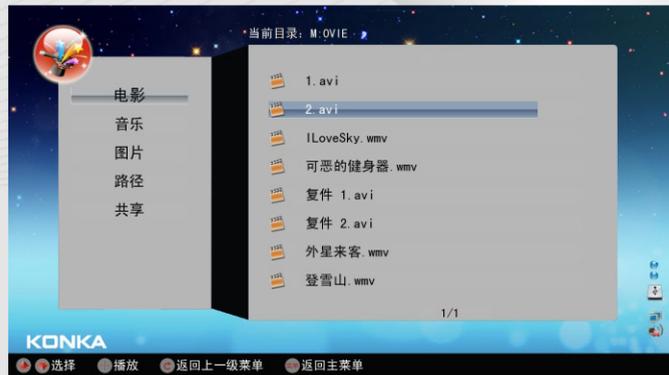

音乐


功能：浏览和播放指定路径（默认浏览路径是：C:\，设置音乐界面

浏览路径的方法，请参考：路径-设置）下的提示信息；

内容：显示指定路径下的音乐文件，如图所示；

按键操作：上、下、左、右键：在不同选项间上下左右切换；

确认键：当焦点在左侧区域选项上时，切换到右侧区域；当焦点在右侧区域时，则播放音乐文件。

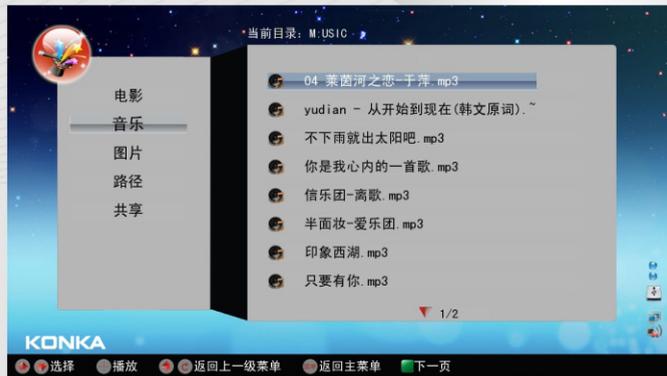

如图音乐播放界面，操作与影视播放界面相同。



图片

功能：浏览和播放指定路径（默认浏览路径是：C:\，设置音乐界面

浏览路径的方法，请参考：路径-设置）下的提示信息。

内容：显示指定路径下的图片文件，如图所示。

按键操作：上、下、左、右键：在不同选项间上下左右切换。

确认键：当焦点在左侧区域选项上时，切换到右侧区域；当焦点在右侧区域时，则播放图片文件。



如图所示为图片播放界面，操作与影视播放界面相同。

路径

功能：按照目录树的结构方式访问外置移动存储设备，并且显示和播放移动存储设备下的影视，音乐，图片文件；设置“电影”，“音乐”，“图片”菜单的浏览路径；文件的删除。

内容：显示选定路径下的影视，音乐，图片文件；若右边的条目是文件，则最右边为“删除”按钮；若右边的条目是文件夹，则最右边显示为“设置”按钮；只有右边区域条目有焦点时，“设置”或“删除”按钮才可见。如图所示。

按键操作：

上、下、左、右键：在不同选项间上下左右切换；

确认键：若焦点在左侧区域选项上时，切换到右侧区域；当焦点在右侧区域文件或文件夹名上时，则打开或播放文件，若焦点在“设置”或“删除”按钮上时，则执行相应的动作。

返回键：若焦点在左侧时，返回上一级菜单；若焦点在右侧菜单，则返回到上一级目录；若是到根目录，则返回右侧。

如图，右键将焦点移动到设置按钮上，确定键弹出小菜单，当前选中项以黄色字体显示。上，下键选择相应的选项，确定键选择将此目录设置为相应的电影，音乐或者图片文件所查找的目录，确定后将以白色图标会变成红色。返回键返回上级菜单。



共享

功能：显示电视所在局域网内的网上邻居，以及网上邻居所共享的文件夹。（电视与电视之间不能共享）

内容：右侧显示当前局域网上的网上邻居的名字，如图所示。

按键操作：

上、下、左、右键：在不同选项之间切换。

确认键：当焦点在左侧区域时，则焦点移至右侧区域；若焦点在右侧区域，则进入显示该网上邻居的所共享文件夹。

返回键：若焦点在左侧时，返回上一级菜单；若焦点在右侧菜单，则返回到上一级目录。



在访问网上邻居时，如果对方设置了用户名，密码，则需要手动输入，上下键选择了确定按钮后进入。

进入对方的文件后，会看到对方共享的文件。

在线视频

当焦点选项为“在线视频”时，按“确认”键进入“在线视频。

内容：“排行榜”、“搜索”。如图所示。

按键操作：上、下键：进行上下切换。

确认键：进入相应的菜单或目录。

返回键：返回上一级菜单或目录。



排行榜

功能：不同类型的视频排行并分类。

内容：左侧为视频分类，右边为视频排行、海报及简介，当图片尚未下载下来时以默认图片表示。如图所示。

按键操作：

上、下键：进行上下切换。

确认键：进入选中的视频的详细介绍菜单。

返回键：返回上一级菜单或目录。

红绿键：当有箭头时，可以进行上下翻页操作。



视频详情

功能：显示视频的详细信息，并提供开始播放控制。

内容：左侧显示海报，右侧显示详细信息，右下侧为开始播放按钮，如图所示。


按键操作：

左、右键：进行左右切换。

确认键：开始播放，进入播放界面。

返回键：返回上一级菜单或目录。

红绿键：当箭头为红色时，可以进行左右翻页操作。

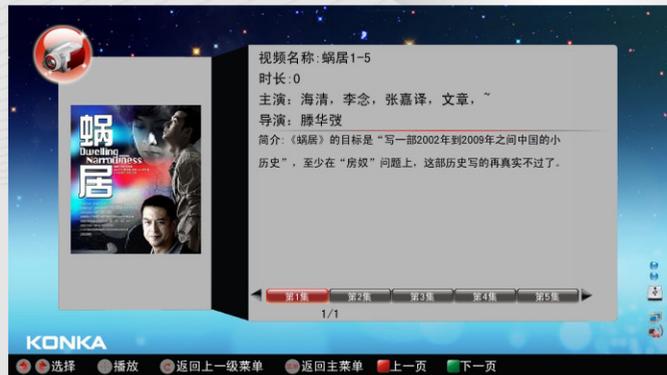

播放控制菜单

功能：播放选中的视频文件，对播放进行控制。

内容：左上角显示当前播放状态，右上角分别为播放进度及时间显示。下边为功能按钮，从左到右，依次为暂停、停止、快进、快退、上一集、下一集、信息、音量，如图所示。


按键操作：

左、右键：功能按钮切换。

确认键：选择执行功能按钮的功能。

返回键：退出播放。

注：当某功能不可用时，左右选择功能按钮时，该按钮会被自动跳过。

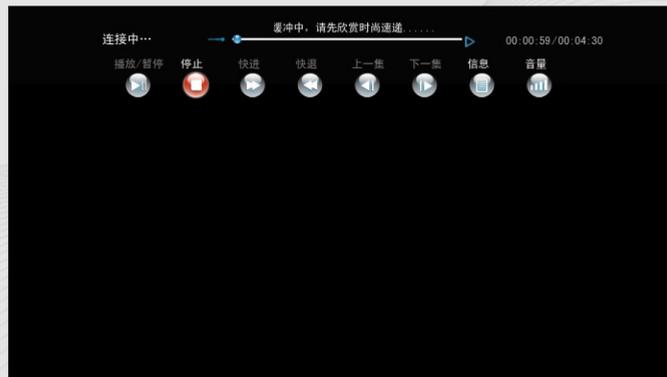

搜索

功能：对在线视频进行关键字搜索。

内容：在菜单左上角白色输入框内输入您想要搜索的视频文件名，选中“搜索”按钮后按“确认”键确认，右侧区域则显示出您搜索出的视频文件。如图所示。

按键操作：

上、下键：进行上、下切换。

左、右键：进行左、右切换。

确认键：确认操作；当选中右侧区域视频时，进入选中的视频的详细介绍菜单。

返回键：返回上一级菜单或目录。

红绿键：当有箭头时，可以进行上下翻页操作。



下载

当中间选项为“下载”时，按“确认”键进入“下载”。

内容：影视下载、音乐下载。

支持格式：影视—mpg、mpeg、avi、rm、rmvb、mp4、mov、mkv；

音乐—mp3、wma、aac。

注：如果当前有下载任务，则待机时会提示是否待机下载，选择“是”则待机仍会下载任务，选择“否”则停止下载任务。

影视下载

功能：进行下载影视文件和播放本地视频文件。

内容：电影下载、电视剧下载、搜索、我的下载、下载管理。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。


返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

电影下载

功能：进行电影下载。

内容：热门、最新、动作、冒险、传记、喜剧、动画、记录、剧情、家庭、幻想、黑色、历史、西部、音乐、歌舞、战争、爱情、科幻、短片、悬念、动漫。

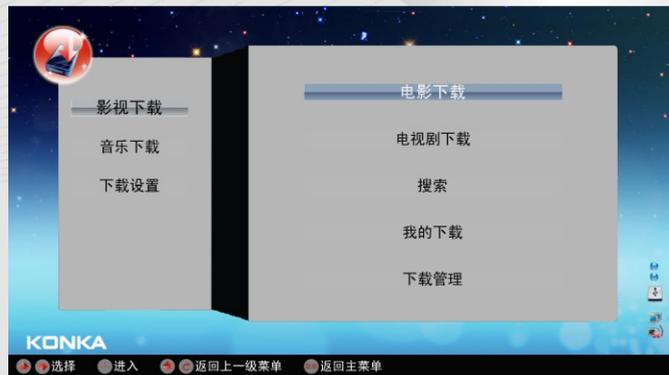

按键操作:

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

按下确认键，进入详情简介界面。选项按确认键，则进入等待模块。等待模块结束，弹出添加任务状态。

**电视剧下载**

功能：进行电视剧下载。

内容：历史、悬念、战争、家庭、科幻、爱情、警匪、传记、真人秀、儿童、动画、言情、喜剧、剧情、古装、军事、偶像、都市、武侠、伦理、纪实、电视。

按键操作:

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

选中右图右边条目第一项，按确认键，出现如图所示电视剧详情简介界面，下载管理界面同电影下载。



搜索

功能：进行影视搜索。

内容：输入关键字进行影视搜索，显示搜索结果，添加下载任务。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项或者添加下载。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。



我的下载

功能：选择下载的影视文件。

内容：已下载完成的影视文件。

按键操作：

上、下键：在选项间进行上、下切换。

确认键：播放文件。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。



下载管理

功能：影视下载管理。

内容：可以对下载任务停止、启动、删除操作，启动所有任务，安全移除U盘操作。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

最多添加的下载任务是：100个，同时启动下载的有3个任务，其他处于等待状态。



音乐下载

功能：进行音乐下载和本地音乐播放。

内容：音乐推荐、搜索、我的下载、下载管理。


按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

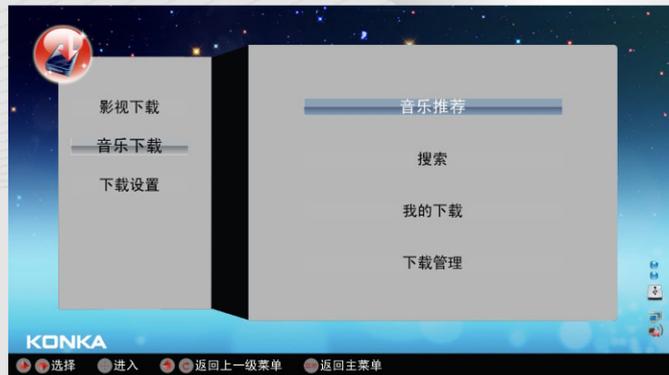

音乐推荐

功能：显示音乐推荐内容。

内容：最新音乐、热门单曲、华语流行、影视经典、难忘老歌。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。


确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。



选中右图右边条目第一项，按确定键，出现如图所示音乐详情简界面，下载管理界面同电影下载。

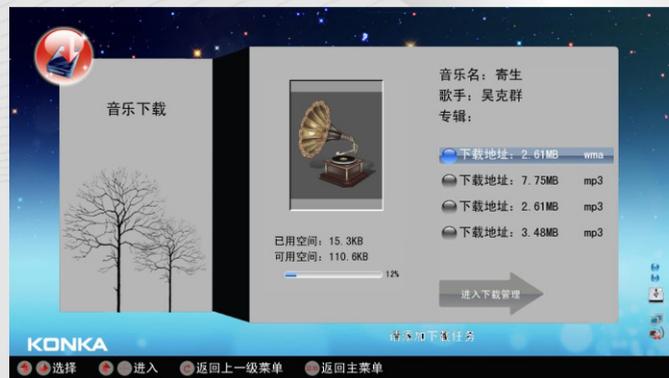

搜索

功能：进行音乐搜索。

内容：输入关键字进行音乐搜索，显示搜索结果，添加下载任务。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。



我的下载

功能：选择下载的音乐文件。

内容：已下载完成的音乐文件。


按键操作：

上、下键：在选项间进行上、下切换。

确认键：播放文件。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

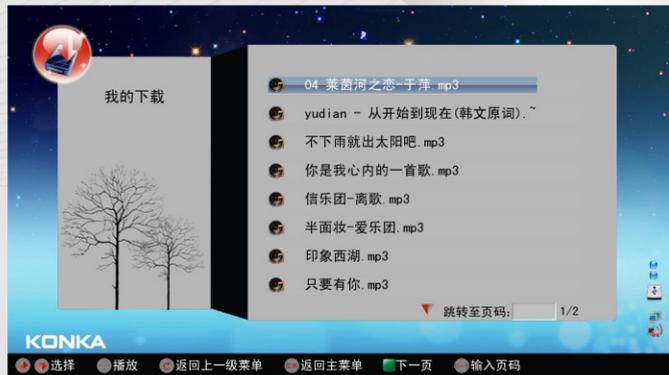

下载管理

功能：音乐下载管理。

内容：可以对下载任务暂停、启动、删除操作，安全移除U盘操作。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

最多添加的下载任务是：100个，同时启动下载的有3个任务，其他处于等待状态。



资讯

在主界面，切换中间选项至“资讯”，按“确定”键进入“资讯”。

功能：浏览在线新闻、查询天气、浏览财经信息。

内容：新闻、天气预报、股票。如图所示。

选中选项后，按“确认”键进入相应菜单。

新闻

功能：在线浏览新闻。



内容：左边为新闻的分类，右边为相应分类新闻的标题。

按键操作：

上、下、左、右键可在各选项间切换。

输入数字键，可直接跳转到相应的页面。

焦点在右边区域时，按“确认”可进入新闻详情页面查看详细的新闻。

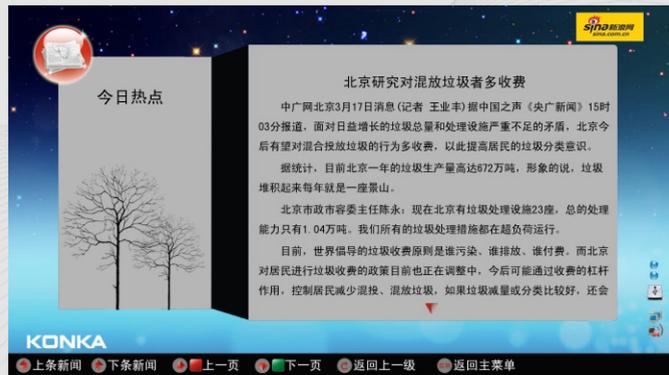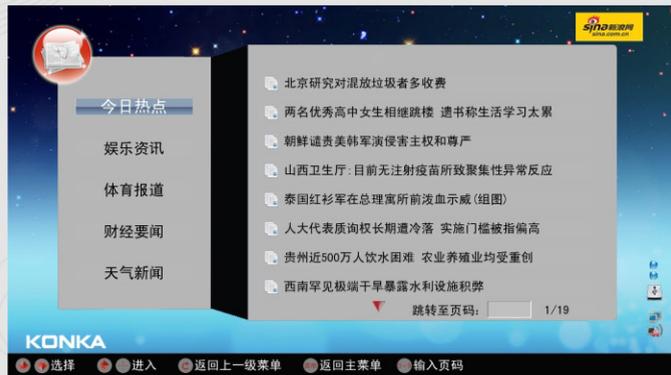

天气预报

功能：查询天气预报。

内容：72小时天气、城市天气、城市设置。

按键操作：



上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

初次进入天气预报界面时，没有设置关注城市，因此进入城市设置界面。按右键移动焦点至选择城市按钮，按“确定”键弹出城市菜单，如图。弹出的城市菜单中，左边为各省和直辖市的名称，右边为各省的城市名称。上、下、左、右键可在各省和城市间切换。选中要选择的城市后，按“确认”键，城市前面白色的圆形标志会变成红色，表明您已选择此城市为您关注的城市，在城市天气中，您可看到此城市的天气情况。如果想取消此城市，再次按“确认”键，使得圆形标志变成白色。

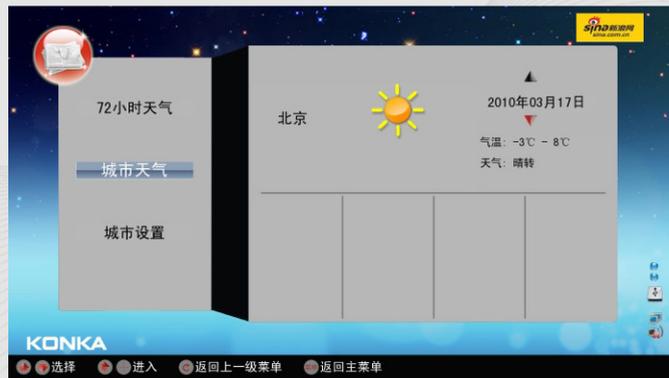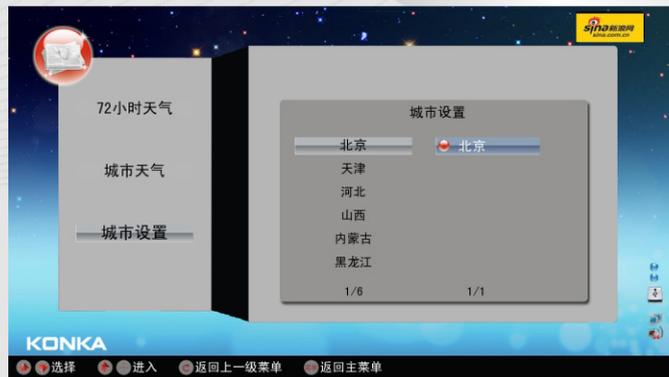

如图，添加完城市后，在城市设置页面右边下方区域就会显示您所设置的关注城市名称（最多可设置五个城市，超过五个城市，弹出提示框“自选城市已满，请取消其他城市，再重新添加”）。

焦点在左边时，按上\下键可选择城市天气，右边区域就会显示关注城市近三天的天气预报。可按右键将焦点移动到右边日期，根据箭头提示按上、下键来选择日期。

焦点在左边时，按上、下键可选择“72小时天气”，右边区域显示您所设置的某个城市的最近三天的天气情况。按右键可将焦点移动到右边区域，再根据提示按上、下键选择不同的城市。



股票

功能：查询股票相关信息。

内容：最近浏览、自选股、股票信息、上证指数、深证指数。

按键操作：

上、下、左、右键：在选项间进行上、下、左、右切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。



网罗天下娱乐

资

讯

网络设置

在主界面，切换中间选项至“网络设置”，按“确定”键进入“网络设置”。
内容：网络设置、下载设置、系统信息、免责声明、说明书。如图所示。

网络设置

网络设置主要是对网络进行配置，第一次配置成功后，以后开机，系统自动按成功的配置来连接网络。网络设置主要分为“有线设置”和“无线设置”两种。如果系统检测到有USB接口的无线网卡时，则有两个选项可供选择：“有线设置”和“无线设置”，否则只显示“有线设置”一个选项。


按键操作：当选中“有线设置”时，操作如下：

上、下键：在选项之间切换；当IP类型为自动获取时，IP地址，子网掩码，网关，DNS服务器无法选中。

左右键：左右切换。


数字键：当“IP类型”设置为“手动设置”时，则手动输入IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等配置，可用上下键切换到相应选项，再用数字键输入相应数值。再选中确认按钮后，系统会根据上述参数配置网络。设置成功或失败以弹出框提示您。

确认：表示确认相应选项。

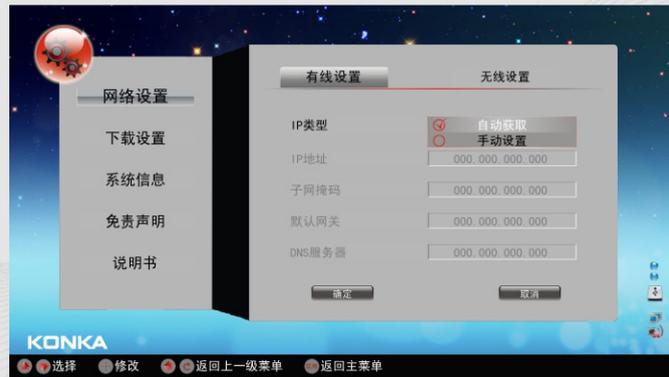

当选中无线网络设置时，需要配置SSID、加密类型和密码等信息。SSID后的框不可编辑，需要选中搜索按钮，按确认键来搜索可用的无线网络，按搜索按钮后弹出如图所示的菜单。您通过上下键来选择检测到的无线网络，确认后回到图11所示的菜单，SSID选项的输入框自动填入您选中的SSID。选中加密类型的选项时，以下拉框的方式显示，一共有两个选项：WEP，WPA供您选择。


选中密码的编辑框后，您通过按确认键来弹出如图所示的弹出框，在输入区，采用T9方式进行输入，此时输入密码以*号显示在密码编辑框内，输完后按确认键确认密码。无加密的无线网络，加密类型和密码两个选项将无法选中，您无需选择加密类型和输入密码，就可以直接访问。

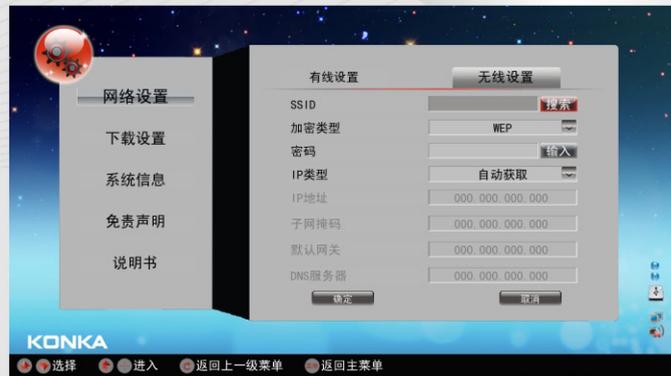

下载设置

进入下载设置界面，右边区域有下载限速和下载存储位置选项。按右键可将焦点移至右边区域，选中后按“确定”键。

下载限速包括不限速，800KB/S，400KB/S，200KB/S，100KB/S，50KB/S六个选项；下载位置根据您的硬盘分区而定。

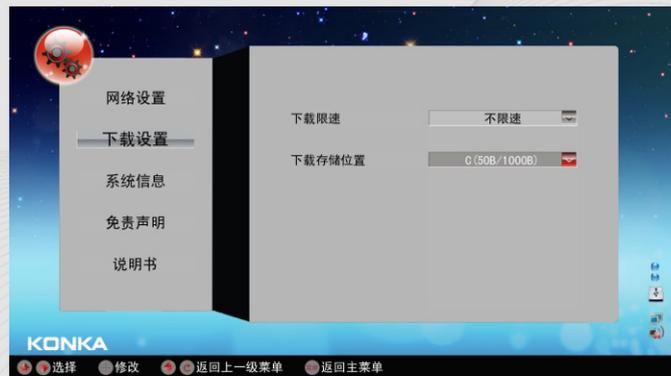

系统信息

功能：软件升级；恢复出厂设置。

内容：软件升级按钮，恢复出厂设置按钮。

按键操作：

上下左右键：在选项间切换；

确认键：焦点在左边时，焦点移到右边；焦点在右边按钮时，确认操作。

在弹出菜单中，按键操作如下：

上下键：选择选项；

确认键：确认此选项。



免责声明

功能：免责声明；


按键操作：

上、下翻页键：进行上下翻页操作；

确认键：焦点在左边时，按确认键焦点移到右边区域；

返回键：返回上一级菜单；

菜单键：返回主菜单。

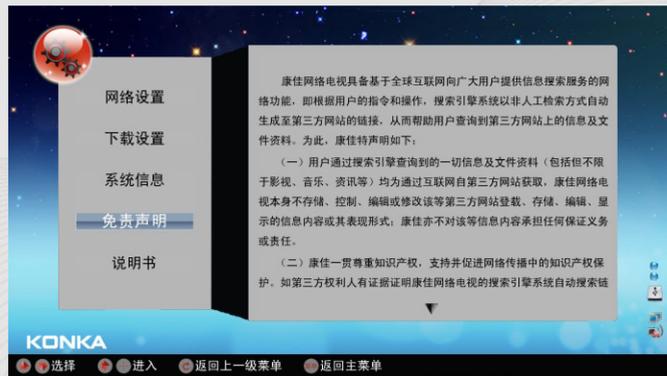

说明书

功能：对电视整体功能以及操作帮助的说明。

内容：包括功能介绍、操作帮助等。

按键操作：

上、下键：在选项间切换。

确认键：进入相应的菜单选项。

上、下翻页键：进行上下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单。

菜单键：返回主菜单。



电子说明书的位置

在线教育

“在线教育”是康佳网络电视产品中有关教育的功能栏目。当焦点选项为“在线教育”时，按“确认”键进入在线教育。

内容：学习VOD、课程导航、名校导航、名师导航、在线考试、搜索。

按键操作：

上/下键：进行功能选择。

确认键：进入对应的功能的下级菜单。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：返回主菜单。

学习VOD

功能：进行VOD视频栏目选择。

内容：左边为“学习VOD”主分类列表，右边为子分类列表。如图：

按键操作：



上、下键：在分类选项间上、下切换。

左、右键：在主分类栏和子分类栏间左、右切换。

确认键：进入下级功能菜单。

红绿键：当分类栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上级菜单。

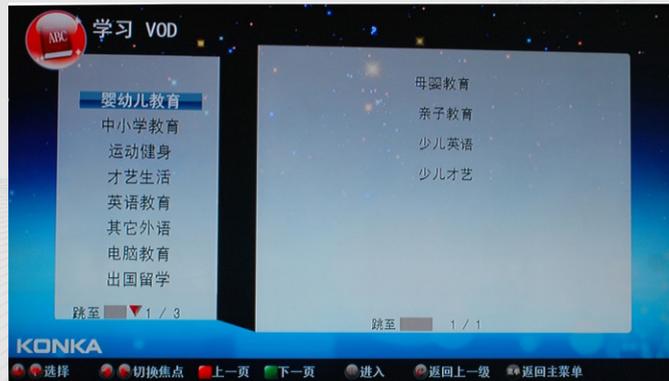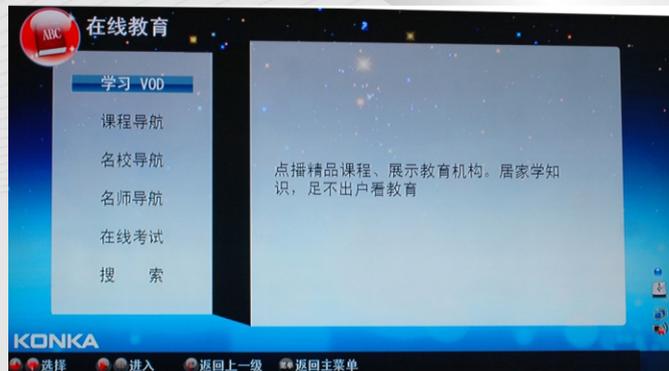

VOD视频点播

功能：进行“学习VOD”视频点播。

内容：为“学习VOD”对应分类的视频列表。左边为视频分类；中间为视频列表；右边为焦点视频信息描述。

按键操作：

上、下键：在VOD视频选项间上、下切换。

确认键：进行视频播放。

红绿键：当VOD视频栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

课程导航

功能：根据课程分类，进选择某学校课程信息。

内容：左边为课程分类信息；右边为学校的课程信息；如图。

按键操作：



上、下键：在分类选项和学校的课程栏间上、下切换。

左、右键：在课程分类栏和学校的课程栏间左、右切换。

确认键：进入下级功能菜单—学校导航课程界面。

红绿键：当分类栏和课程栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

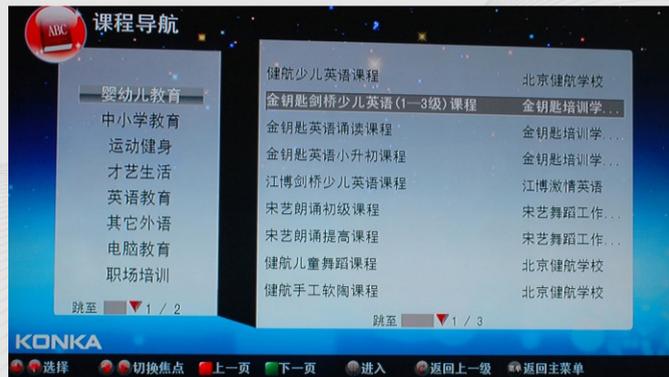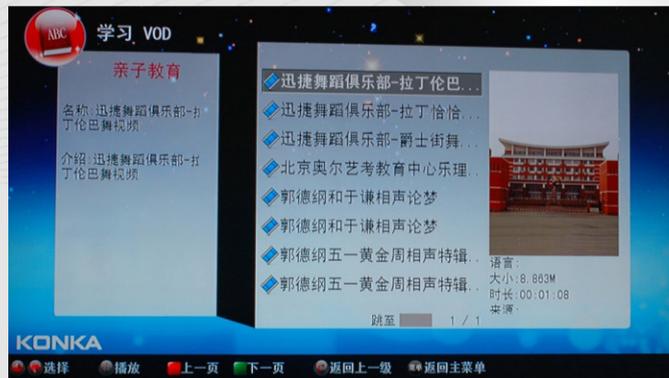

课程信息

功能：根据选中的课程详细页，选择对应课程后，进入报名界面。

内容：为“学校导航”对应分类的课目列表。左边为课程列表；右边为某种课程对应的详细开课情况；如图。

按键操作：

上、下键：在课程种类选项间上、下切换。

红绿键：当课程种类列表栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

课程报名

功能：具体课程的报名界面，提供联系电话输入界面，点击报名按钮可以让用户报名参加该种课程的学习。



内容：为“学校导航”具体课程的开课详细信息。并提供客户联系电话的输入界面和报名按钮；如图。

按键操作：

在联系电话编辑框中可以按遥控器上的数字键输入客户的联系电话。

确认键：提交 报名信息。

返回键：返回上一级菜单或目录。

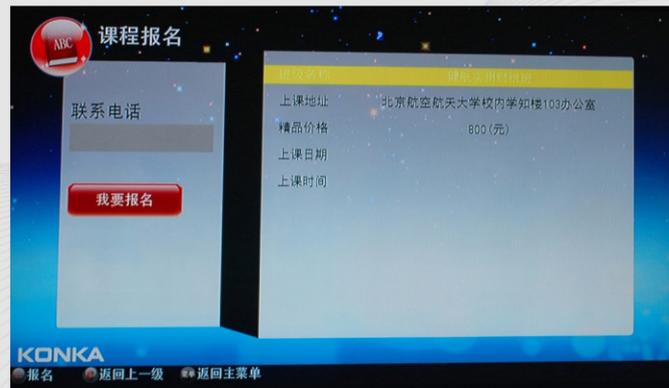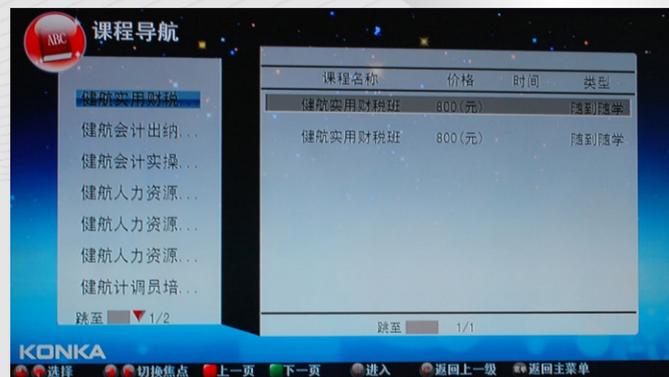

名校导航

功能：进行“学校导航”，选择需要的学校。

内容：为“学校导航”对应分类的学校列表。左边为课程分类；右边为某种课程对应的学校列表；如图

按键操作：


上、下键：在课程种类选项间上、下切换。

左、右键：进行左右两列之间切换。

确认键：当焦点在右边列表时，按“确认”键进入学校导航的课程详细页。

红绿键：当课程种类和学校列表栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

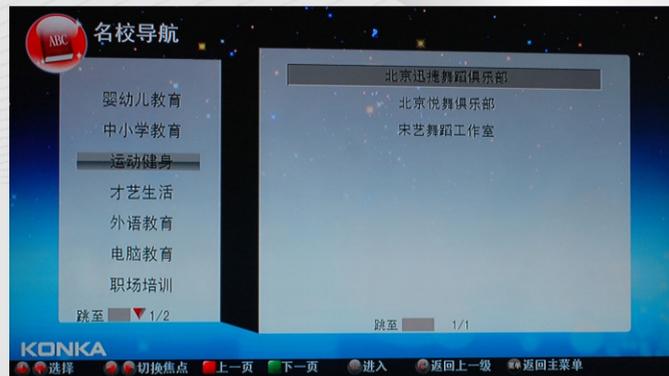

名校视频

功能：进行“视频导航”，选择需要的视频。


内容：为“学校导航”对应分类的学校视频列表。左边该学校图片和文字介绍；右边为某学校对应的视频列表；如图。

按键操作：

上、下键：在课程种类选项间上、下切换。

红绿键：当课程种类和学校列表栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

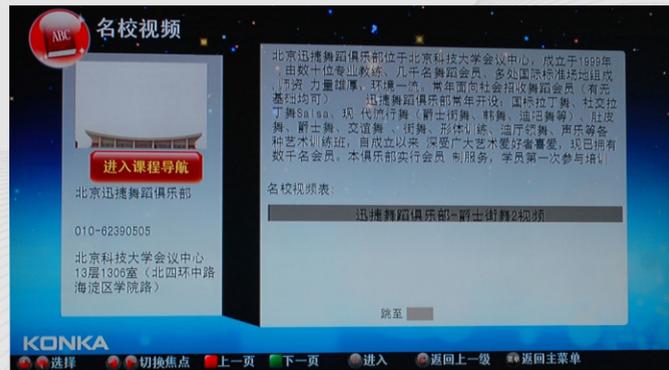

名师导航

功能：根据课程列表中显示的相应名师信息列表，选择对应的名师列表条目，按确认键，进入对于名师的详细的视频列表信息。

内容：为“名师导航”对应分类的课程列表。左边为课程分类；右边为某种课程对应的名师名称及视频数；如图。

按键操作：


上、下键：在课程种类列表、老师信息列表选项间上、下切换，切换焦点。

左、右键：进行左右两列之间切换。

确认键：当焦点在右边列表时，按“确认”键进入名师视频详细页。

红绿键：当课程种类和视频列表栏上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

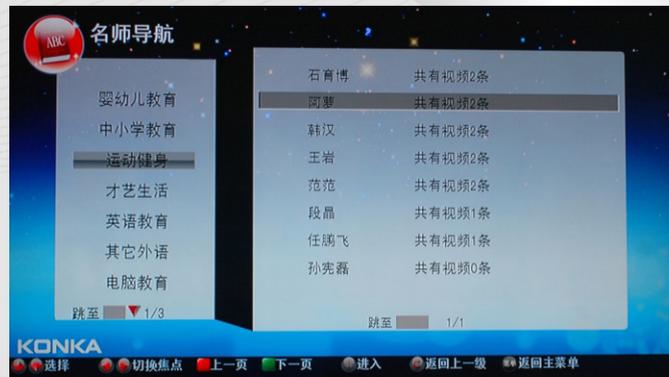

名师视频

功能：在“名师视频”列表中选中某个视频，按确认键直接播放该视频。


内容：为“名师视频”对应分类的名师视频。左栏为老师图片及老师名称；右栏上边为该老师的个人简介，右栏下边为该老师对应的视频列表；如图。

按键操作：

上、下键：在该老师的视频列表中上、下切换，切换焦点，选取要播放的视频。

红绿键：当该老师的视频列表中上、下箭头呈现时，可进行上、下翻页操作。

返回键：返回上一级菜单或目录。

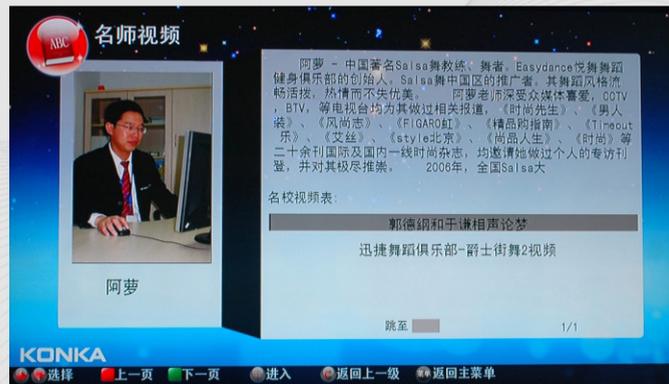

在线考试

功能：进行在线考试；

内容：在线考试主界面包括学历类、计算机、经贸类、建筑类、财会类、医学类、资格类，选中考试类型进入在线考试页面。如图。

按键操作

上下键：在线考试选项间上下切换

左右键：切换左右栏目的焦点


红绿键：上下页切换

数字键：输入所要跳转的页码

确认键：进入所选栏目，或跳页

返回键：返回上一级

菜单键：返回主菜单

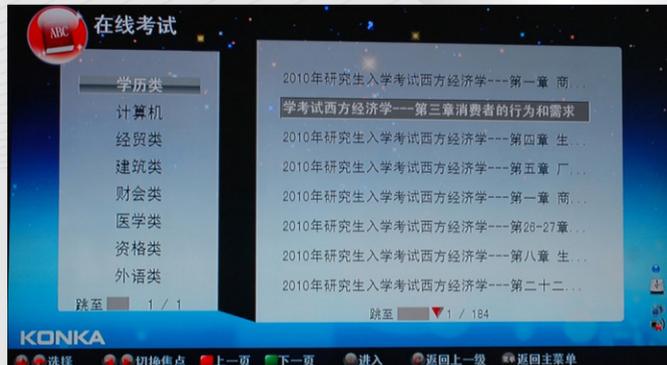

答题

功能：在线答题。

内容：如图。

按键操作：


上下键：切换考题

数字键：选择答案，数字键1为答案A，数字键2为答案B，数字键3为答案C，数字键4为答案D，数字键5为答案E。

确认键：交卷。

返回键：返回上一级。

菜单键：返回主菜单。

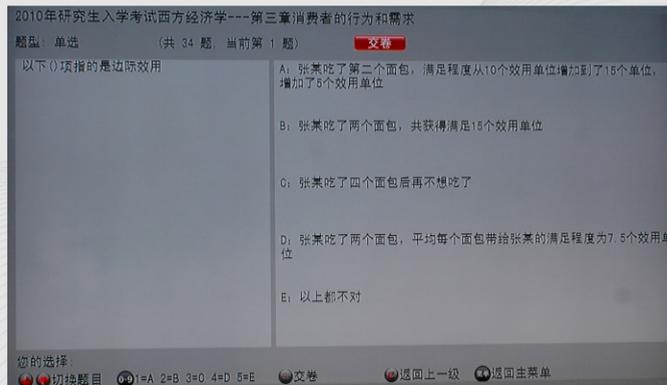

交卷

功能：交卷。

内容：如右图。

按键操作：

左右键：切换。

确认键：确认或取消。

菜单键：返回主菜单。

评分

功能：评分。

内容：如下图。

按键操作：

左右键：切换。

确认键：确认或取消。

菜单键：返回主菜单。

答案解析

功能：查看答案解释。

内容：如右下图。



按键操作：

上下键：切换考题。

确认键：答案解析。

返回键：返回上一级。

菜单键：返回主菜单。

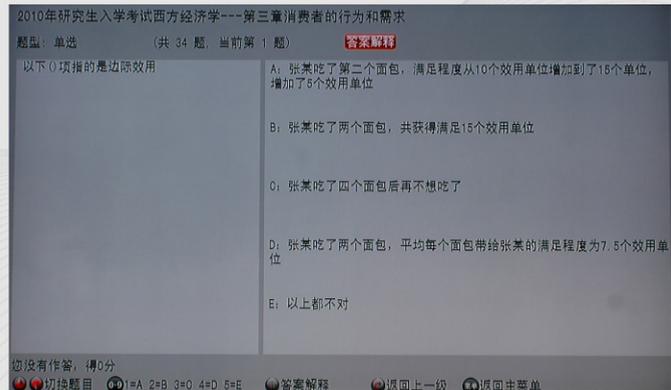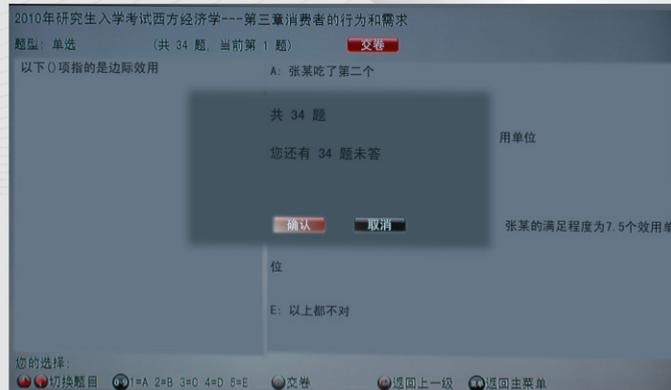

搜索

功能： 搜索视频、课程、名校、试卷等教学资源。


内容： 视频搜索、课程搜索、名校搜索、试卷搜索。可模糊搜索、可精确搜索；可按资源类别、资源区域、关键字组合搜索，也可独立搜索。

如图。

按键操作：

上、下、左、右键： 在选项键切换焦点。

按“搜索”键进入下级功能菜单。

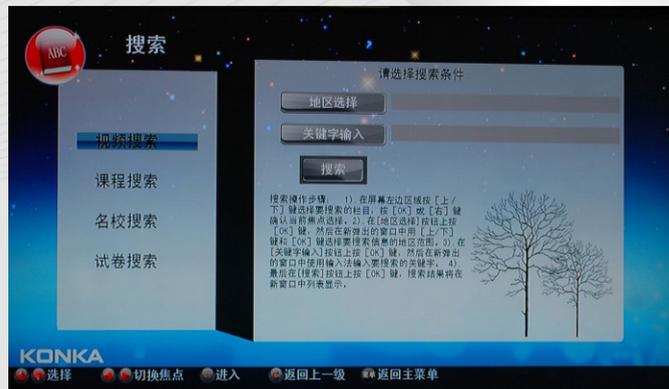

视频搜索


功能： 搜索视频资源。

内容： 右边为“视频”列表，左边列表当前焦点项的介绍。如图。

按键操作：

上、下键： 选择列表项。

确认键： 播放当前焦点项VOD内容。

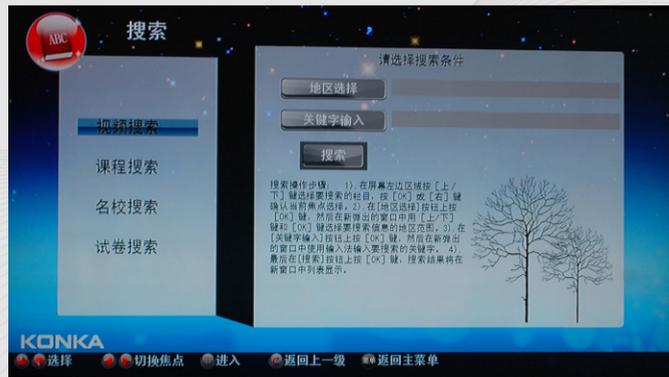

课程搜索


功能：搜索培训课程。

内容：右边为“培训课程”列表，左边列表当前焦点项的介绍。如图。

按键操作：

上、下键：选择列表项。

确认键：打开新窗口显示焦点项课程的详细介绍。

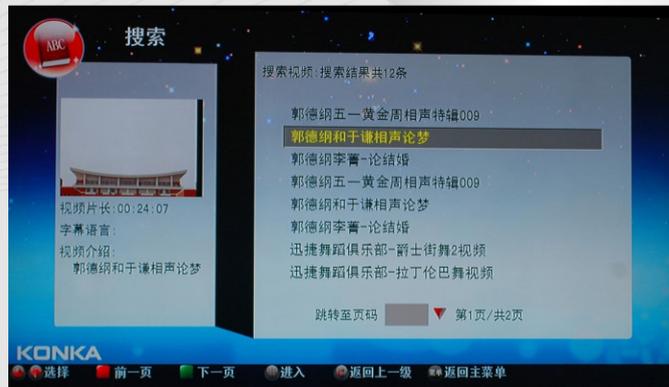

名校搜索


功能：搜索培训学校。

内容：右边为“培训学校”列表，左边列表当前焦点项的介绍。如图。

按键操作：

上、下键：选择列表项。

确认键：打开新窗口显示焦点项学校的详细介绍。

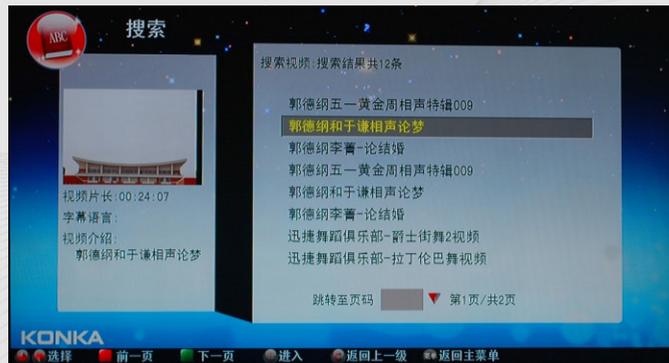

试卷搜索


功能：搜索模拟试题。

内容：右边为“模拟试题”列表，左边列表当前焦点项的介绍。如图。

按键操作：

上、下键：选择列表项。

确认键：打开新窗口显示焦点项试题的详细介绍。

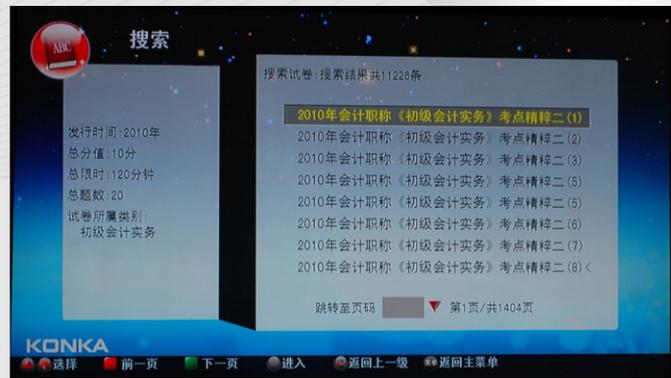

卡拉OK

“卡拉OK”是康佳公司专门为追求时尚、懂得享受的家庭用户设计，它让您在家中享受专业唱K的感觉。当焦点选项为“卡拉OK”时，按“确认”键进入卡拉OK。

内容：点歌、已点、切歌、伴音、设置、退出。

按键操作：

红色键：查看已点歌曲。

绿色键：切换歌曲。

黄色键：播放原唱或伴音。

蓝色键：设置音量。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：隐藏或显示菜单。

点歌

功能：选择歌曲进行点唱。

内容：点歌台页面由三个子页面组成，最左边页面为点歌台，中间页面显示当前点歌台页面中所选栏目的内容，最右边页面显示当前所点歌曲信息。

按键操作：


左右键：切换不同页面的焦点。

红色键：上一页。

绿色键：下一页。

返回键：返回上一级菜单或目录。

菜单键：隐藏菜单并退出点歌页面。

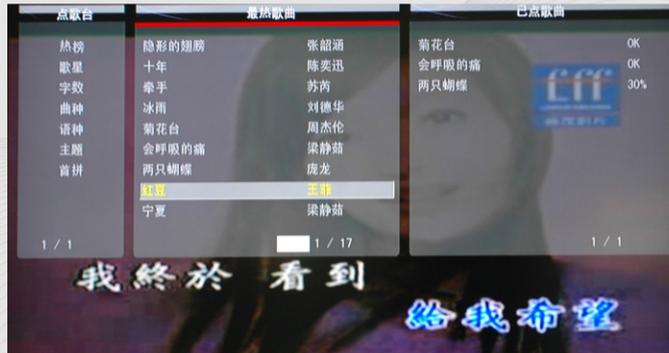

点歌台

内容：显示当前歌曲分类信息，包括热榜、歌星、字数、曲种、语种、主题和首拼。

按键操作

上下键：可以切换点歌台中不同的分类，同时也会更新不同分类的内容信息。

点歌台内容

当在点歌台中选择某个分类时，此页面就会显示此所选择分类的内容。

如：热榜 - 最新歌曲

最热歌曲

总排行

最热艺人

当焦点在此页面时，按键操作：

上下键：选择某一种子分类。

红色键：上一页。

绿色键：下一页。

确认键：进入某一种子分类，或者跳页，
或者点歌。

数字键：输入所要跳转的页码。

返回键：返回上一级。

已点歌曲

功能：显示当前最新所点歌曲信息，也可通过按键操作查看其它所点歌曲。



已点

功能：已点和点歌台下的已点歌曲的不同在于：点歌台下的已点歌曲显示当前最新所点的歌曲信息，而卡拉OK - 控制台下的已点显示歌曲队列中按歌曲播放顺序排列的歌曲信息。

按键操作：

优先：将所选歌曲排到歌曲队列第一位。

删除：将所选歌曲从歌曲队列中删除。

上下键：选择某首歌曲。

红色键：显示已点歌曲。

绿色键：切歌。

返回键：退出已点页面。



切歌

功能：停止当前歌曲的播放，同时播放歌曲队列中已缓存成功的第一位歌曲。

按键操作：

确认键：进行切歌操作。

原唱/伴音

功能：播放歌曲原唱音乐或播放歌曲伴音音乐。

按键操作：

确认键：进行原唱和伴音切换。

设置

功能：设置页面中可以设置伴音音量、麦克风音量，混响音量。

内容：伴音音量、麦克风音量，混响音量。

按键操作：

上下键：选择所要设置的音量类型。

左键：调低音量。

右键：调高音量。

返回键：退出设置页面。



锐族馆

“锐族馆”是康佳网络电视产品使用第三方应用程序的栏目。

当中间选项为“锐族馆”时，按“确认”键进入“锐族馆”。

内容：由第三方提供的应用程序。

按键操作：

上/下键：进行功能选择。

确认键：进入对应的功能的下级菜单。

返回键：返回上一级菜单。

菜单键：返回主菜单。

注：“锐族馆”中的应用程序由第三方提供，外置在USB存储设备中。



软件在线升级

1、如屏幕上弹出如下菜单，说明服务器上有新版本软件，建议用户下载升级。




选择“是”，下载最新软件，软件进行后台下载，此时请不要拔出U盘或者断电；选择“否”，则不下载软件，退出提示菜单。

2、最新软件下载完成后，弹出菜单。



表示新软件下载完成。选择“是”，程序将进行软件升级，并在USB/网络界面给予进度显示；选择“否”，则将取消升级。

3、如果升级成功，则弹出提示菜单。

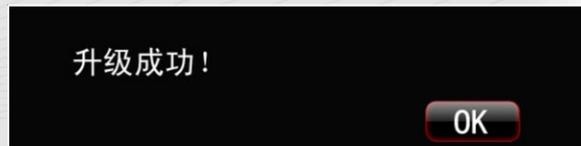

此时需要重启电视机，开机即升级为最新软件，给用户提供更优质的视听享受。

升级中的异常情况处理：

1、如果用户接受下载后，弹出下面菜单，表示没有检测到存储设备。

未检测到USB设备，请插入后重试。

OK

请确认U盘是否插入或者被正常识别，确认U盘正常之后，按“确定”重试。

2、如果弹出以下界面，则说明下载新版本软件失败，有可能是因为网络原因或者是存储设备异常。

下载失败，是否重新下载？

是

否

请用户确认网络是否正常或者U盘空间是否充足。选择“是”，重新下载最新软件；选择“否”，则不下载软件，退出提示菜单。

3、如果升级失败，则弹出提示菜单。

升级失败！

OK

如果升级失败，请保持U盘插入，并重启电视机，让系统尝试重新升级。

升级过程中的注意事项：

1. 升级过程中，请确保网络正常以及U盘有足够的空间。
2. 用户确认下载后，电视将会在后台下载升级包，此时您还是可以做其他操作，如果为了保证下载速度，请避免观看在线影视、下载电影音乐等占网络带宽的操作。
3. 在整个升级过程中，请不要断电。

环保使用说明

1. 本产品完全满足信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。
2. “10”环保使用期限标识：此标识指期限（10年），由于国内外电子产品行业配套技术不一致等因素，电子信息产品的少数部件中还存在少量的有毒有害物质或元素，但在此标识期限内用户正常使用该电子产品不会发生有毒有害物质的外泄或突变，不会影响使用者的健康。环保期限是对产品环保特性的承诺，不等于安全使用期限。
3. 超过环保使用期限的产品请交由合法的电子产品回收机构进行回收、处理和再利用。回收机构在对本产品进行拆解回收时，应对含有有毒有害部件进行合理处理，请不要随意丢弃或填埋，以免发生有毒有害物质或元素的外泄或突变。
4. 包装箱上的符号“♻️”表示包装材料可回收再生，请不要随意丢弃。
5. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量见下表。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶外壳/塑胶件	○	○	○	○	X	X
显示屏	X	X	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	X	X	X
电源线/连接导线	X	○	X	○	X	X
金属结构件	X	○	○	X	○	○
遥控器	X	○	○	X	X	X
扬声器	X	○	○	X	○	○
电源开关/电源插座	X	○	X	○	X	X
玻璃件	X	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在标准SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在标准SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以上。

KONKA 康佳
康佳集团股份有限公司
KONKA GROUP CO.,LTD.

总部地址：深圳市南山区华侨城

邮政编码：518053

电话总机：(0755) 26608866 图文传真：26600082 电挂：2494

大拇指服务热线：4008 800 016

生产基地名称	生产基地地址
东莞康佳电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇三联工业区
安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市南谯南路799号
陕西康佳电子有限公司	陕西省咸阳市咸兴路8号
牡丹江康佳实业有限公司	黑龙江省牡丹江市康佳街29号
重庆康佳电子有限公司	重庆市江北区电测村2号附1号