

GoGear



SA3314

SA3315

SA3324

SA3325

SA3344

SA3345

SA3384

SA3385

www.philips.com/welcome

音乐影片播放器

PHILIPS

需要帮助吗？

请造访

www.philips.com/welcome

您可由此获取完整的支援资料，例如用户手册、最新软体升级及常见问题解答等等。

目录

1	重要安全事项	3
2	您的新播放器	6
2.1	产品内容	6
2.2	注册您的产品	6
3	初次使用	7
3.1	控制键及连线概览	7
3.2	主功能表	8
3.3	安装	8
3.4	连接及充电	9
3.4.1	使用随附的 USB 线	9
3.4.2	电池电力指示	10
3.5	传输音乐、图片和文本	10
3.6	传输影片	11
3.7	安全中断您的播放器连接	12
3.8	享受音乐	12
3.8.1	开机及关机	12
3.8.2	功能表导航	12
3.8.3	锁定滑动键	12
4	详细操作说明	13
4.1	音乐模式	13
4.1.1	控制键	13
4.1.2	搜寻您的音乐	14
4.1.3	播放模式	15
4.2	音效设定	15
4.3	即时播放清单	16
4.3.1	增加歌曲至即时播放清单	16
4.3.2	播放即时播放清单	16
4.3.3	添加即时播放列表	16
4.3.4	清除即时播放清单	16
4.4	图片库	17
4.4.1	从电脑传输图片至播放器	17
4.4.2	查找图片	17
4.5	影片	18
4.5.1	搜寻您的影片	18
4.5.2	控制键	19
4.6	删除媒体	19
4.7	录音	20
4.7.1	播放录音	20
4.7.2	删除录音	21
4.7.3	将您的录音上传至电脑	21

目录

4.8	收音机	21
4.8.1	选择您的调频区域	21
4.8.2	自动调频	22
4.8.3	播放预设电台及电台调频	22
4.9	文本阅读器	23
4.9.1	查找文本	23
4.9.2	文本导航	23
4.10	歌词	23
4.10.1	滚动歌词	23
4.11	文件夹视图	24
4.11.1	访问文件	24
4.12	设定	25
4.13	利用您的播放器储存及携带数据档案	26
5	升级您的播放器	27
5.1	手动检查您的套件是否为最新版本	27
6	技术数据	28
7	常见问题	30
8	词汇表	33

1 重要安全事项

一般保养

避免本装置损坏或故障：

- 请勿将播放器暴露在过热的场所，例如加热设备附近或受阳光直接照射。
- 请勿让播放器坠地，也不要让任何物体掉落在播放器上。
- 请勿让播放器的机身浸水。请勿让耳机插孔或电池匣暴露在水中，因为进入内部的水份可能会严重损害播放器。
- 请勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清洁剂，因为这些清洁剂可能损害机体表面。
- 在播放器附近使用流动电话，可能会造成干扰。
- 请备份你的档案。确定你已经把原来下载到播放器的文件妥善保存。飞利浦对因产品损毁而损失或无法读取的数据概不负责。
- 请只透过随附的音乐软体管理（传送、删除等）您的音乐档，以减少问题的发生！

关于操作温度及储藏温度

- 本播放器应在摄氏 0 至 35 度(华氏 32 至 95 度) 下操作。
- 本播放器应保存在摄氏-20 至45度(华氏-4 至113度) 的温度中。
- 在低温条件下，电池的寿命可能会缩短。

零件/配件

请浏览www.philips.com/support 或联络我们的客户服务代表(电话号码注于此使用者手册首页) 购买零件/配件

听觉安全

聆听时音量要适中：

- 耳机音量高会损害你的听力。即使暴露在此音量下的时间不超过一分钟，所产生的声音分贝强度可能会损害正常人的听觉。较高的分贝是提供给听力已有所受损的人士。
- 声音有时会给您错觉。听了一段时间，听觉「舒适度」就会适应更高的音量。因此，听得太久，「正常」的音量实际上已经很大声，并且会损害您的听力。为了预防这个问题，请在您的听觉适应一定的音量之前，先调校至一个安全的水平，并维持该音量。



设置安全的音量：

- 先将音量设置在一个低水平。
- 然后慢慢提高，一直调校到您听起来舒服清晰、而且完全没有失真的音量为止。

聆听时间应节制：

- 长时间暴露在声音环境下，即使是正常「安全」的音量，也会损害听力。
- 请务必适度使用您的设备，并适时暂停休息。

使用耳机时务必遵守以下规范。

- 合理节制聆听的音量及时间。
- 请勿于听觉正在适应音量时调校音量。
- 请勿将音量调得太高，而使自己听不到周围的声音。
- 身处有潜在危险的场所时，请小心或暂停使用耳机。
- 进行驾车、踏单车、玩滑板等活动时，请勿使用耳机，否则可能酿成交通意外，而且这在许多国家都属违法行为。

重要事项（只适用于附随耳机的型号）：

飞利浦保证其音频播放器的最大声音功率符合相关的法规机构就随本产品提供的原始耳机型号而确定的标准。如果需要替换，我们建议您联系您的经销商，要求订购一个与飞利浦所提供的原始耳机型号相同的产品。

版权讯息

其他所有品牌及产品名均为其所属公司或机构的商标。

未经许可复制从互联网下载或从音乐光碟录制的任何录音是侵犯版权法及国际法律的行为。

任何没有获得许可而对有版权保护的内容（包括电脑程式、档案、广播和录音等）进行的抄录行为可属版权侵犯，并构成刑事责任。本设备不应当被用于以上行为。

该产品受Microsoft Corporation 之特定知识产权保护。除非经由Microsoft 或授权Microsoft 附属机构之允许，否则不可于本产品之外使用或传播该技术。

Windows Media 及Windows 标志为微软公司在美国及/或其他国家地区的注册商标。

数据之登入

飞利浦一直致力于改善您的产品之质素及提升飞利浦使用者的体验。为了解此装置之应用概念，此装置已将一些资讯/数据登入此装置的非易失性记忆区域内。这些数据可用于来辨别及侦查您在使用此装置时可能遭遇的任何故障或问题状况。保存之数据包括音乐模式下的播放时间、调频模式下的播放时间、发生电池电力不足的次数等等。保存之数据并未显露在装置上或下载来源所使用的内容或媒体。只有当使用者将装置退还飞利浦维持中心时，方可提取及使用这类保存在装置上的数据，并且仅用于简化侦测及防止错误之目的。使用者一旦提出要求，即可为使用者取出该保存之数据。

处理废旧产品



您的产品是由可以再生利用的优质材料和元件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志，则表示该产品受第2002/96/EC 号《欧洲规章》的保护。

请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。

请遵守当地的规定，不要将废旧产品与一般家庭废品一起处理。正确处理您的废旧产品，利于防止对环境和人类健康产生潜在的负面影响。

修改

未经制造商授权而修改本装置可能令使用者失去操作本装置的权利。

2 您的新播放器

您最新购买的播放器将让您享受以下功能：

- 播放影片 (WMV)
- 播放 MP3 及 WMA 音乐
- 浏览照片
- 文件夹浏览
- FM 收音机
- 语音录音

2.1 产品内容

您的播放器包含以下附件：



播放器



耳机



USB 延长线



快速入门指南




内含 Philips Device Manager、MediaConverter for Philips、用户手册及常见问题的光碟

2.2 注册您的产品

我们强烈建议您注册您的产品，以享用免费升级。如欲注册您的产品，请登入 www.philips.com/welcome，当我们发布最新免费升级套件时便会立即通知您。

3 初次使用

3.1 控制键及连线概览

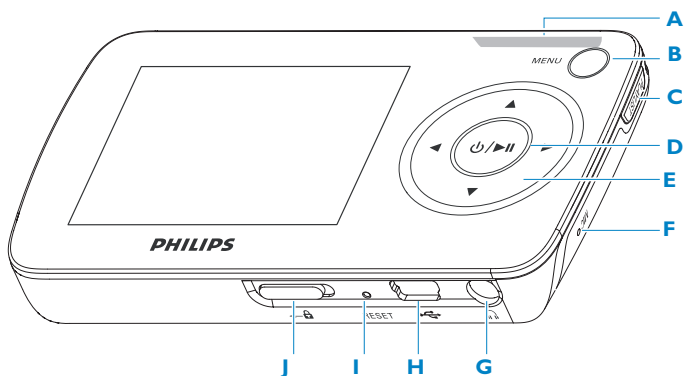

A -Vol +	控制音量	▶	移动至下一层功能表或选择一项功能
B MENU	按一下可进入功能表 / 返回上一个功能表		在播放歌曲 / 录音期间，按此键可移至下一首歌曲 / 录音，按住可快速前进
C Playlist	按此键可将歌曲添加至即时播放清单	▲	在列表中向上卷动
D ⏻ / ▶⏸	短按可播放 / 暂停播放歌曲 / 影片，长按可开机 / 关机	▼	在列表中向下卷动
E ◀	返回上一层功能表或退出一个功能 在播放歌曲 / 录音期间，按此键可返回上一首歌曲 / 录音，按住可回转	F	麦克风
		G	耳机插座
		H	USB 连接器
		I	重新设定
		J	锁住所有按键，音量键除外

3.2 主功能表

功能表	动作
 影片	观赏影片
 图片	浏览图片
 音乐	播放您的数码音乐曲目
 收音机	收听 FM 收音机
 录音	创建或收听录音
 文件夹视图	查看文件夹
 文本阅读器	阅读TXT文本文件
 设定	自定义您的播放器设定值
 正在播放	进入播放屏幕

3.3 安装

! **重要事项** 请务必安装附随光碟内的音乐及影片传输软件。

系统需求：

- Windows Vista, XP, ME 或 2000
- 800MHz 或更高的 Pentium III 处理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空间
- 互联网连接 (如有的话更佳)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- CD-ROM
- USB 端口


- 1 将产品附随的光碟插入个人电脑的光碟机内。
- 2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 和 **Philips MediaConverter** 的安装步骤。
- 3 如果安装程式未自动启动，请透过 **Windows Explorer**浏览光碟的内容，然后双击末端为 .exe 的档案，执行该程式。

光碟不见了? 不用担心，您可从 www.philips.com/support 下载光碟的内容。

3.4 连接及充电

您的播放器可利用随附的充电器充电，或连接个人电脑来充电。

3.4.1 使用随附的 USB 线

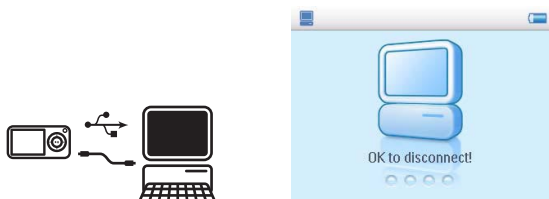

将随附的 USB 线连接至个人电脑，以便进行充电及数据传输。不过，您的个人电脑必须具备高功率电源，才能充电。

注意

第一次使用之前，请让您的播放器充电至少 5 小时。

电池*需要 4 小时才能充满(100%)。






当充电动画停止并显示时，表示播放器已充好电。



完整充电的播放器可支援长达 20 小时* 的音乐播放或 4 小时* 的影片播放。

* 可充电式电池的充电循环次数有限，最终仍需要更换电池。电池的续航力和充电循环次数会依使用方式及设置而异。

3.4.2 电池电力指示

以下指示符号可大约显示电池内的电力：


-  电池已充满
-  电池尚有三分之二的电力
-  电池尚有一半的电力
-  电池电力不足
-  电池已没电

 **注意** 当电池快没电时，电力不足屏幕  将会闪烁。您的播放器会在 60 秒之内关机。在关机之前，播放器会先储存所有设定及未完成的录音。

3.5 传输音乐、图片和文本

您的播放器在 **Windows Explorer** 内会以 USB 大容量存储器的形式出现。在 USB 连接期间，您可以管理文件并向播放器传输音乐、图片和文本。

- 1 点击并高亮显示要在播放器和计算机之间传输的一个或多个文件。
- 2 使用拖放动作完成传输作业。

 **操作秘诀** 要将音乐光碟传输到您的播放器，请使用 Musicmatch Jukebox 或 Windows Media Player 等软件，将您的音乐光碟上的歌曲撷取 (转换) 至 MP3/WMA 档案。通过 Windows Explorer 将这些档案复制至您的数码音频播放器。您可从互联网下载相关程式的免费版本。

3.6 传输影片


重要事项 如果您的个人电脑上有 DRM 保护的影片，您必须先要在 Windows Media Player 内播放至少一次，再使用 MediaConverter for Philips 传输至播放器。



请使用 **MediaConverter for Philips** 将影片档转换成适当的屏幕大小，再从个人电脑传输至您的播放器。此应用程式可将您的影片档转换成合适的格式及解像度，然后再传输至您的播放器，以确保能在您的播放器上正常播放而不出错。

- 1 使用配置的 USB 线将您的播放器连接至个人电脑。
- 2 按您的电脑桌面上的这个图标，启动 **MediaConverter for Philips**。


注意 影片转换及传输通常较耗时，并取决于您的个人电脑配置。如果花费的时间很长，请耐心等待。

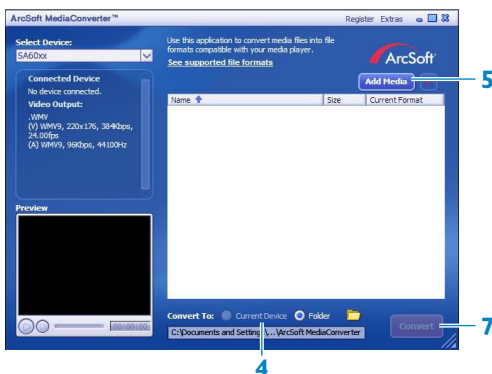

- 3 在屏幕底部的**转换至:**选项上选择**目前的装置**，内容将直接储存至连接的播放器上。
- 4 按**添加媒体**按钮选择您的影片档。
- 5 当您在个人电脑上找到您要传输至播放器的影片档之后，按开启。您也可添加更多影片档。或在 **Windows explorer** 内选择档案，然后拖放到 **MediaConverter for Philips** 屏幕中。
- 6 按**转换**。

注意 如有需要，可将档案先转换成一个播放器可播放的格式。

> 所有转换后的档案将被传输至播放器。

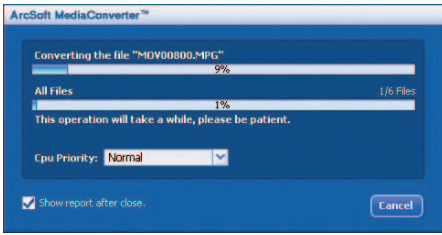

7 屏幕上会显示转换及传输的进度。

3.7 安全中断您的播放器连接

退出当前与您的播放器运作的应用程式。在个人电脑上显示的工作列内按 ，安全地移除您的播放器。

3.8 享受音乐

3.8.1 开机及关机

如要启动电源，按 **▶||**，直到飞利浦的欢迎屏幕出现为止。

如要关闭电源，再按住 **▶||**，直到屏幕上未显示任何画面为止。



✳ 操作秘诀 在 10 分钟之内如果没有任何操作或播放任何音乐或影片，您的播放器将自动关机。

3.8.2 功能表导航

您的播放器有一个直觉式的功能表导航系统，可指引您完成各种设定及操作。

动作	操作方式
返回上一个功能表	按 ◀ 或 MENU
返回主功能表	按住 MENU
浏览功能表	按 ◀ 或 ▶
卷动列表	按 ▲ 或 ▼
选取选项	按 ▶

3.8.3 锁定滑动键

本播放器有一个锁定开关，以避免任何意外操作。当播放器电源开启之后，如果您将锁定滑动键推至锁定位置 ，屏幕上会出现 ，且所有功能键将被停用，除了 **-VOL +** 键仍可调整音量之外。将锁定开关推至解锁位置，按键的功能便能恢复正常。

4 详细操作说明

4.1 音乐模式 (亦适用于播放录音)

您的播放器可支援 MP3 和 WMA 格式。


4.1.1 控制键

在音乐播放期间，您可执行以下操作：


动作	操作方式
播放 / 暂停音乐	按 ►
移至下一首歌	按 ►
移至上一首歌	按 ◀
快转搜寻	按住 ►
倒退搜寻	按住 ◀
进入选项功能表	按功能表键
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

Superplay™ 让您只要在选择的音乐或专辑上按 ►|| 便可立即播放。

4.1.2 搜寻您的音乐

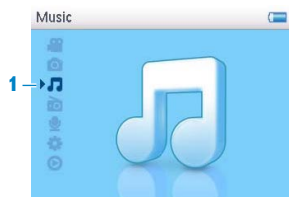

- 1 从主功能表中选择  进入音乐模式。
您可从以下音乐选项中搜寻：

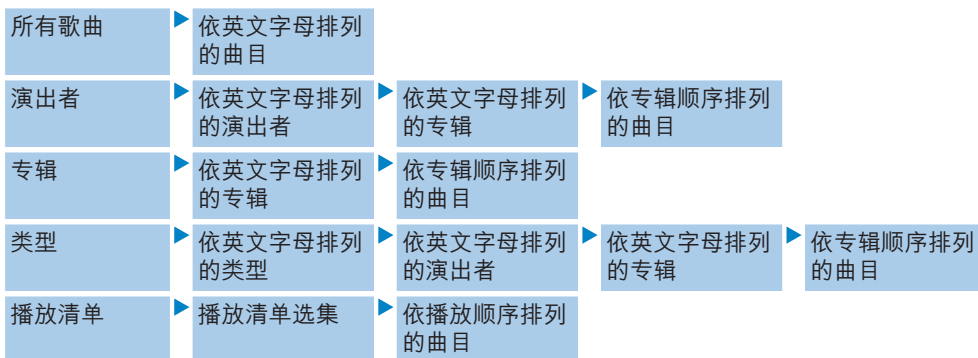


- 2 使用 ▲ 或 ▼ 向上或向下卷动功能表。
- 3 按 ▶ 选择，或按 ◀ 返回上一层。
- 4 按 ▶|| 播放您选择的音乐。

 **注意** 此播放器不支援从互联网购买、受版权保护 (数码权利管理 - DRM) 的 WMA 歌曲。

4.1.3 播放模式

您可以设定播放器随机播放歌曲 (随机播放 ) 或重覆播放 (重覆 1  或重覆所有 ).

- 1 从主功能表中选择  > **播放模式**。
- 2 使用▲, ▼向上或向下卷动选项。
- 3 按 ▶ 选择一个选项。


在播放音乐时，您将可看到以上正在使用的播放模式萤幕。

注意 数位权利管理 (DRM) 事项

如果您的播放器内储存已在线上购买的歌曲，您会不时看到一个信息弹出，告诉您同步处理播放器和电脑，以便播放那首歌。这是因为那首在播放器内的歌曲的许可证可能已经到期，与电脑同步处理可帮助您更新此许可证的资讯。

4.2 音效设定

您可设定播放器以不同的 EQ (均衡器) 设定来播放歌曲。

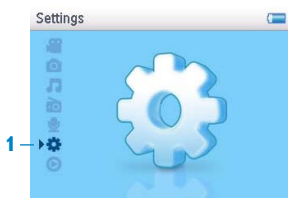

- 1 从主功能表中选择  > **音效设定**。
- 2 使用▲, ▼在选项之中卷动：**摇滚**、**funk**、**爵士**、**古典**、**嘻哈**、**电子舞曲**、**诵读**、**自定义**或**关闭**。您可选择其中一项。

 **注意** 自定义设定可让您透过个别调校重低音(B)、低音(L)、中音(M)、高音(H) 及最高音(T)的设定值来指定您偏好的均衡器设定。

- 3 按 ▶ 选择。

4.3 即时播放清单


即时播放清单是一个可在播放器上即时建立的播放清单。

所有歌曲会以播放清单的播放顺序显示及排列。新的歌曲会自动被增加至播放清单的末端。

4.3.1 增加歌曲至即时播放清单

按 **PLAYLIST** 选择要添加到即时播放列表的歌曲。如果创建了多个即时播放列表，即时播放列表会以数字序列显示。使用 ▲ / ▼ 键来选择想要添加歌曲的即时播放列表并按 ▶ 确定。

4.3.2 播放即时播放清单

- 1 选择  > **播放清单** > **即时播放清单 1** (或‘即时播放列表 2’ / ‘即时播放列表 3’，如果有的话。)
- 2 选择您的播放清单，然后按 ▶||。

4.3.3 添加即时播放列表

最多可创建 3 个即时播放列表。

- 1 选择  > **播放清单** > **创建即时播放列表**

4.3.4 清除即时播放清单

您可以清除整个播放清单。

- 1 按 **PLAYLIST**，然后选择**清除‘即时播放清单 1?’** (或‘即时播放列表 2’ / ‘即时播放列表 3’)。
 - 2 选择**清除‘即时播放列表’**。
 - 3 选择**清除**以确认要清除选择之即时播放清单中的所有歌曲，或选择**取消**返回之前的功能表。
- > 屏幕上将显示**已清除!**的信息。

 **操作秘诀** 此动作将清空即时播放清单，但不会从您的播放器删除那些歌曲。

4.4 图片库

4.4.1 从电脑传输图片至播放器

- 1 将播放器连接至您的电脑。
- 2 将您的照片拖放至播放器的照片资料夹。

4.4.2 查找图片


此播放器支持 JPEG 文件，且提供幻灯片播放功能。










图1



图2

- 1 从您的播放器的根功能表中，使用 ▲ 或 ▼ 选择 。
- 您可从以下影片选项中搜寻：


所有照片 ▶ 依英文字母排列的照片

- 2 选择您想要查看的相簿。
- > 您将可看到该相簿内的所有照片以缩图格式显示 (图 1)。
- 3 要开始幻灯片播放，选择 ，按 。如果您想以全萤幕检视某张图片，选择该图片的缩图，按  / ，要开始幻灯片播放，再次按 。
 - 4 当您正以全萤幕检视图片，按  /  往前一张/后一张图片。要返回之前的功能表，按 **MENU**。

4.5 影片

您可使用 **MediaConverter** 软件播放从个人电脑载入的影片。

4.5.1 搜寻您的影片

- 1 在您的播放器的根功能表中，使用 ▲ 或 ▼ 选择 。


您可从以下影片选项中搜寻：

所有影片 ▶ 依英文字母排列的影片

- 2 按 ▶ 进入播放器的影片媒体柜。



- 3 使用 ▲ 或 ▼ 选择您要观赏的影片，然后按 ▶▶ 或 ▶ 播放您选择的影片。

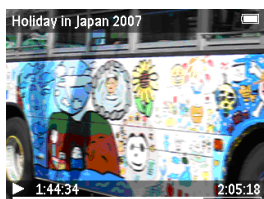

 **注意** 影片将以横向模式播放，给予您全屏的视觉体验。

 **提示** 您可从 **Windows Explorer**，在您的播放器建立资料夹，更妥善整理您的影片。

- 1 连接播放器至您的电脑。
 - > 在 **Windows Explorer**，您的播放器会被辨别为 **Philips** 或 **Philips GoGear**。
- 2 进入影片资料夹。
- 3 在 **Windows Explorer** 按右键，在您的播放器新增并命名资料夹。
- 4 拖放已转换的影片档案 (.wmv) 到新增的资料夹。
- 5 刚刚新增的影片资料夹将显示在影片功能表下。


4.5.2 控制键

在影片播放期间，您可执行以下操作：

动作	操作方式
播放 / 暂停播放影片	按 ►
向前及向后搜寻	按住 ►► 和 ◀◀ 键在播放的影片中快进及回转
移至上一个 / 下一个影片	按 ◀◀ 和 ►► 键
调校音量	按 + 和 - 键
返回上一个功能表	按 MENU

4.6 删除媒体





您可以用电脑从 **Windows Explorer** 删除音乐，影片和照片。

 **注意** 功能表内还包含删除演出者、专辑、类型等的删除选项。项目将被永久移除，包括您的媒体柜的所有内容。如果此内容也包含在一个播放清单中，该播放清单会保留该项目的记录，而在播放此清单时会跳过已不存在的内容。


4.7 录音

您可利用您的播放器来创建语音录音。有关录音麦克风的位置，请参阅[控制键及连线概览](#)一节。




- 1 从主功能表中选择 .
- 2 选择**开始语音录音**开始录制语音。
 - > 您的播放器将显示语音录音屏幕，并自动开始语音录音。
- 3 按  可暂停。
- 4 按  可停止并储存语音录音。
 - > 您的语音录音将储存在您的播放器上。(档名格式：`VOICEXXX.WAV`，在此 `XXX` 是一个自动产生的录音编号。)
- 5 您可在  > **录音库**下找到此档案。

4.7.1 播放录音

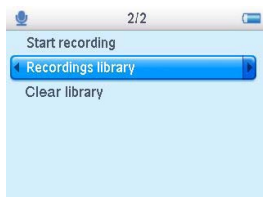

从主功能表中，选择  > **录音库**。

- 1 选择您要听取的录音。
- 2 按  确认。

4.7.2 删除录音

播放器可提供选项删除播放器的所有录音档案。

- 1 从主功能表中选择  > **录音库** > **删除所有录音**。
- 2 按  确认。

您也可删除电脑上的录音。

- 1 将您的播放器连接至电脑。
- 2 在 **Windows Explorer** 中选择您的播放器。
- 3 双击语音资料夹。
- 4 选择您要删除的档案，然后按电脑键盘上的**删除**键。

4.7.3 将您的录音上传至电脑

- 1 将您的播放器连接至电脑。
- 2 在 **Windows Explorer** 中选择您的播放器。
> 您将可找到一个语音资料夹。此资料夹内含录音。
- 3 复制录音并贴至电脑上任何您偏好的位置。

4.8 收音机

从主功能表中，选择  以进入音乐模式。

连接耳机

附随的一副耳机可当作收音机天线使用。请确定此耳机已正确接好，以便达到最佳收讯效果。

4.8.1 选择您的调频区域

从主功能表中，选择  > **电台设定**。

区域	频率范围	调频刻度
欧洲	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
美国	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
亚洲地区	87.5 - 108MHz	0.1 MHz

4.8.2 自动调频



1 在收音机功能表  下选择**自动调频**。

> 播放器搜寻时会以收讯最强的电台为优先，并将它们储存为预设电台，最多可储存 10 个。

*** 操作秘诀** 除了音量键之外，按任何键都能停止自动调频。

4.8.3 播放预设电台及电台调频

1 从收音机功能表  中选择**预设电台**。

2 按 ▲ 或 ▼ 浏览并选择预设电台。



3 选择一个预设电台之后，短按 ◀ / ▶ 可转到另一个预设电台。

4 您也可以长按 ▲ / ▼ 调节所选预设电台的频率。

5 短按 ▲ 或 ▼ 可移动一个调频刻度，长按 ▲ 或 ▼ 可搜寻下一个最接近且最强的讯号。

6 频率调整杆将显示频率的变化。

7 要确认及储存讯号时，按 ▶||。

4.9 文本阅读器

4.9.1 查找文本

此播放器拥有一个文本阅读器，可直接从根菜单阅读 **TXT** 格式 (扩展名为“.txt”的文件) 的文本文件。文本文件存储在**文本**文件夹内并按字母顺序列出。

4.9.2 文本导航

按 **▶||** 或 **▶** 打开文件。打开之后，可按 **▲** 和 **▼** 键滚动文本。长按 **▲** 或 **▼** 键可加快滚动速度，即按键时间越长，滚动速度越快。

如要跳过文本页面，按 **▶** 键跳到下一页，按 **◀** 键跳到上一页。

4.10 歌词

此播放器支持 **LRC** 格式文件，可以在播放歌曲的同时显示歌词。这个特别功能让您可以使用歌词编辑器对歌词文件进行保存和编辑 (相关的歌词文件以及歌词编辑器软件可从网上下载)。

✳ 操作秘诀 您需要歌词编辑器才能创建和 / 或编辑歌词。在网上有许多可以免费下载的歌词编辑器和“歌词文件”。


☰ 注意 歌词的每一行都与时间戳相关联，因此显示屏只会显示与歌曲当前播放的时间戳相关联的歌词行。

! 重要事项 如要在播放歌曲时正确显示歌词，您必须

- 在设定选项中选择开启歌词，启用歌词显示；
- 以相同的名称将歌词文件 (扩展名必须是 .lrc) 保存在歌词所属的音频文件的所在位置。

4.10.1 滚动歌词

歌词文本分行显示，并附有时间戳，因此播放器将能够在歌曲的特定部分显示相应的歌词。

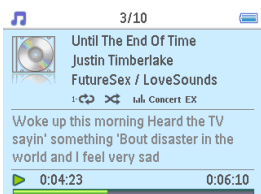

4.11 文件夹视图

此播放器也支持数据库和文件夹浏览功能--文件夹视图。文件夹视图显示了设备的内容，其结构类似于电脑上的文件夹结构。



4.11.1 访问文件

使用 ▶ 键或 ▶|| 键直接从文件夹视图中访问或播放文件。

使用 ▶ 键跳到下一级或按 ◀ 键跳回上一级。播放模式 (如“重覆所有”) 可在文件夹内有效，但是在嵌套文件夹内则无效。


注意 在文件夹上按 ▶|| 键无效。在回放时，嵌套文件夹会被跳过。

播放器无法识别的文件会显示_灰化，并有一个标示犛悝懈文件类型的图标。这些文件无法执行并在回放时跳过。

4.12 设定

您可配合自己的需要设置播放器的偏好设定。



- 1 按 **MENU** 并选择 。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 选择一个选项。
- 3 按 **▶** 前往下一层功能表，或按 **◀** 返回上一层。
- 4 按 **▶** 确认您的选择。
- 5 按 **◀** 可退出设定功能表。

设定功能表将提供以下选项：

设定	选项	更多选项	说明
语言	英文, 法文, 德文, 西班牙文, (巴西) 葡萄牙文, 葡萄牙文 (欧洲), 意大利文, 荷兰文, 瑞典文, 挪威文, 芬兰文, 匈牙利文, 俄罗斯文, 波兰文, 简体中文, 繁体中文, 日文, 韩文		选择屏幕上显示的语言。
播放模式	关闭 / 重覆 1 / 重覆所有 / 随机所有 / 重覆及随机		为全部 / 已选歌曲选择播放模式。
音效设定	Off, 摇滚, 放克, 爵士, 古典, 嘻哈, 电子舞曲, 自定义		选择可提供最佳音乐体验的均衡器设定。
背光	常开 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒		选择背光显示的时间长短。
幻灯片	3秒 / 5 秒 / 10 秒		选择幻灯片显示的时间。
亮度	5 阶		选择一个对比度来调校亮度。
歌词	开启 / 关闭		开启或关闭歌词显示。

设定	选项	更多选项	说明
信息	容量、可用空间、套件版本		显示播放器的资讯。
电台设定	选择调频区域	欧洲 / 美国 / 亚洲	选择您操作 FM 的区域。
出厂设定	恢复出厂设定	恢复 / 取消	选择 恢复 清除播放器的当前设定值，并恢复预设的出厂设定值。

4.13 利用您的播放器储存及携带数据档案

您可透过 **Windows Explorer** 将数据档案复制至您的播放器内，利用您的播放器来储存及携带这些数据档案。

5 升级您的播放器



您的播放器是由一个称为套件的内部程式控制。在您购买播放器之后，可能会发布更新的套件版本。

当您的个人电脑上出现一个新套件时，您可通过一个称为 **Philips Device Manager** 的软件程式更新您的播放器的套件。

请从附随的光碟安装 **Philips Device Manager**，或从 www.philips.com/support 下载最新版本。

5.1 手动检查您的套件是否为最新版本

- 1 将您的播放器连接至电脑。
- 2 从 **开始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA33XX > Philips SA33XX Device Manager** 启动 **Philips Device Manager**。

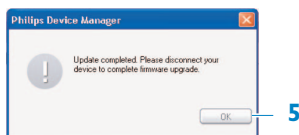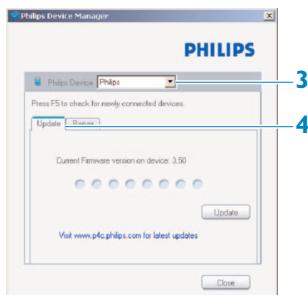

- 3 确保您已连接至互联网。
- 4 按**更新**。
 - > **Philips SA33XX Device Manager** 将检查互联网上是否有新套件，并将它安装在您的播放器上。
- 5 当屏幕上出现更新完成时，按确定并断开播放器的连线。
 - > 屏幕上将显示正在更新套件的信息。
套件更新完毕之后，播放器将自动重新启动。现在，您的播放器已可继续使用。

6 技术数据

电源

- 电源
850mAh 内置式可充电锂电池*
- 4 小时完整充电；1 小时快速充电

尺寸

93.5 × 53.2 × 12.4mm

重量

75 克

照片 / 显示屏

- 白色背光 LCD 320 × 240 像素 65K 色

音效

- 声道分隔：
45dB
- 均衡器设定：
摇滚、放克、爵士、古典、嘻哈、电子舞曲、诵读、自定义
- 频率响应
45-16,000Hz
- 讯噪比：
> 85dB
- 输出功率 (RMS)
2x3mW (16Ω) (欧盟国家)
2x12mW (16Ω) (非欧盟国家)

音频播放

- 播放时间
15小时*
- 压缩格式
MP3 (8-320 kbps 及 VBR；采样速率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz)
WMA (5-320kbps；采样速率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz)
- 歌词支持
.lrc 文件和嵌入式 ID3 标签

影片播放

- 播放时间
4 小时*
- 压缩格式
MEPG4 SP：最高 320 × 240，384kbps (视频)，128kbps (音频)，8-48kHz，.avi 格式最高 20fps 身历声音频。
MEPG4 ASP：最高 320 × 240，384kbps (视频)，128kbps (音频)，8-48kHz，.avi 格式最高 15fps 身历声音频。
WMV9：WMV9 SP：最高 320 × 240，384kbps (视频)，128kbps (音频)，44.1kHz，.wmv 格式最高 15fps 立体声音频。

照片播放

- 格式支援：
JPEG

调频器 / 收讯 / 传讯

- 调频器频段
FM 立体声

储存媒体

- 内置记忆容量
SA331X 1GB NAND Flash+
SA332X 2GB NAND Flash+
SA334X 4GB NAND Flash+
SA338X 8GB NAND Flash+

连接装置

- 耳机 3.5mm、USB 2.0++

软件

- Device manager
恢复并更新
- MediaConverter for Philips
转换以下格式至播放器：
AVI (Microsoft video I 格式)，MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob)，MOV, WMV, RM 等。需安装 Quicktime (MOV) 和 Windows Media Player 11 或以上版本 (WMV)。
- Windows Media Player 11

系统需求

- Windows® Vista, XP, ME 或 2000
- 800MHz 或更高的 Pentium III 处理器
- 128MB RAM
- 500MB 或以上的硬碟空间
- 互联网连接 (如有的话更佳)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- 光碟机
- USB 端口

* 可充电式电池的充电循环次数有限，最终仍需要更换电池。电池的续航力和充电循环次数会依使用方式及设置而异。

+ 1MB = 一百万字节；可用的储存容量低于此。

1GB = 十亿字节；可用的储存容量低于此。

可能无法充份使用完整的记忆容量，因为其中一部份的记忆体将保留供播放器使用。此容量乃根据每首歌 4 分钟及采用 64 kbps WMA 编码的格式计算。

++ 实际传输速度会依您的操作系统及软件配置而异。

7 常见问题

如果您在使用播放器时遇到问题，请先查阅下一节内列举的要点。如需进一步的帮助及其它故障检修的提示，亦可参阅 www.philips.com/support 网站上的常见问题。

如果您遵从这些指示之后仍无法找到解决对策，请洽询您的经销商或服务中心。

 **警告** 无论在任何情况下，只要您试图自行维修此装置，产品保修资格将被取消。


我的播放器会跳过歌曲。

跳过的歌曲可能已受保护。您可能没有足够的权利在您的播放器上播放那首被跳过的歌曲。请向歌曲提供商洽问音乐的许可权。

我的播放器无法开机。

您的播放器内的电池可能已因为长时间未使用而没电了。请为您的播放器充电。


如播放器发生错误，请将播放器连接至电脑，并使用 **Philips Device Manager** 修复。

 **重要事项** 在完成修复之后，您在播放器内的所有内容将被清除。修复后，只要重新同步处理您的播放器，将音乐传输回播放器即可。


- 1 首先，将一枝针或其它尖锐的物品插入播放器底部的重置孔中，以重置您的播放器。
- 2 从**开始 > 程式集 > Philips Device Manager** 启动 **Philips Device Manager**。选择**修复** 标签。




- 3 按住您的装置上的**Vol +** 键，同时将它连接至个人电脑。
- 4 当您看到屏幕时，按**是**确认，现在您可放开**Vol +** 键。

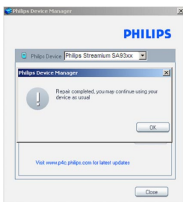

- 5 在方框内选择您的装置名称 (**SA33xx**)。

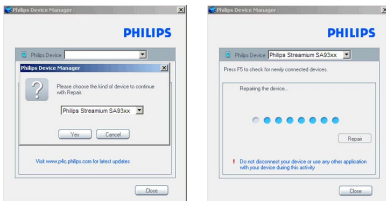

- 6 完成修复步骤之后，按**确定**，并继续以平常的方式使用您的播放器。30

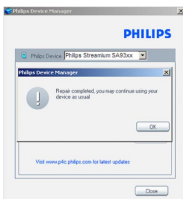

音乐传输之后未出现在我的播放器上。

如果您找不到传输至播放器的歌曲，可检查下列事项：

- 您的歌曲是 MP3 或 WMA 格式的吗？其他格式的歌曲无法在此播放器上播放。

我的播放器当机了。

- 1 万一您的播放器当机时，请勿惊慌。将一枝针或其它尖锐的物品插入播放器后方的重设孔中。持续按住，直到播放器电源关闭为止。在播放器关机之后再重新开机。

 **注意** 您的播放器上原有的内容不会被清除。

- 2 如果仍然没有动静，请将电池重新充电至少 4 小时，然后再尝试重新开机或重设。如果还是无效，可能必须使用 **Philips Device Manager** 修复您的播放器。（详见本用户手册的 **升级您的播放器** 一节。）

我的播放器内存已满，但储存在此装置上的歌曲比我预期的少。

您的播放器有一个内置记忆体供您储存歌曲。请检查您的型号，查看实际的记忆体容量。如果您使用的是 WMA 格式、64 kbs+ 动态编码率的歌曲，就能在播放器上储存更多歌曲。

- + 此容量乃根据每首歌 4 分钟及采用 64 kbps WMA 编码的格式计算。

8 词汇表

MP3

一种称为 MPEG-1 音频层 3 的音频压缩格式。

Superscroll™

一个飞利浦已注册商标的使用者介面浏览器功能，可加强浏览一长列内容的速度。

WAV

储存声效所使用的数码媒体档案格式。

Windows Media Audio (WMA)

Windows 媒体格式的音频档案。该档案的音频内容是采用其中一种 Windows Media Audio 编解码器编码的。

名称

数码媒体内容的最大单位。对于一片 CD 而言，可能就是该 CD 的名称。

同步处理

根据使用者指定的规则维护便携式装置上的数码媒体档案的过程。此功能可能需要从一部电脑拷贝数码媒体档案到一部装置、更新装置上的资讯或从装置删除档案。

照片

JPEG 档案格式的图像、照片和图片。

即时播放清单

可在播放器播放音乐期间藉由加入最爱的歌曲、专辑、演出者和类型来建立的播放清单。

根功能表

位于使用者介面树状结构顶端的主功能表。

专辑

一组歌曲 / 照片选集。

数码权利管理 (DRM)

一项可用密码将数码内容加密以提供持久保护作用的技术。获授权的收件人 (或最终用户) 必须取得许可才能将该内容解锁及使用。

播放清单

一个数码媒体内容的列表。

撷取

从音乐光碟拷贝数码媒体内容。该内容可在撷取过程中转换至另一个不同的格式。

歌曲

一首个别的音乐曲目或一段独立的音频内容。

缩图

主图像的迷你版，用来编列索引及方便浏览。

类型

一种音乐风格或类别。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, Cadmium)	六价铬 (Chromium ^{VI})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控 器、电源线、 连接线)	X	○	○	○	○	○
Batteries (Li ion) 电池 (锂)	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。

○: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

飞利浦有权为产品改进而改变设计及技术规格，无须预先通知。



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk7324