

KG77 | 用户手册 |

Printed in China

P/N : MMBB0238613(1.1)

| KG77 |
| 用户手册 |



简体中文



| KG77 | 用户手册

我们应让用户知道, 因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

|KG77| 用戶手冊

- 简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



内容

产品介绍	5	常规功能	25	通话记录	40
安全措施	6	拨打一个电话		全部通话	
关于安全有效使用手机的准则	7	调节音量		未接来电	
KG77 功能	14	应答电话	26	已拨电话	
手机部件		输入文本		已接来电	41
显示信息	18	选择功能和选项	31	通话时间	
屏幕上的图标		呼叫中菜单	32	通话计费	42
开始	20	呼叫期间		GPRS信息	
安装SIM卡和手机电池		多方通话	33	工具	43
给电池充电	22	功能表	35	手机狗	
断开充电器	23	浏览器	37	闹钟	44
插入外部存储器	24	主页		日程表	45
取出外部存储器		书签	38	计算器	46
		转到 URL		备忘录	
		历史记录		秒表	
		设置		单位换算器	47
		信息	39	世界时间	
				电子词典	
				SIM卡服务	

多媒体 48

音乐播放器

照相 51

摄像 52

录音 53

信息 54

新信息

写文本信息

写多媒体信息 55

电子邮件 56

收件箱 57

电子邮箱

草稿箱 58

发件箱

已发送 59

收听语音邮件

小区广播

读取

栏目 60

模板

文本模板

多媒体模板

设置 61

文本信息

多媒体信息

电子邮件 62

语音邮件中心 63

Push信息

小区广播 64

我的文档 65

图像

声音 66

视频 67

文档 68

其它

游戏

外部存储器 69

情景模式 70

启动

更改

电话本 71

查找

添加

快速拨号 72

群组

全部复制

全部删除

启动简拼查找 73

设置

信息

设置 74

日期和时间

设置日期

日期格式

设置时间

时间格式

自动更新

Languages

显示

墙纸

背景灯时间

亮度

内容

设置

主屏快捷键 75

拨号样式

问候语

网络名称

连接

蓝牙

同步服务 77

网络

USB 连接 79

通话设定

呼叫转接

接听模式 80

发送号码 81

呼叫等待

分钟提示

自动重拨

发送双音多频

保密设置 82

设置PIN码

自动键盘锁

手机锁

呼叫限制

固定拨号 83

更改密码

输入法设置 84

输入模式设置

模糊拼音设置

添加简拼新词

T9英文联想设置

飞行模式

省电模式

恢复初始设定 85

内存状态

附件 86

技术数据 87

产品介绍



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如：在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款KG77型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 经DASY4测试表明,此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.443W/kg(10克),戴在身体上时,其值为 0.245W/kg(10g)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡,这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕,否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手插孔(电源插销),则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上,否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏,请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤,则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心,以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话,天线在下方,请避开天线,并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线,因为这样不仅会影响通话质量,还将增加手机工作时的耗电量,从而缩短通话和待机时间。
- ▶ 如果您的手机支持红外线功能,切勿将红外线对准任何人的眼睛。

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 不要折弯，刮擦或将其暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。

- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

关于安全有效使用手机的准则

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- ▶ 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

关于安全有效使用手机的准则



有毒有害物质成份及含量表



1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
标准电池	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
耳机和线控器	X	0	0	0	0	0
数据套件	X	0	0	0	0	0
CD	0	0	0	0	0	0
外部存储卡	X	0	0	0	0	0

注意：

- “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 耳机和线控器, 充电器, 数据套件, CD, 外部存储卡	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

KG77 功能

手机部件

手机正面

听筒

导航键

▶ 在待机模式下

▣ **短按:** 弹出文本信息编辑画面

长按: 列出收件箱/收听语音邮件

▣ **短按:** 电话本查找姓名

▣ **短按:** 列出情景模式
长按: 可以切换振动/上次设定的情景模式

▣ **短按:** 列出收藏夹

▶ 在菜单中: 上拉与下拉

LCD屏幕

▶ **顶部:** 信号强度, 电池电量及其它功能

▶ **底部:** 软键指示

数字键

▶ **在待机模式下:** 输入号码以便拨号。

长按

0 + - 国际电话

1 * - 激活“语音邮件中心”菜单

2 abc 至 9 wxyz - 快速拨号

▶ 屏幕背景灯关闭时, 您可以按数字键开启屏幕背景灯, 按“解锁”然后按“是”激活所有按键

#键: 长按#键锁定手机。





软键

这些按键执行显示屏底部所示的功能。

清除/取消键

- ▶ 每按一下删除一个字符。
- ▶ 按住此键清除所有输入内容。
- ▶ 使用此键返回上一屏幕。
- ▶ 通话中挂断电话（背景灯灭时，先激活背景灯）。

确认键

选择菜单选项并确认操作。

发送键

- ▶ 拨打电话或接听来电。
- ▶ **在待机模式下：**显示最近的拨出电话，已接来电和未接来电。

KG77 功能

KG77 功能

挂绳插孔



结束/电源键

- ▶ 开机/关机(长按)
- ▶ 结束通话或拒接来电(短按)。

充电端口/耳机插孔/USB 电缆端口

注意

- ▶ 连接 USB 电缆时请确保手机开机并处于待机模式。

侧按键

- ▶ **在待机模式下:** 控制按键音量
- ▶ **通话时:** 控制听筒音量


MP3键/相机侧键

- ▶ **短按:** 直接激活MP3播放器
- ▶ **长按:** 打开相机

注意


- ▶ 为保护听力, 在使用手机时, 听筒最大音量不要超过3级。

手机背面

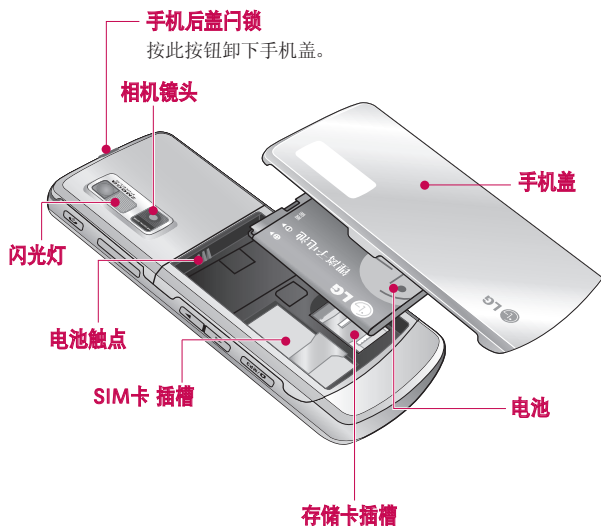

KG77 功能

显示信息

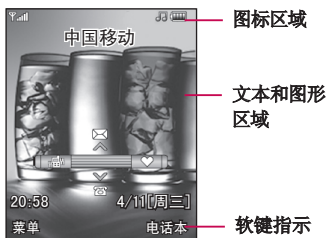

区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息, 说明以及输入的任何信息, 如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能

手机屏幕会显示很多图标, 具体描述如下:

屏幕上的图标

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音邮件。

图标	描述
	情景模式中的振动模式。
	情景模式中的通用模式。
	情景模式中的大声模式。
	情景模式中的静音模式。
	情景模式中的耳机模式。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	显示蓝牙已经打开。
E	显示 EDGE 服务已可用。通过连接 EDGE 服务,您可以以 200Kb/s 的速度来传输数据(取决于网络可用性)。请咨询您的网络运营商,以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。

注意

▶ 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时,您可能会遇到没有声音,通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况,决定您是否进行通话。当没有指示条时,表示不在网络服务区内:在此情况下,您不能访问网络以使用任何服务。

开始

开始

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池

按住手机释放按钮，将手机盖拿开。如图所示，将手机背面朝上，然后使用手指向上取出电池。



2. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入并滑进SIM卡弹夹中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



插入SIM卡

取出SIM卡

注意


- ▶ SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

警告!

不要在手机使用或充电过程中替换或取出SIM卡，否则，SIM卡中的数据会被损坏。如果要替换或取出SIM卡，请先关机，然后重新使用。

3. 安装电池

将电池插入电池室，使电池金属触点与手机中间部位的触点相结合。向下推电池前端，直至电池卡入到位。如图所示，将手机盖盖好。

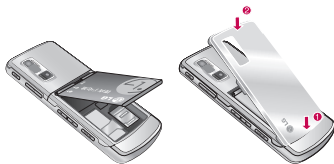

开始

开始

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电,您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机右侧。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心!

- 如果电池已经完全放电,那么充电显示可能要在连接到旅行充电器后大约 1 到 1.5 分钟后才会显示在屏幕上。
- 不可强行插入充电接口,因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器,务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，发生电击或引发火灾。

断开充电器

将插头拔出插槽，直到完全脱离，如下图所示：




开始

开始

插入外部存储器

将存储器插入插槽，直到完全到位，如下图所示：

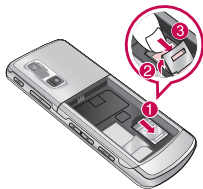


注意

- ▶ 金属触点必须面朝下，从金属触点所在的那端插入存储器插槽。

取出外部存储器

如下图所示，小心将存储器从插槽中取出。

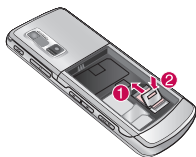

注意





- ▶ 仅可使用经制造商认可的存储器。某些存储卡不与手机兼容。

警告！



不要在手机使用或打开过程中替换或取出存储器，否则，存储器中的数据会被损坏。

常规功能



拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。
若要删除以输入的数字，您只需按  即可。
▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 按  [结束] 键来结束通话。


使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键  将显示最近的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  [发送]键。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束  键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和(或)手机内存中，这就是电话本功能。

通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。





调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

常规功能

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。


1. 按  键或接听键来接听来电。如果“任意键”接听菜单选项 [功能表 9-5-2] 已被设置，则除了  键、音量侧键或按两次右软键外，按任意键均可接听来电。
2. 要结束呼叫，按  键或者  键。

注意

- ▶ 在使用电话本或其它菜单功能时，您也可以接听电话。如果手机通过 USB 数据线与电脑连接，来电将被拒绝，在您断开手机与电脑的连接后，也不会显示未接来电。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。

您可以通过手机屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母，数字字符。例如，在电话本中存储姓名，编写信息和创建个人问候语或者在日程表安排事件等。本款手机提供以下文本输入方法。

注意

- ▶ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。


T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次，两次，三次或更多，直到显示该字母。


123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式，按  键直到显示123 模式。

符号模式

这种模式允许您输入特殊字符。按  键激活符号模式。


更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9 模式只能通过左软键更改。

使用 T9 模式



T9预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

注意

- ▶ 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键选择输入法设置或长按  键，然后选择T9英文联想设置。

常规功能

常规功能

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。

▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。

▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按     输入 Good


▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。








3. 按  或  键以空格结束每个单词。





要删除字母，按一次  键。长按  键可以清除显示的所有内容。

备注

▶ 要从文本输入模式中退出，按 ，手机返回待机模式。

笔划模式





▶ 笔划 (ST)：如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。使用  和  键来查看符合条件的其它字符，按  键和相应的数字键来选择字符。同样，使用 ，， 和  键可查看更多类型的字符。

例如) 要输入“你”请依次按数字键  ，，之后您可以看到第一个字符，显示“你”。请按  键，然后再按相应的数字键选定“你”。











拼音模式











▶ 拼音 (PY)：“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

▶ 拼音：当输入发音的第一个字母时，您可以直接查找字符。

例如) 要输入“国民”请依次按数字键  ，，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’和‘huo’等拼音。如果选择‘guo’则所有与之发音相同的字符均将列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。(按  键后选择




相应的数字键。)现在,选择完第一个字符后,屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

按键	笔划	按键	笔划
	一		?(通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	㇀		选择键

按键	英文字母	按键	英文字母
			mno
	abc		pqrs
	def		tuv
	ghi		wxyz
	ijkl		选择键

使用 ABC/Abc/abc 模式











使用  至  键输入文本。

- 按标示为所需字母的按键:
 - ▶ 按一次输入第一个字母
 - ▶ 按两次输入第二个字母
 - ▶ 依此类推
- 要插入空格,按  键一次。要删除单个字母,按一次  键。要删除整个内容,长按住  键。

备注

- ▶ 有关可使用字母数字键输入的字符,请参阅下表了解更多信息。

常规功能

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	.,?!-:’@1	.,?!-:’@1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	空格键 0	空格键 0



使用 123 (数字) 模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

插入符号

在文本编辑模式，按  键可输入各种符号或特殊符号。

选择功能和选项


本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键  和右软键  两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方，屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键  [选项]。


呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。或者您也可以在通话画面上直接输入您要拨打的第二个电话号码。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按  [发送] 键或左软键，然后选择切换。



接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送] 键或左软键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。

要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待（功能表 9.5.4）。如果激活了呼叫等待功能，您可以按[发送]键或选择左软键接听，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。在呼叫期间，您可以通过按两次右软键或通过按  ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按右软键然后选择静音将话筒静音。按 [关静音] 可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调



要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择开启双音多频。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加，断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按  键，在两个呼叫之间切换。

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

呼叫中菜单

保持多方通话

要激活保持的各方通话，请按发送键。此外也可以按左软键[选项]并选择保持通话。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，您可以再次按发送键，也可以按左软键[选项]，选择恢复通话。


向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择多方通话/私人通话将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按  键。您也可以通过在按左软键后选择结束多方通话来结束多方通话。

功能表

菜单一览表:

- ▶ 分配给每个菜单选项的编号。

1. 浏览器
1.1 主页
1.2 书签
1.3 转到 URL
1.4 历史记录
1.5 设置
1.6 信息
2. 通话记录
2.1 全部通话
2.2 未接来电
2.3 已拨电话
2.4 已接来电
2.5 通话时间
2.6 通话计费
2.7 GPRS信息

3. 工具
3.1 手机狗
3.2 闹钟
3.3 日程表
3.4 计算器
3.5 备忘录
3.6 秒表
3.7 单位换算器
3.8 世界时间
3.9 电子词典
3.0 SIM 卡服务
4. 多媒体
4.1 音乐播放器
4.2 照相
4.3 摄像
4.4 录音

5. 信息
5.1 新信息
5.2 收件箱
5.3 电子邮箱
5.4 草稿箱
5.5 发件箱
5.6 已发送
5.7 收听语音邮件
5.8 小区广播
5.9 模板
5.0 设置

6. 我的文档

- 6.1 图像
- 6.2 声音
- 6.3 视频
- 6.4 文档
- 6.5 其它
- 6.6 游戏
- 6.7 外部存储器

7. 情景模式

- 7.1 通用
- 7.2 静音
- 7.3 振动
- 7.4 大声
- 7.5 耳机

8. 电话本

- 8.1 查找
- 8.2 添加
- 8.3 快速拨号
- 8.4 群组
- 8.5 全部复制
- 8.6 全部删除
- 8.7 启动简拼查找
- 8.8 设置
- 8.9 信息


9. 设置

- 9.1 日期和时间
- 9.2 Languages
- 9.3 显示
- 9.4 连接
- 9.5 通话设定
- 9.6 保密设置
- 9.7 输入法设置
- 9.8 飞行模式
- 9.9 省电模式
- 9.0 恢复初始设定
- 9.*. 内存状态

浏览器

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务，新闻，天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。




一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按开关机键()。手机将返回待机模式。

使用WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

按键	说明
	将内容区域向上/向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认动作

使用WAP 浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意

- ▶ 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 1.1

主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

浏览器

书签

功能表 1.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

▶ 添加书签:

1. 按左软键  [添加]。
2. 输入相应的 URL 和书签名, 按 OK 键。

选定所需的书签后, 便可以使用下列选项。

- ▶ **连接:** 连接到所选书签。
- ▶ **查看:** 您可以查看选定的书签。
- ▶ **编辑:** 您可以编辑所选书签的 URL 和书签名。
- ▶ **删除:** 删除所选书签。
- ▶ **添加:** 选择此选项创建新书签。
- ▶ **URL 发送方式:** 通过文本/多媒体信息和电子邮件发送选定的书签。
- ▶ **全部删除:** 删除所有的书签。

转到 URL

功能表 1.3

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后, 按 OK 键。

历史记录

功能表 1.4

此菜单将显示最近浏览的页面。

设置

功能表 1.5

您可以设置与 Internet 服务相关的网络设定, 缓存, Cookie以及安全证书。

网络设定 (功能表 1.5.1)

网络设定为用于连接互联网的网络信息。每个网络设定均有子菜单, 如下所示:

- ▶ **启动:** 启动所选网络设定。
- ▶ **查看:** 您可以查看选定的网络设定。
- ▶ **编辑:** 您可以编辑选定的网络设定。
- ▶ **新建:** 您可以添加新的网络设定。
- ▶ **删除:** 从列表中删除选定的网络设定。
- ▶ **全部删除:** 删除列表中的所有网络设定。
- ▶ **全部清零:** 允许您重设所有的网络设定。

当新建网络设定时才有删除和全部删除选项。

缓存 (功能表 1.5.2)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

注意

- ▶ 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookie (功能表 1.5.3)

您可以设定您已访问的信息或服务是否保存在手机的Cookie中。

安全证书 (功能表 1.5.4)

显示安全证书的列表。

信息

功能表 1.6

此功能提示当前浏览器的版本号以及相关信息。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电, 已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

全部通话

功能表 2.1

您可以查看近期的未接来电, 已接来电和拨出电话的所有列表。

未接来电

功能表 2.2

此选项允许您查看最后 50 个未应答的来电。

在按左软键 [选项] 之后, 您还可以:

- ▶ **详细信息:** 姓名 (如果有), 电话号码 (如果有), 日期, 时间以及通话时间。
- ▶ **保存新联系人:** 若您还没有保存该号码, 您可以为该号码输入新的姓名, 并保存到电话本中。

▶ **添加到姓名:** 若您还没有保存该号码, 您可以将此号码添加到电话本存在的姓名中。

▶ **新信息:**

- 文本信息: 向该号码发送文本信息。
- 多媒体信息: 向该号码发送多媒体信息。

▶ **删除:** 从列表中删除该呼叫。

▶ **标记:** 允许您删除选定的多个文件。

▶ **全部删除:** 删除全部未接来电。

已拨电话

功能表 2.3

此选项允许您查看最后 50 个去电 (拨出或尝试)。

在按左软键 [选项] 之后, 您还可以:

- ▶ **详细信息:** 姓名 (如果有), 电话号码 (如果有), 日期, 时间以及通话时间。
- ▶ **保存新联系人:** 若您还没有保存该号码, 您可以为该号码输入新的姓名, 并保存到电话本中。

- ▶ **添加到姓名:** 若您还没有保存该号码, 您可以将此号码添加到电话本存在的姓名中。
- ▶ **新信息:**
 - 文本信息: 向该号码发送文本信息。
 - 多媒体信息: 向该号码发送多媒体信息。
- ▶ **删除:** 从列表中删除该呼叫。
- ▶ **标记:** 允许您删除选定的多个文件。
- ▶ **全部删除:** 删除全部已拨电话。

已接来电

功能表 2.4

此选项允许您查看最后 50 个来电。
在按左软键 [选项] 之后, 您还可以:

- ▶ **详细信息:** 姓名 (如果有), 电话号码 (如果有), 日期, 时间以及通话时间。
- ▶ **保存新联系人:** 若您还没有保存该号码, 您可以为该号码输入新的姓名, 并保存到电话本中。

- ▶ **添加到姓名:** 若您还没有保存该号码, 您可以将此号码添加到电话本存在的姓名中。
- ▶ **新信息:**
 - 文本信息: 向该号码发送文本信息。
 - 多媒体信息: 向该号码发送多媒体信息。
- ▶ **删除:** 从列表中删除该呼叫。
- ▶ **标记:** 允许您删除选定的多个文件。
- ▶ **全部删除:** 删除全部已接来电。

通话时间

功能表 2.5

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。

可以使用以下计时方式:

- ▶ **最后通话:** 最后一次通话的时间长度。
- ▶ **已拨电话:** 拨打电话的时间长度。
- ▶ **已接来电:** 来电的时间长度。
- ▶ **全部通话:** 上次计时器重设之后, 所有来电和去电的总时间长度。

通话记录

注意

- ▶ 您还可以通过按左软键将全部通话时间清零并重新设置（需输入安全码）。

通话计费

功能表 2.6

可检查最后通话，全部通话的费用，您也可以选择全部清零。要重置费用，您需要输入PIN2码（视网络和您所申请的服务而定）。

GPRS信息

功能表 2.7

您可以检查最后浏览和全部浏览的时间长度。您也可以重设浏览时间。此外，您可以查看已发送，已接收或者全部的数据量，您也可以全部清零。

手机狗

功能表 3.1

• 业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司(以下简称“义盛祥”)合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后,如手机不慎遗失,可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下,向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息:

- 验证订制用户的身份真实并确认无误;
- 通信网络状况正常;
- 遗失的手机仍在正常状态下使用,且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务,在用户注册时以及手机SIM卡更换后,系统会将此新卡信息发至业务受理中心,以便用户日后的报失,查询。为此,用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用,该费用由电信运营商(中国移动或中国联通)收取。

客服电话: 0571-88850667;

客服邮箱: service@chinaeasycomm.com

• 业务资费

详见手机资费咨询菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

• 注册方式

注册: 进入手机“手机狗”的菜单,直接点击“开启服务”菜单,收到短信,确认订制成功即可(注:该方式为订阅本服务的唯一合法途径)。

• 业务说明

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费,在原卡没有退订的情况下,用户自己更换新卡无须重新订制,每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级,更换了主板或者更换了手机,可能会造成原订制业务失效,详情请咨询手机狗客服热线。
- 为接受本说明书中的服务,用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码,手机型号,地址等信息。

• 免责条款声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务,但是,鉴于通信网络的特殊性质,且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的

一些因素,包括:移动通信网络信息传输滞后或丢失,遗失手机被人为恶意破坏,手机软件升级或更换主板等诸多因素,因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- 在正常情况下,提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- 该服务无法提供追讨,找回遗失手机的服务;
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- 订制用户在自愿,知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人,并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担,同时义盛祥也保留追索的权利。

开启服务 (菜单 3-1-1)

您可以开通此业务。

资费说明 (菜单 3-1-2)

您可以向服务商发送短信以获得此项业务的资费讯息。

服务说明 (菜单 3-1-3)

对“手机狗”业务的说明。


语音咨询及受理 (菜单 3-1-4)

您可以直接拨打手机狗语音咨询电话。

闹钟

功能表 3.2

您可以设置一个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期:一次、周一至周五、周一至周五周六、每天。
3. 选择闹钟铃声之后按左软键  [设定]来设置闹钟。


日程表

功能表 3.3



当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标(日程表和备忘录)。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历左上角有三角形图标，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。


更改日，月，年。

按键	描述
 	每年
 	每月
 	每周
 	每天

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

▶ 查看


查看选定日期的所有日程和备注。使用 ， 浏览记事列表。

如果要查看记事详情，请按左软键  [选项]，将显示以下选项：“查看”，“删除”，“新增”，“发送方

式”，“编辑”，“日程表”，“日程表音乐”，“所有日程表”，“转到日期”，“标记”，“删除已过日程(已过日程才有此项)”及“全部删除”。

▶ 新增

可为选定的日期添加新的日程和备注。可存储多达 100 条记事。

输入主题然后按左软键  [保存]。在以下各部分输入相应日期，时间，闹钟，主题和重复。

▶ 日程表音乐

您可以为每个选定的日期设置闹钟铃声。

▶ 所有日程表

您可以按导航键 ， 显示您添加的所有日程列表。

▶ 转到日期

您可以直接转到选定的日期。

▶ 删除已过日程

您可以删除已经过的日程(只有存在已过期的日程，此菜单才会显示)。





▶ 全部删除

您可以删除所有日程。

计算器




功能表 3.4

该功能表包含的标准功能包括 +, -, x, ÷: 加, 减, 乘, 除。此外, 您还可以使用计算器的其它各种功能, 如, 正弦函数, 余弦函数及对数计算等。


1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。
5. 要输入小数, 请按  键。要输入 (), 请按  键。
6. 您可按右软键  键清除已有记录。

备忘录

功能表 3.5

1. 按左软键  [确定] 选择备忘录。
2. 如果备忘录为空, 可按左软键  [新建]。
3. 输入备忘录内容, 然后按左软键  [选项] > [保存]或[退出]。

注意

- ▶ 如果要更改文本输入模式, 请依次按  键来更改您想要的模式。

秒表

功能表 3.6






1. 按左软键 [开始] 开始计时。
2. 按左软键 [停止] 确定一圈时间的记录。
3. 按右软键 [重设] 复位。

单位换算器

功能表 3.7

该功能可实现单位的转换。有 7 种可以转换的单位类型：

货币，面积，长度，重量，温度，体积和速度。

1. 您可以按左软键  [确定] 键选择 7 种单位类型之一。
2. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。单位换算器中不能输入“-”符号。
3. 按  和  选择您想转换的单位。

世界时间

功能表 3.8

使用向左/向右导航键选择您需要的城市，按左软键 [设定] 将当前时间设置为城市时间，您可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地主要城市的时间。

屏幕上显示城市名，当前日期和时间。要选择您所位于的时区，请按以下步骤操作：

1. 通过按向左/向右导航键选择您需要的城市，按左软键 [设定]，您可以选择与您的时区对应的城市。屏幕上显示当地日期和时间。
2. 如果您想更改默认城市及时间，请按左软键 [设定]。

电子词典

功能表 3.9

▶ 查找

您可以输入及查找中/英文单词。

▶ 最近查找

您可以察看最近时期查找的单词。

▶ 生词本

若保存查找到的单词，您即可在生词本中查找到它。

SIM 卡服务

功能表 3.0

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

多媒体

您可以根据自己的兴趣和便利条件,利用手机体验多种多媒体功能,如音乐播放器,照相,摄像和录音。

注意

- ▶ 当电池状态指示为低时,您不能使用相机或多媒体功能。
- ▶ 使用多媒体功能时,电池状态可能会发生变化。

音乐播放器

功能表 4.1

KG77 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

注意

- ▶ 由于扬声器的尺寸较小,在某些情况下声音可能失真,特别是在最大音量和低音较多时。因此,我们使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

- ▶ 如果您在音乐播放器正在播放 MP3 时短按 MP3 快捷键,就可以使用 BGM 模式(背景音乐播放模式)。在 BGM 模式中,您可以在使用其它功能时同时播放 MP3。如果您要关闭 BGM 模式,请您再次短按 MP3 快捷键。在 BGM 模式中,如果您使用带有声音的功能,照相侧键功能和其他多媒体功能时,此模式会自动停止。
- ▶ 如果您在 MP3 播放器上长按 MP3 快捷键,锁定功能将被启用。这将阻止所有按键输入。您可以再次长按 MP3 快捷键关闭锁定功能。
- ▶ 可以通过 A2DP (蓝牙立体声耳机)收听立体声音乐。首先,选择 9.设置 → 4.连接 → 1.蓝牙 → 2.设备列表,配对并连接您的蓝牙立体声耳机。然后选择 4.多媒体 → 1.音乐播放器。您可以通过蓝牙立体声耳机收听立体声音乐。A2DP 仅在 MP3 播放器屏幕上可用,在 BGM 模式下不可用。

音乐播放器支持:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III**: 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- **AAC**: ADIF, ADTS 格式 (采样频率为 8KHz 至 48KHz)
- **AAC+**: V1: (位速率为 16 ~ 128Kbps)
V2: (位速率为 16 ~ 48Kbps)

注意

- ▶ KG77 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此, 您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。




使用 Mass storage (本手机支持的大容量存储器), 您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。手机连接到 PC 时, 您仍需尝试通过 USB 电缆连接到 PC。如果您在 win98SE 中使用, 您需要在 windows98 的 CD-ROM 上安装 Mass storage 驱动器。有关详情, 请参阅光盘上的手册。

注意

- ▶ 您应将 MP3 复制到“声音”/MP3 文件夹。如果您将其复制到其它文件夹, 您可以看不到 MP3 文件。
- ▶ 电脑应运行 Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。




重复

-  播放所有
-  重复所有
-  重复一首

多媒体

注意

- ▶ 如果播放列表中含有任何无效的文件，手机将弹出一则错误消息并返回到上一屏幕。

1. 按音乐播放器菜单，然后选择音乐播放器。
2. 选择歌曲后按左软键  [选项] 访问以下菜单。
 - ▶ 停止：您可以停止播放音乐文件。
 - ▶ 查看播放列表：播放 MP3 文件时，您可以选择其它音乐进行播放。
 - ▶ 设为铃声：您可以在播放 MP3 文件时，将当前音乐设为铃声。
 - ▶ 设置
 - **均衡器**：此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。
 - **播放模式**：此菜单允许您设置播放模式：重复一首，重复所有，播放所有。
 - **随机**：如果您选择开则您将以随机方式收听音乐。
 - **视觉效果**：您可以选择视觉效果菜单：真实频谱和假频谱。

注意


- ▶ 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国家法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。
- ▶ MP3 均衡器的效果，在耳机模式下收听会更明显。
- ▶ 此款手机未设置均衡器的图标，因此您无法在播放器画面上查看到此图标。
- ▶ AAC格式的音乐在播放过程中按左右导航键不能快进或快退。

照相

功能表 4.2

使用手机内置的相机模式,您可以拍摄人物照片或录制视频。此外,您可以将照片发送给其他人,或将照片设为墙纸。

注意


- ▶ 使用相机时,耗电量增加。如果屏幕上显示图标,显示电池电量低,请在使用前充电。



为方便起见,拍照时请按下图所示旋转手机。



· 拍照

按住相机按钮。相机就绪,您可以将屏幕旋转为水平位置。



- 要拍出清晰的照片,请拖稳相机不要晃动,按相机按钮。
- 适当地调节与拍摄对象的距离(大于50厘米)。
- 小心保管相机,避免撞击,使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆卸或非专业人员维修相机,这可能引起火灾或相机出现故障。
- 拍摄照片时,相机将启动自动对焦功能(也可以按侧音量键手动调节)。

1. 在待机模式下长按。
2. 对准您要拍照的对象,然后按键或按侧键相机快捷键。
3. 手机将自动保存照片。

多媒体



注意

- ▶ 您可以使用 ， 调节亮度。
- ▶ **分辨率** []: 允许您设置图像尺寸：(1600x1200)，(1280x960)，(640x480) 和 (320x240)。连拍仪适用于 (320x240)，(640x480) 的分辨率。
- ▶ **质量** []: 允许您将图像质量设置为：正常，精细，超精细。
- ▶ **闪光灯** []: 允许您在黑暗的場所拍照时设置闪光灯。
- ▶ **自拍器** []: 允许您选择延迟时间 (关, 3 秒, 5 秒, 10 秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **保存位置** []: 您可以设置拍照后的保存位置 (外部存储器/手机)。
- ▶ **连拍** []: 允许您连续拍摄多张照片。

- ▶ **测量** []: 根据被摄主体的一小部分测定光线。您可以选择居中/组合，以获得正确的曝光。
- ▶ **色彩效果** []: 4 种图像效果设置 (关/棕褐色/单色/反色)。
- ▶ **白平衡** []: 允许您根据环境更改设置 (自动/日光/灯光/阴天/荧光灯/夜间模式)。
- ▶ **快门音** []: 您可以设置拍照时的声音。
- ▶ **恢复默认设置** []: 允许您重新设定设置。

摄像

功能表 4.3

1. 选择摄像菜单。
2. 摄像机设置菜单与照相机设置菜单基本相同，除以下项之外：
 - ▶ **模式** []: 允许您将视频文件发送方式设置为“通用”或“用于写多媒体信息”。
 - ▶ **分辨率** []: 您可以选择以下分辨率：128x96，176x144

录音

功能表 4.4

您可以录制语音备忘录。

可以使用以下 [选项] 菜单。

▶ 存储

您可以选择手机或外部存储器(存在外部存储器必须插外存卡)。

▶ 录音模式

您可以选择“通用”模式(无录制时间限制)或“用于写多媒体信息”模式(最长录制时间为30秒)。

记录

1. 按“OK”键开始录音。一旦录音开始，屏幕上将显示录制所用时间。
2. 如果要结束录音，请按右软键 [保存]。

声音

您可以查看“声音”文件夹，该文件夹下列出了保存在内存中的所有声音文件。

信息


新信息

功能表 5.1


本功能表涉及的功能包括：SMS（文本信息服务），MMS（多媒体信息服务），电子邮件和网络服务信息等。

写文本信息 （功能表 5.1.1）

您可写入并编辑文本信息，您也可以查询信息页数。

1. 按左软键  [确定] 进入新信息菜单。
2. 如果您想写文本信息，选择写文本信息。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
4. 选择左软键 [选项] 来实现以下功能：

▶ **发送：**发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。
2. 按  键可加入更多的接收者。
3. 可在电话本或最近号码当中选择电话号码。

4. 所有发送成功的信息均会自动保存在已发送中，发送失败的信息会自动保存在发件箱中。

▶ 插入

- **符号：**您可以添加特殊符号。
- **图像：**可插入默认图形，以便用文本信息发送。
- **声音：**您可以添加支持文本信息的声音。
- **默认图像：**您可以插入手机默认动画。
- **默认声音：**您可以插入手机默认的声音。
- **文本模板：**您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- **电话本：**您可以在电话本中添加电话本中的电话号码。
- **我的名片：**你可以添加名片。

▶ **保存到草稿箱：**您可以将您编辑的信息保存在草稿箱。

▶ **输入法设置：**可选择各种输入法设置如：输入模式设置，模糊拼音设置，添加简拼新词和T9英文联想设置。

- ▶ **清除文本：**您可以在撰写短信时清除文本。
- ▶ **退出：**如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“新信息”菜单。您写的信息不会被保存。

注意

- ▶ 支持EMS5的手机可以发送彩色图片，音乐，文字字体等等。但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片，音乐或文字字体。

写多媒体信息 (功能表 5.1.2)

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键 [确定] 进入新信息菜单。
2. 选择写多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。

可插入彩信的文件最大为 100KB。

按左软键[选项]实现以下功能：

- ▶ **发送：**您可以发送多媒体信息给多个接收人。
- ▶ **插入：**您可以添加符号，图像，视频，声音，新幻灯片，文本模板，电话本和我的名片及其它。

注意

- ▶ 发送成功的信息会自动保存在已发送中，发送失败的信息会自动保存在发件箱中。
- ▶ **预览：**您可以预览创建的多媒体信息。
- ▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或将其作为模板使用。
- ▶ **编辑主题：**允许您修改正在编辑的多媒体信息的主题。
- ▶ **设置定时器：**您可以设置多媒体信息的幻灯片持续时间。
- ▶ **输入法设置：**可选择各种输入法设置如：输入模式设置，模糊拼音设置，添加简拼新词和T9英文联想设置。
- ▶ **退出：**您可以返回到新信息功能表中。


信息


提醒

电子邮件 (功能表 5.1.3)

要发送/接收电子邮件,您应先设置电子邮件帐户。

1. 您可以在“收件人”,“抄送”字段中输入最多 20 个电子邮件地址。

提示: 要输入“@”,请按  并选择“@”。

2. 输入邮件主题,然后按“确定”。
3. 写完电子邮件后,请按左软键  [选项]。您可以访问以下选项菜单。

- ▶ **发送:** 您可以编辑收件人邮件地址。
- ▶ **插入:** 您可以添加符号,文本模板,电话本和签名。
- ▶ **附件:** 使用此菜单,您可以附加文件。
- ▶ **预览:** 您可以预览所写的邮件。
- ▶ **保存到草稿箱:** 选择此菜单以将邮件保存到草稿箱中。
- ▶ **编辑主题:** 您可以对主题进行编辑。
- ▶ **输入法设置:** 可选择各种输入法设置如:输入模式设置,模糊拼音设置,添加简拼新词和T9英文联想设置。
- ▶ **清除文本:** 您可以在撰写消息时清除文本。

- ▶ **退出:** 如果您在写邮件时选择此菜单,则您可以退出编写邮件状态,并返回至上一屏幕。您之前撰写的邮件未被保存。

注意

- ▶ 对于每个电子邮件帐户,您最多可以保存 40 封邮件(5 个帐户总共可以保存 200 封邮件)。“收件箱”文件夹可最多保存 20 封邮件;“草稿箱”和“发件箱”文件夹可各保存 5 封邮件;“已发送的邮件”文件夹可最多保存 10 封邮件。如果“草稿箱”,“发件箱”或“已发送的邮件”文件夹已满,则当您试图向这些文件夹之一保存新邮件时,手机将自动删除第一封已保存的邮件。
- ▶ 您可以发送最大 300 kb 的邮件(包括附件在内),并且可以接收最大 300 kb 的邮件。如果您将接收含有 5 个以上附件的邮件,则手机将仅接收 5 个附件。某些附件可能无法正确显示。

收件箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。

在收件箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息，媒体和应用程序释放存储空间。

* SIM 信息

SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息，通过按左软键读取信息。

- ▶ **查看：**您可以查看收到的信息。
- ▶ **删除：**您可以删除当前信息。
- ▶ **回复：**您可以回复信息给发信人。
- ▶ **转发：**您可以将选定的信息转发给其他人。
- ▶ **回复电话：**您可以给发件人拨打电话。
- ▶ **信息：**您可以查看接收短信的相关信息：主题，日期，类型，级别及发件人。（主题仅适用于多媒体信息。）

▶ **标记：**当您需要同时删除多条信息时可以使用此菜单。您可以在想删掉的信息前做好标记，您可以选择一个或多个，您也可以通过选项全部标记或取消所有标记。做好标记后按[删除]，您就可以删除所选的信息。

▶ **删除已读：**您可以删除所有已读信息。

▶ **全部删除：**

- 文本信息：您可以删除收件箱中的全部文本信息。
- 多媒体信息：您可以删除收件箱中的全部多媒体信息。
- 全部信息：您可以删除收件箱中的全部信息。

电子邮箱

功能表 5.3

当您进入此菜单时，您既可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

信息

查询

您可以检查已保存的电子邮件，草稿箱，发件箱以及已发送的电子邮件。在收件箱中，最多可以保存 20 封电子邮件。(发件箱最多保存 5 封邮件，草稿箱最多保存 5 封邮件，“已发邮件”最多保存 10 封邮件)

草稿箱

功能表 5.4

使用此功能表，您可以查看保存的信息。可以使用以下选项。

- ▶ **查看：**您可以查看信息。
- ▶ **编辑：**修改您选择的信息。
- ▶ **删除：**删除您选择的信息。
- ▶ **信息：**您可以查看选定信息的信息。
- ▶ **标记：**当您需要同时删除多条信息时可以使用此菜单。
- ▶ **全部删除：**
 - 文本信息：您可以删除草稿箱中的全部文本信息。
 - 多媒体信息：您可以删除草稿箱中的全部多媒体信息。
 - 全部信息：您可以删除草稿箱中的全部信息。

发件箱

功能表 5.5

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。

成功发送信息后将被移动到已发送邮件单。

- ▶ **查看：**您可以查看信息。
- ▶ **删除：**您可以删除信息。
- ▶ **重新发送：**您可以重新发送选定的信息。
- ▶ **编辑：**修改您选择的信息。
- ▶ **信息：**您可以检查日期，类型，级别等等。
- ▶ **标记：**当您需要同时删除多条信息时可以使用此菜单。
- ▶ **全部删除：**
 - 文本信息：您可以删除发件箱中的全部文本信息。
 - 多媒体信息：您可以删除发件箱中的全部多媒体信息。
 - 全部信息：您可以删除发件箱中的全部信息。



已发送

功能表 5.6

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

收听语音邮件

功能表 5.7

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键  [确定] 即可收听语音邮件。您也可以在待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 5.8

(视网络和您所申请的服务而定)




小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。

它们提供诸如天气报告，交通新闻，出租车，药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。

在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

要再次查看信息，不处于待机模式下，请按下述步骤执行操作：

读取 (功能表 5.8.1)

1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择读取显示信息。通过  ，
 或者左软键  移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

信息

栏目 (功能表 5.8.2)

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **查看列表:** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按左软键 [选项], 您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

模板

功能表 5.9

文本模板 (功能表 5.9.1)

您共有 6 种文本模板, 如下所示:

- 请回话
- 我迟到了, 我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急, 请速联系!
- 我爱你。

可以使用以下选项。

- ▶ **查看:** 您可以查看文本模板。
- ▶ **编辑:** 使用此功能撰写新的短信或者在常用短语列表中编辑所选短语。
- ▶ **发送方式**
 - **文本信息:** 使用此选项可以通过短信发送选定的模板信息。
 - **多媒体信息:** 使用此选项可以通过彩信发送所选的模板信息。
 - **电子邮件:** 使用此选项可以通过电子邮件发送所选的模板信息。
- ▶ **删除:** 删除您选定的模板。
- ▶ **新模板:** 使用此功能创建新的模板。
- ▶ **全部删除:** 允许您删除所有文本信息模板。

多媒体模板 (功能表 5.9.2)

添加多媒体信息模板时, 您可以使用以下的功能:

- ▶ **保存:** 允许您保存创建的新多媒体模板。
- ▶ **插入:** 您可以添加符号, 图像, 视频, 声音, 新幻灯片, 文本模板, 电话本, 我的名片和其它。

- ▶ **预览：**您可以预览编写的多媒体模板。
- ▶ **编辑主题：**允许您修改选定的多媒体信息。
- ▶ **设置定时器：**您可以设置多媒体信息的幻灯片持续时间。
- ▶ **输入法设置：**可选择各种输入法设置如：输入模式设置，模糊拼音设置，添加简拼新词和T9英文联想设置。
- ▶ **退出：**您将返回到多媒体模板菜单。

设置

功能表 5.0

文本信息 (功能表 5.0.1)

- ▶ **信息类型：**文本，语音，传真，传呼，X.400，电子邮件，ERMES
- 通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ▶ **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复计费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- ▶ **短信中心：**如果要发送文本信息，您可以通过短信中心发送(建议您不要随意更改默认地址)。
- ▶ **载体设定：**您可以设定载体设置：如首选GSM，首选GPRS，仅限GSM和仅限GPRS。

多媒体信息 (功能表 5.0.2)

- ▶ **主题：**你可以进入信息主题当菜单选择“开”。
- ▶ **设置定时器：**撰写信息时，每个幻灯片的显示时间。
- ▶ **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。

信息

查询

- ▶ **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是,您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **已读回执:** 您可以就收件人是否接收到信息收到回执。
- ▶ **自动下载:** 如果您选择开,您将自动接收多媒体信息。如果您选择关,您将仅能在收件箱中收到通知信息,然后再查阅这些通知信息。当然您也可以选择只限当地网络。
- ▶ **网络设定:** 如果选择多媒体信息中心,您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许的消息类型**
 - 个人:** 私人信息。
 - 广告:** 商业信息。
 - 信息:** 必要信息。

电子邮件 (功能表 5.0.3)

▶ 电子邮件帐户

此菜单允许您编辑,删除或添加电子邮件帐户。

- **查看:** 您可以查看电子邮件。

• 设为默认值

• 编辑

帐户名称: 您可以输入帐户名称。

电子邮件地址: 输入服务提供商提供给您的电子邮件地址。

我的名字: 您可以设置昵称。

接收邮件服务器: 输入接收电子邮件的计算机的 POP3 地址。

用户名: 输入您的电子邮件 ID。

密码: 输入您的电子邮件密码。

发送邮件服务器: 输入发送电子邮件的计算机的 SMTP 地址及端口号。

- **新建帐户:** 通过选择“新建帐户”,您最多可以设置 5 个电子邮件帐户。使用编辑菜单,您可以设置以下值。
- **删除:** 从列表中删除选定的帐户。

- **全部删除:** 您可以删除所有帐户列表。

- **高级设置**

邮件回复地址: 您可以接收回复的电子邮件地址。

接收端口号: 允许您编辑 POP3 端口号。

发送端口号: 允许您编辑 SMTP 端口号。

发送邮件验证: 发送邮件时, 您可以设置是否需要验证。

发送服务器 ID/密码: 输入用于发送电子邮件的 ID 和密码。

▶ **网络设定**

网络设定是用于连接 Internet 的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

▶ **签名**

您可以设置自己的签名。

语音邮件中心 (功能表 5.0.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能, 则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。

PUSH 信息 (功能表 5.0.5)

选择是否接收 Push 信息。

信息

设置

小区广播 (功能表 5.0.6)

▶ 接收

是: 如果您选择此选项, 您的手机将接收小区广播信息。

否: 如果您选择此选项, 您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

是: 如果您选择该功能, 当您收到小区广播信息时, 手机将发出提示音。

否: 如果您选择该功能表, 尽管您收到小区广播信息, 您的手机不会发出提示音。

▶ 语言

通过按左软键[确定], 您可以选择所需语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

图像

功能表 6.1

打开照片后您按[选项]可以使用以下功能。

- ▶ **查看：**您可以通过按“选项”菜单的“查看”菜单来浏览 JPG 文件。
- ▶ **删除：**删除文件。
- ▶ **设置为**
 - **完整的图像墙纸：**可将当前选定的图像设置为墙纸。
 - **风景墙纸：**可将当前选定的图像水平设置为墙纸。
- ▶ **发送方式：**允许您通过多媒体信息/蓝牙/电子邮件发送图像。
- ▶ **文件**
 - **重命名：**更改选定文件的文件名。并且您不能更改文件的扩展名。

警告！

您不能使用以下字符 \ / : * ? “ < > | .

- **移至文件夹：**将选定文件移至文件夹。
- **移动到外存：**您可以将选定的文件移至外部存储器下的同一文件夹中。

警告！

如果您在移动文件时取出外部存储器，可能会使手机严重受损。

- **复制到外存：**您可以将选定的文件复制到外部存储器下的同一文件夹中。

警告！

如果您在复制文件时取出外部存储器，可能会使手机严重受损。

- **信息：**显示文件信息。

- ▶ **通过蓝牙打印：**大多数您以相机模式拍摄的照片以及通过 WAP 下载的图片都可以通过蓝牙传送到打印机（打印机需要有蓝牙功能）。

我的文档

我的文档

- ▶ **幻灯片放映：**以幻灯片放映形式查看该文件夹中的照片。
- ▶ **新文件夹：**可以创建新的文件夹。
- ▶ **标记：**允许您删除选定的多个文件。
- ▶ **全部删除：**删除列表中的所有文件。
- ▶ **列表视图/缩略图视图：**允许您设置查看类型。
- ▶ **设为铃声：**可将当前选定的声音设置为来电铃声。
- ▶ **发送方式：**通过多媒体信息，电子邮件或蓝牙将选定的文件发送到其他设备。
- ▶ **删除：**删除文件。
- ▶ **文件**

注意

- ▶ 本手机不支持超过 300KB 的 GIF 图片，但可以传输到电脑上浏览。
- ▶ 图片菜单中每个文件夹中文件的子菜单可能会有所不同

- **重命名：**更改选定文件的文件名。最长为 36 个字符。并且您不能更改文件的扩展名。

警告！

您不能使用以下字符 \ / : * ? “ < > | .

- **移至文件夹：**将选定文件移至文件夹。
- **移动到外存：**您可以将选定的文件移至外部存储器下的同一文件夹中。

警告！

如果在数据传输过程中取出外部存储器将对手机造成严重损坏。

声音

功能表 6.2

显示多媒体存储器中我的媒体/音乐内的 MP3, AAC, AAC+ 和 AAC++。

- ▶ **播放：**您可以通过按“OK”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放MP3 文件。

- **复制到外存:** 您可以将选定的文件复制到外部存储器下的同一文件夹中。
- **信息:** 显示文件信息。
- ▶ **新文件夹:** 可以创建新的文件夹。
- ▶ **标记:** 允许您删除选定的多个文件。
- ▶ **全部删除:** 删除列表中的所有文件。

视频

功能表 6.3

显示多媒体存储器中我的媒体/视频内的 3GP, 3G2 文件列表。支持 3GP, MP4 文件, 此类文件格式为 MPEG4, h. 263 视频编码和 AMR 音频编码。

- ▶ **播放:** 您可以通过按“OK”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放视频文件。
- ▶ **删除:** 删除文件。
- ▶ **发送方式:** 将选定的文件通过多媒体信息, 蓝牙或电子邮件发送到其它设备。

▶ 文件

- **重命名:** 更改选定文件的文件名。最长为 36 个字符。并且您不能更改文件的扩展名。

警告!

您不能使用以下字符 \ / : * ? “ < > | .

- **移至文件夹:** 将选定文件移至文件夹。
- **移动到外存:** 您可以将选定的文件移至外部存储器下的同一文件夹中。

警告!

如果在数据传输过程中取出外部存储器将对手机造成严重损坏。

- **复制到外存:** 您可以将选定的文件复制到外部存储器下的同一文件夹中。
- **信息:** 显示文件信息。
- ▶ **新文件夹:** 可以创建新的文件夹。
- ▶ **标记:** 允许您删除选定的多个文件。
- ▶ **全部删除:** 删除列表中的所有文件。

我的文档

文档

功能表 6.4

此菜单允许您查看文档文件 (txt, ppt, pdf, doc 和 xls)。

- ▶ **查看:** 您可以通过按左软键[选项]的“查看”菜单来查看文档文件。
- ▶ **信息:** 显示文件信息。

注意

- ▶ 文件中信息量很大时, 所需解码时间较长。

其它

功能表 6.5

还能够存储除图像, 声音和视频外的其他类文件。

注意

- ▶ 当手机通过蓝牙连接到电脑时, 您可以向“音乐”和“视频”文件夹发送及接收文件。您可以将任何文件类型复制到“其它”。您只能在“照片”, “声音”和“图像”文件夹中接收文件。您仅可以查看或播放“其它”文件夹中的文件 (如果文件类型受支持)。当手机通过 USB 数据线连接到电脑时, 您将在内存中看到以下文件夹: “图像”, “声音”, “视频”和“其它”。您可以查看外部存储器中的所有文件夹。

游戏

功能表 6.6

在此菜单中, 您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序。

外部存储器

功能表 6.7

此菜单允许您查看存储卡中的“图像”，“声音”，“视频”，“文档”和“其它”文件夹。如果您不插入外存卡将不显示外部存储器这个菜单。

注意

- ▶ 要将手机识别为可移动磁盘，必须先安装 SIM 卡。

令人耳目一新的 LG

- ▶ KG77 可用作 Mass Storage 设备。如果连接 USB 电缆，您就可以使用此手机中的可移动磁盘。您可以下载 MP3 文件，照片，视频以及 txt 文件等等。这是从电脑访问手机的最快方式。您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单！

注意

- ▶ MASS STORAGE 功能仅在手机为待机模式时可用。
- ▶ 在下载某些文件时，请勿移除数据线。文件下载完毕后，您需要单击电脑上的“安全移除硬件”，然后断开数据线连接。
- ▶ 在将文件复制到可移动磁盘时，您会在屏幕上看到“正在传输”信息。这表示 MASS STORAGE 正在运行，数据正在传输。当状态为“正在传输”时，请不要断开数据线连接。如果您在“正在传输”时断开数据线连接，将丢失或损坏所有数据，并可能会损坏手机。
- ▶ 如果在使用 MASS STORAGE 过程中收到来电，该来电将被拒绝。当您安全移除数据线后，您也不能看见有未接来电。


情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件，环境或群组。


有五种预设的情景模式：**通用**、**静音**、**振动**、**大声**、**耳机**。

按左软键并通过导航键来选择情景模式。由于静音和振动模式不可以被更改，所以插上耳机后不显示这两种模式。按左软键并通过导航键来选择情景模式。

启动 (功能表 7.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键  [确定] 键。
3. 然后选择**启动**。

更改 (功能表 7.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键  [确定] 或OK键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示：**设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型：**从列表中选择所需的铃声类型。

- ▶ **铃声音量：**设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示：**设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音：**选择信息的提示音。
- ▶ **按键音：**选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量：**设置按键音的音量。
- ▶ **确认音音量：**设置确认音效。
- ▶ **开机 / 关机音量：**设置开机 / 关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答：**请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关：**即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5秒后：**在5秒后自动应答。
 - **10秒后：**在10秒后自动应答。


注意

- ▶ 所有情景模式都不能重命名。
- ▶ 播放MP3与摄像音不受情景模式设置的影响。

例如：手机设为振动，静音时MP3也会正常播放而不受其影响。


查找

功能表 8.1

1. 按左软键  [确定] 进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

注意

- ▶ 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。

3. 如果要编辑, 删除, 复制条目或发信息, 请选择左软键  [选项]。

屏幕上显示以下菜单:

- ▶ **查看:** 您可以查看每个条目的详细信息。
- ▶ **编辑:** 您可以通过使用导航键编辑姓名, 号码, 住宅、办公室、传真、电子邮件、群组、来电铃声和图片 (存在卡中的只能编辑姓名和号码)。
- ▶ **新信息:** 找到您需要的号码后, 您可以向选定号码发送文本信息 / 多媒体信息 / 电子邮件。

- ▶ **发送方式:** 您可以通过文本信息, 多媒体信息, 蓝牙或电子邮件发送电话本中的数据。
- ▶ **删除:** 您可以删除一个条目。
- ▶ **添加:** 选定保存位置 (SIM卡/手机) 后, 您可以将其添加到电话本列表。
- ▶ **标记:** 标记您选定的多个联系人。
- ▶ **复制到手机/SIM卡:** 您可以复制一个条目从 SIM 卡到手机或从手机到 SIM 卡 (您可以选择保留原号码或删除原号码)。

添加

功能表 8.2

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为 1000 个条目。SIM 卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您可以在 SIM 卡中保存字符, 而字符的数量取决于 SIM 卡。

1. 按左软键  [确定]。
2. 选择您想使用的内存: SIM 或手机。

电话本

快速拨号

功能表 8.3

您可以为姓名列表条目指定按键 [2-9] ~ [9-9] 中的任一键。在待机模式下,可按此按键直接呼叫。

1. 首先,在待机模式下按下软键 [电话本] 打开电话本。
2. 滚动到快速拨号,然后按左软键 [确定] 进入该功能表。
3. 如果您要添加快速拨号,请通过按左软键 [指定] 选择 <空>。然后,您可以通过“电话本”搜索姓名。
4. 在分配快速拨号号码后,您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

群组

功能表 8.4

您可以设定7个群组列表。

- ▶ **查看成员:** 您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组铃声:** 您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志:** 您可以根据群组不同设定标志。

- ▶ **添加成员:** 选择添加成员。
- ▶ **删除成员:** 您可以把成员从该群组中删除。
- ▶ **删除所有成员:** 可以将全部的电话条目删除。
- ▶ **重命名:** 您可以修改和编辑群组名称。

全部复制

功能表 8.5

您可以将条目从 SIM 卡内存复制到手机内存或从手机内存复制到 SIM 卡内存。

- **SIM 卡至手机:** 将 SIM 卡中的条目复制到手机内存。
- **手机至 SIM 卡:** 将手机内存中的条目复制到 SIM 卡。

全部删除

功能表 8.6

您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。



启动简拼查找

功能表 8.7

您可以使用简拼查找功能

设置

功能表 8.8

1. 在待机模式下按右软键  [电话本]。
2. 滚动到设置，然后按左软键  [确定]。

▶ 保存至

您可以将默认存储器设为：自选，SIM 卡，手机。

▶ 查看选项

滚动屏幕光标到查看选项，然后按左软键 [确定] 进入。

- **姓名和号码：**您可设置电话本只显示姓名和号码。
- **图片电话本：**您可设置电话本显示个性图片。

信息

功能表 8.9

▶ 服务号码


使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表（如果 SIM 卡支持）。

▶ 本机号码（视 SIM 卡情况而定）

您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。

▶ 我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码。

要创建新名片，请按左软键  [新建] 并将信息输入此字段。

如果您要编辑，删除或发送我的名片，请选择左软键  [选项]。

设置

设置

日期和时间

功能表 9.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

设置日期 (功能表 9.1.1)

在该功能表中,您可以设置手机日期。

日期格式 (功能表 9.1.2)

在该功能表中,您可以设定日期格式比如:
年/月/日, 日/月/年, 月/日/年

设置时间 (功能表 9.1.3)

您可以设定当前手机时间。

时间格式 (功能表 9.1.4)

您可以选择时间格式为 24 小时制或 12 小时制。

自动更新 (功能表 9.1.5)

选择“开”,进入浏览器的主页将自动更新日期和时间(此功能需网络支持)。

Languages

功能表 9.2

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响语言输入法。

显示

功能表 9.3

墙纸 (功能表 9.3.1)

您可以从默认图像,已下载图片和拍摄的照片中选择一张图片作为您待机模式下的背景图片(要设置墙纸,带动画效果的GIF文件必须小于200KB,其他文件必须小于500KB)。

背景灯时间 (功能表 9.3.2)

您可以设定按键后背景灯开启的时间。
(关/10 秒/20 秒/30 秒/60 秒)

亮度 (功能表 9.3.3)

您可以将屏幕亮度设置为:100%, 80%, 60%和 40%。

主屏快捷键 (功能表 9.3.4)

如果您选择“开”，就可以在待机窗口中显示 4 个导航键的功能。

拨号样式 (功能表 9.3.5)

本手机提供了两种拨号样式。(颜色样式/数字样式)

问候语 (功能表 9.3.6)

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

网络名称 (功能表 9.3.7)

如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

连接

功能表 9.4

蓝牙 (功能表 9.4.1)

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备，外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙耳机，计算机应用程序等连接。

设置

设置

注意

- ▶ 当您从其他的蓝牙服务上接收数据，手机会请求一个确认信息。确认后传输，数据将会拷贝到您的手机上。
- ▶ 根据文件类型，它将会被存到如下的文件夹中：
 - **视频 (.3gp, mp4)**: 视频文件夹
 - **图像 (.bmp, gif, jpg, png)**: 图像文件夹
 - **声音 (.amr, wav, aac)**: 声音文件夹
 - **MP3 (.mp3)**: 声音/MP3 文件夹
 - **其它文件夹 (.txt, html)**: 其它文件夹
- ▶ AAC、AAC+不支持蓝牙音乐耳机播放，不支持快进。

▶ 蓝牙状态

您可以设定蓝牙功能为开或者关。

▶ 设备列表

您可以查看 KG77 已配对的所有设备。如果输入配对设备，便可以访问以下选项：

- **连接 / 断开连接**: 与耳机或立体声耳机后，您便可以与这些设备连接。随后，您便可以使用这些设备了。
- **添加**: 允许您搜索新的蓝牙设备。如果您选择“添加”，手机将开始搜索范围内的蓝牙设备。当您找到想要配对的设备，请按右软键 [停止]。滚动到所需设备，然后按左软键 [匹配]。随后，系统将要求您输入密码。密码可以是您希望使用的任何代码（两个设备必须使用同一密码），也可以是您要尝试与其配对的设备的制造商预定义的密码。请检查您要配对的设备的“用户手册”，以查看是否存在预定义的密码。
- **重命名**: 允许您更改配对的蓝牙设备的名称，以及其在手机中的显示方式。

- **设为已授权/设为未授权:** 允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。例如, 如果您的手机经常使用蓝牙耳机, 将连接设置为“已授权”即意味着每次手机开机时, 与蓝牙耳机连接时, 您无需输入密码。
- **删除:** 您可以删除某个配对的蓝牙设备。
- **全部删除:** 您可以删除所有配对的蓝牙设备。

▶ **蓝牙设置**

- **我的手机可见性:** 指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **手机名称:** 您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KG77。
- **我的地址:** 您可以查看您的蓝牙设备的地址。

同步服务 (功能表 9.4.2)

您可以通过同步服务访问服务器上的电话本或日历 (如果服务器支持)。

- 连接
- 日志
- 设置服务器
- 网络设定

网络 (功能表 9.4.3)

网络选择 (功能表 9.4.3.1)

您可以选择能够自动或手动注册的网络, 您也可以查看首选网络通常, 手机网络选择设定为自动。

- ▶ **自动:** 如果您选择“自动”, 手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”, 无论手机在开机状态还是关机状态, 都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动:** 手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络, 前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中, 手机允许您选择另一个网络。

设置

设置

- ▶ **首选网络：**您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

GPRS 设定 (功能表 9.4.3.2)

您可以选择当开机时连接或需要时两种情况。

▶ 开机时

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或计算机拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

▶ 需要时

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 或应用程序服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 或应用程序连接后结束。

网络设定 (功能表 9.4.3.3)

▶ 数据连接

- **名称：**您可以键入网络名称。

- **承载：**您可以设置载体数据服务。

1 数据/2 GPRS

<数据设定>

仅当选择“数据设定”作为载体服务时出现。

- **拨号：**输入要拨打的电话号码以访问 WAP 网关。
- **用户名：**用于识别拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户。
- **密码：**拨号服务器（不是 WAP 网关）要求提供的识别您身份的密码。
- **通话类型：**选择数据呼叫类型，模拟或 ISDN。
- **通话速率：**数据连接的速度：9600 或 14400（取决于运营商）
- **停留时间：**您需要输入超时时间。输入超时期间后，如果未输入或传输任何数据，WAP 导航服务将不可用。
- **首选服务器：**输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址。
- **次服务器：**输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址。

<GPRS 设置>

该服务设置仅在选择 GPRS 作为载体服务时可用。

- **APN:** 输入 GPRS 的 APN。
- **用户名:** 用于 APN 服务器识别用户。
- **密码:** APN 服务器要求提供的密码。
- **首选服务器:** 输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址。
- **次服务器:** 输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址。

USB连接 (功能表 9.4.4)

您可以选择两种模式：数据服务和存储器。

结束USB连接时,请执行以下步骤:

注意

- ▶ 移除数据线之前,请务必按步骤操作,否则,将无法保证传输数据的完整性。

1. 单击通知区域。[拔出或弹出硬件]
2. 选择 USB Mass Storage Device, 然后单击“停止”。
此时将出现以下信息：“现在您可以从系统安全移除 ‘USB Mass Storage Device’ ”
3. 然后, 请移除数据线。

通话设定

功能表 9.5

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接 (功能表 9.5.1)

呼叫转接服务可让您将语音来电, 传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息, 请联系您的服务提供商。

▶ 所有语音来电

无条件转移所有语音来电。

▶ 正在通话时

当手机正在通话时转移语音来电。

▶ 无人接听时

转移您没有应答的语音来电。

设置

呼叫

▶ 无网络或关机时

当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

▶ 所有数据来电

无条件转移到使用 PC 连接的号码。

▶ 所有传真来电

无条件转移到使用传真连接的号码。

▶ 全部取消

取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- 启动

启动相应服务。

至语音信箱

转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

至其它号码

输入接受转移呼叫的电话号码。

至常用号码

您可以查询 5 个转移号码。

- 取消

取消相应服务。

- 查看状态

查看相应服务的状态。

接听模式 (功能表 9.5.2)

▶ 任意键

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括 [结束] 键、右软键和音量侧键。

▶ 仅发送键

如果选择此菜单，您按左软键或 [发送] 键就可以接听电话。

发送号码 (功能表 9.5.3) (视网络 and 所申请的服务而定)

▶ 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

▶ 开

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

▶ 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 (功能表 9.5.4) (视网络而定)

▶ 启动

如果启用该服务，您可以接收待接来电。

▶ 取消

如果关闭该服务，您将取消此服务。

▶ 查看状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (功能表 9.5.5)

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (功能表 9.5.6)

▶ 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

发送双音多频 (功能表 9.5.7)

您可以通过开/关来设置是否发送双音多频。

设置


设置

保密设置

功能表 9.6

设置 PIN 码 (功能表 9.6.1)

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能,您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设定功能表,按左软键  [确定] 进入设置 PIN 码菜单。
2. 设置“启动”或者“关闭”。
3. 如果选择“启动”,开机时需要您输入 PIN 码。
4. 如果您连续三次输错 PIN 码,手机将被锁定,这时您需要输入 PUK 码。
5. 您最多可以连续十次输入 PUK 码,如果您连续十次输错 PUK 码,您将无法解锁您的手机。这时,您只能联系服务中心寻求帮助。
关于 PIN 码, PIN2 码和 PUK 码的输入,请咨询您的网络服务提供商。

自动键盘锁 (功能表 9.6.2)

当您启动自动键盘锁定时,待机模式下如果您在选定的时间内不按任何键,键盘将自动锁定(自动键盘锁有:关、10秒、30秒、60秒等选项)。

手机锁 (功能表 9.6.3)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时,则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换 SIM 卡时,则只有当您更换 SIM 卡时,手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

呼叫限制 (功能表 9.6.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

▶ 所有拨出电话

您可以限制所有拨出电话。

▶ 拨出国际电话

您可以限制拨出国际长途。

▶ 国际漫游时拨出电话

您可以限制在国际漫游时所拨出的电话。

▶ 所有来电

您可以限制所有来电。

▶ **国际漫游时来电**

您可以限制国外漫游时来电。

▶ **全部取消**

您可以取消所有限制服务。

▶ **更改密码**

您可以更改呼叫限制服务的密码。

组呼叫限制子功能表：

- **启动**

请求网络启动呼叫限制服务（需网络密码）。

- **取消**

取消所选子功能表呼叫限制服务（需网络密码）。

- **查看状态**

查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 （功能表 9.6.5）

（需SIM卡支持）

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

▶ **开**

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

▶ **关**

您可以不限制对电话号码的拨打。


▶ **号码列表**

您可以查看被保存为 FDN 的号码列表。

更改密码 （功能表 9.6.6）

PIN 是 Personal Identification Number（个人识别号码）的缩写。

可用以防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：**安全密码，PIN1 码，PIN2 码。**

1. 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN1 码，PIN2 码，先输入原密码然后按左软键  [确定]。
2. 输入新的安全密码或 PIN1 码，PIN2 码，然后确认。

设置

输入法设置

功能表 9.7

输入模式设置 (功能表 9.7.1)

用户可自行选择优先级：拼音优先、笔划优先、英文优先、用户自定义。

模糊拼音设置 (功能表 9.7.2)

您可以设置模糊拼音。当您由于地方口音而不确定想要输入汉字的正确读法或者仅记得想要输入汉字的大概读音等原因而拿捏不准所要输入汉字的正确拼音时选择菜单，它将帮助您在类似拼音字中找到您想要输入的字。

您可以选择全部，z_zh, c_ch, s_sh, n_l, r_l, f_h, an_ang, en_eng, in_ing。

添加简拼新词 (功能表 9.7.3)

您可以添加并保存自编的新词汇。

T9英文联想设置 (功能表 9.7.4)

选择T9输入模式的语言。您可以通过选择“关”来停用T9输入模式。

飞行模式

功能表 9.8

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所，此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

如果您启用了飞行模式，该图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

- ▶ **开：**您无法拨打（或接听）任何电话，包括紧急电话，或使用需要网络信号的其它功能
- ▶ **关：**您可以关闭飞行模式，手机将自动查找到网络。

省电模式

功能表 9.9

如果您选择 [开]，手机将进入省电模式。

恢复初始设定

功能表 9.0

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。您需要安全密码启动该功能。

内存状态

功能表 9.*

您可以查看各个存储器的使用情况。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

标准电池



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时,可以使用此充电器为电池充电。



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连,进行数据交换。



耳机和线控器

▶ **耳机:**立体声耳机。

▶ **线控器:**通过线控器上的按键,您可以拨打电话,接听和结束通话,还可以利用线控器上的音量控制旋钮,调节音量大小。



备注

- ▶ 先将耳机和线控器连接后,再将线控器的连接端插入手机右侧的接口中。

▶ 外部存储卡



注意

- ▶ 确保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同;如有任何疑问,请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: KG77

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区长江路228号

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

cn.wowlg.com

<http://www.lge.com>