


AC2052TW

本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

- A. 开门状态指示灯
- B. 智能自检指示灯
- C. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。
- D. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
- E. 程序选择钮
- F. 启动/暂停键

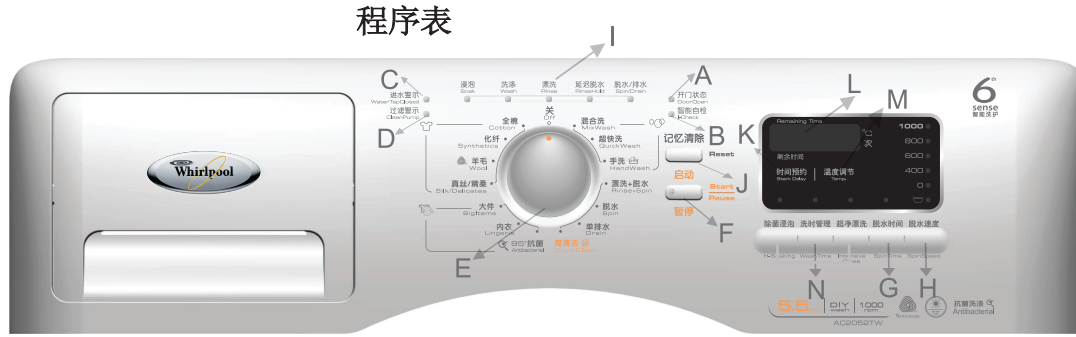

- G. 脱水时间选择键
- H. 脱水速度选择键
- I. 程序过程指示
浸泡 洗涤 漂洗 延迟脱水 脱水/排水
- J. 记忆清除键
- K. 时间预约键
- L. 时间和温度显示窗
- M. 温度控制键
- N. 附加功能键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗 衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择							中途添衣	最大脱水 速度 转/分钟		
				浸泡	主洗	柔软剂	时间 预约	温度 控制	除菌 浸泡	超净 漂洗	防皱洗	洗时 管理	脱水 速度			脱水 时间	
全棉 冷水,30°C,40°C,..., 80°C,95°C	95/60 30/40	重度到中度脏污的亚麻桌布,毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物,可额外选择“浸泡”功能。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*(3)	*	—	*	1000
化纤 冷水,30°C,40°C	30/40	中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物(涤纶、聚酯纤维)外衣,或棉混纺织物	2.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	*	800 (1)
混合洗 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	40/40	轻污、中度脏污的棉或化纤织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	*	1000
超快洗 冷水,30°C	30/30	穿着时间不长或是新买的外套,棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。	2.5	—	是	*	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	1000
真丝/精柔洗 冷水,30°C	30	细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签)。	1.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—(4)	800 (1)
羊毛 冷水,30°C,40°C	羊毛图标	只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”,不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	*	—	*	*	—	*	—	—	—	—	800 (1)
手洗 冷水,30°C,40°C	手洗图标	标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”,不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—(4)	400 (2)
大件 冷水,30°C,40°C,..., 80°C,95°C	95/60 30/40	适用于大尺寸的衣物,如窗帘、床单、被套等。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*(3)	*	—	*	1000	
内衣 冷水,30°C,40°C	手洗图标	适用于精柔的女士内衣或有蕾丝的轻柔织物	1.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—(4)	400 (2)
95°抗菌 70°C,80°C,95°C	95	可以有效地杀灭衣物中的细菌,适用于需高温杀菌的棉织物,如婴儿衣物等。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	—	*	—	*	1000
筒清洁 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	—	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。(如需清洁剂,请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂,如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况,此属正常现象)	—	—	是	—	*	*	—	—	*	—	*	—	—	—	400
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	5.5	—	—	*	*	—	—	*	*	—	*	—	—	—	1000
单脱水	—	脱水时间和脱水速度可另行选择。	5.5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	*	—	—	1000
单排水	—	此程序只排水,不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水,结束程序。	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 可选 / 是: 必须加入 / -: 不可选。

- (1) 为了呵护衣物,脱水速度限制为800转/分钟。
- (2) 为了呵护衣物,脱水速度限制为400转/分钟。

- (3) 仅适用于温度小于70°C时。
- (4) 如果选择除菌浸泡,则中途添衣功能可选。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表



性能数据		
程序	温度 (°C)	程序持续时间* (大约)(小时: 分钟)
全棉**	70,80,95	2:15
全棉***	60	2:08
全棉	冷水(20),30,40,50	1:54,1:55,1:59,2:01
化纤	冷水(20),30,40	1:10,1:11,1:15
混合洗	冷水(20),30,40,50,60	0:45,0:46,0:50,0:58,1:05
超快洗	冷水(20),30	0:16,0:17
真丝/精柔洗	冷水(20),30	0:39,0:40
羊毛	冷水(20),30,40	0:41,0:42,0:46
手洗	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
大件	20,30,40,50,60,70,80,95	1:54,1:55,1:59,2:01,2:08,2:15,2:15,2:15
内衣	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
95° 抗菌	70,80,95	2:15
筒清洁	冷水(20),30,40,50,60	0:50,0:51,0:55,1:03,1:10

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

* 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机根据洗涤条件自动调整。
** 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。
*** 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

1. 旋转程序选择钮到所需程序位置。
2. 剩余时间显示窗口显示所有程序的时间(时、分)和默认洗涤温度, 启动/暂停键旁的指示灯闪烁。
3. 程序推荐的脱水速度灯点亮。

选择附加功能

按**附加功能**键一次显示当前值, 连续按为循环选择。当附加功能启动时, 对应显示灯点亮。当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

除菌浸泡

- 在浸泡格中加入除菌剂。建议使用粉状衣物除菌剂, 若使用液体除菌剂, 建议在洗衣机浸泡进水时, 同时由浸泡格加入。
- 适用于需要除菌或重污的衣物, 浸泡时间可选择18、28、38和48分钟, 浸泡过程中, 前18分钟筒有洗涤的动作, 后面处于静止状态直到浸泡时间结束。浸泡结束, 排水。

洗时管理

- 用户可以通过**洗时管理**功能键调节程序的洗涤时间。根据不同洗涤程序, 最大调节范围为-40~10分钟。

机器相关参数

型号名	AC2052TW(XQG65-AC2052TW)
容量	5.5KG
最高转速	1000转/分钟
净重	60KG
净尺寸(长X宽X高)	60X47X85 CM
额定电压	220V~
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

中途添衣

如果在洗涤过程中需要添加衣物, 请按“**启动/暂停**”键。

- 若可中途开门, 则显示窗中的三位时间显示跳闪, 待开门指示灯亮后, 可以开门添衣。
- 若显示窗中三位时间显示不跳闪, 则说明该程序不允许中途添加衣物或温度大于40°C或中途添衣允许时间已过。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按**时间预约**键, 选择1~23小时延迟时间。
- 按**启动/暂停**键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
- 当程序开始后, 时间预约指示灯熄灭, 数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下**启动/暂停**键, 再次按压**时间预约**键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按**启动/暂停**键之前, 旋转程序选择钮到另一程序位置, 或按记忆清除键。
- 在按**启动/暂停**键之后, 按住**记忆清除**键3分钟, 预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头, 按**启动/暂停**键开始洗衣程序, **启动/暂停**键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。时间显示窗显示程序剩余时间。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行中开门, 请参考**程序结束前记忆清除**。

红灯警示

进水警示指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头, 如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

过滤警示指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

智能自检指示灯亮显

如机器在运行过程中出现故障, 智能自检指示灯亮显, 并在LED显示屏显示故障代码, 具体代码参考说明书。

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮
1. 把程序选择钮转到“关”位置。
 2. 关闭水龙头
 3. 打开机门, 取出洗涤衣物。
 4. 机门微开以排除筒内潮气。


程序开始后更改程序、可选功能

1. 按**启动/暂停**键中止程序, 指示灯闪烁。
2. 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
3. 再次按**启动/暂停**键开始新程序。新程序在上一个程序中中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 记忆清除

在程序结束前, 按“**记忆清除**”键取消程序。

- 按“**记忆清除**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内水。

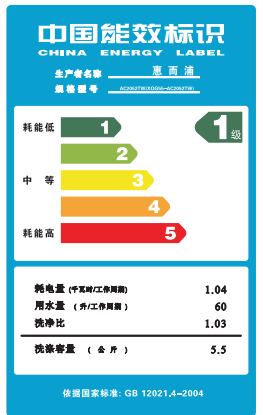

本产品达到中国能效标识1级

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标
W10281838A