



中国移动通信  
CHINA MOBILE



**MOTO VE66**

GSM

*摩托罗拉用户手册*




## 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员


在使用前请仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款MOTO VE66移动电话。

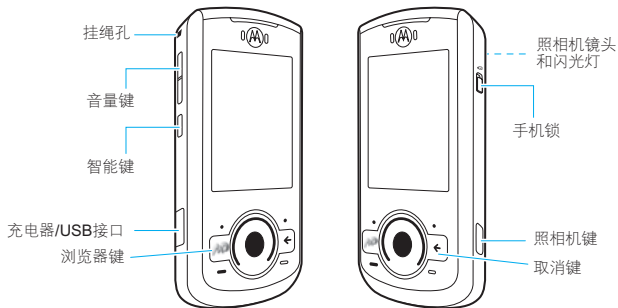

**注：**手机软件不断更新，请以实际为准，本手册仅供参考。最新更新信息请登陆摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。

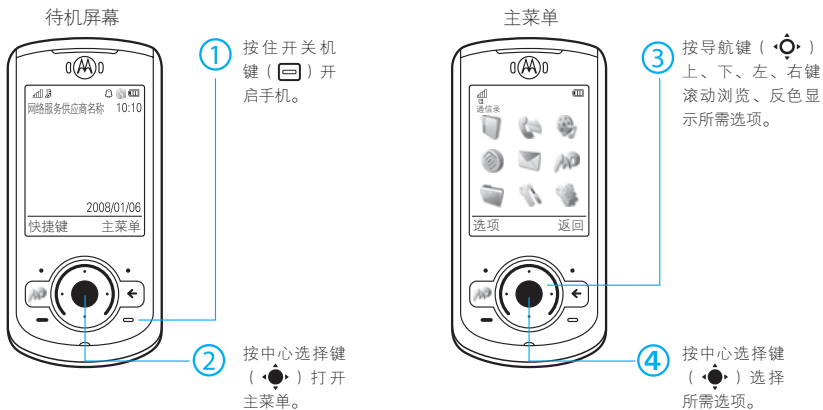

**注：**• 手册中的图示为手机标准主屏显示与菜单布局，可能与您的手机有所不同，手机软件不断更新，请以您的手机实际为准。

- 本手机支持飞信功能。飞信是中国移动推出的一款跨越电脑、手机网络，支持多平台的综合即时通信产品。可以通过手机上的客户端与您的好友进行文字、语音的交流，使您与朋友保持即时通信。只要中国移动网络覆盖到的地方，您就不会失去与好友的联系。资费详情请咨询当地**10086**。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

热线服务时间：

周一至周日，早9:00—晚17:30

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问[www.motostore.com.cn](http://www.motostore.com.cn)，或致电销售热线4006-123456。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有

效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有，摩托罗拉获得使用许可。Java和其他基于Java的标志均为美国或其他国家SUN公司的商标或注册商标，Microsoft和Windows的标志均为Microsoft公司的注册商标，Windows XP和Windows Media标志为Microsoft公司的注册商标。Macintosh标志为Apple计算机公司的注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2008摩托罗拉公司版权所有。

**警告：**未经摩托罗拉许可，对无线手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

## 计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

## “摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用的过程中，手机会自动发送一条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

**注：**您需要为此注册短信支付 **0.1元**短信费（具体费用以运营商实际收费为准）。如果由于系统原因，您未注册成功，手机会在下次开机时，重新发送注册短信，但最多不超过**3次**，即在最极端的情况下，您最多会为该注册短信功能支付**0.3元**（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话**400-810-5050**咨询。

## 使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：

### 远离任何液体



请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。

如果手机湿水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。

### 远离极冷或极热



避免将手机置于温度低于0°C/32°F或高于45°C/113°F的环境中。

### 远离微波



请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



### 远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



### 清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



### 防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

## 主菜单



## 通信录



## 通话记录

- 全部呼叫
- 呼出电话
- 已接电话
- 未接电话
- 频繁呼叫



## 多媒体

- 媒体搜索器
- 照相机
- 摄像机
- 收音机
- 录音机
- 游戏



## 中国移动服务\*\*

- 无线音乐
- 游戏社区
- 新闻天气
- 飞信
- 手机电视
- 手机邮箱
- 号簿管家
- 在线理财
- 新业务推荐
- SIM卡应用
- 我的梦网
- 移动梦网
- 客户服务



## 信息\*\*

- 信息
- 邮件
- 语音信箱



## 移动梦网\*\*

- 浏览器
- 我的书签
- 我的网页
- 历史记录
- 转到URL
- 浏览器设置



## 我的收藏

- 内存卡<sup>†</sup>
- 百宝箱

- 图片
- 铃声
- 彩信贺卡
- 录像
- 音频记录
- 手机动漫
- 我的文档
- 其他



### 工具

- 日程表

- 同步\*\*
- 下载管理器
- 闹钟
- 世界时间
- 计算器
- 拨叫服务\*
- 任务列表
- 记事本



### 设置

- 声音和铃音

- 显示屏
- 手机设置
- 主题
- 蓝牙
- 快讯
- 连接
- 网络设置\*
- 通话设置\*
- 安全\*
- 更新软件\*\*

这是手机标准的菜单结构。菜单结构、功能名称及显示的图标可能与您的手机有所不同，所有的功能用户不一定都能使用。请以您的手机实际为准。

\* 取决于**SIM**卡、网络支持以及您申请的数据服务的类型。

\*\* 取决于**SIM**卡、网络支持以及您申请的数据服务的类型。选择后可能会产生相应费用，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

† 需使用摩托罗拉标准配件。




# 目录

引言 .....	1	设置时间和日期 .....	26
入门知识 .....	10	主题 .....	28
关于手册 .....	10	显示设置 .....	28
电池 .....	10	应答选项 .....	29
关于手机 .....	14	设置菜单语言 .....	29
显示屏 .....	14	通话功能 .....	30
文字输入 .....	15	关闭来电提示 .....	30
使用音量键 .....	20	查看通话记录 .....	30
智能键 .....	20	重拨 .....	31
语音命令 .....	20	回复未应答电话 .....	31
语音阅读 .....	22	线路识别 .....	31
免提扬声器 .....	22	拨打紧急电话 .....	32
设定新密码 .....	22	更改使用线路 .....	32
若您忘记了密码 .....	23	取消来电 .....	33
手机锁定和解锁 .....	23	通话中使用静音 .....	33
锁定SIM卡或应用程序 .....	24	通话中拨打电话 .....	33
手机设置 .....	25	输入国际连接代码 .....	33
声音和铃声 .....	25	在电话号码中输入分机号码 .....	33

快速拨号 .....	34	连接功能 .....	51
固定拨号 .....	34	同步 .....	51
双音多频音 .....	35	我的收藏 .....	51
呼叫等待 .....	35	数据连接 .....	52
保持通话 .....	35	蓝牙无线连接 .....	53
呼叫转接 .....	35	其他功能 .....	58
电话会议 .....	36	通信录 .....	58
呼叫转移 .....	37	复位手机 .....	61
呼叫限制 .....	37	呼叫时间和费用 .....	62
语音信箱 .....	37	网络功能 .....	63
娱乐功能 .....	38	个人事务管理 .....	63
音乐播放器 .....	38	保密设置 .....	65
浏览器 .....	40	娱乐及游戏 .....	66
照相机 .....	41	故障处理 .....	67
摄像机 .....	43	中文键盘输入法 .....	70
音乐雷达 .....	45	安全和法律信息 .....	80
信息功能 .....	47	电磁波能量吸收比值 .....	91
发送信息 .....	47	欧盟指令一致性声明 .....	93
接收信息 .....	48	开放源代码软件信息 .....	94
其他信息及邮件功能 .....	48		

**警告：**在使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。


**提示：**您可以按**主菜单**键进入主菜单；或在快讯屏幕关闭状态，按 （中心选择键）进入主菜单。本手册以后一种方式向您介绍手机的使用方法。

本手册介绍的各项功能均以快讯屏幕关闭情况为前提。



## 关于手册

本手册告诉您如何在手机中找到并执行菜单功能，如下所示：



**查找此功能**  > 多媒体  
> 照相机

以上格式表示，在待机状态，按 

（中心选择键）打开主菜单，反色显示后选择**多媒体**，然后反色显示后选择**照相机**。

按 （导航键）反色显示菜单功能，按 （中心选择键）选择反色显示的菜单功能。

本手册使用以下符号：

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

## 电池

您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。



### 为电池充电

**提示：**摩托罗拉电池的保护电路使其避免因由于过度充电而造成损坏。

**注：**您可以通过USB数据线与计算机连接为手机充电，但手机与计算机必须都处于开启状态（电量极低时除外）。且计算机中可能需已装有所需的相关软件。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件可能需另行购买。



### 电池的使用和安全

- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的

配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。

**警告：**使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。
- **特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：
  - 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装配件信息；
  - 若无原装配件信息，则为不合格电池；

- 若有原装配件信息，重新安装电池并充电；
- 若仍提示错误信息，请联系摩托罗拉授权服务中心。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- **充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) 或高于 $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。
- 当您的手机电池电量已完全耗尽，再次充电时，手机屏幕可能无法显示，此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属

于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。

- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。
- 已充电的电池应小心放置——尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。
- 本款手机待机时间为**160-240**小时，电池（锂电池）容量为**780**毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

**注：** 电池容量随电池升级而变化，  
请以实际为准。


用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



**警告：** 请不要在火中分解电池，以免发生爆炸。

## 显示屏

所谓“待机状态”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。

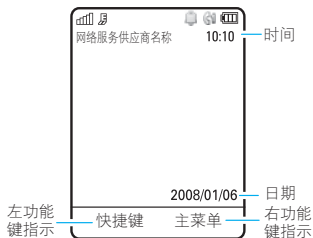

- 注：**
- 待机状态图示可能与您的手机有所不同，取决于服务提供商，请以您的手机实际为准。
  - 中国移动用户的快讯在主屏默认打开。要关闭快讯显示，按**主菜单**键，选择**设置 > 快讯 > 设置**

> **快讯**屏幕 > **关闭**，按**确定**。

在待机状态按 上、下、左、右键选择快捷功能图标。按 或**主菜单**键可以进入主菜单查看更多功能。如果选择错误，按 键返回到待机状态。

在待机状态，按**快捷键**打开菜单，可以执行更改提示类型、创建信息等功能。

显示屏左、右下角的文字表示左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。

手机能够在待机状态以数字时钟模式显示时间。

**注：**为使屏幕显得工整清晰，手机可能隐藏了待机时的快捷功能图标。即便是这样，您同样可以使用隐藏的功能图标指示符所对应的功能。

手机显示屏上部是一些状态指示符：



- 1 **信号强度指示符** 竖形条表示手机与网络连接的信号强度。
- 2 **增强型GPRS/GPRS指示符** 表示您的手机正在使用增强型GPRS ( ) 或GPRS ( ) 连接。
- 3 **蓝牙指示符** 表示蓝牙状态已开启。蓝牙开启状态如下所示：  
蓝色 = 蓝牙已开启  
绿色 = 蓝牙已连接  
黄色闪烁 = 可被查找状态
- 4 **信息指示符** 表示手机有未读信息。
- 5 **铃音类型指示符** 表示手机当前的铃音提示类型。


6 **使用线路指示符** 表示当前您选择的使用线路。

7 **电池电量指示符** 竖形条表示电池剩余电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。

**注：**以上仅为部分状态指示符。手机所处的状态将决定您看到的状态指示符。

## 文字输入

通过信息，您可以编写和发送文字信息。

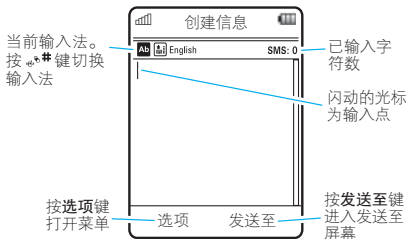






## 输入方法

图标	说明
	拼音输入法
	笔划输入法
	单词输入法
	字母输入法
	数字输入法
	符号输入法






### 提示：

- 要更改文字输入法设置和语言：按  > 设置 > 手机设置 > 语言和输入法 > 默认输入语言。
- 在文字输入状态，按 # 键可以更改输入法，按住 # 键可更改文字输入语言。


### 单词输入法和字母输入法的使用提示

- 在单词和字母输入状态下按  +  键



可更改字母大小写输入状态。

- 按  上、下、左、右键移动光标在信息中的位置。
- 按  键删除光标左侧的一个字符。按住  键删除光标左侧的整个单词。
- 要快捷地输入数字，按住某个数字键可以输入所需数字。
- 设置记忆新词：**手机可以帮助您记忆上次输入的完整单词。在文字输入状态，按选项 > 输入法选项 > 文字联想设置 > 记忆新词，复选框  表示该功能已被选中。完成后，在输入法状态指示部分出现  图标。  
**设置提供预测：**手机可以预测未输入完的单词。在文字输入状态，按选项 > 输入法选项 > 文字联想设置 > 提供预测，复选框  表示该功能已被选中。完成后，在输入法状态指示部分出现  图标。

**提示：**记忆新词功能启用后，才可启用提供预测功能。

- 当您开启了**个人字典锁**后，在文字输入状态，开启或关闭**记忆新词**功能时需输入个人字典密码。
- 要开启或关闭个人字典锁：按  > **设置 > 手机设置 > 语言和输入法 > 个人字典锁**。



**提示：**设置个人字典锁为开时，需先创建个人字典密码。





- 按  键输入字符符号。
- 按住  键打开符号表，输入更多符号。
- 如果您忘记了使用方法，在文字输入状态，按**选项 > 输入法选项 > 查看向导**，可以查看使用方法。


## 单词输入法

单词输入法软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字

母的输入只需按键一次。手机可以将这些字母组成常用单词。

在文字输入状态，按住  **#** 键更改文字输入语言为**English**。在英文输入法状态，按  **#** 键切换输入法，直至屏幕显示单词输入法指示符 **Ab**。

例如，如果按  **p q r s**， **p q r s**， **m n o** **6**， **4 g h i** 键，屏幕将显示为：

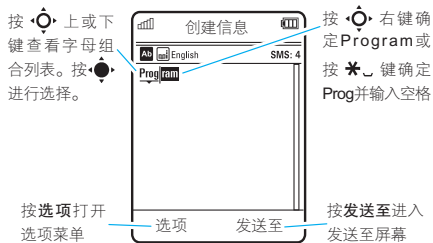

如果候选单词中没有您需要的，继续按数字键输入其余字母。

## 字母输入法


字母输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字符。

在文字输入状态，按住 **123** 键更改文字输入语言为 **English**。在英文输入法状态，按 **123** 键切换输入法，直至屏幕显示字母输入法指示符 **Ab**。

使用字母输入法时，连续按某个数字键一次或多次，可以输入字母、数字或符号。

当开启文字预测功能时，输入字母后手机将显示可能用到的其他字母。

例如，如果按 **7pqrs** 键一次，屏幕会显示：

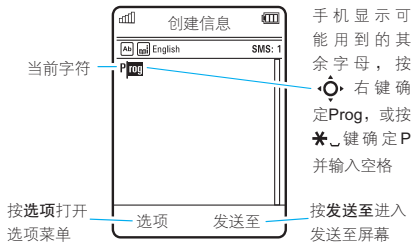

### 提示：

- 按 **→** 右键确定单词输入的完成或按 **\*\_** 键确定并输入空格。
- 如果您需要的是不同的单词，请继续按数字键输入剩余的字母。

### 字符表



您可以借助该图表在字母输入法状态，通过按数字键来输入相应字符。

<b>1</b> <b>!@</b>	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " 1 0
abc <b>2</b> \ ,	a b c 2
def <b>3</b>	d e f 3

 4 ghi	g h i 4
 jkl 5 l1	j k l 5
 mno 6	m n o 6
 7 p q r s 7	p q r s 7
 tuv 8	t u v 8
 wxyz 9	w x y z 9
 O +t	切换字母大小写
 *	输入空格（按住可输入更多符号）
 #	更改文字输入法（按住可更改文字输入语言）

**注：**此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机实际为准。



## 数字输入法



在文字输入状态，按  # 键切换输入法，直至屏幕显示数字输入法指示符 。

按数字键输入所需数字。

**提示：**在单词和字母输入法状态下，如果您需快速输入数字，按住所需数字键即可输入相应数字。



## 符号输入法

在文字输入状态，按  # 键切换输入法，直至屏幕显示符号输入法指示符 。

屏幕显示相应的符号列表，按  上、下、左、右键，翻页浏览，反色显示所需符号，按  键输入当前反色显示的符号，或按数字键选择其所对应的符号。



## 删除字符


将光标移到想要删除的字符的右边进行以下操作：

- 按  键删除光标左侧的一个字符。
- 按住  键删除光标左侧的一段字符。

## 使用音量键


按音量键上或下键：


- 当有电话呼入时，关闭呼入电话提示。
- 在通话期间，调节通话音量。
- 在待机状态选择铃音提示类型（按音量键，然后按  键找到所需提示类型，按  或智能键进行选择）。
- 调节音乐或录像的播放音量。

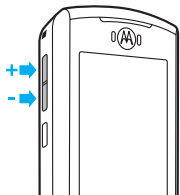

## 智能键


智能键提供另一种方式执行手机的很多基本功能。例如，当您反色显示某一选项时，可按智能键进行选择。

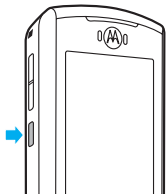

通常智能键执行的功能与  键相同。

**提示：**在待机状态按智能键可打开我的多媒体。


## 语音命令

您可以使用语音命令对手机进行一些基本操作。使用语音命令前，须按住  键加载语音识别功能。

**注：**语音命令并非支持所有的语言。在使用该功能时，请根据语音提示完成相应操作。

## 语音拨号

您可以通过说出名称拨打通信录列表中的条目，或通过说出数字拨打电话号码。

- 1 按住  键，加载语音识别功能，手机提示您说出语音命令或人名。
- 2 提示音后，说出通信录列表中的人名，手机将进行复读，确认无误后

请说“是”，否则请说“否”。手机确认该人名后拨打电话。


或说“拨电话”语音指令。手机提示您说出号码，并在您说出号码后进行复读，确认无误后请说“是”，否则请说“否”，手机确认后拨打该号码。

### 提示：

- 以正常的语速和音量说出号码，清晰地说出每一个数字且数字之间不要有明显的停顿。
- 如果需要查看使用方面的具体帮助内容，加载语音识别功能后，按帮助键。

### 语音开启手机功能


您可以使用语音命令打开程序和执行某些基本手机功能。

- 1 按住  键，加载语音识别功能，手机提示您说出语音命令或人名。

- 2 提示音后，说出语音菜单列表中的所需命令。


语音菜单
“<人名>”
“拨电话”
“发短消息给<人名>”
“查看日程表”
“查看短消息”
“查看新邮件”
“添加联系人”
“语音功能”
“查看电池”
“查看信号”
“查看时间”
“查看日期”
“打开设置”
“打开通话记录”
“打开主题”
“打开相机”


语音菜单
“打开网页连接”
“大声响铃模式”
“振动模式”
“静音模式”
“飞行模式”
“关闭飞行模式”

**提示：** 按住  键后释放，可查看语音菜单。

## 语音阅读

您可以设置手机读出菜单、读出联系人列表、读出数字等。

**查找此功能**  > 设置 > 手机设置  
> 语音功能

**快捷方式：** 按住  键，根据提示说出“语音功能”命令，当手机提示是否将其打开或关


闭时，说出“是”，可开启或关闭语音功能中的全部功能选项。

## 免提扬声器

当启动手机的免提扬声器功能后，您无需将手机置于耳部便可以进行通话。

在呼叫屏幕，按**扬声器**或**扬声器关**，开启或关闭免提扬声器。

通话过程中，按**选项 > 扬声器开**或**扬声器关**，开启或关闭免提扬声器。

**注：** 某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。 在使用时，请遵守当地的法律及法规。

## 设定新密码

**注：** 手机在出厂时，四位解锁码被预设为**1234**，六位安全密码被预设为**000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为**4**位数，安全密码必须为**6**位数。


如果需要，您也可以重新设置SIM PIN或限制密码。

要更改密码，您需进行以下操作：

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
> 更改密码

## 若您忘记了密码

**注：**手机在出厂时，四位解锁码被预设为**1234**，六位安全密码被预设为**000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

若您忘记了解锁码，在“请验证解锁密码”或“输入解锁密码”提示中试着输入**1234**，若无效，在手机提示您输入解锁密码时尝试按  **#**键后输入六位安

全密码，为手机解锁。

若您忘记了安全密码、SIM PIN、SIM PIN2码或限制密码，请与您的网络服务供应商联系。

## 手机锁定和解锁


您可以手动锁定手机或设定开机时自动锁定手机以防他人使用。使用加锁的手机必须输入解锁码。

### 手动锁定

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
> 手机锁  
> 现在锁定

### 自动锁定

您可以设定手机开机时自动锁定：

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
> 手机锁  
> 开机锁定 > 开



## 锁定SIM卡或应用程序

您需输入SIM PIN密码锁定或解锁SIM卡，如果您忘记了PIN密码，请与服务提供商联系。

**注：**如果您连续三次输入错误的SIM卡PIN码，手机提示SIM卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的解锁码（PUK），或直接与网络服务供应商联系。

### 锁定/解锁SIM卡

查找此功能  > 设置 > 安全  
> SIM PIN锁







### 锁定应用程序

查找此功能  > 设置 > 安全  
> 应用程序锁

您必须输入4位数字解锁码才能查看应用程序列表。选择一个应用程序，并选**已锁定**将其加锁。


## 声音和铃音

您可设置不同铃音或振动提示组合的模式，提示您收到来电、信息或其他事件。提示类型指示符将出现在待机屏幕的上方。

- |   |   |
|---|---|
|  高声铃音  |  轻声铃音  |
|  铃音和振动 |  振动后铃音 |
|  仅振动   |  静音    |

要更改铃音提示类型，在待机状态，按音量键；或在待机状态，按**快捷键** > **更改提示类型**。




静音提示类型使手机保持静音，直到您设置了另一提示类型。

**快捷方式：**在待机状态，按住  # 键可以快速将当前提示类型切换为**仅振动**。

## 更改提示类型

您可以更改提示您收到来电、信息或其他事件的铃声，也可以更改键盘音量等设置。对于双号功能的SIM卡，您可以设置不同的铃音以区分线路1或线路2的来电。

**查找此功能**  > 设置 > 声音和铃音

- 1 按  上或下键反色显示要更改的提示类型或铃音的项目后按 。
- 2 选择所需铃音选项，按  确定更改。
- 3 按**返回**键存储更改后退出。

## 创建新铃音模式

创建自定义铃音模式：


**查找此功能**  > 设置  
> 声音和铃音  
> 铃音模式

在铃音模式屏幕按**选项**，选择**创建铃音模式**。

- 1 选择所需选项后设置相应内容。
- 2 设置完成后按**存储**另存该铃音模式。

## 编辑或删除铃音模式


编辑铃音模式：

- 查找此功能**  > 设置  
> 声音和铃音  
> 铃音模式，反色显示所需铃音模式，按**选项**  
> 编辑铃音模式

编辑完成后，按**存储**保存您编辑的铃音模式。

**注：**您不能编辑**静音**或**仅振动**模式及其中的具体设置。

删除铃音模式：

- 查找此功能**  > 设置  
> 声音和铃音  
> 铃音模式，反色显示所需铃音模式，按**选项**  
> 删除铃音模式

**注：**如果选项中含有**删除铃音模式**，则您可以删除该铃音模式，否则不能删除。请以您的手机实际为准。

## 设置时间和日期

您可以设置时区、时间、日期及其格式等。使用日程表功能前，您应为手机设置正确的时间和日期。

- 查找此功能**  > 设置  
> 手机设置  
> 时间与日期

与网络同步时间和日期：



**查找此功能** > 设置  
> 手机设置  
> 时间与日期  
> 自动更新时间  
> 开

手动设置时间和日期：

**查找此功能** > 设置  
> 手机设置  
> 时间与日期  
> 自动更新时间  
> 关

选择**时间和日期**，按进入相关设置屏幕。按左或右键反色显示所需设置，然后按上或下键更改设置。按**设置**进行存储。

您可以选择主屏时间显示为**12时制**或**24时制**数字时钟格式：

**查找此功能** > 设置 > 手机设置  
> 时间与日期  
> 时间格式  
> 12时制或24时制

设置主屏中的日期格式：

**查找此功能** > 设置 > 手机设置  
> 时间与日期  
> 日期格式  
> 所需格式

设置时区：

**查找此功能** > 设置 > 手机设置  
> 时间与日期  
> 时区，选择城市

**快捷方式：**按数字键输入所需城市名称拼音的第一个字母可进行快速查找。

## 主题

---

您可以使用主题为手机设置外观和提示音。大多数主题包含背景墙纸和铃声等。

**查找此功能**  > 设置 > 主题

### 应用主题


**查找此功能**  > 设置  
> 主题  
> 所需主题

## 显示设置

---

### 墙纸


您可以更改待机状态时的手机背景：

**查找此功能**  > 设置 > 显示屏  
> 墙纸

**快捷方式：**在待机状态，按**快捷键** > 更改墙纸

## 调节亮度

您可以设置显示屏亮度：

**查找此功能**  > 设置 > 显示屏  
> 亮度

## 背光超时

您可以设置在某段时间内未进行操作，显示屏将自动关闭。

**查找此功能**  > 设置 > 显示屏  
> 背光超时


## 屏幕保护

您可以开启或关闭屏幕保护设置。

**查找此功能**  > 设置 > 显示屏  
> 屏幕保护


**提示：**为节省电池电量，建议您关闭屏幕保护。

## 主屏快捷键

在待机状态，您可以通过按  上、下、左、右键选择导航键功能图标执行相应的功能。



您可以设置导航键相应功能图标：

**查找此功能**  > 设置 > 显示屏  
> 主屏 > 导航键  
> 左、右、上或下

根据需要，选择相应功能图标，以便您能快速进入相应功能菜单。

您可以在待机屏幕显示或隐藏导航键功能图标：

**查找此功能**  > 设置 > 显示屏  
> 主屏 > 导航键  
> 显示图标  
> 显示或隐藏

## 应答选项


您可以使用不同方式应答来电。

**查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 呼叫设置  
> 应答选项  
> 任意键应答  
> 开或关

**注：**您通常可按  键应答来电。

当设置任意键应答功能为开时，您可以通过按除音量键、智能键、执行忽略功能的右功能键、开关机键、浏览器键、取消键、相机键外的其它键应答来电。

## 设置菜单语言


**查找此功能**  > 设置 > 手机设置  
> 语言和输入法  
> 语言

## 关闭来电提示


在您应答电话之前，按音量键可先关闭手机的呼入提示。




## 查看通话记录

无论呼叫是否接通，您的手机将保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早超出存储范围的号码则被删除。


**快捷方式：**在待机状态按  键便可进入通话记录列表。

**查找此功能**  > 通话记录

1 按  左或右键切换到**全部呼叫**、**呼出电话**、**已接电话**、**未接电话**或**频繁呼叫**列表。




- 2 按  上或下键反色显示一个条目。
- 按  键拨打该条目的号码。
  - 按  查看该条目的具体内容（通话时间和日期等）。
  - 按**选项**打开菜单，可以进行下面列表中的操作：

选项	说明
存储至	将该呼叫号码存为新联系人或更新现有联系人。
发送	给该号码发送信息。
删除呼叫	删除该号码。
阻止呼叫	阻止该号码的呼叫。
选择多条	选择多条号码后，按 <b>选项</b> 打开菜单可以删除这些号码或发送信息至这些号码。
隐藏标识/ 显示标识	下次呼叫时隐藏或显示您的电话号码。 

选项	说明
通话时间	查看通话时间。 <b>提示：</b> 选择部分选项按  可以复位相应列表的计时器。
数据时间	查看和复位数据连接计时器。
数据量	查看和复位数据连接数据量。
设置	设置显示方式。

**注：**条目的属性及状态决定您所看到的菜单选项，请以手机实际为准。

## 重拨

- 1 在待机状态，按  键查看通话记录。
- 2 按  键反色显示所需电话号码，按  键呼叫该号码。





当呼叫失败时：按  键或**重试重**  拨该号码。

## 自动重拨

**查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 呼叫设置  
> 自动重拨  
> 开或关


## 回复未应答电话

手机将保留未接电话的记录。

- 1 在待机状态，按  键查看通话记录。
- 2 按  键反色显示要回复的号码，按  键，查看未接呼叫详情，或按  键，拨打该号码。

## 线路识别

### 呼入线路识别

呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。 

如果呼入方的号码及图片标识已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名




称和图片标识。

**注：**存储在SIM卡上的联系人无图片标识。

## 呼出线路识别

对要拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。输入您要拨打的电话号码后按**选项 > 显示标识或隐藏标识**，在下次呼叫时，显示或隐藏您的本机号码。

对下一次或全部呼叫显示或隐藏您的电话号码：

**查找此功能**  > **设置 > 通话设置**  
> **拨号设置**  
> **本机号码限制**  
> **仅下一次呼叫**  
或**全部呼叫**


## 拨打紧急电话

您的网络服务供应商设置了一个或多

个紧急号码，即使在SIM卡未插入的情况下也可以呼出这些紧急号码。

**注：**不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

要拨打紧急电话：

- 1 在待机屏幕，按数字键输入紧急号码。
- 2 按键，拨打紧急号码。

## 更改使用线路

线路指示符表示当前的使用线路。您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

**注：**此功能仅适合具有双号功能的SIM卡。

## 查找此功能



> 设置 > 通话设置  
> 当前线路

键；或按选项 > 主菜单 > 通信录，反色显示所需联系人后按 键。

## 取消来电

当手机提示来电时：按**忽略**或按 键取消来电。

根据您手机的设置或您的网络服务提供商提供的服务，来电可能被转移到其他号码上或使呼叫方听到忙音。



## 通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。



开启或关闭静音：

在通话过程中，按**静音**或**取消静音**。

## 通话中拨打电话

在通话过程中：



按数字键，输入要拨打的电话号码后按

## 输入国际连接代码

要输入当地国际连接代码“+”：

在待机状态，按住 +键插入国际连接代码“+”。

## 在电话号码中输入分机号码

您可以在要拨打的号码中输入一个或多个字符。

在待机状态输入号码时，按**选项** > **插入** > **暂停**或**等待**。

选项	说明
暂停 (插入p)	在自动拨出p后面的分机号码前，手机将停顿一会儿（通常您需要根据自动系统所需的停顿时间插入几个p）。

选项	说明
等待 (插入w)	手机拨号等待,直到您确认接通后,按是键后手机将拨出w后面的分机号码。

## 快速拨号

使用快速拨号功能拨打电话号码,只需按住相应的数字键几秒钟即可拨打相应号码。



在待机状态下,按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快速拨号列表中没有设置号码,手机将显示快速拨号列表屏幕,以便您进行快速拨号设置。

存储快速拨号号码:

**查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 快速拨号

或

**查找此功能**  > 通信录,按选项  
> 设置  
> 快速拨号列表

## 固定拨号

您可以为手机设置固定拨号。固定拨号功能开启后,您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码。



开启或关闭固定拨号功能:

**查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 固定拨号  
> 开或关

**注:** 使用固定拨号功能需输入SIM PIN2码。

您可以创建和编辑固定拨号条目。

**查找此功能**  > 工具 > 拨叫服务  
> 固定拨号


**注:** 使用此功能时需输入SIM PIN2码。

## 双音多频音

查找此功能  > 设置 > 通话设置  
> 拨号设置  
> 双音多频

在通话过程中按数字键时发送双音多频音给对方。

## 呼叫等待

如果您已申请了呼叫等待服务， 则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。


在通话过程中，按  或 **应答** 键应答新呼入的电话。

- 按 **选项** > **切换呼叫**，在两个电话间进行切换。
- 按 **选项** > **连接呼叫**，连接两个通话。
- 按 **选项** > **结束保持中通话**，结束被保持的通话。

使用此功能，您须先开启呼叫等待功能：


查找此功能  > 设置 > 通话设置  
> 呼叫设置  
> 呼叫等待 > 开

## 保持通话

您可以将通话保持，以便进行呼 叫转接等其他操作。




通话过程中，按 **选项** > **保持**，保持通话。

## 呼叫转接

通话期间您可以将电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接将该电话转接到其他电话机上。


## 通知呼叫转接

通话过程中，按 **选项** > **保持**。

- 1 按数字键，输入准备转接该电话的号码。
- 2 按  键，拨打该电话号码，通知转接该电话的一方。
- 3 接通后按**选项**，打开菜单。
- 4 按  上或下键，反色显示**转接**。
- 5 按  键。
- 6 按**是**键，确认转接。

## 不通知呼叫转接

通话过程中，按**选项** > **转接**。



- 1 按数字键输入准备转接该电话的号码。
- 2 按  键转接电话。

## 电话会议

使用此功能，您可以与多方进行电话会议。



在待机状态：

- 1 按数字键，输入要拨打的第一个电话号码。
- 2 按  键拨打该号码。
- 3 接通后，按数字键输入要拨打的第二个电话号码。
- 4 按  键拨打第二个号码。  
**提示：** 此时第一个通话被保持，第二个通话为激活状态。
- 5 接通后，按**选项** > **连接呼叫**，进行电话会议。


### 提示：

- 当与多方进行电话会议时，要单独与一方进行通话，按**选项** > **单独通话** > 所需一方，其他方为保持中的通话。
- 当有一方进行中的通话和一方保持中的通话，要想结束保持中的通话，按**选项** > **结束保持中通话**。

## 呼叫转移

使用呼叫转移功能可以把来电转移到另一个电话号码。



**查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 呼叫转移

## 呼叫限制

禁止呼出或呼入电话：



**查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 呼叫限制

## 语音信箱

您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您须拨打语音信箱号码。



**注：**您的网络服务供应商可能会提供更多关于此项功能的信息。

## 收听语音信息

**查找此功能**  > 信息  
> 语音信箱

如果没有存储语音信箱号码，手机将提示您存储一个号码。


## 接收新的语音信息

当您接收到一个语音信息时，手机会提示有新信息，选择该信息后拨打语音信箱号码，听取语音信息。

## 存储语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音信箱时会更快捷。多数情况下，您的网络服务供应商可能已为您设置了语音信箱号码。如果您不知道您的语音信箱号码，请咨询您的网络服务供应商。

要更改您的语音信箱号码：

按  > 信息 > 信息，按选项 > 信息设置 > 语音信箱


## 音乐播放器

### 手动传输音乐文件到手机或内存卡

手动从计算机复制或同步音乐文件到手机内存或内存卡中。

**注：**复制文件至手机前，确保文件格式是手机可识别的格式。

#### 手机操作

按  > 设置 > 连接 > USB设置 > 内存卡

使用摩托罗拉原装数据连接线连接手机和计算机。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件可能需另行购买。




#### 计算机操作

在计算机上将手机和内存卡作为可移动硬盘使用。

- 1 在计算机上找到相应的可移动磁盘并打开。
- 2 要复制所需文件到手机或内存卡，拖动文件到所需硬盘图标上。
- 3 完成后，安全地断开计算机与手机的连接。

## 播放音乐

**查找此功能**  > 多媒体  
> 媒体搜索器 > 音乐

**快捷方式：**在待机状态按智能键，选择音乐。

您可从以下分类中选择歌曲或播放列表：**全部、播放列表、演唱者、专辑、风格、评级或随机全部歌曲。**

您可以用以下按键控制音乐播放：



此图示仅供参考，如与手机不同，请以您的手机实际为准。

播放音乐时，按**选项**可以设置相应选项：

选项	说明
退出播放器	退出音乐播放器屏幕。
评级	对歌曲进行星级评定。

选项	说明
隐藏	播放音乐时隐藏音乐播放器界面。如需使用音乐播放器，在待机状态，按  上键显示音乐播放器；按  键关闭音乐播放器。
删除	删除该文件。
管理	显示歌曲属性，如：文件名称、类型和大小及歌曲相关信息。
发送至	通过信息、邮件、蓝牙方式发送歌曲。
应用为	将歌曲添加到播放列表中或应用为铃音。
使用蓝牙/使用手机	当蓝牙电源开启时，选择 <b>使用蓝牙</b> 向蓝牙耳机发送音频。当蓝牙耳机播放音频时，选择 <b>使用手机</b> 将音频切换到手机播放。



选项	说明
购买更多	对歌曲进行标记，在与计算机同步时，手机将提示您购买其他相关内容。
设置	对播放器进行相关设置。


**注：**条目的属性及状态决定您所看到的菜单选项，请以手机实际为准。

## 自定义音乐播放器

**查找此功能**  > 多媒体  
> 媒体搜索器  
> 音乐，按选项  
> 媒体搜索器设置

您可以选择以下选项：

选项	说明
随机	是否随机播放音乐。
自动重复	音乐播放完毕，是否自动重复播放音乐列表。
立体声耳机	设置环绕立体声、低音强化和均衡器。

选项	说明
扬声器	设置三维立体声和低音强化级别，或将其关闭。
互联网连接	设置网络连接方式。 

反色显示列表中的音乐，按**选项**，您可以选择所需选项，执行更多操作。



## 浏览器

您可以使用手机中的浏览器功能浏览网站、下载文件和应用程序到手机。

开启浏览器：

**查找此功能**  > 移动梦网  
> 浏览器

**快捷方式：**在待机状态按  键。

按  上、下、左或右键滚动浏览网页。反色显示一个链接并按  进行选择。按**返回键**返回上一菜单。

一些网页可能包含文字输入窗口。反色显示并选择窗口后输入所需文字信息。

要打开网页，按**选项** > **转到** > **新地址**，输入网址后按**转到**。

要将当前网页添加为书签，按**选项** > **当前页面** > **添加书签**。

转到添加为书签的网页，按**选项** > **转到** > **我的书签** > 所需书签。

下载媒体文件、主题、Java™游戏或应用程序到手机，转到链接这些文件的页面，反色显示链接并选择。


退出浏览器，按键，按**是**。

## 照相机


您可以使用手机拍摄清晰的照片，还可以将拍摄的照片发送给朋友共享。

### 拍摄照片


**查找此功能**  > **多媒体** > **照相机**

**快捷方式：**在待机状态按键开启照相机。

**注：**剩余可用内存仅为估计值。

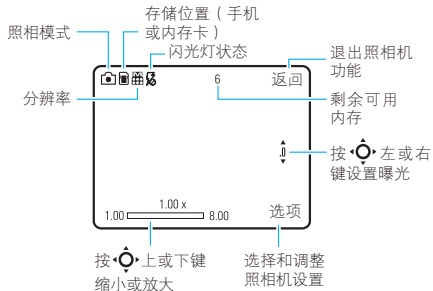

**提示：**要更改照片清晰度，在照相机取景状态，按**选项** > **设置** > **分辨率**。

将照相机镜头对准要拍摄的景物后，按进行拍照。拍照结束后手机将自动保存照片。

### 查看照片

查看已拍摄的照片：

**查找此功能**  > **多媒体**  
> **媒体搜索器** > **照片**  
> **已拍摄** > 所需照片

在照相机取景屏幕，按**选项** > **查看** > **照片**，也可查看照片。

在查看照片屏幕，按**选项**可进行以下操作：

选项	说明
播放幻灯片	将照片以幻灯片形式播放。 按  可播放或暂停播放。
删除	删除该照片。
缩放和调整	对照片进行缩放调整。
编辑	对照片进行相应编辑。进入编辑屏幕后按 <b>选项</b> ，按  键选择需要编辑的内容。
打印方式	通过蓝牙、USB或内存卡模式打印该照片。
发送至	通过信息、邮件或蓝牙方式发送该照片。
应用为	将照片应用为墙纸、屏幕保护或联系人图片。 <b>注：</b> 存储在SIM卡中的联系人不能将照片应用为联系人图片。

选项	说明
管理	查看照片的名称、类型、大小等属性内容。
设置	设置幻灯片播放形式和切换时间。


**注：**条目的属性及状态决定您所看到的选项。大多数选项仅应用于您拍摄的照片，不适用于预置图片。

### 照相机选项菜单

在照相机取景状态，按**选项**打开照相机菜单，包括以下选项：

选项	说明
查看	查看照片或录像。
模式	转换到摄像机模式。
闪光灯	开启、关闭闪光灯，或将闪光灯设为自动。
情景	设置拍摄照片的情景。如肖像、远景、夜晚等。

选项	说明
图片效果	设置图片效果：无、黑白、古典、底片、曝光。
白平衡	设置光线条件：自动、室内、荧光、晴朗、多云。
焦距	自动调焦或选择远景。
计时器	设置拍照时间间隔。
设置	自定义照相机相关设置。

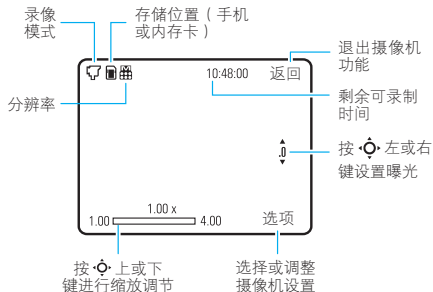

## 摄像机

您可以使用手机拍摄和播放录像。

### 拍摄录像

开启摄像机功能：

**查找此功能**： > 多媒体 > 摄像机

**快捷方式**：在待机状态按 键开启照相机，按**选项** > **模式** > **摄像机**

屏幕显示取景区域的景物：

**提示**：剩余可录制时间仅为估计值。

将摄像机镜头对准要拍摄的景物后：

**1** 按 开始拍摄。

**2** 按 键，停止拍摄。

拍摄结束后手机自动保存所拍录像。

在摄像机取景状态，按**选项**打开菜单，包括以下选项：


选项	说明
查看	查看照片或录像。
模式	转换到照相机模式。

选项	说明
图片效果	选择无、黑白、古典、底片、曝光。
白平衡	选择光线条件：自动、室内、荧光、晴朗、多云。
设置	自定义摄像机相关设置。

## 播放录像

查找此功能 > 多媒体  
 > 媒体搜索器 > 录像  
 > 已拍摄 > 所需录像

录像播放屏幕：

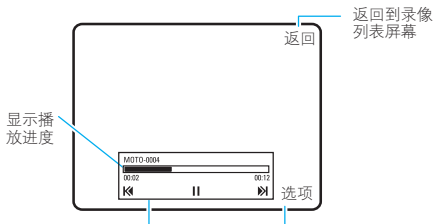

按 键播放或暂停播放, 按住 上或下键快退或快进播放录像 打开选项菜单

在播放过程中按**选项**后可以设置相应选项。

选项	说明
删除	删除该录像。
缩放	显示录像实际大小，或以屏幕尺寸播放录像。
发送至	选择所需方式发送该录像。
使用蓝牙/ 使用手机	当蓝牙电源开启时，选择 <b>使用蓝牙</b> 向蓝牙耳机发送音频。当蓝牙耳机播放音频时，选择 <b>使用手机</b> 将音频切换至手机播放。
管理	显示录像属性，如文件名称、类型和大小等。
设置	调整录像立体声耳机、扬声器和网络连接方式。


**注：**条目的属性及状态将决定您所看到的选项。大多数选项仅应用于您拍摄的录像，不适用于预置录像。

## 音乐雷达

使用MOTO音乐雷达可以识别在收音机、电视或其他音乐来源播放的歌曲。MOTO音乐雷达无法识别任何您自己唱出或哼出的歌声。



**查找此功能**  > 我的收藏  
> 百宝箱  
> MOTO音乐雷达

**快捷方式：**在待机状态下，按导航键  左键。

**注：**此快捷方式只有在快讯屏幕关闭的情况下才可以使用。



按选项键打  
开选项菜单

按录取键  
开始录音


录取结束后会自动传送声音样本进行处理，如有匹配内容，手机会显示歌曲名称及演唱者信息。

### 提示：

如果无法识别歌曲，可能是由于：

- 手机没有尽可能靠近音乐源，音量不够大或不够清晰；
- MOTO音乐雷达资料库内无此歌曲；
- 分析过程中的数据连接中断。




按  进入浏览器下载菜单，可以实现网站提供的下载原唱或设置彩铃服务。

**注：**

- 网站服务内容不断更新，请以实际为准。
- **MOTO**音乐雷达功能的使用与**SIM**卡、网络支持以及您申请的数据服务类型有关，并且可能会产生**GPRS**服务费用。具体资费情况请与您的网络服务供应商联系。
- 您的手机显示可能有所不同，具体位置及功能请以实际为准，本手册仅供参考。

## 发送信息

 信息可以包括文本内容和多媒体文件（包括图片、声音和影音等）。您可以将信息发送到手机用户或邮箱地址。

**查找此功能**  > 信息 > 信息  
> 创建信息

**快捷方式：**在待机状态，按**快捷键** > **创建信息**。

**提示：**在信息编辑窗口插入媒体文件后信息将自动转换到彩信类型。

**1** 按数字键输入文字。

要插入图片、声音、录像等，按**选项** > **插入** > 所需文件类型和文件。

**注：**在信息中发送图片或录像时，可能会限制文件大小。



要输入更多文字和多媒体文件，按**选项** > **插入** > **页面**，然后可以输入和插入更多内容。

**提示：**插入页面后，信息将自动转换为彩信形式。

**2** 信息内容编辑完成后，按**选项** > **发送选项**，设置相应选项。

**3** 完成编辑信息发送选项后，按**存储**。

**4** 按**发送至**，选择信息接收人：


- 从通信录列表选择一个或多个条目（按  上或下键反色显示所需条目后按  键进行选定）。
- 输入新号码或邮件地址（按**选项** > **输入号码**或**输入邮件地址**，输完后按**完成**）。




## 5 按发送，发送信息。

保存或取消信息，按选项 > 存储至草稿箱或取消信息。

## 接收信息






当您收到新信息后，手机发出提示，并显示信息指示符 。









按查看打开信息。如果信息中包括媒体文件：







- 阅读信息时照片、图片等文件将在屏幕上显示。
- 找到这些媒体文件，按  键打开菜单，可以执行应用为、存储、发送等操作。



要回复信息，按选项 > 回复。

## 其他信息及邮件功能

功能	说明
发送快速记事	按  > 信息 > 信息  > 模板 > 文字模板 > 快速记事，按选项 > 发送 创建新快速记事： 按  > 信息 > 信息 > 模板 > 文字模板，按选项 > 创建模板
设置邮箱帐户	您可以在手机上设置并使用多个邮箱帐户：  按  > 信息 > 邮件 <b>注：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果不存在邮件帐户，手机将提示您创建邮件帐户。</li><li>• 手机将分别显示每个邮箱帐户的文件夹。</li></ul>

功能	说明
发送邮件	按  > 信息 > 邮件  <b>注：</b> 此操作可能会产生额外费用，具体资费标准请咨询您的网络服务供应商。
使用彩信模板	打开带预置媒体的彩信模板： 按  > 信息 > 信息 > 模板 > 彩信模板 
阅读新信息	显示屏提示有新信息时，按查看。 按  > 信息 > 信息 > 收件箱 
阅读旧信息	按  > 信息 > 信息 > 收件箱  信息前的图标显示信息的状态和类型。按 <b>选项</b> 对信息执行更多操作。

功能	说明
阅读旧邮件	按  > 信息 > 邮件 > 所需邮件  按 <b>选项</b> 对邮件执行更多操作。
创建文件夹	创建个人文件夹存储信息。 按  > 信息 > 信息 > 我的文件夹 > 创建文件夹 <b>注：</b> 当创建了一个或几个个人文件夹后，按  > 信息 > 信息 > 我的文件夹，按 <b>选项</b> > 创建文件夹，可创建新的文件夹。
浏览器信息	阅读通过浏览器收到的信息： 当显示屏提示有新信息时，按查看。 开启浏览器信息服务并调整浏览器信息设置： 按  > 信息 > 信息，按 <b>选项</b> > 信息设置 > 浏览器信息 


功能	说明
信息服务	<p>阅读订阅的信息服务消息：</p> <p>当显示屏提示有新信息时，按<b>查看</b>。</p> <p>使用信息服务前须先对其进行相应设置：</p> <p>按  &gt; <b>信息</b> &gt; <b>信息</b>，按<b>选项</b> &gt; <b>信息设置</b> &gt; <b>信息服务</b></p> <p><b>注：</b>信息服务的相关内容请咨询您的网络服务供应商。</p>

## 同步




您可以通过网络使用SyncML和OTA与网络服务器同步手机中的通信录等。

## OTA

**查找此功能**  > 工具 > 同步 > OTA

**注：**该功能需向您的网络服务供应商申请。



## 设置SyncML

设置SyncML配置，按  > 工具 > 同步，进入同步主页屏幕，选择 [新搭档] > SyncML > 手机同步

如果没有已存的SyncML配置表，根据手机提示输入所需信息，如搭档名称、服务器地址、用户名、密码、数据连接等。

**注：**如果手机无法连接服务器，请向您的网络服务供应商咨询相关设置信息（某些服务可能会收取额外费用）。


## 手动进行SyncML同步

通过SyncML协议手动进行同步，按  > 工具 > 同步，选择一个已创建的SyncML配置表，按  进行同步。

## 我的收藏

使用我的收藏功能管理手机和内存卡中的音频、照片、录像及其他文件。

**查找此功能**  > 我的收藏


选择所需文件夹或内存卡查看其内容。要播放声音文件或语音记事，或查看照片或录像，找到所需文件后按  键进行查看。反色显示所需文件后按**选项** > **管理**，您可以查看文件属性。

要在手机和计算机间复制文件，您可以使用**USB**数据连接或蓝牙连接方式。

## 内存卡

您可以格式化内存卡或查看内存卡属性（如名称等）：


**查找此功能**  > **我的收藏**

- 1 按  上或下键反色显示内存卡。
- 2 按**选项** > **管理** > **格式化**或**属性**。

## 在手机和内存卡间移动或复制文件

**警告：**文件移动到新位置后，该文件将从原始位置删除。


**查找此功能**  > **我的收藏**

- 1 反色显示要移动或复制的文件。
- 2 按**选项** > **管理** > **移动**或**复制**。  
**注：**若文件是版权保护文件，您可能无法移动或复制文件。
- 3 反色显示目标位置后按  键，再按**存储于**。

## 数据连接



您可以通过**USB**数据连接线实现手机与计算机间的数据传输。在手机和计算机间传输数据，将**USB**数据连接线插入手机的**USB**端口。将数据线的另一端连接到计算机上。

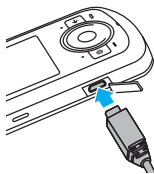


### 注：


- 您需另外购买摩托罗拉原装**USB**数据连接线及其支持的软件。请根据您的计算机或其他设备的类型来决定所需数据连接线的型号。
- 要在手机与计算机间进行数据传输，您可能需要在计算机中安装摩托罗拉原装数据包中的软件。具体安装步骤请参见数据包用户使用手册。



将手机作为调制解调器使用：使用手机


中的调制解调器设置（按  > 设置 > 连接 > USB设置 > 调制解调器）。连接手机和计算机。

在手机和计算机间传输通信录列表和日程表条目：在计算机上运行可选的摩托罗拉手机工具附件应用程序。手机工具软件自动将手机切换到同步所需的正确连接设置。


在手机上创建新数据连接，按  > 设置 > 连接 > 数据连接 > 添加连接。

通过USB PictBridge连接打印图片：使用手机上的打印连接设置（按  > 设置 > 连接 > USB设置 > USB打印）。连接手机和PictBridge兼容的打印机。选择所需打印的图片，按选项 > 打印方式 > USB。

## 蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙 

耳机配件、扬声器、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。

您可以使用蓝牙耳机收听手机中的音乐。连接支持蓝牙的打印机  打印图片，或使用手机作为蓝牙无线调制解调器连接网络。

**注：**某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时请遵守当地的法律及法规。

为保证最大限度的蓝牙安全，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

## 开启或关闭蓝牙设备

在您使用蓝牙功能时，手机可自动将蓝牙功能开启。

在初次使用蓝牙功能时，要开启或关闭蓝牙：

## 查找此功能



- > 设置
- > 蓝牙，按选项
- > 设置蓝牙
- > 蓝牙状态
- > 开或关

**注：**为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全，请在不使用时关闭蓝牙电源。关闭后手机将不能连接到另一个设备，直到您再次使用蓝牙功能或重新开启蓝牙。

## 查找设备

将手机连接到耳机配件、免提车载设备等其他设备：

## 查找此功能




- > 设置
- > 蓝牙，按选项
- > 查找设备
- > 所需类型的设备


手机将查找范围内的设备，在屏幕显示结果。

## 注：

- 若手机已连接了蓝牙设备，您须先断开连接该设备，再查找其他设备。
- 在连接手机与蓝牙设备前，确保该蓝牙设备已开启并处于配对或绑定模式。
- 手机一次只能连接一个设备。

**1** 在查找结果中选择所需连接设备名称。

**2** 要连接该设备，反色显示设备名称后按 。

**注：**这些设备可能要求接合到手机的许可。如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接，按**确认**键验证密码并绑定该设备。连接设备成功后蓝牙指示符将在显示屏上方显示。


**提示：**相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

## 连接或断开已知设备

手机存储了曾经连接过的设备的名称。

要连接到已知免提设备：

**查找此功能**  > 设置 > 蓝牙  
> 所需设备

反色显示所需设备，按  键，手机将尝试连接该设备。

要断开连接的设备，反色显示已连接的设备名称，按  键。

## 发送文件到其他设备

您可以使用蓝牙无线连接发送媒体文件或日程表事项等文件到其他支持蓝牙的设备。

**注：**版权文件无法发送。

- 1 反色显示在手机中要发送到其他设备的对象。
- 2 • 发送图片或声音文件，按**选项** > **发送方式** > **蓝牙**。

- 发送联系人信息，按**选项** > **共享** > **所需联系人** > **蓝牙**。
- 发送日程表事项，按**选项** > **共享方式** > **蓝牙**。

- 3 选择一个手机已搜索到并识别的设备，复选框  表示该设备已被选中。或选择**查找设备**，查找范围内的设备，然后选择所需设备。
- 4 按**选项** > **发送**。
- 5 如果需要，输入设备密码。发送成功后按**确定**。

**提示：**如果手机未能将文件复制到选择的相应设备，请检查设备，确保设备已开启并处于可被查找模式。同时，确保该设备已断开与其他蓝牙设备的连接。

## 从其他设备接收文件

接收文件前，请确保蓝牙已开启。



- 1 将手机放置在发送文件的设备附近，并使手机处于可被查找模式。

**查找此功能**  > 设置

> 蓝牙，按选项

> 可被查找：3分钟

当手机处于被查找状态时，蓝牙指示符将闪烁。

- 2 如果需要，在手机上按**接受**键接收从该设备发送的文件。当声音文件传输完成后，手机提示存储文件的位置后，您可以选择**播放**、**应用为铃声**或**添加至播放列表**，执行相应功能。

- 具体可打印的文件类型及使用打印纸张的尺寸取决于您选择使用的打印机及手机的设置类型，请以实际为准。

- 1 在手机中，反色显示所需打印的照片，按**选项** > **打印方式** > **蓝牙**。

**注：**若打印时手机提示服务不支持，您可以选择**发送方式** > **蓝牙**。

- 2 选择可用的打印机或选择**查找打印机**后搜索打印设备。





## 其他蓝牙功能




### 发送照片到打印机





您可以使用蓝牙无线连接发送手机中的照片到支持蓝牙连接的打印机。

**注：**

- 使用该功能需选择支持蓝牙无线连接的打印机。


选项	说明
与已识别设备配对	按  > 设置 >  选择我的设备列表，按  上或下键反色显示设备名称，按  尝试连接。



选项	说明
从设备列表删除设备	<p>按  &gt; 设置 &gt;  蓝牙，反色显示设备名称，按选项 &gt; 删除设备。</p> <p><b>注：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当手机连接到设备时您不能从设备列表删除该设备。</li> <li>当蓝牙功能关闭时，您不能从设备列表删除该设备。</li> </ul>
通话时切换声音到蓝牙耳机	<p>通话过程中按选项 &gt;  使用蓝牙。</p> <p>将声音切换回手机，按选项 &gt; 使用手机。</p> <p><b>注：</b> 该选项仅当蓝牙开启时才显示。</p>






选项	说明
编辑已识别设备的属性	<p>按  &gt; 设置 &gt;  蓝牙，反色显示设备名称，按选项 &gt; 编辑设备。</p>
设置蓝牙选项	<p>按  &gt; 设置 &gt;  蓝牙，按选项 &gt; 设置蓝牙。</p>





**注：** 并不是所有设备都支持这些功能。






### 通讯录

功能	说明
创建通讯录条目	<p>在待机状态输入一个电话号码，按<b>存储</b>后选择所需选项，完成相应内容后按<b>存储</b>，以此号码创建一个通讯录条目。</p> <p>或：</p> <p>按  &gt; <b>通讯录</b>，选择是否复制<b>SIM</b>卡联系人至手机内存（首次使用此功能时）。</p> <p>注：若选<b>是</b>，<b>SIM</b>卡中的联系人信息将全部复制至手机内存中；若选<b>否</b>，手机将显示手机和<b>SIM</b>卡中的联系人信息。</p> <p>按<b>选项</b> &gt; <b>创建</b> &gt; 所需选项</p>



功能	说明
将联系人导入手机内存	<p>将<b>SIM</b>卡中或其他位置的联系人导入手机：</p> <p>按  &gt; <b>通讯录</b>，按<b>选项</b> &gt; <b>导入联系人</b> &gt; <b>SIM</b>卡或<b>我的收藏</b>，选择<b>SIM</b>卡后，按<b>选项</b> &gt; <b>全部选择</b>，按<b>导入</b>。</p>
搜索通讯录条目	<p>您可以在通讯录中查找所需条目，按数字键输入要查找条目的拼音字母搜索条目。</p>
打开通讯录条目	<p>按  &gt; <b>通讯录</b>，按<b>选项</b> &gt; <b>查看方式</b> &gt; <b>手机和SIM卡</b>、<b>手机</b>或<b>SIM卡</b>，将打开手机或<b>SIM</b>卡联系人条目。</p>

功能	说明
拨打通信录条目中的电话号码	按  > 通信录，反色显示所需通信录条目，按  拨打电话号码。 <b>注：</b> 如果通信录条目中含有多个电话号码，按  左或右键选择所需拨打的号码后按  拨打电话。
给通信录条目发送信息	按  > 通信录，反色显示所需通信录条目号码，按 <b>选项</b> > <b>发送</b> > <b>信息</b> 。
编辑通信录条目	编辑通信录条目： 按  > 通信录，反色显示所需条目，按 <b>选项</b> > <b>编辑联系人</b> ，编辑所需选项后按 <b>存储</b> ，保存条目。

功能	说明
为通信录条目设置图片标识	当设置了图片标识的联系人来电时，手机将显示您设置的图片。 按  > 通信录，反色显示所需条目，按 <b>选项</b> > <b>编辑联系人</b> ，按  左或右键选择ID标签，按  上或下键反色显示图片标识部分，按  进行选择。 <b>提示：</b> 选择 <b>拍新照片</b> ，开启照相机拍摄照片并应用到图片标识中；选择 <b>插入图片</b> ，选择所需图片应用到图片标识中；选择 <b>删除图片</b> ，取消图片标识。 <b>注：</b> 存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。



功能	说明
为通信录条目设置铃音标识	<p>当设置了铃音标识的联系人来电时，手机将以您设置的铃音提示您。</p> <p>按  &gt; 通信录，反色显示所需条目，按选项 &gt; 编辑联系人，按  左或右键选择ID标签，按  上或下键反色显示铃音标识部分，按  进行选择。</p> <p><b>提示：</b>当您设置了铃音标识后，选择删除铃音标识，取消铃音标识。</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>
创建群组信息列表	<p>您可以创建群组信息列表来管理通信录条目：</p> <p>按  &gt; 通信录，按选项 &gt; 创建 &gt; 群组</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目不能添加至群组列表。</p>


功能	说明
设置查看方式	<p>您可以设置通信录条目的默认查看方式：</p> <p>按  &gt; 通信录，按选项 &gt; 查看方式 &gt; 手机和SIM卡、手机或SIM卡，查看手机或SIM卡通信录条目。</p>
设置排序方式	<p>您可以选择通信录条目的默认排序方式。</p> <p>按  &gt; 通信录，按选项 &gt; 设置 &gt; 默认排序 &gt; 名或姓</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>
发送通信录条目到其他设备	<p>将一个或多个通信录条目发送到其他手机、计算机或设备：</p> <p>按  &gt; 通信录，反色显示所需条目，按选项 &gt; 共享 &gt; 所需联系人，按  上或下键反色显示蓝牙、信息或邮件，按  键选择。</p> <p>发送多个联系人，按选项 &gt; 共享 &gt; 多个联系人，选择所需联系人后按共享，选择所需发送方式。</p>

功能	说明
删除通信录条目	<p>从通信录列表中删除一个或多个联系人：</p> <p>按  &gt; 通信录，反色显示所需条目，按选项 &gt; 删除 &gt; 所需联系人，按  选择，按是确定删除。</p> <p>删除多个联系人，按选项 &gt; 删除 &gt; 多个联系人，选择所需联系人后按删除，按是确定删除。</p>


**注：**如果一个条目同时存于手机和SIM卡中，而您只想删除手机中的条目，先将查看方式设为手机，反色显示此条目，按选项 > 编辑联系人，取消选择备份至SIM卡，按存储，这时执行删除操作即只删除手机中的该条目。

## 复位手机

功能	说明
主复位	<p>将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、安全密码和计时器的设置除外。</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 手机设置 &gt; 复位 &gt; 主复位</p>
删除全部数据	<p><b>警告：</b>该选项将删除所有存储在手机内存中的您输入的信息（包括通信录和日程表条目）和下载的内容（包括图片和声音）。数据删除后将不能恢复。</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 手机设置 &gt; 复位 &gt; 删除全部数据</p> <p><b>注：</b>该选项不删除SIM卡和/或内存卡中数据。</p>





功能	说明
删除内存卡数据	<p><b>警告：</b> 该选项将删除所有存储在SIM卡和/或内存卡中的您输入的信息（包括通信录和日程表条目）和下载的内容（包括图片和声音）。数据删除后将不能恢复。</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 手机设置 &gt; 复位 &gt; 删除内存卡数据</p>





## 呼叫时间和费用





网络连接时间的计时时间是指手机连接网络服务提供商提供的网络到您按  结束通话为止。这一时间包括忙音信号和铃音。

您的手机计时器所记录的时间也许同您的网络服务提供商所提供的收费计时时间不同，相关收费信息，请咨询您的网




络服务供应商。

功能	说明
呼叫时间	<p>查看通话时间： 按  &gt; 通话记录，按选项 &gt; 通话时间</p>
设置通话计时器	<p>设置通话中显示所需内容及提示音： 按  &gt; 设置 &gt; 通话设置 &gt; 呼叫设置 &gt; 通话计时</p>
数据时间	<p>查看或复位数据连接计时器： 按  &gt; 通话记录，按选项 &gt; 数据时间</p>
数据量	<p>查看或复位数据连接量： 按  &gt; 通话记录，按选项 &gt; 数据量</p>





功能	说明
网络设置	<p>查看网络信息，设置网络相关选项：</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 网络设置</p>
更新软件	<p>您的服务供应商可能会通过网络发送手机更新软件到手机中。</p> <p>当手机接收到更新软件时，您可以立即安装或延迟安装。</p> <p>要安装延迟的手机更新软件：</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 更新软件</p>

功能	说明
设置闹钟	<p>您可以设置3个不同的闹钟： 按  &gt; 工具 &gt; 闹钟 &gt; 所需闹钟，进行相关设置。</p> <p><b>提示：</b>本手机支持关机闹钟。</p>
关闭闹钟	<p>按停止键或  键，关闭提示；按延迟键，延迟设置的时间后重新提示。</p>
设置日程表默认查看方式	<p>按  &gt; 工具 &gt; 日程表，按选项 &gt; 日程表设置 &gt; 默认查看</p>
添加日程表新事项	<p>按  &gt; 工具 &gt; 日程表 &gt; 所需日期 &gt; 所需时间段</p> <p>您可以将音乐文件、录制的语音或录像设置为日程表事项提示器。</p>









功能	说明
查看日程表事项	按  > 工具 > 日程表 > 所需日期 > 所需事项 <b>注：</b> 使用此功能时，需先创建一个日程表事项。
提示器	当日程表事项提示器提示时，可以选择 <b>打开事项</b> ，查看事项内容；选择 <b>5分钟延迟</b> ，延迟提示5分钟；按 <b>取消键</b> 退出提示器。
发送日程表事项到其他设备	按  > 工具 > 日程表 > 所需日期，反色显示要发送的事项，按 <b>选项</b> > <b>共享方式</b> > 所需方式。
管理下载的文件	管理您通过浏览器或蓝牙连接下载到手机或传送到其他设备的文件或程序： 按  > 工具 > 下载管理器

功能	说明
世界时间	您可以显示世界上多个城市的日期和时间： 按  > 工具 > 世界时间
任务列表	您可以创建要执行的任务列表： 按  > 工具 > 任务列表
记事本	您可以输入和存储记事内容： 按  > 工具 > 记事本
计算器	按  > 工具 > 计算器
货币兑换	按  > 工具 > 计算器，按 <b>选项</b> > <b>设置汇率</b> ，按数字键输入汇率，按 <b>设置键</b> 后输入要兑换的货币金额，按 <b>选项</b> > <b>货币兑换</b> ，可完成相应的兑换计算。

功能	说明
录制语音记事	<p>按  &gt; 多媒体 &gt; 录音机</p> <p>按  后开始录制语音。</p> <p>按  可以暂停和继续录音；按<b>停止</b>结束录音，按<b>存储</b>后保存为语音记事。</p> <p><b>注：</b>录制语音记事应遵守当地相关法律法规进行。</p>
播放语音记事	<p>按  &gt; 我的收藏 &gt; 音频记录 &gt; 所需语音记事</p> <p><b>提示：</b>打开<b>选项</b>菜单后还可以进行相关设置。</p>

## 保密设置

功能	说明
SIM PIN码	<p><b>警告：</b>如果连续3次出现输入错误，SIM卡将被锁，手机提示SIM卡已锁，此时如需解锁请与您的网络服务供应商联系。</p> <p>锁定或解锁SIM卡： 按  &gt; 设置 &gt; 安全 &gt; SIM PIN锁</p>
锁定应用程序	按  > 设置 > 安全 > 应用程序锁
认证管理	<p>查看存储在您手机中的网络访问认证：</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 安全 &gt; 认证</p>


功能	说明
运行Java 游戏或应 用程序	<p>按  &gt; 多媒体 </p> <p>&gt; 游戏</p> <p>&gt; 所需游戏或应用程序</p>
飞行模式	<p>您可以将手机设为飞行模式，断开手机与网络的连接。在飞行模式开启后，您可以使用游戏、日程表等非呼叫性功能而不会干扰飞机通讯。 </p> <p>按  &gt; 设置</p> <p>&gt; 手机设置</p> <p>&gt; 飞行模式</p> <p>&gt; 飞行模式</p> <p>&gt; 开或关</p> <p>关闭飞行模式，则可以重新开启手机的呼叫功能。</p>



当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：


问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入有效的SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有，请到信号强的地方使用手机。


问题	解决方法
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。


下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务提供商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  （开关机键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。

问题	解决方法
即使插入SIM卡，手机屏幕提示插入SIM卡或检查SIM卡。	SIM卡可能插入不正确，检查SIM卡并确保插入正确。确认您的SIM卡有效。 <b>注：</b> 确认关机后重新插入SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示SIM卡被锁。怎样给SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码1234。如仍未成功，请与您的服务供应商联系。
手机不响铃。	如果出现  或  显示，则铃音被关闭。

问题	解决方法
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能拨打/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫等功能。如果知道密码，可以在设置菜单下更改设置（按  > 设置 > 通话设置）。 或检查SIM卡，确保SIM卡已装好并能正常工作。

问题	解决方法
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中，听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。同时确保手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
如何查看最近通话记录？	要查看最近呼入、呼出电话等： 按  > 通话记录

问题	解决方法
手机不能发送语音留言命令、密码或其他代码。	手机使用双音多频音发送命令和密码，您可以把手机的双音多频音设置为短、长或关。如果发送这些号码时出现问题，请检查您的双音多频设置。 按  > 设置 > 通话设置 > 拨号设置 > 双音多频

## ⚠ 注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

## 恭喜！

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装有摩托罗拉中文键盘输入法，其精妙设计将为您提供更自如的、全面中文化的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，写给中国本地用户。今日更推出全新摩托罗拉中文

键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴都使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新、多功能的文字输入方法。可以使用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的多种信息。内存国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

## 目录

在哪儿能用到中文键盘输入法? ……	71
中文键盘输入法包括哪些输入方法? ……	71
怎样使用中文键盘输入法? ……	72
输入方法 ……	73
拼音输入法 ……	73
笔划输入法 ……	75

## 在哪儿能用到中文键盘输入法?

您可能会在以下情况中使用中文键盘输入法:

- 向通信录中添加条目, 输入、编辑名称
- 编辑中文短信息
- 使用网络服务供应商提供的增值服务
- 创建日程表事项等

### ⚠ 注意

- 本文介绍的手机上的按键形式可能与您的手机不同, 请以您的手机实际为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类机型而设计, 本手册所示菜单可能不同于您使用的手机。

## 中文键盘输入法包括哪些输入方法?

中文键盘输入法为您提供简便的文字输入方法, 包括:








- 简体中文 拼音
- 简体中文 笔划

各种输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您利用移动电话小小的键盘，通过最简便易行的方法，在较短的时间内完成文字输入。


**注：**单词、字母、数字和符号输入法请见“文字输入”部分介绍。

## 怎样使用中文键盘输入法？

进入各种编辑功能（包括通信录功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。


这时可以按   # 键切换已设置的输入法。如果您想设置按  # 键后所出现的中英文输入法，在文字输入状态，按 **选项 > 输入法选项 > 更改语言**，按  上或下键反色显示所需模式，按  键进行选择。或在文字输入状态，



按住  # 键更改文字输入语言。

在文字输入状态，按 **选项 > 输入法选项 > 更改输入法#**，按  上或下键反色显示所需输入法，按  进行选择。



在编辑的过程中可以随时按  # 键切换输入法，或按上述方法设置输入法。

## 输入方法

### 拼音输入法

中文键盘输入法的拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。





输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间内找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

依次按标有您需要的拼音字母的按键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位）在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字

列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。



候选列表中的当前选择项反色显示。按  左或右键可以在候选拼音组合列表中移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按  下键打开候选字列表，按  上、下、左、右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按  键输入当前反色显示的候选字，或按数字键输入其所对应的候选字。



同时还可以按 **□+↑** 键进行声调选择。反色显示所需拼音组合，按 **□+↑** 键一次后，按 **◂** 左、右键选择所需拼音及声调组合。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，称为联想。按 **◂** 上、下、左、右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按 **◂** 键输入当前反色显示的候选字。



拼音字母输入过程中，可以按 **←** 键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 **◂** 上、下、左、右键移动光标，准备在已输入内容间插入字或按 **←** 键删除光标左侧的字。

### 简明智能输入提示

智能拼音方法输入字的一般顺序是：

1 输入拼音字母

2 选择、选定拼音组合


3 选择、选定声调

4 选择、选定并输入字

- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其他输入法




## 笔划输入法

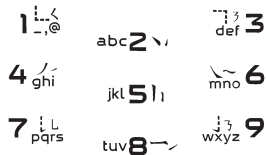中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔划组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序，使用这九种基本笔划，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔划布局如下：



输入笔划，显示屏上会不断提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，以保证您能够在较短时间内找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

根据笔划顺序，依次按对应您所需笔划的键，出现提示笔划组合排列和候选字；当前选择字反色显示，按  下键打开候选字列表，按  上、下、左、右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按  键输入当前反色显示的候选字，或按数字键输入其所对应的候选字。



按照所输入汉字的笔划和顺序依次按键，在每次按键后，显示屏上的候选字列表提示都会不断更新为符合这种笔划组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔划输入过程中，按 **←** 键删除最后输入的一个笔划。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 **⬆** 上、下、左、右键移动光标，准备在已输入内容间插入字或按 **←** 键删除光标左侧的字。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，联想出所有以选定字为首

字的词的下个字。按 **⬆** 上、下、左、右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按 **⬆** 键输入当前反色显示的候选字。

## 笔划输入法的原理

顾名思义，笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔地拆开、分解，相应的各种笔划与手机上数字键有对应关系，将与笔划对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：手 → 丿 + 一 + 一 + 丨

汉 → 丶 + 丶 + 丿 + 一 + 丨

摩托罗拉移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、

竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇇”；

将折“一”分解为：

竖折“乚”、横折“𠃍”、右折钩“㇇”、左折钩“㇇”。

### 笔划的详细讲解

笔划	例字 (部首)	代用 笔划	对应的 数字键
㇇	女	㇇	1
㇇	巡, 叕	㇇	1
𠃍	既, 亡	𠃍	1
㇇	专	㇇	1
𠃍	纟, 幺	𠃍	1
㇇	西	㇇	1
㇇	区	㇇	1

笔划	例字 (部首)	代用 笔划	对应的 数字键
㇇	卜, 心, 灬	㇇	2
𠃍	冂, 国	→	3
→	买	→	3
→	甬	→	3
㇇	久, 登	→	3
㇇	及, 互	→	3
㇇	凹	→	3
㇇	凸	→	3
㇇	㇇	㇇	4
㇇	穴	㇇	4
㇇	肖, 米, 尝	㇇	4
㇇	𠃍, 羊	㇇	4
㇇	火, 水	㇇	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5
㇇	讠, 互	㇇	6

笔划	例字 (部首)	代用 笔划	对应的 数字键
乚	儿	乚	7
乙	乙	乚	7
飞	飞	乚	7
讠	说, 讠	乚	7
戈	戈	乚	7
心	心	乚	7
以	以	乚	7
一	十	一	8
丿	七	一	8
丿	彡, 扌, 扌, 扌, 扌	一	8
丿	兆	一	8
丿	子	一	8
丿	羽, 习	一	8
勹	习, 冈	勹	9
夕	考, 亏	勹	9
了	陈	勹	9
豸	象, 豸	勹	9
乃	乃	勹	9
与	与	勹	9
丩	小, 扌	勹	9


将字拆成笔划，由数字键输入汉字

笔 → 丿 + 一 + 丶 + 丿 + 一 + 丶 +

4 8 2 4 8 2

丿 + 一 + 一 + 勹

4 8 8 7

随着数字键“4”，“8”，“2”，“4”，“8”，“2”，“4”，“8”，“8”，“7”的顺序键入，“笔”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按  键，“笔”字就被成功地输入了。

又如：

国 → | + 一 + 一 + 一 + 一 + | + 一 + 丶 + 一

5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5，3，8，8，5，8，2，8。

再看几个字分解的例子：

延 → 丿 + | + 一 + 乚 + ㇇

4 5 8 1 3

好 → ㇇ + 丿 + 一 + 冂 + 丿 + 一

1 4 8 3 9 8

地 → 一 + | + 一 + ㇇ + | + 乚

8 5 8 9 5 7

### 简明智能输入提示

笔划方法输入字的一般顺序是：

- 1 输入笔划
- 2 选择、选定并输入字
  - 选择、选定联想字
  - 编辑已输入字：移动光标、删除字
  - 选择、选定其他输入法



为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

## 射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

## 使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

## 天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

## 使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少**2.5厘米**（1英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少**20厘米**

米（8英寸）的距离。

## 手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

## 交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

## 随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用

这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

## 使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

## 摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)

## 射频干扰/兼容性

**注：**• 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎

所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

- 本款手机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：

(1) 本款手机不会导致有害干扰。

(2) 本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

## 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

## 飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

## 医用设备

### 起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持20厘米（8英寸）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于20厘米（8英寸）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

### 助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

### 其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能

够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

## 驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

[www.Motorola.com/callsmart](http://www.Motorola.com/callsmart)

## 警告事项

### 装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全

气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

### 可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

**注：**上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有

标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

## 产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

## 爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

## 儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如SIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

## 玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

## 电池



**TM** 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

## 专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

## 癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪光灯功能时（不是所有产品都具备闪光灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪光灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息**15**分钟。
- 在开灯的房间里玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

### 耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

### 重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息**15**分钟。

- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

### FCC声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须接受任何所接收的干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47CFR Sec.15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有USB接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为B级设备，以下声明适用：

本设备已通过测试，且符合FCC条款第15部分中关于B级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并抵抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

## 关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

## 摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。





以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。</p>						
手机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

以下2种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规则而不事先通知的权利。

*Motorola*保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

## 个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时，请尽快安装更新。
- 回收手机前请删除个人信息。丢弃或回收手机前请删除手机中的个人信息或数据。删除手机中的个人信息步骤，参见用户手机中的“主复位”或“删除数据”部分。

## 安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)。

在无线服务可用及安全条件许可条件下您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。

如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用无线电话。
- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶；在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话；尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在



驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。

- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现并未造成严重威胁的抛锚汽车，故障的信号灯，未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

## 本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以前不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate**，或**SAR**）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，**SAR**上限值为**2.0 W/kg每10g\***。测试**SAR**值时，是依照**CENELEC\*\***测试程

序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然**SAR**是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，**SAR**远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的**SAR**最高值在头部耳侧使用测试时为**0.53 W/kg每10g\*\*\***，在体侧使用测试时为**0.54 W/kg每10g\*\*\***。

## 世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，**SAR**值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

\* 按国际标准准则（**ICNIRP**）建议，一般大众使用的移动电话**SAR**标准上限值为平均每十公克人体组织不超过**2.0 W/kg**。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

\*\* **CENELEC** 是一个欧洲标准团体。


\*\*\* 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

## European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rte](http://www.motorola.com/rte). To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

# 开放源代码软件信息

要了解如何获得任何由摩托罗拉公开并与此款摩托罗拉手机中所用软件有关的源代码，您可以将书面请求邮寄至以下地址，请确保其中包含设备型号和软件版本号。

MOTOROLA, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA.

摩托罗拉的网站[opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com)上也提供了摩托罗拉所用开放源代码的信息。

摩托罗拉创办的[opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) 网站为摩托罗拉与广大软件界交流提供了理想平台。

要了解此款摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包许可证、声明和必要版权通告等其他信息，可在手机中查看相关信息。

查找此功能



> 设置

> 手机设置

> 法律条文

此外，该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序，程序会对使用的开放源代码软件信息包进行补充提示。



中国移动通信  
CHINA MOBILE



68003568004



MH 2008