

2.1 声道音箱系统

HTP-501

SKF-501F 前置音箱

SKW-501 有源式超重低音音箱

使用手册

感谢您选购 Onkyo 音箱系统。在使用音箱前请仔细阅读本手册。按照手册中的说明进行操作可以发挥设备的最佳性能，并使您获得最好的视听享受。请保留本手册以备将来查询。

卷首语

重要的防护措施	2
注意事项	3
包装内容	3
音箱系统简介	4

安装与使用

音箱的连接	6
音箱的安放	6
电源线的注意	6
调试超重低音音箱的音量	7
操作注意事项	7

附录

规格	7
常见问题	8

警告：

为减少火灾或电击的危险，不要将设备暴露在雨中或潮湿的环境中。

注意：

为减少电击的危险，不要取下设备的外壳（或后盖）。内部没有用户可用的组件。请向合格的技术服务人员咨询，并寻求帮助。



等边三角形内带箭头的闪电指示标识，用于警告用户在产品内部有非绝缘的危险电压存在，可能造成电击的危险。



等边三角形内带惊叹号的指示标识，用于警告用户存在与设备相关的重要的操作与维护（服务）指示信息。

重要的防护措施

1. 阅读说明。
2. 保存好说明书。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用干布清洁。
7. 不要挡住通风口，根据厂家的指示说明进行安装。
8. 不要将设备安装在热源附近，如电热炉，散热片，炉子，或其他产生热能的设备。
9. 不要忽视带极性指示的插头与接地插头的安全保护作用，带极性指示的插头有两个插头片，其中一个比另一个宽。接地插头有两个插头片，和一个接地的插头。宽插头片与接地插头都是为了您的安全设计的。如果随机提供的插头无法插入插座内，请求助于电工更换绝缘插座。
10. 防止踩踏电源线，或特别夹捏插头，方便插头或从设备接出的连接点。
11. 只使用厂商指定的附件或零件。
12. 只使用厂商指定的或与设备一起出售的推车，架子，三脚架，支架，或桌子。使用推车时，请小心移动装有设备的推车，防止从车上跌下受损。
13. 闪电或长时间不使用时，请从插座上拔掉设备的插头。
14. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况，设备受损时要求提供技术服务，如电源线或插头损坏，泼溅上液体，有物品坠落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常工作，或设备坠落。
15. 需要维修服务的损坏
在以下的情况，请拔掉电源，由合格的维修服务人员进行维修：
 - A. 电源线或插头已损坏。
 - B. 物体已掉进或液体已被倒泻入设备。
 - C. 设备被淋雨。
 - D. 果设备按照如下指示不能正常操作，只能调整操作说明中包括的控制功能，因为如果调整不当可能导致设备损坏，就需要维修技工花费大量的工作时间将设备恢复到正常的状态。
 - E. 设备曾被跌过或是外壳已被损毁。
 - F. 设似乎不能正常操作，或者显示出在性能上有明显的改变。
16. 固体与液体进入机器
应该小心不要让物体或是液体透过个洞孔倒泻入外壳。因为可能接触到电流或带电部分，导致火灾或电击。
该设备不能置于雨淋或水溅之处，也不能将装水容器，比如花瓶等置于其上。
17. 电池
注意环保，不要随意丢弃用过的废旧电池。
18. 如果设备是内置式安装，如书柜或架子上，请确保有足够的通风。设备顶端和两侧保持 20cm (8") 的高度，后面各保持 10cm (4") 的宽度。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁 10cm (4")，留出通风散热的空间。

运输箱警告



S3125A

注意事项

1. AC 保险丝

保险丝放在机壳面，不是可由用户自行修理的。如果不能接通电源，联络您的 Onkyo 认可维修服务站。

2. 小心

须经常用软布抹净前后面板及外壳。如遇上更肮脏的污垢，将软布浸湿在温和的清洁剂溶液中，扭乾它然后把污垢抹掉。跟著，立即用乾淨的布抹乾。切勿用粗糙的布料、稀释剂、酒精或其他化学溶剂，因为这可能会损毁表面涂层或者除去面板上的字母。

使用真空吸尘器将网罩上累积的灰尘扫除。

3. 电源

警告

在首次将本机插入电源之前，请先仔细阅读以下内容。

根据国家和地区的不同所供应的电源电压是不同的。请确认后侧面板上的额定电压（例如，交流 AC220-240V 伏 50/60Hz）是否与使用地区的供应电压相符。


自动待机功能不能完全关闭 SKW-501。在您不想使用 SKW-501 时，请拔下交流电源插头。

电源线插头平时是不连接到交流电源上的。请确认电源插头是否随时可以使用（很方便地插上）。


包装内容

请确认您包装箱内有以下各项内容。如发现物品缺少，请与离您最近的 Onkyo 经销商联系。


- 2个带可移动支架和缆线（3m）的前置音箱（SKF-501F）

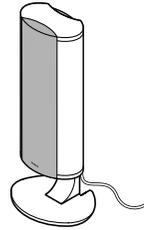


- 超重低音音箱（SKW-501）

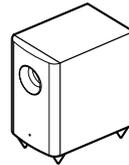

- 超重低音音箱连接 RCA 连线（3m）

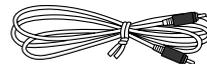

- 4片超重低音音箱用的地板衬垫

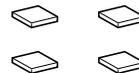

- 8片前置音箱用的橡胶隔垫




在目录中和包装盒上产品名称后显示的字符表示颜色。尽管颜色不同，规格和操作相同。

音箱系统简介

前置音箱 (SKF-501F)


■ 后部

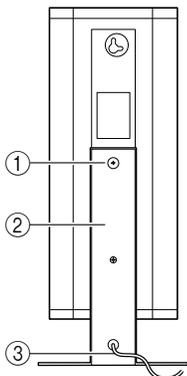

- ① 支架固定螺丝钉
- ② 支架
- ③ 音箱缆线

移动音箱支架

您可以取下音箱支架，根据您的喜爱，可以将音箱安装在地板或者橱柜上。当要把音箱安装在墙壁上时，要取下支架。一般使用锁眼插槽或者专用音箱托架。

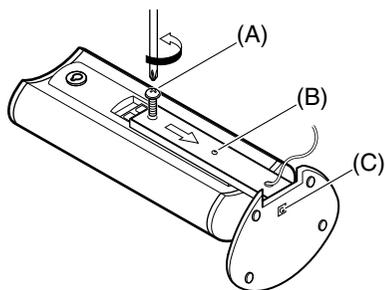


1. 松开螺丝钉 (A) 并如图所示地取下支架。
2. 从音箱终端拆开电线。
3. 分离支架上的音箱缆线，松开螺丝钉 (B) 和 (C)，拆开支架并分离音箱缆线。

安装支架：以相反的顺序完成上述步骤。

先连接音箱缆线，然后按照 (C), (B), (A) 的顺序拧紧螺丝钉。


■ 支架拆分的音箱说明

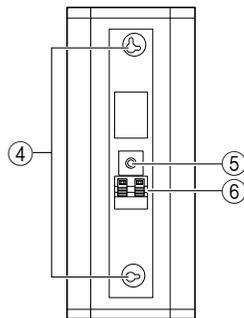

- ④ **壁挂式安装孔**
这些安装孔可用于壁挂式安装。
- ⑤ **音箱支架 / 托架插孔**
这些穿入式插孔用于将音箱水平或垂直固定在支架或托架上。
注意：
需要另外购买 M5 (5mm) 螺丝，用于将音箱固定在支架或托架上
- ⑥ **音箱终端**
这些推入式终端用于建立音箱与 DVD/AV 接收器之间的连接。音箱缆线是带彩色编码的，易于分辨。只需将音箱缆线与对应色彩的终端连接就可以了。

■ 没有支架的音箱上使用橡胶隔垫

如果您想使用没有支架的音箱，建议使用所提供的橡胶隔垫，以便实现音箱可能的最佳功能效果。橡胶隔垫用于防止音箱的滑动，而提供一个更稳定的设置。

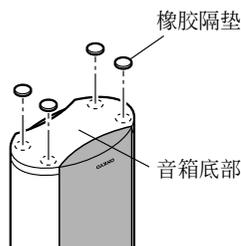


壁挂式安装

音箱可以通过壁挂式安装孔安装在墙壁上。为防止音箱在墙壁上产生震动，将随机提供的四个定位器分别安装在各个音箱的后面。

■ 垂直安装

要垂直安装音箱，需要使用壁挂孔将各个音箱挂在打进墙壁的螺丝上。

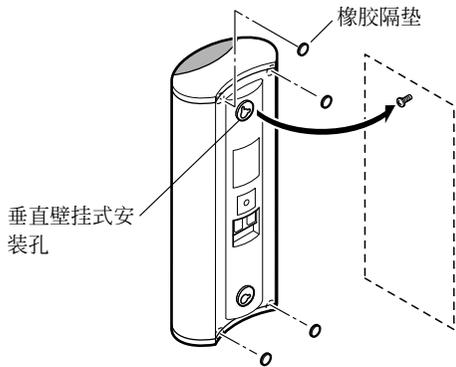


注意：

安装螺丝能否支撑音箱，取决于螺丝打进墙壁的程度。如果墙壁是中空的，需要将螺丝打在壁骨上。如果没有壁骨，或墙壁是实体的，则需要使用合适的墙壁支架。

使用头径为 9mm 以下或钉直径为 4mm 以下的螺丝。对于中空墙，在打洞前，请使用线缆或管道探测器检查是否有电源线或水管。


如图所示，在墙壁和螺丝钉头之间要保留 5-10mm 的距离。

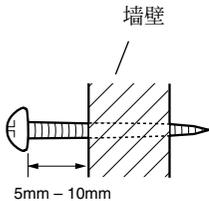


(建议在安装前咨询专业家庭安装顾问。)

超重低音音箱 (SKW-501)

■ 前部

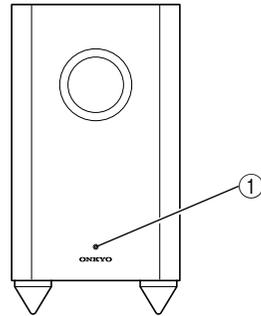

■ 后部

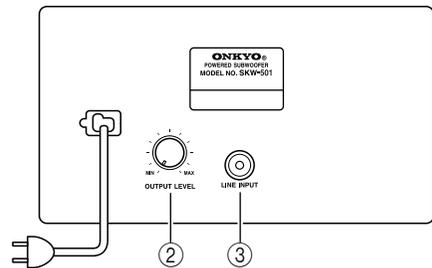

至 AC 电源插座

① STANDBY/ON 指示器

红色：超重低音音箱处于待机模式

绿色：超重低音音箱器开

使用自动待机功能，在待机模式下检测到有输入信号时，SKW-501 可以自动开启。在暂且的间没有输入信号时，SKW-501 会自动进入待机模式。

② OUTPUT LEVEL 控制

该控制用于调整超重低音音箱的音量。

③ LINE INPUT

RCA 输入应连接到 DVD/AV 接收器有 RCA 连线的设备上的超重低音音箱前置输出接口。


注意：

输出信号超过一定等级时，自动待机功能会打开超重低音音箱。如果自动待机功能无法正常工作，请尝试稍微提高或降低 DVD/AV 接收器的重低音输出音量。

■ 超重低音音箱使用地板衬垫

如果超重低音音箱安装在坚硬的地板上（木制，塑料，瓷砖等），而且播放声音很大时，超重低音音箱的支脚可能会损伤地板。为了防止损伤，安装所提供的衬垫，放在超重低音音箱的支脚。

衬垫同时也增加了超重低音音箱的稳定性。

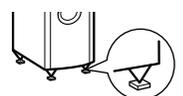

音箱的连接

连接音箱前，请阅读以下内容。

- 在建立任何连接前，请关闭 DVD/AV 接收器。
- 建立任何连接前，请断开与墙壁插座的电源连接。
- 请特别注意音箱连线的极性。正极端子 (+) 只能与正极端子 (+) 连接，负极端子 (-) 只能与负极端子 (-) 连接。如果音箱连接不正确，会出现声音不同步或声音失真的现象。
- 小心不要造成正负极短路。如果短路会对 DVD/AV 接收器造成损害。




音箱连线的连接

使用连线将音箱输入终端与 DVD/AV 接收器上相应的输出终端连接起来。

为音箱终端缆线配置相应的颜色。


如需要建立连接，一边按下终端的闸杆，将线插入终端孔中，然后松开即可。

确认终端牢牢抓住了裸露的线芯，而不是绝缘层。

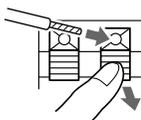

连接超重低音音箱


使用随机提供的 RCA 连线，将超重低音音箱的 LINE INPUT 接口与 DVD/AV 接收器的 SUBWOOFER PRE OUT 接口连接。

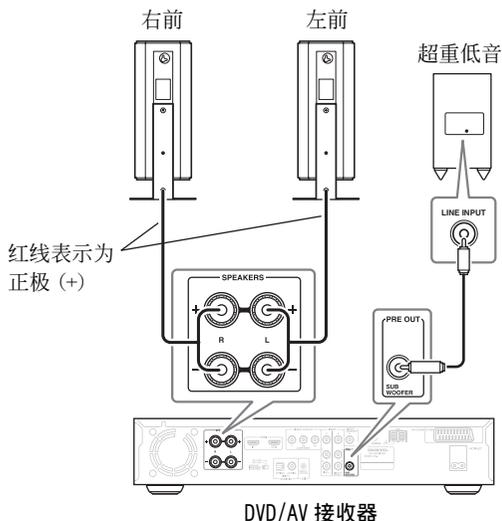

音箱的安放


左前和右前音箱 (SKF-501F)

他们的定位应处于面对聆听者，与耳部高度齐平的地方，与电视机的相隔距离一致。按照向内的角度摆放。

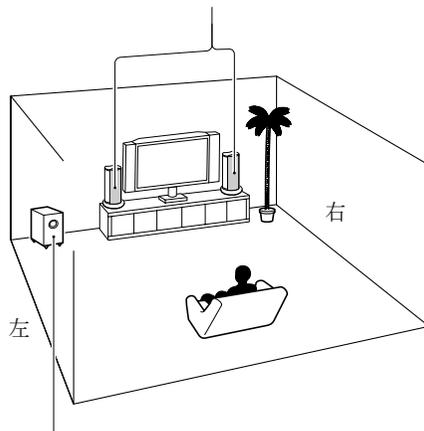

超重低音音箱 (SKW-501)

超重低音音箱处理 LFE (低频效果) 信道的低音。从超重低音音箱输出的低音音量和音质由其所在的位置，聆听室的形状，聆听位置决定。总的来说，将超重低音音箱安装在如图所示的前墙角或在墙的 1/3 处，可以获得好的低音效果。

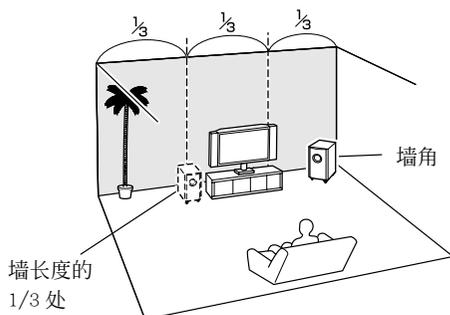

电源线的注意

- 在连接电源线前，先完成所有音箱和 DVD/AV 接收器的连接。
- 打开 SKW-501 时会造成短时断电，可能会干扰同一线路上的其他电器设备。如有此问题，请将 SKW-501 连接在其他的分支线路上。

调试超重低音音箱的音量

如需设置超重低音音箱的音量，可以使用 OUTPUT LEVEL（输出电平）控制。设置输出电平，使低音与其他音箱输出的高音保持均衡一致。

因为我们的耳朵对音量极低的低音不敏感，容易把超重低音音箱的音量设置过高。按照经验，先将超重低音音箱设置为您认为最理想的音量，然后再调低一些即可。



操作注意事项

放置

- 超重低音音箱体是木质的，因此对高热，或过于潮湿十分敏感。严禁将音箱放置在阳光直射或潮湿的地方，如靠近空调，加湿器，浴室或厨房。
- 严禁将水或其他液体放置在靠近音箱的地方。如果液体泼溅到音箱上，会造成驱动设备损坏。
- 音箱应放置在平坦牢固的表面，远离震动。将音箱放置在不平或不稳的表面，可能会导致滑落造成音箱受损，从而影响音质。
- 超重低音音箱设计的使用位置只为向上垂直。严禁将其水平或倾斜放置。
- 如果设备放置在靠近唱盘机或 CD 播放器或 DVD 播放器的地方，会发出啸声或声音偏移。为防止这种情况发生，将设备放置在远离唱盘机或 CD 播放器或 DVD 播放器的地方，或降低设备的输出音量。

规格

■ 有源式超重低音音箱（SKW-501）

类型：	倒相式
输入灵敏度 / 阻抗：	140mV / 20kΩ
最大输出功率：	150W（动态）
频率响应：	27Hz ~ 150Hz
箱体容积：	24.5L
尺寸：（宽×高×长）	230 × 425 × 412mm
重量：	9.1kg
驱动设备：	20cm 分角锥形 × 1
电源：	AC 220~240V, 50/60Hz
功耗：	105W
其他：	自动待机功能

靠近电视或计算机使用时

电视和计算机显示器是磁性敏感设备，因此会受到传统音箱的影响，如果放在他们旁边会造成脱色或画面变形。为防止此类情况发生，音箱带有内部磁性屏蔽。但是在某些情况下，仍然会发生脱色现象。您需要关闭电视或显示器，等待 15-30 分钟，然后再打开。这样可以启动消磁功能，中和磁场，便可消除脱色的影响。如果脱色问题持续存在，请从电视或显示器旁移开音箱。注意脱色也可能是由于磁场或消磁工具距离电视或显示器太近造成。

输入信号的警告

音箱用于再现普通音乐时，可以处理指定的输入功率。如果以下的任何信号被输入到音箱，即使输入功率在额定频率内，也会对音箱线圈造成过量电流，出现着火或线路损坏。

- 来自未调频的 FM 电台的台间干扰。
- 磁带快进时发出的声音。
- 震荡器，电子乐器等发出的高音调乐音。
- 放大器震荡。
- 音频测试 CD 等发出的特殊测试音调。
- 由于连接或断开音频连线造成的噪音和卡哒声（在连接或断开连线前，请关闭您的功率放大器。）
- 麦克风的回响。

扬声器保养

用乾或软布，不定期地擦拭扬声器箱。对于顽垢，请将软布浸入中性清洁剂和水的稀释溶剂，然后将其拧乾，擦拭脏迹。之后，再立即用洁净的软布擦乾。勿使用粗糙的材料，稀释剂，酒精或其他化学溶剂或化学布。因为这些材料可能会损坏外表光洁度，擦掉面板字符或导致变色。若打算使用化学布时，始终都要遵照化学布所附带的说明书进行操作。至于网罩上累积的灰尘，请使用真空吸尘器或用刷子将其扫除。

■ 前置音箱（SKF-501F）

类型：	双向倒相式
阻抗：	6Ω
最大输入功率：	120W
输出音压位准：	78dB/W/m
频率响应：	60Hz ~ 50kHz
交叉频率：	3kHz
箱体容积：	2L
尺寸：（宽×高×长）	140 × 355 × 93mm
有支架	178 × 404 × 145mm
重量：	1.8kg
有支架	2.6kg
驱动设备：	8cm 分角锥形 × 2 2.5cm 分平衡球形 × 1 发条型带彩色编码（红 / 黑）
终端：	
栓孔：	2
托盘：	固定
其他：	磁性屏蔽

规格外观变化，恕不提前通知。

常见问题

现象	问题原因	解决办法
某些音箱没有声音?	音箱连接不正确。	检查音箱连线, 并做必要的纠正。
超重低音音箱无法打开?	电源插头没有完全插入插座内。	将电源插头完全插入墙上的插座。
超重低音音箱没有声音?	OUTPUT LEVEL 控制被设置为最低。	打开 OUTPUT LEVEL 控制。
	RCA 连线没有正确连接到超重低音音箱的 LINE INPUT 接口。	确认 RCA 连线正确连接到了超重低音音箱的 LINE INPUT 接口。
	输入信号的音量过低, 超重低音音箱进入待机模式。	稍微增加 DVD/AV 接收器上超重低音音箱的前置输出音量。
	超重低音音箱的配置设定不正确。	检查 DVD/AV 接收器上超重低音音箱的配置设定。
超重低音音箱几乎不发出声音?	播放材料源带有很少或没有低音。	选择带有更多低音内容的播放材料源。
听到超重低音音箱发出嗡嗡声?	RCA 连线没有正确连接到超重低音音箱的 LINE INPUT 接口。	确认 RCA 连线已正确连接到了超重低音音箱的 LINE INPUT 接口。
	接受到来自电视或其他电器的外部干扰。	使超重低音音箱和 RCA 连线远离干扰源。确认您的音频系统已正确接地。

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ
UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
<http://www.ch.onkyo.com/>



10709-1

