

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

聲寶三合一火、烤、涮涮鍋 使用說明書

TQ-L5302GL

User Manual

電壓	110V/60Hz	消耗功率	1200W	容量	3公升
外型尺寸				淨重	3kg
涮涮鍋	W309XD279XH206 (mm)				
火鍋	W309XD279XH206 (mm)				
鐵板燒	W309XD279XH170 (mm)				

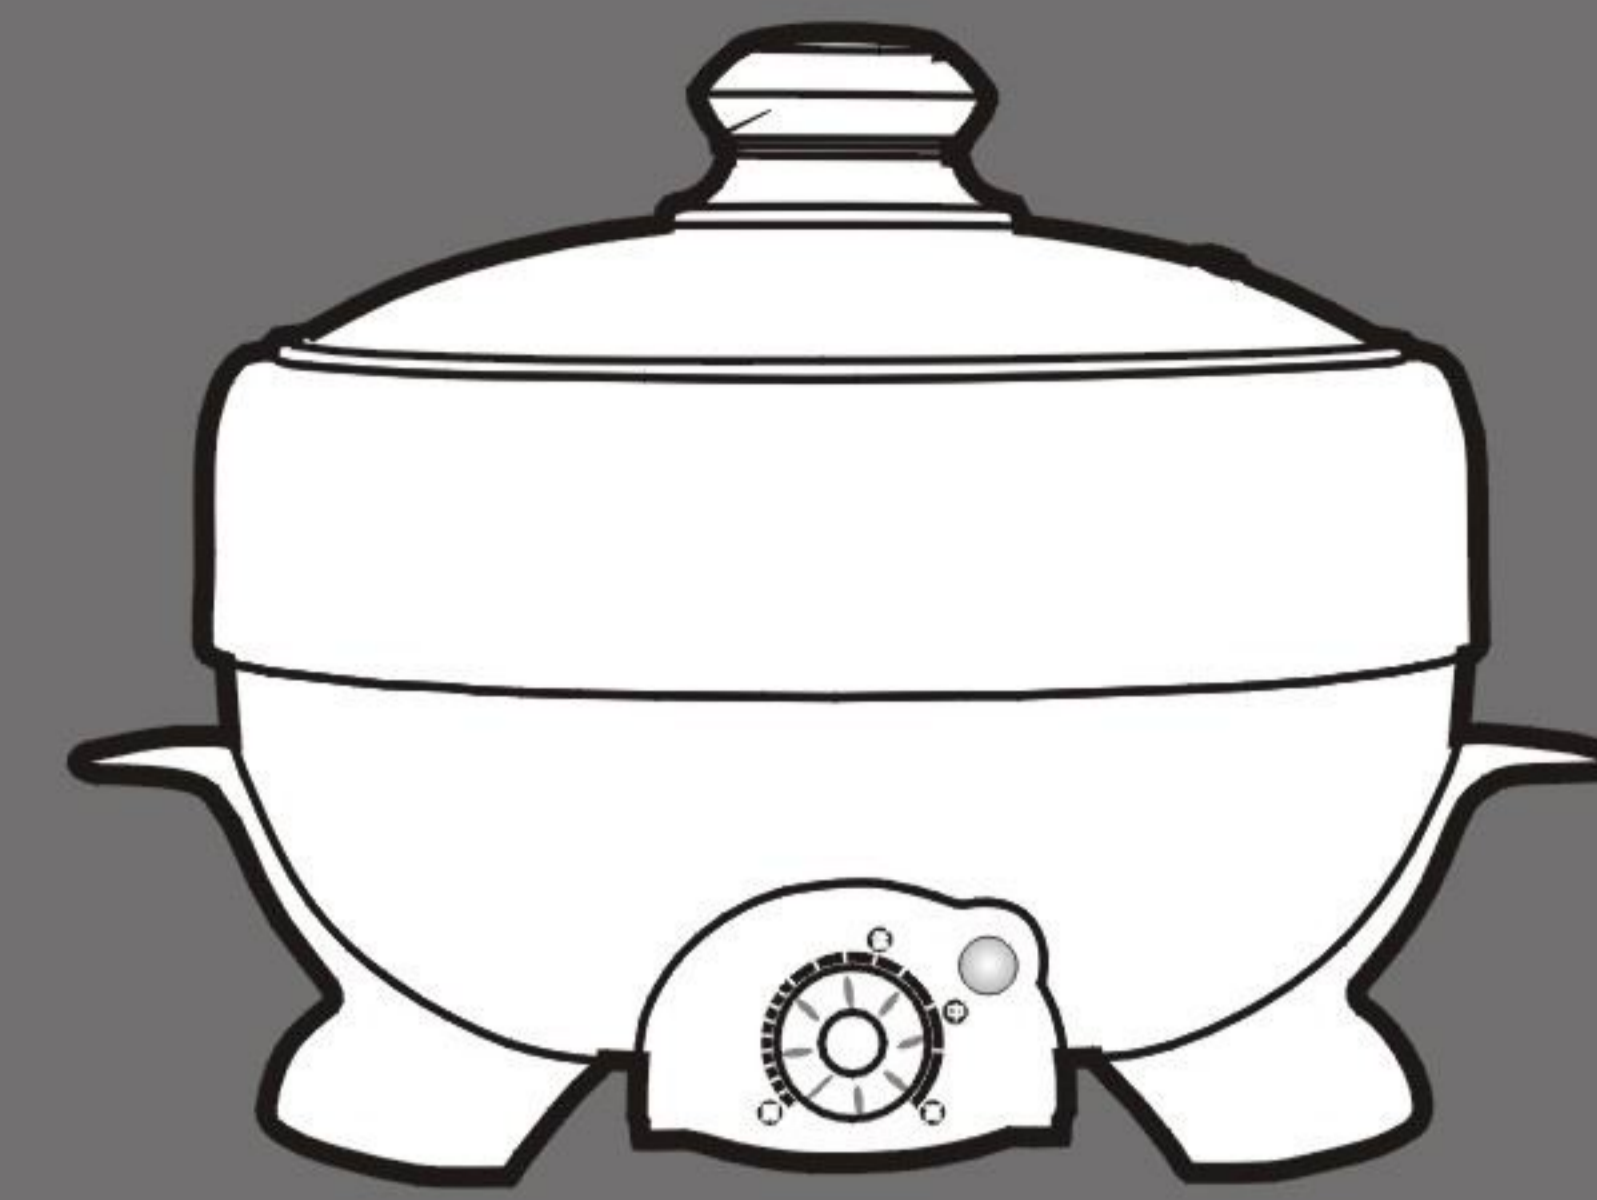

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- 1 烤盤
- 2 鍋蓋把手
- 3 鍋蓋
- 4 不沾黏火鍋
- 5 防燙把手
- 6 電源指示燈
- 7 底座
- 8 涮肉網
- 9 本體
- 10 開關調節旋鈕
- 11 電源線
- 12 接地線



保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體

- 欲進行本產品清潔與保養的作業前，務必要先將插頭拔掉。
- 使用完請待冷卻後，將鍋內及烤盤上剩餘食物去除，直接放於水龍頭下清洗。
- 不沾黏鍋、烤盤、蒸架可直接放入水中清洗，但本體(底鍋)不可用水清洗，請用濕布加少許洗碗精擦拭，然後再用乾布擦乾。
- 不沾黏鍋、烤盤請勿用硬刷子擦拭，因為那樣會破壞鐵氟龍，造成傷害，導致沾鍋現象的發生。
※注意：• 使用後，請馬上整理內鍋，不要讓料理的殘餘物長時間放置著，烤盤也不要讓多汁的料理情形下放置，以免導致不沾黏塗料剝落或腐蝕。
- 用乾的抹布，將飛濺的油污及料理的殘渣擦去。
- 鍋蓋請在加入一點洗潔劑的水裡，用柔軟的布或海綿擦洗。再用清水沖洗乾淨後，將水份完全擦乾。
※注意：• 玻璃蓋在變熱的狀態時，請勿立刻放入水中，以免造成破裂。




Simple good life, Sampo

特別注意要點


安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本產品為高功率設計，請勿與其他電器共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 食物材料未準備完全時，請先不要接上電源，防止附近人員觸碰而發生燙傷的意外。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 請勿將紙類墊於火鍋底下，以免造成危險。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

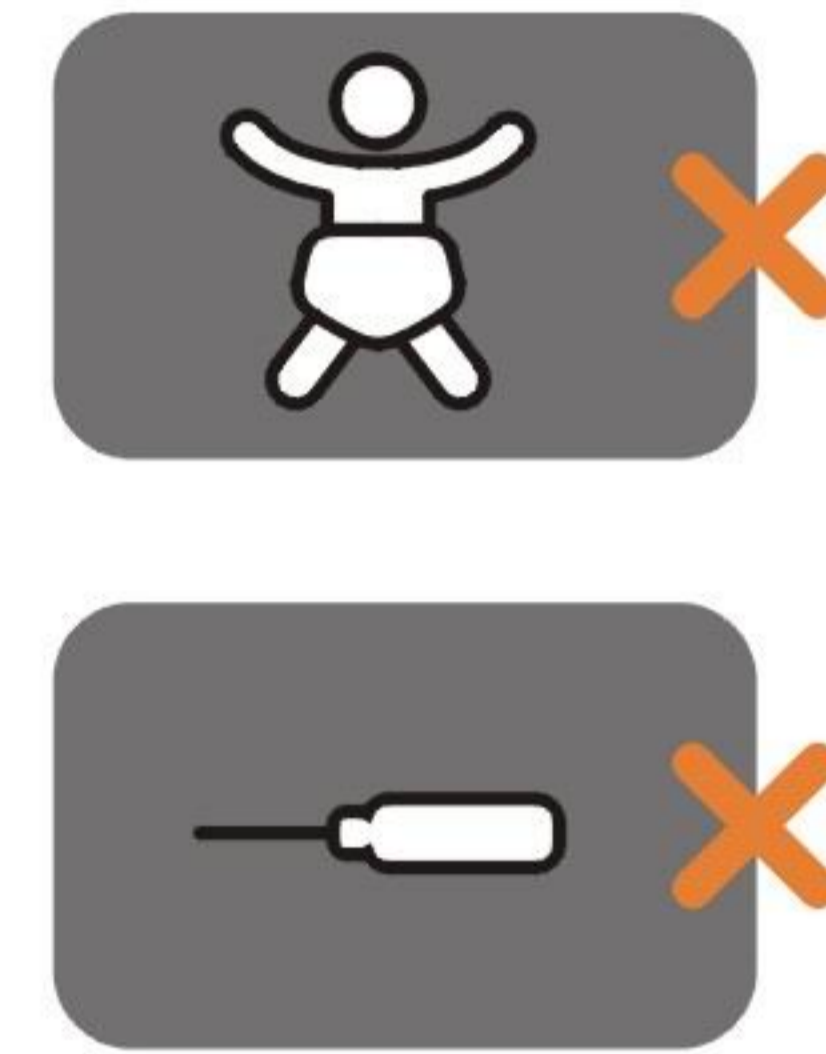

使用方法

接地線連接方法



- 使用前請先用十字型螺絲起子將底部  符號旁之接地螺絲依逆時針方向旋出。
- 將綠色接地線解開，並將接地線圓端子一端穿入接地螺絲，鎖固於原先之接地螺絲孔內(如圖1)。
- 前端之開口端子，連接於插座旁之接地螺絲上(打開插座蓋即可看見接地螺絲，如圖2)。如此即完成接地動作。

開始使用

- 加熱中，電源燈會忽亮忽滅，屬於正常現象(溫度達到高溫時，會自動暫停加熱，等到溫度稍加冷卻後再開始加熱，如此循環，以免造成不停加熱而發生危險)。

涮涮鍋

- 請先將涮肉網放入不沾鍋內，並將本體放置於耐熱及平穩的桌面或物體上方。
- 準備好食物及所需的材料，即可將不沾黏鍋盛入高湯或水，蓋上鍋蓋。
 - ※注意：• 只須將不沾黏鍋子放於本體上煮即可，如圖3(切記：勿將烤盤壓在火鍋下方)。
 - 倒入的水或湯請斟酌所需的量，請勿倒入太多，以免食物放入後溢出而有燙傷的危險。
- 插上電源，將旋鈕開關旋至最右邊，表示火力全開，(如圖4)；插頭請牢固的插入插座內。(如圖5)
 - ※注意：• 由於本產品使用電力大，請單獨使用一個插座，電源線請勿靠近火、熱源旁。
 - ※注意：• 煮火鍋時，當鍋蓋打開後，會溢出大量蒸氣，請注意不要被蒸氣燙傷。
 - 調理完畢時，請將開關旋鈕旋至"關"的地方且務必將插頭拔掉，以免發生危險。
- 等約10~15分鐘水沸騰後，即可將準備好的食物放入鍋中，再依個人料理需求而調整到適當的溫度。

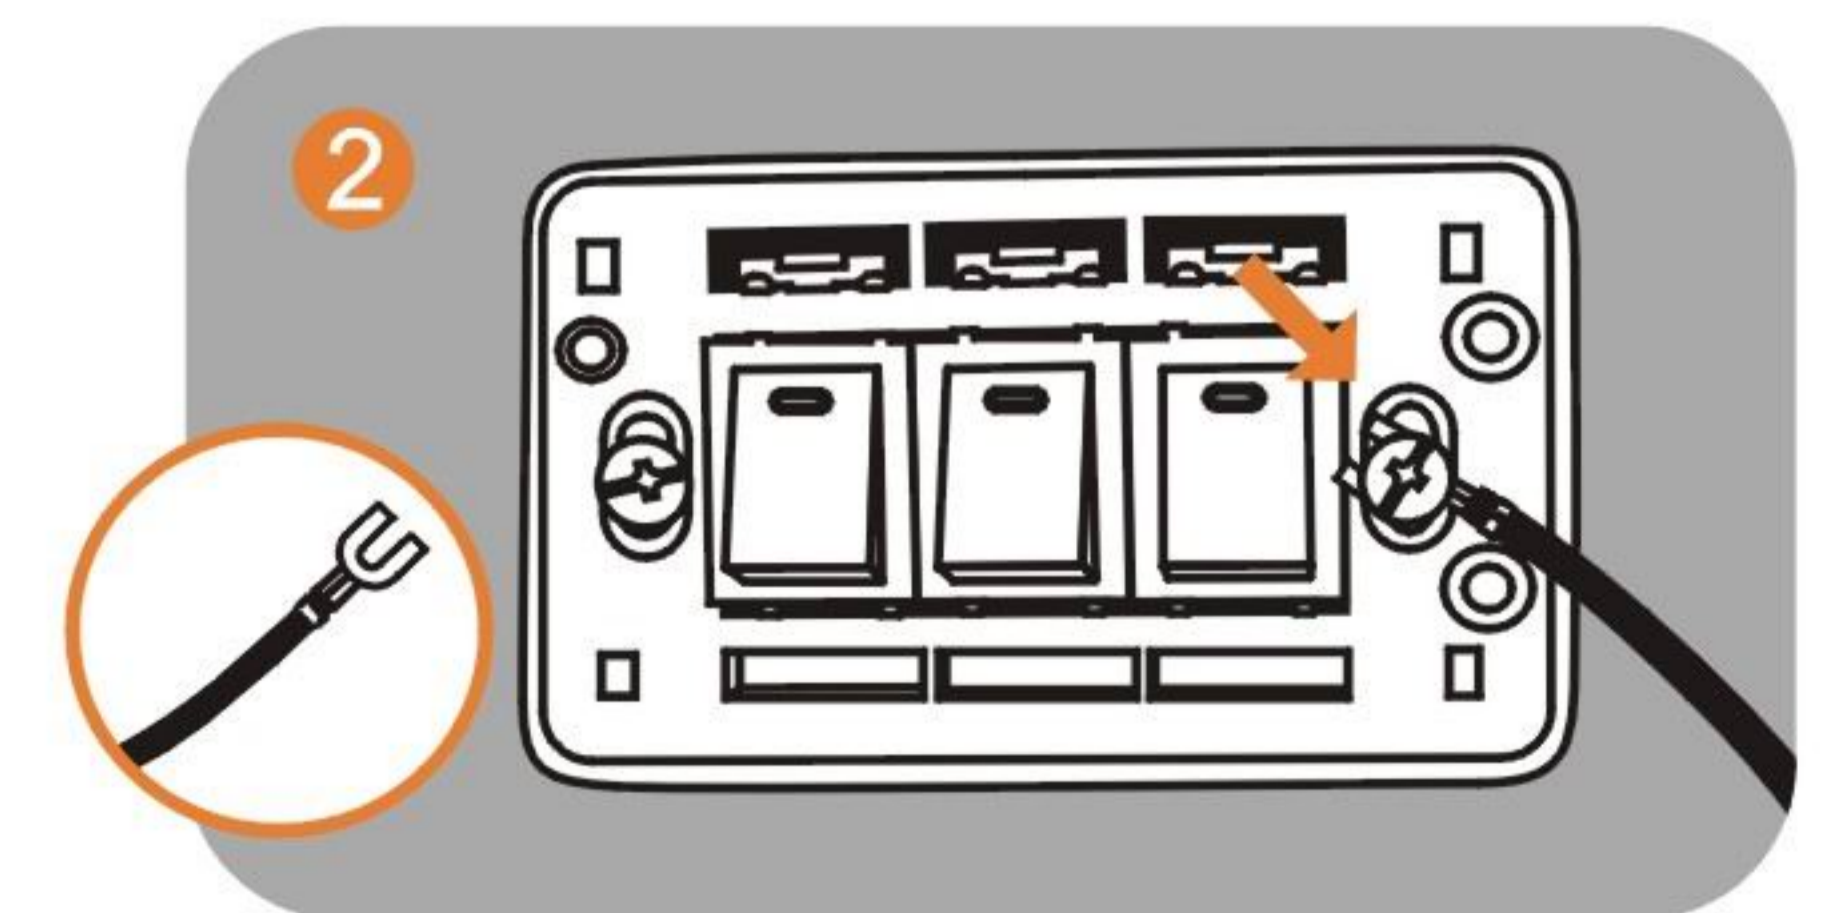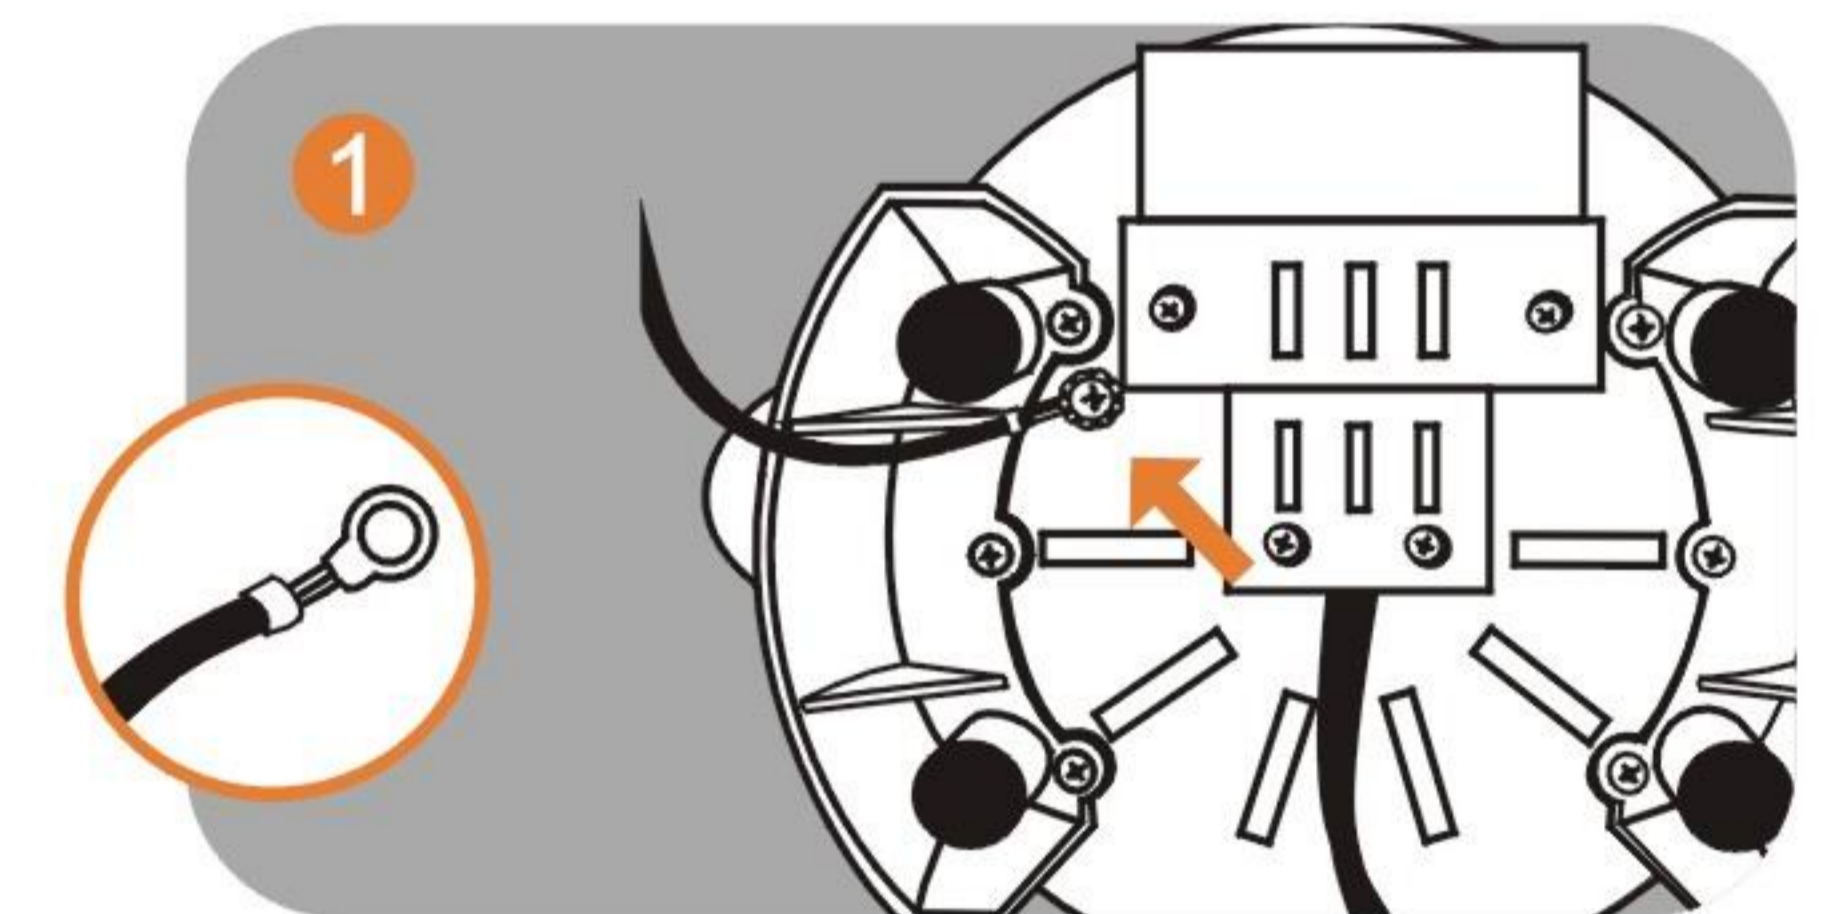




使用方法

火鍋

- 將準備好的食材放入不沾黏鍋內，並盛入高湯或水，蓋上鍋蓋。
 - ※注意：
 - 只須將不沾黏鍋子放於本體上煮即可，如圖3(切記：勿將烤盤壓在火鍋下方)。
 - 倒入的水或湯請斟酌所需的量，請勿倒入太多，以免食物放入後溢出而有燙傷的危險。
- 插上電源，將旋鈕開關旋至最右邊，表示火力全開，(如圖4)；插頭請牢固的插入插座內。(如圖5)
 - ※注意：
 - 由於本產品使用電力大，請單獨使用一個插座，電源線請勿靠近火、熱源旁。
 - ※注意：
 - 煮火鍋時，當鍋蓋打開後，會溢出大量蒸氣，請注意不要被蒸氣燙傷。
 - 調理完畢時，請將開關旋鈕旋至"關"的地方且務必將插頭拔掉，以免發生危險。
- 等約10~15分鐘水沸騰後，即可將準備好的食物放入鍋中，再依個人料理需求而調整到適當的溫度。

鐵板燒

- 先準備煎烤的食物材料，此時請不要插上插頭。
- 確定一切食材準備妥當後，請將插頭插上，電源燈會亮起，將開關旋鈕旋至所需的溫度(低、中、高)。
- 塗上一些奶油或食用油於烤盤上，等待烤盤上的油起小泡泡時，表示溫度已夠即可開始料理食物。
- 當欲進行煎的調理時，(如：煎漢堡、煎牛排、煎荷包蛋等)如果能蓋上鍋蓋使用，可保持食物的鮮嫩度與避免油飛濺出來，省時又方便。
- 使用完後，請將開關旋鈕旋轉至"關"的位置，並將插頭從插座上拔下，以免發生危險。

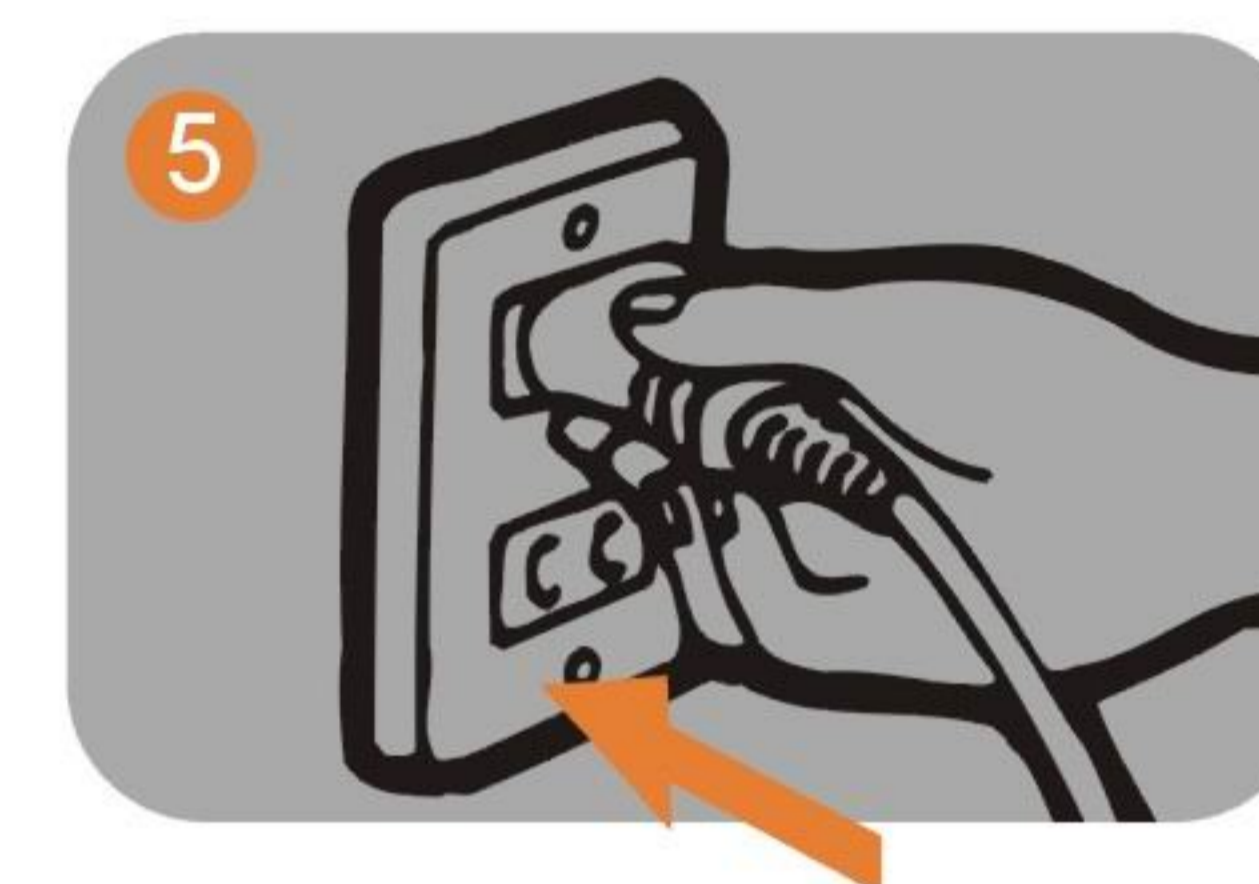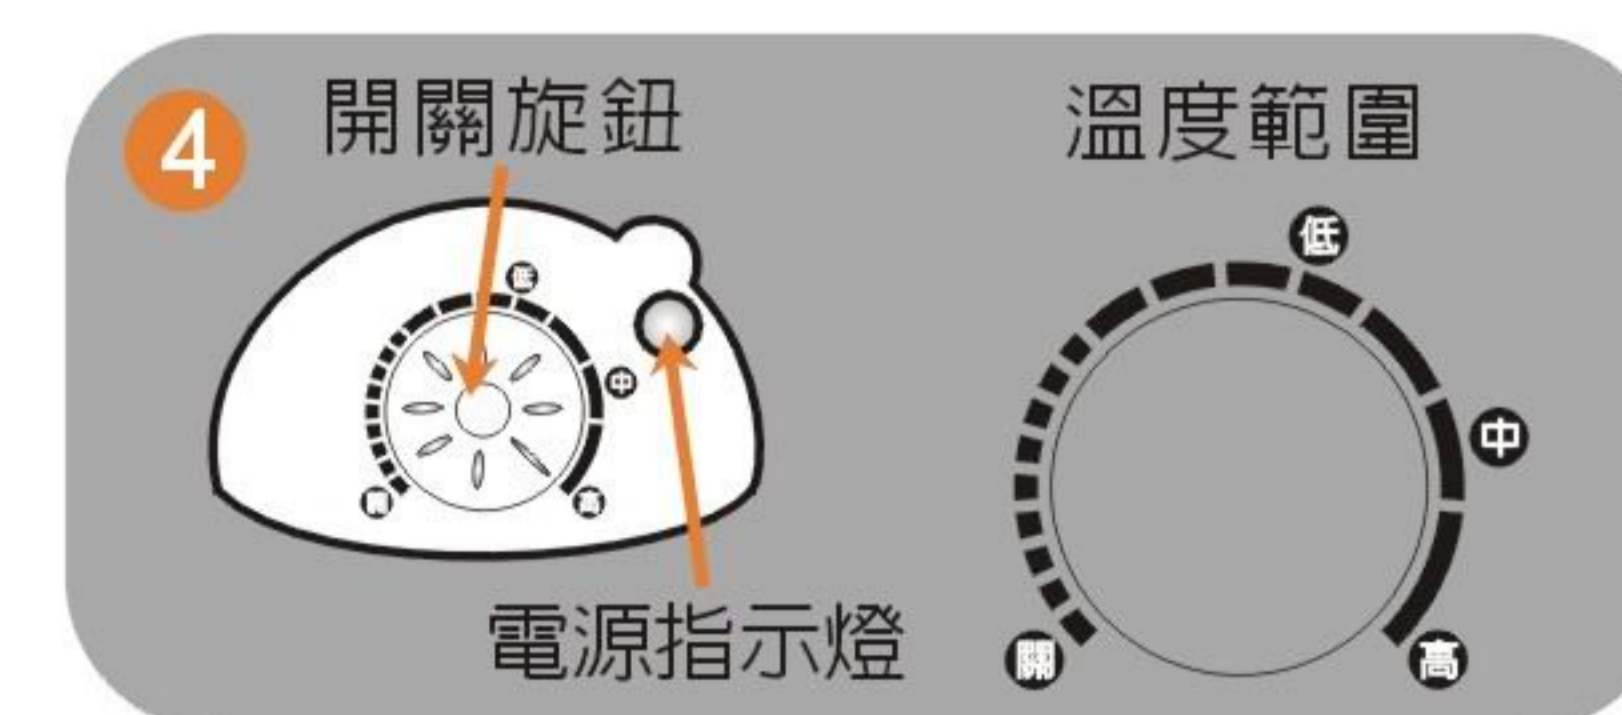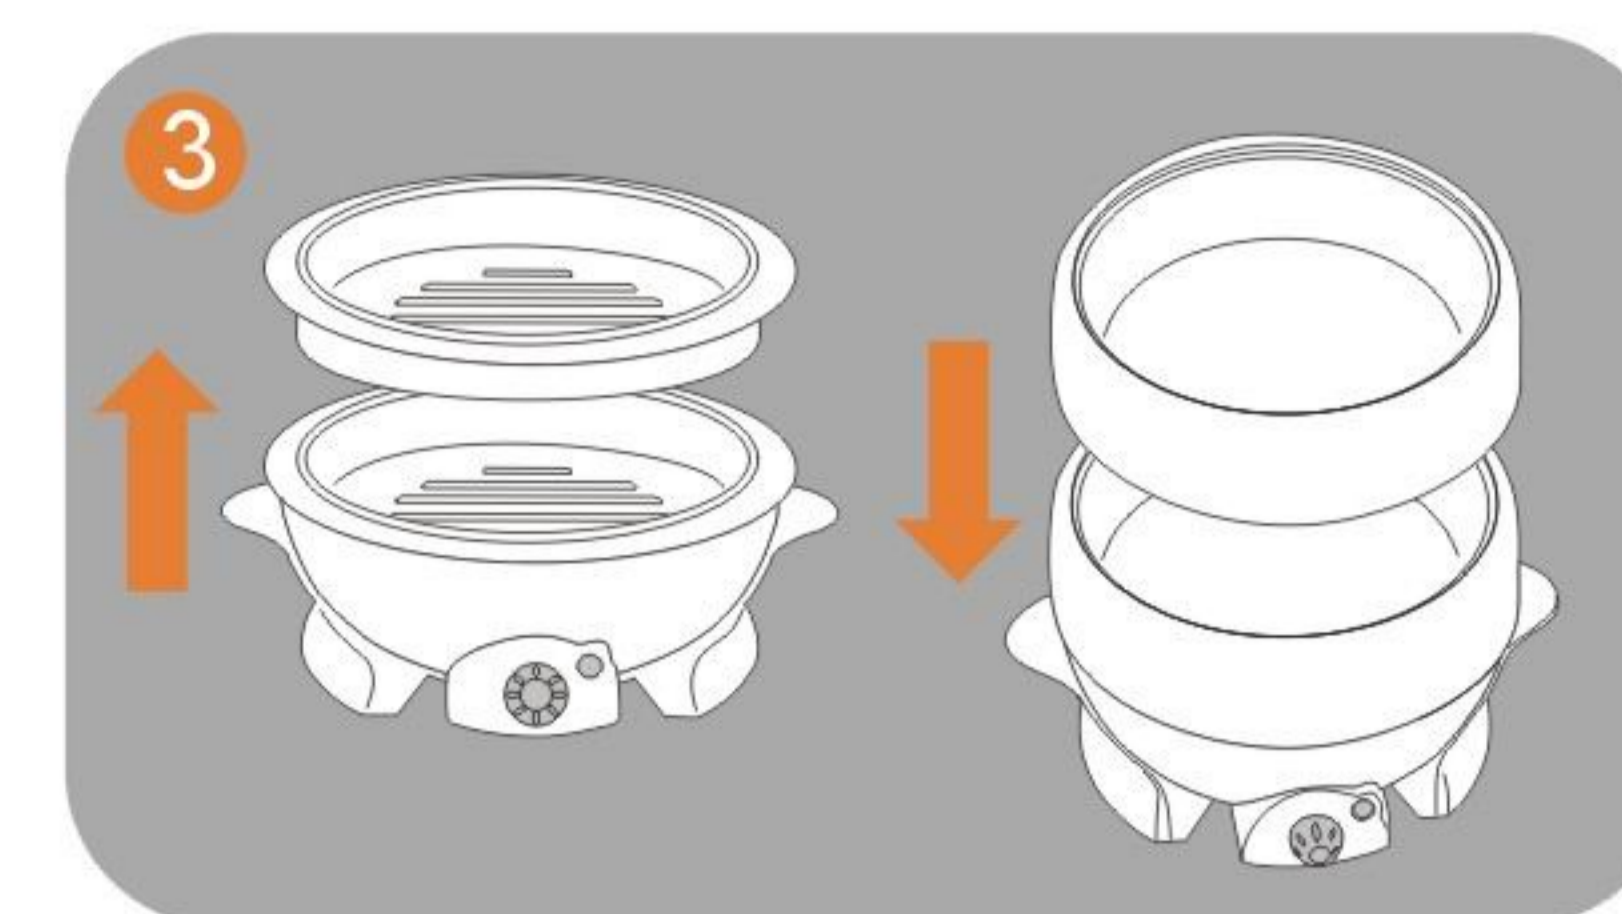

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

