

# 全自动洗衣机

## XQB48 - 628

### 使用说明书

# SANYO

上排水

## 目 录



感谢您选用三洋牌全自动洗衣机！  
为了正确使用和维护，请您认真阅读本使用说明书。

**正确使用 有利节约**

特点·各部分名称 .....	2
安装	
机体水平调整方法 .....	3
安装排水软管 .....	3
屏蔽板安装方法 .....	3
进水软管的连接方法 .....	3
与除湿干燥机的连接方法 .....	3
操作功能 .....	4
一般的使用方法 .....	5
“程序”的使用方法 .....	6
“过程”的使用方法 .....	7
多种多样的洗涤方法	
预约洗涤 .....	8
洗涤毛毯 .....	8
二次使用洗涤剂 .....	9
使用柔软剂 .....	9
操作上的注意·保养方法 .....	10
故障诊断 .....	11
并非故障的情况 .....	11
规格 .....	封底
售后服务 .....	封底




# 特点

- 上排水功能：适合中国任何家庭使用。
- 快洗程序：专门为污渍较少或较容易洗的衣物设计的程序。
- 独特的运动浸泡功能：对衣物进行 20 分钟的动力浸泡，让洗涤剂的性能发挥更充分。
- 最合理的人机系统：830mm 的取衣高度，取衣很轻松；520mm 的最小机体宽度，占地面积最小。

## 各部分的名称



本标记中的数字表示  
有详细说明书的页数。

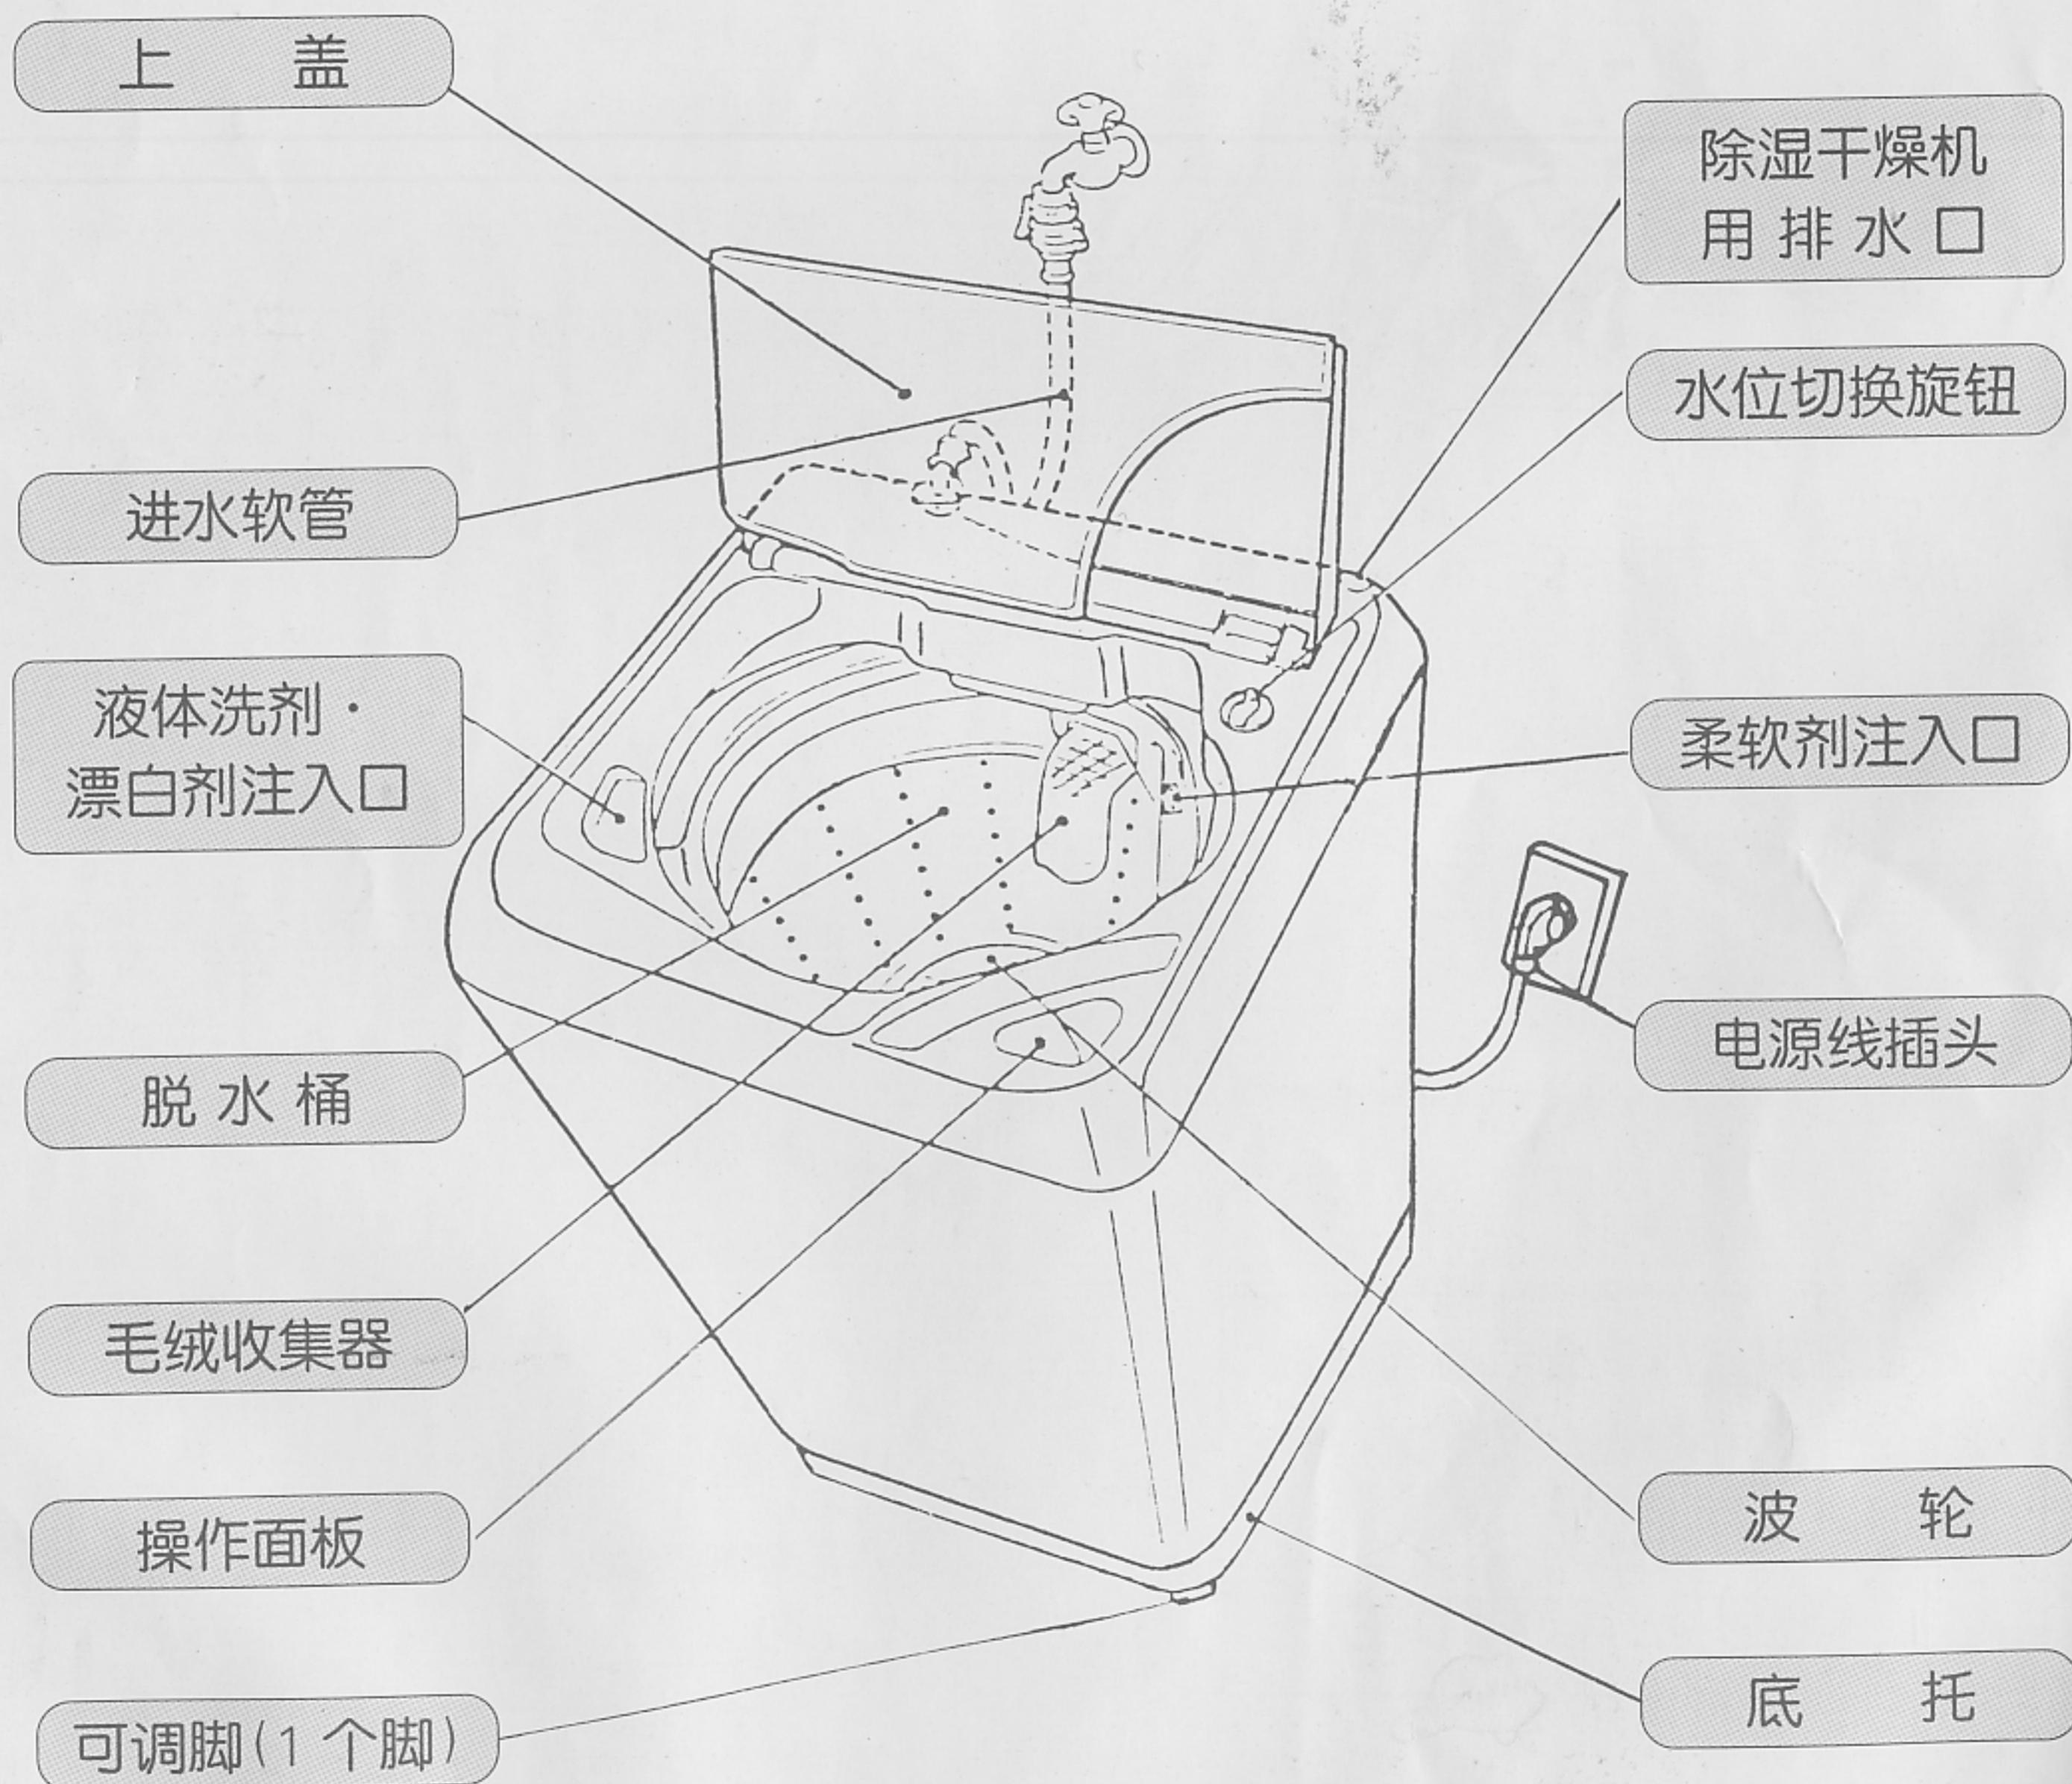




# 安 装

## ● 机体水平调整方法

安装前取出机体下部包装用的泡沫台座。洗衣机使用摆放位置必须干燥、坚实、平整，在洗衣机摆放不平整时，请调整机体右前方的可调脚。

调整方法：


1. 将锁紧螺母“松开①”
2. 根据需要可将可调脚旋“高②”或旋“低③”。
3. 调平后，将锁紧螺母“上紧④”。

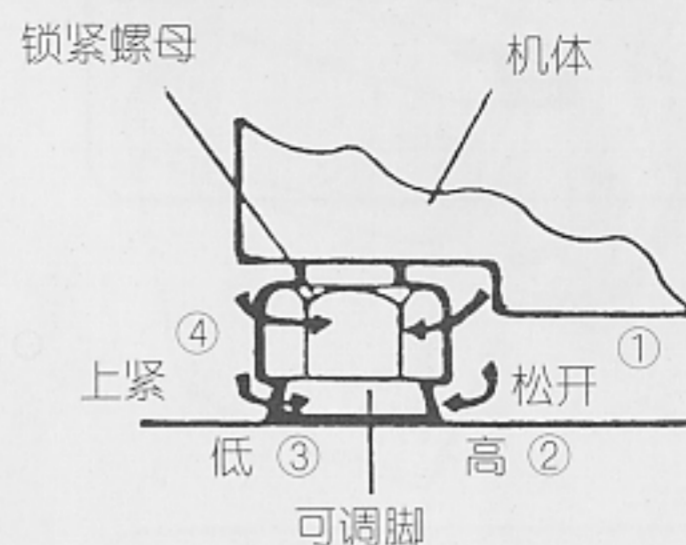

## ● 洗衣机安装位置，应平整、干燥、无雨淋、阳光直射。


## ● 安装排水软管：

用手捏住排水软管上软管卡簧的两只耳部，使卡簧张开，同时将软管口套到箱体后面排水泵的管口上，并用力装到位，然后将卡簧放到夹紧位置上夹紧即可。

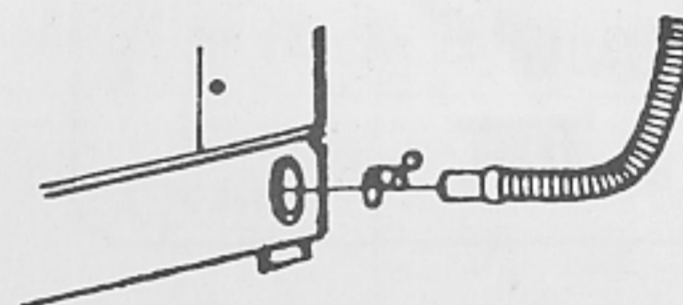

## ● 屏蔽板安装方法

1. 将屏蔽板的“UP”面向上，插入静音低座的构槽内，直到听到“嘎叭”声为止。
2. 将机体向后倾斜，用所附螺钉将屏蔽板与底座固定。

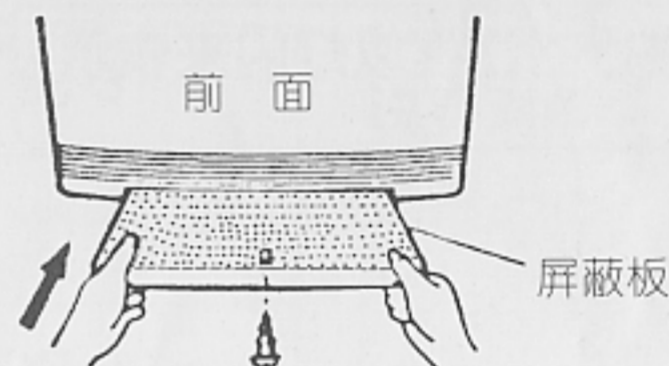

## ● 进水软管的连接方法

1. 从进水软管组件上拿下万能接头。

方法如图：一手拿着万能接头，一手捏紧锁紧杆及套环，用力分开万能接头。

2. 将万能接头固定到水龙头上。

方法：①松开4个螺钉，用一只手将万能接头紧靠到水龙头上。

- ②另一只手拿着十字螺丝刀，将4个螺钉均匀地旋紧，保持水龙头在万能接头的中心位置。

- ③按下胶布，将旋紧器按箭头方向旋紧。

注意：未旋之前的间隙不小于4mm。




3. 捏紧锁紧杆使套环后退，将进水软管插入万能接头上，直到听到“叭脚”声为止。

4. 进水软管与机体连接。

如图所示，将进水管末端的螺母放到机体的“进水口”上，无倾斜地转动螺母直到旋紧为止。


5. 打开水龙头，检查万能接头、进水口等是否漏水。

注意：万能接头长时间使用后会松动，当旋紧器松动至能看见3牙螺纹时，请重新安装万能接头。

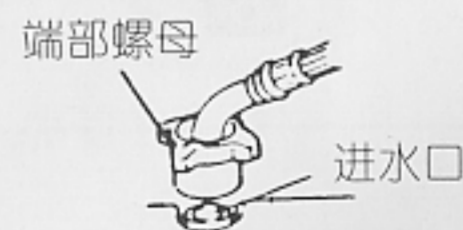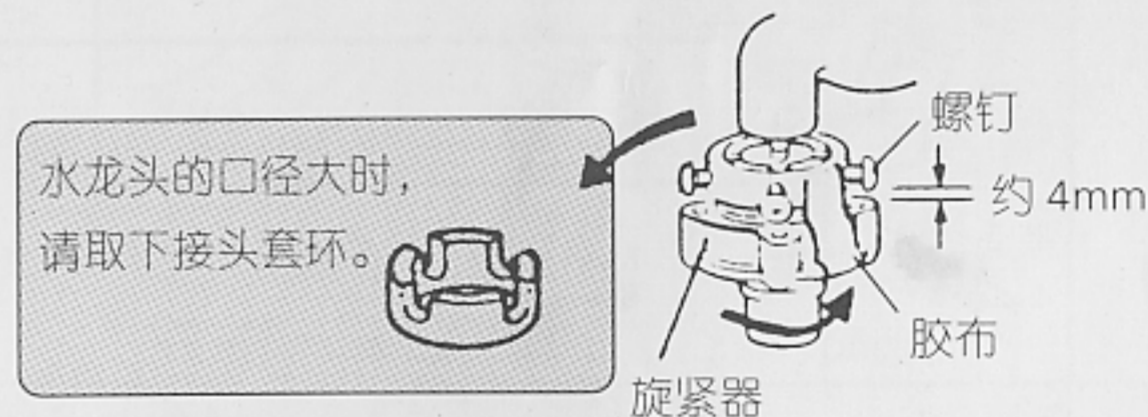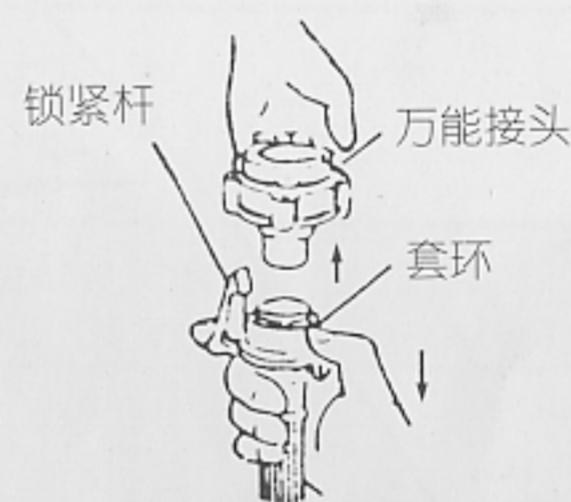

## ● 与除湿干燥机的连接方法

1. 将在洗衣机上面的除湿干燥机用排水口的盖子如图所示取下。
2. 将干燥机的排水软管插入排水口。

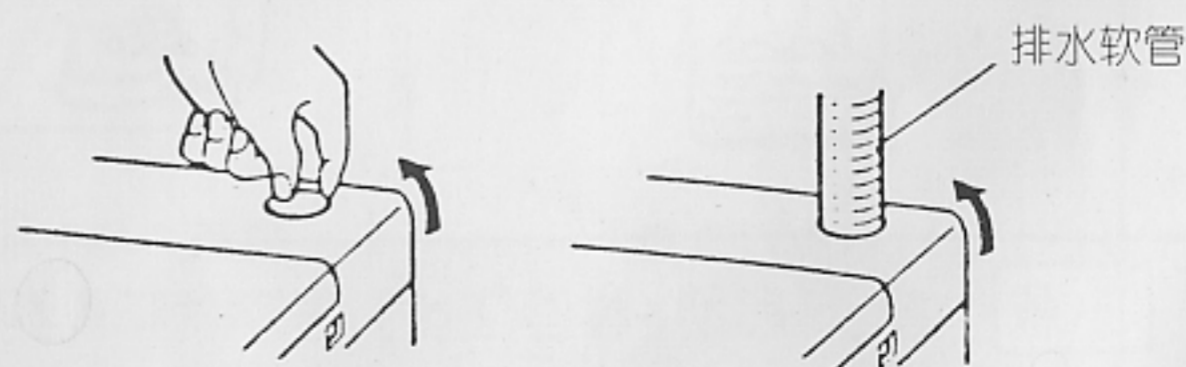



# 操作功能

## 洗涤剂量表示

- 对应水位表示所用洗涤剂量。

**5**



## 水位切换旋钮

- 根据洗涤量选择相应的水位。
- 在运转途中希望调整水位时, 将旋钮转到补给的位置后, 再转到想要的水位位置上。

**5**


## 程 序

- 根据洗涤要求, 任意选择四种全自动程序

**6**

## 进行表示

正在进行的过程以灯闪来表示

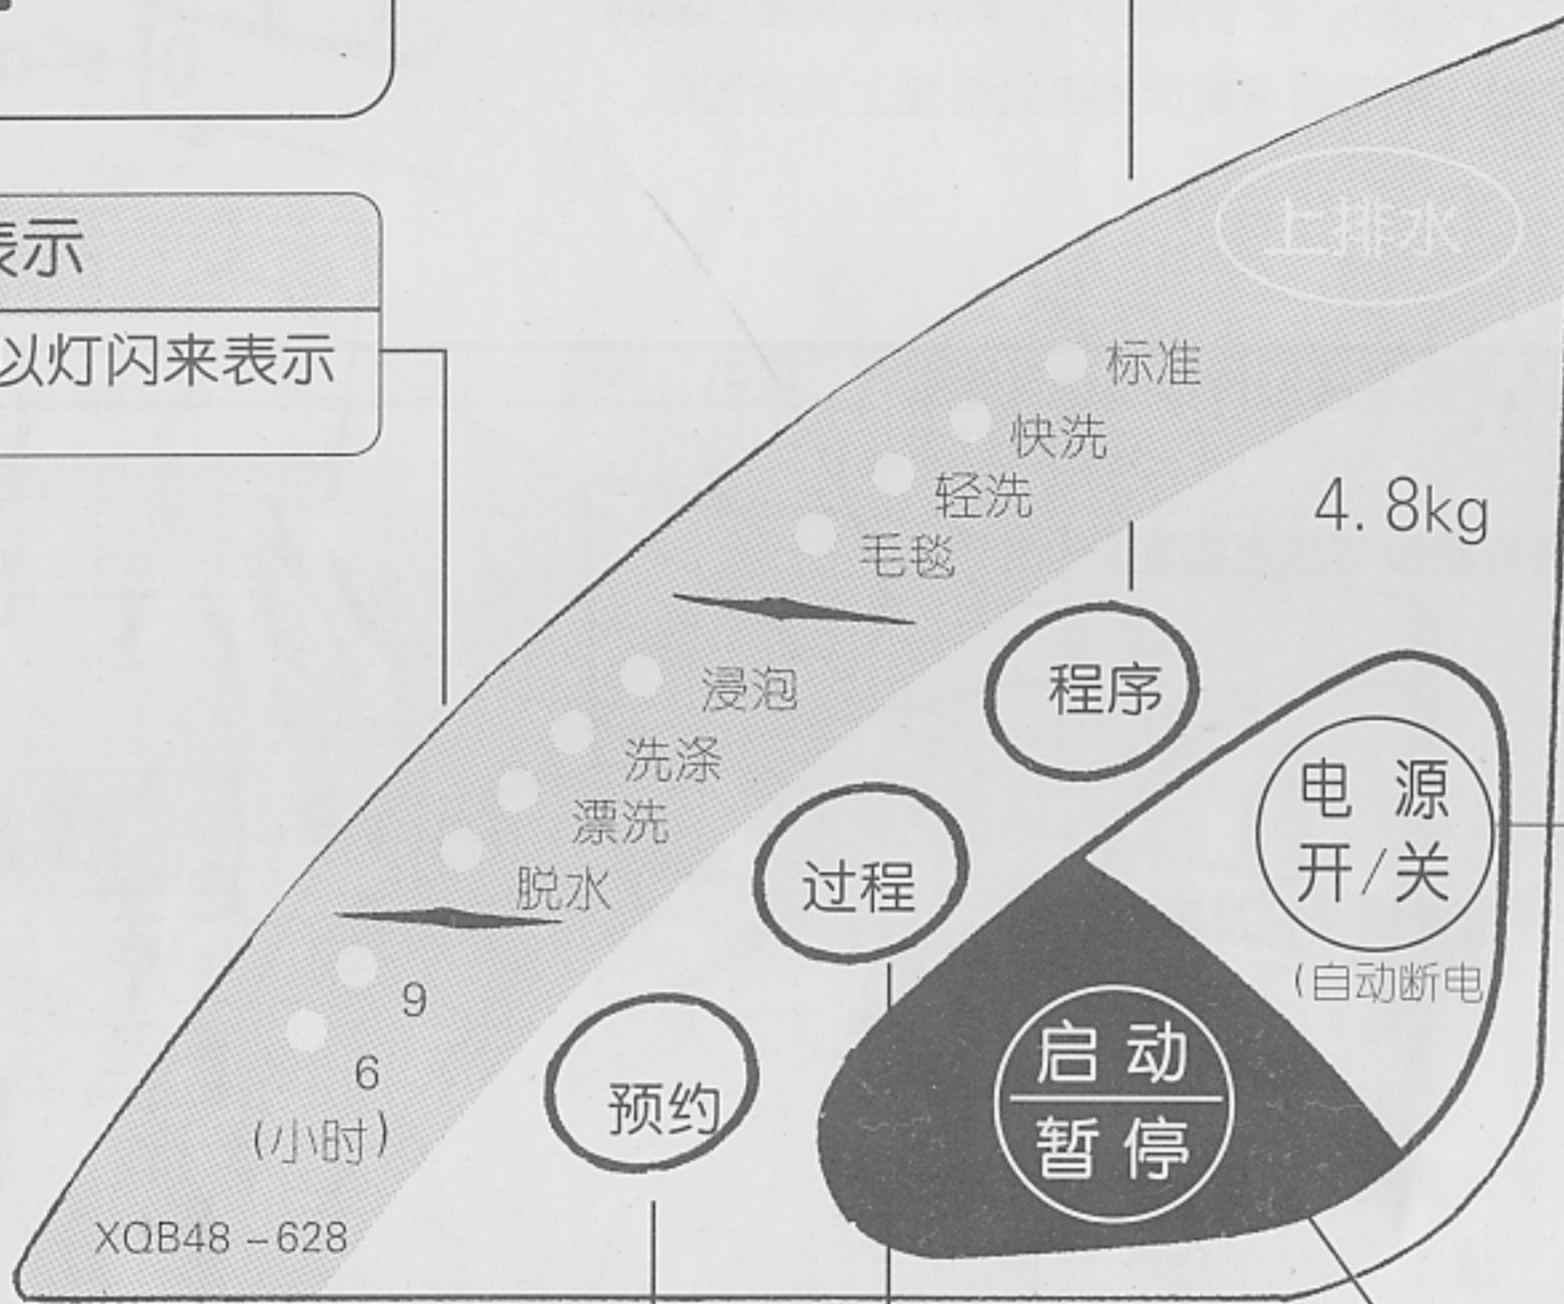

## 电源开/关

- 接通或切断电源。
- 自动断电功能。
  - 洗涤终了时, 约 10 分钟后自动切断电源。
  - 按下此键后, 如不按“启动/暂停”键, 放置 10 分钟后自动切断电源。

## 预 约

用此键进行预约洗涤, 灯亮的数字表示在该小时后洗涤终了。

**8**

## 过 程

- 用此键可进行单洗涤、单脱水等任意组合。

**7**

- 在运转过程中, 按此键可进行蓄水漂洗、溢水漂洗的切换。

## 启动/暂停

- 在选定程序后, 按一下此键进行启动。
- 在运转途中, 按一下此键, 洗衣机暂停运转, 再按一次, 又恢复运转, 完成剩下程序。
- 用此键可取消洗涤终了的蜂鸣声。


**8**

**注意** 按了“启动/暂停”键后, 程序就不能再变更, 如果想变更, 请切断电源后, 重新启动。




# 一般的使用方法

1. 准备 ①挂好排水管。②打开水龙头。③将电源线插头插入插座。④放入洗涤物。
2. 按一下“电源开/关”键。
3. 参考下表用“水位切换旋钮”选择适当的水位，用所附洗涤剂勺投放相应的洗涤剂。
4. 按一下“启动/暂停”键。
5. 关上上盖。
  - 上盖打开时，洗衣机不能进行脱水。

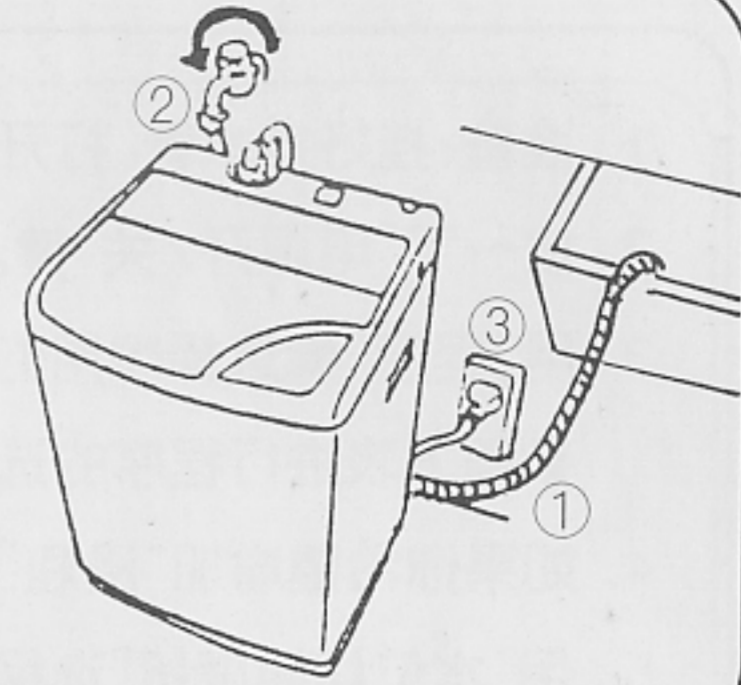

- 用所附洗涤剂匙投放洗涤剂。  
例：

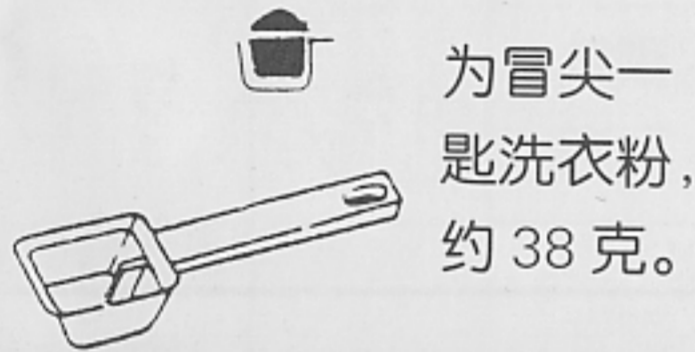

- 请将有色物与白色物、厚物与薄物分开洗涤。

水位 (水量)	洗涤剂的标准(参考)		
	洗涤量	洗衣粉	其它类型 洗涤剂
高(47ℓ)	4.8kg 以下	约 38 g	按洗涤剂 说明对照 使用。
中(38ℓ)	2.8kg 以下	约 31 g	
低(31ℓ)	1.8kg 以下	约 25 g	
少量(25ℓ)	0.5kg 以下	约 20 g	

## 洗涤物的重量标准(参考)



工作服上、下(混纺)  
约 800g



睡衣上、下(棉)  
约 500g



长袖衬衣(混纺)  
约 200g



短袖衬衣(棉)  
约 130g



浴巾(棉)  
约 300g



短裤(棉)  
约 50g



袜子(混纺)  
约 50g

## 为了不损伤衣物

有长带子、拉链的衣类



请系好带子,拉上拉链。

出现毛球或线头时



请将衣物翻过来。

易损伤的衣类



洗涤化纤类衣物,  
请使用轻洗程序。

易浮于水面的、大的、厚重的衣类



请按入水底。



# “程序”的使用方法

1. 准备:挂好排水管,打开水龙头,插上电源线插头,放入洗涤物。
2. 按一下“电源开/关”键。
3. 用“程序”键选择想用的全自动程序,每按一次键,灯光移动一次,灯亮的程序表示将要进行的程序。参照下表进行程序的选择。
4. 如果你希望增加“浸泡”功能,可按“过程”键进行设定。 **7**
5. 用“水位切换旋钮”选择适当的水位,参考“洗涤剂的标准”投放洗涤剂。 **5**
6. 关上上盖。

程序	水流	操作	洗涤	漂洗	脱水	所用时间
标准	标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>●标准</li> <li>○快洗</li> <li>○轻洗</li> <li>○毛毯</li> </ul> 程序 → 启动/暂停	12分	漂洗三次	6分	约42分
快洗	标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>○标准</li> <li>●快洗</li> <li>○轻洗</li> <li>○毛毯</li> </ul> 程序 → 启动/暂停	6分	漂洗二次	3分	约22分
轻洗	羊毛	<ul style="list-style-type: none"> <li>○标准</li> <li>○快洗</li> <li>●轻洗</li> <li>○毛毯</li> </ul> 程序 → 启动/暂停	6分	漂洗三次	2分	约21分
毛毯	毛毯	<ul style="list-style-type: none"> <li>○标准</li> <li>○快洗</li> <li>○轻洗</li> <li>●毛毯</li> </ul> 程序 → 启动/暂停	12分	漂洗三次	6分	约42分

程序	洗涤容量	水位选择	洗涤要领
标准	4.8kg 以下	高~少	适合于通常的床单、外套、毛巾等的洗涤。
快洗	4.8kg 以下	高~少	适合于轻度脏污衣物的洗涤。
轻洗	1.0kg 以下	中~少	适合于丝绸、羊毛等衣物的洗涤。 ●洗涤前,请查看其说明,是否适合于水洗。
毛毯	3.0kg 以下	高~中	适合于3.0kg 以下,能水洗的毛毯。



# “过程”的使用方法

1. 准备:挂好排水管,打开水龙头,插上电源线插头,放入洗涤物。
2. 按一下“电源开/关”键。
3. 用“水位切换旋钮”选择必要的水位,对应放入洗涤剂。 **5**
4. 用“程序”键选择必要的程序。 **6**
5. 用“过程”键选择要进行的项目。每按一次,灯光按下表规律循环移动。
6. 按下“启动/暂停”键。
7. 关上上盖。

●下表中的洗涤水流、漂洗次数、脱水时间由你选择的“程序”而定。 **6**

●●表示灯亮,○表示灯不亮。灯亮的项目将要全部进行。

程 序	操 作	表 示 部	洗 涤	漂 洗	脱 水
浸泡 ~ 洗涤 ~ 漂洗 ~ 脱水	过程 按一次	●浸泡 ●洗涤 ●漂洗 ●脱水	浸泡 20 分 钟后洗涤		
只洗涤 (二次使用洗涤剂时)	过程 按二次	○浸泡 ●洗涤 ○漂洗 ○脱水		不排水	
洗涤 ~ 漂洗 (最终不需脱水时)	过程 按三次	○浸泡 ●洗涤 ●漂洗 ○脱水			不排水
漂洗 ~ 脱水	过程 按四次	○浸泡 ○洗涤 ●漂洗 ●脱水		漂洗前排 水、脱水	
排水、脱水	过程 按五次	○浸泡 ○洗涤 ○漂洗 ●脱水			
洗涤 ~ 漂洗 ~ 脱水	过程 按六次	○浸泡 ●洗涤 ●漂洗 ●脱水			



# 多种多样的洗涤方法

## 预约洗涤

预约时间表示的是到洗涤終了的时间。

1. 挂好排水管,打开水龙头,插上电源线插头,放入洗涤物。
2. 按一下“电源开/关”键。
3. 用“预约”键输入洗涤終了时间(希望在几小时后结束)。
4. 选择所希望的“程序”及“过程”。


**6** ~ **7**

5. 用“水位切换旋钮”选择适当的水位,对应放入适量的洗涤剂。**5**
6. 按一下“启动/暂停”键,关上上盖。约 1 分钟后,预约时间以外的灯全部熄灭。

- 预约洗涤剂的投入:使用粉末洗涤剂时,请直接放入洗涤桶内(注意避免与易脱色衣物接触);使用液体洗涤剂时,请加 2 倍水稀释后,从“液体洗涤剂·漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 预约的确认:在预约成功后,按一下“预约”键,被预约过的程序灯点亮。
- 预约的取消、变更:切断电源后,预约即被取消,需要变更时,请重新接通电源进行再次预约。

## “预约”键的使用方法


每按一次按键,灯光进行移动。

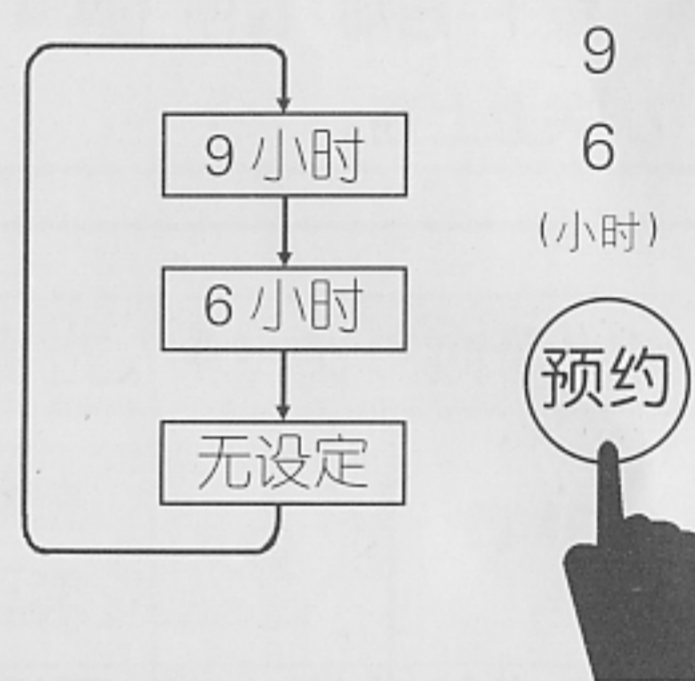

## 洗涤毛毯(重量 3.0kg 以下)

用毛毯程序进行洗涤。


1. 将洗涤剂用 5ℓ 的温水(约 30℃)事先充分溶化后,放入洗涤脱水桶内。
2. 将毛毯折叠后,放入洗涤脱水桶内。

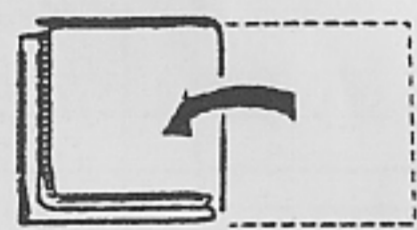

1. 将毛毯沿长度方向折成 2 层。



2. 然后,在同一方向上折成 4 层。

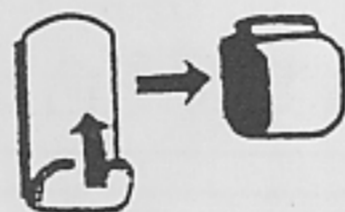

3. 将毛毯卷起。



4. 将有边的一方向下放入洗涤桶。





## 二次使用洗涤剂

1. 放入第一次的洗涤物及洗涤剂,用“过程”键进行只“洗涤”的运转。 **7**
2. 洗涤终了后,取出第一次的洗涤物。
3. 放入第二次的洗涤物,进行“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的运转。
4. 运转终了后,取出第二次的洗涤物。
5. 放入第一次洗涤过的洗涤物,用“过程”键进行“漂洗”、“脱水”的运转。

### 注意

- 第一次洗涤, 请用污渍少的衣物进行。
- 在第二次的洗涤时, 请根据需要增加洗涤剂。
- 放入第二次的洗涤物时, 请轻轻按下不要让之浮出水面。

## 使用漂白剂

- 液体漂白剂,用水稀释 2 倍后,在洗涤进水开始后,从“液体洗涤剂·漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 粉末漂白剂与洗涤剂同时放入。




### 注意

- 请认真阅读漂白剂的说明后,正确使用。
- 对于有色衣物的洗涤,请不要使用漂白剂。
- 请不要直接将液体漂白剂加在洗涤物上。

## 使用柔软剂 (阅读柔软剂的说明后正确使用)

- 在洗涤前放好,最后一次漂洗时被自动投入。“从柔软剂注入口”慢慢地倒入。(浓缩型的柔软剂,请用 3 倍的水稀释后放入。)
- 在柔软剂注入困难的位置时,用手将洗涤脱水桶向右方向回转,调整“柔软剂注入口”位置。

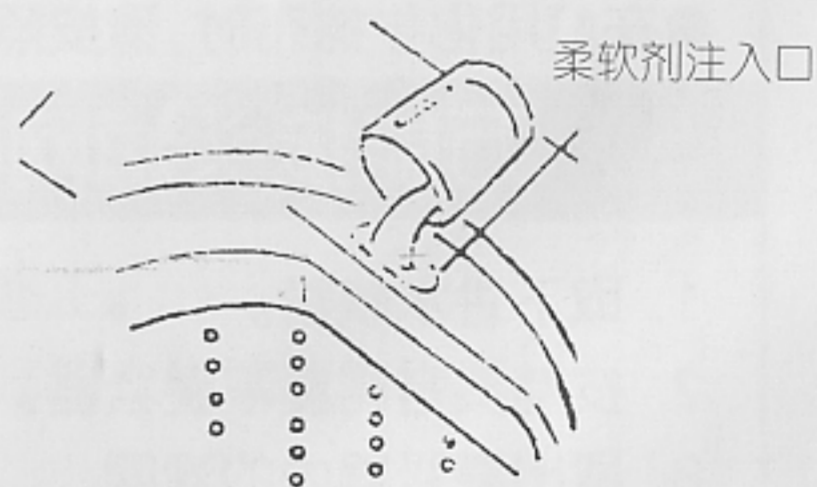




# 操作上的注意 · 保养方法

## 电源线的使用

- 电源线的插入、拔出,请拿着插头进行。另外,请注意不要损坏电源线,经常进行检查。如果,电源线或插头有损坏,请绝对不要使用。
- 认真检查插座是否可靠接地。
- 请不要自己更换电源线。

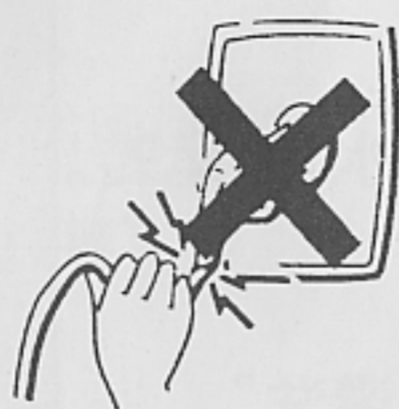


## 不要接近火源

- 请不要接近火源,或者放置点燃的蜡烛、香烟、蚊香、热的水壶等。
- 请勿洗涤或脱水沾有汽油、煤油、信钠水的衣物。




## 不要使用 50°C 以上的热水

- 会造成塑料件的变形,发生故障。

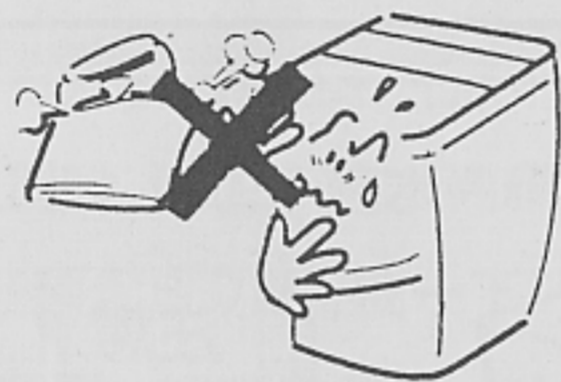

## 不要忘记以下事项

- 长时间不使用时,请从插座上拔下插头。关上水龙头,防止万一发生的漏水及火灾。
- 不要长期放在潮湿的环境里。

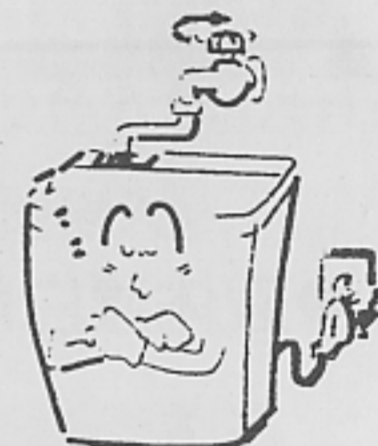

## 机体的保养

用软布拭去水分及污迹。

- 不要直接往机身浇水,会造成漏电及生锈。
- 请不要用清洁剂、汽油、信钠水等擦拭,会损坏喷涂表面及塑料部件。
- 在使用化学抹布时,请按照其说明书进行。



## 进水口的清理

脏物积存会影响出水,请取下进水软管,用牙刷等去除存积于进水口网上的脏物。



进水软管的连接方法和取下方法见《安装说明》

## 万能接头滤网的清理

1. 取下进水软管。
2. 按箭头方向旋下旋紧器。
3. 取出旋紧器内的滤网,用牙刷清洗干净。
4. 将清理干净的滤网装入旋紧器,将旋紧器、进水软管重新装上。



## 毛绒收集器的清理

1. 拿着毛绒收集器的框子取下。
2. 将毛绒收集器的滤网翻过来,在水中将毛绒洗去。
3. 安装时,将框部的爪对准下方的沟部放入。  
毛绒收集器为易损部件。





# 故障诊断

故障显示一览表:用蜂鸣声和“程序”显示部的同时闪烁(≡)来表示机器出现的故障。

请按“启动/暂停”键后,检查以下各项。排除故障后,按“启动/暂停”继续运行。

故障	“程序”显示	原因
完全不运转		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否插紧。</li> <li>● 电源开关是否接通。</li> <li>● 是否按了“启动/暂停”键。</li> <li>● 是否停电了。</li> <li>● 电源保险丝是否完好。</li> </ul>
进水报警	标准 快洗 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头是否打开。</li> <li>● 进水口滤网是否被堵住。 <b>10</b></li> <li>● 是否冻结。</li> <li>● 是否停水。</li> <li>● 进水量很小,30分钟达不到设定水位。</li> </ul>
排水报警	标准 ≡ 快洗 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8分钟内水排不完。</li> </ul>
不平衡	标准 ≡ 快洗 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗涤物是否偏向一边。</li> <li>● 洗衣机是否倾斜。</li> </ul>
开盖报警	标准 ≡ 快洗 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上盖是否开着。</li> </ul>

检查了以上各项后,如仍有异常,请拔下电源插头,尽快与当地维修点联系。

## 并非故障的情况

1. 在脱水开始时,有间歇现象,这是为达到更好的脱水效果而设计的。
2. 脱水中途有时出现漂洗现象,这是由于脱水时衣物偏置,而自动进水进行修正。
3. 在脱水中途,如在一、二秒内开关上盖,会出现进水漂洗现象,这是自动修正衣物偏置的程序在工作。
4. 运行中途停止:
  - “程序”显示是否有故障报警。
  - 如运行途中停电,来电后不能继续运行,请重新启动。
5. 脱水结束时,有水残留的声音,这是为降低脱水振动而设计的平衡环内液体的声音。
6. 在运转后切断电源,操作面板部分仍能感觉到发热,这是由于记忆回路的电子部件的放热造成的。



# 规格

外形尺寸	(长)520mm(宽)534mm (高)902mm	标准用水量	132ℓ (标准程序 二次蓄水漂洗)
净重	31kg	标准水量	47ℓ (高水位)
标准洗涤容量	4.8kg(干布重量)	洗涤方式	新水流
额定电压	220V ~ 50Hz	标准脱水容量	4.8kg(干布重量)
额定功率	330W	水压	0.03 - 1.0MPa

## 售后服务

1. 本机自售出之日起,凭保修单及购机发票整机保修;
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理。如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏,由用户自行承担责任,我公司负责收费修理;
3. 毛绒收集器的更新,进、排水管的延长,我公司备有配件,费用由用户自理;
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜,请与本公司的当地维修点联系;
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源软线损坏,为避免危险,  
必须由制造厂或其维修部或类似  
的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥高新技术产业开发区北区L-2号

电话:(0551)5314094

传真:(0551)5320313

邮编:230088

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。