

SHARP®

用户手册

SH8188U

简介

感谢您选择新款 Sharp SH8188U 手机。

关于本用户手册

本用户手册可助您快速、有效地了解手机的各项功能及操作方法。

注意

- 本公司郑重建议您单独存放所有重要资料的书面记录。某些情况下，电子储存器中保存的资料可能会丢失或更改。因此，无论因使用不当、维修、缺陷、电池更换、使用过期电池或其他任何原因而造成的资料丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。
- 对于第三方因使用本产品及其任何功能造成的经济损失或索赔，如信用卡号码被盗、储存的资料丢失或变更等，无论直接或间接原因，本公司概不负责。
- 所有公司和产品名称均为其相应拥有者的商标和注册商标。
- 本用户手册中的画面版式可能与实际版式有所不同。
- 本用户手册中的资讯如有变更，恕不另行通知。
- 并非所有网络均能支持本用户手册中描述的所有功能。
- 本公司对于从网络中下载的内容及资讯概不负责。
- 某些情况下，手机屏幕可能会出现一些黑点或亮点。此现象不会对手机性能及使用产生任何影响。

知识产权

依照版权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的资料的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途。若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制、变更或使用以此方式制作或修订的复本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的资料。



“HDMI”，HDMI 标记和“High-Definition Multimedia Interface”（高清晰度多媒体接口）是 HDMI 特许 LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

Wnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

iWnn©2008-2011 欧姆龙软件有限公司。

iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.

iWnn IME©2009-2011 欧姆龙软件有限公司

本产品经 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授权，可由消费者用于个人及非商业用途，以 (1) 遵循 MPEG-4 Video Standard (“MPEG-4 Video”) 对视频进行编码及 (2) 对从事个人与非商业活动的消费者所编码的，或从授权影像供应商处获得的 MPEG-4 Video 进行解码。对任何其他用途不准予或默许授权。可从 MPEG LA 获取更多讯息。请参见 <http://www.mpegla.com>。

本产品经 MPEG-4 Systems Patent Portfolio License 授权，可遵循 MPEG-4 Systems Standard 进行编码；但对于 (1) 储存或复制在物理媒介中按所有权逐一支付的数据，或 (2) 按所有权逐一支付并传送到终端用户进行永久储存或使用的数据有关的编码，则必须追加授权并支付版税。可从 MPEG LA, LLC 获取此类追加授权。关于详情，参见 <http://www.mpegla.com>。

CP8 PATENT

Microsoft[®], Windows[®] 是 Microsoft Corporation 在美国的产品名称。

2 简介



microSDHC 及 microSD 徽标是 SD-3C, LCC 公司的商标。



Bluetooth® 蓝牙® 名称及徽标是 Bluetooth SIG, Inc 公司的注册商标。Sharp 在任何情况下使用该名称都是经过授权的。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。



本产品装载有株式会社 ACCESS 的 NF Document Viewer。
ACCESS、ACCESS 标志、是日本、美国及其它国家的株式会社 ACCESS 的商标或注册商标。

©2011 ACCESS CO., LTD. 版权所有。

在本产品的部分软件上包含有 Independent JPEG Group 开发的模块。

目录

简介	1
第 1 章：入门	10
1.1 设备部件说明	10
正面	10
背面	11
顶部	12
底部	12
侧面	13
1.2 配件	14
选购配件	14
1.3 安装 SIM 卡、电池和记忆卡	15
如欲安装 SIM 卡与电池	15
安装 SIM 卡	17
取出 SIM 卡	17
记忆卡	17
1.4 为电池充电	18
电池充电	18
电池处理	19
1.5 使用耳机	19
1.6 打开或关闭设备	20
1.7 解锁屏幕	21
第 2 章：基本信息	22
2.1 主屏幕	22
状态栏图标	23

快捷方式菜单	27
使用窗口小部件	28
应用程序按键界面	29
扩展主屏幕	30
设置壁纸	31
2.2 调节音量	32
2.3 联系人	33
添加联系人	33
搜索联系人	34
导入联系人	34
导出联系人	35
收藏联系人	35
第 3 章：使用拨号	37
3.1 拨打电话	37
3.2 接听来电	39
第 4 章：输入信息	40
4.1 屏幕键盘	40
使用屏幕键盘	41
设置输入法	42
更改输入法	43
第 5 章：电子邮件和信息	44
5.1 短信	44
创建和发送短信	44
接收和管理信息	46
5.2 彩信	48
创建和发送彩信	48

5.3 语音信息	50
5.4 电子邮件帐户	51
设置互联网电子邮件帐户	51
打开电子邮件	52
5.5 使用电子邮件	53
撰写和发送电子邮件	53
接收电子邮件	54
阅读和回复电子邮件	55
管理电子邮件文件夹	56
自定义电子邮件设置	57
第 6 章：使用互联网	59
6.1 连接到互联网	59
WLAN	59
蜂窝数据网络	62
启动数据连接	63
6.2 浏览网页	63
管理网页	64
6.3 WLAN 热点使用	66
第 7 章：使用蓝牙	69
7.1 连接蓝牙设备	70
第 8 章：多媒体应用程序	71
8.1 视频和照片	71
录制视频	71
拍摄照片	72
查看视频	73
查看照片	73

配置相机设置	74
8.2 查看视频和照片	75
查看视频	75
查看相册中的照片	76
8.3 使用音乐播放器	77
音乐播放器界面	77
播放音乐	79
更改播放选项	79
创建播放列表	80
第 9 章：应用程序.....	81
9.1 浏览器.....	83
9.2 计算器.....	83
9.3 日历	84
9.4 摄像机	85
9.5 相机	85
9.6 时钟	85
9.7 联系人.....	85
9.8 Document Viewer	86
WORD 文件	86
XLS 文件	87
PPT 文件	87
PDF 文件	88
TXT 文件	88
9.9 电子邮件.....	89
9.10 ES 文件浏览器.....	89
管理文件和文件夹	89
9.11 收音机	90
录制广播	91


9.12 图库	91
9.13 图吧地图	92
9.14 信息	94
9.15 音乐	94
9.16 天气	94
9.17 记事本	95
9.18 拨号	96
9.19 RSS 阅读器	96
9.20 设置	97
9.21 SIM 卡工具包	97
9.22 视频播放器	97
9.23 语音记事	98
9.24 优酷	99
第 10 章：管理手机	100
10.1 设备设置	100
无线和网络	100
通话设置	101
声音	101
显示	102
位置和安全	102
应用程序	103
帐户与同步	103
隐私权	104
SD 卡和手机内存	104
语言和键盘	104
语音输入与输出	105
辅助功能	105
日期和时间	105

关于手机	106
10.2 更改基本设置	107
日期和时间	107
设置闹钟	108
显示设置	108
铃声设置	109
10.3 使用无线和网络	110
10.4 保护您的手机	110
启用 / 禁用 SIM 卡 PIN	110
启用屏幕锁定保护	111
10.5 重置设备	111
售后服务智能注册功能说明	112
安全预防措施和使用条件	113
索引	119


第 1 章：入门

1.1 设备部件说明


正面

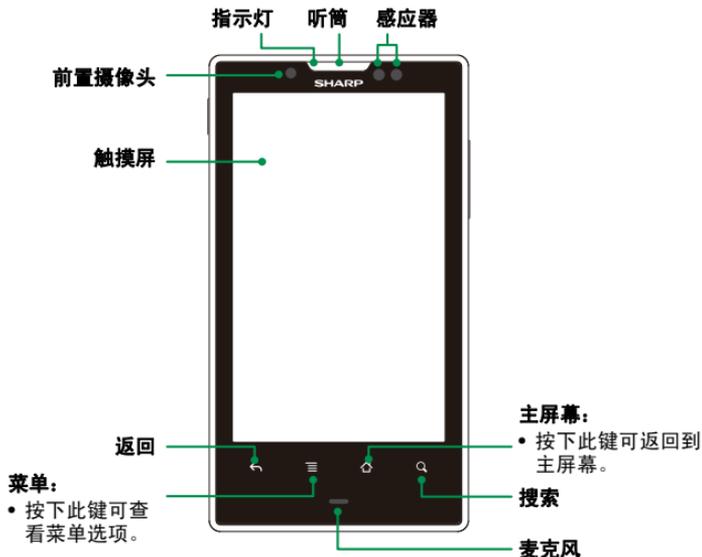

背面

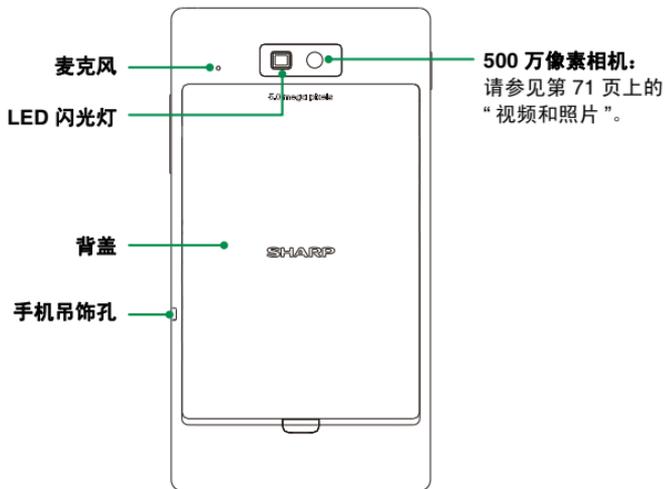


顶部



耳机插孔：

使用耳机进行免提通话聆听音乐及聆听收音机。

底部




HDMI D- 型接口 Micro USB 接口：

- 通过 USB 线连接 PC，用作调制解调器 /USB 大容量存储。
- 连接 USB 线和旅行充电器，为电池充电。

注释：也可通过连接到计算机来为电池充电。

侧面

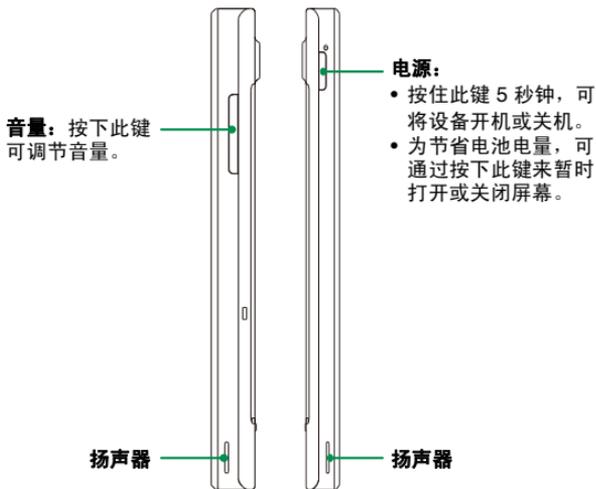

1.2 配件

包装中含有下列项目。如果缺少任何项目，请联系经销商。

- 手机
- USB 数据线
- 旅行充电器（AC 电源充电器）
- Li-ion 电池
- microSD 卡
- 快速入门
- 用户手册（本手册）
- 用户手册补充说明
- 耳机
- 三包凭证
- 服务中心联系表

选购配件

- Li-ion 备用电池（EA-BL30）
- 旅行充电器（AC 电源充电器）（包括 USB 数据线）（EA-88）




注释：

- 请只使用 Sharp 提供或认可的选购配件。



1.3 安装 SIM 卡、电池和记忆卡

如欲安装 SIM 卡与电池


1. 左手拇指按压不放。
2. 右手拇指按压向下滑动。
3. 即可拿起电池后盖。
4. 插入 SIM 卡。请确保金色触点朝下，截角面向电池槽。

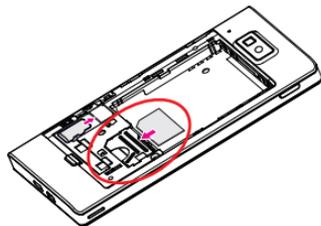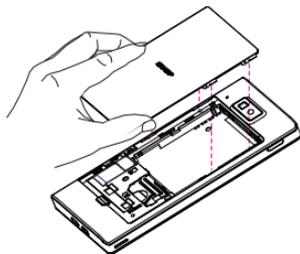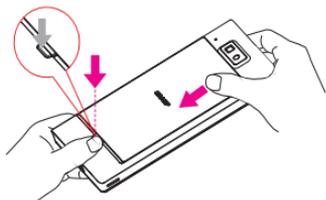

5. 插入电池。请确定电池触点与电池槽内的接点对齐。

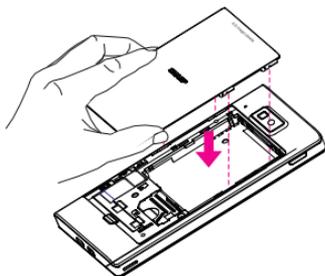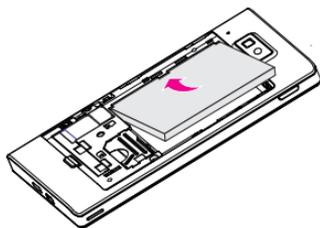


6. 阖盖时，请对准插槽放下，右手拇指按压向上滑动并阖盖。

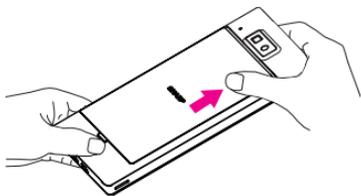

安装 SIM 卡

1. 请打开电池背盖。
2. 取出电池。
3. 金色触点朝下，插入 SIM 卡。
4. 请将 SIM 卡推到底。
5. 装回电池与电池背盖。

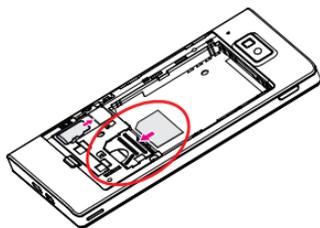

取出 SIM 卡

1. 请关闭手机。
2. 打开电池背盖。
3. 取出电池。
4. 取出 SIM 卡。
5. 装回电池与电池背盖。

记忆卡


存储照片、音乐、视频和其他数据需要 microSD[®] 卡。

安装记忆卡

1. 将记忆卡金色触点部分面朝下插入。
2. 往里推记忆卡，插入到该行的位置。



取出记忆卡

1. 为安全取出记忆卡，请点击**应用程序按键 > 设置 > SD 卡和手机内存 > 卸载 SD 卡**。
2. 将记忆卡向外推，即可退出卡槽。

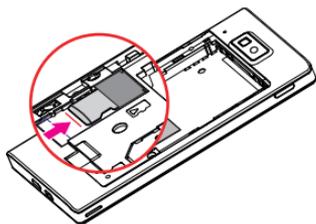

手机吊饰

1. 将手机吊绳穿入左侧小方洞。
2. 将手机吊绳拉出挂入上端卡勾拉紧，即可盖上电池盖。

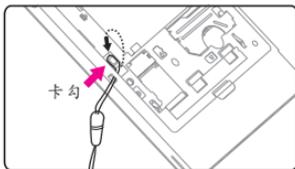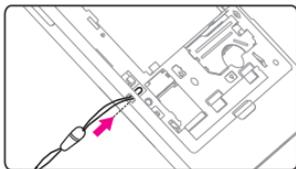

1.4 为电池充电


电池充电

1. 请将 USB 线插入 USB 插孔。
2. 并且将 USB 线的另一端连接至旅行充电器。
3. 将旅行充电器接上电源插座，开始充电。

注释：为了确保安全，当旅行充电器连接到电源插座或电池正在充电时，请勿从手机中取出电池。

注释：若将手机通过 USB 接头接上计算机，也可为电池充电。

注释：请注意插孔标示，避免损坏插槽及插头。

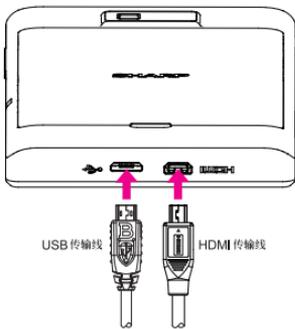

电池处理

本手机由电池供电。为保护环境，请阅读以下关于电池处理的指示：

- 将用过的电池送到您所在地区的废电池收集站、网络服务供应商或客户服务中心，以供回收再用。
- 切勿将电池丢入火中、水中或与家居废物一起处理。

1.5 使用耳机

若要进行免提通话聆听音乐及聆听收音机，可将耳机插入到耳机插孔中。

注释：

- 使用耳机时，可能会限制您听到外界声音的能力。如果这会对您造成危险，请勿使用耳机。
- 使用耳机时请勿将音量调至最大，这会损伤您的听觉。

1.6 打开或关闭设备

安装 SIM 卡并为电池充电后，设备即已做好开机准备。

打开设备

按住**电源键**，直到设备振动为止。

关闭设备

1. 按住**电源键** 5 秒钟。
2. 显示弹出窗口时，点击**关机**。
3. 选择**确定**进行确认。

将设备设为睡眠模式

要将设备设为睡眠模式，请按一下**电源键**。这会将关闭显示屏。


要打开显示屏，再次轻轻按一下**电源键**。



1.7 解锁屏幕

解锁屏幕

1. 按一下**电源**键，将显示屏从睡眠模式中打开。
2. 将  拖到屏幕右侧，解锁屏幕。

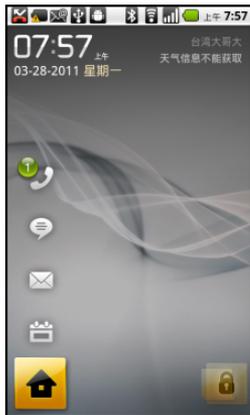

第 2 章：基本信息

2.1 主屏幕

在主屏幕中，您可以快速访问常用功能、查看未接来电通知、接收信息和查看电池连接状态。




状态栏图标

状态栏图标显示不同类型的信息。点击状态栏图标并向下滑动，可轻松查看进行中的程序或通知。要关闭窗口，点击手机上的  向上滑动。



状态栏上的图标指示下列信息：

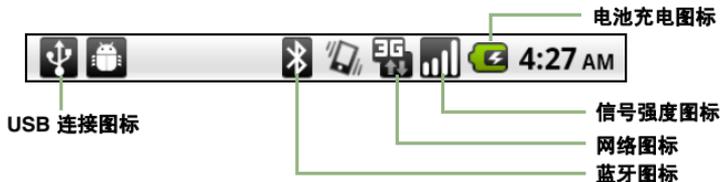

音量图标

音量图标区域可能会显示下列图标。

图标	说明
	声音已关闭。
	振动模式已激活。
	免提扬声器已开启。
	手机已静音。

要调整音量，请参见第 32 页上的“调节音量”。

电池图标

电池图标区域可能会显示下列图标。

图标	说明
	电池已充满。
	电池电量不足。
	电池正在充电。

要为电池充电，请参见第 18 页上的“为电池充电”。

手机网络图标

手机网络图标区域可能会显示下列图标。

图标	说明
	无网络信号。
	信号强度最高。条数越少表示信号强度越低。
	正在使用 GPRS 网络。
	正在通话。
	通话保留。
	未插入 SIM 卡。

连接图标

连接图标区域可能会显示下列图标。

图标	说明
	WLAN 已连接。
	蓝牙连接处于活动状态。
	GPRS 数据连接处于活动状态。

图标	说明
	HSDPA 数据连接处于活动状态。
	设备已通过 USB 接口连接到 PC。
	文件已下载。

通知图标

通知图标区域可能会显示下列图标。

图标	说明
	新短信通知。
	新 WAP 推送通知。
	新电子邮件通知。
	闹钟。
	任务通知。
	未接来电通知。

点击状态栏并向下滚动，可查看详细信息。

快捷方式菜单

快捷方式菜单显示通知或各个菜单项的其他信息。要快捷地访问菜单，请点击主屏幕上的相应项目。

图标	菜单项目	说明
	拨号	显示设备键盘。点击该图标可以输入电话号码和拨打电话。
	浏览器	点击该图标可浏览网页。

自定义快捷方式菜单

添加快捷方式：

1. 点击**菜单 > 添加 > 快捷方式**。
2. 点击**应用程序**，以显示应用程序列表。
3. 点击要在主屏幕中显示的项目进行添加。



删除快捷方式：

1. 按住所需的快捷方式图标。图标即会放大显示。
2.  显示在主屏幕的底部。
3. 将图标拖动到 ，进行删除。该快捷方式图标即被删除。



使用窗口小部件

通过在主屏幕添加链接获得实时更新来节省时间，还能将所有个性化更新放入主屏幕的不同位置中。

您可根据自己的喜好，在主屏幕中任意添加。

1. 在主屏幕中，点击**菜单 > 添加 > 窗口小部件**。此时会显示包含所有可用窗口小部件的列表。
2. 点击您要在主屏幕中显示的窗口小部件，将它选中。

删除窗口小部件：

1. 在主屏幕中，按住所需的窗口小部件。窗口小部件即会放大，并且主屏幕底部会显示 。
2. 将窗口小部件拖动到 ，进行删除。该窗口小部件即被删除。



应用程序按键界面

应用程序界面中包含所有的应用程序和设置。在主屏幕中，点击  以显示所有应用程序。

- 向左或向右滑动手指即可查看更多应用程序。
- 点击图标即可打开相应的应用程序。



扩展主屏幕

在主屏幕中向左或向右快速滑动手指。

主屏幕右侧有七个扩展屏幕，提供更多的空间以容纳文件夹、窗口小部件、快捷方式和夏普小部件。



设置壁纸

您可以使用默认壁纸或用本设备拍摄的照片自定义主屏幕壁纸。

从照片中设置壁纸

1. 在主屏幕中，点击**菜单 > 壁纸**。
选择壁纸来源即显示在屏幕中。
2. 点击**图库**。
3. 通过点击选择手机相机拍摄的照片或 microSD 卡中保存的照片。
4. 您将会看到所有照片的缩略图。点击您要用作壁纸的照片，将它选中。
5. 拖动手指选择裁剪区域，然后点击方框内部以裁剪图片。
6. 点击**选择**，裁剪好的图片即会显示为主屏幕壁纸。



从壁纸图库中设置壁纸

1. 在主屏幕中，点击**菜单 > 壁纸**。
选择壁纸来源即显示在屏幕中。
2. 点击**壁纸**。
3. 此时会显示所有系统壁纸。左右滑动手指可查看所有可用的壁纸。
4. 点击壁纸，即可进行预览。
5. 点击**设置壁纸**，应用您的选择。

2.2 调节音量

本设备有四种类型的音量可单独进行调整：

- **铃声音量：**设置来电和通知的铃声音量。
- **媒体音量：**设置音乐和视频的音量。
- **闹钟音量：**设置闹钟的音量。

调整铃声音量

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 声音**。
2. 点击**音量**。
3. 要调整铃声音量，请执行以下任一操作：
 - a. 拖动音量滑块来调整音量。
 - b. 按音量键调整音量。

注释：设备设为静音模式时，除媒体和闹钟外，所有声音均静音。
4. 点击**确定**回到声音设置画面。

调整媒体 / 闹钟音量

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 声音**。
2. 点击**音量**。
3. 拖动媒体 / 闹钟音量滑块来调整音量。
4. 点击**确定**回到声音设置画面。



2.3 联系人

联系人是用来存储姓名、电话号码、电子邮件地址和其他信息的电话簿。联系人存储在手机内存中。您可以保存姓名、照片、电话号码和电子邮件地址等信息；也可以将经常使用的联系人添加到收藏列表中。请参见第 35 页上的“收藏联系人”。

添加联系人

1. 点击**应用程序按键** > **联系人**。
2. 点击**菜单** > **新建联系人**。
3. 输入姓名、电话号码和电子邮件地址等联系信息。
4. 点击**完成**以保存联系人，或点击**取消**以退出并且不保存更改。



搜索联系人

在“联系人”屏幕中，执行以下任意操作可快速搜索联系人：

- 在搜索框中输入联系人的前几个字母进行搜索，或点击**菜单 > 搜索联系人**。列表会随着您键入字符进行筛选。
- 点击字母索引可以查看以该字母开头的联系人。例如，若要查看以“k”开头的姓名，您可以点击“k”，相应的联系人列表就会显示出来。



导入联系人

您可以将联系人从 SIM 卡或记忆卡导入到本设备中。

- 点击**应用程序按键 > 联系人**。
- 点击**菜单 > 导入 / 导出**。
- 选择**从 SIM 卡导入**或**从 SD 卡导入**。
- 选择要导入的联系人，或点击**菜单**并选择**全部导入**，或选择要导入的 vCard 文件。



导出联系人

您可以将联系人复制到 SD 卡中，来导出联系人信息。

将联系人导出到记忆卡

1. 点击**应用程序按键** > **联系人**。
2. 点击**菜单** > **导入 / 导出** > **导出到 SD 卡**。

注释：

- 将联系人复制到 SD 卡会新建一个 Vcard 文件。
3. 显示警告消息时，点击**确定**继续操作。所有联系人即被复制到 SD 卡中。



收藏联系人

您可以将最常呼叫的联系人添加到收藏联系人列表中，这样就能更快捷地访问这些联系人。

添加到收藏

1. 点击**应用程序按键** > **联系人**。
2. 在联系人列表中，按住所需的联系人。
3. 点击**添加到收藏**。
该联系人即显示在收藏列表中。



从收藏中删除

1. 点击**应用程序按键** > **联系人**。
2. 点击**收藏**选项卡。
收藏列表显示出来。
3. 按住所需的联系人，以显示子菜单。
4. 点击**从收藏中删除**。
该联系人即从收藏列表中删除。



第 3 章：使用拨号

要打开“拨号”屏幕，请执行以下任意操作：

- 在主屏幕中，点击**拨号**。
- 点击**应用程序按键 > 拨号**。

3.1 拨打电话

在“拨号”屏幕中拨打电话

1. 点击**应用程序按键 > 拨号**。
2. 在键盘上点击电话号码。
3. 点击  可清除错误的数字。长按住  可清除整个号码。

注释：要呼叫某个联系人，请从列表中点击该联系人。

4. 输入电话号码后，点击 。
5. 要结束通话，请点击 。



从“联系人”拨打电话

1. 点击**应用程序按键** > **联系人**。
2. 点击所需的联系人。
3. 点击**呼叫手机**、**呼叫单位**或**呼叫住宅电话**。



管理其他语音功能

- 点击**添加通话**可拨打第二通电话，并将当前通话置于保留状态。（此功能需运营商的相关业务支持）
- 点击**拨号键盘**可显示屏幕键盘。
- 点击**蓝牙**可将设备的音频路由到连接的蓝牙设备上。
- 点击**静音**可让麦克风静音或取消静音。
- 点击**免提**可激活或停用免提扬声器。



3.2 接听来电

接听或拒接来电

- 要接听来电，请将  拖到右侧。
- 要拒接来电，请将  拖到左侧。

您的设备会通过下列方式通知您有来电：

- 设备响铃或振动。
- 屏幕显示来电消息。如果来电者已列在“联系人”中，则会显示联系人的姓名。若来电者不在联系人中，则显示来电者的电话号码。



第 4 章：输入信息

4.1 屏幕键盘

默认情况下，当应用程序需要您输入文字（例如，输入联系人姓名、编写信息以及撰写电子邮件）时，系统会激活屏幕键盘。长按任何一个输入框，选择**输入法** > **搜狗输入法 /iWnn IME**，可用搜狗输入法或 iWnn IME 输入法输入信息。

1. “拼”：用于切换输入法，可以切换到拼音输入，笔画输入，英文输入，手写输入。
2. “编”：用于切换到符号，包括中文符号，英文符号，表情符号，电话符号，网络符号，邮件符号，时间符号，图形符号等。
3. ：用于删除文字。
4. ：用于换行。
5. ：短按：用于切换到数字输入法；长按：用于调用输入法设置选项。
6. ：当处于英文输入法时：这个图标的功能是切换到大写键盘。
7. ：用于开启字典功能。



使用屏幕键盘

点按任何文字输入栏可以显示屏幕键盘。默认键盘为搜狗输入法的英文小写键盘。



英文小写键盘



英文大写键盘




拼音键盘



笔画键盘



手写键盘

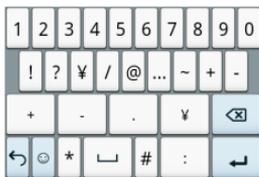

纯数字键盘

提示：使用手写键盘时，请用手指直接在屏幕上写字，系统会显示最接近的文字或符号，然后点选您要的文字或符号。

注释：搜狗输入法的详细使用说明，请参考官方网站，<http://shouji.sogou.com>。

设置输入法

本设备支持多种文字输入法，您可选择喜爱的输入方法。

1. 点击**应用程序按钮 > 设置 > 语言和键盘**。
2. 在“语言和键盘”子菜单中，显示输入法的列表。选中您想要的选项。



更改输入法

1. 按住应用程序中的任何文本区域。例如，在**信息**中，请按住字段“**收件人** :”。此时会弹出“输入法”屏幕。
2. 从可用输入法中选择要使用的一种输入法。

注释：有二种输入法可供选择：搜狗输入法和iWnn IME（此输入法可提供日文输入）键盘。长时间按住程序中的任何文字输入栏。例如，在**记事本**中，按住**正文** > 点按**输入法** > 选择 **iWnn IME** > 选择图标文字。



第 5 章：电子邮件和信息

使用**信息**  可以发送和接收文字信息、多媒体信息和语音信息。通过**电子邮件**

 从您的互联网电子邮件帐户发送和接收电子邮件。

5.1 短信

短信只能包含文字、字母、数字和符号等。

创建和发送短信

本设备提供几种用来创建和发送新短信的方式。

从信息界面中

1. 点击**应用程序按键 > 信息**。
2. 点击**新信息**。
3. 在**接收者**栏中，输入收件人的电话号码，或已保存的联系人姓名。
4. 在**输入内容**字段中输入信息，然后点击**完成**。
5. 点击**发送**以发送您的信息。



从通话记录中

1. 点击**应用程序按键 > 联系人**。
2. 点击“**通话记录**”选项卡，查看所有通话记录。
3. 在通话记录中按住一条通话记录。
4. 点击**发送短信**。
5. 撰写您的信息。
6. 点击**发送**。

注释：如果在发送前退出“**信息**”程序，未发送的信息会自动保存为草稿。

请求信息发送通知

1. 在**信息**中，点击**菜单 > 设置 > 访问短信（SMS）和彩信（MMS）设置**。
2. 点击以选中**发送报告**复选框。
3. 点击，退出菜单。



接收和管理信息

您和一个联系人之间往来的信息会分组到一个信息对话中。信息对话看上去像两个人之间的交谈。

回复短信

1. 点击**应用程序按键** > **信息**。
2. 点击一个信息对话，将它打开。
3. 点击**输入内容**，输入您的信息。
4. 点击**发送**。

转发短信

1. 点击**应用程序按键** > **信息**。
2. 点击查看信息对话。
3. 按住一条信息，显示其信息选项。
4. 点击**转发**。
5. 在**接收者**栏中，输入收件人的电话号码。
6. 点击**发送**。

删除所有短信

您可以在“信息”中删除所有短信对话。

1. 点击**应用程序按键** > **信息**。
2. 点击**菜单** > **删除会话**。
3. 点击**删除**进行确认。



删除一个信息对话

1. 点击**应用程序按键 > 信息**。
2. 长按住您要删除的信息对话。
3. 点击**删除会话**。
4. 点击**删除**进行确认。



复制信息文本

您可以使用此功能，将一条信息中的文本复制到您要撰写的新信息中。

1. 点击**应用程序按键 > 信息**。
2. 点击一个信息对话，将它打开。
3. 长按住一条信息，显示其选项。
4. 点击**复制短信文本**。
5. 长按住**输入内容**。
6. 点击**粘贴**将复制来的文本粘贴到新信息中。



5.2 彩信

彩信中可以包含文字、字母、图像、音频或视频文件。

创建和发送彩信

本设备提供几种用来创建和发送彩信的方式。

1. 点击**应用程序按键** > **信息**。
2. 点击**新信息**。
3. 点击**菜单** > **添加主题**。
信息将会自动转换为彩信。
4. 在**接收者**栏中，输入收件人的电话号码。
提示：要从“联系人”添加收件人，请点击**接收者**，
然后至少输入某个联系人号码的两位数字或
某个联系人姓名的两个字符。接着，手机会
列出对应的联系人供您选择。
5. 输入主题。



- 要插入图片或视频文件，请点击**菜单 > 附加**。
- 要插入文本，请点击**输入内容**，然后输入您的信息。
- 要插入音频文件，请点击**菜单 > 附加 > 音频**。
- 点击**发送彩信**。



从通话记录中


- 点击**应用程序按键 > 联系人 > 通话记录**。
- 在通话记录中按住一条通话记录。
- 点击**发送短信**。
- 点击**菜单 > 添加主题**，将信息转变为彩信。要输入主题，请点击**主题**。
- 要插入图片或视频文件，请点击**菜单 > 附加**。
- 要插入音频文件，请点击**菜单 > 附加 > 音频**。
- 要插入文本，请点击**输入内容**，然后使用屏幕键盘输入您的信息。
- 点击**发送彩信**。

5.3 语音信息

本设备支持发送和接收语音信息。

创建语音信息

1. 点击**应用程序按键** > **信息**。
2. 点击**新信息**。
3. 点击**菜单** > **附加** > **录音**。
4. 点击  录制信息内容。
5. 点击  可停止录音。
6. 点击  可收听您的录音。
7. 点击**使用此录音**继续操作，或点击**放弃**返回到撰写信息屏幕。
8. 点击**播放**再听一下您的录音，或点击**删除**从彩信中删除您的录音。
9. 在**接收者**栏中输入收件人的电话号码。
10. 点击**输入内容**，输入您的信息，然后点击**发送彩信**。

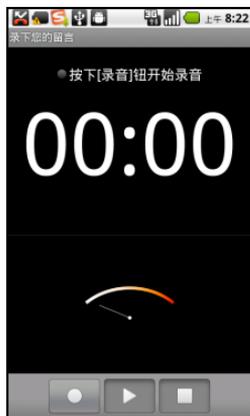

5.4 电子邮件帐户

本设备可以发送和接收电子邮件，就像您在计算机上操作一样。本设备支持互联网电子邮件：由互联网服务提供商 (ISP) 提供的电子邮件帐户或网页的电子邮件。

设置互联网电子邮件帐户

1. 点击**应用程序按键** > **电子邮件**。
2. 输入**电子邮件地址**和**密码**。
3. 点击**下一步**。设备将自动获取电子邮件设置。
 - 要添加另一个电子邮件帐户，请点击**菜单** > **帐户** > **菜单** > **添加帐户**。
4. 输入**姓名**和**帐户显示名称**。
注释：帐户显示名称是主屏幕和电子邮件屏幕中显示的名称。
5. 点击**完成**。



打开电子邮件

从“应用程序按键”，点击**电子邮件**查看您的电子邮件。

选择帐户

1. 点击**应用程序按键** > **电子邮件**。
帐户选择屏幕中列出了可用的电子邮件帐户。
2. 点击要访问的帐户。

配置电子邮件设置

使用**帐户设置**子菜单配置邮件设置。

1. 在“您的帐户”屏幕中，点击以选择电子邮件帐户。
2. 点击**菜单** > **帐户设置**打开电子邮件设置子菜单。



5.5 使用电子邮件

撰写和发送电子邮件

1. 点击**应用程序按键** > **电子邮件**，然后点击一个电子邮件帐户。
2. 点击**菜单** > **撰写**。
3. 在**收件人**字段中，输入收件人的电子邮件地址。
4. 要输入主题，请点击**主题**。
5. 撰写您的电子邮件。
6. 点击**发送**。

从联系人发送电子邮件

您可以通过“联系人”中存储的电子邮件地址来发送电子邮件给联系人。

1. 点击**应用程序按键** > **联系人**。
2. 点击一个姓名来打开联系人。
3. 点击**发送邮件至邮件地址**。
4. 输入主题，然后撰写您的邮件。
5. 点击**发送**。



添加电子邮件附件

1. 在发送邮件前，点击**菜单 > 添加附件**。
2. 选择文件夹，然后选择要附加的文件。



接收电子邮件

设备连接到网络时，会自动将电子邮件收到“收件箱”文件夹中。

手动接收电子邮件

1. 点击**应用程序按键 > 电子邮件**，然后点击一个电子邮件帐户。
2. 点击**菜单 > 刷新**。

阅读和回复电子邮件

收件箱中显示电子邮件标题。打开电子邮件时，它仅会显示邮件内容的一部分，除非它是很短的邮件。下载电子邮件以查看完整内容。

下载附件

- 对于 POP3 电子邮件帐户，在您下载完整邮件内容时附件就已下载下来。
- 对于 IMAP4 电子邮件帐户，请点击附件进行标记来将它下载。下一次连接电子邮件服务器时会下载该附件。

注释：本设备上只能打开受支持的文件类型。

回复或转发电子邮件

1. 打开邮件内容。
2. 执行下列任意操作：
 - 点击**回复**或**全部回复**，以回复电子邮件。
 - 点击**菜单 > 转发**。然后在**收件人**字段中输入收件人邮件地址。
3. 撰写您的邮件内容。
4. 点击**发送**。

管理电子邮件文件夹

删除电子邮件

1. 点击**应用程序按键** > **电子邮件**，然后点击一个电子邮件帐户。
2. 点击**收件箱**查看收件箱中的邮件。
3. 按住电子邮件。
4. 点击**删除**。



在邮件帐户间切换

如果您在查看一个帐户的邮件列表屏幕，您可以点击**菜单** > **帐户**，然后点击想要查看的帐户。

自定义电子邮件设置

您可以配置电子邮件帐户的常规设置，如帐户名称、电子邮件检查频率、默认帐户、通知和服务器设置。

设置帐户名称

1. 点击一个电子邮件帐户。
2. 点击**菜单** > **帐户设置**以查看电子邮件帐户设置。
3. 点击**帐户名称**以更改帐户名称。
4. 点击**确定**进行确认。

设置电子邮件检查频率

1. 点击一个电子邮件帐户。
2. 点击**菜单** > **帐户设置**以查看电子邮件帐户设置。
3. 点击**电子邮件检查频率**。
您可以将设备设置为以下列间隔自动检查新电子邮件：
一律不、每隔 5 分钟、每隔 10 分钟、每隔 15 分钟、每隔 30 分钟、每小时。

设置默认帐户

1. 点击一个电子邮件帐户。
2. 点击**菜单** > **帐户设置**以查看电子邮件帐户设置。
3. 点击**默认帐户**以便默认从该帐户发送电子邮件。



删除电子邮件帐户

1. 点击**应用程序按键** > **电子邮件**。
2. 按住想要删除的帐户。
3. 点击**删除帐户**。
4. 点击**确定**进行确认。



第 6 章：使用互联网

6.1 连接到互联网

本设备可通过以下方式连接到互联网：

- WLAN
- 蜂窝数据网络

WLAN

打开或关闭 WLAN

1. 点击**应用程序按键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点按 **WLAN**，启用 WLAN 网络 。要关闭 WLAN 网络时，再次点按使其关闭 。

连接 WLAN 网络

1. 打开 WLAN。
2. 点击 **WLAN 设置**。设备即开始扫描 WLAN 信号。
3. 屏幕下方显示已检测到的网络。点击所要连接的网络。
4. 选择非安全网络，将会自动建立连接。
5. 连接安全网络时将会提示输入密码。输入密码后点击连接。

WLAN 网络连好后，状态栏中会显示  连接图标。



添加 WLAN 网络

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 无线和网络**。
2. 点击**WLAN 设置**。
3. 在 WLAN 网络中，点击**添加 WLAN 网络**。此时显示一个新窗口。
4. 按照屏幕说明操作并输入所需的信息，然后点击**保存**来保存设置。



配置 WLAN 设置

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 无线和网络**。
2. 点击**WLAN 设置 > 菜单 > 高级**。
注释：如果您使用**静态 IP**，请输入所需的**IP 设置**。
3. 点击**使用静态 IP**。
4. 在 IP 设置中，输入 IP 地址、网关、网络掩码和 DNS。点击**确定**保存您的设置。



蜂窝数据网络

请与您的网络服务提供商核实这些连接的可用性，并获取下列信息：

- 接入点名称
- 代理
- 端口
- 用户名
- 密码



设置无线数据连接

1. 点击**应用程序按键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击**移动网络** > **接入点名称**。
3. 点击**菜单** > **新建 APN**。
4. 点击**姓名**为连接输入一个名称。
5. 输入**APN**，然后点击**确定**。
6. 输入**代理**、**端口**、**用户名**和**密码**（若可用）等，然后点击**确定**。
7. 点击**菜单** > **保存存储您的设置**，或点击**放弃退出**且不保存更改。



启动数据连接

设备开启时即会自动激活数据连接。如果你设置了多个数据连接，请手动选择要使用的连接。

手动启动数据连接

1. 点击**应用程序按键** > **设置**。
2. 点击**无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
3. 此时会显示连接列表。点击您要使用的连接。

6.2 浏览网页

1. 在主屏幕中，点击**浏览器**，或点击**应用程序按键** > **浏览器**。
2. 点击地址栏。
3. 输入 URL 地址，然后点击连接图标。



滚动页面

要向上或向下滚动，请向上或向下滑动手指。要向左或向右滚动，请点击屏幕并向左或向右滑动手指。

设置主页

1. 在查看网页时，点击**菜单** > **更多** > **设置** > **设置主页**。
2. 输入要设为主页的网页 URL 地址。
3. 点击**确定**保存您的设置。

管理网页

在查看网页时，点击**菜单**设置其他功能。

下表列出了各个菜单选项。根据功能，一些选项可能无法使用。

新窗口	在新窗口中打开网页。
退出	关闭浏览器并返回到主屏幕。
书签	从保存的收藏网页列表中进行选择来访问。
窗口	显示当前处于活动状态的网页的列表。
刷新	重新加载当前页面。
前进	进入下一页面。

添加书签	可用于保存喜爱的网页。
页内查找	查找网页上的文本。
选择文本	选择网页上的文本。
网页信息	查看网页的信息。
分享网页	通过电子邮件或信息发送此网页。
下载内容	查看下载历史记录。
设置	<p>配置浏览器设置：</p> <ul style="list-style-type: none">• 网页内容设置：配置页面内容设置。• 隐私权设置：配置隐私设置。• 安全设置：配置安全设置。• 高级设置：设定个别网站的高级设置，或将所有设置重置为出厂默认值。

6.3 WLAN 热点使用

1. 首先确认您的手机有数据服务，这样才能作为 WLAN 网络共享给其它的手机或者 PC 来上网。
2. 开启 WLAN 热点。
点击**应用程序按键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点** > 选中**便携式 WLAN 热点**，如右图：



3. 配置 WLAN 热点。

- a. 选择**便携式 WLAN 热点设置 > 配置 WLAN 热点**。

手机默认的是开放模式，搜索到您 WLAN 网络的手机或者计算机可以直接 WLAN 连接，不需要密码，如右图：



- b. 为了保证 WLAN 网络的安全性，还可以设置密码，点击**安全性 > 选择 WPA2 PSK > 设置密码 > 保存**，如右图：



- c. 选择网络 SSID 字段，还可以为您的 WLAN 网络重命名，以便于其它手机或者计算机更方便搜索到，重命名后选择保存，如右图：



4. 关闭 WLAN 热点。

进入到手机主菜单 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > 勾掉便携式 WLAN 点，如右图：



第 7 章：使用蓝牙

蓝牙模式

- **开：** 蓝牙已开启。本设备可检测其他蓝牙设备，但对其他设备不可见。
- **可检测性：** 蓝牙已开启，并且设备也对其他蓝牙设备可见。
- **关：** 蓝牙已关闭。

打开或关闭蓝牙

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 无线和网络**。
2. 点击**蓝牙**，将它选中并激活。
3. 要让手机对其他设备可见，请点击**蓝牙设置**，再选中**可检测性**，使本手机可由其他设备发现。

7.1 连接蓝牙设备

与蓝牙设备的连接称为合作连接。需要与蓝牙设备配对并创建合作连接关系后，才能交换信息。

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 无线和网络**。
2. 点击**蓝牙设置**，查看菜单选项。
3. 要搜索新设备，请点击**扫描查找设备**。
4. 点击要连接的设备。
5. 点击**密码**，输入密码开始配对，然后点击**确定**。
注释：设备的密码必须与其他要配对的设备上的密码相同。
6. 如果连接的音频设备仅支持 HSP/HFP，则屏幕上将显示“**已连接到手机音频**”。
7. 如果连接的音频设备仅支持 HSP/HFP/A2DP，则屏幕上将显示“**已连接到手机和媒体音频**”。
注释：按住所选的设备，进入设备选项菜单。
注释：一旦创建好合作连接关系，再次连接该设备时将不再需要输入密码。



第 8 章：多媒体应用程序

8.1 视频和照片

本设备搭载了一个 500 万像素的摄像头，可供拍摄视频和照片。您需要 SD 卡来保存手机拍摄的视频和照片。

录制视频



点击此按钮可录制视频。

1. 点击**应用程序按键 > 摄像机**。
2. 将设备对准拍摄对象。
3. 要开始录制，请点击 。
要停止录制，请再次点击 .

拍摄照片



点击此按钮
可拍摄照片。


1. 点击**应用程序按键** > **相机**。
2. 将设备对准拍摄对象。
3. 点击  即可拍摄照片。

要在拍照前对对象对焦，请单击并按住 。对焦框由白色变为红色时表示已设好对焦，释放  以拍摄照片。

查看视频

录制完视频后，屏幕上会显示视频预览。


- 点击**图库**可以查看图库中保存的所有文件。
- 点击**分享**可通过信息、蓝牙、电子邮件分享视频。
- 点击**播放**可播放视频剪辑。
- 点击**删除**可删除该视频。

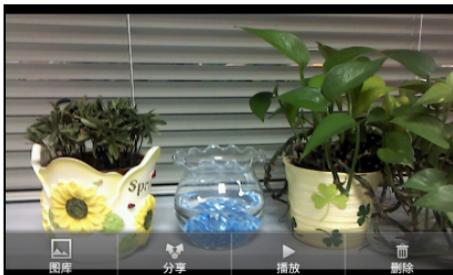

查看照片

拍完照片后，屏幕上会显示照片预览。

- 点击**图库**可以查看图库中保存的文件。
- 点击**分享**可通过人人网、微博、开心网、蓝牙、信息、电子邮件分享照片。
- 点击**设置为**可将当前照片设为联系人图标或壁纸。
- 点击**删除**可删除该照片。

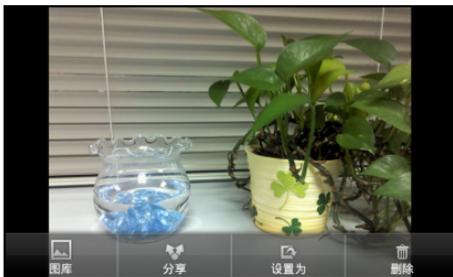

配置相机设置

点击图标（在屏幕的左 / 右侧），可访问相应的相机 / 摄像机菜单。上下滑动手指，即可滚动页面并访问更多选项。



点击选项可查看和调整相机的常规设置：

模式	设置	可用选项
视频模式	视频时长	1 分钟、10 分钟、30 分钟、60 分钟
	白平衡	自动、阳光、多云、白炽灯、日光灯
	声音	开启、关闭
	质量	彩信、普通、高画质、超高画质、HD 高清
	拍摄模式	拍照模式、触摸模式、人脸模式、笑脸模式、自拍模式、全景模式、摄像模式

模式	设置	可用选项
照片模式	图像分辨率	最大、大、普通、小
	亮度	-2、-1、0、1、2
	白平衡	自动、阳光、多云、白炽灯、日光灯
	闪光	自动、强制闪光、强制关闭
	拍摄模式	拍照模式、触摸模式、人脸模式、笑脸模式、自拍模式、全景模式、摄像模式
	地理标识	开启、关闭

8.2 查看视频和照片


查看视频

1. 点击**应用程序按键** > **视频播放器**。即会显示保存的视频剪辑。
2. 点击要播放的视频。



查看相册中的照片

1. 点击**应用程序按键** > **图库**。
2. 点击所要查看的文件夹，即可查看图片缩略图。
3. 点击要查看的图片。
4. 左右滑动手指，可以查看上一张 / 下一张图片。
要播放幻灯片，请点击**菜单** > **播放幻灯片**。
要分享、删除图像，请点击**菜单**以显示更多选项。

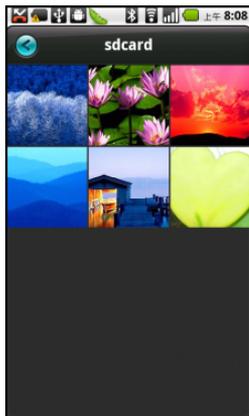

8.3 使用音乐播放器

您可以将音乐从电脑传输到本设备。


点击**应用程序按键** > 音乐。

音乐播放器界面


- **播放界面：**显示带有播放控件的播放界面。



- **音乐库界面：**显示文件夹类别，使搜索音乐文件更为方便快捷。其中包含以下类别：**艺术家、专辑、歌曲和播放列表。**

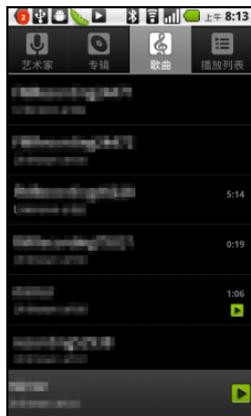


- **正在播放界面：**显示当前正在播放和等待播放的歌曲列表。拖动各个音频文件左侧的图标，可调整播放顺序。

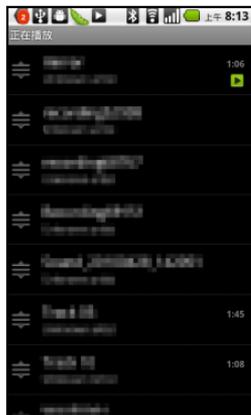

播放音乐

播放音乐

1. 点击**应用程序按键** > **音乐**。
此时会显示音乐库界面。
2. 点击**歌曲**，即会显示设备中的所有歌曲。
3. 通过点击将歌曲选中，接着会自动开始播放音乐。

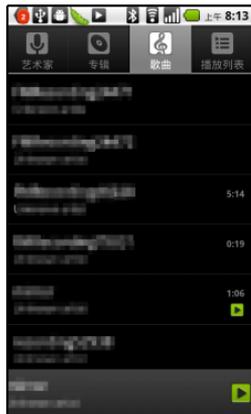

更改播放选项

在播放屏幕中，点击**菜单**。

- 点击**音乐库**，前往音乐媒体库屏幕。
- 点击**派对随机播放**，随机顺序播放所有歌曲。
- 点击**添加到播放列表**，将歌曲添加到想要的播放列表中。
- 点击**用作铃声**，将当前歌曲设为铃声。
- 点击**删除**，删除当前歌曲。

创建播放列表

将歌曲添加到特定播放列表或创建播放列表。

1. 点击**应用程序按键** > **音乐**。
此时会显示音乐库界面。
2. 按住您要添加的歌曲。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 从当前播放列表中选择，或点击**新建播放列表**创建新的播放列表。歌曲即会添加到播放列表中。



从播放列表删除音乐文件

1. 点击**应用程序按键** > **音乐**。
此时会显示音乐库界面。
2. 点击**播放列表**，然后选择所需的播放列表。
3. 按住您要删除的歌曲。
4. 点击**从播放列表中删除**。
5. 歌曲即会从播放列表中删除。



第 9 章 : 应用程序

本设备预装了下列应用程序。

程序	说明
 浏览器	浏览网页并从互联网上下载文件。
 计算器	执行加减乘除等基本算术功能。
 日历	创建和跟踪日程表或约会。
 摄像机	录制视频剪辑。
 相机	拍摄静态图像，以及录制视频。
 时钟	设置闹钟、世界时钟、秒表和倒数计时器。
 联系人	存储姓名、号码、电子邮件和其他信息。
 Document Viewer	使用 TXT、Word、XLS、PPT 和 PDF 等 Documents Viewer 应用程序。

程序	说明
 电子邮件	发送和接收电子邮件。
 ES 文件浏览器	管理音频、视频和图片文件。
 收音机	连接耳机，然后调频收听 FM 广播。
 图库	查看、编辑照片和视频。
 图吧地图	图吧地图提供地图搜索、位置查询和公交、驾车线路等交通规划服务。也可用来跟踪您的位置、查找地点，并获取行车路线信息。
 信息	发送和接收所有类型的信息，如短信、彩信和语音信息。
 音乐	在手机上播放和管理音乐文件。
 天气	查看当前的天气和选定城市的天气预报。
 记事本	创建记事。
 拨号	拨打和接听电话。

程序	说明
 RSS 阅读器	获取您喜爱的新闻或网页网站的实时更新。
 设置	配置设备设置、无线设置及设备的通话设置。
 SIM 卡工具包	直接连接和使用由移动服务提供商提供的服务。
 视频播放器	播放视频剪辑。
 语音记事	录制语音记事。
 优酷	可用于观看、搜索和上传视频的在线视频流媒体服务。

9.1 浏览器

打开**浏览器**来查看网页。请参见第 59 页上的“连接到互联网”。

9.2 计算器

您可以使用**计算器**在本设备上执行基本的算术功能。

点击**应用程序按键 > 计算器**。

9.3 日历

您可以使用**日历**来计划约会、会议和其他活动的日程并设定闹钟提醒。当天已安排的约会可以显示在主屏幕中。

计划活动

1. 点击**应用程序按钮** > **日历**。
2. 点击**菜单** > **更多** > **新建活动**。
3. 输入活动详细信息。
4. 在**从**和**到**字段中选择日期。
注释：对于整天的活动，请选中“**全天**”。
5. 要设置重复，请从列表中选择重复频率。
6. 要设置提醒，请从列表中选择提醒时间。
7. 完成时，点击**完成**返回到日历中。

提示：在日历屏幕中，点击您想选择的日期，在您想创建活动的时间段中，长按屏幕，会提示**新建活动**。



9.4 摄像机

使用本设备录制视频剪辑。请参见第 71 页上的“视频和照片”。

9.5 相机

用本设备拍摄图像和视频。请参见第 71 页上的“视频和照片”。

9.6 时钟

用本设备设置闹钟。请参见第 108 页上的“设置闹钟”。

9.7 联系人

查看或管理您的联系人列表。请参见第 33 页上的“联系人”。

9.8 Document Viewer

Document Viewer 可用于打开 Microsoft® Office 和 Adobe 文件格式。

WORD 文件

WORD 文件 可用于查看 Microsoft® Word 文件 (.doc 和 .docx)。它支持转到、查找、显示、复制、重新渲染、映射、保存视图、共享等。

打开 **doc 文件**

1. 点击**应用程序按键** > **Document Viewer** > **WORD 文件**。
2. 点击您要打开的文件。
 - 在屏幕上滑动手指，平移或浏览其他页面。
3. 要关闭文件，请点击。



XLS 文件

XLS 文件 可用于查看 Microsoft® Excel 数据表（.xls 和 .xlsx）。它支持转到、查找、显示、复制、映射、保存视图、共享功能。

打开 XLS 文件

1. 点击**应用程序按键** > **Document Viewer** > **XLS 文件**。
2. 点击您要打开的文件。
 - 在屏幕上滑动手指，在数据表中平移。
3. 要关闭文件，请点击 。

PPT 文件

PPT 文件 可用于查看 Microsoft® PowerPoint 演示文件（.ppt 和 .pptx）。它支持转到、查找、显示、复制、映射、保存视图、共享功能。

打开 PPT 文件

1. 点击**应用程序按键** > **Document Viewer** > **PPT 文件**。
2. 点击您要打开的文件。
3. 要关闭文件，请点击 。

PDF 文件

PDF 文件可用于查看 Adobe® PDF 文件 (.pdf)。它支持转到、查找、显示、映射、保存视图、共享等功能。

打开 PDF 文件

1. 点击**应用程序按键** > **Document Viewer** > **PDF 文件**。
2. 点击您要打开的文件。
 - 点击屏幕，显示缩放控件。
 - 向左或向右滑动手指可查看下一页或上一页。
3. 要关闭文件，请点击 。

TXT 文件

TXT 文件可用于查看 txt 文件 (.txt)。它支持支持转到、查找、显示、复制、映射、保存视图、共享功能等功能。

打开 TXT 文件

1. 点击**应用程序按键** > **Document Viewer** > **TXT 文件**。
2. 点击您要打开的文件。
 - 点击屏幕，显示缩放控件。
 - 向左或向右滑动手指可查看下一页或上一页。
3. 要关闭文件，请点击 。

9.9 电子邮件

使用**电子邮件**连接您的远程邮箱来收取新电子邮件，或脱机查看之前收取的电子邮件。请参见第 53 页上的“使用电子邮件”。


9.10 ES 文件浏览器

文件浏览器可用于浏览手机中的内容。

1. 点击**应用程序按键** > **ES 文件浏览器**。
2. 点击文件夹列表，然后点击您要浏览的文件夹。

管理文件和文件夹

- 要打开项目，请点击它。
- 要剪切、复制、重命名、删除、全选、快捷方式、书签、压缩、分享、属性，请长按住该项目，然后选择选项。
- 要粘贴项目，请点击**菜单** > **操作** > **粘贴**。
- 要搜索文件，请点击**搜索图标**  > **自定义关键字**。

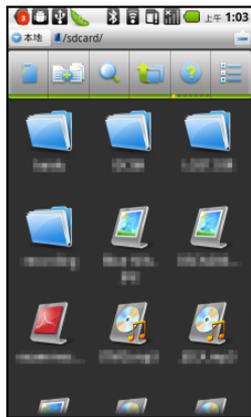

9.11 收音机

收音机可让您在手机插有耳机时收听 FM 广播节目。

注释：必须连接随附的耳机才能使用 FM 收音机。

1. 点击**应用程序按键** > **收音机**。
2. 点击  打开收音机。
3. 执行下列任意操作：
 - 要选择想要收听的广播电台：点击  或 。
 - 要查看收藏列表：点击 。要将当前的广播电台添加到收藏列表中，请点击 ，再输入电台名称，然后点击**确定**。
 - 要通过电子邮件、人人网、新浪微博、开心网、蓝牙、信息分享广播电台信息：点击 。
 - 要设定所需电台的频率：点击 。输入广播频率，然后点击**确定**。
 - 要打开扬声器：点击**菜单** > **扬声器**。
 - 要关闭声音：点击**菜单** > **静音**。
 - 要更改其他收音机设置：点击**菜单** > **设置**。



录制广播

- 要开始录制，请在收听广播节目时点击 。
- 要停止录制，请点击 。
- 要查看录制的文件，请点击 。点击要播放的文件。



9.12 图库

您可以在**图库**中查看拍摄的图片、录制的视频，以及下载的图片。



1. 点击**应用程序按键 > 图库**。
2. 点击所需的文件夹，查看相机照片或相机视频。图片或视频会显示为缩略图。
3. 要查看照片或视频，请参见第 75 页上的“查看视频和照片”。



9.13 图吧地图

图吧地图是地图服务，可用来搜索感兴趣的地点。

1. 首先确认您的 SIM 卡和手机开启了数据服务，因为在使用图吧地图的过程中会用到数据服务。
2. 点击**应用程序按键** > **图吧地图**，手机会弹出一个关于产生流量费用的提示语（如右图）：
 - 点击“**确定**”表示进入图吧地图。
 - 点击“**取消**”表示退出图吧地图。
3. 点击“**确定**”后，进入图吧地图，如右图：
 - ：表示“我的位置”，点击后，图吧地图会定位到您当前的位置。

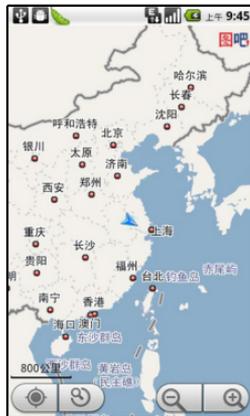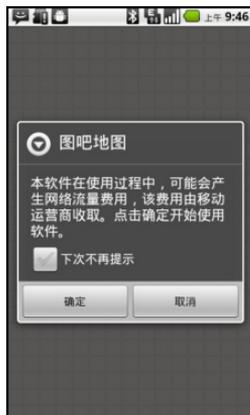

- ：表示“周边查询”，点击后，图吧地图会显示相关的信息供您选择，如右图：
- ：表示“放大”，可以放大地图，可以更清晰的查看地图。
- ：表示“缩小”，可以缩小地图，可以查看更多的周边地理位置。



4. 点击“菜单键”，如右图：

- ：可以搜索兴趣点，站点，路线。
- ：输入起点和终点，可以查询自驾、公交、步行的最佳路线。
- ：可以选择“实时交通”和“开启GPS”两种模式。
- ：为您提供更为方便的各项服务，比如：酒店预订，火车查询，餐饮美食等。
- ：可以删除当前所有结果及路线信息。
- ：可以查看和管理个人信息，软件更新信息及地图数据更新等。



9.14 信息

使用“信息”来发送或接收短信和彩信。请参见第 44 页上的“短信”。

9.15 音乐

音乐播放器可用于播放音乐文件或录制的语音文件。请参见第 77 页上的“使用音乐播放器”。

9.16 天气


天气可用于查看所处位置的天气。

1. 长按**主屏幕** > **夏普小部件** > **天气**。
2. 输入城市名，查询该城市的天气情况。

9.17 记事本

记事本可用来记事，就如您在便条本上记录一样。

此处显示保存的记事。

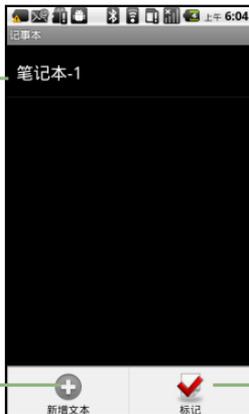

点击此选项可新增记事。

点击此选项可标记记事。

创建记事

1. 点击**应用程序按键** > **记事本**。
2. 点击**菜单** > **新增文本**。
3. 使用屏幕键盘输入您的记事。
4. 点击**菜单** > **编辑标题**可为记事添加标题。
5. 完成操作时，请点击  返回到记事本屏幕。该记事将会自动保存。

9.18 拨号

使用**拨号**拨打电话或管理联系人列表。请参见第 37 页上的“拨打电话”。

9.19 RSS 阅读器

RSS 阅读器可用于从喜爱的网站中获取实时更新。

新增 RSS 订阅

1. 点击**应用程序按键 > RSS 阅读器**。
2. 点击**菜单 > 新增订阅**。
3. 点击一个导入选项：
 - **从网络新增订阅**：输入要从中导入 OPML 的 URL 地址。
 - **手动新增**：手动输入 URL 地址。
4. 点击**确认**进行确认。

更新 RSS 订阅

1. 点击**应用程序按键 > RSS 阅读器**。
2. 点击**菜单 > 全部更新**，更新 RSS 订阅。
新订阅将显示在 RSS 订阅收件箱中。



9.20 设置

在**设置**菜单中，您可以查看无线和网络设置、通话设置、手机常规设置和安全设置并进行调整。请参见第 100 页上的“设备设置”。

9.21 SIM 卡工具包

直接连接和使用由移动服务提供商提供的服务。

点击**应用程序按键** > **SIM 工具包**。

9.22 视频播放器

您可以播放用本设备拍摄的视频。请参见第 71 页上的“视频和照片”。


9.23 语音记事

录制语音记事

1. 点击**应用程序按键 > 语音记事**。
2. 点击**菜单 > 录音**。
此时会显示录音屏幕。
3. 点击  录制语音内容。要停止录制，请点击 。
4. 点击**使用此录音**可保存文件。

播放语音记事

1. 点击**应用程序按键 > 语音记事**。
此时会显示语音记事的列表。
2. 点击要收听的语音记事。
此时即通过音乐播放器播放该语音记事。

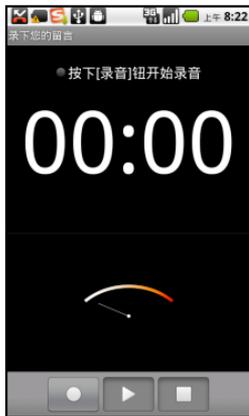

9.24 优酷

优酷是一种在线视频流媒体服务，可用于观看、搜索和上传视频。

1. 点击**应用程序按键** > **优酷**。
2. 视频分为各个类别，如精选视频、最热门视频、观看次数最多的视频和评论最多的视频等。点击一个类别，即可查看该类别中的可用视频。
3. 点击一个视频，即可播放该视频。



第 10 章：管理手机

10.1 设备设置

点击**应用程序按钮** > **设置**可查看和调整本设备的设置。设置菜单分为以下类别：**无线和网络、通话设置、声音、显示、位置和安全、应用程序、帐户与同步、隐私权、SD 卡和手机内存、语言和键盘、语音输入与输出、辅助功能、日期和时间**，以及关于手机。

无线和网络

应用程序	说明
飞行模式	禁用所有无线连接。
WLAN 设置	设置和管理无线接入点。
蓝牙设置	管理连接，以及设置设备的名称和可发现模式。
绑定	将您手机的移动数据连接通过 USB 分享。 请注意，需先将设置 > 应用程序 > 开发 > USB 调试，设定开启，此 USB 绑定功能才能作用。
虚拟专用网设置	设置和管理虚拟专用网络 (VPN)。
移动网络	设置漫游、网络和接入点名称等选项。

通话设置

应用程序	说明
固定拨号	管理固定拨号。
语音信箱	设置语音信箱号码。
其他通话设置	本机号码、来电等待。
手机 LED 灯	可控制 LED 灯显示未接与来电事件。

声音

应用程序	说明
静音模式	除媒体和闹钟以外，所有声音均设为静音。
振动	仅在静音模式下来电振动。
音量	调节铃声、媒体和闹钟的音量。
手机铃声	设置默认来电铃声。
通知铃声	设置默认的通知铃声。
按键操作音	启用 / 禁用使用拨号键盘时的音效。
选择操作音	启用 / 禁用进行屏幕选择时的音效。
屏幕锁定提示音	锁定和解锁屏幕时播放声音。
触感	按软键以及进行某些 UI 交互时振动。

显示

应用程序	说明
亮度	调整屏幕亮度。
自动旋转屏幕	旋转设备时自动改变显示方向。
动画	打开和关闭窗口时显示动画。
屏幕超时	调整屏幕自动关闭前的延迟时间。
重力感应器校准	设置设备的重力感应器校准。
电子罗盘校准	设置设备的电子罗盘校准。
输出屏幕	调整输出屏幕的解析度。

位置和安全

应用程序	说明
使用无线网络	设置使用无线网络在应用程序（如，地图）中查看位置。
使用 GPS 卫星	定位到街道级别（需要消耗更多电量以及天气允许）。
使用增强型 GPS	使用服务器来辅助 GPS（选中可提高 GPS 性能）。
GPS 自动下载星历	开启星历数据自动更新。
设置屏幕锁定	使用图案、PIN 或密码锁定屏幕。

应用程序	说明
设置 SIM 卡锁定。	点击此处可设置 SIM 卡锁定或更改 SIM 卡 PIN 码。
密码可见	选中此框，可在键入时显示密码。
选择设备管理器	添加或删除设备管理器。
凭证存储	使用 SD 卡中的安全凭证、设置或更改凭证存储密码，或清除凭证存储。

应用程序

应用程序	说明
未知来源	允许安装非电子市场提供的应用程序。
管理应用程序	管理和删除安装的应用程序。
正在运行的服务	查看和控制当前正在运行的服务。
开发	设置应用程序开发选项。

帐户与同步

应用程序	说明
背景数据	应用程序随时可以同步、发送和接收数据。
自动同步	应用程序自动同步数据。

应用程序	说明
管理帐户	点击帐户以配置日历和联系人的同步设置，或者点击添加帐户。

隐私权

应用程序	说明
恢复出厂设置	清除手机上的所有数据。

SD 卡和手机内存

应用程序	说明
SD 卡	显示记忆卡的可用存储空间。
卸载 SD 卡	必须先卸载 SD 卡，才能将其安全移除。
手机内存	显示可用的手机存储空间。

语言和键盘

应用程序	说明
选择语言	设置屏幕界面显示的语言。
搜狗输入法	对搜狗输入法进行设置。

应用程序	说明
iWnn IME	对 iWnn IME 输入法进行设置。

语音输入与输出

应用程序	说明
文字转语音设置	设定文字转语音设置。

辅助功能

应用程序	说明
辅助功能	为下载的带有辅助功能的应用程序配置设置。
按 " 电源 " 按钮结束通话	通话时，按下 " 电源 " 将结束通话而不是关闭屏幕。

日期和时间

应用程序	说明
自动	选中时可使用网络提供的值。
设置日期	点击此选项为本设备设置日期。
选择时区	设置当前所在位置的时区。
设置时间	点击此选项为本设备设置时间。

应用程序	说明
使用 24 小时格式	将时钟设为 24 小时格式。
选择日期格式	设置想要使用的日期格式。

关于手机

查看系统升级、状态消息、电量使用情况、法律信息、型号、Android 版本、基带版本、内核版本和版本号。

10.2 更改基本设置

日期和时间

设置日期和时间

1. 点击**应用程序按键** > **设置** > **日期和时间**。
2. 点击**设置日期**来设定日期。
 - 要调整日期，请点击月、日或年字段，然后点击 + 或 - 增大或减小数值。点击**设置应用数值**。
 - 要更改日期格式，请点击**选择日期格式**，然后从列表中选择日期格式。
3. 点击**选择时区**从列表中选择时区。
4. 点击**设置时间**来设定时间。
 - 要调整时间，请点击时、分字段，或上午 / 下午字段，然后点击 + 或 - 增大或减小数值。点击**设置应用数值**。
 - 要使用 24 小时格式，请点击**使用 24 小时格式**。



设置闹钟

您可以在本设备上设置闹钟。

设置闹钟

1. 点击**应用程序按键 > 时钟**。
2. 要添加闹钟，请点击**添加闹钟**。
3. 手机上下滑动来设置闹钟时间。
4. 要设置重复模式，请点击一个或多个选项进行设置。
5. 要设置铃声，请点击**铃声**。点击一个选项，然后点击**确定**。
6. 要在闹钟响起时振动，请选中**振动**。
7. 点击**提醒间隔**，可设闹钟间隔响起时间有 1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟。
8. 要输入闹钟标签，请点击**标签**。
9. 完成所有设置后，请点击**确定**。



显示设置

设备的显示设置会影响电池和外部电源的电量。

手机待机时关闭背光

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 显示**，进入子菜单。
2. 点击**屏幕超时**。
3. 从屏幕超时列表中进行选择。您的设置将会自动保存。

调整亮度

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 显示**，进入子菜单。
2. 点击**亮度**。
3. 拖动**亮度**滑块来调整亮度设置，然后点击**确定**。

更改屏幕方向

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 显示**，进入子菜单。
2. 点击**自动旋转屏幕**选中该复选框，在旋转设备时自动切换屏幕方向。

铃声设置

您可将铃声和铃声类型指定给各种事件，如来电、收到新信息等。

更改来电的铃声和铃声类型

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 声音**。
2. 点击**手机铃声**。
3. 从列表中选择所要的铃声。
4. 完成时点击**确定**。

更改其他事件的铃声

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 声音**。
2. 点击**通知铃声**。
3. 从列表中选择所要的铃声。
4. 完成时点击**确定**。

10.3 使用无线和网络

无线和网络设置可让您管理 WLAN、蓝牙、飞行模式、绑定与便携式热点、虚拟专用网络和移动网络。

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 无线和网络**。
2. 要打开或关闭 **WLAN**、**蓝牙**或**飞行模式**，只需点击相应的栏位即可。
3. 要更改连接设置，请点击相应的功能设置，然后选择要更改的设置。

10.4 保护您的手机

您可以通过要求输入 PIN 码或密码来保护设备，免遭未经授权的用户盗用。

启用 / 禁用 SIM 卡 PIN

启用 PIN 码时，您需要输入 PIN 码后才能拨打电话。

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 位置和安全**。
2. 点击**设置 SIM 卡锁定**。
3. 点击**锁定 SIM 卡**，以使用 PIN 保护设备。选中时即为启用，取消选中则为禁用。
4. 输入当前的 PIN 码。
5. 要更改 PIN 码，请点击**更改 SIM PIN**。
6. 输入旧的 PIN 码。
7. 输入新的 PIN 码，然后进行确认。

启用屏幕锁定保护

您可以创建屏幕解锁图案（默认为禁用）来提升设备的安全性。启用此功能时，必须在屏幕上画出解锁图案才能解锁并重新使用本设备。

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 位置和安全**。
2. 点击**设置屏幕锁定**。
3. 点击要在解锁屏幕时使用的**图案**。
4. 按照屏幕说明操作，画出您自己的解锁图案，然后点击**继续**。
5. 再次画出解锁图案，然后点击**确认**。

10.5 重置设备

您可将手机恢复为出厂设置。

1. 点击**应用程序按键 > 设置 > 隐私权**。
2. 点击**恢复出厂设置**。
3. 点击**重置手机**，清除设备上的所有数据。

售后服务智能注册功能说明

1. 本手机将在您开机使用的一段时间后，向售后服务智能注册系统自动发送注册信息，信息内容为机器出厂设备序列编号（IMEI号），该注册只进行一次。
2. 售后服务智能注册信息只限于我们为您提供产品真伪验证及售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务，不会涉及任何您的个人信息。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，为保证您成功注册，将发送不超过**2**条注册短信，由运营商收取短信基本通信费用**0.1元/条**，无其他任何信息费用产生。

注意：

- 以上短信基本通信费用，视运营商资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。
- 手机因客观原因，可能未含上述功能，敬请谅解。
- 如您需进一步了解相关内容，请拨打客服热线 400-620-9608。

安全预防措施和使用条件

本手机符合国际规范，请在常规条件下使用，并依照以下指示。

使用条件

电磁波

- 乘飞机时切勿开机（因为手机可能会干扰飞机的电子系统）。目前法律明令禁止在飞机上使用移动电话，违者即构成违法行为。
- 在医院内，除指定区域外，请勿开机。
- 使用本手机的功能可能会影响医疗电子装置（起搏器、助听器、胰岛素注射器等）的效能。在电话功能打开时，切勿将其带至医疗设备附近或正在使用医疗设备的区域。若戴有助听器或起搏器，请仅在身体上没有佩戴设备的一侧使用电话。若已开机，则手机任何时候都应与其相距至少 15.24 厘米。
- 在煤气或易燃物品附近切勿开机。在加油站、化工厂和所有存在爆炸危险的场所使用手机时，请依照本手机关于这类场所内使用的相关规定。

保养手机

- 请勿让小孩在无人监管的情况下使用手机。
- 请勿擅自拆开或尝试修理手机。本产品只能由授权的维修人员修理。
- 切勿将手机摔到地上或使其遭受剧烈振动。大力弯折机身和按压显示屏或按键可能会损坏手机。
- 切勿使用清洁剂清洁手机。只能使用柔软的干布。
- 切勿将手机放在后袋，因为坐下时可能会损坏电话。显示屏由玻璃制成，特别容易破碎。
- 避免触摸手机下侧的外接插槽，因为其中的精密组件可能会遭受静电的破坏。

电池

- 仅使用手机制造厂商建议的电池、充电器和附件。对于因使用其他充电器、电池或附件引起的损坏，制造厂商概不负责。
- 网络配置和手机使用方式将影响通话时间和待机时间。
- 使用游戏或照相机将加速电池的消耗。
- 当屏幕上显示电池充电警告时，请尽快给电池充电。
- 若不顾警告而继续使用手机，手机将会停止工作，任何时候储存的所有资料和设置都可能会遗失。
- 从手机中取出电池之前，务必确保手机已关机。
- 取出旧电池后，尽快装上新电池并为其充电。
- 切勿触摸电池接头。若导电材料接触外露的接头，电池可能会造成损坏、人身伤害或燃烧。在电池和手机分离时，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。
- 使用和存放电池的最佳温度为大约 20°C。
- 在低温下电池的性能受到限制，特别是在 0°C 以下时，无论电池是否有足够的剩余电量，手机都可能会暂时停止工作。
- 将手机暴露于极高或极低温度下会缩短电池的寿命。
- 用户应避免对电池进行撞击，挤压，穿刺等动作以免电解液流出；若发现电解液流出，请及时将手机和电池送达当地售后服务站处理；电解液不得吸入口中、眼睛里，如皮肤上沾到，请用大量清水洗净。
- 电池可以充电、放电数百次，但最终还是会用坏。若工作时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间，则应该购买新电池。

注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险。务必按照说明处置用完的电池。请参阅第 19 页上的“电池处理”。

天线保养

- 仅使用 Sharp 为本手机提供或认可的天线。使用未经验证或改造过的天线可能会损坏移动电话。而且，手机可能会因违反相应规定而失去效能或超过 SAR 级数限制。
- 为避免效能受到影响，请勿损坏手机天线。
- 为避免干扰爆破作业，请在爆破区域或立有“关闭双向无线电”告示的地方关机。

照相机操作

- 请先了解图像质量、文件格式等。
- 拍摄的照片可保存为 JPEG 格式。
- 正在拍照时，请注意手不要摇晃。
- 若拍摄照片时摇动了手机，照片可能会模糊。拍摄照片时请拿稳手机以防摇动，或者使用自拍模式。
- 拍摄照片之前请清洁镜头盖。
- 镜头盖上的指印、油污等会干扰镜头的清晰聚焦。先用软布擦拭镜头，然后拍摄照片。

手机灯

请勿在人脸附近使用手机灯。

否则可能会导致视力暂时受损，引发事故。

注意

未按规定步骤使用、控制或调节手机灯可能会引起危险曝光。本产品使用的手机灯的发光会对眼睛造成危险，请勿尝试拆解外盒。只可在专门的维修站进行维修。

其他

- 长时间使用手机设备（例如玩游戏），可能会使手机设备和充电器的温度逐渐升高。如果您感觉手机或者充电器温度过高，请避免长时间接触裸露的皮肤。否则可能会引起不适，甚至灼伤。
- 与任何电子储存装置相似，在很多环境下均有可能丢失或损坏数据。
- 在将手机与个人电脑或周边设备连接之前，请仔细阅读操作手册中关于其他装置的说明。
- 若手机的电池已经取出一段时间，或者手机已经重新设置，该装置的时钟和日历可能会重设。此时应更新日期和时间。
- 手机使用了某些磁性物质来识别手机是否闭合。请勿将磁卡放在手机附近或接触到手机，否则可能损坏磁卡存储的数据。

环境

- 使手机远离高温。切勿将其置于汽车的仪表板上或加热器附近。切勿将其置于极其潮湿或多尘的地方。
- 由于本产品不具备防水效能，因此切勿在可能有液体（如水）浸入机身的地方使用或存放。雨滴、水雾、果汁、咖啡、蒸气、汗液等也会引起故障。

车内使用时的注意事项

- 使用者有义务核实当地法律是否禁止在汽车内使用移动电话。驾驶时应集中注意力。拨打手机或接听来电时，应靠边泊车并关闭引擎。
- 使用手机的功能可能会干扰车辆的电子系统，如 ABS 防锁刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前咨询您的网络服务商或汽车制造商。
- 必须让专门的服务维护人员安装车内附件。

对于因使用不当或不依照此处指示使用而引起的损坏，制造厂商概不负责。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr.VI)	PBB	PBDE
产品主体	印刷电路板 (包括 FPC)	X	○	○	○	○	○
	机壳	X	○	○	○	○	○
	机构部件	X	○	○	○	○	○
	回路部件	X	○	○	○	○	○
同包装物品、 选装件	Li-ion 电池	X	○	○	○	○	○
	AC 电源充电器	X	○	○	○	○	○
	USB 数据线	X	○	○	○	○	○
	立体声免提	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，从在生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收·再利用的法律·规定进行处理。
注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。地球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

本表中以「X」所表示的物质，属于「欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有限限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

非保修项目

以下项目不在保修范围之内：

- (i) 任何因使用所造成的外壳及其他表面损耗。
- (ii) 因下列任何一个原因所造成的损坏：未依用户手册使用、撞击或潮湿、日光直射、化学腐蚀、生锈、使用未经认证的改造、连线、打开或修理行为、使用未经认证的零件、滥用不正当的装置、意外、非人为的灾害或其他非 Sharp 所能控制范围之内的操作（包括但不限于：使用寿命及天线的折损）除非该损耗原始于不当材料或装置。
- (iii) 产品序列号或 IMEI 编号遭去除、擦除、损毁、涂改或无法辨识的手机。
- (iv) 因与手机配套使用或将手机连接至非 Sharp 生产或提供的产品或附件，或未按照设计用途使用手机所造成的损坏。
- (v) 因网络系统不正常所造成的损坏。
- (vi) 因电池短路，或电池外壳或电池单元的密封包装破损或存在人为篡改的迹象，或电池用于非指定的设备所造成的损坏。
- (vii) 因网络参数改变而需升级手机软件所造成的损坏。
- (viii) 工作参数超出注明的最大额定参数的手机。
- (ix) 以月租形式出租的手机。

充电器插头：

若充电器插头与 AC 电源插座不合，请勿使用 AC 电源充电器。

索引

B

拨号 96

C

菜单

 应用程序按键 29

D

Document Viewer 86

电池

 充电 18

电源

 按钮 13

 打开和关闭 20

电子邮件 53, 89

E

ES 文件浏览器 89

耳机 19

H

互联网 59

 连接 59

 数据连接 63

J

记事本 95

计算器 83

记忆卡 17

键盘

 屏幕 40

解锁屏幕 21

L

蓝牙 69

 连接 70

联系人 85

 搜索 34

浏览器 63, 83

M

Micro USB 端口 12

P

PIN 码 110

屏幕

 方向 109

屏幕锁定 111

R

RSS 阅读器 96

日历 84

S

SIM 卡工具包	97
设备	
设置菜单	97
设备设置	100
摄像机	71, 85
设置	97
基本	107
铃声	109
闹钟	108
日期和时间	107
显示	108
视频	
查看	73
视频播放器	97
查看	73
录制	71
时钟	85
手机	
保护	110
接听来电	39
重置	111
收音机	90
输入法	42
搜狗输入法	40

T

天气	94
通话	
接听来电	39

图吧地图	92
图标	

电池	24
连接	25
手机网络	25
通知	26
音量	24
状态栏	23

图库	91
----------	----

W

WLAN	59
WLAN 热点	66
文件	
管理	89
文件夹	
管理	89
文字	
输入	40
无线和网络	110

X

显示	
背光	108
亮度	109
显示方向	109
相机	85
设置	74
信息	94
彩信	48

电子邮件	51
短信, 文字	44
语音	50

Y

音乐	94
音乐播放器	77, 94
音量	
调整	32
滑块	13
应用程序	81
优酷	99
语音记事	98

Z

照片	
拍摄照片	72
主屏幕	22

经销商: 夏普商贸(中国)有限公司

地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼

制造商: 富士康精密电子(廊坊)有限公司

地址: 河北省廊坊市安次区建设南路龙河工业区

全国咨询服务热线: 400-620-9608

P/N: PKFB351001A