



fx-CG10

fx-CG20

软件

用户说明书



卡西欧全球教育网站

<http://edu.casio.com>

卡西欧教育论坛

<http://edu.casio.com/forum/>

CASIO®

- 本用户说明书的内容如有更改，恕不另行通知。
- 未经制造商明确的书面许可，不得以任何形式复制本用户说明书的任何内容。
- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

目录

介绍 — 请首先阅读这一部分!

第1章 基本操作

1. 键.....	1-1
2. 显示.....	1-3
3. 输入和编辑计算式.....	1-7
4. 使用数学输入/输出模式.....	1-13
5. 选项 (OPTN) 菜单.....	1-27
6. 变量数据 (VAR) 菜单.....	1-28
7. 程序 (PRGM) 菜单.....	1-31
8. 使用设置屏幕.....	1-32
9. 使用屏幕捕捉.....	1-36
10. 如果问题仍然存在.....	1-37

第2章 手动计算

1. 基本计算.....	2-1
2. 特殊功能.....	2-7
3. 指定角度单位和显示格式.....	2-12
4. 函数计算.....	2-14
5. 数值计算.....	2-24
6. 复数计算.....	2-34
7. 二进制、八进制、十进制和十六进制整数计算.....	2-38
8. 矩阵计算.....	2-41
9. 度量转换计算.....	2-58

第3章 列表功能

1. 输入和编辑列表.....	3-1
2. 操控列表数据.....	3-7
3. 使用列表进行算术计算.....	3-13
4. 在列表文件之间切换.....	3-17
5. 使用CSV文件.....	3-18

第4章 方程计算

1. 线性方程组.....	4-1
2. 2至6次的高阶方程.....	4-3
3. 求解计算.....	4-4

第5章 绘图

1. 图形样例.....	5-1
2. 控制图形屏幕上的显示内容.....	5-4
3. 绘制图形.....	5-13
4. 保存并调用图形屏幕内容.....	5-20
5. 在同一个屏幕上绘制两个图形.....	5-23
6. 手动绘图.....	5-25
7. 使用表格.....	5-30
8. 修改图形.....	5-36
9. 动态绘图.....	5-40
10. 绘制递推公式图形.....	5-43
11. 绘制二次曲线图形.....	5-48
12. 在图形屏幕上绘制点、线和文本 (草图).....	5-50
13. 函数分析.....	5-52

第6章 统计图形与计算

1. 在进行统计计算之前.....	6-1
2. 计算与绘制单变量统计数据.....	6-8
3. 计算与绘制双变量统计数据（曲线拟合）.....	6-14
4. 执行统计计算.....	6-22
5. 测试.....	6-32
6. 置信区间.....	6-46
7. 分布.....	6-49
8. 测试、置信区间和分布的输入和输出项.....	6-65
9. 统计公式.....	6-68

第7章 财务计算

1. 在进行财务计算之前.....	7-1
2. 单利.....	7-3
3. 复利.....	7-4
4. 现金流（投资评估）.....	7-7
5. 分期偿还.....	7-9
6. 利率换算.....	7-12
7. 成本、售价、毛利率.....	7-13
8. 日/日期计算.....	7-14
9. 折旧.....	7-15
10. 债券计算.....	7-17
11. 使用函数进行财务计算.....	7-20

第8章 编程

1. 基本编程步骤.....	8-1
2. 程序模式功能键.....	8-2
3. 编辑程序内容.....	8-4
4. 文件管理.....	8-6
5. 命令参考.....	8-11
6. 在程序中使用计算器功能.....	8-28
7. 程序模式命令列表.....	8-51
8. CASIO科学函数计算器特殊命令 \leftrightarrow 文本转换表.....	8-59
9. 程序库.....	8-66

第9章 数据表格

1. 数据表格基础知识和功能菜单.....	9-1
2. 基本数据表格操作.....	9-3
3. 使用特殊数据表格模式命令.....	9-19
4. 条件格式.....	9-21
5. 绘制统计图形以及执行统计和回归计算.....	9-27
6. 数据表格模式存储器.....	9-34

第10章 电子教案

1. 电子教案概述.....	10-1
2. 电子教案功能菜单.....	10-2
3. 电子教案文件操作.....	10-4
4. 输入和编辑数据.....	10-6

第11章 存储器管理器

1. 使用存储器管理器.....	11-1
------------------	------

第12章 系统管理器

- 1. 使用系统管理器 12-1
- 2. 系统设置 12-1

第13章 数据通信

- 1. 计算器和个人计算机间数据通信 13-3
- 2. 计算器间数据通信 13-10
- 3. 将计算器连接到投影仪 13-16

第14章 几何

- 1. 几何模式概述 14-1
- 2. 绘制和编辑对象 14-11
- 3. 控制几何窗口的外观 14-33
- 4. 在屏幕图像中使用文本和标签 14-37
- 5. 使用测量框 14-41
- 6. 操作动画 14-56

第15章 教学探索

- 1. 图片绘制功能菜单 15-3
- 2. 图片绘制文件管理 15-5
- 3. 使用绘制功能 15-7
- 4. 使用描点列表 15-13
- 5. 图形模式通用功能 15-18

附录

- 1. 错误消息表 α -1
- 2. 输入范围 α -14

E-Con2 Application (English)

- 1. E-Con2 Overview ϵ -1
- 2. Using the Setup Wizard ϵ -2
- 3. Using Advanced Setup ϵ -8
- 4. Using a Custom Probe ϵ -19
- 5. Using the MULTIMETER Mode ϵ -23
- 6. Using Setup Memory ϵ -24
- 7. Using Program Converter ϵ -27
- 8. Starting a Sampling Operation ϵ -30
- 9. Using Sample Data Memory ϵ -33
- 10. Using the Graph Analysis Tools to Graph Data ϵ -35
- 11. Graph Analysis Tool Graph Screen Operations ϵ -39
- 12. Calling E-Con2 Functions from an eActivity ϵ -50

■ 关于本用户说明书

● 数学自然输入和显示

在初始默认设置下，计算器设置使用“数学输入/输出模式”，可自然输入和显示数学表达式。这意味着您可以按对应的书写方式输入分数、平方根、微分和其他表达式。在“数学输入/输出模式”中，大多数计算结果也使用自然显示方式显示。

您也可按照自己的意愿选择“线性输入/输出模式”，在一行中输入和显示计算表达式。

本用户说明书提供的示例主要使用数学输入/输出模式。使用线性输入/输出模式时会指示“<线性输入/输出模式>”。

- 关于在数学输入/输出模式与线性输入/输出模式之间的切换说明，请参见“使用设置屏幕”（第1-32页）中的“Input/Output”模式设置。
- 关于使用数学输入/输出模式输入和显示的说明，请参见“使用数学输入/输出模式”（第1-13页）。

● SHIFT x^2 ($\sqrt{\quad}$)

上述字符串表示您应依次按下 SHIFT 和 x^2 ，操作将输入一个 $\sqrt{\quad}$ 符号。所有多键输入操作都采用这种表达方式。首先显示的是键帽标记，然后是在圆括号中的输入字符或者命令。

● MENU 解方程（组）

这表示您应首先按下 MENU ，使用光标键（ \blacktriangle 、 \blacktriangledown 、 \blacktriangleleft 、 \blacktriangleright ）选择解方程（组）模式，然后按下 EXE 。本文采用这种方式表达从主菜单进入某个模式时需要执行的操作。

● 功能键与菜单

- 按下功能键 F1 至 F6 ，即可执行此计算器执行的许多操作。为每一个功能键指定的操作因计算器所处模式而异，显示屏底部显示的功能菜单指示当前操作指定情况。
- 本用户说明书在功能键键帽标记之后的圆括号中显示对该功能键的指定的当前操作。 F1 （计算）示例表示按下 F1 即选择{计算}，功能菜单中也显示该项目。
- 如果功能菜单中显示的 \blacktriangleright 对应于键 F6 ，表示按下 F6 可显示菜单选项的下一页或者上一页。

● 菜单标题

- 本用户说明书的菜单标题包括用于显示说明菜单所需的键操作。依次按下 **[OPTN]** 和 **[列表]** 后，菜单的键操作会显示为：**[OPTN]-[列表]**。
- 在菜单标题键操作中，不会显示换至另一个菜单页面的 **[F6]** (**▷**) 键操作。

● 命令列表

程序模式命令列表（第8-51页）提供各种功能键菜单的图形流程表，解释如何转换至您需要的命令菜单。

示例：下述操作显示Xfct: **[VARIS]-[因子]-[Xfct]**

■ 显示亮度调节

一旦显示屏上的目标变暗或难以看清，即可调节亮度。

1. 使用光标键 (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) 选择**系统管理**图标然后依次按下 **[EXE]** 和 **[F1]** (显示) 以显示亮度调节屏幕。



2. 调节亮度。

- **▶** 光标键可增加显示亮度。
- **◀** 光标键可降低显示亮度。
- **[F1]** (初始窗) 将显示亮度返回到初始默认值。


3. 如需退出显示亮度调节，按下 **[MENU]**。

第1章 基本操作

1. 键


1

■ 键表格

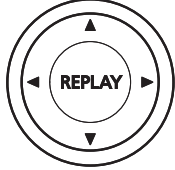Trace F1	5-52	Zoom F2	5-8	V-Window F3	5-4	Sketch F4	5-50	G-Solv F5	5-54	G→T F6	5-2, 5-33
SHIFT	1-2	OPTN	1-27	PRGM VAR	1-31 1-28	SET UP MENU	1-32 1-3				
□-LOCK ALPHA	2-9 1-2	$\sqrt{\quad}$ r x²	2-17 2-17	$\sqrt{\quad}$ θ ^	2-16 2-16	QUIT EXIT	2-16 2-16				
\angle X, θ, T	2-35 1-16	10^x log	2-16	e^x ln	2-16	\sin^{-1} sin	2-16 2-16	\cos^{-1} cos	2-16	\tan^{-1} tan	
$\frac{\square}{\square}$ a/b/c	2-22 2-1, 2-22	$a\frac{b}{c}$ F→D	2-22 1-22, 2-22	$\frac{\square}{\square}$ (2-1	x^{-1})	2-1	$\frac{\square}{\square}$,	10-21	$\frac{\square}{\square}$ →	10-19 2-7
CAPTURE M 7	1-36	CLIP N 8	1-11	PASTE O 9	1-12	INS UNDO DEL	1-7,1-17 1-19 1-8	OFF AC/ON			
CATALOG P 4	1-12	FORMAT Q 5	5-4, 5-15	6 R		{ x S	2-1			} ÷ T	2-1
List U 1	3-3	Mat V 2	2-48	3 W		[+ X	2-1] - Y			
i 0 Z	2-35	= SPACE .		π ” EXP	2-16 2-9 2-1	Ans (-)	2-11 2-1	↵ EXE			

■ 键标记

计算器的许多键用于执行多种功能。键盘上标记的功能采用彩色编码，帮助您便捷地找到您需要的功能。

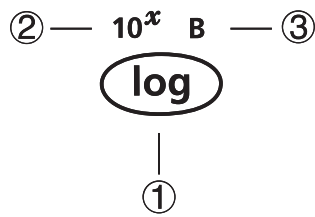

	函数	键操作
①	log	log
②	10^x	SHIFT log
③	B	ALPHA log

键标记所使用的颜色代码如下所述。

颜色	键操作
黄色	按下 SHIFT ，然后按下此键，可执行标记功能。
红色	按下 ALPHA ，然后按下此键，可执行标记功能。

• **ALPHA** 字母锁定

通常，一旦您按下 **ALPHA**，然后再按下一个键，即可输入字母字符，键盘会立即恢复至基本功能。

如果您按下 **SHIFT**，然后再按下 **ALPHA**，则键盘会锁定于字母输入，直至您再次按下 **ALPHA**。

2. 显示

■ 选择图标

本节说明如何选择“主菜单”内的图标，进入您想要的模式。

● 选择图标

1. 按下 **[MENU]**，显示“主菜单”。
2. 使用光标键（**◀**、**▶**、**▲**、**▼**），突出显示您想要的图标。

当前选定图标



3. 按下 **[EXE]**，显示您所选取的图标模式的初始化屏幕。
- 输入图标右上角标记的数字或者字母，无需突出显示“主菜单”内的图标，您也可进入模式。

每一个图标的含义解释如下。

图标	模式名称	描述
	计算·矩阵	使用此模式进行算术运算与函数运算，以及进行有关二进制、八进制、十进制与十六进制数值和矩阵的计算。
	统计	使用此模式进行单变量（标准差）与双变量（回归）统计计算、测试、分析数据并绘制统计图形。
	电子教案	电子教案可帮助您在类似于笔记本的界面中输入文本、数学表达式和其他数据。当您需要将文本、公式、内置应用数据存入文件时可使用此模式。
	数据表格	使用此模式进行数据表格计算。每个文件都包含一个26列999行的数据表格。除了计算器的内置命令和 数据表格 模式命令之外，您还可使用与 统计 模式中相同的程序进行统计计算和绘制统计数据图形。
	图形	使用此模式存储图形函数并利用这些函数绘制图形。
	动态图 (动态图形)	使用此模式存储图形函数并通过改变代入函数中变量的数值绘制一个图形的多种形式。


图标	模式名称	描述
 7 表格	表格	使用此模式存储函数，生成具有不同解（随着代入函数变量的值改变而改变）的数值表格，并绘制图形。
 8 递归·数列	递归·数列	使用此模式存储递推公式，生成具有不同解（随着代入函数变量的值改变而改变）的数值表格，并绘制图形。
 9 圆锥曲线	圆锥曲线	使用此模式，可绘制圆锥曲线图形。
 $aX^2+bX^m=A$ 解方程（组）	解方程（组）	使用此模式，可求解带有2至6个未知数的线性方程以及2至6次的高阶方程。
 B 程序	程序	使用此模式，可将程序存储在程序区并运行程序。
 C 金融	金融	使用此模式，可进行财务计算并绘制现金流量与其它类型的图形。
 D 传感器	传感器	使用此模式，可控制选配的EA-200数据分析仪。 传感器上的文本基本上显示为英语，但是其中有些功能菜单项显示为中文。
 E 链接	链接	使用此模式，可将存储内容或者备份数据传输至另一台设备或PC机。
 F 内存管理	内存管理	使用此模式，可管理存储在存储器中的数据。
 G 系统管理	系统管理	使用此模式可初始化存储器、调节显示亮度和进行其他系统设置。
 H 几何	几何	使用此模式绘制和分析几何体。
 I 教学探索	教学探索	使用此模式在屏幕上描点（代表坐标），根据所绘数据（坐标值）进行各种分析。

■ 关于“功能菜单”

使用功能键（**F1**至**F6**）即可访问显示屏底部菜单栏中的菜单和命令。您可以通过菜单栏项目的外观判断它是菜单还是命令。

■ 状态栏

状态栏是显示消息和计算器当前状态的区域。始终在屏幕顶部显示。



- 图标用于表示下列信息。


该图标:	表示:
	当前电池电量。图标表示（从左到右）：电量3，电量2，电量1，耗尽。详情请参见“电池电量不足消息”（第1-38页）。 重要！ 如果电量1图标（）出现，请立即更换电池。关于电池更换的详细说明，请参见“硬件用户说明书”。
	计算中。
	按下 SHIFT 键，计算器待机等待下一键操作。
	按下 ALPHA 键，计算器待机等待下一键操作。图标 表示小写输入模式（仅电子教案和程序模式）。
	字母锁定（第1-2页）生效。
	按下 SHIFT 8 （CLIP），计算器待机等待范围规定（第1-11页）。
	设置“Input/Output”设置。
	设置“Angle”设置。
	设置“Display”设置。
	设置“Frac Result”设置。
	设置“Complex Mode”设置。

- 关于设置屏幕的详情请参见“使用设置屏幕”（第1-32页）。
- 关于其他每一特定应用的图标和消息，请参见每一应用的相应章节。


■ 关于显示屏

此计算器使用两种类型的显示屏：文本屏幕和图形屏幕。文本屏幕可显示21列和8行字符，末行（底部）用于功能键菜单。图形屏幕区域大小为384（宽）× 216（高）点。

文本屏幕

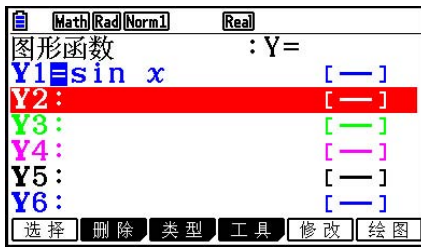


图形屏幕

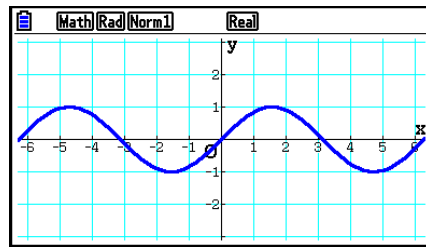


■ 正常显示

计算器通常可显示长达10位的数值。超过此限制的数值会自动转换并且显示为指数格式。

● 如何理解指数格式



$1.2\text{E}+12$ 表示结果等于 1.2×10^{12} 。这意味着您应该将1.2中的小数点右移十二位，因为指数为正。数值结果为1,200,000,000,000。



$1.2\text{E}-03$ 表示结果等于 1.2×10^{-3} 。这意味着您应该将1.2中的小数点左移三位，因为指数为负。数值结果为0.0012。

您可以指定两种不同范围中的一种，自动转换为指数显示。

Norm 1 10^{-2} (0.01) > $|x|$, $|x| \geq 10^{10}$

Norm 2 10^{-9} (0.000000001) > $|x|$, $|x| \geq 10^{10}$


本手册中的所有例子均显示使用Norm 1得到的计算结果。

关于在Norm 1与Norm 2之间的切换详情，请参见第2-13页。

特殊显示格式

此计算器使用特殊显示格式显示分数、十六进制数值与度/分/秒数值。


- 分数

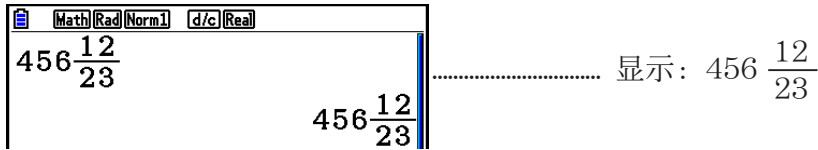

- 十六进制数值



- 度/分/秒数值



- 除了上述格式，此计算器也使用其他指示符或符号；本手册将在相应章节对其逐一说明。


3. 输入和编辑计算式

输入计算式

在准备输入计算式时，首先按下 **AC**，清除显示屏。接着，依照其书写形式，从左到右精确地输入计算式，然后按下 **EXE**，得到计算结果。

示例 $2 + 3 - 4 + 10 =$

AC **2** **+** **3** **-** **4** **+** **1** **0** **EXE**



编辑计算式

使用 **◀** 和 **▶** 键，将光标移至您想要变更的位置处，然后进行下述某一操作。在您编辑计算式之后，您可以按下 **EXE** 执行计算。或者使用 **▶** 移至计算式末尾处并输入更多内容。

- 您可在输入时选择插入或者覆盖*1。如果采用覆盖方式，您输入的文本替代当前光标所在位置的文本。您可通过执行以下操作在插入和覆盖方式之间切换：**SHIFT DEL** (INS)。光标显示为“|”时表示插入，显示为“■”时表示覆盖。

*1 只有选择线性输入/输出模式（第1-32页）下才可执行插入和覆盖切换。

• 变更步骤

示例 将cos60改为sin60

AC COS 6 0

◀◀◀

DEL

SIN

Math Rad Norm1 d/c Real
cos 60

Math Rad Norm1 d/c Real
cos 60

Math Rad Norm1 d/c Real
60

Math Rad Norm1 d/c Real
sin 60

• 删除步骤

示例 将 $369 \times \times 2$ 改为 369×2

AC 3 6 9 X X 2

◀ DEL

Math Rad Norm1 d/c Real
369××2

Math Rad Norm1 d/c Real
369×2

在插入模式中，DEL键是一个退格键。

• 插入步骤

示例 将 2.36^2 改为 $\sin 2.36^2$

AC 2 . 3 6 x²

◀◀◀◀◀◀

SIN

Math Rad Norm1 d/c Real
2.36²

Math Rad Norm1 d/c Real
2.36²

Math Rad Norm1 d/c Real
sin 2.36²

■ 计算公式输入期间括号颜色


为了方便正确确认左右括号关系，在输入和编辑计算公式时括号按颜色区分。

在分配括号颜色时遵守下列规则。



- 当存在嵌套括号，颜色从最外括号向内按次序分配。颜色按以下次序分配：蓝色、红色、绿色、洋红、黑色。当超出5个嵌套层，颜色次序从蓝色重新开始。

Math Rad Norm1 d/c Real
(1+(2+(3+(4+(5+(6+(


- 输入右括号分配对应左括号的同一颜色。



- 同一级括号表达式内的括号使用相同颜色。



执行计算时所有括号颜色都会变黑色。




■ 使用重放存储器

最后一次执行的计算总是存储在重放存储器中。您可通过按下 ◀ 或 ▶ 调用重放存储器内容。如果您按下 ▶，则在出现计算式时，光标在起始处。按下 ◀，则在计算式出现时，光标位于末尾处。您可按照您的意愿修改计算式，然后再次执行。


- 只有在线性输入/输出模式中才可启用重放存储器。在数学输入/输出模式中，使用历史功能替代重放存储器。详情请参见“历史功能”（第1-21页）。

例1 执行下述两个计算式
 $4.12 \times 6.4 = 26.368$
 $4.12 \times 7.1 = 29.252$


AC 4 . 1 2 × 6 . 4 EXE



◀ ◀ ◀ ◀




SHIFT DEL (INS)



7 . 1



EXE



在您按下 **AC** 之后，您可按下 **▲** 或 **▼** 以按照从最近到最早（多项重放功能）的顺序调用以前的计算。一旦您调用计算，您就可以使用 **▶** 和 **◀**，围绕计算式移动光标并进行修改，创建新的计算式。

例2

AC **1** **2** **3** **+** **4** **5** **6** **EXE**

2 **3** **4** **-** **5** **6** **7** **EXE**

AC

▲ (返回一项计算)

▲ (返回两项计算)

Line	Rad	Norm1	d/c	Real
123+456				579
234-567				-333

Line	Rad	Norm1	d/c	Real
234-567				

Line	Rad	Norm1	d/c	Real
123+456				

- 计算式会始终保留在重放存储器中，直至您进行另一次计算。
- 当您按下 **AC** 键时，不会清除重放存储器的内容，因此即使在按下 **AC** 键之后，您也可以调用并执行计算。

■ 更正原计算式

示例

14 ÷ 0 × 2.3 被错误地输入为 14 ÷ 10 × 2.3

AC **1** **4** **÷** **0** **×** **2** **.** **3**

EXE

按下 **EXIT**。

进行必要的修改。

◀ **1**

再次执行。

EXE

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷0×2.3				

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷0×2.3				
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 数学错误 按: [EXIT] </div>				

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷0 1 ×2.3				

光标自动定位于错误原因位置处。

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷10×2.3				

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷10×2.3				3.22

■ 使用剪贴板复制和粘贴

您可将函数、命令或者其他输入内容复制（或者剪切）到剪贴板，然后在其它位置粘贴剪贴板内容。


注意

在数学输入/输出模式下，复制（或剪切）范围大小受光标移动范围限制。对于括号，可以在括号表达式内选择任一范围，或选择整个括号表达式。


● 指定复制范围

1. 将光标（**|**）移至想要复制的文本起始或末尾处，然后按下 **SHIFT** **8**（CLIP）。


- 该操作将使  出现在状态栏。



2. 使用光标键移动光标并突出显示需要复制的文本范围。



3. 按下 **F1**（复制）将突出显示的文本复制到剪贴板，然后退出复制范围指定模式。




选定字符在复制时不会改变。

如需取消文本突出显示状态且不执行复制操作，按下 **EXIT**。


● 剪切文本

1. 将光标（**|**）移至想要剪切的文本起始或末尾处，然后按下 **SHIFT** **8**（CLIP）。

- 该操作将使  出现在状态栏。



2. 使用光标键移动光标并突出显示需要剪切的文本范围。



3. 按下 **F2**（剪切）将突出显示的文本剪切到剪贴板。




剪切操作将删除原始字符。


● 粘贴文本

将光标移至需要粘贴文本的位置，然后按下 **SHIFT** **9** (PASTE)。剪贴板的内容被粘贴到光标位置。

AC



SHIFT **9** (PASTE)



■ 目录功能

目录是一个按照字母表顺序排列的列表，其中列出了此计算器上的所有命令。您可通过调用“目录”，然后选择需要的命令以输入该命令。

● 使用“目录”输入命令

1. 按下 **SHIFT** **4** (CATALOG) 显示命令的字母表顺序目录。
 - 首先显示的屏幕是上一次用于命令输入的屏幕。
2. 按下 **F6** (类别) 以显示目录列表。
 - 如果您愿意，也可跳过这一步，直接转到步骤5。



3. 使用光标键 (**▲**、**▼**) 突出显示需要的命令目录，然后按下 **F1** (执行) 或者 **EXE**。
 - 由此可显示在目录中选定的命令列表。
4. 输入需要输入的命令的首字母。由此可显示以该字母开头的第一个命令。
5. 使用光标键 (**▲**、**▼**) 突出显示需要输入的命令，然后按下 **F1** (输入) 或 **EXE**。

示例 使用“目录”输入Cash_IRR(命令)

AC **SHIFT** **4** (CATALOG) **In** (C)

▼ ~ **▼** **EXE**



按下 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT** (QUIT) 以关闭“目录”。

4. 使用数学输入/输出模式

在设置屏幕上，在“Input/Output”模式中选择“数学”（第1-32页），可启用数学输入/输出模式，该模式允许自然输入和显示特定功能，与课本中显示方式一致。

- 本节操作均在数学输入/输出模式中执行。该计算器的初始默认设置是数学输入/输出模式。如果您已经改为线性输入/输出模式，在执行本节所述操作之前请恢复数学输入/输出模式。关于如何切换模式的说明，请参见“使用设置屏幕”（第1-32页）。
- 在数学输入/输出模式中，所有输入均采用插入模式（非覆盖模式）输入。请注意，您在线性输入/输出模式中用于切换到插入模式输入的 **SHIFT** **DEL** (INS) 操作（第1-7页），与在数学输入/输出模式中的功能完全不同。详情请参见“使用作为自变量的数值和表达式”（第1-17页）。
- 除非另有明确规定，本节中的所有操作均在**计算·矩阵**模式中执行。

■ 数学输入/输出模式中的输入操作

● 数学输入/输出模式函数和符号

下列函数和符号可在数学输入/输出模式中用于自然输入。“字节”列显示了在数学输入/输出模式中输入占用的存储器字节数。

函数/符号	键操作	字节
分数（假分数）	a / b	9
带分数*1	SHIFT a / b ($\square \frac{a}{b}$)	14
幂	\wedge	4
平方	x^2	4
负幂（倒数）	SHIFT \square (x^{-1})	5
$\sqrt{\quad}$	SHIFT x^2 ($\sqrt{\quad}$)	6
立方根	SHIFT \square ($\sqrt[3]{\quad}$)	9
方根	SHIFT \wedge ($\sqrt[x]{\quad}$)	9
e^x	SHIFT ln (e^x)	6
10^x	SHIFT log (10^x)	6
log(a,b)	(从数学菜单输入*2)	7
Abs（绝对值）	(从数学菜单输入*2)	6
第一导数	(从数学菜单输入*2)	7
第二导数	(从数学菜单输入*2)	7
积分*3	(从数学菜单输入*2)	8
Σ 计算*4	(从数学菜单输入*2)	11
矩阵	(从数学菜单输入*2)	14*5

函数/符号	键操作	字节
圆括号	\square 和 \square	1
大括号 (用于列表输入。)	SHIFT \times ({) 和 SHIFT \div ()	1
方括号 (用于矩阵输入。)	SHIFT $+$ ([) 和 SHIFT $-$ (])	1

*1 只有数学输入/输出模式支持带分数。

*2 关于从数学函数菜单输入函数的详情，请参见下述“使用数学菜单”。

*3 在数学输入/输出模式中无法指定公差。如果您希望指定公差，请使用线性输入/输出模式。

*4 对于数学输入/输出模式中的 Σ 计算，间距始终为1。如果您想指定不同的间距，使用线性输入/输出模式。

*5 这是对应于一个 2×2 矩阵的字节数。

● 使用数学菜单

在计算·矩阵模式中，按下 F4 (数学) 可显示数学菜单。您可使用该菜单以自然方式输入矩阵、导数、积分等等。

- {矩阵} ... {显示矩阵子菜单，用于矩阵的自然输入}
 - { 2×2 } ... {输入一个 2×2 矩阵}
 - { 3×3 } ... {输入一个 3×3 矩阵}
 - { $m \times n$ } ... {输入一个 m 行和 n 列矩阵 (最多 6×6) }
- { $\log_a b$ } ... {开始自然输入对数 $\log_a b$ }
- {Abs} ... {开始自然输入绝对值 $|X|$ }
- { d/dx } ... {开始自然输入第一导数 $\frac{d}{dx} f(x)_{x=a}$ }
- { d^2/dx^2 } ... {开始自然输入第二导数 $\frac{d^2}{dx^2} f(x)_{x=a}$ }
- { $\int dx$ } ... {开始自然输入积分 $\int_a^b f(x) dx$ }
- { Σ {}} ... {开始自然输入 Σ 计算 $\sum_{x=\alpha}^{\beta} f(x)$ }

● 数学输入/输出模式输入示例

本节提供了大量不同示例，说明在数学输入/输出模式自然输入期间如何使用数学函数菜单和其他键。在输入数值和数据时，务必请注意输入光标位置。

例1 如需输入 $2^3 + 1$

AC **2** **^**

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
2[□]

3

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
2³

▶

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
2³|

+ **1**

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
2³+1|

EXE

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
2³+1 9
□

例2 如需输入 $\left(1 + \frac{2}{5}\right)^2$

AC **(** **1** **+**

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+|

a^{b/c}

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+[□]/_□|

2 **▼**

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+²/_□|

5

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+²/₅|

▶

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+²/₅|

) **x²**

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+²/₅)²|

EXE

Math **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**
(1+²/₅)² 49/25
□

例3

如需输入 $1 + \int_0^1 x + 1 dx$

AC **1** **+** **F4** (数学) **F6** (\triangleright) **F1** ($\int dx$)

X,θ,↑ **+** **1**

▶ **0**

▲ **1**

▶

EXE

$$1 + \int_{\square}^{\square} \square dx$$

$$1 + \int_{\square}^{\square} x + 1 dx$$

$$1 + \int_0^{\square} x + 1 dx$$

$$1 + \int_0^1 x + 1 dx$$

$$1 + \int_0^1 x + 1 dx$$

$$1 + \int_0^1 x + 1 dx = \frac{5}{2}$$

例4

如需输入 $2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

AC **2** **X** **F4** (数学) **F1** (矩阵) **F1** (2×2)

a/b/c **1** **▼** **2**

▶ **▶**

SHIFT **x²** ($\sqrt{\quad}$) **2** **▶**

▶ **SHIFT** **x²** ($\sqrt{\quad}$) **2** **▶** **▶** **a/b/c** **1** **▼** **2**

EXE

$$2 \times \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

$$2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

$$2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

$$2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{2} \\ \square & \square \end{bmatrix}$$


$$2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$$

● 如果显示窗口不能容纳整个计算式

显示屏的上、下、左或右边缘显示箭头，让您知道对应方向上的屏幕之外还有计算式。

当您看见箭头时，您可使用光标键滚动屏幕内容，查看相应部分。

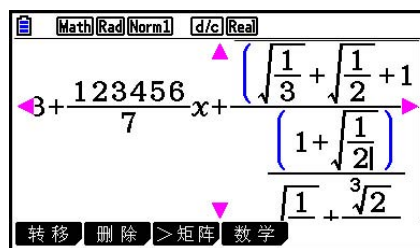

● 数学输入/输出模式输入限制


某些类型的表达式可能导致计算式的垂直宽度超过一个显示行。计算式的最大允许垂直宽度大约为两个显示屏。不可输入超过该限制的任何表达式。

● 使用作为自变量的数值和表达式

输入的数值或者表达式可作为函数的自变量。例如，输入“(2+3)”之后，您可使其成为 $\sqrt{\quad}$ 的自变量，结果为 $\sqrt{(2+3)}$ 。


示例

1. 移动光标，使其直接位于希望作为插入函数自变量的表达式的左侧。




2. 按下 **SHIFT** **DEL** (INS)。

- 该操作将使光标变为插入光标 (I)。



3. 按下 **SHIFT** **x²** ($\sqrt{\quad}$) 以插入 $\sqrt{\quad}$ 函数。

- 该操作将插入 $\sqrt{\quad}$ 函数并使圆括号表达式成为其自变量。



如上所示，在按下 **SHIFT** **DEL** (INS) 之后，光标右侧的数值或者表达式成为下一步指定函数的自变量。自变量范围包括到右侧第一个左括号或第一个函数之间的所有内容 (sin(30)，log2(4) 等等)。

该功能可用于以下函数。

函数	键操作	原始表达式	插入之后的表达式
假分数	$\frac{\square}{\square}$	$1+(2+3)+4$	$1+\frac{\square}{(2+3)}+4$
幂	\wedge	$1+2 (2+3)+4$	$1+2^{(2+3)}+4$
$\sqrt{\quad}$	$\text{SHIFT} \square^2 (\sqrt{\quad})$	$1+(2+3)+4$	$1+\sqrt{(2+3)}+4$
立方根	$\text{SHIFT} \square^3 ({}^3\sqrt{\quad})$		$1+{}^3\sqrt{(2+3)}+4$
方根	$\text{SHIFT} \wedge ({}^x\sqrt{\quad})$		$1+\sqrt[x]{(2+3)}+4$
e^x	$\text{SHIFT} \ln (e^x)$		$1+e^{(2+3)}+4$
10^x	$\text{SHIFT} \log (10^x)$		$1+10^{(2+3)}+4$
$\log(a,b)$	F4 (数学) F2 ($\log_a b$)		$1+\log_{\square}((2+3))+4$
绝对值	F4 (数学) F3 (Abs)		$1+ (2+3) +4$
第一导数	F4 (数学) F4 (d/dx)		$1+(x+3)+4$
第二导数	F4 (数学) F5 (d^2/dx^2)	$1+\frac{d^2}{dx^2}((x+3))_{x=\square}+4$	
积分	F4 (数学) F6 (\triangleright) F1 ($\int dx$)	$1+\int_{\square}^{\square} (x+3) dx+4$	
Σ 计算	F4 (数学) F6 (\triangleright) F2 ($\Sigma()$)	$1+\sum_{\square=\square}^{\square} ((x+3))+4$	

- 在线性输入/输出模式中，按下 $\text{SHIFT} \text{DEL}$ (INS) 将变为插入模式。关于详细说明，请参见第1-7页。

●在数学输入/输出模式中编辑计算式

在数学输入/输出模式中编辑计算式的程序基本上与在线性输入/输出模式中相同。详情请参见“编辑计算式”（第1-7页）

但请注意，数学输入/输出模式和线性输入/输出模式之间存在以下几点差别。

- 数学输入/输出模式不支持线性输入/输出模式中的覆盖模式输入。在数学输入/输出模式中，总是在当前光标位置插入输入内容。
- 在数学输入/输出模式，按下 DEL 键总是执行退格操作。

- 请注意在数学输入/输出模式中输入计算式时可使用的以下光标操作。

操作:	按下该键:
将光标从计算式末尾移至起始处	
将光标从计算式起始处移至末尾	


■ 使用撤消和恢复操作

在数学输入/输出模式中，您可在输入计算表达式时使用以下程序（直至您按下 **EXE** 键）以取消上一次键操作和恢复刚撤消的键操作。


- 如需撤消上一次键操作，按下：**ALPHA DEL**（UNDO）。
- 如需恢复刚撤消的键操作，再次按下：再次 **ALPHA DEL**（UNDO）。
- 您还可使用撤消取消 **AC** 键操作。按下 **AC** 以清除刚输入的表达式之后，按下 **ALPHA DEL**（UNDO）将恢复按下 **AC** 之前屏幕上的显示内容。
- 您还可使用撤消取消光标键操作。如果您在输入期间按下 ，然后按下 **ALPHA DEL**（UNDO），光标将返回按下 之前的位置。
- 在键盘锁定字母时，禁用撤消操作。键盘锁定字母期间按下 **ALPHA DEL**（UNDO）将执行删除操作，功能与单独按下 **DEL** 键相同。

示例


1 **+** **a/b** **1**




DEL



ALPHA DEL（UNDO）




2



AC





ALPHA DEL（UNDO）




■ 数学输入/输出模式计算结果显示

数学输入/输出模式计算产生的分数、矩阵和列表以自然格式显示，与在课本中一样。

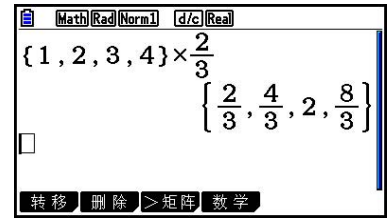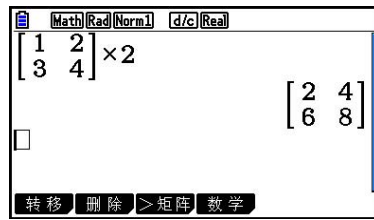

计算结果显示示例

- 根据设置屏幕中“Frac Result”的设置，分数可采用假分数或者带分数形式显示。详情请参见“使用设置屏幕”（第1-32页）。
- 矩阵以自然格式显示，最多为 6×6 矩阵。超过六行或列的矩阵将在MatAns屏幕上显示，该屏幕与线性输入/输出模式中使用的屏幕相同。
- 列表以自然格式显示，最多包含20个元素。超过20个元素的列表将在ListAns屏幕上显示，该屏幕与线性输入/输出模式中使用的屏幕相同。
- 显示屏的上、下、左或右边缘显示箭头，让您知道对应方向的屏幕之外还有数据。

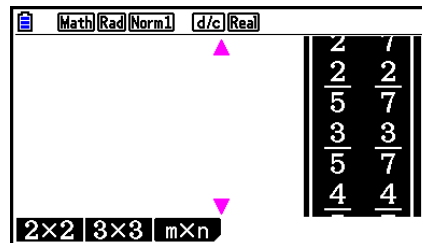

您可使用光标键滚动屏幕，查看需要的数据。

- 选定计算结果时按下 **F2**（删除）**F1**（行删除）将删除结果和对应的计算式。
- 假分数或者带分数之前的相邻乘号不可忽略。在此情况下必须输入乘号。

示例： $2 \times \frac{2}{5}$ **2** **×** **2** **a%** **5**

- **(\wedge)**、**(x^2)** 或 **(SHIFT) (\square)** (x^{-1}) 键操作后不可直接执行另一个 **(\wedge)**、**(x^2)** 或 **(SHIFT) (\square)** (x^{-1}) 键操作。在此情况下，使用圆括号分隔键操作。

示例： $(3^2)^{-1}$ **(** **3** **x^2** **)** **(SHIFT)** **(\square)** (x^{-1})

历史功能

历史功能可在数学输入/输出模式中保留计算表达式和结果历史。最多可保存30组计算表达式和结果。

1 + 2 EXE
 X 2 EXE





您还可编辑历史功能中保存的计算表达式并重新计算。由此可从编辑的表达式开始重新计算所有表达式。

示例 如需将“1+2”改为“1+3”并重新计算
 在上例之后执行以下操作。

▲ ▲ ▲ ▲ ◀ DEL 3 EXE



- 可以检查滚动条长度大致了解历史记录条数（计算表达式和结果）。滚动条越短，表示记录数越多。

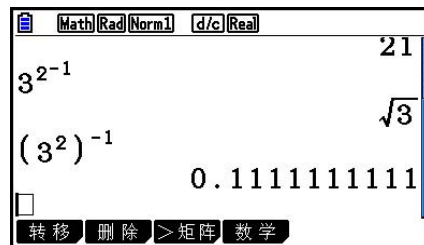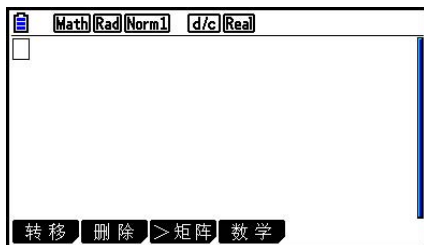

- 保存在答案存储器中的数值总是取决于上次计算的结果。如果历史内容包括使用答案存储器的操作，编辑计算式可能影响后续计算中使用的答案存储器数值。
 - 如果有一系列计算式使用答案存储器（在下次计算中包括前一次计算的结果），编辑计算式将影响此后的其他所有计算结果。
 - 如果历史记录中的第一次计算包括答案存储器内容，则由于历史记录中第一次计算之前没有其他计算，所以答案存储器数值为“0”。

■ 数学输入/输出模式中的计算操作

本节介绍数学输入/输出模式计算。

- 关于计算操作的详情，请参见“第2章 手动计算”。

● 使用数学输入/输出模式执行函数计算

示例	操作
$\frac{6}{4 \times 5} = \frac{3}{10}$	AC 6 a% 4 X 5 EXE
$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ (角度: 弧度)	AC COS ((SHIFT EXP (π) a% 3) EXE
$\log_2 8 = 3$	AC F4 (数学) F2 (log _a b) 2 8 EXE
$\sqrt[7]{123} = 1.988647795$	AC SHIFT ^ (x√) 7 123 EXE
$2 + 3 \times \sqrt[3]{64} - 4 = 10$	AC 2 + 3 X SHIFT ^ (x√) 3 64 = 4 EXE
$\left \log \frac{3}{4}\right = 0.1249387366$	AC F4 (数学) F3 (Abs) log 3 a% 4 EXE
$\frac{2}{5} + 3 \frac{1}{4} = \frac{73}{20}$	AC 2 a% 5 + 3 SHIFT a% (=) 1 4 EXE
$1.5 + 2.3i = \frac{3}{2} + \frac{23}{10}i$	AC 1.5 + 2.3 SHIFT 0 (i) EXE F-D
$\frac{d}{dx} (x^3 + 4x^2 + x - 6)_{x=3} = 52$	AC F4 (数学) F4 (d/dx) X,θ,T ^ 3 + 4 X,θ,T x ² + X,θ,T - 6 3 EXE
$\int_1^5 2x^2 + 3x + 4 dx = \frac{404}{3}$	AC F4 (数学) F6 (▷) F1 (∫dx) 2 X,θ,T x ² + 3 X,θ,T + 4 1 5 EXE
$\sum_{k=2}^6 (k^2 - 3k + 5) = 55$	AC F4 (数学) F6 (▷) F2 (Σ) ALPHA (K) x ² - 3 ALPHA (K) + 5 ALPHA (K) 2 6 EXE

■ 使用数学输入/输出模式执行矩阵计算

● 指定矩阵尺寸（大小）

1. 在计算·矩阵模式中，按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F1** (数学) **EXIT**。

2. 按下 **F4** (数学) 以显示数学菜单。

3. 按下 **F1** (矩阵) 以显示以下菜单。

• **{2×2}** ... {输入一个 2×2 矩阵}

• **{3×3}** ... {输入一个 3×3 矩阵}

• **{ $m \times n$ }** ... {输入一个 m 行 \times n 列矩阵（最大 6×6 ）}

示例 创建一个2行×3列矩阵

F3 ($m \times n$)


指定行数。

2 **EXE**

指定列数。

3 **EXE**

EXE

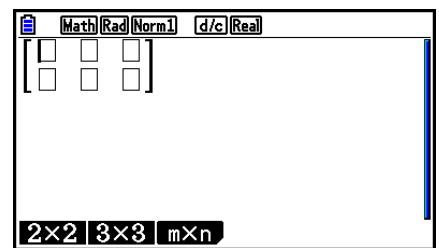


• 输入单元值

示例 执行下述计算

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 33 \\ \frac{13}{4} & 5 & 6 \end{bmatrix} \times 8$$

以下操作为前页计算示例的后续操作。


$\boxed{1} \rightarrow \boxed{1} \boxed{a/b/c} \boxed{2} \rightarrow \boxed{3} \boxed{3} \rightarrow$
 $\boxed{1} \boxed{3} \boxed{a/b/c} \boxed{4} \rightarrow \boxed{5} \boxed{6} \rightarrow$
 $\boxed{\times} \boxed{8} \boxed{EXE}$

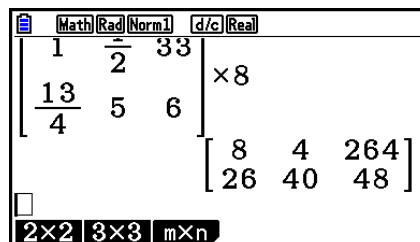


• 为一个矩阵存储器分配使用数学输入/输出模式创建的矩阵

示例 将计算结果分配给Mat J

$\boxed{SHIFT} \boxed{2} \text{ (Mat)} \boxed{SHIFT} \boxed{\leftarrow} \text{ (Ans)} \boxed{\rightarrow}$
 $\boxed{SHIFT} \boxed{2} \text{ (Mat)} \boxed{ALPHA} \boxed{J} \text{ (J)} \boxed{EXE}$

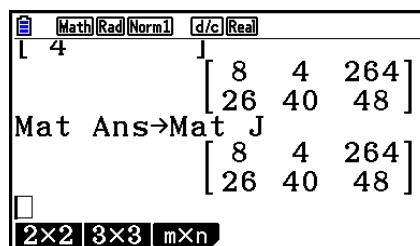

• 在光标位于矩阵顶部（左上方）按下 \boxed{DEL} 键将删除整个矩阵。

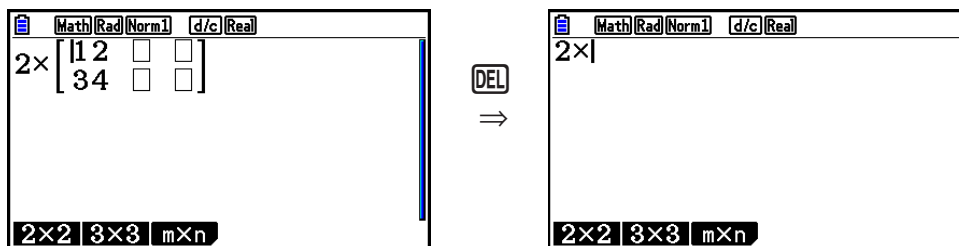

■ 在数学输入/输出模式中使用图形模式和解方程（组）模式

将数学输入/输出模式与以下任意模式结合使用，可帮助您输入数字表达式（与在课本中的书写方式一样）并在自然显示格式下查看计算结果。

支持课本书写方式的表达式输入的模式：

计算·矩阵、电子教案、图形、动态图、表格、递归·数列、解方程（组）（解）

支持自然显示格式的模式：

计算·矩阵、电子教案、解方程（组）

以下说明了在图形、动态图、表格、递归·数列和解方程（组）模式中的数学输入/输出模式操作，以及解方程（组）模式中的自然计算结果显示。

- 关于每一种计算操作的详情，请参见相应章节。
- 关于数学输入/输出模式操作和计算·矩阵模式中的计算结果显示的详情，请参见“数学输入/输出模式中的输入操作”（第1-13页）和“数学输入/输出模式中的计算操作”（第1-22页）。
- 电子教案模式输入操作和结果显示与在计算·矩阵模式中一样。关于电子教案模式操作的详情，请参见“第10章 电子教案”。



● Graph模式中的数学输入/输出模式输入

您可使用数学输入/输出模式在图形、动态图、表格和递归·数列模式中输入图形表达式。

例1 在图形模式中，输入函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{2}} - \frac{x}{\sqrt{2}} - 1$ 然后绘制图形。
确保在视图窗口中配置初始默认设置。

MENU 图形 **X,θ,T** x^2 **a%** **SHIFT** x^2 ($\sqrt{\quad}$) **2**
▶▶ **X,θ,T** **a%** **SHIFT** x^2 ($\sqrt{\quad}$) **2** **▶▶**
◀ **1** **EXE**

F6 (绘图)

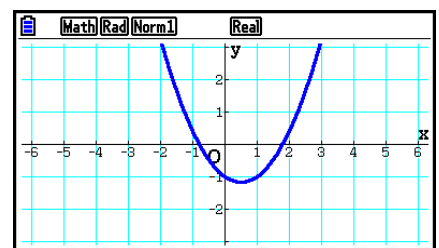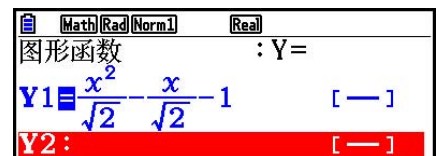



例2

在图形模式中，输入函数 $y = \int_0^x \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 1 dx$ 然后绘制图形。

确保在视图窗口中配置初始默认设置。

MENU 图形 **OPTN** **F2** (计算) **F3** ($\int dx$)
1 $\frac{a}{b/c}$ **4** \rightarrow X, θ, T x^2 $-$ **1** $\frac{a}{b/c}$ **2** \rightarrow
 X, θ, T $-$ **1** \rightarrow **0** \rightarrow X, θ, T **EXE**

F6 (绘图)

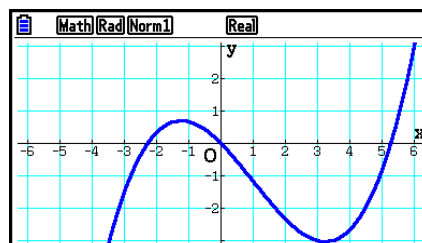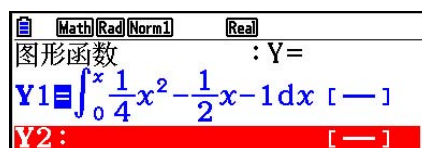

• 解方程（组）模式中的数学输入/输出模式输入和结果显示


您可在解方程（组）模式中使用数学输入/输出模式进行如下输入和显示。

- 对于方程组（**F1**（方程组））和高阶方程（**F2**（多项式）），尽可能以自然显示格式输出解（分数、 $\sqrt{\quad}$ 、 π 以自然格式显示）。
- 对于解算器（**F3**（解）），您可使用数学输入/输出模式自然输入。

示例

在解方程（组）模式中求解二次方程 $x^2 + 3x + 5 = 0$

MENU 解方程（组） **SHIFT** **MENU** (SET UP)
 ∇ ∇ ∇ ∇ (Complex Mode)
F2 (a+bi) **EXIT**
F2 (多项式) **F1** (2) **1** **EXE** **3** **EXE** **5**
EXE **EXE**

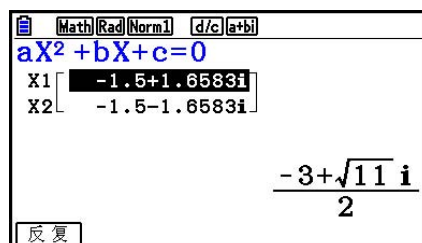

5. 选项 (OPTN) 菜单

利用选项菜单，您可以使用计算器键盘上未标记的科学函数和功能。当您按下 **OPTN** 键时，选项菜单内容因所处模式而异。

- 如果您按下 **OPTN** 在将二进制、八进制、十进制或十六进制设置为默认记数系统时，不会显示选项菜单。
- 有关选项 (OPTN) 菜单命令的详情，请参见“程序模式命令列表”（第8-51页）中“**OPTN** 键”项。
- 选项菜单项目的含义请参见每一种模式对应的章节。

下表显示了在选择**计算·矩阵**或者**程序**模式时的选项菜单。

- {列表} ...{列表功能菜单}
 - {矩阵} ...{矩阵运算菜单}
 - {复数} ...{复数计算菜单}
 - {计算} ...{泛函分析菜单}
 - {统计} ...{双变量统计估计值、分布、标准差、方差和测试函数菜单}
 - {换算} ...{度量转换菜单}*
 - {双曲} ...{双曲线计算菜单}
 - {概率} ...{概率/分布计算菜单}
 - {数字} ...{数值计算菜单}
 - {角度} ...{角度/坐标变换、六十进制输入/变换菜单}
 - {工程符} ...{工程符号菜单}
 - {图片} ...{图形保存/调用菜单}
 - {函数存} ...{函数存储器菜单}
 - {逻辑符} ...{逻辑算子菜单}
 - {捕捉} ...{屏幕捕捉菜单}
 - {金融} ...{财务计算菜单}
 - 在设置屏幕中为“Input/Output”模式设置选择“数学”时，不显示图片、函数存和捕捉项目。
- * 只有当度量转换插件安装后才可使用度量转换命令。

6. 变量数据 (VARS) 菜单

如需调用变量数据，按下 **VARS**，显示变量数据菜单。

{查看窗}/{因子}/{统计}/{图形}/{动态图}/{表格}/{递归}/{方程}/{金融}/{Str}

- 请注意，功能键 (**F3** 和 **F4**) 的方程和金融项目只有在通过计算·矩阵或者程序模式访问变量数据菜单时才显示。
- 在将二进制、八进制、十进制与十六进制设置为初始默认记数系统时，如果您按下 **VARS**，不会显示变量数据菜单。
- 关于变量数据 (VARS) 菜单的详情，请参见“**VARS** 键”项目在“程序模式命令列表”中 (第 8-51 页)。

• 查看窗 — 调用视窗数值

- {X}/{Y}/{T,θ} ... {x轴菜单}/{y轴菜单}/{T,θ 菜单}
- {R-X}/{R-Y}/{R-T,θ} ... {x轴菜单}/{y轴菜单}/{T,θ 菜单} - 在对偶图右侧
 - {min}/{max}/{scale}/{dot}/{pitch} ... {最小值}/{最大值}/{比例}/{点值*1}/{间距}
- *1 点值表示显示范围 (Xmax值 - Xmin值) 除以屏幕点距。点值通常根据最小值和最大值自动计算。更改点值会自动计算最大值。

• 因子 — 调用缩放系数

- {Xfct}/{Yfct} ... {x轴系数}/{y轴系数}

• 统计 — 调用统计数据

- {X} ... {单变量, 双变量x数据}
 - {n}/{x̄}/{Σx}/{Σx²}/{σx}/{sx}/{minX}/{maxX} ... {数据个数}/{平均值}/{和}/{平方和}/{总体标准差}/{样本标准差}/{最小值}/{最大值}
- {Y} ... {双变量y数据}
 - {ȳ}/{Σy}/{Σy²}/{Σxy}/{σy}/{sy}/{minY}/{maxY} ... {平均值}/{和}/{平方和}/{x数据与y数据的乘积之和}/{总体标准差}/{样本标准差}/{最小值}/{最大值}
- {图形} ... {图形数据菜单}
 - {a}/{b}/{c}/{d}/{e} ... 回归系数和多项式系数
 - {r}/{r²} ... {相关系数}/{可决系数}
 - {MSe} ... {均方差}
 - {Q₁}/{Q₃} ... {第一四分位数}/{第三四分位数}
 - {Med}/{Mod} ... 输入数据的{中位数}/{众数}
 - {Start}/{Pitch} ... 直方图{起始分割}/{间距}

- {要点} ... {汇总点数据菜单}
 - {x₁}/y₁/{x₂}/y₂/{x₃}/y₃ ... 汇总点的坐标
- {输入} ... {统计计算输入值}
 - {n}/x̄/{sx}/n₁/n₂/x̄₁/x̄₂/{sx₁}/sx₂/{sp} ... {样本大小}/样本平均值/样本标准差/样本1大小/样本2大小/样本1平均值/样本2平均值/样本1标准差/样本2标准差/样本 p 标准差
- {结果} ... {统计计算输出值}
 - {测试} ... {测试计算结果}
 - {p}/z/{t}/Chi/{F}/p̂/{p̂₁}/p̂₂/{df}/se/{r}/r²/{pa}/Fa/{Adf}/SSa/MSa/{pb}/Fb/{Bdf}/SSb/MSb/{pab}/Fab/{ABdf}/SSab/MSab/{Edf}/SSE/MSe ... {p值}/z分数/t分数/χ²值/F值/样本估计比例/样本1估计比例/样本2估计比例/自由度/标准误差/相关系数/可决系数/系数A p值/系数A F值/系数A自由度/系数A平方和/系数A均方/系数B p值/系数B F值/系数B自由度/系数B平方和/系数B均方/系数AB p值/系数AB F值/系数AB自由度/系数AB平方和/系数AB均方/误差自由度/误差平方和/误差均方
 - {区间} ... {置信区间计算结果}
 - {Lower}/Upper/{p̂}/p̂₁/p̂₂/{df} ... {置信区间下限}/置信区间上限/样本估计比例/样本1估计比例/样本2估计比例/自由度
 - {分布} ... {分布计算结果}
 - {p}/xInv/x1Inv/x2Inv/zLow/zUp/tLow/tUp ... {概率分布或累积分布计算结果 (p值)}/逆学生的t、χ²、F、二项、泊松、几何或超几何累积分布计算结果/逆累积正态分布上限 (右边缘) 或下限 (左边缘)/逆累积正态分布上限 (右边缘)/累积正态分布下限 (左边缘)/累积正态分布上限 (右边缘)/学生的t累积分布下限 (左边缘)/学生的t累积分布上限 (右边缘)
- 图形 — 调用图形函数
 - {Y}/r ... {直角坐标函数 (Y=f(x) 类型)}/极坐标函数
 - {Xt}/Yt ... 参数图形函数{Xt}/Yt
 - {X} ... {直角坐标函数 (X=f(y) 类型)}
 - 在输入数值之前按下这些键，指定存储区。
- 动态图 — 调用动态图形设置数据
 - {Start}/End/{Pitch} ... {系数范围初值}/系数范围终值/系数值增量

● 表格 — 调用表格设置与内容数据

- {Start}/{结束}/{Pitch} ... {表格范围初值}/{表格范围终值}/{表格值增量}
- {Result*1} ... {表格内容矩阵}

*1 只有在计算·矩阵和程序模式中显示表格菜单时，才会显示Result项目。

● 递归 — 调用递推公式*1、表格范围和表格内容数据

- {公式} ... {递推公式数据菜单}
- $\{a_n\}/\{a_{n+1}\}/\{a_{n+2}\}/\{b_n\}/\{b_{n+1}\}/\{b_{n+2}\}/\{C_n\}/\{C_{n+1}\}/\{C_{n+2}\}$... $\{a_n\}/\{a_{n+1}\}/\{a_{n+2}\}/\{b_n\}/\{b_{n+1}\}/\{b_{n+2}\}/\{c_n\}/\{c_{n+1}\}/\{c_{n+2}\}$ 表达式
- {范围} ... {表格范围数据菜单}
- {Start}/{结束} ... 表格范围{初值}/{终值}
- $\{a_0\}/\{a_1\}/\{a_2\}/\{b_0\}/\{b_1\}/\{b_2\}/\{C_0\}/\{C_1\}/\{C_2\}$... $\{a_0\}/\{a_1\}/\{a_2\}/\{b_0\}/\{b_1\}/\{b_2\}/\{c_0\}/\{c_1\}/\{c_2\}$ 值
- $\{a_nStart\}/\{b_nStart\}/\{C_nStart\}$... $\{a_n\}/\{b_n\}/\{c_n\}$ 递推收敛/发散图形 (WEB图形) 的原点
- {Result*2} ... {表格内容矩阵*3}

*1 存储器中没有函数或递推公式数值表时产生一个错误。

*2 只有在计算·矩阵和程序模式中才可使用“Result”。

*3 表格内容自动存储在矩阵答案存储器中 (MatAns)。

● 方程 — 调用方程系数与解*1 *2

- {SimRes}/{SimCoef} ... 具有2至6个未知数的一次方程的{解}/{系数}的矩阵*3
- {PlyRes}/{PlyCoef} ... 2次到6次高价方程的{解}/{系数}的矩阵

*1 系数和解自动存储在矩阵答案存储器中 (MatAns)。

*2 以下条件会产生错误。

- 当方程未输入任何系数时
- 当未获取任何方程的解时

*3 不可同时调用一次方程的系数和解存储器数据。

● 金融 — 调用财务计算数据

- $\{n\}/\{I\% \}/\{PV\}/\{PMT\}/\{FV\}$... {付款期限 (分期)}/{年利率}/{当前值}/{付款金额}/{未来值}
- $\{P/Y\}/\{C/Y\}$... {每年分期付款期数}/{每年复利计算期数}

● Str — Str命令

- {Str} ... {字符串存储器}

7. 程序 (PRGM) 菜单

如需显示程序 (PRGM) 菜单, 首先通过主菜单进入**计算·矩阵**或者**程序**模式, 然后按下 **SHIFT** **VAR** (PRGM)。下面是程序 (PRGM) 菜单中可提供的选项。

• 在设置屏幕中为 “Input/Output” 模式设置选择 “数学” 时, 不显示程序 (PRGM) 菜单。

- {命令}.....{程序命令菜单}
- {控制}.....{程序控制命令菜单}
- {转移}.....{转移命令菜单}
- {?}{输入命令}
- {▲}{输出命令}
- {清除}.....{清除命令菜单}
- {显示}.....{显示命令菜单}
- {相关}.....{条件转移关系算子菜单}
- {I/O}.....{输入/输出控制/传输命令菜单}
- {: }{多语句命令}
- {字符串}.....{字符串命令}

当二进制、八进制、十进制或者十六进制被设置为默认记数系统时, 如果您按下 **SHIFT** **VAR** (PRGM) (在**计算·矩阵**或者**程序**模式中), 将显示以下功能键菜单。

- {Prog}.....{程序调用}
- {跳转}/{?}/{▲}/{相关}/{: }

指定给功能键的功能与计算模式下的功能相同。


如需详细了解从程序菜单访问的各种菜单的命令, 请参见 “第8章 编程”。

8. 使用设置屏幕


模式的设置屏幕显示模式设置的当前状态，以便您进行任何修改。下述程序显示如何改变设置。

• 改变模式设置

1. 选择您需要的图标并按下 **EXE**，进入某一模式并显示其初始屏幕。在本例中，我们将进入计算·矩阵模式。
2. 按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP) 显示模式的设置屏幕。
 - 此设置屏幕只是一个可能情况的示例。实际设置屏幕内容将因您所处的模式以及该模式的当前设置而异。

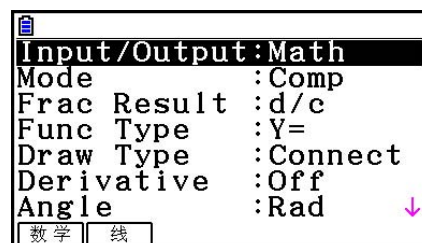

⋮

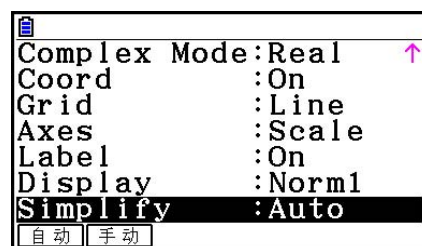

3. 使用 **▲** 和 **▼** 光标键，突出显示您想要修改设置的项目。
4. 按下标记目标设置的功能键 (**F1** 至 **F6**) 。
5. 在完成修改之后，按下 **EXIT**，退出设置屏幕。

■ 设置屏幕功能键菜单

本节详细说明了可在设置屏幕中使用功能键进行的设置。~~~~~ 表示默认设置。

- 每一带有方框的项目的设置的状态栏中使用一种图标表示。

• **Input/Output** (输入/输出模式) **Math** **Line**

- **数学** / **线** ... {数学} / {线性} 输入/输出模式

• **Mode** (计算/二进制、八进制、十进制，十六进制模式)

- **计算** ... {算术计算模式}
- **10进制** / **16进制** / **2进制** / **8进制** ... {十进制} / {十六进制} / {二进制} / {八进制}

• **Frac Result** (分数结果显示格式) **d/c** **ab/c**

- **d/c** / **ab/c** ... {假} / {带} 分数

- **Func Type (图形函数类型)**

按下以下某一功能键也可切换 $\boxed{X\theta T}$ 键的功能。

- $\boxed{Y=}$ / $\boxed{r=}$ / \boxed{Parm} / $\boxed{X=}$... {直角坐标 ($Y=f(x)$ 类型) }/{极坐标}/{参数}/{直角坐标 ($X=f(y)$ 类型) }图形
- $\boxed{Y>}$ / $\boxed{Y<}$ / $\boxed{Y\geq}$ / $\boxed{Y\leq}$... $\{y>f(x)\}/\{y<f(x)\}/\{y\geq f(x)\}/\{y\leq f(x)\}$ 不等式图形
- $\boxed{X>}$ / $\boxed{X<}$ / $\boxed{X\geq}$ / $\boxed{X\leq}$... $\{x>f(y)\}/\{x<f(y)\}/\{x\geq f(y)\}/\{x\leq f(y)\}$ 不等式图形

- **Draw Type (图形绘制方法)**

- $\boxed{\text{连续}}$ / $\boxed{\text{点状}}$... {连接点}/{未连接点}

- **Derivative (导数值显示)**

- $\boxed{\text{开}}$ / $\boxed{\text{关}}$... 在使用图形至表格、表格与图形以及跟踪时, {显示屏打开}/{显示屏关闭}

- **Angle (默认角度单位) \boxed{Rad} \boxed{Deg} \boxed{Gra}**

- $\boxed{\text{度}}$ / $\boxed{\text{弧度}}$ / $\boxed{\text{百分度}}$... {度}/{弧度}/{百分度}

- **Complex Mode \boxed{Real} $\boxed{a+bi}$ $\boxed{r\angle\theta}$**

- $\boxed{\text{实数}}$... {仅在实数范围内计算}
- $\boxed{a+bi}$ / $\boxed{r\angle\theta}$... 复数计算的{直角坐标格式}/{极坐标格式}显示

- **Coord (图形指针坐标显示)**

- $\boxed{\text{开}}$ / $\boxed{\text{关}}$... {显示屏打开}/{显示屏关闭}

- **Grid (图形网格线显示)**

- $\boxed{\text{开}}$ / $\boxed{\text{关}}$ / $\boxed{\text{线}}$... {显示点网格}/{隐藏网格}/{显示线网格}

- **Axes (图形轴显示)**

- $\boxed{\text{开}}$ / $\boxed{\text{关}}$ / $\boxed{\text{比例}}$... {显示轴}/{隐藏轴}/{显示轴和比例}

- **Label (图形轴标签显示)**

- $\boxed{\text{开}}$ / $\boxed{\text{关}}$... {显示屏打开}/{显示屏关闭}

- **Display (显示格式) $\boxed{Fix2}$ $\boxed{Sci3}$ $\boxed{Norm1}$**

- $\boxed{\text{固定}}$ / $\boxed{\text{科学}}$ / $\boxed{\text{通常}}$ / $\boxed{\text{工程}}$... {固定小数位数规定}/{有效位数规定}/{正常显示设置}/{工程模式}
- 当Engineering处于打开模式, 在状态栏图标后显示“/E”, 如 $\boxed{Norm1/E}$ 。

- **Stat Wind (统计图形视窗设置方法)**

- $\boxed{\text{自动}}$ / $\boxed{\text{手动}}$... {自动}/{手动}

- **Resid List (残值计算)**

- $\boxed{\text{无}}$ / $\boxed{\text{列表}}$... {无计算}/{计算残值数据列表规定}

- List File (列表文件显示设置)
 - {文件} ... {显示的列表文件设置}
- Sub Name (列表命名)
 - {开}/{关} ... {显示屏打开}/{显示屏关闭}
- Graph Func (在视图和跟踪期间显示函数)
 - {开}/{关} ... {显示屏打开}/{显示屏关闭}
- Dual Screen (双屏幕模式状态)
 - {图+图}/{图→表}/{关} ... {在双屏幕的两侧绘图}/{在双屏幕的一侧的图形与在另一侧的数值表格}/{双屏幕关闭}
- Simul Graph (同步制图模式)
 - {开}/{关} ... {同步制图开启 (所有图形同步绘制)}/{同步制图关闭 (按照区域数字顺序绘制图形)}
- Background (图形显示背景)
 - {无}/{图数}/{打开}... {无背景}/{指定图片存储器图像为背景}/{指定图像为背景}
- Plot/LineCol (描点和线条颜色)
 - {黑色}/{蓝色}/{红色}/{洋红色}/{绿色}/{青色}/{黄色} ... 指定描点和图形线条颜色。
- Sketch Line (覆盖线类型)
 - {—}/{—}/{.....}/{.....}/{—} ... {标准线}/{粗线}/{虚线}/{点线}{细线}
- Dynamic Type (动态图形类型)
 - {继续}/{停止} ... {不停止 (连续)}/{10次制图后自动停止}
- Locus (动态图形轨迹模式)
 - {开}/{关} ... {绘制轨迹}/{不绘制轨迹}
- Y=Draw Speed (动态图形绘制速度)
 - {通常}/{高速} ... {标准}/{高速}
- Variable (表格生成与图形绘制设置)
 - {范围}/{列表} ... {使用表格范围}/{使用列表数据}
- Σ Display (递归表格中 Σ 值的显示)
 - {开}/{关} ... {显示屏打开}/{显示屏关闭}

- Slope (在当前圆锥截面图形指针位置处的导数显示)
 - {开}/{关} ... {显示屏打开}/{显示屏关闭}
- **Payment** (付款期限设置) **Bgn** → **→End**
 - {期初}/{期末} ... 付款期限的{开始}/{结束}设置
- **Date Mode** (每年天数设置) **365** **360**
 - {365}/{360} ... 按照每年{365}/{360}天进行的利息计算
- **Periods/YR.** (付款间隔时间规定) **Annu** **Semi**
 - {每年}/{半年} ... {一年}/{半年}
- Graph Color
 - {黑色}/{蓝色}/{红色}/{洋红色}/{绿色}/{青色}/{黄色} ... 指定金融模式下图形单线颜色。
- Ineq Type (不等式填充规定)
 - {相交}/{合并} ... 在绘制多个不等式图形时, {填充满足所有不等式条件的区域}/{填充满足每一个不等式条件的区域}
- Simplify (计算结果自动/手动减少规定)
 - {自动}/{手动} ... {自动减少并显示}/{显示但不减少}
- Q1Q3 Type (Q₁/Q₃计算公式)
 - {标准}/{数据} ... {使用低分组Q₁的中位数和高分组Q₃的中位数, 在中点处在低分组与高分组之间划分总体}/{生成累积频率比大于且最接近1/4 Q₁的元素的值, 以及累积频率比大于且最接近3/4 Q₃的元素的值}
- Auto Calc (数据表格自动计算)
 - {开}/{关} ... 自动{执行}/{不执行}公式
- Show Cell (数据表格单元格显示模式)
 - {Form}/{Val} ... {公式}*¹/{数值}
- Move (数据表格单元格光标方向) *²
 - {低}/{右} ... {向下移动}/{向右移动}

*¹ 选择“Form”（公式）将使公式在单元格中的显示为公式。“Form”不会影响单元格中的任何非公式数据。


*² 指定在按下 **EXE** 键以记录单元格输入、顺序命令生成数字表格以及从列表存储器中调用数据时单元格光标的移动方向。

9. 使用屏幕捕捉

在操作计算器的任何时刻都可捕捉当前屏幕图像并将其保存到捕捉存储器中。

• 捕捉屏幕图像

1. 操作计算器并显示需要捕捉的屏幕。
2. 按下 **SHIFT** **7** (CAPTURE)。
 - 由此可显示存储区选择对话框。

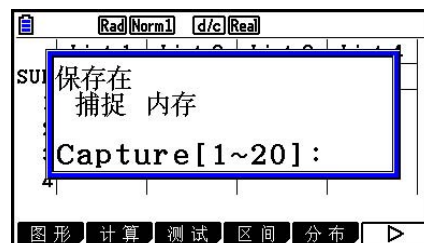


3. 输入1至20之间的一个值，然后按下 **EXE**。
 - 由此可捕捉屏幕图像并将其保存到名为“Capt n ” (n = 输入值) 的捕捉存储区域。
- 您不可捕捉显示正在进行操作或者数据图形的消息屏幕图像。
- 如果用于存储屏幕捕捉图像的主存储器空间不足，会产生一个内存错误。

• 从捕捉存储器中调用屏幕图像

只有在选择线性输入/输出模式时才可执行该操作。

1. 在计算·矩阵模式下，按下 **OPTN** **F6** (\triangleright)
F6 (\triangleright) **F5** (捕捉) **F1** (Recall)。

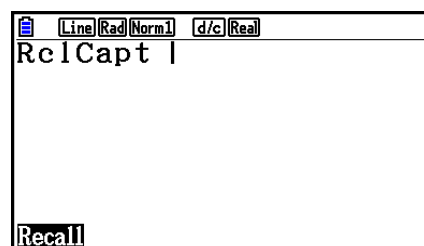

2. 输入一个介于1至20的捕捉存储器编号，然后按下 **EXE**。
 - 由此可显示在指定捕捉存储器中存储的图像。
 3. 如需退出图像显示屏返回第1步的初始屏幕，按下 **EXIT**。
- 您还可在程序中使用RclCapt命令从捕捉存储器中调用屏幕图像。

10. 如果问题仍然存在

如果您在尝试进行操作时发现问题未得以解决，请在确定计算器出现故障之前尝试以下操作。

■ 使计算器恢复至原始模式设置


1. 在主菜单中，进入**系统管理模式**。
2. 按下 **F5**（复位）。
3. 按下 **F1**（设置），然后按下 **F1**（是）。
4. 按下 **EXIT** **MENU**，返回主菜单。

现在进入正确模式并再次执行计算，监控显示屏上的结果。

■ 重启和复位

● 重启

如果计算器开始出现异常，您可通过按下RESTART按钮重新启动。但请注意，只有在不得已的情况下才应使用RESTART按钮。通常，按下RESTART按钮会重新引导计算器的操作系统，因此在计算器存储器中可保留程序、图形函数和其他数据。

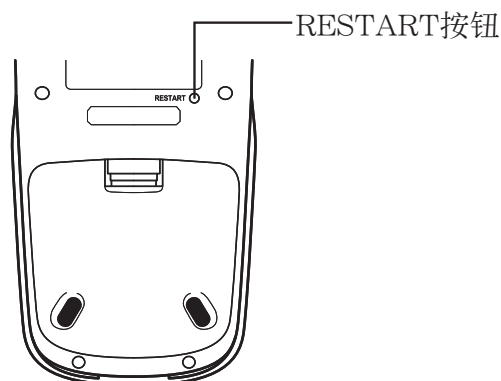

重要!

关机时计算器备份用户数据（主存储器），开机时加载备份数据。

按下RESTART按钮时，计算器重新启动并加载备份数据。这表示，如果您在编辑程序、图形函数或者其他数据之后按下RESTART按钮，任何尚未备份的数据都将丢失。

注意

按下RESTART按钮重启计算器会在显示屏上显示电池设定屏幕。关于该屏幕的详情设置说明，请参见“电池设定”（第12-6页）。


● 复位

在您希望删除计算器存储器中的所有当前数据并将所有模式返回初始默认设置时，可使用复位功能。

在执行复位操作之前，首先抄写所有重要数据。有关详情，请参见“复位”（第12-4页）。

■ 电池电量不足消息

如果显示屏上显示以下消息，请立即关闭计算器并按照说明更换电池。

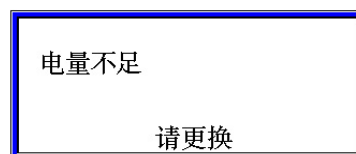

如果您在未更换电池的情况下继续使用计算器，电源将自动关闭以保护存储器内容。一旦发生这种情况，您将无法重新打开电源，而且存在存储器内容受到破坏或者完全丢失的危险。

- 一旦出现电池电量不足的消息，您将不能进行数据通信操作。

■ 图像文件兼容性

在fx-CG20上保存（或更新）的图像文件（g3p/g3b）不与fx-CG10兼容。

- “捕捉屏幕图像”（第1-36页）
- “使用当前视窗设置更新背景图像视窗设置”（第5-11页）
- “调节背景图像的亮度（深浅）”（第5-12页）
- “将图形屏幕内容另存为图像（g3p文件）”（第5-21页）
- “在几何模式中将当前屏幕内容保存为图像（g3p文件）”（第14-9页）
- “保存文件”（第15-5页）
- “Graph Screen Key Operations”下“**OPTN** **F1**（图片）”（第ε-39页）
- 在任何模式下从图形屏幕保存的其他图像文件（统计、数据表格、金融等）

注意

- fx-CG10将无法导入fx-CG20上使用上述步骤保存的图像文件。
- fx-CG20将读取fx-CG10上使用上述步骤保存的图像文件。
- 在fx-CG20上保存（或更新）包含插入图像的电子教案文件无法在fx-CG10上打开。
- 如果在图像文件详细屏幕的底部出现“Provided by CASIO”的信息或在“查看有关永久存储器中文件的详细信息”（第11-6页）中电子教案文件显示使用操作时，文件均可在fx-CG10和fx-CG20上打开。

第2章 手动计算

1. 基本计算

2

■ 算术计算

- 按照书写方式从左到右输入算术计算式。
- 使用 \ominus 键输入负值前的负号。
- 以15位尾数进行内部计算。结果在显示之前四舍五入至10位尾数。
- 对于混合算术运算，乘除优先于加减。

示例	操作
$56 \times (-12) \div (-2.5) = 268.8$	56 \times \ominus 12 \div \ominus 2.5 EXE
$(2 + 3) \times 10^2 = 500$	C 2 $+$ 3 D \times 1 EXP 2 EXE
$2 + 3 \times (4 + 5) = 29$	2 $+$ 3 \times C 4 $+$ 5 EXE * ¹
$\frac{6}{4 \times 5} = \frac{3}{10} (0.3)$	a/b 6 D 4 \times 5 EXE <线性输入/输出模式> 6 \div C 4 \times 5 D EXE

*¹ 最后的右括号（在操作 EXE 键之前）可省略，无论需要多少。

■ 小数位数、有效位数、正常显示范围

[SET UP]- 显示 -[固定]/[科学]/[通常]

- 即使在您指定小数位数或者有效位数之后，仍然利用15位尾数进行内部计算，并存储显示数值，尾数为10位。使用数值计算菜单栏（数字）（第2-14页）的Rnd，可按照小数位数与有效位数设置四舍五入显示数值。
- 通常，小数位数（固定）和有效位数（科学）设置保持有效，直至您改变它们或者改变正常显示范围（通常）设置。

例1 $100 \div 6 = 16.66666666\dots$

条件	操作	显示
	$100 \div 6 \text{ EXE}$	16.66666667
4位小数	SHIFT MENU (SET UP) ▲ ▲ F1 (固定) 4 EXE EXIT EXE	16.6667 ^{*1}
5个有效位	SHIFT MENU (SET UP) ▲ ▲ F2 (科学) 5 EXE EXIT EXE	1.6667 ^{*1} _{E+01}
取消指定	SHIFT MENU (SET UP) ▲ ▲ F3 (通常) EXIT EXE	16.66666667

*1 显示数值四舍五入至您指定的数位。

例2 $200 \div 7 \times 14 = 400$

条件	操作	显示
	$200 \div 7 \times 14 \text{ EXE}$	400
3位小数	SHIFT MENU (SET UP) ▲ ▲ F1 (固定) 3 EXE EXIT EXE	400.000
使用10位显示范围，继续进行计算	$200 \div 7 \text{ EXE}$ × 14 EXE	28.571 Ans \times 400.000

• 如果使用指定位数进行相同计算：

	$200 \div 7 \text{ EXE}$	28.571
内部存储的数值四舍五入至 在设置屏幕上指定的小数位数。	OPTN F6 (\triangleright) F4 (数字) F4 (Rnd) EXE × 14 EXE	28.571 Ans \times 399.994
您还可为特定计算指定内部 数值四舍五入的小数位数。 (示例：指定四舍五入至两位 小数)	F6 (\triangleright) F1 (RndFix) SHIFT (\leftarrow) (Ans) 2 EXE × 14 EXE	28.571 RndFix (Ans,2) 28.570 Ans \times 399.980

• 在RndFix计算式中，不能使用一阶导数、二阶导数、积分、 Σ 、最大/最小值、Solve、RndFix或 $\log_a b$ 计算表达式。

■ 计算优先顺序

此计算器采用代数逻辑按照下述顺序计算公式中的各个部分：

① A类函数

- 坐标转换Pol(x, y) , Rec(r, θ)

- 包括圆括号的函数（例如导数、积分、 Σ 等等）

d/dx、 d^2/dx^2 、 $\int dx$ 、 Σ 、Solve、FMin、FMax、List→Mat、Fill、Seq、SortA、SortD、Min、Max、Median、Mean、Augment、Mat→List、P(、Q(、R(、t(、RndFix、 $\log_a b$

- 复合函数*1、List、Mat、fn、Yn、rn、Xtn、Ytn、Xn

② B类函数

在使用这些函数时，先输入数值，然后按下功能键。

x^2 、 x^{-1} 、 $x!$ 、 $^{\circ}$ 、 $^{\circ}$ 、工程符号，角度单位 $^{\circ}$ 、 $^{\circ}$ 、 $^{\circ}$

③ 幂/根 $\wedge(x^y)$, $\sqrt[x]{}$

④ 分数 $a^{b/c}$

⑤ 在 π 、存储器名称或者变量名称之前隐含的乘法算式。

2π 、5A、Xmin、F Start等等。

⑥ C类函数

在使用这些函数时，先按下功能键，然后输入数值。

$\sqrt{\quad}$ 、 $\sqrt[3]{\quad}$ 、log、ln、 e^x 、 10^x 、sin、cos、tan、 \sin^{-1} 、 \cos^{-1} 、 \tan^{-1} 、sinh、cosh、tanh、 \sinh^{-1} 、 \cosh^{-1} 、 \tanh^{-1} 、(-)、d、h、b、o、Neg、Not、Det、Trn、Dim、Identity、Ref、Rref、Sum、Prod、Cuml、Percent、 Δ List、Abs、Int、Frac、Intg、Arg、Conjg、ReP、ImP

⑦ A类函数、C类函数和圆括号之前隐含的乘法算式。

$2\sqrt{3}$ 、A log2等等。

⑧ 极坐标形式的排列、组合和复数算子 nPr 、 nCr 、 \angle

⑨ 度量转换命令*2

⑩ \times 、 \div 、Int \div 、Rmdr

⑪ +、-

⑫ 关系算子 =、 \neq 、 $>$ 、 $<$ 、 \geq 、 \leq


⑬ And（逻辑算子）、and（位运算符）

⑭ Or、Xor（逻辑算子）、or、xor、xnor（位运算符）

*1 您可将多个函数存储器（fn）位置或者图形存储器（Yn、rn、Xtn、Ytn、Xn）位置的内容组合到复合函数中。例如，指定fn1（fn2）可产生复合函数fn1 \circ fn2（参见第5-14页）。复合函数最多可包含5个函数。

*2 只有当安装了度量转换附加应用程序，才支持度量转换命令。

示例 $2 + 3 \times (\log \sin 2\pi^2 + 6.8) = 22.07101691$ (角度单位 = 弧度)

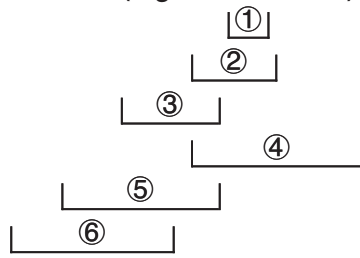

- 在使用一系列优先级相同的函数时，从右向左执行计算。
 $e^{\sqrt{\ln \sqrt{120}}} \rightarrow e^{\{\ln(\sqrt{120})\}}$
 否则，从左向右进行计算。
- 复合函数从右向左进行计算。
- 最先计算圆括号内的部分。

■ 无理数计算结果显示

您可在设置屏幕中为“Input/Output”模式设置选择“数学”，配置计算器采用无理数格式显示计算结果（包括 $\sqrt{\quad}$ 或 π ）。

示例 $\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2}$ (Input/Output: 数学)

$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (\sqrt{\quad}) \boxed{2} \boxed{\text{▶}} \boxed{+} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (\sqrt{\quad})$
 $\boxed{8} \boxed{\text{EXE}}$



• 含有 $\sqrt{\quad}$ 的计算结果显示范围

使用 $\sqrt{\quad}$ 格式的计算结果显示功能可用于最多两项包含 $\sqrt{\quad}$ 的结果。 $\sqrt{\quad}$ 格式的计算结果具有以下某一形式。

$$\pm a\sqrt{b}, \pm d \pm a\sqrt{b}, \pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$$

- 下面是每一个系数 (a, b, c, d, e, f) 可采用 $\sqrt{\quad}$ 计算结果格式显示的范围。

$$1 \leq a < 100, 1 < b < 1000, 1 \leq c < 100$$

$$0 \leq d < 100, 0 \leq e < 1000, 1 \leq f < 100$$

- 在下例中，计算结果可采用 $\sqrt{\quad}$ 格式，即使它们的系数 (a 、 c 、 d) 已经超出上述范围。
 $\sqrt{\quad}$ 格式的计算结果使用公分母。

$$\frac{a\sqrt{b}}{c} + \frac{d\sqrt{e}}{f} \rightarrow \frac{a'\sqrt{b} + d'\sqrt{e}}{c'} \quad *c' \text{ 是 } c \text{ 与 } f \text{ 的最小公倍数。}$$

由于计算结果使用了一个公分母，计算结果仍可使用 $\sqrt{\quad}$ 格式，即使系数 (a' 、 c' 、 d') 超出对应系数的范围 (a 、 c 、 d)。

示例：
$$\frac{\sqrt{3}}{11} + \frac{\sqrt{2}}{10} = \frac{10\sqrt{3} + 11\sqrt{2}}{110}$$

计算示例

该计算：	产生此类显示：
$2 \times (3 - 2\sqrt{5}) = 6 - 4\sqrt{5}$	$\sqrt{\quad}$ 格式
$35\sqrt{2} \times 3 = 148.492424 (= \underline{105}\sqrt{2})^{*1}$	小数格式
$\frac{\underline{150}\sqrt{2}}{25} = 8.485281374^{*1}$	
$23 \times (5 - 2\sqrt{3}) = 35.32566285 (= \underline{115} - 46\sqrt{3})^{*1}$	小数格式
$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{8} = \sqrt{3} + 3\sqrt{2}$	$\sqrt{\quad}$ 格式
$\underline{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}} = 5.595754113^{*2}$	小数格式

*1 小数格式 - 因为数值超出了范围。

*2 小数格式 - 因为计算结果有三项。

- 即使中间结果超过两项，也使用小数格式显示计算结果。

示例：
$$(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(1 - \sqrt{2} - \sqrt{3}) = -4 - 2\sqrt{6}$$

$$= -8.898979486$$

- 如果计算公式有一个 $\sqrt{\quad}$ 项和一个不能显示为分数的项，计算结果将采用小数格式显示。

示例：
$$\log 3 + \sqrt{2} = 1.891334817$$

● 使用π的计算结果显示范围

在以下情况下，使用π格式显示计算结果。

- 当计算结果可使用 $n\pi$ 格式显示时

n 是一个最大为 $|10^6|$ 的整数。

- 当计算结果可使用 $a\frac{b}{c}\pi$ 或 $\frac{b}{c}\pi$ 格式显示时

但是，{ a 位数+ b 位数+ c 位数}不得超过8（在减少上面的 $a\frac{b}{c}$ 或 $\frac{b}{c}$ 时）。*1*2 同样， c 的最大允许位数为三。*2

*1 当 $c < b$ 时， a 、 b 和 c 的位数在分数从假分数（ $\frac{b}{c}$ ）转换为带分数时进行统计（ $a\frac{b}{c}$ ）。

*2 在设置屏幕“Simplify”设置中指定“手动”时，即使满足这些条件，也可使用小数格式显示计算结果。

计算示例

该计算:	产生此类显示:
$78\pi \times 2 = 156\pi$	π格式
$123456\pi \times 9 = 3490636.164 (= \underline{11111104} \pi)^{*3}$	小数格式
$105\frac{568}{824}\pi = 105\frac{71}{103}\pi$	π格式
$2\frac{258}{3238}\pi = \underline{6.533503684} \left(2\frac{129}{1619}\pi\right)^{*4}$	小数格式

*3 小数格式 - 因为计算结果整数部分不低于 $|10^6|$ 。

*4 小数格式 - 因为 $a\frac{b}{c}\pi$ 形式的分母位数不小于四。

■ 无乘号的乘法运算

在下述运算中，您可以省略乘号（×）。

- 在A类函数（第2-3页上的①）和C类函数（第2-3页上的⑥）之前，不包括负号

例1 $2\sin 30$ 、 $10\log 1.2$ 、 $2\sqrt{3}$ 、 $2\text{Pol}(5, 12)$ 等等

- 在常数、变量名称、存储器名称之前

例2 2π 、 $2AB$ 、 3Ans 、 $3Y_1$ 等等

- 在左圆括号之前

例3 $3(5 + 6)$ 、 $(A + 1)(B - 1)$ 等等

■ 溢出与错误

如果超出指定的输入或者计算范围，或者尝试进行非法输入，会导致显示屏出现错误消息。在显示错误消息时，无法继续操作计算器。详情请参见第 α -1页上的“错误消息表”。

- 在显示错误消息时，大多数计算器键将失效。按下 **EXIT** 可清除错误并返回正常操作。

■ 存储器容量

每次按下某个键时，使用一个或者两个字节。需要一个字节的函数包括：**1**、**2**、**3**、 \sin 、 \cos 、 \tan 、 \log 、 \ln 、 $\sqrt{\quad}$ 和 π 。

需要两个字节的函数包括 $d/dx()$ 、 Mat 、 Xmin 、 If 、 For 、 Return 、 DrawGraph 、 $\text{SortA}()$ 、 PxlOn 、 Sum 和 a_{n+1} 。

- 在线性输入/输出模式与数学输入/输出模式中输入函数与命令时所需的字节数不同。如需详细了解在数学输入/输出模式中每一个函数所需的字节数，请参见第1-13页。

2. 特殊功能

■ 使用变量计算

示例	操作	显示
	193.2 → ALPHA X,θ,T (A) EXE	193.2
$\underline{193.2} \div 23 = 8.4$	ALPHA X,θ,T (A) ÷ 23 EXE	8.4
$\underline{193.2} \div 28 = 6.9$	ALPHA X,θ,T (A) ÷ 28 EXE	6.9

■ 存储器

• 变量（字母存储器）

此计算器附带28个标准变量。您可使用变量存储计算式中需要使用的数值。变量以单字母名称加以识别，包括字母表中的26个字母以及 r 和 θ 。变量的最大赋值为尾数15位，指数2位。


- 即使在关闭电源时，也会保留变量内容。

• 为变量赋值

[数值] \rightarrow [变量名称] EXE


例1 指定变量A为123

AC 1 2 3 \rightarrow ALPHA $\text{X,}\theta\text{T}$ (A) EXE



例2 变量A加456，将结果保存到变量B中

AC ALPHA $\text{X,}\theta\text{T}$ (A) $+$ 4 5 6 \rightarrow
 ALPHA log (B) EXE



- 您可以按 ALPHA $+$ (X) 或 $\text{X,}\theta\text{T}$ 输入X变量。按 ALPHA $+$ (X) 将输入X，而按 $\text{X,}\theta\text{T}$ 将输入x。为X和x指定的数值存储在相同的存储区中。

例3 为x指定数值10，然后为X指定数值5。接下来请检查为x指定了何值。

AC 1 0 \rightarrow $\text{X,}\theta\text{T}$ EXE
 5 \rightarrow ALPHA $+$ (X) EXE
 $\text{X,}\theta\text{T}$ EXE




• 为多个变量指定相同数值

[数值] \rightarrow [第一个变量名称] ALPHA F3 (~) [最后一个变量名称] EXE

- 您不能使用“r”或“ θ ”作为变量名称。

示例 为变量A至F指定数值10

AC 1 0 \rightarrow ALPHA $\text{X,}\theta\text{T}$ (A)
 SHIFT 4 (CATALOG) $\text{}$
 $\text{}$ $\text{}$ $\text{}$... $\text{}$ (22次)
 F1 (输入) ALPHA tan (F) EXE



• 字符串存储器


在字符串存储器中最多可存储20个字符串（名称为字符串1至字符串20）。存储的字符串可输出至显示屏或者在其他支持字符串自变量的函数和命令中使用。

关于字符串操作的详情，请参见“字符串”（第8-25页）。


示例

为Str 1指定字符串“ABC”，然后将Str 1输出至显示屏

SHIFT MENU (SET UP) F2 (线) EXIT
 AC SHIFT ALPHA (A-LOCK) EXP (") X,θ,T (A)
 log (B) In (C) EXP (") ALPHA (释放字母锁定。)
 → VARS F6 (▷) F5 (Str) 1 EXE



F5 (Str) 1 EXE

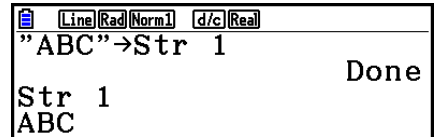

显示的字符串向左对齐。

- 在线性输入/输出模式中执行上述操作。该操作在数学输入/输出模式中不可执行。

● 函数存储器

[OPTN]-[函数存]

函数存储器便于临时存储常用表达式。如需延长存储时间，我们建议您使用图形模式存储表达式，使用程序模式存储程序。


- {储存}/{调用}/{fn}/{查看} ...{函数存储}/{函数调用}/{函数区指定为表达式内的变量名称}/{函数列表}

● 存储函数


示例

将函数(A+B)(A-B)存储为1号函数存储器

SHIFT MENU (SET UP) F2 (线) EXIT
 AC (C) ALPHA X,θ,T (A) + ALPHA log (B) (C)
 (C) ALPHA X,θ,T (A) - ALPHA log (B) (C)




OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (函数存)
 F1 (储存) 1 EXE



EXIT EXIT EXIT


- 如果您存储函数的函数存储器已经包含一个函数，则新函数替换前一个函数。
- 您也可以使用 → 在程序中将函数保存到函数存储器中。在这种情况下，您必须使用双引号包括函数。



• 调用函数

示例 调用1号函数存储器中的内容

AC OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (函数存)
F2 (调用) 1 EXE




Line Rad Norm1 d/c Real
(A+B)(A-B)I

- 在显示屏上光标的当前位置处显示调用的函数。

• 调用作为变量的函数


AC 3 → ALPHA X.θT (A) EXE
1 → ALPHA log (B) EXE
OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (函数存)
F3 (fn) 1 + 2 EXE

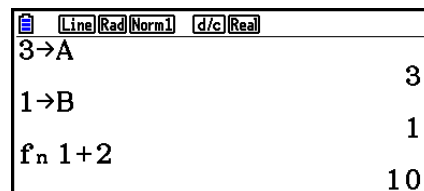

Line Rad Norm1 d/c Real
3→A 3
1→B 1
fn 1+2 10

• 显示可用函数列表

OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (函数存)
F4 (查看)

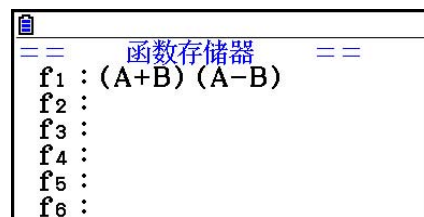


Line Rad Norm1 d/c Real
== 函数存储器 ==
f1 : (A+B)(A-B)
f2 :
f3 :
f4 :
f5 :
f6 :

• 删除函数


示例 删除1号函数存储器中的内容

AC



Line Rad Norm1 d/c Real

OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (函数存)
F1 (储存) 1 EXE



Line Rad Norm1 d/c Real
== 函数存储器 ==
f1 :

- 在显示屏为空白时执行存储操作，将删除指定函数存储器中的函数。

■ 答案功能

通过按下 **EXE**，答案功能可自动存储您计算所得的最新结果（除非 **EXE** 键操作产生错误）。结果存储在答案存储器中。

- 答案存储器中的最大值可保留15位尾数和2位指数。
- 按下 **AC** 键或关闭电源时，不会清除答案存储器中的内容。

• 在计算中使用答案存储器的内容

示例 $123 + 456 = 579$
 $789 - 579 = 210$

AC **1** **2** **3** **+** **4** **5** **6** **EXE**
7 **8** **9** **-** **SHIFT** **(←)** (Ans) **EXE**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
123+456				579
789-Ans				210

- 执行为字母存储器（如 **5** **→** **ALPHA** **log** (B) **EXE**）赋值操作时，在数学输入/输出模式中将更新答案存储器的内容，但在线性输入/输出模式中不会更新。

■ 执行连续计算

答案存储器还可帮助您将某次计算的结果作为下一次计算的一个自变量。

示例 $1 \div 3 =$
 $1 \div 3 \times 3 =$

AC **1** **÷** **3** **EXE**
(继续) **×** **3** **EXE**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
1÷3				0.3333333333
Ans×3				1

连续计算也可与B类函数 (x^2 、 x^{-1} 、 $x!$ ，第2-3页)、+、-、 $\wedge(x^y)$ 、 $\sqrt[x]{\quad}$ 、 \circ' 等等一起使用。

3. 指定角度单位和显示格式

在进行计算之前，您应该使用设置屏幕指定角度单位和显示格式。

■ 设置角度单位

[SET UP]- [Angle]

1. 在设置屏幕上突出显示“Angle”。
2. 按下需要指定的角度单位对应的功能键，然后按下 **EXIT**。
 - {度}/[弧度]/[百分度] ... {度}/[弧度]/[百分度]
 - 度、百分度与弧度之间的关系如下所示。

$$360^\circ = 2\pi \text{弧度} = 400 \text{百分度}$$

$$90^\circ = \pi/2 \text{弧度} = 100 \text{百分度}$$

■ 设置显示格式

[SET UP]- [Display]

1. 在设置屏幕上突出显示“Display”。
2. 按下需要设置的项目对应的功能键，然后按下 **EXIT**。
 - {固定}/[科学]/[通常]/[工程] ... {固定小数位数规定}/{有效位数规定}/{正常显示}/{工程模式}

● 指定小数位数（固定）

示例 指定两位小数

F1（固定） **2** **EXE**

Display :Fix2

按下需要指定的小数位数（ $n = 0$ 至9）对应的数字键。

- 显示数值四舍五入至您指定的小数位数。

• 指定有效位数（科学）

示例 指定三个有效位

F2（科学） **3** **EXE**

Display :Sci3

按下需要指定的有效位数（ $n = 0$ 至9）对应的数字键。如果指定0，则有效位数为10。

- 显示数值四舍五入至您指定的有效位数。

• 指定正常显示（Norm 1/Norm 2）

按下 **F3**（通常）在Norm 1与Norm 2之间转换。

Norm 1: $10^{-2} (0.01) > |x|, |x| \geq 10^{10}$

Norm 2: $10^{-9} (0.000000001) > |x|, |x| \geq 10^{10}$

• 指定工程记数法显示（工程模式）

按下 **F4**（工程），在工程记数法与标准记数法之间切换。工程记数法生效时，显示屏上显示指示符“/E”。

您可使用以下符号将数值转换为工程记数法，例如2,000 (= 2×10^3) → 2k。

E（千兆兆）	$\times 10^{18}$	m（毫）	$\times 10^{-3}$
P（千万亿）	$\times 10^{15}$	μ （微）	$\times 10^{-6}$
T（万亿）	$\times 10^{12}$	n（毫微）	$\times 10^{-9}$
G（千兆）	$\times 10^9$	p（微微）	$\times 10^{-12}$
M（兆）	$\times 10^6$	f（毫微微）	$\times 10^{-15}$
k（千）	$\times 10^3$		

- 工程记数法生效时，计算器自动选择一个工程符号以使尾数介于1至1000之间。

4. 函数计算

■ 函数菜单

此计算器包括五个函数菜单，使您能够使用键面板上未印刷的科学函数。

- 在您按下 **OPTN** 键之前，函数菜单的内容因您通过主菜单进入的模式而异。下述例子显示了在计算·矩阵或者程序模式中显示的函数菜单。

● 双曲线计算（双曲） [OPTN]-[双曲]

- {sinh}/{cosh}/{tanh} ... 双曲线{正弦}/{余弦}/{正切}
- {sinh⁻¹}/{cosh⁻¹}/{tanh⁻¹} ... 反双曲线{正弦}/{余弦}/{正切}

● 概率/分布计算（概率） [OPTN]-[概率]

- {x!}... {在输入一个数值之后按下，得到该数值的阶乘}
- {nPr}/{nCr} ... {排列}/{组合}
- {随机} ... {生成随机整数}
- {Ran#}/{Int}/{Norm}/{Bin}/{List} ... {生成随机数（0至1）}/{生成随机整数}/{按照基于平均值 μ 和标准差 σ 的正态分布生成随机数}/{按照基于试验次数 n 和概率 p 的二项分布生成随机数}/{生成随机数（0至1）和在ListAns中存储结果}
- {P ()}/{Q ()}/{R ()} ... 正态概率 {P (t) }/{Q (t) }/{R (t) }
- {t ()} ... {正规化变量 $t(x)$ 的值}

● 数值计算（数字） [OPTN]-[数字]

- {Abs} ... {选择该项并输入数值，可得到该数值的绝对值}
- {Int}/{Frac} ... 选择该项并输入数值，可提取{整数}/{分数}部分。
- {Rnd} ... {将用于内部计算的数值四舍五入至10个有效位（与答案存储器中的数值相符），或者四舍五入至您指定的小数位数（固定）和有效位数（科学）}
- {Intg} ... {选择该项并输入数值，可得到不大于此数值的最大整数。}
- {RndFix} ... {将用于内部计算的数值四舍五入至指定数位（0至9）（参见第2-2页）}
- {GCD} ... {两个数值的最大公因子}
- {LCM} ... {两个数值的最小公倍数}
- {MOD} ... {除法余数（ n 除以 m 时的余数输出）}
- {MOD_Exp} ... {幂值的除法余数（ n 的 p 次方除以 m 时的余数输出）}

● 角度单位、坐标变换、六十进制运算（角度）

[OPTN]-[角度]

- {°}/[r]/[g] ... 某个特定输入数值的{度}/{弧度}/{百分度}
- {°'"} ... {当输入一个度/分/秒数值时指定度（小时）、分钟、秒}
- { $\overleftarrow{\text{°'"/>$ } ... {将十进制数值转换为度/分/秒数值}
 - { $\overleftarrow{\text{°'"/>$ } 菜单操作只有在显示屏显示计算结果时可用。
- {Pol()}/[Rec()] ... {直角坐标至极坐标}/{极坐标至直角坐标}的坐标转换
- {▶DMS} ... {将十进制数值转换为六十进制数值}

● 工程符号（工程符）

[OPTN]-[工程符]

- {m}/[μ]/[n]/[p]/[f] ... {毫 (10⁻³)} / {微 (10⁻⁶)} / {毫微 (10⁻⁹)} / {微微 (10⁻¹²)} / {毫微微 (10⁻¹⁵)}
- {k}/[M]/[G]/[T]/[P]/[E] ... {千 (10³)} / {兆 (10⁶)} / {千兆 (10⁹)} / {万亿 (10¹²)} / {千万亿 (10¹⁵)} / {千兆兆 (10¹⁸)}
- {工程}/[$\overleftarrow{\text{工程}}$] ... 将显示数值的小数位数向{左}/{右}移动三位并将指数{减少}/{增大}三。
 当您使用工程记数法时，工程符号也会相应地发生改变。
 - {工程}和{ $\overleftarrow{\text{工程}}$ }菜单操作只有在显示屏显示计算结果时可用。

■ 角度单位

- 务必在设置屏幕将Mode设置为计算。

示例	操作
将4.25弧度转换为度： 243.5070629	SHIFT MENU (SET UP) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ F1 (度) EXIT 4.25 OPTN F6 (▷) F5 (角度) F2 (r) EXE
47.3° + 82.5rad = 4774.20181°	47.3 + 82.5 OPTN F6 (▷) F5 (角度) F2 (r) EXE
2°20'30" + 39'30" = 3°00'00"	2 OPTN F6 (▷) F5 (角度) F4 (°'") 20 F4 (°'") 30 F4 (°'") + 0 F4 (°'") 39 F4 (°'") 30 F4 (°'") EXE F5 ($\overleftarrow{\text{°'"/>$)
2.255° = 2°15'18"	2.255 OPTN F6 (▷) F5 (角度) F6 (▷) F3 (▶DMS) EXE

三角函数与反三角函数

- 在进行三角函数与反三角函数计算之前，必须设置角度单位。

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ 弧度} = 100 \text{ 百分度})$$

- 务必在设置屏幕将Mode设置为计算。

示例	操作
$\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = \frac{1}{2} (0.5)$	$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{MENU}} (\text{SET UP}) \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \boxed{\text{F2}}$ (弧度) $\boxed{\text{EXIT}} \boxed{\text{COS}} \boxed{\alpha\theta} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{EXP}} (\pi) \downarrow \downarrow \boxed{3} \boxed{\text{EXE}}$ <线性输入/输出模式> $\boxed{\text{COS}} \boxed{\text{C}} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{EXP}} (\pi) \boxed{\div} \boxed{3} \boxed{\text{EXE}}$
$2 \cdot \sin 45^\circ \times \cos 65^\circ = 0.5976724775$	$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{MENU}} (\text{SET UP}) \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \boxed{\text{F1}}$ (度) $\boxed{\text{EXIT}} \boxed{2} \boxed{\times} \boxed{\text{sin}} \boxed{45} \boxed{\times} \boxed{\text{cos}} \boxed{65} \boxed{\text{EXE}}^{*1}$
$\sin^{-1}0.5 = 30^\circ$ (当 $\sin x = 0.5$ 时的 x)	$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{sin}} (\sin^{-1}) \boxed{0.5}^{*2} \boxed{\text{EXE}}$

*1 $\boxed{\times}$ 可省略。

*2 不必输入前导零。

对数函数与指数函数

- 务必在设置屏幕将Mode设置为计算。

示例	操作
$\log 1.23 (\log_{10} 1.23) = 0.08990511144$	$\boxed{\text{log}} \boxed{1.23} \boxed{\text{EXE}}$
$\log_2 8 = 3$	$\boxed{\text{F4}} (\text{数学}) \boxed{\text{F2}} (\log_a b) \boxed{2} \boxed{\text{▶}} \boxed{8} \boxed{\text{EXE}}$ <线性输入/输出模式> $\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F4}} (\text{计算}) \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F4}} (\log_a b) \boxed{2} \boxed{\text{▶}} \boxed{8} \boxed{\text{EXE}}$
$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$	$\boxed{\text{C}} \boxed{\text{(-)}} \boxed{3} \boxed{\text{D}} \boxed{\wedge} \boxed{4} \boxed{\text{EXE}}$
$\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$	$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\wedge} (^{\sqrt{\quad}}) \boxed{7} \boxed{\text{▶}} \boxed{123} \boxed{\text{EXE}}$ <线性输入/输出模式> $\boxed{7} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\wedge} (^{\sqrt{\quad}}) \boxed{123} \boxed{\text{EXE}}$

- 在连续输入两个或者多个幂时，线性输入/输出模式与数学输入/输出模式会产生不同的结果，例如： $2 \boxed{\wedge} 3 \boxed{\wedge} 2$ 。

线性输入/输出模式： $2^3^2 = 64$

数学输入/输出模式： $2^{3^2} = 512$

这是因为数学输入/输出模式在内部将上述输入处理为： $2^{(3^2)}$ 。

■ 双曲线函数与反双曲线函数

- 务必在设置屏幕将Mode设置为计算。

示例	操作
$\sinh 3.6 = 18.28545536$	OPTN F6 (\triangleright) F2 (双曲) F1 (\sinh) 3.6 EXE
$\cosh^{-1} \left(\frac{20}{15} \right) = 0.7953654612$	OPTN F6 (\triangleright) F2 (双曲) F5 (\cosh^{-1}) $\frac{\square}{\square}$ 20 \blacktriangledown 15 EXE <线性输入/输出模式> OPTN F6 (\triangleright) F2 (双曲) F5 (\cosh^{-1}) \square 20 \div 15 \square EXE

■ 其它函数

- 务必在设置屏幕将Mode设置为计算。

示例	操作
$\sqrt{2} + \sqrt{5} = 3.65028154$	SHIFT $\sqrt{x^2}$ ($\sqrt{}$) 2 + SHIFT $\sqrt{x^2}$ ($\sqrt{}$) 5 EXE F-D <线性输入/输出模式> SHIFT $\sqrt{x^2}$ ($\sqrt{}$) 2 + SHIFT $\sqrt{x^2}$ ($\sqrt{}$) 5 EXE
$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$	\square \leftarrow 3 \square $\sqrt{x^2}$ EXE
$8! (= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 8) = 40320$	8 OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F1 ($x!$) EXE
-3.5的整数部分是什么? -3	OPTN F6 (\triangleright) F4 (数字) F2 (Int) \leftarrow 3.5 EXE

■ 生成随机数 (随机)

• 生成随机数 (0至1) (Ran#, RanList#)

Ran#和RanList#可随机或从0到1生成10位随机数。Ran#返回单个随机数，而RanList#以列表形式返回多个随机数。下面显示了Ran#和RanList#的语法。

Ran# [a] $1 \leq a \leq 9$

RanList# (n [a]) $1 \leq n \leq 999$

- n 是尝试次数。RanList#生成的随机数个数对应于 n ，同时在ListAns屏幕上显示这些随机数。必须输入 n 数值。
- “ a ”是随机序列。如果不输入“ a ”，则返回随机数。如果将 a 设置为1至9之间的某个整数，返回对应个数的顺序随机数。
- 执行函数Ran#0可初始化Ran#和RanList#序列。在使用与前一次执行Ran#或RanList#不同的序列生成顺序随机数时，或在生成某个随机数时也可初始化序列。

Ran#示例

示例	操作
Ran# (生成一个随机数。) (每次按下 EXE 都会生成一个新的随机数。)	OPTN F6 (▷) F3 (概率) F4 (随机) F1 (Ran#) EXE EXE EXE
Ran# 1 (生成序列1中的第一个随机数。) (生成序列1中的第二个随机数。)	OPTN F6 (▷) F3 (概率) F4 (随机) F1 (Ran#) 1 EXE EXE
Ran# 0 (初始化序列。)	F1 (Ran#) 0 EXE
Ran# 1 (生成序列1中的第一个随机数。)	F1 (Ran#) 1 EXE

RanList#示例

示例	操作
RanList# (4) (生成四个随机数并在ListAns屏幕中显示结果。)	OPTN F6 (▷) F3 (概率) F4 (随机) F5 (列表) 4 □ EXE
RanList# (3, 1) (生成序列1的第一个到第三个随机数并在ListAns屏幕中显示结果。) (然后生成序列1的第四个到第六个随机数并在ListAns屏幕中显示结果。)	OPTN F6 (▷) F3 (概率) F4 (随机) F5 (列表) 3 □ 1 □ EXE EXE
Ran# 0 (初始化序列。)	F1 (Ran#) 0 EXE
RanList# (3, 1) (重新生成序列1的第一个到第三个随机数并在ListAns屏幕中显示结果。)	F5 (列表) 3 □ 1 □ EXE

● 生成随机整数 (RanInt#)

RanInt#生成两个指定整数之间的随机整数。

RanInt# (A, B [,n]) $A < B$ $|A|, |B| < 1E10$ $B - A < 1E10$ $1 \leq n \leq 999$

- A为初值，B为终值。不输入n值则原样返回生成的随机数。指定n值，则以列表形式返回指定个数的随机值。

示例	操作
RanInt# (1, 5) (生成1至5之间的一个随机整数。)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F4 (随机) F2 (Int) 1 \blacktriangleright 5 \blacktriangleright EXE
RanInt# (1, 10, 5) (生成1至10之间的五个随机整数并在ListAns屏幕中显示结果。)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F4 (随机) F2 (Int) 1 \blacktriangleright 10 \blacktriangleright 5 \blacktriangleright EXE

● 按照正态分布生成随机数 (RanNorm#)

该函数按照基于指定平均值 μ 和标准差 σ 值的正态分布生成一个10位随机数。

RanNorm# (σ, μ [,n]) $\sigma > 0$ $1 \leq n \leq 999$

- 不输入n值则原样返回生成的随机数。指定n值，则以列表形式返回指定个数的随机值。

示例	操作
RanNorm# (8, 68) (按照平均身高为68cm和标准差为8的一组一周岁以下婴儿的正态分布，随机生成一个身高值。)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F4 (随机) F3 (通常) 8 \blacktriangleright 68 \blacktriangleright EXE
RanNorm# (8, 68, 5) (随机生成上例中的五个婴儿身高值并在列表中显示。)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F4 (随机) F3 (通常) 8 \blacktriangleright 68 \blacktriangleright 5 \blacktriangleright EXE

● 按照二项分布生成随机数 (RanBin#)

该函数按照基于试验次数 n 和概率 p 的二项分布生成随机整数。


RanBin# (n, p [, m]) $1 \leq n \leq 100000$ $1 \leq m \leq 999$ $0 \leq p \leq 1$

- 不输入 m 值则原样返回生成的随机数。指定 m 值，则以列表形式返回指定个数的随机值。

示例	操作
RanBin# (5, 0.5) (按照正面概率为0.5的五次掷硬币的二项分布, 随机生成出现正面的次数。)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F4 (随机) F4 (2进制) 5 \triangleright 0.5 \square EXE
RanBin# (5, 0.5, 3) (执行三次上述掷硬币程序, 在列表中显示结果。)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (概率) F4 (随机) F4 (2进制) 5 \triangleright 0.5 \triangleright 3 \square EXE


■ 坐标转换

● 直角坐标

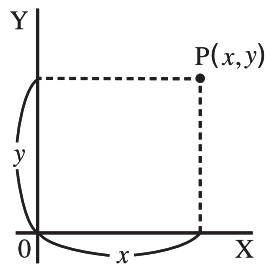

Pol
←
Rec

● 极坐标

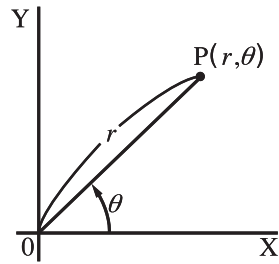

- 使用极坐标, θ 的计算和显示范围为 $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ (弧度与百分度的范围相同)。
- 务必在设置屏幕将模式设置为计算。

示例	操作
当 $x = 14$ 且 $y = 20.7$ 时, 计算 r 和 θ° 1 $\left[\begin{array}{l} 24.989 \\ 55.928 \end{array} \right] \rightarrow 24.98979792 (r)$ 2 $\left[\begin{array}{l} 55.928 \\ 20.7 \end{array} \right] \rightarrow 55.92839019 (\theta)$	SHIFT MENU (SET UP) \triangleright \triangleright \triangleright \triangleright \triangleright \triangleright F1 (度) EXIT OPTN F6 (\triangleright) F5 (角度) F6 (\triangleright) F1 (Pol()) 14 \triangleright 20.7 \square EXE
当 $r = 25$ 且 $\theta = 56^\circ$ 时, 计算 x 和 y 1 $\left[\begin{array}{l} 13.979 \\ 20.725 \end{array} \right] \rightarrow 13.97982259 (x)$ 2 $\left[\begin{array}{l} 13.979 \\ 20.725 \end{array} \right] \rightarrow 20.72593931 (y)$	F2 (Rec()) 25 \triangleright 56 \square EXE

■ 排列与组合

- 排列

$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- 组合

$${}_n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- 务必在设置屏幕将模式设置为计算。

例1 从10项中选择4项，计算可能的不同排列数

公式	操作
${}_{10}P_4 = 5040$	10 OPTN F6 (▷) F3 (概率) F2 (${}_n P_r$) 4 EXE

例2 从10项中选择4项，计算可能的不同组合数

公式	操作
${}_{10}C_4 = 210$	10 OPTN F6 (▷) F3 (概率) F3 (${}_n C_r$) 4 EXE

■ 最大公因子 (GCD)，最小公倍数 (LCM)

示例	操作
确定28与35的最大公因子 (GCD (28, 35) = 7)	OPTN F6 (▷) F4 (数字) F6 (▷) F2 (GCD) 28 ↵ 35 ↵ EXE
确定9与15的最小公倍数 (LCM (9, 15) = 45)	OPTN F6 (▷) F4 (数字) F6 (▷) F3 (LCM) 9 ↵ 15 ↵ EXE

■ 除法余数 (MOD)，指数除法余数 (MOD_Exp)

示例	操作
确定137除以7的余数 (MOD (137, 7) = 4)	OPTN F6 (▷) F4 (数字) F6 (▷) F4 (MOD) 137 ↵ 7 ↵ EXE
确定5 ³ 除以3的余数 (MOD_Exp (5, 3, 3) = 2)	OPTN F6 (▷) F4 (数字) F6 (▷) F5 (MOD_Exp) 5 ↵ 3 ↵ 3 ↵ EXE

■ 分数

- 在数学输入/输出模式中，分数输入方法与下述方法不同。关于在数学输入/输出模式中的分数输入操作，参见第1-13页。
- 务必在设置屏幕将模式设置为计算。

示例	操作
$\frac{2}{5} + 3\frac{1}{4} = \frac{73}{20}$ $= 3.65 \text{ (转换为小数) }^{*1}$	$\alpha\frac{\square}{\square}$ 2 ∇ 5 \blacktriangleright \oplus SHIFT $\alpha\frac{\square}{\square}$ ($\frac{\square}{\square}$) 3 \blacktriangleright 1 ∇ 4 EXE <线性输入/输出模式> 2 $\alpha\frac{\square}{\square}$ 5 \oplus 3 $\alpha\frac{\square}{\square}$ 1 $\alpha\frac{\square}{\square}$ 4 EXE F-D
$\frac{1}{2578} + \frac{1}{4572} = 6.066202547 \times 10^{-4} \text{ }^{*2}$	$\alpha\frac{\square}{\square}$ 1 ∇ 2578 \blacktriangleright \oplus $\alpha\frac{\square}{\square}$ 1 ∇ 4572 EXE <线性输入/输出模式> 1 $\alpha\frac{\square}{\square}$ 2578 \oplus 1 $\alpha\frac{\square}{\square}$ 4572 EXE
$\frac{1}{2} \times 0.5 = 0.25 \text{ }^{*3}$	$\alpha\frac{\square}{\square}$ 1 ∇ 2 \blacktriangleright \otimes .5 EXE <线性输入/输出模式> 1 $\alpha\frac{\square}{\square}$ 2 \otimes .5 EXE

*1 分数和小数可相互转换。

*2 当总字符数（包括整数、分子、分母与分隔符）超过10时，输入的分数自动转换为小数格式。

*3 包含分数与小数的计算以小数格式计算。

- 按下 SHIFT F-D ($a\frac{b}{c} \leftrightarrow \frac{d}{c}$) 键可在带分数与假分数格式之间切换分数显示。

■ 工程记数法计算

使用工程记数法菜单输入工程符号。

- 务必在设置屏幕将模式设置为计算。

示例	操作
$999\text{k (千)} + 25\text{k (千)}$ $= 1.024\text{M (兆)}$	SHIFT MENU (SET UP) \blacktriangle \blacktriangle F4 (工程) EXIT 999 OPTN F6 (\triangleright) F6 (\triangleright) F1 (工程符) F6 (\triangleright) F1 (k) \oplus 25 F1 (k) EXE
$9 \div 10 = 0.9 = 900\text{m (毫)}$ $= 0.9$	9 \div 10 EXE OPTN F6 (\triangleright) F6 (\triangleright) F1 (工程符) F6 (\triangleright) F6 (\triangleright) F3 (工程) *1
$= 0.0009\text{k (千)}$ $= 0.9$ $= 900\text{m}$	F3 (工程) *1 F2 (工程) *2 F2 (工程) *2

*1 将小数点向右移动三位，将显示的数值转换为较高一级工程单位。

*2 将小数点向左移动三位，将显示的数值转换为较低一级工程单位。

逻辑算子 (AND、OR、NOT、XOR)

[OPTN]-[逻辑符]

逻辑算子菜单提供逻辑算子选项。

- {And}/{Or}/{Not}/{Xor} ... {逻辑AND}/{逻辑OR}/{逻辑NOT}/{逻辑XOR}
- 务必在设置屏幕将Mode设置为计算。

示例 当A = 3 且 B = 2时, A和B的逻辑AND是什么?
A AND B = 1

操作	显示
3 \rightarrow [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE] 2 \rightarrow [ALPHA] [log] (B) [EXE] [ALPHA] [X,θ,T] (A) [OPTN] [F6] (▷) [F6] (▷) [F4] (逻辑符) [F1] (与) [ALPHA] [log] (B) [EXE]	1

关于逻辑运算

- 逻辑运算的结果总是为0或者1。
- 下表显示了AND、OR和XOR运算可能产生的所有结果。

数值或者表达式A	数值或者表达式B	A AND B	A OR B	A XOR B
A ≠ 0	B ≠ 0	1	1	0
A ≠ 0	B = 0	0	1	1
A = 0	B ≠ 0	0	1	1
A = 0	B = 0	0	0	0

- 下表显示了NOT运算产生的结果。

数值或者表达式A	NOT A
A ≠ 0	0
A = 0	1

5. 数值计算

下面说明在按下 **OPTN** **F4** (计算) 时, 显示的函数菜单中包括的数值计算功能。可执行以下计算。

- {Int÷}/{Rmdr}/{Simp} ... {商}/{余数}/{简化}
- {Solve}/{d/dx}/{d²/dx²}/{dx}/{SolveN} ... {等式解}/{一阶导数}/{二阶导数}/{积分}/{f(x) 函数解}
- {FMin}/{FMax}/{Σ()}/{log_ab} ... {最小值}/{极大值}/{求和}/{对数log_ab}


■ 整数除以整数的商

[OPTN]-[计算]-[Int÷]

“Int÷” 函数可用于确定一个整数除以另一个整数得到的商。

示例 计算107 ÷ 7的商

AC **1** **0** **7** **OPTN** **F4** (计算) **F6** (▷)
F6 (▷) **F1** (Int÷) **7**
EXE

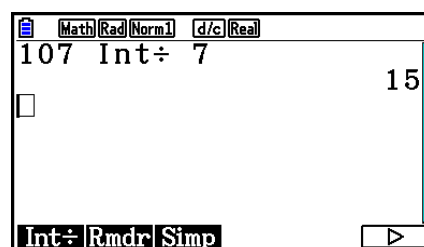


■ 整数除以整数的余数

[OPTN]-[计算]-[Rmdr]

“Rmdr” 函数可用于确定一个整数除以另一个整数得到的余数。

示例 计算107 ÷ 7的余数

AC **1** **0** **7** **OPTN** **F4** (计算) **F6** (▷)
F6 (▷) **F2** (Rmdr) **7**
EXE

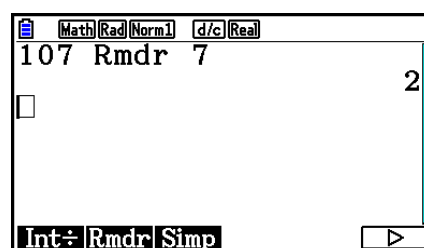

■ 简化

[OPTN]-[计算]-[Simp]

“▶Simp”函数可用于手动简化分数。以下运算可用于在屏幕上显示未简化计算结果时执行简化。

- {Simp} \square EXE ...该函数可使用最小素数自动简化显示的计算结果。使用素数并在显示屏上显示简化结果。
- {Simp} n \square EXE ...该函数按照指定的因子 n 执行简化。



在初始默认设置下，此计算器在显示分数计算结果之前自动简化。在执行下面的计算示例之前，使用设置屏幕将“Simplify”设置从“自动”改为“手动”（第1-35页）。

- 在设置屏幕中将“Complex Mode”设置为“ $a+bi$ ”或者“ $r\angle\theta$ ”时，即使“Simplify”设置为“手动”，分数计算结果在显示之前都会简化。
- 如果您希望手动简化分数（Simplify: 手动），确保“Complex Mode”设置为“实数”。

例1 简化 $\frac{15}{60}$ $\left(\frac{15}{60} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}\right)$

\square AC \square $\frac{1}{x}$ \square 1 \square 5 \square ∇ \square 6 \square 0 \square EXE
 \square OPTN \square F4 (计算) \square F6 (\triangleright) \square F6 (\triangleright)
 \square F3 (Simp) \square EXE


\square F3 (Simp) \square EXE

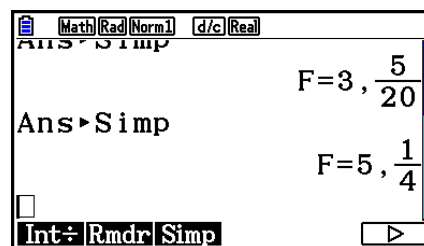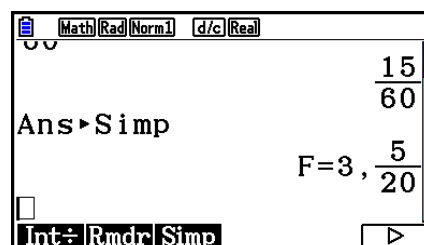

“F=” 值为因子。

例2 简化 $\frac{27}{63}$ 并指定9作为因子 $\left(\frac{27}{63} = \frac{3}{7}\right)$

AC $\frac{\square}{\square}$ 2 7 ∇ 6 3 EXE
 OPTN F4 (计算) F6 (\triangleright) F6 (\triangleright)
 F3 (Simp) 9 EXE

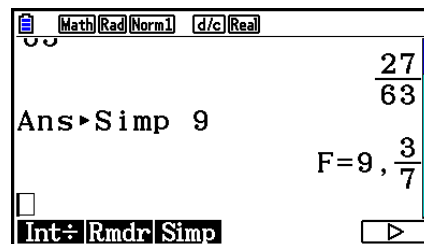

- 如果使用指定的因子不能执行简化，则产生一个错误。
- 在显示无法简化的值时执行 \triangleright Simp 将返回初始值，而不显示“F=”。

■ 求解计算

[OPTN]-[计算]-[Solve]

下面是在程序中使用Solve函数的语法。

Solve($f(x)$, n , a , b) (a : 下限, b : 上限, n : 初始估计值)

在求解计算中有两种不同的输入方法：直接分配法和变量表输入法。

直接分配法就是将数值直接赋给变量。这种输入方法与程序模式中Solve命令使用的方法完全相同。

变量表输入法用于解方程(组)模式中的Solve函数。对于大多数Solve函数输入，推荐使用这种输入方法。

在解不收敛时，会产生一个错误(超时)。

关于求解计算的说明，请参见第4-4页。

- 在上述任何一种函数中都不可使用二阶导数、 Σ 、最大/最小值或求解计算表达式。
- 在求解计算期间按下 AC (显示屏上没有显示光标) 会中断计算。

■ 求解 $f(x)$ 函数

[OPTN]-[计算]-[SolveN]

您可使用SolveN通过数值分析求解 $f(x)$ 函数。下面是输入语法。

SolveN (左侧[=右侧][变量][, 下限, 上限])

- 右侧、变量、下限和上限都可省略。
- “左侧[=右侧]”是需要求解的表达式。支持的变量包括A至Z、 r 和 θ 。在省略右侧时，按照右侧 = 0求解。
- 变量指定需要求解的表达式中的变量 (A至Z、 r 、 θ)。省略变量规定将采用X作为变量。

- 下限和上限规定了解的范围。您可输入数值或者表达式以规定范围。
- 以下函数不得在任何自变量中使用。
Solve(、 d^2/dx^2 (、FMin(、FMax(、 Σ (


在ListAns格式中，最多可同时显示10个计算结果。

- 如果没有解，显示消息“无解”。
- 如果可能存在与SolveN显示结果不同的解，显示“可能存在更多的解。”。

示例 求解 $x^2 - 5x - 6 = 0$

OPTN **F4** (计算) **F5** (SolveN)
X,θ,T **x²** **-** **5** **X,θ,T** **-** **6** **)** **EXE**

EXIT

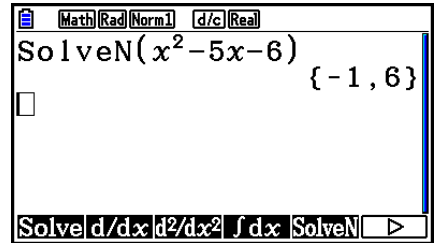

■ 一阶导数计算

[OPTN]-[计算]-[d/dx]

在进行一阶导数计算时，首先显示函数分析菜单，然后按照下述语法输入数值。

<数学输入/输出模式>

OPTN **F4** (计算) **F2** (d/dx) $f(x)$ **▶** a

或者

F4 (数学) **F4** (d/dx) $f(x)$ **▶** a

<线性输入/输出模式>

OPTN **F4** (计算) **F2** (d/dx) $f(x)$ **◀** a **)**

a 是您确定第一个导数的位置。

$$d/dx (f(x), a) \Rightarrow \frac{d}{dx} f(a)$$

导数定义如下：

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

在该定义中，无穷小由足够小的 Δx 替代， $f'(a)$ 的邻近值计算如下：

$$f'(a) \doteq \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$


示例 要确定函数 $y = x^3 + 4x^2 + x - 6$ 在 $x = 3$ 时的导数

输入函数 $f(x)$ 。

AC **OPTN** **F4** (计算) **F2** (d/dx) **X,θ,T** **^** **3** **▶** **+** **4** **X,θ,T** **x²** **+** **X,θ,T** **-** **6** **▶**

输入需要确定导数的点 $x = a$ 。

3 **EXE**

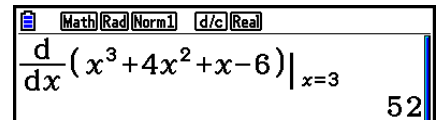

在图形函数中使用一阶导数计算

- 对于第一个导数，可以使用下列格式忽略在第2-27页语法中输入数值 a ： $Y2 = d/dx (Y1)$ 。其中，使用 X 变量的值而非 a 。

一阶导数计算注意事项

- 在函数 $f(x)$ 中，只有 X 可作为表达式中的变量。其它变量（ A 至 Z 、不包括 X 、 r 、 θ ）作为常量，计算期间使用变量的当前指定值。
- 在一阶导数计算期间按下**AC**（显示屏上没有显示光标）会中断计算。
- 导致结果不准确和错误的可能原因包括：
 - x 值中包含不连续点
 - x 值剧烈波动
 - x 值中包含局部极大值点和局部极小值点
 - x 值中包含拐点
 - x 值中包含不可微分点
 - 一阶导数计算结果趋近于零
- 在执行三角一阶导数时，必须使用弧度（弧度模式）作为角度单位。
- 在一阶导数计算式中，不能使用一阶导数、二阶导数、积分、 Σ 、最大/最小值、Solve或RndFix计算表达式。

■ 二阶导数计算

[OPTN]-[计算]-[d²/dx²]

在显示函数分析菜单之后，您可使用以下语法输入二阶导数。

<数学输入/输出模式>

[OPTN] **[F4]** (计算) **[F3]** (d²/dx²) $f(x)$ **[▶]** a

或者

[F4] (数学) **[F5]** (d²/dx²) $f(x)$ **[▶]** a

<线性输入/输出模式>

[OPTN] **[F4]** (计算) **[F3]** (d²/dx²) $f(x)$ **[◀]** a **[▶]**

a 是您确定第二个导数的位置。

$$\frac{d^2}{dx^2}(f(x), a) \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} f(a)$$

利用下述二阶导数公式，二阶导数计算可以得出近似导数值，该公式的基础是牛顿的多项式内插法。

$$f''(a) = \frac{2f(a+3h) - 27f(a+2h) + 270f(a+h) - 490f(a) + 270f(a-h) - 27f(a-2h) + 2f(a-3h)}{180h^2}$$

在该表达式中，“ h 的足够小增量”用于获取近似值 $f''(a)$ 。


示例 要确定函数 $y = x^3 + 4x^2 + x - 6$ 在 $x = 3$ 时的第二个导数

输入函数 $f(x)$ 。

[AC] **[OPTN]** **[F4]** (计算) **[F3]** (d²/dx²) **[X,θ,T]** **[^]** **[3]** **[▶]** **[+]** **[4]** **[X,θ,T]** **[x²]** **[+]** **[X,θ,T]** **[−]**
[6] **[▶]**

输入3作为点 a ，即导数点。

[3] **[EXE]**

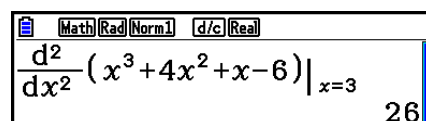

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\frac{d^2}{dx^2}(x^3 + 4x^2 + x - 6) \Big|_{x=3}$
26

在图形函数中使用二阶导数计算

对于第二个导数，可以使用下列格式忽略在语法中输入数值 a ：Y2 = d²/dx² (Y1)。其中，使用 X 变量的值而非 a 。

二阶导数计算注意事项

在使用二阶导数计算时，适用于一阶导数的注意事项同样适用（参见第2-28页）。

■ 积分计算

[OPTN]-[计算]-[dx]

在进行积分计算时，首先显示函数分析菜单，然后按照下述语法输入数值。

<数学输入/输出模式>

[OPTN] [F4] (计算) [F4] (∫dx) $f(x)$ [▶] a [▲] b

或者


[F4] (数学) [F6] (▷) [F1] (∫dx) $f(x)$ [▶] a [▲] b

<线性输入/输出模式>

[OPTN] [F4] (计算) [F4] (∫dx) $f(x)$ [◁] a [▷] b [▷] tol [◻]

(a : 下限, b : 上限, tol : 公差)

$$\int(f(x), a, b, tol) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

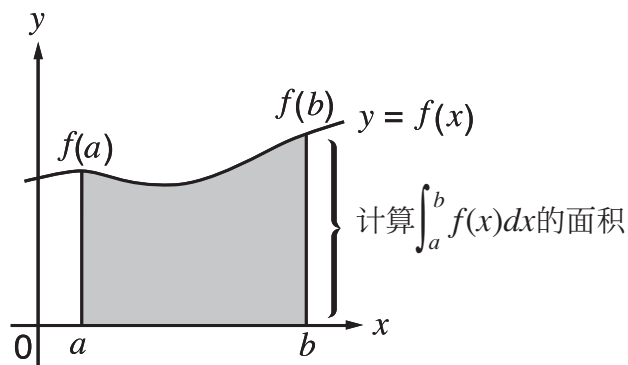

如上图所示，通过计算从 a 到 b 的函数 $y = f(x)$ 的积分值（其中 $a \leq x \leq b$ 且 $f(x) \geq 0$ ）完成积分计算。实际上是计算图中阴影部分的面积。

示例 执行下述函数的积分计算，公差“ tol ” = $1E-4$

$$\int_1^5 (2x^2 + 3x + 4) dx$$

• 数学输入/输出模式

[OPTN] [F4] (计算) [F4] (∫dx) [2] [X,θ,T] x^2 [+]
[3] [X,θ,T] + [4] [▶] [1] [▲] [5] [EXE]

• 线性输入/输出模式

输入函数 $f(x)$ 。


[AC] [OPTN] [F4] (计算) [F4] (∫dx) [2] [X,θ,T] x^2 + [3] [X,θ,T] + [4] [◻]

输入起点、终点和公差值。


[1] [◻] [5] [◻] [1] [EXP] [(-)] [4] [◻] [EXE]

为确保得到正确的积分值，请注意以下几点。

- (1) 进行积分计算的循环函数因不同区域而存在正负值时，可进行单循环计算，或将正负值区域分开计算，然后将结果相加。

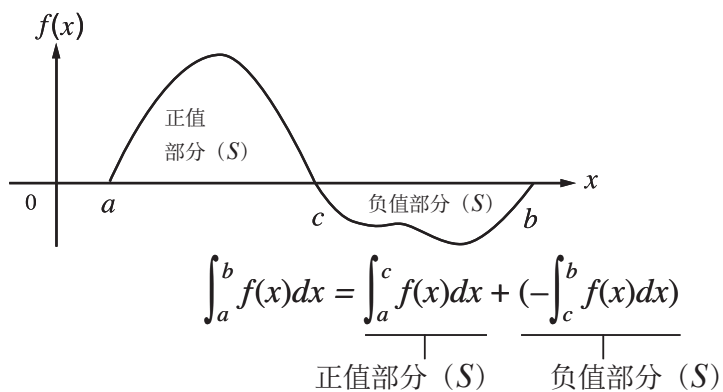

- (2) 当积分分区的微小波动将引起积分值的剧烈波动时，则分别计算积分分区（将大波动区域分割为较小的分区），然后将结果相加。

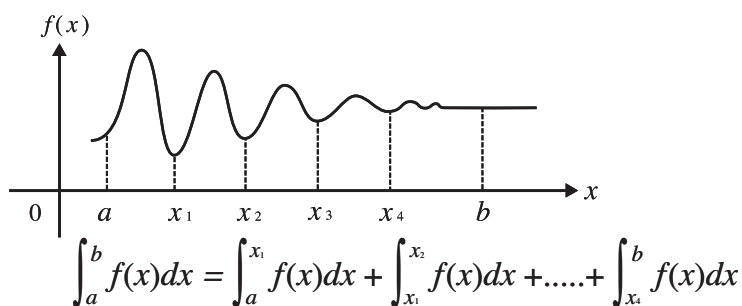

- 在积分计算期间按下 **AC**（显示屏上没有显示光标）会中断计算。
- 在执行三角积分时，必须使用弧度（弧度模式）作为角度单位。
- 如果解不能达到公差要求，就产生一个错误（超时）。

积分计算注意事项

- 在函数 $f(x)$ 中，只有 X 可作为表达式中的变量。其它变量（A至Z、不包括 X 、 r 、 θ ）作为常量，计算期间使用变量的当前指定值。
- 可不输入“tol”和右圆括号。如果省略“tol”，计算器自动使用默认值 $1E-5$ 。
- 积分计算可能需要较长时间才可完成。
- 在积分计算式中，不能使用一阶导数、二阶导数、积分、 Σ 、最大/最小值、Solve或RndFix计算表达式。
- 在数学输入/输出模式中，公差值固定为 $1E-5$ ，不可更改。

■ Σ （求和）计算

[OPTN]-[计算]-[Σ]

在进行 Σ 计算时，首先显示函数分析菜单，然后按照下述语法输入数值。

<数学输入/输出模式>

[OPTN] [F4] (计算) [F6] (\triangleright) [F3] (Σ () a_k \triangleright k \triangleright α \triangleright β)

或者

[F4] (数学) [F6] (\triangleright) [F2] (Σ () a_k \triangleright k \triangleright α \triangleright β)

<线性输入/输出模式>

[OPTN] [F4] (计算) [F6] (\triangleright) [F3] (Σ () a_k \triangleright k \triangleright α \triangleright β \triangleright n \triangleright)

$$\Sigma(a_k, k, \alpha, \beta, n) = \sum_{k=\alpha}^{\beta} a_k = a_{\alpha} + a_{\alpha+1} + \dots + a_{\beta}$$

(n : 分隔间距)


示例

进行下述计算：

$$\sum_{k=2}^6 (k^2 - 3k + 5)$$

使用 $n = 1$ 作为分隔间距。

[AC] [OPTN] [F4] (计算) [F6] (\triangleright) [F3] (Σ ()
 [ALPHA] \triangleright (K) x^2 [=] 3 [ALPHA] \triangleright (K)
 [+] 5 \triangleright [ALPHA] \triangleright (K) \triangleright 2 \triangleright 6 [EXE]

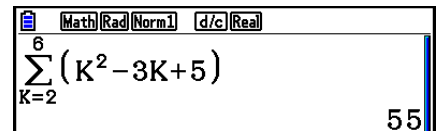

Σ 积分计算注意事项

- 在 Σ 计算期间，指定变量的值会发生变化。在执行计算之前，务必单独抄写以后可能需要使用的指定变量值。
- 在输入数列 a_k 的函数中，您只能使用一个变量。

- 数列 α_n 的初始项 (α) 和数列 α_n 的最终项 (β) 只能是整数。
- 可不输入 n 和右圆括号。如果省略 n , 计算器自动使用 $n = 1$ 。
- 确保最终项 β 的值大于初始项 α 的值。否则会出现错误。
- 如需中断正在执行的 Σ 计算 (显示屏上没有显示光标), 按下 **AC** 键。
- 在 Σ 计算式中, 不能使用一阶导数、二阶导数、积分、 Σ 、最大/最小值、Solve或RndFix计算表达式。
- 在数学输入/输出模式中, 分隔间距 (n) 固定为1, 不可更改。

■ 最大值/最小值计算

[OPTN]-[计算]-[FMin]/[FMax]

在显示函数分析菜单之后, 您可使用下述公式输入最大值/最小值计算式, 求出函数在区间 $a \leq x \leq b$ 的最大值和最小值。

• 最小值

OPTN **F4** (计算) **F6** (\triangleright) **F1** (FMin) $f(x)$ **,** a **,** b **,** n **)**

(a : 区间起点, b : 区间终点, n : 精度 ($n = 1$ 至 9))

• 最大值

OPTN **F4** (计算) **F6** (\triangleright) **F2** (FMax) $f(x)$ **,** a **,** b **,** n **)**

(a : 区间起点, b : 区间终点, n : 精度 ($n = 1$ 至 9))

示例 求出在由起点 $a = 0$ 和终点 $b = 3$ 确定的区间上, 精度为 $n = 6$ 时的函数
 $y = x^2 - 4x + 9$ 的最小值

输入 $f(x)$ 。


AC **OPTN** **F4** (计算) **F6** (\triangleright) **F1** (FMin) **X,θ,T** **x²** **-** **4** **X,θ,T** **+** **9** **,**

输入区间 $a = 0$, $b = 3$ 。

0 **,** **3** **,**

输入精度 $n = 6$ 。

6 **)** **EXE**



Math Rad Norm1 d/c Real
FMin($x^2-4x+9, 0, 3, 6$)
{2.0000003, 5}

- 在函数 $f(x)$ 中, 只有 X 可作为表达式中的变量。其它变量 (A 至 Z 、不包括 X 、 r 、 θ) 作为常量, 计算期间使用变量的当前指定值。

- 可不输入 n 和右圆括号。
- 不连续点或者剧烈波动的部分会对精度产生不利影响，甚至引起错误。
- 输入较大的 n 值，可提高计算的精度，但也会增加计算的所需时间。
- 输入的区间终点 (b) 的值必须大于区间起点 (a) 的值。否则会出现错误。
- 您可通过按下 **AC** 键中断正在执行的最大值/最小值计算。
- n 值必须是1至9之间的整数。超出此区间的值会产生错误。
- 在最大/最小值计算式中，不能使用一阶导数、二阶导数、积分、 Σ 、最大/最小值、Solve或 RndFix计算表达式。

6. 复数计算

与第2-1至2-17页所述的手动计算一样，您也可对复数进行加、减、乘、除、圆括号计算、函数计算和存储器计算。

- 复数的输入/输出范围通常为10位尾数和二位指数。
- 下述函数可与复数一起使用。

$\sqrt{\quad}$ 、 x^2 、 x^{-1} 、 $\wedge(x^y)$ 、 $\sqrt[3]{\quad}$ 、 $\sqrt[x]{\quad}$ 、 \ln 、 \log 、 $\log_a b$ 、 10^x 、 e^x 、Int、Frac、Rnd、Intg、RndFix(、Fix、Sci、ENG、ENG、 \circ' ”、 \circ'' ”、 a^b/c 、 d/c

您可以通过在设置屏幕上将Complex Mode项目改为以下某一设置，选择复数计算模式。

- **{实数}** ...仅在实数范围内计算*1
- **{ $a+bi$ }** ...执行复数计算并以直角坐标形式显示结果
- **{ $r\angle\theta$ }** ...执行复数计算并以极坐标形式显示结果*2

*1 但如果自变量中存在虚数，执行复数计算后以直角坐标形式显示结果。

示例：

$$\ln 2i = 0.6931471806 + 1.570796327i$$

$$\ln 2i + \ln (-2) = (\text{无实数错误})$$

*2 θ 的显示范围取决于为设置屏幕上的Angle项目设定的角度单位。

- 度 ... $-180 < \theta \leq 180$
- 弧度 ... $-\pi < \theta \leq \pi$
- 百分度 ... $-200 < \theta \leq 200$

按 **[OPTN]** **[F3]** (复数) 显示复数计算编号菜单, 包含以下项目。

- **[i]** ... {虚数单位*i*输入}
- **[Abs]**/**[Arg]** ... 获取{绝对值}/{辐角}
- **[Conjg]** ... {获取共轭数}
- **[ReP]**/**[ImP]** ... 提取{实部}/{虚部}
- **[►r∠θ]**/**[►a+bi]** ... 将结果转换至{极坐标}/{直角坐标}形式
- 您还可使用 **[SHIFT]** **[0]** (*i*) 替代 **[OPTN]** **[F3]** (复数) **[F1]** (*i*)。
- 实数、*a+bi*和*r∠θ*模式得到的解在进行方根 ($\sqrt[n]{x}$) 计算时有所不同 (当 $x < 0$, $y = m/n$, 且 n 为奇数时)。

示例: $3\sqrt{-8} = -2$ (实数)
 $= 1 + 1.732050808i$ (*a+bi*)
 $= 2\angle 60$ (*r∠θ*, 度模式)

- 如需将“∠”算子输入极坐标表达式 (*r∠θ*) , 按下 **[SHIFT]** **[X,θ,T]** (∠)。


■ 算术运算

[OPTN]-[复数]-[i]

算术运算与手动计算中的操作相同。您甚至可使用圆括号和存储器。

示例 $(1 + 2i) + (2 + 3i)$

[AC] **[OPTN]** **[F3]** (复数)
[C] **[1]** **+** **[2]** **[F1]** (*i*) **)**
+ **[C]** **[2]** **+** **[3]** **[F1]** (*i*) **)** **[EXE]**




Math Rad Norm1 d/c Real
 $(1+2i) + (2+3i)$ 3+5i

■ 倒数、平方根和平方

示例 $\sqrt{3+i}$

[AC] **[OPTN]** **[F3]** (复数)
[SHIFT] **[x²]** ($\sqrt{\quad}$) **[C]** **[3]** **+** **[F1]** (*i*) **)** **[EXE]**



Math Rad Norm1 d/c Real
 $\sqrt{3+i}$ 1.755317302
+0.2848487846i

■ 使用极坐标形式的复数格式

示例 $2\angle 30 \times 3\angle 45 = 6\angle 75$

[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [▼]
 [F1] (度) [▼] [F3] ($r\angle\theta$) [EXIT]
 [AC] [2] [SHIFT] [X,θ,T] (∠) [3] [0] [X] [3]
 [SHIFT] [X,θ,T] (∠) [4] [5] [EXE]


[Math] [Deg] [Norm1] [d/c] [r∠θ]
 2∠30×3∠45 6∠75

■ 绝对值和辐角

[OPTN]-[复数]-[Abs]/[Arg]

此计算器将 $a + bi$ 形式的复数视为复数平面的坐标，计算绝对值 $|Z|$ 和辐角 (arg)。

示例 计算复数 $3 + 4i$ 的绝对值 (r) 和辐角 (θ)，角度单位设定为度

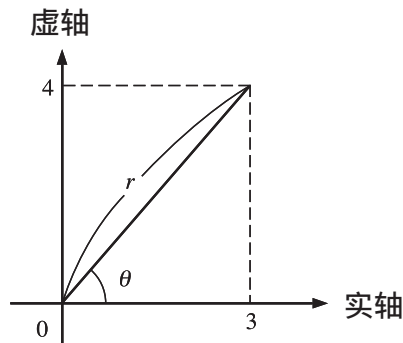

[AC] [OPTN] [F3] (复数) [F2] (Abs)
 [3] [+] [4] [F1] (i) [EXE]
 (绝对值计算)

[Math] [Deg] [Norm1] [d/c] [a+bi]
 |3+4i| 5

[AC] [OPTN] [F3] (复数) [F3] (Arg)
 [(] [3] [+] [4] [F1] (i) [)] [EXE]
 (辐角计算)

[Math] [Deg] [Norm1] [d/c] [a+bi]
 Arg (3+4i) 53.13010235

- 当前角度单位 (度、弧度、百分度) 的设置不同，辐角计算结果也不同。


■ 共轭复数

[OPTN]-[复数]-[Conjg]

采用 $a + bi$ 形式的复数是 $a - bi$ 的共轭复数。

示例 计算复数 $2 + 4i$ 的共轭复数

AC OPTN F3 (复数) F4 (Conjg)
C 2 + 4 F1 (i)) EXE



Math Deg Norm1 d/c [a+bi]
Conjg (2+4i) 2-4i


■ 提取实部和虚部

[OPTN]-[复数]-[ReP]/[ImP]

使用下述程序，提取复数 $a + bi$ 的实部 a 和虚部 b 。


示例 提取复数 $2 + 5i$ 的实部和虚部

AC OPTN F3 (复数) F6 (▷) F1 (ReP)
C 2 + 5 F6 (▷) F1 (i)) EXE
(实部提取)



Math Deg Norm1 d/c [a+bi]
ReP (2+5i) 2

AC OPTN F3 (复数) F6 (▷) F2 (ImP)
C 2 + 5 F6 (▷) F1 (i)) EXE
(虚部提取)



Math Deg Norm1 d/c [a+bi]
ImP (2+5i) 5


■ 极坐标与直角坐标形式转换

[OPTN]-[复数]-[►r∠θ]/[►a+bi]

使用下述程序在直角坐标与极坐标之间转换复数显示形式。


示例 将直角坐标形式的复数 $1 + \sqrt{3}i$ 转换为极坐标形式

SHIFT MENU (SET UP) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
F1 (度) ↓ F2 (a+bi) EXIT
AC 1 + C SHIFT x² (√) 3 ►)
OPTN F3 (复数) F1 (i) F6 (▷)
F3 (►r∠θ) EXE



Math Deg Norm1 d/c [a+bi]
1+(√3)i ►r∠θ 2∠60

AC 2 SHIFT X,θ,T (∠) 6 0
OPTN F3 (复数) F6 (▷) F4 (►a+bi) EXE



Math Deg Norm1 d/c [a+bi]
2∠60 ►a+bi 1+√3i

7. 二进制、八进制、十进制和十六进制整数计算

您可使用计算·矩阵模式与二进制、八进制、十进制和十六进制设置进行包含二进制、八进制、十进制、十六进制数值的计算。您也可在记数系统之间转换并进行位运算。

- 在二进制、八进制、十进制或者十六进制计算中，您不能使用科学函数。
- 在二进制、八进制、十进制或者十六进制计算中，您只能使用整数，即不允许使用小数值。如果您输入一个包括小数部分的数值，则计算器会自动去除小数部分。
- 如果您尝试输入对于当前记数系统（二进制、八进制、十进制或者十六进制）无效的数值，计算器会显示错误消息。下面显示可以用于每一个记数系统的数字。

二进制：0、1

八进制：0、1、2、3、4、5、6、7







十进制：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9

十六进制：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F

- 使用原值的2的补数，可得到二进制、八进制、十进制或者十六进制值的负值。
- 下面是每一种记数系统的显示容量。

记数系统	二进制	八进制	十进制	十六进制
显示容量	16位	11位	10位	8位

- 用于十六进制数字的字母字符在显示屏上采用不同显示，以区别于文本字符。

正常文本	A	B	C	D	E	F
十六进制数值	A	B	C	D	E	F
键						

- 下面是每一种记数系统的计算范围。

二进制值

正值： $0 \leq x \leq 1111111111111111$

负值： $1000000000000000 \leq x \leq 1111111111111111$

八进制值

正值： $0 \leq x \leq 177777777777$

负值： $20000000000 \leq x \leq 377777777777$

十进制值

正值： $0 \leq x \leq 2147483647$

负值： $-2147483648 \leq x \leq -1$

十六进制数值

正值： $0 \leq x \leq 7FFFFFFF$

负值： $80000000 \leq x \leq FFFFFFFF$

■ 选择记数系统

您可使用设置屏幕指定十进制、十六进制、二进制或者八进制作为默认的记数系统。

● 执行二进制、八进制、十进制或者十六进制计算

[SET UP]-[Mode]-[10进制]/[16进制]/[2进制]/[8进制]

1. 在主菜单中，选择**计算·矩阵**。
2. 按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP)。突出显示“Mode”，然后按下 **F2** (10进制)、**F3** (16进制)、**F4** (2进制) 或者 **F5** (8进制) 设置模式，指定默认的记数系统。
3. 按下 **EXIT** 切换到计算输入屏幕。这会出现带有下述项目的函数菜单。
 - {d~o}/**逻辑符**/**显示** ... {记数系统规定}/{位运算}/{十进制/十六进制/二进制/八进制转换}菜单

● 指定输入值的记数系统

您可指定输入的每一个数值的记数系统。按下 **F1** (d~o) 即可显示记数系统符号菜单。按下与目标符号对应的功能键，然后输入数值。

- {d}/**h**/**b**/**o** ... {十进制}/{十六进制}/{二进制}/{八进制}


● 输入混合记数系统的数值

示例 当默认记数系统为十六进制时，输入123₁₀

SHIFT **MENU** (SET UP)

突出显示“Mode”，然后按下 **F3** (16进制) **EXIT**。

AC **F1** (d~o) **F1** (d) **1** **2** **3** **EXE**



The calculator display shows 'd123' on the left and '000007B' on the right. The top right corner of the display is labeled 'Hex'.

■ 负值与位运算

按下 **F2** (逻辑符)，显示非运算符和位运算符菜单。

- {Neg} ... {非}^{*1}
- {Not}/**and**/**or**/**xor**/**xnor** ... {NOT}^{*2}/**AND**/**OR**/**XOR**/**XNOR**^{*3}

^{*1} 2的补数

^{*2} 1的补数 (位补数)

^{*3} 逐位AND、逐位OR、逐位XOR、逐位XNOR

• 负值

示例 求110010₂的负值

SHIFT **MENU** (SET UP)
突出显示“Mode”，然后按下
F4 (2进制) **EXIT**。
AC **F2** (逻辑符) **F1** (Neg)
1 **1** **0** **0** **1** **0** **EXE**

```
Bin
Neg 110010
    1111111111001110
```

- 使用原值的二进制2的补数，可得到二进制、八进制和十六进制值的负值，然后返回原记数系统的结果。使用十进制记数系统时，负值前带有一个负号。

• 位运算

示例 输入并执行“120₁₆ and AD₁₆”

SHIFT **MENU** (SET UP)
突出显示“Mode”，然后按下
F3 (16进制) **EXIT**。
AC **1** **2** **0** **F2** (逻辑符)
F3 (and) **A** **D** **EXE**

```
Hex
120andAD
00000020
```

■ 记数系统转换

按下**F3** (显示) 显示记数系统转换功能菜单。

- {**▶Dec**}/**▶Hex**}/**▶Bin**}/**▶Oct**} ... 将显示值转换为对应的{十进制}/**▶Hex**}/**▶Bin**}/**▶Oct**}/**▶Hex**}/**▶Bin**}/**▶Oct**}数值

• 将显示数值从一种记数系统转换为另一种记数系统

示例 将22₁₀ (默认记数系统) 转换为相应的二进制或者八进制数值

AC **SHIFT** **MENU** (SET UP)
突出显示“Mode”，然后按下
F2 (10进制) **EXIT**。
F1 (d~o) **F1** (d) **2** **2** **EXE**
EXIT **F3** (显示) **F3** (**▶Bin**) **EXE**
F4 (**▶Oct**) **EXE**

```
Dec
d22
22
```

```
Ans▶Bin
0000000000010110
```

```
Ans▶Oct
0000000026
```

8. 矩阵计算

在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式，然后按下 **F3** (▶矩阵) 即可执行矩阵计算。

利用26矩阵存储器 (Mat A至Mat Z) 加上一个矩阵答案存储器 (MatAns)，可进行以下矩阵运算。

- 加、减、乘、除
- 标量乘法计算
- 行列式计算
- 矩阵转置
- 矩阵求逆
- 矩阵自乘
- 求矩阵的特定次幂
- 绝对值、整数部分提取、小数部分提取和最大整数计算
- 在矩阵单元中输入复数和使用复数相关的函数
- 使用矩阵命令进行矩阵修改

可为矩阵指定的最大行数为999，最大列数为999。

重要!

- 您可以为矩阵存储器“Mat X”输入大写X (**ALPHA** **+** (X)) 或小写x (**X.0T**)。“Mat X”和“Mat x”指相同的存储区。

关于矩阵答案存储器 (MatAns)


计算器会将矩阵计算结果自动存储在矩阵答案存储器中。请注意以下关于矩阵答案存储器的要点。

- 一旦进行矩阵计算，新的结果就会替代当前矩阵答案存储器的内容。以前的内容会被删除且不可恢复。
- 将数值输入到矩阵中，不会影响矩阵答案存储器的内容。

■ 输入和编辑矩阵

按下 **F3** (▶矩阵)，显示矩阵编辑器屏幕。使用矩阵编辑器输入和编辑矩阵。

$m \times n$... m (行) \times n (列) 矩阵
None ... 无预设矩阵

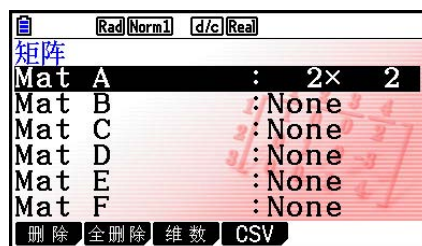

- **[删除]/[全删除]** ... 删除[特定矩阵]/[所有矩阵]
- **[维数]** ... {指定矩阵尺寸 (单元数)}
- **[CSV]** ... {将矩阵存储为CSV文件，并将CSV文件内容导入到其中一个矩阵存储器 (Mat A至Mat Z以及MatAns) (第2-47页)}

● 创建矩阵

创建矩阵时，您必须首先在矩阵编辑器中定义其尺寸（大小）。然后，您可以将数值输入矩阵。

● 指定矩阵尺寸（大小）

示例 在Mat B区域中创建一个2行× 3列矩阵

突出显示Mat B。



F3（维数）（可省略该步骤。）




指定行数。

2 **EXE**

指定列数。

3 **EXE**

EXE

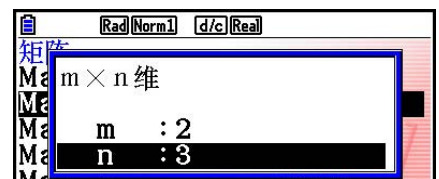

- 新矩阵的所有单元均包含数值0。
- 更改矩阵的尺寸将删除其当前内容。
- 如果在您输入尺寸之后，矩阵区域名称旁仍然显示“内存错误”，表示没有足够的存储空间，无法创建您需要的矩阵。

● 输入单元值

示例 将下述数据输入矩阵B：


$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

以下操作为前页计算示例的后续操作。

1 **EXE** **2** **EXE** **3** **EXE**

4 **EXE** **5** **EXE** **6** **EXE**

（将数据输入突出显示的单元。每次按下 **EXE** 时，突出显示右侧的下一个单元。）

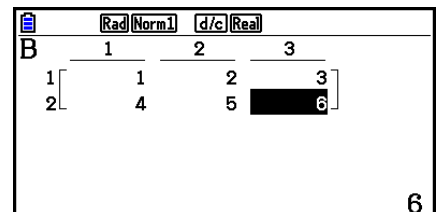

- 所显示的单元数值最多可显示六位正整数和五位负整数（负号占一位）。在显示指数值时，最大指数为二位数。不显示小数值。

● 删除矩阵

您可以删除存储器中的一个特定矩阵或者所有矩阵。

● 删除特定矩阵

1. 在显示屏上显示矩阵编辑器时，使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示您想要删除的矩阵。
2. 按下 **F1**（删除）。
3. 按下 **F1**（是）删除矩阵或者按下 **F6**（否）中止运算，但不删除任何内容。

● 删除所有矩阵

1. 在显示屏上显示矩阵编辑器时，按下 **F2**（全删除）。
2. 按下 **F1**（是）删除矩阵或者按下 **F6**（否）中止运算，但不删除任何内容。

■ 矩阵单元运算

使用下述程序，为单元运算准备矩阵。

1. 在显示屏上显示矩阵编辑器时，使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示您想要使用的矩阵。
您可通过输入对应矩阵名称的字母跳转至特定矩阵。例如，输入 **ALPHA** **8**（N）可跳转至Mat N。
按下 **SHIFT** **(←)**（Ans）可跳转至矩阵当前存储器。
2. 按下 **EXE**，出现带有下述项目的功能菜单。
 - {行计算} ... {行运算菜单}
 - {行}
 - {删除}/{插入}/{添加} ... {删除}/{插入}/{添加}行
 - {列}
 - {删除}/{插入}/{添加} ... {删除}/{插入}/{添加}列
 - {编辑} ... {单元编辑屏幕}

下述所有例子均使用矩阵A。

● 行计算

在显示屏上显示调用矩阵时，一旦按下 **F1**（行计算），就会显示以下菜单。

- {交换} ... {行交换}
- {*行} ... {指定行与标量之积}
- {*行+} ... {一行加上指定行与标量之积}
- {行+} ... {将指定行加到另一行上}

● 交换两行

示例 交换下述矩阵的行2与行3：

所有运算示例均使用以下矩阵。

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

F1（行计算） **F1**（交换）

输入需要交换的行数。

2 **EXE** **3** **EXE** **EXE**

	Rad	Norm1	d/c	Real
A	1	2		
1	1	2		
2	5	6		
3	3	4		

● 计算某一行的标量积

示例 计算行2与标量4的积

F1（行计算） **F2**（*行）

输入乘数。*

4 **EXE**

指定行数。

2 **EXE** **EXE**

	Rad	Norm1	d/c	Real
A	1	2		
1	1	2		
2	12	16		
3	5	6		

* 也可输入复数作为乘数（k）。

• 计算某一行之积并将结果加到另一行上

示例 计算行2与标量4的积，并将结果加到行3上

F1 (行计算) **F3** (*行+)

输入乘数。*

4 **EXE**

指定应该计算积的行数。

2 **EXE**

指定应该加上结果的行数。

3 **EXE** **EXE**

* 也可输入复数作为乘数 (k)。

	Rad	Norm1	d/c	Real
A	1	2		
1	1	2		
2	3	4		
3	17	22		

• 将两行相加

示例 将行2与行3相加

F1 (行计算) **F4** (行+)

指定需要相加的行数。

2 **EXE**

指定被加的行数。

3 **EXE** **EXE**

	Rad	Norm1	d/c	Real
A	1	2		
1	1	2		
2	3	4		
3	8	10		

• 行运算

- {删除} ... {删除行}
- {插入} ... {插入行}
- {添加} ... {增加行}

• 删除行

示例 删除行2

F2 (行) 

	Rad	Norm1	d/c	Real
A	1	2		
1	1	2		
2	3	4		
3	5	6		

F1 (删除)


	Rad	Norm1	d/c	Real
A	1	2		
1	1	2		
2	5	6		

• 插入行

示例 在行1与行2之间插入一个新行

F2 (行) ▼

F2 (插入)

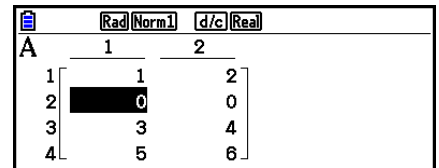


	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	2
1	1	2
2	0	0
3	3	4
4	5	6

• 增加行

示例 在行3下新增一行

F2 (行) ▼ ▼

F3 (添加)

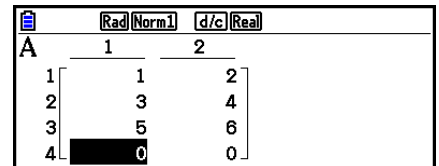

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	2
1	1	2
2	3	4
3	5	6
4	0	0

• 列运算

• {删除} ... {删除列}

• {插入} ... {插入列}


• {添加} ... {增加列}

• 删除列

示例 删除列2

F3 (列) ▶

F1 (删除)

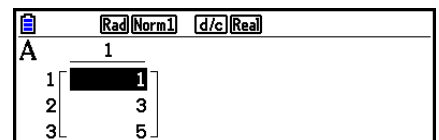

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	
1	1	
2	3	
3	5	

■ 矩阵和CSV文件之间的数据传输

您可以将此计算器存储的或从计算机传输的CSV文件的内容导入其中一个矩阵存储器（Mat A至Mat Z以及MatAns）。您也可以将其中一个矩阵存储器（Mat A至Mat Z以及MatAns）的内容另存为CSV文件。

● 将CSV文件的内容导入到矩阵存储器

1. 准备想要导入的CSV文件。
 - 参见“导入CSV文件要求”（第3-18页）。
2. 在显示屏上显示矩阵编辑器时，使用▲和▼突出显示您想要导入CSV文件内容的矩阵名称。
 - 如果您选择的矩阵已经包含数据，执行下列步骤会使新导入的CSV文件数据覆盖其当前内容。
3. 按下 **F4**（CSV） **F1**（载入）。
4. 在显示的选择文件对话框上，使用▲和▼将突出显示部分移动到想要导入的文件，然后按下 **EXE**。
 - 这样做会将您指定的CSV文件的内容导入矩阵存储器。

重要！

试图导入下述类型的CSV文件将导致错误。

- 包括不可转换的数据的CSV文件。在这种情况下将显示一条错误消息，显示不可转换的数据在CSV文件中的具体位置（例如：行2、行3）。
- 列数超过999或行数超过999的CSV文件。在这种情况下，将发生“无效的数据大小”错误。

● 将矩阵内容另存为CSV文件

1. 在显示屏上显示矩阵编辑器时，使用▲和▼突出显示想要将其内容另存为CSV文件的矩阵名称。
2. 按下 **F4**（CSV） **F2**（另存为）。
 - 由此可显示文件夹选择屏幕。
3. 选择要保存CSV文件的文件夹。
 - 若要将CSV文件存储在根目录中，突出显示“根”。
 - 若要将CSV文件存储在某个文件夹中，使用▲和▼将突出显示部分移至所需文件夹，然后按下 **F1**（打开）。
4. 按下 **F1**（另存为）。
5. 输入最长8个字符的文件名，然后按下 **EXE**。

重要!

- 将矩阵数据另存为CSV文件时，一些数据将按如下所述进行转换。
 - 复数数据：仅提取实数部分。
 - 分数数据：转换为计算行格式（例如： $2\sqrt{3}+4 \rightarrow =2+3/4$ ）
 - $\sqrt{\quad}$ 和 π 数据：转换为十进制数值（示例： $\sqrt{3} \rightarrow 1.732050808$ ）

• 指定CSV文件分隔符和小数点

在显示屏上显示矩阵编辑器时，按下 **F4**（CSV）**F3**（设定）显示CSV格式设置屏幕。然后，执行“指定CSV文件分隔符和小数点”（第3-20页）中的第3步程序。

■ 使用矩阵命令修改矩阵

[OPTN]-[矩阵]

• 显示矩阵命令

1. 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
2. 按下 **OPTN**，显示选项菜单。
3. 按下 **F2**（矩阵）显示矩阵命令菜单。

下面仅说明用于创建矩阵和输入矩阵数据的矩阵命令菜单项目。

- {Mat} ... {Mat命令（矩阵规定）}
 - {Mat→Lst} ... {Mat→列表命令（将选定列的内容指定给列表）}
 - {Augment} ... {Augment命令（连接两个矩阵）}
 - {Identity} ... {Identity命令（单位矩阵输入）}
 - {Dim} ... {Dim命令（尺寸检查）}
 - {Fill()} ... {Fill命令（恒定单元值）}
-
- 您还可使用 **SHIFT** **2**（Mat）替代 **OPTN** **F2**（矩阵）**F1**（Mat）。

● 矩阵数据输入格式

[OPTN]-[矩阵]-[Mat]



下面显示当使用Mat命令输入数据以创建矩阵时，您应该使用的格式。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [[a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}][a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}] \dots [a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}]]$$

→ Mat [字母A至Z]

示例 输入下列数据作为矩阵A: $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

[SHIFT] [+] ([) [SHIFT] [+] ([) 1 , 3 , 5
 [SHIFT] [-] (]) [SHIFT] [+] ([) 2 , 4 , 6
 [SHIFT] [-] (]) [SHIFT] [-] (]) → [OPTN] [F2] (矩阵)
 [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A)
 [EXE]

- m 和 n 的最大值均为999。
- 如果在输入数据时存储器已满，会产生错误。
- 您也可在程序中使用上述格式输入矩阵数据。


● 输入单位矩阵

[OPTN]-[矩阵]-[Identity]

使用Identity命令创建单位矩阵。

示例 创建3 × 3单位矩阵作为矩阵A

[OPTN] [F2] (矩阵) [F6] (▷) [F1] (Identity)
 3 → [F6] (▷) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]
 └── 行/列数

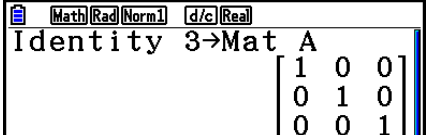


• 检查矩阵尺寸

[OPTN]-[矩阵]-[Dim]

使用Dim命令检查现有矩阵的尺寸。

例1 检查矩阵A的尺寸

[OPTN] [F2] (矩阵) [F6] (▷) [F2] (Dim)
[F6] (▷) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]




显示屏显示矩阵A由两行与三列组成。

由于Dim命令的结果为列表类型数据，因此保存在ListAns存储器中。

您还可使用{Dim}指定矩阵的尺寸。

例2 指定矩阵B中2行与3列的尺寸

[SHIFT] [X] ({) [2] [→] [3] [SHIFT] [÷] (}) [→]
[OPTN] [F2] (矩阵) [F6] (▷) [F2] (Dim)
[F6] (▷) [F1] (Mat) [ALPHA] [log] (B) [EXE]



• 使用矩阵命令修改矩阵

您也可使用矩阵命令将数值指定到一个现有的矩阵并从一个现有的矩阵调用数值、用相同的数值填充现有矩阵的所有单元、将两个矩阵合并为一个矩阵，以及将矩阵列的内容指定到列表。

• 将数值指定给现有矩阵和从现有矩阵调用数值

[OPTN]-[矩阵]-[Mat]

使用下述格式和Mat命令指定一个单元进行赋值和调用。

Mat X [m, n]

X = 矩阵名称 (A至Z、或者Ans)


m = 行数

n = 列数

例1 将10指定给下述矩阵第1行第2列单元:


$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

1 **0** **→** **OPTN** **F2** (矩阵) **F1** (Mat)
ALPHA **X,θ,T** (A) **SHIFT** **+** ([) **1** **,** **2**
SHIFT **-** (]) **EXE**



例2 将上述矩阵第2行第2列单元的值乘以5

OPTN **F2** (矩阵) **F1** (Mat)
ALPHA **X,θ,T** (A) **SHIFT** **+** ([) **2** **,** **2**
SHIFT **-** (]) **×** **5** **EXE**




• 以相同数值填入矩阵，并且将两个矩阵合并为一个矩阵

[OPTN]-[矩阵]-[Fill()]/[Augment]

使用Fill(命令以同一个数值填入一个现有矩阵的所有单元，或者使用Augment命令将两个现有矩阵合并为一个矩阵。

例1 以数值3填入矩阵A的所有单元


OPTN **F2** (矩阵) **F6** (▷) **F3** (Fill()
3 **,** **F6** (▷) **F1** (Mat) **ALPHA** **X,θ,T** (A)
) **EXE**

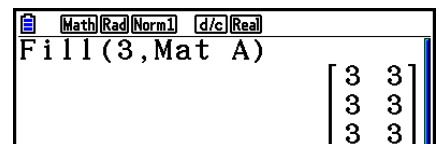

例2 合并下述两个矩阵:

$$\text{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

OPTN **F2** (矩阵) **F5** (Augment)
F1 (Mat) **ALPHA** **X,θ,T** (A) **,**
F1 (Mat) **ALPHA** **log** (B) **)** **EXE**



- 您合并的两个矩阵必须具有相同的行数。如果您尝试合并两个具有不同行数的矩阵，会产生错误。
- 您可使用矩阵答案存储器将上述矩阵输入和编辑操作的结果指定给矩阵变量。该操作采用以下语法。

Augment (Mat α 、Mat β) \rightarrow Mat γ

上面的 α 、 β 和 γ 可以是A至Z的任何变量名称。

以上操作不会影响矩阵答案存储器的内容。

● 将一个矩阵列的内容指定给一个列表

[OPTN]-[矩阵]-[Mat→Lst]

使用以下格式和Mat→List命令指定一个列和一个列表。

Mat→List (Mat X, m) → 列表 n

X = 矩阵名称 (A至Z)


m = 列数

n = 列表号

示例 将下述第2列的内容指定到列表1:

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

OPTN F2 (矩阵) F2 (Mat→Lst)
F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A) , 2)
→ OPTN F1 (列表) F1 (列表) 1 EXE
F1 (列表) 1 EXE



Math Rad Norm1 d/c Real
Mat→List(Mat A, 2)→List 1
{2,4,6}

■ 矩阵计算

[OPTN]-[矩阵]

使用矩阵命令菜单进行矩阵计算操作。

● 显示矩阵命令

1. 在主菜单中, 进入**计算·矩阵**模式。
2. 按下 **OPTN**, 显示选项菜单。
3. 按下 **F2** (矩阵) 显示矩阵命令菜单。

下面仅说明用于矩阵算术运算的矩阵命令。

- {Mat} ...{Mat命令 (矩阵规定) }
- {Det} ...{Det命令 (行列式命令) }
- {Trn} ...{Trn命令 (矩阵转置命令) }
- {Identity} ...{Identity命令 (单位矩阵输入) }
- {Ref} ...{Ref命令 (列梯形形式命令) }
- {Rref} ...{Rref命令 (简化列梯形形式命令) }

下述所有示例均假设矩阵数据已经存储在存储器中。


● 矩阵算术运算

[OPTN]-[矩阵]-[Mat]/[Identity]

例1 下述两个矩阵相加（矩阵A + 矩阵B）：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$


[OPTN] [F2] (矩阵) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [+]
[F1] (Mat) [ALPHA] [log] (B) [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Mat A+Mat B
[3 4]
[4 2]

例2 将例1中的两个矩阵（矩阵A × 矩阵B）相乘

[OPTN] [F2] (矩阵) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [X]
[F1] (Mat) [ALPHA] [log] (B) [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Mat A×Mat B
[4 4]
[6 7]

- 在进行加减计算时，两个矩阵必须具有相同的尺寸。如果您尝试加减不同尺寸的矩阵，会产生错误。
- 相乘时（矩阵1 × 矩阵2），矩阵1的列数必须与矩阵2的行数相同。否则会产生错误。


● 行列式

[OPTN]-[矩阵]-[Det]

示例 求下述矩阵的行列式：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (矩阵) [F3] (Det) [F1] (Mat)
[ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Det Mat A
- 9

- 只有方阵（行数与列数相同）才可求行列式。如果尝试求非方阵的行列式，会产生错误。
- 2 × 2矩阵的行列式计算如下。

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- 3 × 3矩阵的行列式计算如下。

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

● 矩阵转置

[OPTN]-[矩阵]-[Trn]


矩阵转置是指矩阵的行变为列，列变为行。

示例

转置下述矩阵：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

OPTN **F2** (矩阵) **F4** (Trn) **F1** (Mat)
ALPHA **X,θ,T** (A) **EXE**



Math Rad Norm1 d/c Real
Trn Mat A
 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

● 列梯形形式

[OPTN]-[矩阵]-[Ref]


该命令使用高斯消去法确定矩阵的列梯形形式。

示例

求下述矩阵的列梯形形式：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

OPTN **F2** (矩阵) **F6** (▷) **F4** (Ref)
F6 (▷) **F1** (Mat) **ALPHA** **X,θ,T** (A) **EXE**

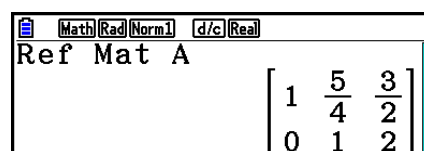

Math Rad Norm1 d/c Real
Ref Mat A
 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{4} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

● 简化列梯形形式


[OPTN]-[矩阵]-[Rref]

该命令确定矩阵的简化列梯形形式。

示例 求下述矩阵的简化列梯形形式：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 19 \\ 1 & 1 & -5 & -21 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (矩阵) [F6] (▷) [F5] (Rref)
[F6] (▷) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]

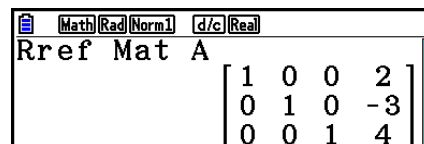

Calculator display showing the result of the Rref command applied to matrix A. The screen displays "Rref Mat A" followed by the matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

• 由于舍去了一些数位，所以列梯形形式和简化列梯形形式运算可能不能产生精确结果。


● 矩阵倒置

[x⁻¹]

示例 倒置下述矩阵：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (矩阵) [F1] (Mat)
[ALPHA] [X,θ,T] (A) [SHIFT] [x⁻¹] (x⁻¹) [EXE]

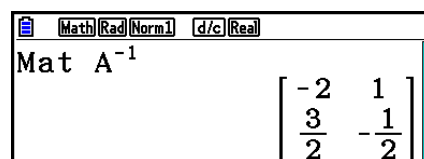

Calculator display showing the result of the matrix inversion command applied to matrix A. The screen displays "Mat A⁻¹" followed by the matrix:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- 只有方阵（行数与列数相同）才可倒置。如果尝试倒置非方阵，会产生错误。
- 行列式为零的矩阵不可倒置。如果尝试倒置行列式为零的矩阵，会产生错误。
- 对于行列式接近零的矩阵，计算精度会受到影响。
- 被倒置的矩阵必须满足以下条件。

$$\mathbf{A A^{-1} = A^{-1} A = E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

用于将矩阵A转变为倒置矩阵A⁻¹的公式如下所示。

$$\mathbf{A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}$$

$$\mathbf{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}}$$

请注意 $ad - bc \neq 0$ 。


• 矩阵平方

[x²]

示例 计算下述矩阵的平方：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

OPTN F2 (矩阵) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A)
x² EXE

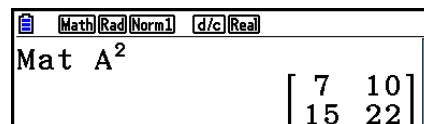

Calculator screen showing the result of matrix A squared. The screen displays "Mat A²" followed by the matrix $\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$.


• 求矩阵的特定次幂

[^]

示例 求下述矩阵的三次方：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

OPTN F2 (矩阵) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A)
^ 3 EXE

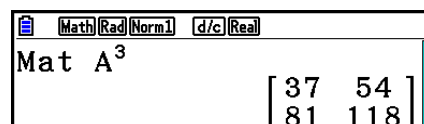

Calculator screen showing the result of matrix A cubed. The screen displays "Mat A³" followed by the matrix $\begin{bmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{bmatrix}$.

• 对于矩阵幂计算，最大幂为32766。


• 求一个矩阵的绝对值、整数部分、小数部分与最大整数

[OPTN]-[NUMERIC]-[Abs]/[Frac]/[Int]/[Intg]

示例 求下述矩阵的绝对值：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

OPTN F6 (▷) F4 (数字) F1 (Abs)
OPTN F2 (矩阵) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A)
EXE

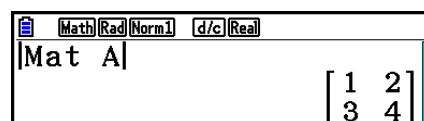


Calculator screen showing the absolute value of matrix A. The screen displays "Mat A" followed by the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

● 矩阵的复数计算

示例 求带有下述复数元素的矩阵的绝对值：

$$\text{矩阵D} = \begin{bmatrix} -1+i & 1+i \\ 1+i & -2+2i \end{bmatrix}$$

OPTN F6 (▷) F4 (数字) F1 (Abs)
OPTN F2 (矩阵) F1 (Mat) ALPHA sin (D)
EXE

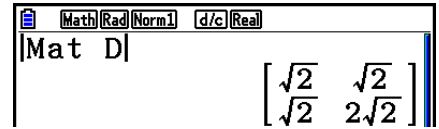

- 在矩阵中支持下述复数函数。
 i 、Abs、Arg、Conj、ReP、ImP、 $\blacktriangleright a+bi$ 、 $\blacktriangleright r\angle\theta$
但请注意，“ $\blacktriangleright a+bi$ ”和“ $\blacktriangleright r\angle\theta$ ”不可用于线性输入/输出模式。

矩阵计算注意事项

- 舍去的数位会使行列式和倒置矩阵产生误差。
- 对每一个单元单独进行矩阵运算，因此计算可能需要较长时间才能完成。
- 矩阵计算显示结果的计算精度在最小有效位为 ± 1 。
- 如果矩阵计算结果太大，不能装入矩阵答案存储器，则会产生错误。
- 您可以使用下述操作将矩阵答案存储器内容传输到另一矩阵。

MatAns \rightarrow Mat α

上面的 α 是A至Z的任意变量名称。以上操作不会影响矩阵答案存储器的内容。

9. 度量转换计算

您可将某一测量单位的值转换为另一种单位的值。测量单位分为以下11个类别。“显示名称”列中的指示符显示了在计算器功能菜单中显示的文本。

重要!

只有安装了度量转换附加应用程序，才支持度量转换命令。

显示名称	类别	显示名称	类别	显示名称	类别
长度	长度	温度	温度	压力	压力
面积	面积	速度	速度	能量	能量/功
体积	体积	质量	质量	功率	功率
时间	时间	力	力/重量		

您可将某个类别中的任何单位转换为同一类别中的其他任何单位。

- 如果尝试将某一类别中的某个单位（例如“面积”）转换为另一个类别中的某个单位（例如“时间”），会产生换算错误。
- 关于每个类别所包含单位的说明，请参见“单位转换命令列表”（第2-60页）。

■ 执行单位转换计算

[OPTN]-[变换]


使用下述语法输入需要转换的数值和转换命令，执行单位转换计算。

{需要转换的数值}[转换命令1] ▶ {转换命令2}

- 使用{转换命令1}指定需要转换的单位，使用{转换命令2}指定转换目标单位。
- ▶ 命令用于连接两个转换命令。该命令总是在转换菜单的 **F1** (▶)。
- 实数或包含实数元素的列表只能作为被转换的数值。在被转换的数值为列表输入时（或在指定列表存储器时），对列表中的每个元素执行转换计算并以列表格式返回计算结果（ListAns屏幕）。
- 复数不可作为被转换的数值。只要作为被转换数值的列表中有一个元素包含复数，就会产生错误。

例1 将50cm转换为英寸单位


AC **5** **0** **OPTN** **F6** (▷) **F1** (变换)
F2 (长度) **5** (cm) **F1** (▶)
F2 (长度) ▶ **2** (in) **EXE**



Math Rad Norm1 d/c Real
50 [cm] ▶ [in]
19.68503937

例2 将{175, 162}平方米转换为公顷

AC **SHIFT** **X** ({} **1** **7** **5** , **1** **6** **2**
SHIFT **÷** (})
OPTN **F6** (▷) **F1** (变换) **F3** (面积)
2 (m²) **F1** (▶) **F3** (面积) **3** (ha)
EXE

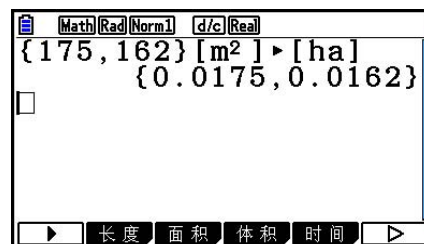

Math Rad Norm1 d/c Real
{175, 162} [m²] ▶ [ha]
{0.0175, 0.0162}
□
▶ 长度 面积 体积 时间 ▶

■ 单位转换命令列表

类别	显示名称	单位	类别	显示名称	单位
长度	fm	费米	体积	cm ³	立方厘米
	Å	埃		mL	毫升
	μm	微米		L	升
	mm	毫米		m ³	立方米
	cm	厘米		in ³	立方英寸
	m	米		ft ³	立方英尺
	km	千米		fl_oz (UK)	盎司
	AU	天文单位		fl_oz (US)	液盎司 (美)
	l.y.	光年		gal (US)	加仑
	pc	秒差距		gal (UK)	英制加仑
	Mil	1/1000英寸		pt	品脱
	in	英寸		qt	夸脱
	ft	英尺		tsp	小匙
	yd	码		tbsp	大匙
	fath	英寻		cup	杯
	rd	杆		ns	纳秒
	mile	英里		μs	微秒
	n mile	海里		ms	毫秒
	面积	cm ²		平方厘米	时间
m ²		平方米	min	分	
ha		公顷	h	小时	
km ²		平方千米	day	日	
in ²		平方英寸	week	周	
ft ²		平方英尺	yr	年	
yd ²		平方码	s-yr	恒星年	
acre		英亩	t-yr	回归年	
mile ²		平方英里			

类别	显示名称	单位	类别	显示名称	单位
温度	°C	摄氏度	压力	Pa	帕
	K	开尔文		kPa	千帕
	°F	华氏度		mmH ₂ O	毫米水柱
	°R	兰氏度		mmHg	毫米汞柱
速度	m/s	米每秒		atm	大气压
	km/h	千米每小时		inH ₂ O	英寸水柱
	knot	海里每小时		inHg	英寸汞柱
	ft/s	英尺每秒		lbf/in ²	磅每平方英寸
	mile/h	英里每小时		bar	巴
质量	u	原子质量单位		kgf/cm ²	千克力每平方厘米
	mg	毫克	能量 / 功	eV	电子伏特
	g	克		J	焦耳
	kg	千克		cal _{th}	热化学卡
	mton	公吨		cal ₁₅	卡 (15°C)
	oz	常衡盎司		cal _{IT}	国际蒸汽表卡
	lb	磅 (质量)		kcal _{th}	热化学千卡
	slug	斯勒格		kcal ₁₅	千卡 (15°C)
	ton (short)	短吨 (2000磅)		kcal _{IT}	国际蒸汽表千卡
	ton (long)	长吨 (2240磅)		l-atm	公升大气压
力 / 重量	N	牛		kW·h	千瓦时
	lbf	磅力	ft·lbf	英尺-磅	
	tonf	吨力	Btu	英热单位	
	dyne	达因	erg	尔格	
	kgf	千克力	kgf·m	千克力米	
功率	W	瓦	功率	cal _{th} /s	卡每秒
	hp	马力		ft·lbf/s	英尺-磅每秒
	Btu/min	英热单位每分			

摘自：美国国家标准及技术研究所特种文献811 (1995)

第3章 列表功能

列表是用于存储多个数据项的存储区。

利用本计算器，您可以在单个文件中存储多达26个列表，在存储器内存储多达六个文件。存储的列表可用于算术和统计计算，也可用于绘制图形。

单元号	显示范围					单元	列	列表名称
	List 1	List 2	List 3	List 4	List 5	List 26	子名称	
SUB								
1	56	1	107	3.5	4	0		
2	37	2	75	6	0	0		
3	21	4	122	2.1	0	0		
4	69	8	87	4.4	2	0		
5	40	16	298	3	0	0		
6	48	32	48	6.8	3	0		
7	93	64	338	2	9	0		
8	30	128	49	8.7	0	0	行	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		



1. 输入和编辑列表

在进入统计模式时，将首先显示“列表编辑器”。您可使用列表编辑器将数据输入列表并执行其他各列表数据操作。

• 逐个输入数值

使用光标键，将突出显示部分移至需要选择的列表名称、子名称或者单元。请注意，⏴不会突出显示不包含数值的单元。

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	56	107	0	3.5
2	37	75	0	6
3	21	122	0	2.1
4	69	87	0	4.4
				56

图形 计算 测试 区间 分布 ▶

当突出显示部分位于屏幕上任何一个边缘时，屏幕会自动滚动。

以下示例从List 1单元1处的突出显示部分开始执行。

1. 输入一个数值并按下 **EXE**，将其存储到列表中。

3 **EXE**

- 突出显示部分自动向下移至下一个单元以进行输入。

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2				
3				
4				

2. 在第二个单元中输入数值4，然后在下一个单元中输入 $2 + 3$ 的结果。

4 **EXE** **2** **+** **3** **EXE**

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2	4			
3	5			
4				

- 您还可将某个表达式的结果或者复数输入单元。
- 在单个列表中，最多可在999个单元中输入数值。

● 批量输入一系列数值

1. 使用光标键突出显示另一个列表。

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			

2. 按下 **SHIFT** **X** ({)，然后输入您想要的数值，在每个数值之间按下 **↵**。在输入最后一个数值之后按下 **SHIFT** **÷** (})。

SHIFT **X** ({) **6** **↵** **7** **↵** **8** **SHIFT** **÷** (})

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2	4			
3	5			
4	{ 6, 7, 8 }			

3. 按下 **EXE**，将所有数值存储到列表中。

EXE

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3	6		
2	4	7		
3	5	8		
4				6

图形 计算 测试 区间 分布 ▶

- 请记住逗号可分隔数值，因此您不应在输入集合中最后一个数值之后输入逗号。

正确: {34, 53, 78}

错误: {34, 53, 78,}

您也可使用数学表达式内的列表名称，将数值输入到另一个单元中。下例显示如何将每一行的数值添加到List 1与List 2中，以及将结果输入List 3。

1. 使用光标键突出显示想要输入计算结果的列表名称。

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3	6		

2. 按下 **OPTN** 并输入表达式。

OPTN **F1** (列表) **F1** (列表) **1** **+**
OPTN **F1** (列表) **F1** (列表) **2** **EXE**

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3	6	9	
2	4	7	11	
3	5	8	13	
4				

- 您还可使用 **SHIFT** **1** (List) 替代 **OPTN** **F1** (列表) **F1** (列表)。

■ 编辑列表数值

● 更改单元数值

使用光标键突出显示想要更改数值的单元。输入新的数值并按下 **EXE**，以新数值替代旧数值。

● 编辑单元的内容

1. 使用光标键突出显示想要编辑内容的单元。
2. 按下 **F6** (▷) **F2** (编辑)。
3. 可对数据进行任何修改。

● 删除单元

1. 使用光标键突出显示想要删除的单元。
 2. 按下 **F6** (▷) **F3** (删除)，删除选定的单元，使其下方所有内容上移。
- 单元删除操作不会影响其他列表中的单元。如果在被删除单元所在的列表中，数据以某种方式与邻近单元中的数据相关联，则删除单元可能造成相关数值不符。

● 删除列表中的所有单元

使用下述程序，删除列表中的所有数据。

1. 使用光标键突出显示想要删除数据的任何列表单元。
2. 按下 **F6** (▷) **F4** (全删除) 后将显示一条确认消息。
3. 按下 **F1** (是)，删除选定列表中的所有单元；或者按下 **F6** (否)，取消删除操作，不删除任何内容。

● 插入新单元


1. 使用光标键突出显示想要插入新单元的位置。
 2. 按下 **F6** (▷) **F5** (插入)，插入包含数值0的新单元，使其下方的每一项内容下移。
- 单元插入操作不会影响其他列表中的单元。如果在插入单元的列表中，数据以某种方式与邻近单元中的数据相关联，则插入单元可能造成相关数值不符。

■ 命名列表

您可为List 1至List 26指定“子名称”，每个名称最多8个字节。

● 命名列表

1. 在设置屏幕上，突出显示“Sub Name”，然后按下 **F1** (开) **EXIT**。
2. 使用光标键突出显示想要命名的列表的SUB单元。

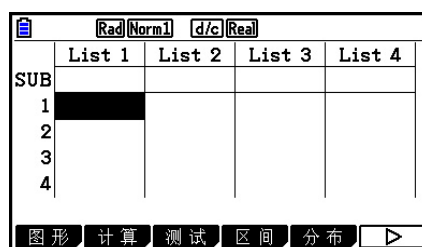

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1				
2				
3				
4				

3. 输入名称，然后按下 **EXE**。

- 如需使用字母字符输入名称，按下 **SHIFT** **ALPHA** 以进入ALPHA-LOCK模式。

示例：YEAR


← (Y) **cos** (E) **X,θ,T** (A) **6** (R) **EXE**



	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB	YEAR			
1	0			
2				
3				
4				

- 下述操作显示了在计算·矩阵模式中的一个子名称。

SHIFT MENU (SET UP) F2 (Line) EXIT
 SHIFT 1 (List) n SHIFT + ([) 0 SHIFT -
 (]) EXE
 (n = 列表号1至26)

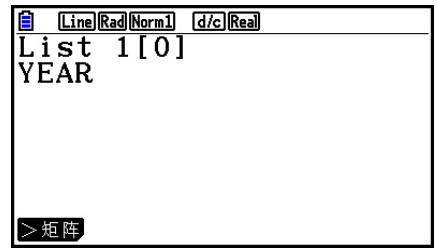


- 虽然每个子名称最多可输入8个字节，但列表编辑器中只显示其可容纳的字符。
- 如果在设置屏幕上“Sub Name”设定为“关”，则不显示列表编辑器SUB单元。

更改数据颜色

您可以更改单个单元数据输入的颜色，也可以更改特定列表中所有数据输入的颜色。

更改特定单元的数据颜色


1. 使用光标键突出显示想要更改字符颜色的单元。
 - 确保选择已经包含输入数据的单元。如果您选择的单元不包含任何输入数据，则不能执行下一步骤。

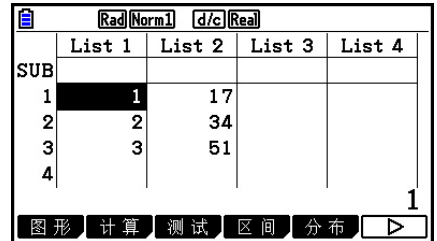

2. 按下 SHIFT 5 (FORMAT)，显示颜色选择对话框。



3. 使用光标键突出显示所需颜色，然后按下 EXE。
 - 您还可以通过按下与所需选项左侧数字对应的数字键来选择选项。

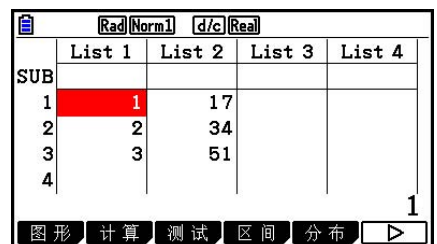

● 更改特定列表中所有数据的颜色

1. 使用光标键突出显示想要更改字符颜色的列表名称。
 - 务必选择已经包含输入数据的列表。如果您选择的列表不包含任何输入数据，则不能执行下一步骤。

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB	SEQ	POINT		
1	1	17		
2	2	34		
3	3	51		
4				

2. 按下 **SHIFT** **F5** (FORMAT)，显示颜色选择对话框。
3. 使用光标键突出显示所需颜色，然后按下 **EXE**。

- 更改字符颜色只会影响已经包含输入数据的单元。执行此操作后，在之前不包含数据的任何单元中输入的任何数据将采用默认颜色（黑色）。请注意，此操作不会更改子名称的颜色。

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB	SEQ	POINT		
1	1	17		
2	2	34		
3	3	51		
4				

■ 列表数值排序

您可以升序或降序排列列表。突出显示部分可以位于列表的任何单元中。

● 单个列表的排序

升序

1. 当屏幕上显示列表时，按下 **F6** (▷) **F1** (工具) **F1** (升序)。
2. 显示提示“多少列表? :”，询问您想要排列的列表数量。在此，我们将输入1，表示我们只想排列一个列表。

1 **EXE**

3. 针对“Select List List No:”提示，输入想要排列的列表编号。

1 **EXE**

降序

使用与升序排序相同的程序。唯一的差别在于您应该按下 **F2** (降序)，而不是 **F1** (升序)。

• 多个列表的排序

您可以将多个列表连接在一起进行排序，使其所有单元根据基本列表的顺序重新排列。按照升序或者降序排列基本列表，同时连接列表的单元在排列时保持所有行的相对关系。

升序

1. 当屏幕上显示列表时，按下 **F6** (▷) **F1** (工具) **F1** (升序)。
2. 显示提示“多少列表? : ”，询问您想要排列的列表数量。在此，我们将对连接另一个列表的基本列表进行排序，因此我们应该输入2。

2 **EXE**

3. 针对“Select Base List List No: ”提示，输入想要按照升序排列的列表编号。在此，我们将指定List 1。

1 **EXE**

4. 针对“Select Second List List No: ”提示，输入想要连接到基本列表的列表编号。在此，我们将指定List 2。

2 **EXE**

降序

使用与升序排序相同的程序。唯一的差别在于您应该按下 **F2** (降序)，而不是 **F1** (升序)。

- 可指定的排序列表数量介于1至6之间。
- 如果在单次排序操作中某个列表被指定多次，会产生错误。
如果被指定进行排序的列表数值数量（行）不同，也会产生错误。

2. 操控列表数据

列表数据可用于算术和函数计算。此外，各种列表数据的操控功能，也可使列表数据的操作变得快捷、简便。

您可在**计算·矩阵**、**统计**、**表格**、**解方程（组）**和**程序模式**中使用列表数据操控功能。

■ 访问列表数据操控功能菜单

下述所有例子均在进入计算·矩阵模式后执行。

按下 **[OPTN]** 后再按下 **[F1]** (列表) 显示列表数据操控菜单，其中包含以下项目。

- {List}/{Lst→Mat}/{Dim}/{Fill}/{Seq}/{Min}/{Max}/{Mean}/{Med}/{Augment}/{Sum}/{Prod}/{Cuml}/{%}/{ΔList}

请注意，下述操作结尾处的所有右圆括号都可省略。

● 将列表内容传送到矩阵答案存储器

[OPTN]-[列表]-[Lst→Mat]


[OPTN] **[F1]** (列表) **[F2]** (Lst→Mat) **[F1]** (列表) <列表号1 - 26> **[▶]** **[F1]** (列表) <列表号1 - 26> ...
[▶] **[F1]** (列表) <列表号1 - 26> **[◀]** **[EXE]**

- 您可在上述操作部分跳过输入 **[F1]** (列表)。
- 所有列表都必须包含同样数量的数据项目。否则会出现错误。

示例: List → Mat (1, 2) **[EXE]**

示例 将List 1 (2, 3, 6, 5, 4) 的内容传送到矩阵答案存储器的列1, 将List 2 (11, 12, 13, 14, 15) 的内容传送到列2

[AC] **[OPTN]** **[F1]** (列表) **[F2]** (Lst→Mat)
[F1] (列表) **[1]** **[▶]** **[F1]** (列表) **[2]** **[◀]** **[EXE]**

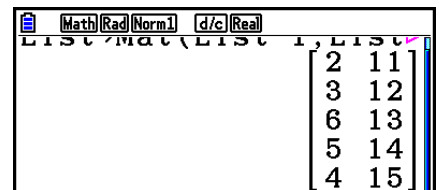

The calculator screen displays the menu path: [Math] [Rad] [Norm] [d/c] [Real] List Mat (LIST 1, LIST 2). The matrix data is shown as follows:

2	11
3	12
6	13
5	14
4	15

● 统计列表中的数据项目数量


[OPTN]-[列表]-[Dim]

[OPTN] **[F1]** (列表) **[F3]** (Dim) **[F1]** (列表) <列表号1 - 26> **[EXE]**

- 列表中包含的单元数称为其“尺寸”。

示例 统计List 1 (36, 16, 58, 46, 56) 中数值的数量

[AC] **[OPTN]** **[F1]** (列表) **[F3]** (Dim)
[F1] (列表) **[1]** **[EXE]**



The calculator screen displays the menu path: [Math] [Rad] [Norm] [d/c] [Real] Dim List 1. The result is shown as follows:

5

• 通过指定数据项目数量，创建列表

[OPTN]-[列表]-[Dim]

使用下述程序，在赋值语句中指定数据项目数并创建列表。

<数据数量n> → [OPTN] [F1] (列表) [F3] (Dim) [F1] (列表) <列表号1 - 26> [EXE] ($n = 1 - 999$)

示例 在List 1中创建五个数据项目（每个项目包含0值）

[AC] [5] → [OPTN] [F1] (列表) [F3] (Dim)
[F1] (列表) [1] [EXE]

	Rad(Norm)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	0			
2	0			
3	0			
4	0			

您可通过进入统计模式，查看新创建的列表。

• 使用相同值替代所有数据项目

[OPTN]-[列表]-[Fill]

[OPTN] [F1] (列表) [F4] (Fill() <数值>) [F1] (列表) <列表号1 - 26> [EXE]

示例 使用数字3替代List 1中的所有数据项目

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F4] (Fill()
[3] [F1] (列表) [1] [EXE]

	Math	Rad(Norm)	d/c(Real)
Fill(3, List 1) {3, 3, 3, 3, 3}			

下面显示了List 1的新内容。

	Rad(Norm)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2	3			
3	3			
4	3			

• 生成数列

[OPTN]-[列表]-[Seq]

[OPTN] [F1] (列表) [F5] (Seq) <表达式> [X,θ,T] <变量名称> [X,θ,T] <初值> [X,θ,T] <终值> [X,θ,T] <增量> [EXE]

• 此运算结果存储在ListAns存储器中。

示例 将数列 1^2 、 6^2 、 11^2 输入列表中，使用函数 $f(x) = X^2$ 。使用的初值为1，终值为11，增量为5。

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F5] (Seq) [X,θ,T] [X²] [X,θ,T]
[X,θ,T] [1] [X,θ,T] [1] [X,θ,T] [1] [X,θ,T] [5] [EXE]

	Math	Rad(Norm)	d/c(Real)
Seq(x ² , x, 1, 11, 5) {1, 36, 121}			

指定终值12、13、14或者15，可得出与上述相同的结果，因为它们小于下一个增量（16）对应的函数值。


• 找出列表中的最小值

[OPTN]-[列表]-[Min]

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F1] (Min) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) <列表号1 - 26> [] [EXE]

示例 找出List 1 (36, 16, 58, 46, 56) 中的最小值

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F1] (Min)
[F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) [1] [] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Min(List 1) 16

• 找出两个列表中哪一个列表包含最大值


[OPTN]-[列表]-[Max]

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F2] (Max) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) <列表号1 - 26>
[] [F1] (列表) <列表号1 - 26> [] [EXE]

- 两个列表都必须包含同样数量的数据项目。否则会出现错误。
- 此运算结果存储在ListAns存储器中。

示例 找出List 1 (75, 16, 98, 46, 56) 或者List 2 (35, 59, 58, 72, 67) 中哪个列表包含最大值

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F2] (Max)
[F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) [1] []
[F1] (列表) [2] [] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Max(List 1, List 2)
{75, 59, 98, 72, 67}


• 计算数据项目的平均值

[OPTN]-[列表]-[Mean]

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F3] (Mean) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) <列表号1 - 26> [] [EXE]

示例 计算List 1 (36, 16, 58, 46, 56) 中数据项目的平均值

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F3] (Mean)
[F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) [1] [] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Mean(List 1) 42.4

• 计算指定频率数据项目的中位数

[OPTN]-[列表]-[Med]

该程序使用两个列表：一个包含数值的列表和一个包含每个数值出现频率的列表。第一个列表中单元1的数据频率由第二个列表单元1中的数值表示，依此类推。

- 两个列表都必须包含同样数量的数据项目。否则会出现错误。

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F4] (Med) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (列表) <列表号1 - 26 (数据) >
[] [F1] (列表) <列表号1 - 26 (频率) > [] [EXE]

示例 计算List 1 (36, 16, 58, 46, 56) 中数值的中位数, 其频率由List 2 (75, 89, 98, 72, 67) 指示

AC OPTN F1 (列表) F6 (▷) F4 (Med)
 F6 (▷) F6 (▷) F1 (列表) 1 ▸
 F1 (列表) 2 ▸ EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Median(List 1, List 2) 46

• 组合列表 [OPTN]-[列表]-[Augment]

• 您可将两个不同的列表组合成一个列表。列表组合操作的结果存储在ListAns存储器中。

OPTN F1 (列表) F6 (▷) F5 (Augment) F6 (▷) F6 (▷) F1 (列表) <列表号1 - 26>
 ▸ F1 (列表) <列表号1 - 26> ▸ EXE

示例 组合List 1 (-3, -2) 和List 2 (1, 9, 10)

AC OPTN F1 (列表) F6 (▷) F5 (Augment)
 F6 (▷) F6 (▷) F1 (列表) 1 ▸
 F1 (列表) 2 ▸ EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Augment(List 1, List 2) {-3, -2, 1, 9, 10}

• 计算列表中数据项目的和 [OPTN]-[列表]-[Sum]

OPTN F1 (列表) F6 (▷) F6 (▷) F1 (Sum) F6 (▷) F1 (列表) <列表号1 - 26> EXE

示例 计算List 1 (36, 16, 58, 46, 56) 中数据项目的和

AC OPTN F1 (列表) F6 (▷) F6 (▷)
 F1 (Sum) F6 (▷) F1 (列表) 1 EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Sum List 1 212

• 计算列表中数值的积 [OPTN]-[列表]-[Prod]

OPTN F1 (列表) F6 (▷) F6 (▷) F2 (Prod) F6 (▷) F1 (列表) <列表号1 - 26> EXE

示例 计算List 1 (2, 3, 6, 5, 4) 中数值的积

AC OPTN F1 (列表) F6 (▷) F6 (▷)
 F2 (Prod) F6 (▷) F1 (列表) 1 EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Prod List 1 720

• 计算每个数据项目的累积频率

[OPTN]-[列表]-[Cuml]

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F6] (▷) [F3] (Cuml) [F6] (▷) [F1] (列表) <列表号1 - 26> [EXE]

- 此运算结果存储在ListAns存储器中。

示例 计算List 1 (2, 3, 6, 5, 4) 中每个数据项目的累积频率

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F6] (▷) [F3] (Cuml)

[F6] (▷) [F1] (列表)

[1] [EXE]

① $2+3=$

② $2+3+6=$

③ $2+3+6+5=$

④ $2+3+6+5+4=$

Calculator screen showing Cuml List 1 with values {2, 5, 11, 16, 20}. Arrows point from labels 1, 2, 3, 4 to the values 2, 5, 11, 16 respectively.

• 计算每个数据项目占据的百分比

[OPTN]-[列表]-[%]

[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F6] (▷) [F4] (%) [F6] (▷) [F1] (列表) <列表号1 - 26> [EXE]

- 上述运算计算每个数据项目在列表总和中的百分比。
- 此运算结果存储在ListAns存储器中。

示例 计算List 1 (2, 3, 6, 5, 4) 中每个数据项目占据的百分比

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F6] (▷) [F4] (%)

[F6] (▷) [F1] (列表) [1] [EXE]

① $2/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

② $3/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

③ $6/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

④ $5/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

⑤ $4/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

Calculator screen showing Percent List 1 with values {10, 15, 30, 25, 20}. Arrows point from labels 1, 2, 3, 4, 5 to the values 10, 15, 30, 25, 20 respectively.

• 计算列表中相邻数据之差

[OPTN]-[列表]-[ΔList]


[OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F6] (▷) [F5] (ΔList) <列表号1 - 26> [EXE]

• 此运算结果存储在ListAns存储器中。

示例 计算List 1 (1, 3, 8, 5, 4) 数据项目之差

[AC] [OPTN] [F1] (列表) [F6] (▷) [F6] (▷) [F5] (ΔList)
[1] [EXE]


- ① 3 - 1 =
- ② 8 - 3 =
- ③ 5 - 8 =
- ④ 4 - 5 =

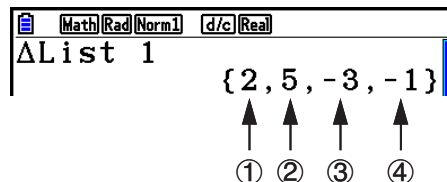

- 您可对列表计算结果（保存在ListAns存储器中）指定在列表存储器中的存储位置。例如，指定“ΔList 1 → List 2”将把ΔList 1的结果保存到List 2中。
- 新ΔList中的单元数比原始列表的单元数小1。
- 如果您对没有数据或只有一个数据项目的列表执行ΔList，会产生错误。

3. 使用列表进行算术计算

您可使用两个列表或一个列表与一个数值执行算术计算。

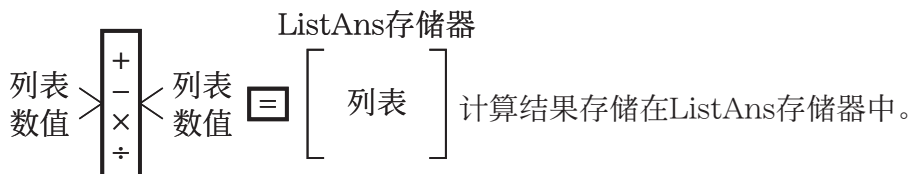

■ 错误消息

- 涉及两个列表的计算在两个对应的单元之间进行。因此，如果两个列表没有相同数目的数值（即它们有不同的“尺寸”），会产生错误。
- 一旦涉及任何两个单元的运算产生数学错误，会产生错误。

■ 将列表输入计算式

您可使用三种方法将列表输入计算式。

- 指定使用列表编辑器创建的列表的列表号。
- 指定使用列表编辑器创建的列表的子名称。
- 直接输入数值列表。

● 指定使用列表编辑器创建的列表的列表号

1. 在计算·矩阵模式中，执行以下键操作。

AC **OPTN** **F1** (列表) **F1** (列表)

- 输入“List”命令。

2. 输入想要指定的列表号（1至26的整数）。

A calculator display showing the menu path: **Math** **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**. Below the menu, the text "List 1" is displayed.

● 指定使用列表编辑器创建的列表的子名称

1. 在计算·矩阵模式中，执行以下键操作。

AC **OPTN** **F1** (列表) **F1** (列表)

- 输入“List”命令。

2. 输入想要指定的列表的子名称并使用双引号（” ”）包围。

示例：“QTY”

A calculator display showing the menu path: **Math** **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**. Below the menu, the text "List 'QTY'" is displayed.

● 直接输入数值列表

您还可使用{ } 和 **↵** 直接输入数值列表。

示例 输入列表：56, 82, 64

SHIFT **X** ({) **5** **6** **↵** **8** **2** **↵**
6 **4** **SHIFT** **÷** (})

A calculator display showing the menu path: **Math** **Rad** **Norm1** **d/c** **Real**. Below the menu, the text "{56, 82, 64}" is displayed.

- 将一个列表的内容指定给另一个列表

使用 \rightarrow 将一个列表的内容指定给另一个列表。

示例 将List 3 (41, 65, 22) 的内容指定给List 1

OPTN F1 (列表) F1 (列表) 3 \rightarrow F1 (列表) 1 EXE

除了上述程序中的 F1 (列表) F1 (列表) 3 操作之外，您可输入 SHIFT X ({) 4 1 , 6 5 , 2 2 SHIFT \div (}) 。

- 调用特定列表单元中的数值

您可调用特定列表单元中的数值并将其用于计算式。指定单元编号并用方括号括住。

示例 计算保存在List 2的单元3中的数值的正弦值

sin OPTN F1 (列表) F1 (列表) 2 SHIFT $+$ ([) 3 SHIFT $-$ (]) EXE

- 将数值输入特定单元

您可将数值输入列表中的特定单元。在您操作时，以前存储在单元中的数值被新输入的数值替代。

示例 将数值25输入List 3的单元2

2 5 \rightarrow OPTN F1 (列表) F1 (列表) 3 SHIFT $+$ ([) 2 SHIFT $-$ (]) EXE

■ 调用列表内容

示例 调用List 1的内容

OPTN F1 (列表) F1 (列表) 1 EXE

- 上述操作显示您指定的列表内容并保存在ListAns存储器中。此后您可在计算式中使用ListAns存储器内容。

- 在计算式中使用ListAns存储器中的列表内容

示例 将ListAns存储器中的列表内容乘以36

OPTN F1 (列表) F1 (列表) SHIFT \leftarrow (Ans) X 3 6 EXE

- OPTN F1 (列表) F1 (列表) SHIFT \leftarrow (Ans) 操作调用ListAns存储器内容。
- 该操作以上述计算结果替代当前ListAns存储器内容。

■ 使用列表绘制函数图形

在使用此计算器的制图函数时，您可输入诸如 $Y1 = \text{List } 1X$ 的函数。如果List 1 包含数值1、2、3，该函数将产生三个图形： $Y = X$ 、 $Y = 2X$ 、 $Y = 3X$ 。


对列表制图函数的使用存在某些限制。

■ 将科学计算式输入列表


您可使用表格模式中的数值表格生成功能，将某些科学函数计算的结果输入列表。为此，首先生成一个表格，然后使用列表复制功能将数值从表格复制到列表。

示例 使用表格模式为公式 ($Y1 = x^2 - 1$) 创建一个数值表格，然后在统计模式中将表格复制到List 1

1. 在表格模式中，输入公式 $Y1 = x^2 - 1$ 。
2. 创建数值表格。

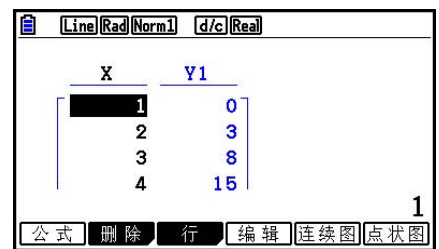

X	Y1
1	0
2	3
3	8
4	15

3. 使用  移动突出部分到Y1列。
4. 按下 **OPTN** **F1** (列表存)。



保存在
列表存储器
List[1~26]: |

5. 按下 **1** **EXE**。
6. 进入统计模式并确认表格模式列Y1已经复制到List 1。



	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	0			
2	3			
3	8			
4	15			

■ 使用列表进行科学函数计算

列表可用作科学函数计算中的数值。当计算结果为列表时，该列表保存到ListAns存储器。

示例 使用List 3 $\begin{bmatrix} 41 \\ 65 \\ 22 \end{bmatrix}$ 执行sin(List 3) 计算

使用弧度作为角度单位。

\sin OPTN F1 (列表) F1 (列表) 3 EXE

4. 在列表文件之间切换


您最多可在每个文件（File 1至File 6）中存储26个列表（List 1至List 26）。只需简单操作即可在列表文件之间进行切换。

● 在列表文件之间切换

1. 在主菜单中，进入统计模式。

按下 SHIFT MENU (SET UP)，显示统计模式设置屏幕。

2. 使用 \blacktriangledown 突出显示“List File”。

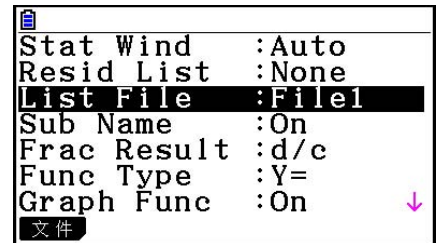


3. 按下 F1 (文件)，然后输入想要使用的列表文件的编号。

示例 选择File 3

F1 (文件) 3

EXE

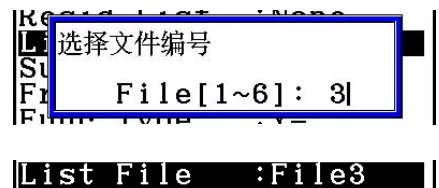

所有后续列表操作皆应用于选定文件内包含的列表（上例中为List File 3）。

5. 使用CSV文件

您可以将此计算器存储的或从计算机传输的CSV文件的内容导入列表编辑器。您还可以将列表编辑器中所有列表数据的内容另存为CSV文件。这些操作是使用CSV函数菜单执行的，当显示屏上显示列表编辑器，同时您按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (CSV) 时，CSV函数菜单将会显示。

载入 另存为 设定

■ 导入CSV文件要求

从列表编辑器、矩阵编辑器（第2-41页）或数据表格（第9-4页）输出的CSV文件或者从计算机传输到永久存储器的CSV文件均可用于导入。下述类型的CSV文件支持导入。

- 使用逗号 (,) 或分号 (;) 作为分隔符以及使用句点 (.) 或逗号 (,) 作为小数点的CSV文件。不支持使用制表符作为分隔符的CSV文件。
- 换行符代码支持CR、LF和CRLF。
- 当导入CSV文件到计算器后，如果文件每一列第一行的数据（或文件第一列第一行）含有双引号 (") 或单引号 (')，CSV文件的所有列的第一行都将忽略，数据从第二行开始输入。

关于将文件从计算机传输到计算器的信息，请参见“第13章 数据通信”。

■ 列表和CSV文件之间的数据传输

● 将CSV文件的内容导入列表编辑器

1. 准备想要导入的CSV文件。
 - 参见上述的“导入CSV文件要求”。
2. 当显示屏上显示列表编辑器时，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (CSV) 可显示CSV函数菜单。
3. 您随后应执行的操作取决于想要执行的CSV文件导入操作的类型。

从特定行开始导入：	覆盖列表编辑器的全部内容：
使用光标键突出显示想要开始导入的行，然后按下 F1 (载入) F1 (列表)。	按下 F1 (载入) F2 (文件)。

4. 在显示的选择文件对话框上，使用 ▲ 和 ▼ 将突出显示部分移动到想要导入的文件，然后按下 **EXE**。
- 这样做会将您指定的CSV文件的内容导入列表编辑器。
 - 如果您在第3步按下 **F1**（载入） **F1**（列表），则从突出显示的单元所在行开始导入，仅使用CSV文件中包含的相同行数覆盖列表编辑器的行。

示例

列表编辑器原始内容

列表1	列表2	列表3	列表4	列表5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4

突出显示

导入CSV文件数据

20	20	20
30	30	30
40	40	40

导入后列表编辑器的内容

列表1	列表2	列表3	列表4	列表5
1	20	20	20	1
2	30	30	30	2
3	40	40	40	3
4				4

重要！

试图导入下述类型的CSV文件将导致错误。

- 包括不可转换的数据的CSV文件。在这种情况下将显示一条错误消息，显示不可转换的数据在CSV文件中的具体位置（例如：行2、列3）。
- 列数超过26或行数超过999的CSV文件。在这种情况下，将发生“无效的数据大小”错误。

● 将列表编辑器中所有列表数据的内容另存为单个CSV文件

1. 当显示屏上显示列表编辑器时，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (CSV) 可显示CSV函数菜单。
2. 按下 **F2** (另存为)。
 - 由此可显示文件夹选择屏幕。
3. 选择要保存CSV文件的文件夹。
 - 若要将CSV文件存储在根目录中，突出显示“根”。
 - 若要将CSV文件存储在某个文件夹中，请使用 **▲** 和 **▼** 将突出显示部分移动到所需文件夹，然后按下 **F1** (打开)。
4. 按下 **F1** (另存为)。
5. 输入最长8个字符的文件名，然后按下 **EXE**。

重要!

- CSV文件中不会保存列表编辑器的子名称行。
- 当将列表数据另存为CSV文件时，一些数据将按如下所述进行转换。
 - 复数数据：仅提取实数部分。
 - 分数数据：转换为计算行格式（例如：2 $\frac{3}{4}$ → =2+3/4）
 - $\sqrt{\quad}$ 和 π 数据：转换为十进制数值（示例： $\sqrt{3}$ → 1.732050808）

■ 指定CSV文件分隔符和小数点

当导入已从计算机传输到计算器的CSV文件时，请依照输出CSV文件时您在应用程序上指定的设置指定分隔符和小数点。可指定逗号 (,) 或分号 (;) 作为分隔符，而指定句点 (.) 或逗号 (,) 作为小数点。

● 指定CSV文件分隔符和小数点

1. 当显示屏上显示列表编辑器时，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (CSV) 可显示CSV函数菜单。
2. 按下 **F3** (设定)。
 - 由此可显示CSV格式设置屏幕。
3. 使用 **▲** 和 **▼** 键突出显示“CSV分隔符”，然后按下 **F1** (,) 或 **F2** (;)。
4. 使用 **▲** 和 **▼** 键突出显示“CSV小数点”，然后按下 **F1** (.) 或 **F2** (,)。
 - 如果您在第3步中指定了 **F1** (,)，则在此处不能指定 **F2** (,)。
5. 根据需要设置完毕后，按下 **EXIT**。

第4章 方程计算

在主菜单中，进入解方程（组）模式。

- {方程组} … {带有2至6个未知数的线性方程}
- {多项式} … {2至6阶方程}
- {解} … {求解计算}



1. 线性方程组

您可求解带有2至6个未知数的线性方程组。

- 带有2个未知数的线性方程组：

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

- 带有3个未知数的线性方程组：

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

⋮

1. 在主菜单中，进入解方程（组）模式。

2. 选择SIMUL（方程组）模式，指定未知数（变量）的个数。

您可指定2至6个未知数。

3. 顺序输入系数。

- 突出显示当前选定输入的单元。每次输入一个系数后，突出显示部位按照以下顺序向后移动：

$$a_1 \rightarrow b_1 \rightarrow c_1 \rightarrow \cdots a_n \rightarrow b_n \rightarrow c_n \quad (n = 2 \text{至} 6)$$

- 您也可输入分数和数值作为变量的指定系数。
- 在任何时候，您都可通过按下 **EXIT**（在按下 **EXE** 以保存系数值之前），取消正在输入的当前系数值。由此可使系数返回输入之前的值。此后您可根据需要输入其他任何值。
- 如需更改已经通过按下 **EXE** 保存的系数值，将光标移至需要编辑的系数。然后输入想要更改的值。
- 按下 **F3**（清除），将所有系数设置为0。

4. 求解方程。

4

示例

求解下述线性方程组中的x, y和z

$$\begin{aligned} 4x + y - 2z &= -1 \\ x + 6y + 3z &= 1 \\ -5x + 4y + z &= -7 \end{aligned}$$

① **MENU** 解方程 (组)

② **F1** (方程组)



F2 (3)

③ **4** **EXE** **1** **EXE** **(-)** **2** **EXE** **(-)** **1** **EXE**

1 **EXE** **6** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE**

(-) **5** **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **(-)** **7** **EXE**

④ **F1** (求解)

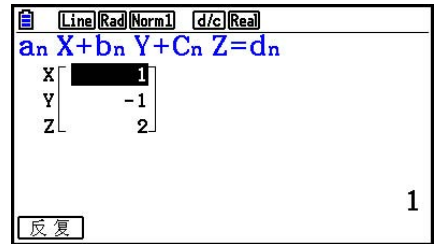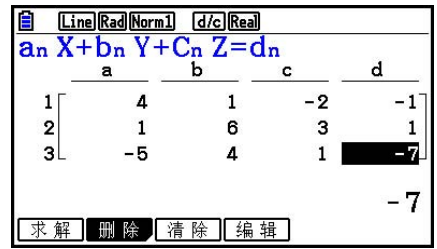

- 内部计算使用15位尾数执行，但显示结果时使用10位尾数和2位指数。
- 线性方程组在求解时倒置由方程系数构成的矩阵。例如，带有3个未知数的线性方程组的求解如下 (x, y, z)。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

因此，如果行列式的值接近零，解的精度也会降低。此外，带有3个或更多未知数的方程组可能需要非常长的时间才可完成求解。

- 如果没有解，显示消息“无解”。如果有无限多个解，则显示消息“无数解”。如果找不到解，则显示消息“数学错误”。
- 计算完成后，您可按下 **F1** (反复)，更改系数值然后重新计算。

2. 2至6次的高阶方程

您的计算器可求解2至6次的高阶方程。

- 二次方程: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)
- 三次方程: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$)
- 四次方程: $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ ($a \neq 0$)
- \vdots

1. 在主菜单中, 进入解方程(组)模式。
2. 选择POLY(多项式)模式, 然后指定方程的阶次。
您可指定的阶次为2至6。
3. 顺序输入系数。

- 突出显示当前选定输入的单元。每次输入一个系数后, 突出显示部位按照以下顺序向后移动:

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow \dots$$



- 您也可输入分数和数值作为变量的指定系数。
- 在任何时候, 按下 **EXE** 以保存系数值之前, 您都可通过按下 **EXIT** 以取消正在输入的当前系数值。由此可使系数返回输入之前的值。此后您可根据需要输入其他任何值。
- 如需更改已经通过按下 **EXE** 保存的系数值, 将光标移至需要编辑的系数。然后输入想要更改的值。
- 按下 **F3** (清除), 将所有系数设置为0。

4. 求解方程。

示例 求解三次方程 (角度单位= 弧度)
 $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$


- ① **MENU** 解方程 (组)
- ② **F2** (多项式)
F2 (3)
- ③ **1** **EXE** **(←)** **2** **EXE** **(←)** **1** **EXE** **2** **EXE**
- ④ **F1** (求解)

多重解 (示例: $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$)

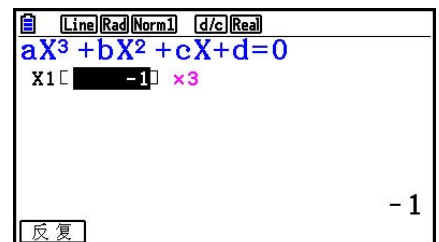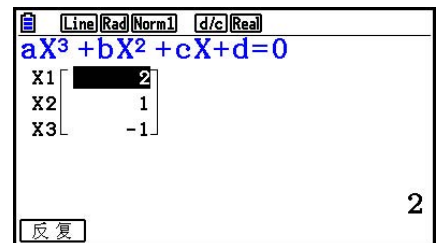


复数解 (示例: $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = 0$)


Complex Mode: 实数 (第1-33页)

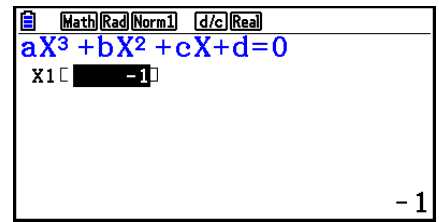

Complex Mode: $a+bi$

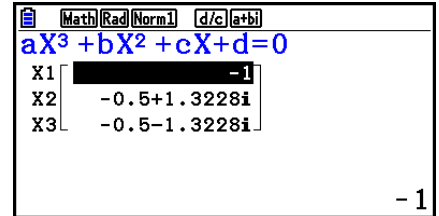

Complex Mode: $r\angle\theta$

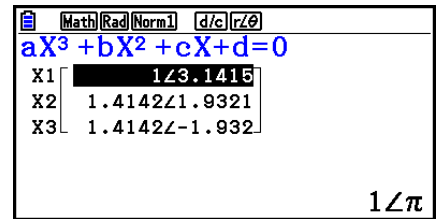

- 内部计算使用15位尾数执行，但显示结果时使用10位尾数和2位指数。
- 显示屏可能需要较长时间才可显示三次或更高阶方程的计算结果。
- 如果计算器无法求解，会产生错误。
- 如果高阶方程存在多重解，可能无法得到精确结果。
- 计算完成后，您可按下 **F1** (反复)，更改系数值然后重新计算。

3. 求解计算

求解计算模式无需求解方程即可确定公式中任何变量的值。

重要!

- 您可以为变量X输入大写X (**ALPHA** **+** (X)) 或小写x (**X,θ,T**)。 “X” 和 “x” 指同一变量。
1. 在主菜单中，进入解方程(组)模式。
 2. 选择解模式，然后按照书写方式输入方程。
 - 如果您不输入等号，计算器假设表达式为等号左侧部分，等号右侧部分为0。
 - 如果输入多个等号，会产生错误。


3. 在显示屏上显示的变量表中，输入每个变量的值。
 - 您还可指定上和下值，定义方程解的上限和下限。
 - 如果解超出指定范围，会产生错误。

4. 选择需要求解的变量以获取解。
“Lft”和“Rgt”表示使用解计算的左侧和右侧。*1


*1 使用牛顿法求得近似解。由于牛顿法可能得到真实解结果，因此计算器显示Lft和Rgt值供您确认。Lft与Rgt值的差值越接近零，结果误差越小。

示例 一个物体以初始速度V抛向空中，在T时间内达到高度H。使用以下公式求解在
 $H = 14$ （米）、 $T = 2$ （秒）且重力加速度为 $G = 9.8$ （ m/s^2 ）条件下的初始速度V。
 $H = VT - 1/2 GT^2$

- ① **MENU** 解方程（组）
- ② **F3**（解）
 ALPHA **F-D** (H) **SHIFT** \cdot (=) ALPHA **2** (V) ALPHA \div (T) **=**
 C **1** \div **2** D ALPHA $\frac{\square}{\square}$ (G) ALPHA \div (T) \square^2 **EXE**
- ③ **1** **4** **EXE** (H = 14)
0 **EXE** (V = 0)
2 **EXE** (T = 2)
9 \cdot **8** **EXE** (G = 9.8)

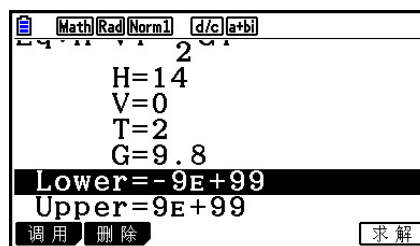

- ④ 按下 \blacktriangle \blacktriangle \blacktriangle 突出显示V = 0，然后按下 **F6**（求解）。

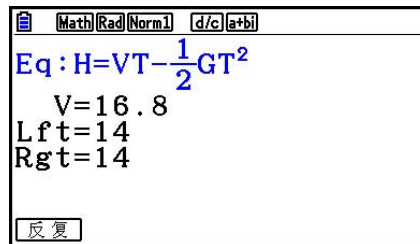

- 当计算器判断收敛性不足而无法显示结果时，显示屏上显示“再试”消息。
- 求解计算产生单一解。如果你想获得高阶方程的多个解，（例如 $ax^2 + bx + c = 0$ ）请使用多项式。

第5章 绘图


在主菜单中选择适合所需绘制图形类型或所需生成表格类型的图标。

- 图形 ... 一般函数绘图
- 计算·矩阵 ... 手动绘图（第5-25页至第5-29页）
- 表格 ... 生成数值表格（第5-30页至第5-35页）
- 动态图 ... 动态绘图（第5-40页至第5-43页）
- 递归·数列 ... 生成递归图形或数值表格（第5-43页至第5-48页）
- 圆锥曲线 ... 二次曲线绘图（第5-48和5-49页）

1. 图形样例


■ 图形关系列表屏幕和图形颜色

无论何时进入图形、动态图或表格模式，均会首先显示类似于下图的图形关系列表屏幕（表格关系列表屏幕）。您可使用该屏幕登记要用于绘制图形和创建数值表格的函数。

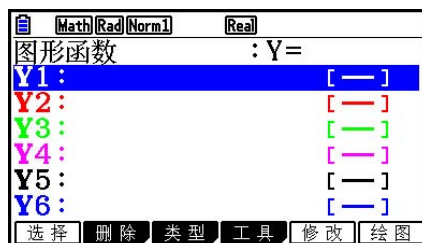


（示例：图形模式）

图形关系列表屏幕的每一线条均预设了一种颜色，表示在绘制各个函数的图形时要使用的线条颜色。当您绘制图形时，图形将使用与登记了函数的线条相同的颜色。

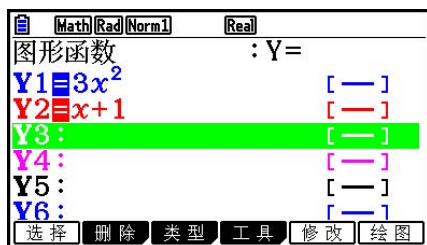


图形关系列表屏幕

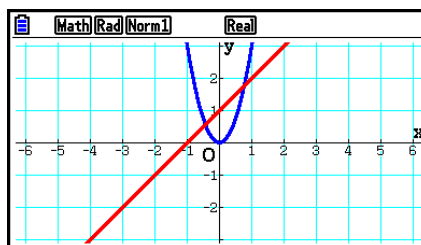

图形屏幕

对于表格模式，创建数值表格所使用的颜色与登记了函数的线条相同。

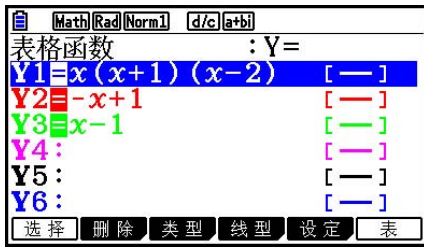

表格关系列表屏幕



X	Y1	Y2	Y3
1	-2	0	0
2	0	-1	1
3	12	-2	2
4	40	-3	3

公式 删除 行 编辑 连续图 点状图

表格屏幕

- 您可更改用于绘制图形的颜色以及数值表格字符颜色。详情请参见“更改图形属性”（第5-15页）。


■ 如何绘制简单图形（1）

只需输入相关函数即可绘制图形。

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 输入需要绘制图形的函数。
在此，您需要使用视窗指定范围和图形的其他参数。参见第5-4页。
3. 绘制图形。

示例 绘制图形 $y = 3x^2$

- ① **MENU** 图形
- ② **3** **X,θ,T** **x²** **EXE**
- ③ **F6** (绘图) (或者 **EXE**)

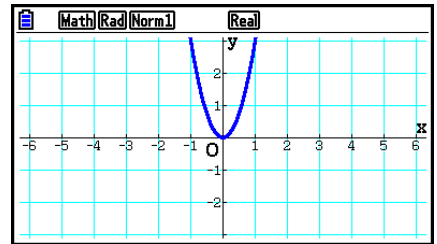

- 按下 **AC**，返回第2步中的屏幕（图形关系列表）。绘制图形之后，您可通过按下 **SHIFT** **F6** (**G↔T**) 在图形关系列表与图形屏幕之间切换。

■ 如何绘制简单图形（2）

您最多可在存储器中存储20个函数，此后您可从其中选择需要绘制图形的某个函数。

1. 在主菜单中，进入**图形**模式。
2. 指定函数类型并输入需要绘制图形的函数。您可使用**图形**模式绘制以下类型表达式的图形：直角坐标表达式 ($Y=f(x)$)、极坐标表达式、参数化函数、直角坐标表达式 ($X=f(y)$)、不等式。

- F3** (类型) **F1** ($Y=$) ... 直角坐标 ($Y=f(x)$) 类型
- F2** ($r=$) ... 极坐标
- F3** (参数) ... 参数化函数
- F4** ($X=$) ... 直角坐标 ($X=f(y)$) 类型
- F5** (变换) **F1** ($\blacktriangleright Y=$) 至 **F5** ($\blacktriangleright Y\leq$)
- F6** (\blacktriangleright) **F1** ($\blacktriangleright X=$) 至 **F5** ($\blacktriangleright X\leq$) ... 更改函数类型
- F6** (\blacktriangleright) **F1** ($Y>$) 至 **F4** ($Y\leq$) ... 左侧Y不等式
- F6** (\blacktriangleright) **F6** (\blacktriangleright) **F1** ($X>$) 至 **F4** ($X\leq$) ... 左侧X不等式

根据需要重复执行该步骤，输入所有需要的函数。

下一步应指定需要绘制存储器中保存的哪些函数图形（参见第5-13页）。


3. 绘制图形。

- 在上述步骤第2步中按下 **F4** (工具) **F1** (线型) 可显示功能菜单，您可使用该菜单为每个图形选择以下线型。


- F1** (—) ... 标准线 (初始默认设置)
- F2** (—) ... 粗线 (线宽为标准线型的两倍)
- F3** (.....) ... 虚线 (粗虚线)
- F4** (.....) ... 点线 (点状线)
- F5** (—) ... 细线 (线宽为标准线型的三分之一)

- 在同时绘制多个不等式时，您可使用设置屏幕上的“Ineq Type”设置 (**SHIFT** **MENU** (SET UP)) 指定两种填充范围中的任何一种。

- F1** (相交) 只填充满足所有绘制不等式条件的区域。

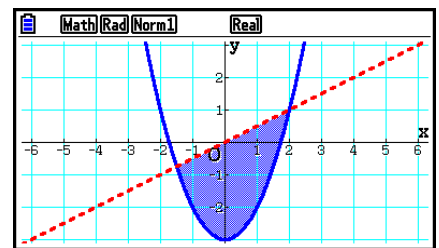


- F2** (合并) 填充所有满足绘制不等式条件的区域。
这是初始默认设置。

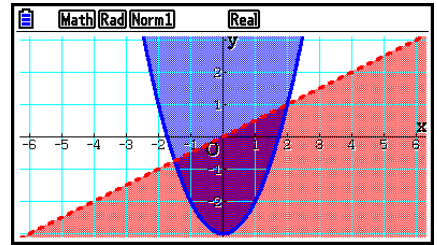

- 当图形关系列表屏幕或图形屏幕显示可用于更改图形线型和图形线条颜色时，按下 **SHIFT** **F5** (FORMAT)。详情请参见“更改图形属性” (第5-15页)。

示例 输入下述函数并绘制图形。
 $Y1 = 2x^2 - 3, r2 = 3\sin 2\theta$

- MENU** 图形
- F3** (类型) **F1** (Y=) **2** X, θ, T x^2 **-** **3** **EXE**
F3 (类型) **F2** (r=) **3** **sin** **2** X, θ, T **EXE**
- F6** (绘图)

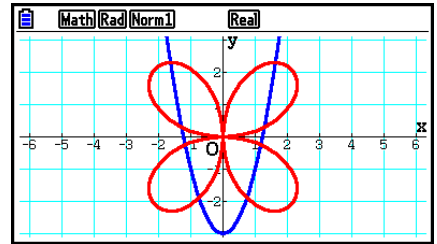

2. 控制图形屏幕上的显示内容

■ V-Window (查看视窗) 设置

使用View Window指定x和y轴的范围，并设定每一根轴上增量的间距。您应确保在绘制图形之前设置视窗参数。

● 进行视窗设置

- 在主菜单中，进入图形模式。
- 按下 **SHIFT** **F3** (查看窗)，显示视窗设置屏幕。

直角坐标参数


- Xmin/Xmax ... x轴最小值/最大值
- Xscale ... x轴增量间距
- Xdot ... 对应某个x轴点的值
- Ymin/Ymax ... y轴最小值/最大值
- Yscale ... y轴增量间距




极坐标参数

T θ min/T θ max ...最小/最大T, θ 值

T θ ptch ...T, θ 间距

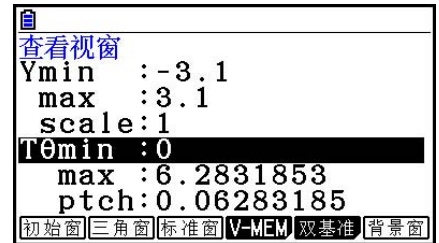

3. 按下  可移动突出显示区域，为每个参数输入适当的值，然后分别按下 **EXE**。
- {初始窗}/{三角窗}/{标准窗} ... 视窗{初始设置}/{使用指定角度单位的初始设置}/{标准化设置}
 - {V-MEM}
 - {储存}/{调用} ... 视窗设置{存储}/{调用}
 - {方形}
 - {Y基准}/{X基准} ... {更正y轴设置, 更改x轴设置}/{更正x轴设置, 更改y轴设置} 因此, y轴和x轴比例显示为1: 1关系
 - {背景窗} ... 使用背景图像文件中保存的视窗设置覆盖当前视窗设置。只有当图形背景图像开启时, 此菜单项才会显示。

完成所需设置后, 按下 **EXIT** 或 **SHIFT EXIT** (QUIT), 退出视窗设置屏幕。

- 按下 **EXE**, 在显示屏上显示  时暂不输入任何内容, 退出视窗设置屏幕。

● 视窗设置注意事项

- 如果 $T\theta_{ptch}$ 的输入值是零，会产生错误。
- 任何非法输入（超出范围限值、只有负号却没有数值等等）都会产生错误。
- 在 $T\theta_{max}$ 小于 $T\theta_{min}$ 时， $T\theta_{ptch}$ 变为负值。
- 您可输入表达式（例如 2π ）作为视窗参数。
- 当视窗设置产生的轴无法在显示屏中完整显示时，显示屏上最靠近原点的边缘将显示轴的比例。
- 更改视窗设置将清除显示屏上当前显示的图形，并只显示新设置的轴。
- 更改 X_{min} 或 X_{max} 值会导致自动调整 X_{dot} 值。更改 X_{dot} 值会导致自动调整 X_{max} 值。
- 如果视窗中的设置导致 $T\theta_{ptch}$ 值相对于 $T\theta_{min}$ 和 $T\theta_{max}$ 设置差值而言过大，极坐标（ $r =$ ）或者参数图形的显示会较为粗糙。另一方面，如果设置导致 $T\theta_{ptch}$ 值相对于 $T\theta_{min}$ 和 $T\theta_{max}$ 设置差值而言过小，图形绘制时间会非常长。
- 下面是视窗参数的输入范围。
 $-9.999999999E_{97}$ 至 $9.999999999E_{97}$

■ 视窗存储器

您最多可在视窗存储器中保存六组视窗设置，以便在需要时调用。

● 保存视窗设置

1. 在主菜单中，进入**图形模式**。
2. 按下 **SHIFT** **F3** (V-WIN)，显示视窗设置屏幕，然后输入所需数值。
3. 按下 **F4** (V-MEM) **F1** (储存)，显示弹出窗口。
4. 按下某个数字键以指定需要保存设置的视窗存储器，然后按下 **EXE**。按下 **1** **EXE**，将设置保存在视窗存储器1 (V-Win1) 中。

● 调用视窗存储器设置

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 按下 **SHIFT** **F3** (查看窗)，显示视窗设置屏幕。
3. 按下 **F4** (V-MEM) **F2** (调用)，显示弹出窗口。
4. 按下某个数字键以指定需调用的设置所在的视窗存储器编号，然后按下 **EXE**。按下 **1** **EXE**，调用视窗存储器1 (V-Win1) 中的设置。

■ 指定图形范围

您可在绘制函数图形之前定义范围 (起点、终点)。

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 配置视窗设置。
3. 指定函数类型并输入函数。下面是函数输入的语法。
函数 **▸** **SHIFT** **+** ([) 起点 **▸** 终点 **SHIFT** **-** (])
4. 绘制图形。


示例 图形 $y = x^2 + 3x - 2$ ，范围 $-2 \leq x \leq 4$ 。

使用以下视窗设置。

$$Xmin = -3, \quad Xmax = 5, \quad Xscale = 1$$

$$Ymin = -10, \quad Ymax = 30, \quad Yscale = 5$$

- ① **MENU** 图形
- ② **SHIFT** **F3** (查看窗) **(←)** **3** **EXE** **5** **EXE** **1** **EXE** **▾**
(←) **1** **0** **EXE** **3** **0** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (类型) **F1** (Y=) **X,θ,T** **x²** **+** **3** **X,θ,T** **-** **2** **▸**
SHIFT **+** ([) **(←)** **2** **▸** **4** **SHIFT** **-** (]) **EXE**
- ④ **F6** (绘图)

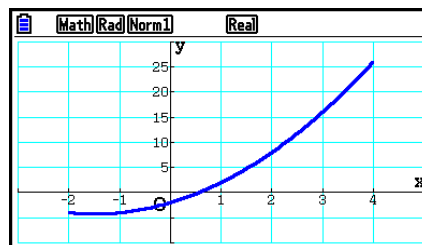

- 您可在绘制直角坐标表达式、极坐标表达式、参数函数和不等式图形时指定范围。

■ 缩放

该功能可放大或者缩小显示屏上的图形。

1. 绘制图形。
2. 指定缩放类型。

SHIFT **F2** (缩放) **F1** (框) ... 矩形框缩放

在显示区周围绘制一个矩形框，该区域放大至全屏。

F2 (因子) ... 系数缩放

指定系数缩放的x轴和y轴缩放系数。

F3 (放大) / **F4** (缩小) ... 系数缩放

计算器按照您指定的系数，以当前指针位置为中心缩放图形。

F5 (自动) ... 自动缩放

视窗y轴设置自动调整，使图形沿着y轴填充屏幕。

F6 (▷) **F1** (原始) ... 原始尺寸

执行缩放操作之后，使图形返回原始尺寸。

F6 (▷) **F2** (方形) ... 图形修正

修正视窗x轴值，使其等于y轴值。

F6 (▷) **F3** (舍入) ... 坐标舍入

在当前指针位置舍入坐标值。

F6 (▷) **F4** (整数) ... 整数

每个点的宽度为1，因此坐标值为整数。

F6 (▷) **F5** (前值) ... 先前设置

视窗参数恢复到上次缩放操作之前的设置。

使用矩形框规定缩放范围

3. 使用光标键将屏幕中心的指针 (⊕) 移至矩形框的某一角，然后按下 **EXE**。
4. 使用光标键移动指针。由此可在屏幕上显示一个矩形框。移动光标，直至需要放大的区域已被矩形框包围，然后按下 **EXE** 执行放大操作。

示例

绘制 $y = (x + 5)(x + 4)(x + 3)$ 图形，然后执行矩形框缩放操作。

使用以下视窗设置。

Xmin = -8, Xmax = 8, Xscale = 2

Ymin = -4, Ymax = 2, Yscale = 1

① **MENU** 图形

SHIFT **F3** (查看窗) **(←)** **8** **EXE** **8** **EXE** **2** **EXE** **(▼)**

(←) **4** **EXE** **2** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**

F3 (类型) **F1** (Y=) **()** **X,θ,T** **+** **5** **)** **()** **X,θ,T**



+ **4** **)** **()** **X,θ,T** **+** **3** **)** **EXE**

F6 (绘图)

② **SHIFT** **F2** (缩放) **F1** (框)

③ **(←)** ~ **(←)** **EXE**

④ **(←)** ~ **(←)**, **(↑)** ~ **(↑)** **EXE**

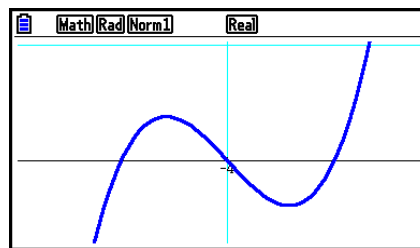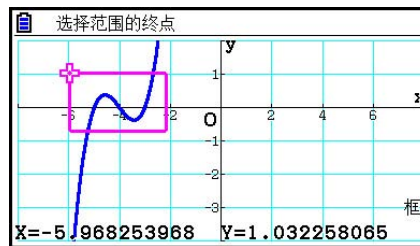

- 在执行矩形框缩放操作时，您必须指定两个不同的点，而且这两个点不能在一条垂直线或者水平线上。








■ 使用键操作放大/缩小

当显示屏上显示图形屏幕时，您可以使用 **+** 和 **-** 键放大和缩小图形屏幕的中心区域。缩放操作可按照使用 **SHIFT** **F2** (缩放) **F2** (因子) 指定的系数值执行。

■ 使用平移功能移动图形屏幕

您可使用平移功能捕捉图形屏幕上的某个位置，然后将屏幕图像向上、下、左、右拖动。可在图形、圆锥曲线、表格和递归·数列模式中使用平移操作。但请注意，当设置屏幕的“Dual Screen”设置为“图+图”或“图→表”时，不能使用该操作。

● 平移屏幕

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN** **F2**（移画面）。
 - 由此将进入Pan模式，并在屏幕中间显示指针（）。
2. 将指针移动到屏幕上想要捕捉的位置，然后按下 **EXE**。
 - 由此可将指针从  变为 。
3. 使用光标键在所需方向上移动屏幕。
 - 在Pan模式中，每次按下 **EXE** 均可在  和  之间切换指针的形状。当显示屏上显示  指针时，您可使用光标键将其移至屏幕上的另一位置。当显示屏上显示  指针时，按下光标键将移动（平移）屏幕内容。
4. 如需退出Pan模式，按下 **EXIT**。

■ 显示图形背景图像

您可配置计算器，以便特定图像始终显示为图形背景图像。使用设置屏幕的“Background”设置指定背景图像。下面说明可用作背景图像的文件类型。

- 使用“将图形屏幕内容另存为图像（g3p文件）”（第5-21页）中的步骤保存的文件
- “图片绘制文件管理”（第15-5页）中所述的文件

● 选择图形背景图像

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 按下 **SHIFT** **MENU**（SET UP），显示设置屏幕。
3. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示“Background”，然后按下 **F2**（图数）、**F3**（打开）或 **F1**（无）。
 - 如果不想在图形屏幕上显示背景图像，按下 **F1**（无），然后前进至第6步。
 - 若要显示永久存储器的PICT文件夹中存储的g3p文件列表，请按下 **F2**（图数）。
 - 若要显示永久存储器根目录的PICT文件夹中存储的g3p文件列表，按下 **F3**（打开）。在这种情况下，根据需要使用 **▲** 和 **▼** 突出显示包含您想要使用的图像文件夹，然后按 **F1**（打开）。
4. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要使用的文件，然后按下 **F1**（打开）。

5. 当显示“指定背景的视窗值将被载入。确定？”确认对话框时，按下 **F1**（确定）应用随g3p文件保存的视窗设置，或者按下 **F6**（否）保留当前视窗设置。
 - 按下 **F1**（确定），使用随g3p文件存储的值覆盖所有视窗设置值（ $T\theta_{min}$ 、 $T\theta_{max}$ 和 $T\theta_{ptch}$ 除外）。
6. 如需退出设置屏幕，按下 **EXIT**。

• 使用随背景图像保存的设置覆盖当前视窗设置

1. 在图形模式中，按下 **SHIFT F3**（查看窗）显示视窗屏幕。
2. 按下 **F6**（背景窗）。
 - 由此将使随背景文件存储的值覆盖所有视窗设置值（ $T\theta_{min}$ 、 $T\theta_{max}$ 和 $T\theta_{ptch}$ 除外）。
3. 如需退出视窗屏幕，按下 **EXIT**。

• 使用当前视窗设置更新背景图像视窗设置

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN F4**（背景窗）。
2. 按下 **F1**（保存）。
 - 由此将显示“可以刷新背景视窗吗？”确认消息。
3. 按下 **F1**（确定）更新背景文件的视窗设置，或者按下 **F6**（否）取消更新。

• 使用当前视窗设置将背景图像保存到文件


1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN F4**（背景窗）。
2. 按下 **F2**（另存为）。
 - 由此将显示“可以刷新背景视窗吗？”消息。如需清除此消息并取消此操作，按下 **F6**（否）。
3. 按下 **F1**（确定）。
4. 指定所需文件夹。
 - 突出显示ROOT将文件保存到根目录。
 - 若要将文件保存在特定文件夹中，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示所需文件夹，然后按下 **F1**（打开）。
5. 按下 **F1**（另存为）。

6. 在显示的文件名对话框上，输入最多八个字符的名称，然后按下 **EXE**。

- 由此将使用您指定的名称保存背景图像。也会将设置屏幕上的“Background”项指定的图像更改为新保存的背景图像。

■ 调节背景图像的亮度（深浅）

您可在0%（保持原样）至100%（全白）范围内调节设置屏幕的“Background”设置指定的图形屏幕背景图像的亮度。较高的设置值使得图像更亮，100%设置将显示全白背景。

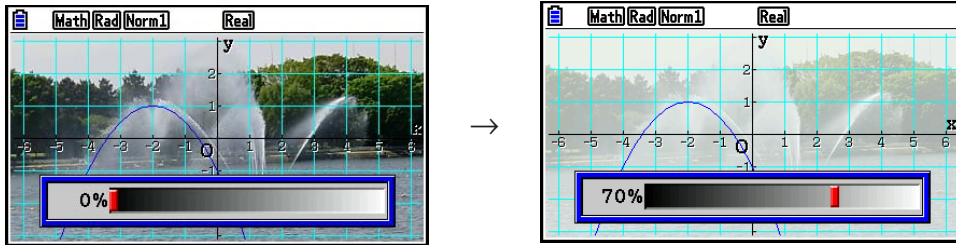

您可使用此设置将背景图像调节为让图形更易于查看的级别。

- 请注意，只有当背景图像为16位图像数据时，才可调节亮度设置。
- 调节亮度级别后，设置将随背景图像一起保存。

● 调节背景图像的亮度（深浅）

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN** **F3**（深浅）。如果处于动态图模式，按下 **OPTN** **F1**（深浅）。

- 由此显示屏上将显示用于调节图像亮度的滑块。

2. 使用 **◀** 和 **▶** 调节亮度值。

- 每次按下 **◀** 或 **▶** 会以5%为间隔更改设置值。
- 您也可根据需要直接输入值。例如，如需指定20%亮度值，按下 **2** **0** **EXE**。

3. 根据需要设置完毕后，按下 **EXIT**。

3. 绘制图形

您最多可在存储器中保存20个函数。可对存储器中的函数进行编辑、调用和绘制图形操作。

■ 指定图形类型

在存储器中存储图形函数之前，必须先指定其图形类型。

1. 当显示屏上显示图形关系列表时，按下 **F3**（类型）以显示图形类型菜单，包含以下项目。

- {Y=}/{r=}/{参数}/{X=} ... {直角坐标 (Y=f(x) 类型) }/{极坐标}/{参数}/{直角坐标 (X=f(y) 类型) }图形
- {Y>}/{Y<}/{Y≥}/{Y≤} ... {Y>f(x) }/{Y<f(x) }/{Y≥f(x) }/{Y≤f(x) } 不等式图形
- {X>}/{X<}/{X≥}/{X≤} ... {X>f(y) }/{X<f(y) }/{X≥f(y) }/{X≤f(y) } 不等式图形
- {变换}
 - {▶Y=}/{▶Y>}/{▶Y<}/{▶Y≥}/{▶Y≤}/{▶X=}/{▶X>}/{▶X<}/{▶X≥}/{▶X≤}
... {更改选定表达式的函数类型}

2. 按下与想要指定的图形类型对应的功能键。

■ 保存图形函数


● 保存直角坐标函数 (Y=)

示例 在存储区Y1中保存以下表达式： $y = 2x^2 - 5$

F3（类型） **F1**（Y=）（指定直角坐标表达式。）

2 **x,θ,T** **x²** **-** **5**（输入表达式。）

EXE（保存表达式。）



- 同一个存储区中不可保存不同类型的函数。选择函数类型与需要保存的函数类型相同的存储区，或者删除目标存储区中的函数。

• 存储参数化函数

示例 在存储区Xt3和Yt3中保存以下表达式：

$$x = 3 \sin T$$

$$y = 3 \cos T$$

F3 (类型) **F3** (参数) (指定参数化表达式。)

3 **sin** **X,θ,T** **EXE** (输入和保存x表达式。)

3 **cos** **X,θ,T** **EXE** (输入和保存y表达式。)

• 创建复合函数

示例 使用Y1和Y2中的关系创建Y3和Y4的复合函数

$$Y1 = \sqrt{X + 1}, Y2 = X^2 + 3$$

将Y1°Y2指定给Y3, 将Y2°Y1指定给Y4。

$$(Y1 \circ Y2 = \sqrt{((x^2 + 3) + 1)} = \sqrt{(x^2 + 4)})$$

$$Y2 \circ Y1 = (\sqrt{(X + 1)})^2 + 3 = X + 4 (X \geq -1)$$


将关系输入Y3和Y4。

F3 (类型) **F1** (Y=) **VAR** **F4** (图形)

F1 (Y) **1** **(** **F1** (Y) **2** **)** **EXE**

VAR **F4** (图形) **F1** (Y) **2**

(**F1** (Y) **1** **)** **EXE**



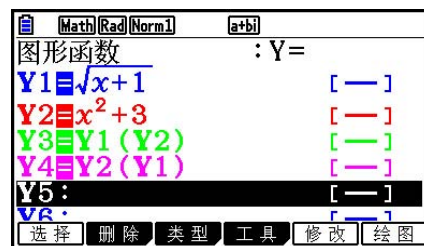


• 复合函数最多可包含五个函数。

● 将数值指定给图形函数的系数和变量

示例 将数值-1、0和1指定给 $Y = AX^2 - 1$ 中的变量A，然后为每个值绘制图形

F3 (类型) **F1** (Y=)
ALPHA **X,θ,T** (A) **X,θ,T** **x²** **=** **1** **EXE**
VARS **F4** (图形) **F1** (Y) **1** **(** **ALPHA** **X,θ,T** (A)
SHIFT **.** (=) **(←)** **1** **)** **EXE**
VARS **F4** (图形) **F1** (Y) **1** **(** **ALPHA** **X,θ,T** (A)
SHIFT **.** (=) **0** **)** **EXE**
VARS **F4** (图形) **F1** (Y) **1** **(** **ALPHA** **X,θ,T** (A)
SHIFT **.** (=) **1** **)** **EXE**
▲ **▲** **▲** **▲** **F1** (选择)
F6 (绘图)

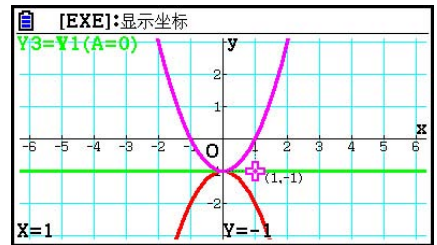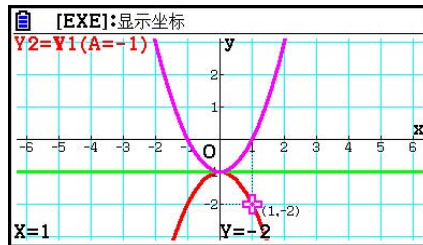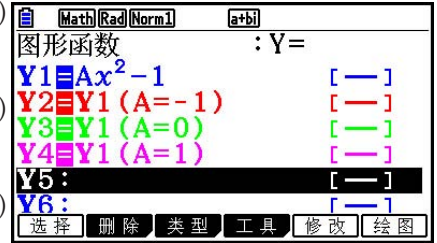

上述画面由跟踪功能生成。

详情请参见“函数分析”（第5-52页）。

■ 更改图形属性

● 在图形关系列表屏幕中更改图形属性

1. 在图形关系列表屏幕上，使用**▲**和**▼**突出显示想要更改图形属性的关系式。
2. 按下**SHIFT** **5** (FORMAT)，显示格式对话框。



3. 使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示“线类型”，然后按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 。



4. 在显示的线型列表上，使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示所需线型，然后按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 。

- 您还可以通过按下与所需选项左侧数字对应的数字键来选择选项。

5. 使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示“线颜色”，然后按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 。



6. 在显示的颜色列表上，使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示所需颜色，然后按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 。

- 您还可以通过按下与所需选项左侧数字对应的数字键来选择选项。

7. 根据需要设置完成后，按下 $\boxed{\text{EXIT}}$ 。

• 在图形屏幕中更改图形属性

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{5}$ (FORMAT)。

- 如果图形屏幕上有多个图形，则其中一个图形将开始闪烁。闪烁的图形就是当前选中的图形。
- 如果图形屏幕上有多个图形，执行下述第2步。如果屏幕上只有一个图形，请跳过第2步，直接转至第3步。

2. 使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 闪烁想要更改属性的图形，然后按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 。

3. 使用显示的格式对话框根据需要配置线类型和线颜色。

- 对于此步骤的剩余部分，请执行“在图形关系列表屏幕中更改图形属性”中的第3步。
- 按下 $\boxed{\text{EXIT}}$ 将按照您的更改重新绘制图形。

● 更改图形函数的线型

1. 在图形关系列表屏幕上，使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示想要更改线型的关系式。
2. 按下 **F4**（工具） **F1**（线型）。
3. 选择线型。

示例 将保存在存储区Y1中的 $y = 2x^2 - 3$ 的线型改为 “Broken”
F4（工具） **F1**（线型） **F3**（.....）（选择 “Broken” 。）

■ 编辑和删除函数

● 编辑存储器中的函数

示例 将存储区Y1中的表达式从 $y = 2x^2 - 5$ 改为 $y = 2x^2 - 3$
 \blacktriangleright （显示光标。）
 \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright **DEL** **3**（更改内容。）
EXE（保存新的图形函数。）

● 更改函数的类型*1

1. 在显示屏上显示图形关系列表时，按下 \blacktriangle 或者 \blacktriangledown ，突出显示包含需要更改类型的函数的区域。
2. 按下 **F3**（类型） **F5**（变换）。
3. 选择想要更改的目标函数类型。

示例 将存储区Y1中的函数从 $y = 2x^2 - 3$ 改为
 $y < 2x^2 - 3$
F3（类型） **F5**（变换） **F3**（ $\blacktriangleright Y <$ ）（将函数类型改为 “Y<” 。）

*1 只有直角坐标函数和不等式才可更改参数类型。

● 删除函数

1. 在显示屏上显示图形关系列表时，按下 \blacktriangle 或者 \blacktriangledown ，突出显示包含您想要删除的函数的区域。
2. 按下 **F2**（删除）或者 **DEL**。
3. 按下 **F1**（是）删除函数或者 **F6**（否）中止该步骤且不删除任何内容。
 - 使用上述步骤删除参数化函数中的某一行（例如Xt2）也将删除配对行（Yt2对应Xt2）。

■ 选择需要绘制图形的函数

● 指定图形的绘制/非绘制状态

1. 在图形关系列表上，使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 突出显示不想要绘制的关系式。
2. 按下 **F1**（选择）。
 - 每次按下 **F1**（选择）都可开启或者关闭绘图功能。
3. 按下 **F6**（绘图）。

示例

选择绘制以下函数图形：

$$Y1 = 2x^2 - 5, \quad r2 = 5 \sin 3\theta$$

使用以下视窗设置。

$$Xmin = -5, \quad Xmax = 5, \quad Xscale = 1$$


$$Ymin = -5, \quad Ymax = 5, \quad Yscale = 1$$

$$T\theta min = 0, \quad T\theta max = \pi, \quad T\theta ptch = 2\pi / 60$$

\blacktriangledown \blacktriangle （选择一个包含想指定非绘制特性函数的存储区。）

F1（选择）（指定非绘制特性。）

F6（绘图）或者 **EXE**（绘制图形。）

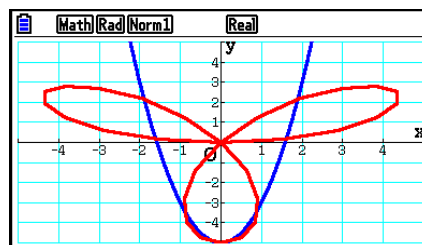


• 您可使用设置屏幕的设置更改图形屏幕的外观，如下所示。

• Grid: 开 (Axes: 开, Label: 关)

该设置在屏幕上显示网格交点。


如果当Grid设置指定了“开”时，将视窗Xscale或Yscale设置更改为0，则点将从显示屏中消失。

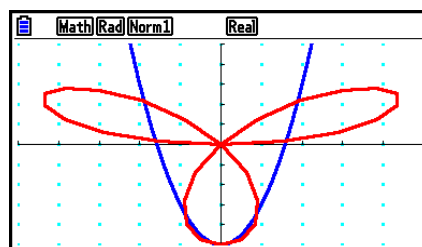

- Grid: 线 (Axes: 开, Label: 关)


该设置显示 x 轴和 y 轴的比例线。

如果当Grid设置指定了“线”时，将视窗Xscale设置更改为0，则水平线将从显示屏中消失。将视窗Yscale设置更改为0将导致垂直线消失。

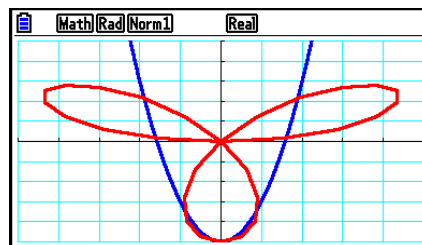


- Axes: 关 (Label: 关, Grid: 关)

该设置清除显示屏上的轴线。

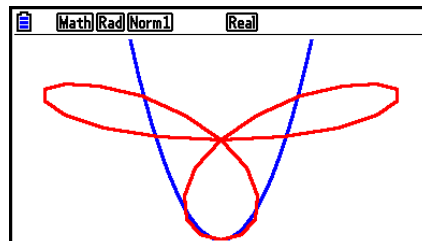


- Axes: 比例 (Label: 关, Grid: 关)

该设置显示 x 轴和 y 轴的比例线。

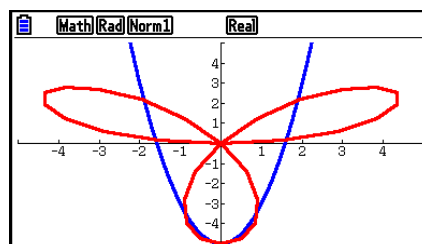

- Label: 开 (Axes: 开, Grid: 关)

该设置显示 x 轴、 y 轴和原点 (O) 标签。

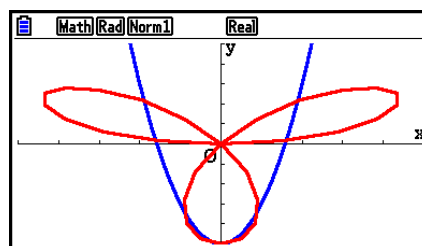

- 即使Grid设置为“开”或者“线”，如果对视窗设置进行了配置，导致网格间距离太近，那么网格线也不会显示。

■ 图形存储器

图形存储器最多可存储20组图形函数数据，以便您在以后需要时调用。

只需执行一次保存操作即可将以下数据保存在图形存储器中。

- 在当前显示的图形关系列表中的所有图形函数（最多20个）
- 图形类型
- 函数图形线型和颜色信息
- 绘制/非绘制状态
- 视窗设置（1组）

• 将图形函数保存在图形存储器中

1. 按下 **F4** (工具) **F2** (图形存) **F1** (储存), 显示弹出窗口。
2. 按下某个数字键以指定需要保存图形函数的图形存储器, 然后按下 **EXE**。按下 **1** **EXE**, 将图形函数保存在图形存储器1 (G-Mem1) 中。
 - 图形存储器共有20个, 编号为G-Mem1至G-Mem20。
 - 如果将函数保存在已经包含一个函数的存储区中, 新函数将替代现有函数。
 - 如果数据超过可用存储空间, 产生一个错误。

• 调用图形函数

1. 按下 **F4** (工具) **F2** (图形存) **F2** (调用), 显示弹出窗口。
2. 按下某个数字键以指定需要调用函数的图形存储器, 然后按下 **EXE**。按下 **1** **EXE**, 调用图形存储器1 (G-Mem1) 中的图形函数。
 - 如果调用图形存储区中的数据, 将删除图形关系列表中的任何数据。

4. 保存并调用图形屏幕内容

您可以将图形屏幕的内容保存到文件中。该文件格式为g3p, 此格式为该计算器独有的专用格式。执行本节中的保存操作可保存下述信息。

- 图形的位图图像
- 图形背景 (包括轴、网格、轴标签、背景图像) 的位图图像
 - 背景图像包括亮度设置, 因此将保存图形屏幕上显示的内容。
 - 背景图像中不包括函数菜单和状态。
- 视窗设置 ($T\theta_{min}$ 、 $T\theta_{max}$ 、 $T\theta_{ptch}$ 值除外)

保存的图像可调用到图形屏幕并覆盖另一图形, 也可在另一应用程序中调用和使用。

■ 将图形屏幕内容另存为图像（g3p文件）

可使用两种方法保存g3p文件。

- **保存到图片存储器**

通过此方法，您可在保存时将1至20之间的数字指定给图像。它将永久存储器的PICT文件夹中的图像另存为文件名为Pict01.g3p至Pict20.g3p文件。

- **使用指定的名称保存**

此方法将图像保存到永久存储器中的所需文件夹。您可为文件名最多指定八个字符。

重要！


- 双图形屏幕或者使用分屏的其它任何类型的图形不可保存在图片存储器中。

- **将图形屏幕图像保存到图片存储器**


1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN** **F1**（图片） **F1**（存储） **F1**（1-20）。
2. 在显示的存入图形存储器屏幕上，输入介于1至20之间的值，然后按下 **EXE**。
 - 图片存储器共有20个，编号为：Pict 1至Pict 20。
 - 如果将图像保存在已经包含一个图像的存储区中，新图像将替代现有图像。

- **使用文件名存储图形屏幕图像**

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN** **F1**（图片） **F1**（存储） **F2**（另存为）。
 - 由此可显示文件夹选择屏幕。
2. 选择想要保存图像的文件夹。
 - 若要将图像存储在根目录中，突出显示“ROOT”。

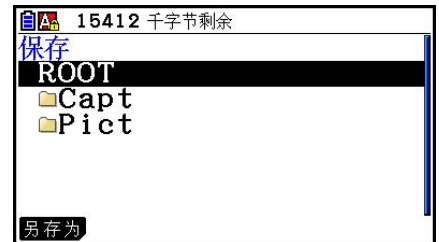

- 若要将图像存储在某个文件夹中，使用▲和▼突出显示所需文件夹，然后按下 **F1**（打开）。

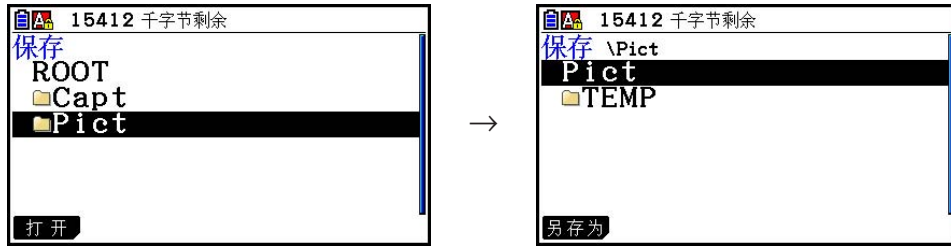

3. 按下 **F1**（另存为）。
4. 在显示的文件名对话框上，输入最多八个字符的名称，然后按下 **EXE**。

■ 将图像（g3p文件）调用到图形屏幕

可使用两种方法将图像（g3p文件）调用到图形屏幕。

- 从图片存储器（Pict01.g3p至Pict20.g3p）调用图像
- 从永久存储器中的文件夹调用图像

注意

- 调用图像时，该图像将立即放在图形屏幕上的图形后面（当前背景图像上方）。
- 如需清除调用的图像，显示图形屏幕，然后按下 **SHIFT F4**（草图） **F1**（清屏）。

• 调用存储在图片存储器中的图像

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN F1**（图片） **F2**（调用） **F1**（1-20）。
2. 在显示的调用图形存储器屏幕上，输入介于1至20之间的值，然后按下 **EXE**。

• 调用存储在永久存储器中的g3p文件

1. 当显示屏上显示图形屏幕时，按下 **OPTN F1**（图片） **F2**（调用） **F2**（打开）。
 - 根据需要使用▲和▼突出显示包含您想要调用的图像文件的文件夹，然后按 **F1**（打开）。
2. 使用▲和▼突出显示想要调用的文件，然后按下 **F1**（打开）。

5. 在同一个屏幕上绘制两个图形

■ 将图形复制到副屏幕

双图形功能可将屏幕分为两部分。然后您可在每个屏幕中绘制两个不同的函数图形以进行比较，或者在一侧绘制正常尺寸的图形，在另一侧显示放大视图。因此双图形是一种强大的图形分析工具。

在双图形功能中，屏幕左侧为“主屏幕”，右侧为“副屏幕”。

● 主屏幕

主屏幕中的图形为根据函数实际绘制的图形。

● 副屏幕

副屏幕中的图形为通过复制或者缩放主屏幕图形产生的图形。您甚至可为副屏幕和主屏幕采用不同的视窗设置。

● 将图形复制到副屏幕

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 在设置屏幕上，在“Dual Screen”中选择“图+图”。
3. 为主屏幕配置视窗设置。


按下 **F6**（右）以显示副图形设置屏幕。按下 **F6**（左），返回主屏幕设置屏幕。

4. 保存函数，在主屏幕中绘制图形。
5. 执行所需的双图形操作。

OPTN **F1**（复制）... 在副屏幕中复制主屏幕图形

OPTN **F2**（交换）... 交换主屏幕内容和副屏幕内容

- 图形关系列表中公式的右侧显示指示符，提示使用双图形功能绘制的图形。

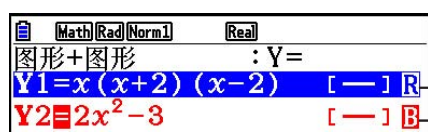

The screenshot shows a calculator's function list with two entries:

- Y1 = $x(x+2)(x-2)$ with a blue background and a blue **R** indicator on the right. A line points from the text "表示副屏幕图形（显示屏右侧）" to this entry.
- Y2 = $2x^2 - 3$ with a red background and a red **B** indicator on the right. A line points from the text "表示在显示屏两侧绘制的图形" to this entry.

在上例所示屏幕中对标记“**R**”的函数执行绘图操作，将在显示屏的右侧绘制图形。标记“**B**”的函数则在图形的两侧绘制。

在突出显示标记“**R**”或“**B**”的某个函数时按下**F1**（选择），将清除其“**R**”或者“**B**”指示符。没有指示符的函数在主屏幕中绘制（显示屏的左侧）。

- 只能为双图形图形屏幕左侧的图形执行图形属性操作。
- 如果您更改图形关系列表屏幕上标记“**B**”的表达式的图形属性，然后绘制图形，则两个图形均将应用更改。
- 不可更改图形关系列表屏幕上标记“**R**”的表达式的图形属性。
- 有关如何更改图形属性的详情，请参见“更改图形属性”（第5-15页）。

示例 在主屏幕和副屏幕中绘制 $y = x(x + 1)(x - 1)$ 图形。

使用以下视窗设置。

(主屏幕) Xmin = -2, Xmax = 2, Xscale = 0.5

Ymin = -2, Ymax = 2, Yscale = 1

(副屏幕) Xmin = -4, Xmax = 4, Xscale = 1

Ymin = -3, Ymax = 3, Yscale = 1

① **MENU** 图形

② **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **F1** (图+图) **EXIT**

③ **SHIFT** **F3** (查看窗) **(←)** **2** **EXE** **2** **EXE** **0** **.** **5** **EXE** **▼**

(←) **2** **EXE** **2** **EXE** **1** **EXE**

F6 (右) **(←)** **4** **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **▼**


(←) **3** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**

④ **F3** (类型) **F1** (Y=) **X,θ,T** **(←)** **X,θ,T** **+** **1** **)** **(←)**

X,θ,T **-** **1** **)** **EXE**

F6 (绘图)

⑤ **OPTN** **F1** (复制)

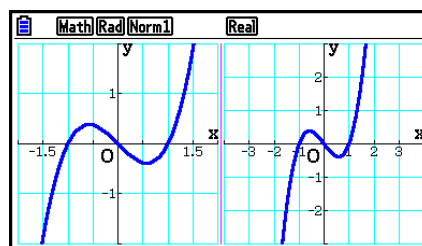

- 屏幕上显示图形时按下**AC**将返回第4步中的屏幕。

6. 手动绘图

■ 直角坐标图形

在**计算·矩阵**模式中输入图形命令，可绘制直角坐标图形。

1. 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
2. 在设置屏幕上，将“Input/Output”设置改为“Linear”。
3. 配置视窗设置。
4. 输入用于绘制直角坐标图形的命令。
5. 输入函数。


示例 绘制 $y = 2x^2 + 3x - 4$ 的图形。

使用以下视窗设置。

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 2

Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 5

- ① **MENU** 计算·矩阵
- ② **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F2** (线) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **F3** (查看窗) **(←)** **5** **EXE** **5** **EXE** **2** **EXE** **(↓)**
(←) **1** **0** **EXE** **1** **0** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ④ **SHIFT** **F4** (草图) **F1** (清屏) **EXE**
F5 (图形) **F1** (Y=)
- ⑤ **2** **X,θ,T** **x²** **+** **3** **X,θ,T** **-** **4** **EXE**

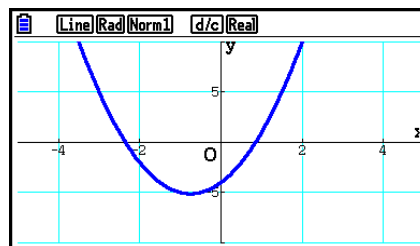

- 某些函数可使用内置函数图形轻松绘制。
- 您可绘制以下内置科学函数的图形。

直角坐标图形

• $\sin x$	• $\cos x$	• $\tan x$	• $\sin^{-1} x$
• $\cos^{-1} x$	• $\tan^{-1} x$	• $\sinh x$	• $\cosh x$
• $\tanh x$	• $\sinh^{-1} x$	• $\cosh^{-1} x$	• $\tanh^{-1} x$
• \sqrt{x}	• x^2	• $\log x$	• $\ln x$
• 10^x	• e^x	• x^{-1}	• $\sqrt[3]{x}$
• $\frac{d}{dx}(x)$	• $\frac{d^2}{dx^2}(x)$	• $\int(x)dx$	

极坐标图形

• $\sin \theta$	• $\cos \theta$	• $\tan \theta$	• $\sin^{-1} \theta$
• $\cos^{-1} \theta$	• $\tan^{-1} \theta$	• $\sinh \theta$	• $\cosh \theta$
• $\tanh \theta$	• $\sinh^{-1} \theta$	• $\cosh^{-1} \theta$	• $\tanh^{-1} \theta$
• $\sqrt{\theta}$	• θ^2	• $\log \theta$	• $\ln \theta$
• 10^θ	• e^θ	• θ^{-1}	• $\sqrt[3]{\theta}$

- 内置函数不要求提供 x 和 θ 变量的输入值。
- 在输入内置函数时，不可输入其他算子或数值。

■ 在同一个屏幕上绘制多个图形（覆盖图形）

使用下述程序将不同的值指定给表达式中的某个变量并覆盖屏幕上产生的图形。

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 在设置屏幕上，将“Dual Screen”设置改为“关”。
3. 配置视窗设置。
4. 指定函数类型并输入函数。下面是函数输入的语法。

包含一个变量的表达式 [] SHIFT + [] 变量 SHIFT [] (=) 值 [] 值 [] ... [] 值 SHIFT = []

5. 绘制图形。


示例 当A依次变为3、1、-1时，绘制 $y = Ax^2 - 3$ 的图形

使用以下视窗设置。

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 1

Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 2

- ① MENU 图形
- ② SHIFT MENU (SET UP) [] [] [] [] F3 (关) EXIT
- ③ SHIFT F3 (查看窗) [] 5 EXE 5 EXE 1 EXE []
 [] 1 0 EXE 1 0 EXE 2 EXE EXIT
- ④ F3 (类型) F1 (Y=) ALPHA $\text{X,}\theta,\text{T}$ (A) $\text{X,}\theta,\text{T}$ x^2 - 3 , []
 SHIFT + [] ALPHA $\text{X,}\theta,\text{T}$ (A) SHIFT [] (=) 3 , 1 , []
 [] 1 SHIFT - [] EXE
- ⑤ F6 (绘图)

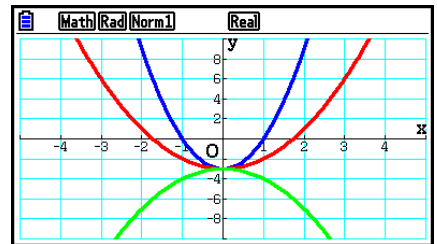

- 使用上述操作绘制多个图形时，可按下列顺序使用五种不同的颜色进行绘制：蓝色、红色、绿色、洋红色、黑色。第一个图形使用为图形关系列表屏幕上登记的表达式指定的颜色进行绘制，然后使用上述顺序中的下一颜色进行绘制。
 出于显示可读性的考虑，如果为表达式指定了蓝绿色或黄色，则将使用登记了表达式的图形关系列表屏幕线条的默认颜色。

- 不能使用上述操作更改所绘制图形的线条颜色或线型。
- 只可更改表达式中一个变量的值。
- 以下几个字符都不可作为变量名：X、Y、r、 θ 、T。
- 不可将变量指定给函数内部的变量。
- 在开启Simul Graph功能时，指定变量值的所有图形同时绘制。
- 在绘制直角坐标表达式、极坐标表达式、参数函数和不等式图形时可使用覆盖功能。

■ 使用列表同时绘制多个图形（列表图形）

通过图形关系列表屏幕上登记的表达式中的系数替代列表数据，可使用列表同时绘制多个图形。

示例：List 1 = {1,2,3}, List 2 = {4,5,6}

- 登记表达式 $Y1 = (\text{List 1}) X^2$ 并绘制其图形可同时绘制下列三个表达式的图形：
 $Y = X^2$ 、 $Y = 2X^2$ 、 $Y = 3X^2$
- 登记表达式 $Y1 = (\text{List 1}) X^2 - (\text{List 2})$ 并绘制其图形可同时绘制下列三个表达式的图形：
 $Y = X^2 - 4$ 、 $Y = 2X^2 - 5$ 、 $Y = 3X^2 - 6$

重要！

如果想要使用登记的表达式中的多个列表，所有列表必须具有相同数目的元素。如果某个列表的元素数目与其他列表包含的元素数目不同，将出现维数错误。

● 使用列表同时绘制多个图形

1. 使用列表编辑器（第3章）登记想要使用的列表。
2. 在主菜单中，进入图形模式。
3. 在设置屏幕上，将“Dual Screen”设置改为“关”。
4. 配置视窗设置。
5. 通过使用列表数据的系数登记表达式。
6. 绘制图形。

示例 在List1中登记{3, 1, -1}, 然后绘制 $y = (\text{List } 1) x^2 - 3$ 的图形。
使用以下视窗设置。

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 1
Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 2

① **MENU** 统计

3 **EXE** **1** **EXE** **(←)** **1** **EXE**

② **MENU** 图形

③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **F3** (关) **EXIT**


④ **SHIFT** **F3** (查看窗) **(←)** **5** **EXE** **5** **EXE** **1** **EXE** **▼** **(←)**

1 **0** **EXE** **1** **0** **EXE** **2** **EXE** **EXIT**

⑤ **F3** (类型) **F1** (Y=) **SHIFT** **1** (List) **1** **X,θ,T** **x²**

= **3** **EXE**

⑥ **F6** (绘图)

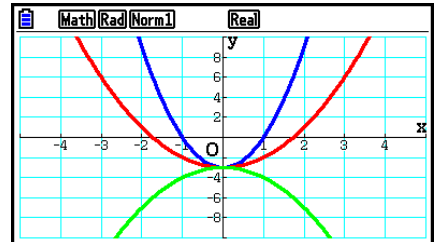

- 使用上述操作绘制多个图形时，可按下列顺序使用五种不同的颜色进行绘制：蓝色、红色、绿色、洋红色、黑色。第一个图形使用为图形关系列表屏幕上登记的表达式指定的颜色进行绘制，然后使用上述顺序中的下一颜色进行绘制。
出于显示可读性的考虑，如果为表达式指定了蓝绿色或黄色，则将使用登记了表达式的图形关系列表屏幕线条的默认颜色。
- 不能使用上述操作更改所绘制图形的线条颜色或线型。
- 在开启Simul Graph功能时，所有图形同时绘制。

■ 使用复制和粘贴功能绘制函数图形

您可以通过将函数复制到剪贴板，然后粘贴到图形屏幕上的方式绘制函数图形。
在图形屏幕中可粘贴两种类型的函数。

Type 1 (Y=表达式)

Y变量在等号左侧的函数以Y=表达式形式绘图。

示例：粘贴 $Y=X$ 则绘制其图形

- Y左侧的任何空格都被忽略。

Type 2 (表达式)

粘贴此类表达式将绘制 $Y=$ 表达式图形。

示例：粘贴 X ，则绘制 $Y=X$ 图形

- 表达式左侧的任何空格都被忽略。

● 使用复制和粘贴功能绘制函数图形

1. 将需要绘制图形的函数复制到剪贴板。
2. 在主菜单中，进入图形模式。
3. 在设置屏幕上，将“Dual Screen”设置改为“关”。
4. 配置视窗设置。
5. 绘制图形。
6. 粘贴表达式。

示例 在当前显示 $y = 2x^2 + 3x - 4$ 的图形时，从剪贴板粘贴以前复制的函数 $Y=X$ 使用以下视窗设置。

$$\begin{aligned} X_{\min} &= -5, & X_{\max} &= 5, & X_{\text{scale}} &= 2 \\ Y_{\min} &= -10, & Y_{\max} &= 10, & Y_{\text{scale}} &= 5 \end{aligned}$$

① **MENU** 计算·矩阵

ALPHA **=** (Y) **SHIFT** **□** (=) **X,θ,T**

SHIFT **8** (CLIP) **◀** **◀** **◀** **F1** (复制)

② **MENU** 图形

③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **F3** (关) **EXIT**


④ **SHIFT** **F3** (查看窗) **(←)** **5** **EXE** **5** **EXE** **2** **EXE** **▼**

(←) **1** **0** **EXE** **1** **0** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**

⑤ **F3** (类型) **F1** (Y=) **2** **X,θ,T** **x²** **+** **3** **X,θ,T** **-** **4** **EXE**

F6 (绘图)

⑥ **SHIFT** **9** (PASTE)

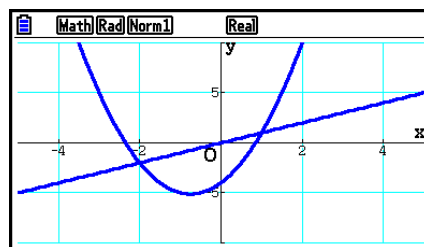

- 通过粘贴操作绘制的图形将使用蓝色线条颜色和标准线型进行绘制。只能在图形屏幕上更改线条颜色和线型。详情请参见“更改图形属性”（第5-15页）。
- 只有在设置屏幕上将“Dual Screen”设置选择为“关”时才支持粘贴功能。
- 虽然对于通过粘贴函数方式绘制的图形数量没有限制，但跟踪和其他功能支持的图形总数为30（使用1至20号表达式绘制的图形数量，加上使用粘贴功能绘制的图形）。
- 对于使用粘贴功能绘制的图形，在使用跟踪或者其他功能时显示的图形表达式采用以下显示格式：Y=表达式。
- 在不清除图形屏幕存储器的条件下重新执行绘制功能将重新绘制所有图形，包括使用粘贴功能产生的图形。

7. 使用表格

在主菜单中，进入表格模式。

■ 存储函数和生成数值表格

• 存储函数

示例 将函数 $y = 3x^2 - 2$ 保存到存储区Y1

使用▲和▼将突出显示区域从表格关系列表移至想要保存函数的存储区。然后，输入函数并按下[EXE]以进行保存。

• 变量规定

您可在生成数值表格时使用两种方法为变量 x 指定值。

• 表格范围方法

使用这种方法可指定变量值的更改条件。

• 列表

使用这种方法，将在列表中指定的数据替代 x 变量以生成数值表格。

• 使用表格范围生成表格

示例 在变量 x 从-3到3，以1为单位递增时生成一个表格

[MENU] 表格
[F5] (设定)
[→] [3] [EXE] [3] [EXE] [1] [EXE]



数值表格范围定义了函数计算期间变量 x 值改变的条件。

Start..... 变量 x 初值

End..... 变量 x 终值

Step..... 变量 x 值变化量（间距）

指定表格范围之后，按下[EXIT]可返回表格关系列表。

● 使用列表生成表格

1. 屏幕上显示表格关系列表时，显示设置屏幕。
2. 突出显示“Variable”，然后按下 **F2**（列表），显示弹出窗口。
3. 选择想要指定给 x 变量的值所在的列表。
 - 例如，如需选择List 6，按下 **6** **EXE**。由此可将设置屏幕的Variable项目的设置改为List 6。
4. 指定想要使用的列表之后，按下 **EXIT** 可返回前一个屏幕。

● 在表格关系列表屏幕中更改数值表格字符颜色

用于在表格关系列表屏幕中更改数值表格字符颜色的程序与用于在图形关系列表屏幕中更改图形线条颜色的程序相同。


详情请参见“在图形关系列表屏幕中更改图形属性”（第5-15页）。

● 生成表格

示例 为保存在表格关系列表存储区Y1和Y3中的函数生成一个数值表格

使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要选择生成表格的函数，然后按下 **F1**（选择）选择该函数。

屏幕上突出显示选定函数的“=”符号。如需取消选择某个函数，将光标移至该函数，然后再次按 **F1**（选择）。

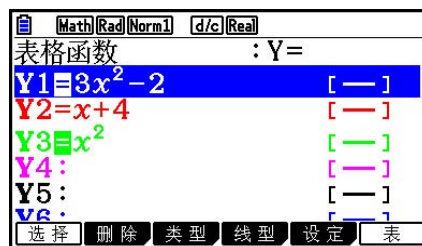

按下 **F6**（表），使用选定的函数生成一个数值表格。
变量值 x 根据指令列表的范围或者内容改变。

此处所示示例屏幕显示了根据List 6（-3,-2,-1,0,1,2,3）的内容产生的结果。

The screenshot shows the numerical table screen with the following data:

X	Y1	Y3
-3	25	9
-2	10	4
-1	1	1
0	-2	0

Buttons at the bottom: 公式 (Formula), 删除 (Delete), 行 (Row), 编辑 (Edit), 连续图 (Continuous Graph), 点状图 (Point Graph).

每个单元最多包含六位数，包括负号。

● 生成微分数值表格

如果将设置屏幕的“Derivative”项目设置改为“开”，只要生成一个数值表格，就会显示一个包括显示导数的数值表格。

将光标置于某个微分系数位置会在
第一行显示“dY/dX”，这表示微分。

X	Y1	Y'1	Y3
-3	25	-18	9
-2	10	-12	4
-1	1	-6	1
0	-2	0	0

- 如果指定范围的图形或者覆盖图形包括在图形表达式中，会产生一个错误。

● 指定函数类型

您可在三种类型中为某个函数指定某一类型。

- 直角坐标 (Y=)
- 极坐标 (r=)
- 参数函数 (参数)

1. 在屏幕上显示关系列表时按下 **F3** (类型)。

2. 按下与您想要指定的函数类型对应的数字键。

- 仅为在关系列表上指定的函数类型生成数值表格 (表格函数)。您不可为不同类型的函数生成一个数值表格。

■ 编辑表格

生成表格之后，您可使用表格菜单执行任何以下操作。

- 更改变量x的值
- 编辑 (删除、插入和附加) 行
- 删除表格
- 绘制连接类型图形
- 绘制描点类型图形

- {公式} ... {返回表格关系列表}
- {删除} ... {删除表格}
- {行}
 - {删除}/ {插入}/ {添加} ... {删除}/ {插入}/ {添加}行
- {编辑} ... {更改变量x的值}
- {连续图}/ {点状图} ... {连接类型}/ {描点类型}图形绘制

- 如果试图使用非法操作替代某个值 (例如除以0)，会产生错误且原始值保持不变。
- 您不能直接更改表格中其他 (非x) 列中的值。

■ 将表格列复制到列表

只需一个简单操作即可将数值表格列中的内容复制到列表中。
使用 ◀ 和 ▶ 将光标移至需要复制的列。光标可在任何行中。


● 将表格复制到列表

示例 将列x的内容复制到List 1

OPTN **F1** (列表存)

输入想要复制的列表编号，然后按下 **EXE**。

1 **EXE**

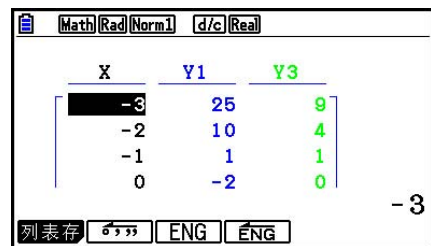

- 列表中执行粘贴操作的文本颜色显示为黑色。

■ 使用数值表格绘制图形

使用下述程序生成一个数值表格，然后根据表格中的值绘制图形。

1. 在主菜单中，进入表格模式。
2. 配置视窗设置。
3. 保存函数。
4. 指定表格范围。
5. 生成表格。
6. 选择图形类型并绘制图形。

F5 (连续图) ... 线图

F6 (点状图) ... 描点类型图形

- 绘制图形之后，按下 **SHIFT** **F6** ($G \leftrightarrow T$) 或者 **AC**，返回数值表格屏幕。

示例 保存下面两个函数，生成一个数值表格，然后绘制一张线图。指定范围：-3至3，增量为1。


$$Y1 = 3x^2 - 2, Y2 = x^2$$

使用以下视窗设置。

$$Xmin = 0, \quad Xmax = 6, \quad Xscale = 1$$

$$Ymin = -2, \quad Ymax = 10, \quad Yscale = 2$$

- ① **MENU** 表格
- ② **SHIFT** **F3** (查看窗) **0** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **▼**
(←) **2** **EXE** **1** **0** **EXE** **2** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (类型) **F1** (Y=) **3** **X,θ,T** **x²** **-** **2** **EXE**
X,θ,T **x²** **EXE**
- ④ **F5** (设定) **(←)** **3** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (表)
- ⑥ **F5** (连续图)

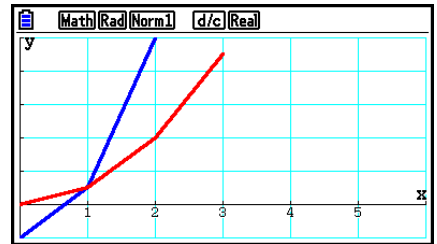

- 您可在绘制图形之后使用跟踪、缩放或草图功能。
- 使用数值表格绘制图形之后，您可以使用图形屏幕更改图形的属性。详情请参见“在图形屏幕中更改图形属性”（第5-16页）。

同时显示数值表格和图形

将设置屏幕的“Dual Screen”设置为“表+图”，可同时显示数值表格和图形。

1. 在主菜单中，进入**表格**模式。
2. 配置视窗设置。
3. 将设置屏幕的“Dual Screen”选择为“表+图”。
4. 输入函数。
5. 指定表格范围。
6. 右侧副屏幕中显示数值表格。
7. 指定图形类型并绘制图形。

F5 (连续图) ... 线图

F6 (点状图) ... 描点类型图形

示例

保存函数 $Y1 = 3x^2 - 2$ 并同时显示其数值表格和线图。指定表格范围：-3至3，增量为1。

使用以下视窗设置。

Xmin = 0, Xmax = 6, Xscale = 1

Ymin = -2, Ymax = 10, Yscale = 2

① **MENU** 表格

② **SHIFT** **F3** (查看窗) **0** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **▼**

(←) **2** **EXE** **1** **0** **EXE** **2** **EXE** **EXIT**

③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **F1** (表+图) **EXIT**


④ **F3** (类型) **F1** (Y=) **3** **X,θ,T** **x²** **-** **2** **EXE**

⑤ **F5** (设定)

(←) **3** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**

⑥ **F6** (表)

⑦ **F5** (连续图)

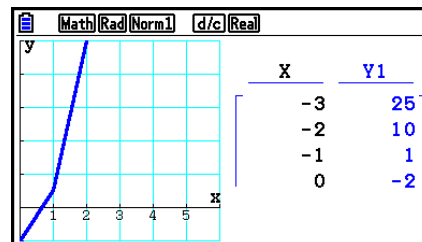

- 在表格模式和递归·数列模式中应用设置屏幕的“Dual Screen”设置。
- 通过按下 **OPTN** **F1** (切换) 或者 **AC**，可激活数值表格。


8. 修改图形

通过Modify函数，您可在图形屏幕中修改图形表达式中变量的值（例如， $Y = AX^2$ 中A的值），并查看更改如何影响图形。

■ Modify函数概述

Modify函数可在**图形模式**和**圆锥曲线模式**中使用。如需在**图形模式**中执行Modify函数，显示图形关系列表屏幕，然后按下 **F5**（修改）。在**圆锥曲线模式**中，显示系数输入屏幕，然后按下 **F1**（修改）。

下面显示了运行Modify函数时的图形屏幕示例。

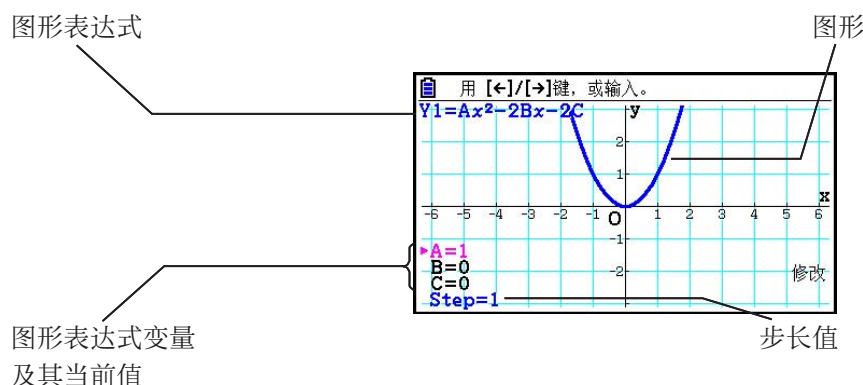

- Modify函数运行时，图形表达式变量及其当前值和步长值会显示在屏幕左下角。您可修改的变量（或步长值）呈洋红色显示。
- 使用 ◀ 和 ▶ 修改洋红色变量的值。每次按下 ◀ 或 ▶ 会按步长值指定的量更改洋红色值。

重要！

- 使用Modify函数只能修改一个图形表达式，正在修改的图形表达式可以包含至少一个（不超过五个）变量。如果不满足这些条件，则尝试执行Modify函数将产生错误。当有多个图形表达式，而仅其中一个表达式包括变量时，您可以执行Modify函数同时绘制包含变量的表达式和不包含任何变量的表达式的图形。
- 请注意，当有多个表达式包含变量时，不能执行Modify函数。



■ Modify函数操作

● 在图形模式中修改图形


1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 在设置屏幕上，将“Dual Screen”设置改为“关”。
3. 配置视窗设置。
4. 指定函数类型，输入一个包含变量的函数。
 - 除了手动输入之外，您也可以使用按下 **F4**（工具） **F3**（内置）时出现的内置函数类型列表输入包含变量的表达式。内置函数类型列表的内容与动态图模式中的内容（第5-40页）相同。
5. 按下 **F5**（修改）执行Modify函数。
 - 由此将绘制您在第4步中输入的函数的图形。
6. 使用 **▲**和**▼**选择Step（会将其颜色改为洋红色），然后使用数字键输入步长值。
7. 使用 **▲**和**▼**选择想要修改的变量。
8. 使用 **◀**和**▶**按步长设置指定的单位更改选定的变量值。
9. 您也可以直接输入变量值。
10. 如需退出Modify操作，按下 **EXIT**。

示例 登记图形表达式 $y = x^2 - Ax$ （初项值=0），并指定步长值为0.5，然后观察图形因A的值从0.5改为2而产生的变化。接下来，为A输入值-2，并观察图形如何变化。使用初始化（初始窗）视窗设置。

- ① **MENU** 图形
- ② **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼▼▼▼** **F3** (关) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **F3** (查看窗) **F1** (初始窗) **EXIT**
- ④ **F3** (类型) **F1** (Y=) **X,θ,T** **x²** **=** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **X,θ,T** **EXE**
- ⑤ **F5** (修改)
- ⑥ **▼** **0** **.** **5** **EXE**
- ⑦ **▲**
- ⑧ **▶▶▶▶**

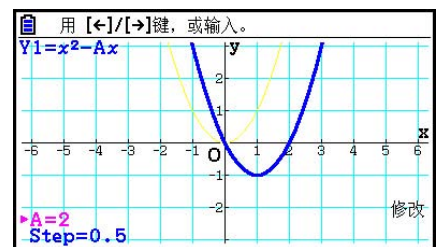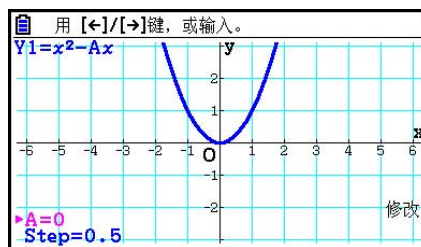

⑨ (←) 2 EXE

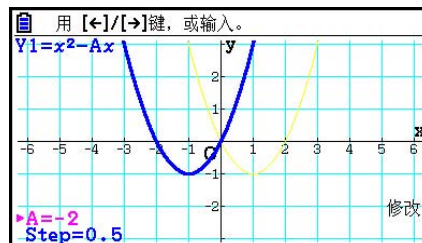


⑩ EXIT

• 在圆锥曲线模式中修改图形

示例 在圆锥曲线模式中，登记参数化方程 $X = H + T$; $Y = K + AT^2$ ，初项值为 $A=2$ 、 $H=0$ 、 $K=0$ 。接下来，使用Modify函数将H更改为-1，将K更改为-1，并观察图形中的变化。


1. 在主菜单中，进入圆锥曲线模式。
2. 按下 **F3**（参数）显示参数化方程列表。
3. 使用 **▼** 突出显示 $X = H + T$; $Y = K + AT^2$ ，然后按下 **EXE**。
 - 由此将显示一个系数输入屏幕。

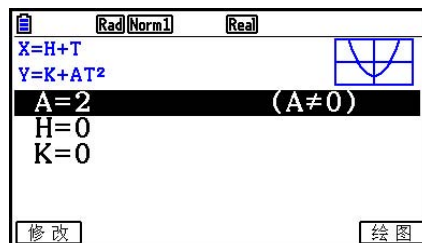

4. 执行下述键操作输入 $A=2$ 、 $H=0$ 和 $K=0$ 。



2 EXE **0** EXE **0** EXE

5. 按下 **F1**（修改）执行Modify函数。

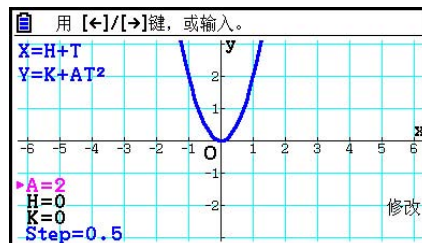

6. 按下 **▼**。检查并确保 $H=0$ 线条为洋红色，然后按下 **◀**。

7. 按下 \blacktriangledown 。检查并确保K=0线条为洋红色，然后按下 \blacktriangleleft 。

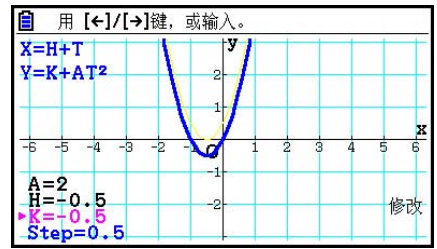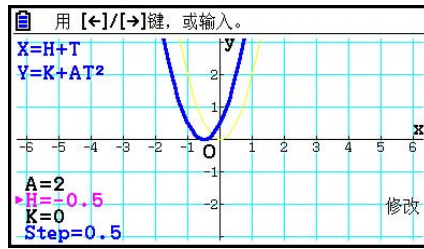

8. 如需退出Modify操作，按下 $\boxed{\text{EXIT}}$ 。

■ 运行Modify函数时将图形表达式复制到图形关系列表

您可使用下述程序复制用于使用Modify函数绘制图形的表达式（包括其当前指定的系数值）。

1. 当显示要复制的图形以及Modify函数运行时，按下 $\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F1}}$ （复制）。
 - 由此将显示图形关系列表屏幕。
2. 使用 \blacktriangleup 和 \blacktriangledown 突出显示想要复制图形表达式的目标区域。
3. 按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 。
 - 由此将复制表达式，并返回到图形屏幕。
 - 您可通过按下 $\boxed{\text{EXIT}}$ 两次并显示图形关系列表屏幕来查看所复制的表达式。

重要！

- 如果您在上述步骤第2步选择已经包含表达式的区域，在第3步按下 $\boxed{\text{EXE}}$ 将使新表达式覆盖现有表达式。
- 如果在上述步骤第2步选择包含正用于绘制图形的表达式（突出显示“=”符号）的区域，然后在第3步按下 $\boxed{\text{EXE}}$ ，将显示消息“使用中的表达式”。在这种情况下不执行复制操作。

9. 动态绘图

■ 使用动态图形

动态图形功能可帮助您定义函数系数的值域，然后观察系数值变化对图形产生的影响。它有助于显示构成函数的系数和项如何影响图形的形状与位置。

1. 在主菜单中，进入**动态图**模式。

2. 配置视窗设置。

3. 在设置屏幕上指定Dynamic Type。

F1 (继续) ... 连续

F2 (停止) ... 10次绘图后自动停止

4. 使用光标键在内置函数类型列表中选择函数类型。*1

5. 如果需要，按下 **SHIFT** **F5** (FORMAT)，并使用显示的对话框指定图形颜色。

6. 输入系数值，指定作为动态变量的系数。*2

7. 指定初值、终值和增量。

8. 指定绘图速度。

F3 (速度) **F1** (III) ... 每次绘图之后暂停 (单步执行) *3

F2 (X) 半正常速度 (慢速)

F3 (P) 正常速度 (常速)

F4 (X) 两倍正常速度 (快速)

9. 绘制动态图形。

*1 下面是七个内置函数类型。

• $Y=Ax+B$

• $Y=A(x-B)^2+C$

• $Y=Ax^2+Bx+C$

• $Y=Ax^3+Bx^2+Cx+D$

• $Y=Asin(Bx+C)$

• $Y=Acos(Bx+C)$

• $Y=Atan(Bx+C)$

按下 **F3** (类型) 并选择所需函数类型之后，您可输入实际函数。

*2 您还可在此按下 **EXE** 并显示参数设置菜单。


*3 当选择“单步执行”作为绘图速度时，如果开始执行动态图形绘制操作，则使用初始变量值绘制图形这一操作将停止。每次按下 **EXE** 将顺序显示下一变量值的图形。此外，您可以按下 **▶** (或 **+**) 滚动到下一变量值的图形，或者按下 **◀** (或 **-**) 滚动到上一变量值的图形。如需退出动态图形绘制操作，按下 **EXIT**。

• 如果在动态绘图功能中选择多个函数，则显示消息“函数过多”。

示例 使用动态图形功能绘制 $y = A(x - 1)^2 - 1$ 的图形，其中系数A的值域为2至5，增量为1。图形绘制10次。

- ① **MENU** 动态图
- ② **SHIFT** **F3** (查看窗) **F1** (初始窗) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F2** (停止) **EXIT**
- ④ **F5** (内置) **F1** (选择)
- ⑤ **SHIFT** **5** (FORMAT) **1** (黑色)
- ⑥ **F4** (变量) **2** **EXE** **1** **EXE** **(←)** **1** **EXE**
- ⑦ **F2** (设定) **2** **EXE** **5** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑧ **F3** (速度) **F3** (▶) **EXIT**
- ⑨ **F6** (动态图)

从①重复执行至④。

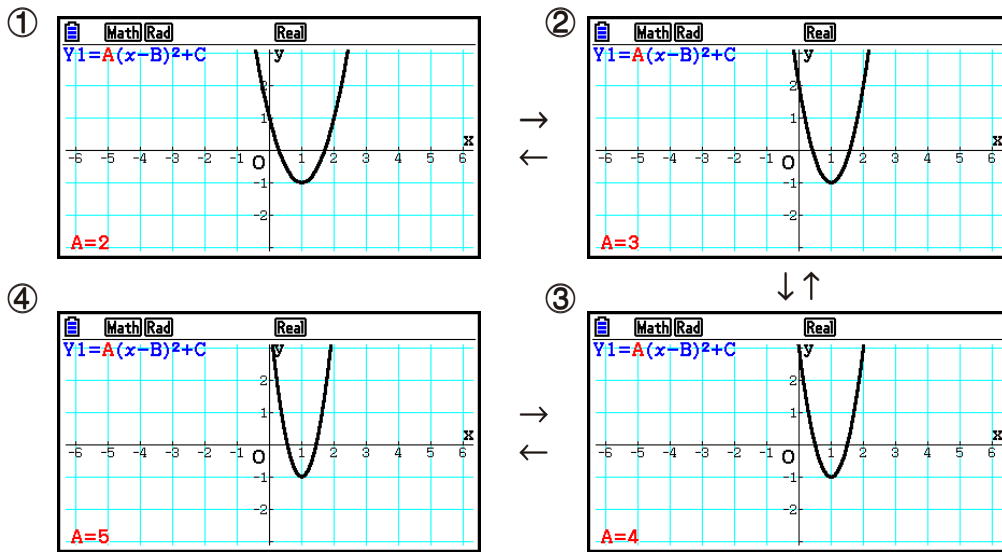


■ 绘制动态图形轨迹

在设置屏幕上开启动态图形轨迹设置，可通过更改系数值叠加绘制的图形。

1. 在主菜单中，进入动态图模式。
2. 配置视窗设置。
3. 将设置屏幕的“Locus”设置为“开”。
4. 使用光标键在内置函数类型列表中选择函数类型。
5. 输入系数值，指定作为动态变量的系数。
6. 指定初值、终值和增量。
7. 指定绘图速度为“常速”。
8. 绘制动态图形。

示例 使用动态图形功能绘制 $y = Ax$ 的图形，其中系数A的值域为1至4，增量为1。图形绘制10次。

- ① **MENU** 动态图
- ② **SHIFT** **F3** (查看窗) **F1** (初始窗) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **F1** (开) **EXIT**
- ④ **F5** (内置) **F1** (选择)
- ⑤ **F4** (变量) **1** **EXE** **0** **EXE**
- ⑥ **F2** (设定) **1** **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑦ **F3** (速度) **F3** (▶) **EXIT**
- ⑧ **F6** (动态图)

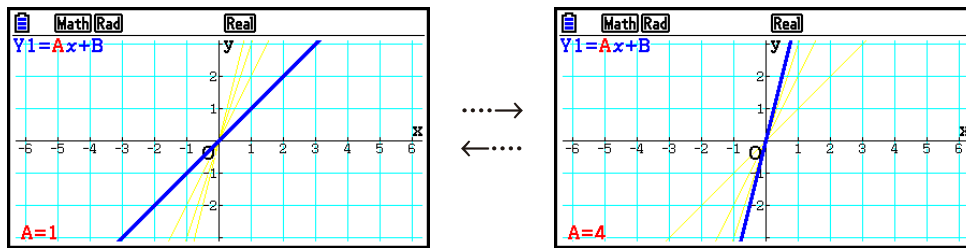

■ 图形计算点切换功能

使用该功能指定绘制动态图形 x 轴上的所有点，或间隔点。该设置只是“Dynamic Func Y=”图形的值。

1. 按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP)，显示设置屏幕。
2. 按下 **▼** **▼** **▼**，选择“Y=Draw Speed”。
3. 选择绘图方法。
 - F1** (通常) ... 绘制所有 x 轴点。(初始默认设置)
 - F2** (高速) ... 绘制其它 x 轴间隔点。(绘制速度高于常速)
4. 按下 **EXIT**。

■ 使用动态图形存储器

您可将动态图形条件数据保存在动态图形存储器中，以便以后需要时调用。由此可帮助您节省时间，因为您可调用数据并立即开始执行动态图形绘制操作。请注意，您可在任何时候将一组数据保存到存储器中。

● 将数据保存到动态图形存储器中

1. 在执行动态图形绘制操作时，按下 **[AC]**，切换至速度调节菜单。
2. 按下 **[F5]**（储存）。针对显示的确认对话框，按下 **[F1]**（是）保存数据。

● 调用动态图形存储器中的数据

1. 显示动态图形关系列表。
2. 按下 **[F6]**（调用），调用动态图形存储器内容并绘制图形。

10. 绘制递推公式图形

■ 使用递推公式生成数值表格


您最多可输入三种以下递推公式类型并生成数值表格。

- 数列的通项 $\{a_n\}$ ，包括 a_n, n
- 线性两项递推公式，包括 a_{n+1}, a_n, n
- 线性三项递推公式，包括 a_{n+2}, a_{n+1}, a_n, n

1. 在主菜单中，进入**递归·数列**模式。

2. 指定递推类型。

- [F3]**（类型） **[F1]** (a_n) ... {数列的通项 a_n }
- [F2]** (a_{n+1}) ... {线性两项递推公式}
- [F3]** (a_{n+2}) ... {线性三项递推公式}

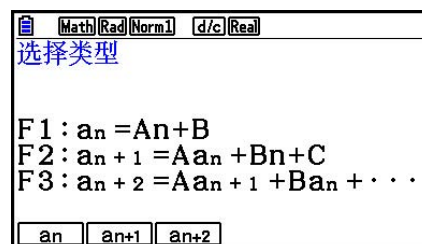


3. 输入递推公式。

4. 指定表格范围。指定 n 的起点和终点。如有必要，指定初项值；如果您计划绘制公式图形，指定指针起点值。

5. 显示递推公式数值表格。

示例 使用三项递推公式 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 生成一个数值表，其中初项 $a_1 = 1$ ， $a_2 = 1$ （斐波纳契数列）， n 从 1 变为 6。

- ① **MENU** 递归·数列
- ② **F3** (类型) **F3** (a_{n+2})
- ③ **F4** ($n.a_n \dots$) **F3** (a_{n+1}) **+** **F2** (a_n) **EXE**
- ④ **F5** (设定) **F2** (a_1) **1** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (表)

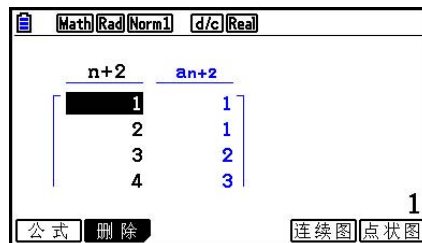

* 前两个值对应于 $a_1 = 1$ 和 $a_2 = 1$ 。

- 按下 **F1** (公式)，将返回保存递推公式的屏幕。
- 将设置屏幕的“ Σ Display”设置为“开”，表格中将包括每一项的和。

■ 绘制递推公式图形

使用递推公式生成数值表格之后，您可在线图或描点类图形中绘制这些数值的图形。

1. 在主菜单中，进入递归·数列模式。
2. 配置视窗设置。
3. 指定递推公式类型并输入公式。
4. 指定表格范围以及 n 的初值和终值。如有必要，指定初项值和指针起点。
5. 选择图形的线型。
6. 显示递推公式数值表格。
7. 指定图形类型并绘制图形。

F5 (连续图) ... 线图

F6 (点状图) ... 描点类型图形


示例 使用两项递推公式 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 生成一个数值表格，其中初项 $a_1 = 1$ ， n 从 1 变为 6。使用表格数值绘制线图。

使用以下视窗设置。

$$X_{\min} = 0, \quad X_{\max} = 6, \quad X_{\text{scale}} = 1$$

$$Y_{\min} = -15, \quad Y_{\max} = 65, \quad Y_{\text{scale}} = 5$$

- ① **MENU** 递归·数列
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **0** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **▽**
(←) **1** **5** **EXE** **6** **5** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (类型) **F2** (a_{n+1}) **2** **F2** (a_n) **+** **1** **EXE**
- ④ **F5** (设定) **F2** (a_1) **1** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F1** (选形式) **▲** **F2** (—) **EXIT**
- ⑥ **F6** (表)
- ⑦ **F5** (连续图)

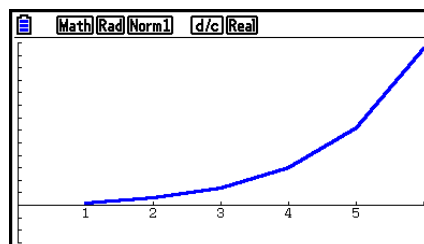

- 您可以在递推公式屏幕和图形屏幕中更改图形线条颜色和线型。若要在递推公式屏幕中更改，请参见“在图形关系列表屏幕中更改图形属性”（第5-15页）。若要在图形屏幕中更改，请参见“在图形屏幕中更改图形属性”（第5-16页）。
- 您可在绘制图形之后使用跟踪、缩放或草图功能。
- 按下 **AC**，返回数值表格屏幕。绘制图形之后，您可能通过按下 **SHIFT** **F6** ($G \leftrightarrow T$) 在数值表格屏幕与图形屏幕之间切换。

■ 使用两个数列绘制相图

您可在递归·数列模式中绘制通过输入两个表达式生成的数列的相图，其中一个值在水平轴上，另一个值在垂直轴上。对于 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ ， $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ ， $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ ，按照字母表排列的第一个表达式的数列在水平轴上，后面的数列在垂直轴上。

1. 在主菜单中，进入递归·数列模式。
2. 配置视窗设置。
3. 输入两个递推公式并选择这两个公式以生成表格。
4. 配置表格生成设置。

指定变量 n 初值与终值，以及每一个递推公式的初项。

5. 显示递推公式数值表格。
6. 绘制相图。

示例 输入两个数列的两项递推公式 $a_{n+1} = 0.9a_n$ 和 $b_{n+1} = b_n + 0.1n - 0.2$ ，指定每一个公式的初项 $a_1 = 1$ 和 $b_1 = 1$ 。生成一个当 n 变量从 1 变为 10 的数值表格，并用该表格绘制相图。

使用以下视窗设置。

$$\begin{array}{lll} X_{\min} = 0, & X_{\max} = 2, & X_{\text{scale}} = 1 \\ Y_{\min} = 0, & Y_{\max} = 4, & Y_{\text{scale}} = 1 \end{array}$$

① **MENU** 递归·数列

② **SHIFT** **F3** (查看窗) **0** **EXE** **2** **EXE** **1** **EXE** **▼**

0 **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**

③ **F3** (类型) **F2** (a_{n+1}) **0** **◦** **9** **F2** (a_n) **EXE**

F4 ($n \cdot a_n \cdots$) **F3** (b_n) **+** **0** **◦** **1** **F1** (n) **-** **0** **◦** **2** **EXE**

④ **F5** (设定) **F2** (a_1) **1** **EXE** **1** **0** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**


⑤ **F6** (表)

n+1	a_{n+1}	b_{n+1}
1	1	1
2	0.9	0.9
3	0.81	0.9
4	0.729	1

1

公式 删除 相图 WEB图 连续图 点状图

⑥ **F3** (相图)

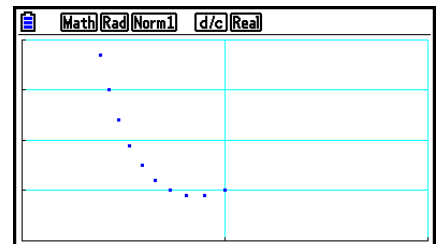

- 绘制相图所用的颜色是指定给初始表达式的颜色。例如，当从表达式 a_n 和 b_n 绘制相图时，颜色将是表达式 a_n 的颜色。
- 如果您在递归·数列模式屏幕上输入三个表达式，然后选择这三个表达式创建表格，您需要指定其中哪两个表达式用于绘制相图。为此，使用在表格屏幕上按下**F3**（相图）时显示的功能菜单。

F1 ($a \cdot b$)使用 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ 和 $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ 绘制的图形。

F2 ($b \cdot c$)使用 $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ 和 $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ 绘制的图形。

F3 ($a \cdot c$)使用 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ 和 $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ 绘制的图形。

n+1	a_{n+1}	b_{n+1}	c_{n+1}
1	1	1	0
2	0.9	0.9	0
3	0.81	0.9	0
4	0.729	1	0

1

a·b b·c a·c

- 将设置屏幕的“ Σ Display”设置为“开”，表格中将包括每一项的和。此时您可选择使用两个原始数列，或使用两个数列之和绘制图形。为此，使用在表格屏幕上按下**F3**（相图）时显示的功能菜单。

F1 (a_n)使用数列绘图。

F6 (Σa_n)使用数列之和绘图。

n+1	a_{n+1}	Σa_{n+1}	b_{n+1}
1	1	1	1
2	0.9	1.9	0.9
3	0.81	2.71	0.9
4	0.729	3.439	1

1

a_n Σa_n

- 在设置屏幕的“ΣDisplay”设置为“开”且选择使用在递归·数列模式中输入的所有三个表达式生成表格，使用在按下 **F3**（相图）时表格屏幕上显示的功能菜单，指定想要使用的两个表达式，以及使用数列数据还是数列之和数据。

F1 ($a \cdot b$) 使用数列 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ 和 $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ 绘制的图形

F2 ($b \cdot c$) 使用数列 $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ 和 $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ 绘制的图形

F3 ($a \cdot c$) 使用数列 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ 和 $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ 绘制的图形

F4 ($\Sigma a \cdot b$) ... 使用数列 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ 与 $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ 之和绘制的图形

F5 ($\Sigma b \cdot c$) ... 使用数列 $b_n(b_{n+1}, b_{n+2})$ 与 $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ 之和绘制的图形

F6 ($\Sigma a \cdot c$) ... 使用数列 $a_n(a_{n+1}, a_{n+2})$ 与 $c_n(c_{n+1}, c_{n+2})$ 之和绘制的图形

n+1	a _{n+1}	Σa _{n+1}	b _{n+1}
1	1	1	1
2	0.9	1.9	0.9
3	0.81	2.71	0.9
4	0.729	3.439	1

1

a·b b·c a·c Σa·b Σb·c Σa·c

■ WEB图形（收敛，发散）

在由 a_{n+1}, a_n 组成的线性两项递推公式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 中，假定 $a_{n+1} = y, a_n = x$ ，绘制出 $y = f(x)$ 。下一步，确定函数是收敛函数还是发散函数。

- 在主菜单中，进入递归·数列模式。
- 配置视窗设置。
- 选择两项递推公式类型，然后输入公式。
- 指定表格范围、 n 初值和终值点、初项值和指针起点。
- 显示递推公式数值表格。
- 绘制图形。
- 按下 **EXE**，指定起点处显示一个指针。
按下 **EXE** 多次。


如果收敛，屏幕上显示类似于蛛网的线条。如果不显示蛛网线条，表示发散或图形超出了显示屏边界。出现这种情况时，增大视窗值并再试一次。

您可使用 **▲** **▼** 选择图形。

示例

绘制递推公式 $a_{n+1} = -3(a_n)^2 + 3a_n$, $b_{n+1} = 3b_n + 0.2$ 的WEB图形, 检查发散性或收敛性。使用下述表格范围: Start = 0, 结束 = 6, $a_0 = 0.01$, $a_n\text{Str} = 0.01$, $b_0 = 0.11$, $b_n\text{Str} = 0.11$

- ① **MENU** 递归·数列
- ② **SHIFT** **F3** (查看窗) **0** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **▼**
0 **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (类型) **F2** (a_{n+1}) **(←)** **3** **F2** (a_n) **x^2** **+** **3** **F2** (a_n) **EXE**
3 **F3** (b_n) **+** **0** **·** **2** **EXE**
- ④ **F5** (设定) **F1** (a_0)
0 **EXE** **6** **EXE** **0** **·** **0** **1** **EXE** **0** **·** **1** **1** **EXE** **▼**
0 **·** **0** **1** **EXE** **0** **·** **1** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (表)
- ⑥ **F4** (WEB图)
- ⑦ **EXE**~**EXE** (a_n 收敛)
▼ **EXE**~**EXE** (b_n 发散)

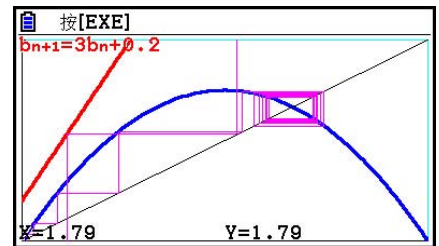

- 如需更改图形线型, 第4步后按下 **F1** (SEL+S)。
- 在使用WEB图形功能时, 您可指定 $y = f(x)$ 图形的线型。只有在设置屏幕上将“Draw Type”设置选择为“连续”时才可使用线型设置。

11. 绘制二次曲线图形


■ 绘制二次曲线图形

您可使用圆锥曲线模式绘制抛物线、圆、椭圆和双曲线。您可输入需要绘制图形的直角坐标函数、极坐标函数或者参数函数。

1. 在主菜单中, 进入圆锥曲线模式。
2. 选择函数类型。

- F1** (xy坐标) {直角坐标}
- F2** (极坐标) {极坐标}
- F3** (参数) {参数函数}



3. 选择对应于需要绘制的图形类型的函数模式。

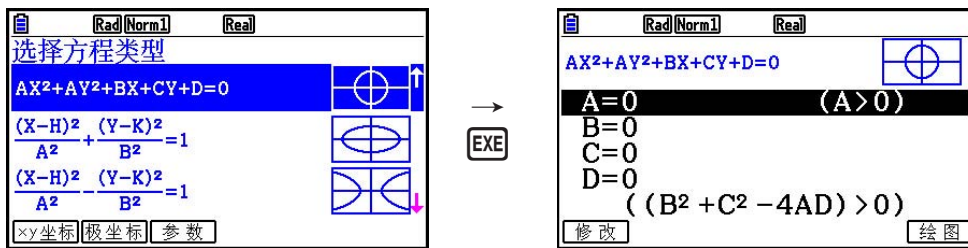

4. 输入函数的系数并绘制图形。

示例 输入直角坐标函数 $x = 2y^2 + y - 1$ 并绘制一个开口向右的抛物线，然后输入极坐标函数 $r = 4\cos\theta$ 并绘制一个圆。

- ① **MENU** 圆锥曲线
- ② **F1** (xy坐标) \blacktriangledown ($X=AY^2+BY+C$) **EXE**
- ③ **2** **EXE** **1** **EXE** **(-)** **1** **EXE** **F6** (绘图)
- ④ **EXIT** **EXIT**
- ⑤ **F2** (极坐标) \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown ($R=2A\cos\theta$) **EXE**
- ⑥ **2** **EXE** **F6** (绘图)

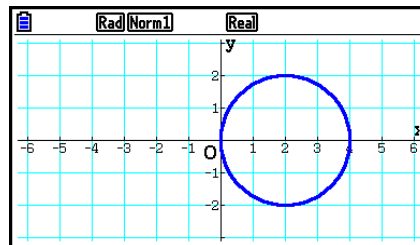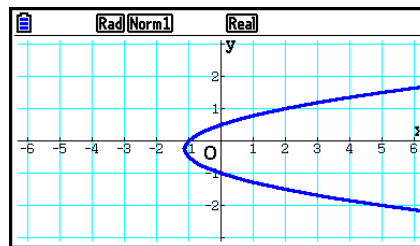

- 在圆锥曲线模式中，您可在显示的系数输入屏幕上按下 **F1** (修改)，而不是 **F6** (绘图)，在图形屏幕上修改系数值，观察图形因所做修改而产生的变化。详情请参见“修改图形” (第 5-36页)。
- 在圆锥曲线模式中，您可在显示的任何屏幕上按下 **SHIFT** **5** (FORMAT)，以显示用于更改图形颜色的对话框。

12. 在图形屏幕上绘制点、线和文本（草图）

草图功能使您能够在图形内部绘制点和线。使用草图功能绘制时，您可以从五种不同的线型和七种颜色中进行选择。

● 在图形屏幕上绘制点、线和文本

1. 在主菜单中，进入图形模式。

2. 配置视窗设置。

3. 在设置屏幕上，根据需要配置下述设置。

- Sketch Line ... 绘制线条时的初始默认线型
- Plot/LineCol ... 绘制描点、线或文本时的初始默认颜色

4. 输入图形的函数。

5. 绘制图形。

6. 选择想要使用的草图功能。*1

SHIFT **F4** (草图) **F1** (清屏) ... 清除屏幕

F2 (切线) ... 切线

F3 (法线) ... 曲线的法线

F4 (反函数) ... 反函数*2

F6 (▷) **F1** (描点)

{点状}/{描图开}/{描图关}/{描图变} ... 点{绘图}/{开}/{关}/{更改}

F6 (▷) **F2** (线)

{线}/{自由线} ... {使用线连接2个由 **F6** (▷) **F1** (描点) 绘制的点}/{在任意2点之间绘制一条线}

F6 (▷) **F3** (圆) ... 圆

F6 (▷) **F4** (铅直线) ... 垂直线

F6 (▷) **F5** (水平线) ... 水平线

F6 (▷) **F6** (▷) **F1** (笔) ... 手绘

F6 (▷) **F6** (▷) **F2** (文本) ... 文本输入

7. 按下 **SHIFT** **F5** (FORMAT)，显示格式对话框，然后配置颜色和线型设置。

- 当切线、法线、线、自由线、圆、铅直线、水平线或笔处于选中状态时，您可以指定线条颜色和线型。
- 而当点状、描图开、描图变或文本处于选中状态时，不能指定线条颜色和线型。
- 如需关闭格式对话框，按下 **EXIT**。

8. 使用光标键将指针（ \oplus ）移至想要绘制的位置，然后按下 **EXE**。*3


*1 上述操作显示图形模式中的功能菜单。在其它模式中，菜单项目可能有所不同。

*2 对于反函数图形，在选择该选项之后立即开始绘制图形。反函数图形始终应用设置屏幕的“Sketch Line”和“Plot/LineCol”设置选择的线型和颜色设置。

*3 某些草图功能要求指定两个点。在按下 **EXE** 指定第一个点之后，使用光标键将指针移至第二个点所在位置，然后按下 **EXE**。

示例 绘制一条与图形 $y = x(x + 2)(x - 2)$ 的 (2, 0) 点相切的线。

- ① **MENU** 图形
- ② **SHIFT** **F3** (查看窗) **F1** (初始窗) **EXE**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown **F1** (颜色) **1** (黑色)
 \blacktriangledown **F1** (—) **EXE**
- ④ **F3** (类型) **F1** (Y=) **X,θ,T** **(** **X,θ,T** **+** **2** **)** **(** **X,θ,T**
 = **2** **)** **EXE**
- ⑤ **F6** (绘图)
- ⑥ **SHIFT** **F4** (草图) **F2** (切线)
- ⑦ **SHIFT** **5** (FORMAT) **1** (线类型) **5** (Thin)
2 (线颜色) **3** (红色) **EXE**
- ⑧ \blacktriangleright \blacktriangleleft **EXE** *1

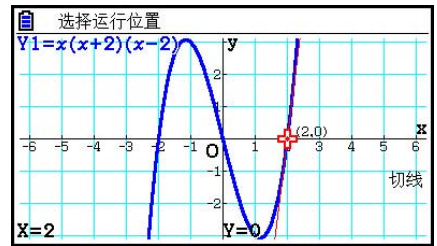


*1 您可在此后通过移动 \oplus 指针并按下 **EXE**，绘制一条切线。

13. 函数分析

■ 读取图形线条上的坐标

跟踪功能可使指针沿着某个图形移动，并在显示屏上读出坐标。

1. 在主菜单中，进入**图形模式**。
2. 绘制图形。
3. 按下 **SHIFT** **F1**（追踪），图形中间显示一个指针。^{*1}
4. 使用 **◀** 和 **▶** 沿着图形将指针移至想要显示坐标的点。
如果显示屏上有多个图形，按下 **▲** 和 **▼**，沿着当前指针位置的x轴在它们之间移动。

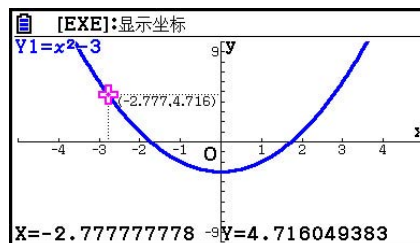

- 此时，指针坐标值显示在屏幕底部，位于指针的右侧（或左侧）。此外，辅助线从指针显示到x轴和y轴。
 - 您可按下 **SHIFT** **▼** 隐藏辅助线。如需重新显示隐藏的线，按下 **SHIFT** **▲**。
5. 您还可通过按下 **X,0,T** 显示弹出窗口，然后输入x值来移动指针。

即使您直接输入x值也会显示弹出窗口。

如需退出跟踪操作，按下 **SHIFT** **F1**（追踪）。

^{*1} 如果指针位于图形显示区域之外的某一点，或出现无数值错误时，图形上不显示指针。

- 您可通过将设置屏幕的“Coord”项目设置为“关”，关闭指针位置处的坐标显示。
- 下面显示了每一种函数类型显示的坐标形式。

极坐标图形

r=1.840622763	θ=0.3769911184
---------------	----------------


参数函数图形


T=0.9424777961	
X=4.854101966	Y=3.526711514





不等式图形

(Y≥, Y≤, X≥, X≤)	X:2	Y:4
------------------	-----	-----

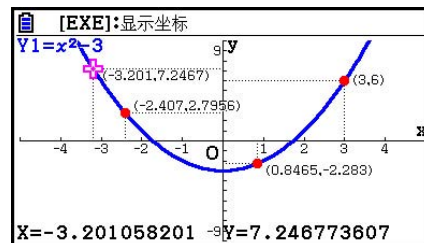(Y>, Y<, X>, X<)	X:2	Y:4
------------------	-----	-----

- 如果图形上显示指针（执行Trace、G-Solve等期间）时按下 **EXE**，将在指针位置放置一个点以及一个标签，其显示点位置的坐标。按下 **ALPHA DEL** 将删除最后创建的点和坐标标签。




- 通过上述操作创建的点对于图形表达式中包括的坐标值将显示为 ，而对于不存在的值将显示为 。例如，图形 $Y=2X$ 上坐标 $(2,1)$ 处的点将为 ，而图形 $Y>2X$ 上坐标 $(2,1)$ 处的点将为 。

■ 显示导数



除了使用跟踪功能显示坐标之外，您还可显示当前指针位置的导数。


1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 在设置屏幕中，将“Derivative”指为“开”。
3. 绘制图形。
4. 按下 **SHIFT F1**（追踪），图形中间显示指针。此时显示屏中还显示当前坐标和导数。

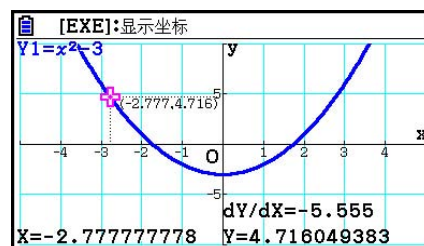



■ 图形至表格

您可使用跟踪功能读取图形的坐标并将其保存在数值表格中。您还可使用双图形功能同时保存图形和数值表格，因此这是一种重要的图形分析工具。

1. 在主菜单中，进入图形模式。
2. 在设置屏幕中，将“Dual Screen”指定为“图→表”。
3. 配置视窗设置。
4. 保存函数并在主屏幕（左侧）上绘制图形。
5. 启动跟踪功能。如果显示屏上有多个图形，按下  和 ，选择需要的图形。

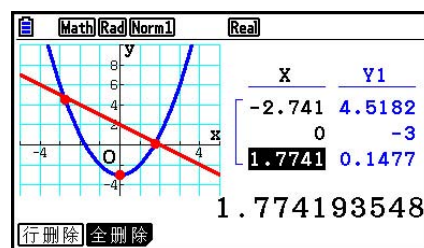

6. 使用  和 ，移动指针并按下 **EXE**，将坐标保存到数值表格。根据所需保存数值的数量，重复执行该步骤。


- 每次按下 **EXE** 将在图形上的当前指针位置放置一个点。

7. 按下 **OPTN F1**（切换），激活数值表格。

坐标舍入

该功能舍入跟踪功能显示的坐标值。

1. 在主菜单中，进入**图形模式**。
2. 绘制图形。
3. 按下 **SHIFT** **F2** (缩放) **F6** (\triangleright) **F3** (舍入)。由此可使视窗设置根据Rnd值自动更改。
4. 按下 **SHIFT** **F1** (追踪)，然后使用光标键沿着图形移动指针。对当前显示的坐标进行舍入。

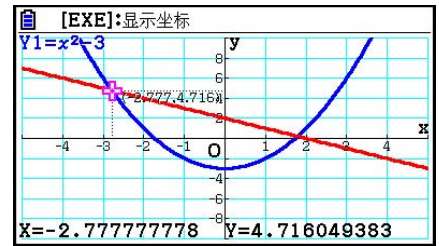

分析图形 (图解菜单)

按下 **SHIFT** **F5** (图解) 将显示一个函数菜单，其包含可用于分析当前显示的图形并获取下述信息的函数。

SHIFT **F5** (图解) **F1** (根) ... 图形的根

F2 (极大值) ... 图形的极大值

F3 (极小值) ... 图形的极小值

F4 (Y截距) ... 图形的y截距

F5 (交点) ... 两个图形的交点

F6 (\triangleright) **F1** (求Y值) ... y坐标，对应于给定的x坐标

F6 (\triangleright) **F2** (求X值) ... x坐标，对应于给定的y坐标

F6 (\triangleright) **F3** ($\int dx$) **F1** ($\int dx$) ... 指定范围的积分值

F6 (\triangleright) **F3** ($\int dx$) **F2** (根) ... 两个或更多图形的根之间的积分值

F6 (\triangleright) **F3** ($\int dx$) **F3** (交点) ... 两个图形的两个或更多交点之间的积分值

• 以下任一情况都会导致精度降低甚至无法求解。



- 解对应的图形是与x轴的切点时
- 解是一个拐点时

● 计算图形的根

1. 绘制图形。
2. 按下 **SHIFT** **F5** (图解) **F1** (根)。
3. 如果图形屏幕上有多个图形，则其中一个图形将开始闪烁。使用 **▲** 和 **▼** 闪烁想要分析的图形。
4. 如需选择闪烁的图形，按下 **EXE**。由此将显示分析得出的值。

示例 绘制下述函数的图形，然后计算根。

$$Y1 = x^3 - 4x$$

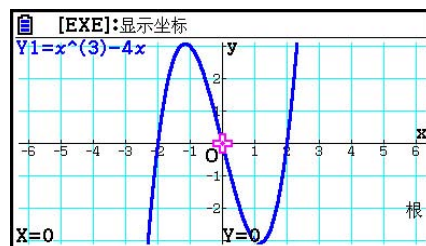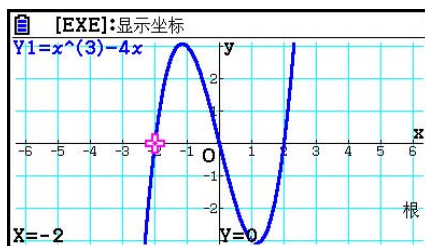

- 如果分析结果包括多个值，按下 **▶** 计算下一个值。按下 **◀** 返回前一个值。
- 当设置屏幕上的Derivative设置选择“开”时，将显示导数以及您使用上述程序计算图形的根时得出的根。

● 计算两个图形的交点

1. 绘制图形。
2. 按下 **SHIFT** **F5** (图解) **F5** (交点)。如果图形屏幕上有三个或更多图形，则其中一个将开始闪烁。
3. 使用 **▲** 和 **▼** 闪烁想要确定交点的图形，然后按下 **EXE**。
4. 使用 **▲** 和 **▼** 闪烁想要确定交点的其他图形，然后按下 **EXE**。
5. 按下 **EXE** 确定两个图形的交点。



如果分析结果包括多个值，按下 **▶**，计算下一个值。

按下 **◀** 返回前一个值。

示例

绘制下述两个函数的图形，确定Y1和Y2的交点。

$$Y1 = x + 1, Y2 = x^2$$

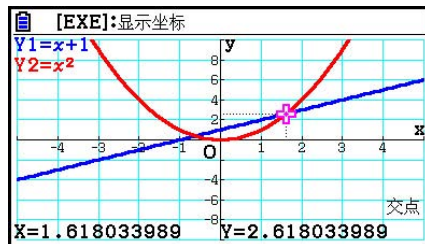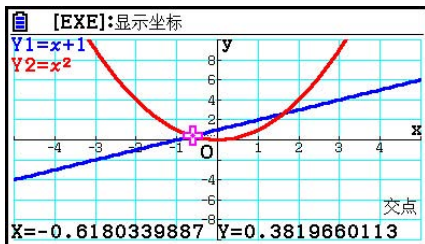

- 您只能计算直角坐标图形 ($Y=f(x)$ 类型) 与不等式图形 ($Y>f(x)$ 、 $Y<f(x)$ 、 $Y\geq f(x)$ 或 $Y\leq f(x)$) 的交点。
- 以下任一情况都会导致精度降低甚至无法求解。
 - 当解是两个图形之间的切点时
 - 解是一个拐点时

• 确定给定点的坐标

1. 绘制图形。

2. 选择想要执行的功能。

[SHIFT] **[F5]** (图解) **[F6]** (\triangleright) **[F1]** (求Y值) ... y坐标, 对应于给定的x
[F6] (\triangleright) **[F2]** (求X值) ... x坐标, 对应于给定的y



3. 如果图形屏幕上有多于一个图形, 则其中一个图形将开始闪烁。使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 闪烁想要选择的图形, 然后按下 **[EXE]**。

4. 输入给定的x坐标值或者y坐标值。
 按下 **[EXE]**, 计算对应的y坐标值或者x坐标值。

示例

绘制下述两个函数的图形, 然后在图形Y2上确定当 $x = 0.5$ 时y的坐标和当 $y = 2.2$ 时x的坐标。

$$Y1 = x + 1, Y2 = x(x + 2)(x - 2)$$

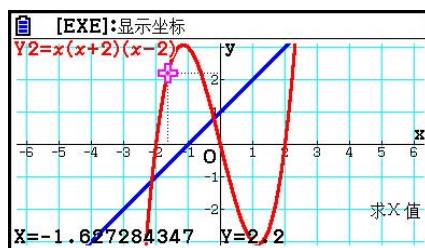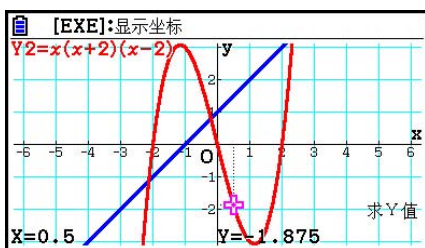

- 如果上述程序产生多个结果, 按下 \blacktriangleright 计算下一个值。按下 \blacktriangleleft 返回前一个值。
- 参数函数图形不可计算求X值。


● 计算给定范围的积分值

使用下述程序计算给定范围的积分值。

1. 绘制图形。
2. 按下 **SHIFT** **F5** (图解) **F6** (\triangleright) **F3** ($\int dx$) **F1** ($\int dx$)。如果图形屏幕上有多于一个图形，则其中一个图形将开始闪烁。
3. 使用 \blacktriangle 和 \blacktriangledown 闪烁想要选择的图形，然后按下 **EXE**。
4. 使用 \blacktriangleleft 和 \blacktriangleright 将下限指针移至所需位置，然后按下 **EXE**。
5. 使用 \blacktriangleright 将上限指针移至所需位置。
6. 按下 **EXE** 计算积分值。

示例 绘制下述函数的图形，然后确定 $(-2, 0)$ 处的积分值。

$$Y1 = x(x + 2)(x - 2)$$

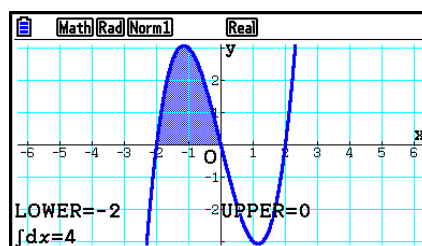


- 您还可在10键键盘上输入下限和上限值。
- 在设置范围时，确保下限小于上限。
- 只能计算直角坐标图形的积分值。

● 计算图形的两个或多个根之间的积分值和面积值

1. 绘制图形。
2. 按下 **SHIFT** **F5** (图解) **F6** (\triangleright) **F3** ($\int dx$) **F2** (根)。
 - 指针将显示在图形屏幕上当前最左侧的根处。
 - 如果显示屏上没有根，将显示消息“未找到”。在这种情况下，按下 **EXIT**。
3. 使用 \blacktriangleleft 和 \blacktriangleright 将指针移至想要用作积分区域最下方的根处，然后按下 **EXE**。
4. 使用 \blacktriangleright 将指针移至想要用作积分区域最上方的根处，然后按下 **EXE**。
 - 如果显示屏上只有一个根，将显示消息“未找到”。在这种情况下，按下 **EXIT**。
5. 按下 **EXE** 计算积分值和面积值。

示例

绘制 $Y = \sin X$ 的图形，然后为最靠近原点的负值的根与最靠近原点的正值的根之间的区域确定图形积分值和面积值

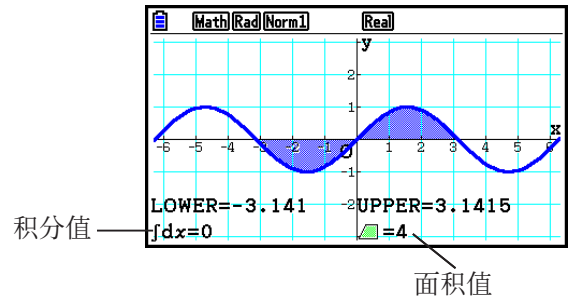


- 如果您指定的两个根之间有21个或更多个根，将出现错误。
- 只能计算直角坐标图形的积分值和面积值。

• 计算两个图形的两个或更多交点之间的积分值和面积值

1. 绘制两个图形。
2. 按下 **SHIFT** **F5** (图解) **F6** (\triangleright) **F3** ($\int dx$) **F3** (交点)。
 - 指针将显示在图形屏幕上当前最左侧交点处。
 - 如果显示屏上没有交点，将显示消息“未找到”。在这种情况下，按下 **EXIT**。
3. 使用 **◀** 和 **▶** 将指针移至想要用作积分区域最下方的交点处，然后按下 **EXE**。
4. 使用 **▶** 将指针移至想要用作积分区域最上方的交点处。
 - 如果显示屏上只有一个交点，将显示消息“未找到”。在这种情况下，按下 **EXIT**。
5. 按下 **EXE** 计算积分值和面积值。

示例

绘制 $Y = \sin X$ 和 $Y = \sin(X - \frac{\pi}{2})$ 的图形，然后确定您指定的两个交点之间的积分值和面积值

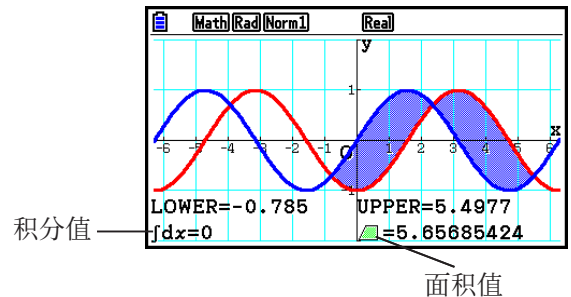

- 如果您指定的两个交点之间有21个或更多个交点，将出现错误。
- 只能计算直角坐标图形的积分值和面积值。

■ 二次曲线图形分析

您可使用二次曲线图形确定以下分析结果的近似值。

1. 在主菜单中，进入**圆锥曲线**模式。
2. 选择函数类型。
 - F1** (xy坐标) ... {直角坐标}
 - F2** (极坐标) ... {极坐标}
 - F3** (参数) ... {参数函数}
3. 使用▲和▼，选择想要分析的二次曲线。
4. 输入二次曲线常量。
5. 绘制图形。

绘制二次曲线图形之后，按下**SHIFT F5** (图解)，显示以下图形分析菜单。

● 抛物线图形分析

- {焦点}/{顶点}/{长度}/{离心率} ... {焦点}/{顶点}/{正焦弦长度}/{离心率}
- {准线}/{对称} ... {准线}/{对称轴}
- {X截距}/{Y截距} ... {x截距}/{y截距}

● 圆形图形分析

- {圆心}/{半径} ... {圆心}/{半径}
- {X截距}/{Y截距} ... {x截距}/{y截距}

● 椭圆图形分析

- {焦点}/{顶点}/{圆心}/{离心率} ... {焦点}/{顶点}/{中心}/{离心率}
- {X截距}/{Y截距} ... {x截距}/{y截距}

● 双曲线图形分析

- {焦点}/{顶点}/{圆心}/{离心率} ... {焦点}/{顶点}/{中心}/{离心率}
- {渐近线} ... {渐近线}
- {X截距}/{Y截距} ... {x截距}/{y截距}

• 计算焦点和正焦弦的长度

示例 确定抛物线 $X = (Y - 2)^2 + 3$ 的焦点和正焦弦的长度

使用以下视窗设置。

Xmin = -1, Xmax = 10, Xscale = 1

Ymin = -5, Ymax = 5, Yscale = 1

MENU 圆锥曲线

EXE

1 **EXE** **2** **EXE** **3** **EXE** **F6** (绘图)

SHIFT **F5** (图解)



F1 (焦点)

(计算焦点。)

SHIFT **F5** (图解)

F5 (通径)

(计算正焦弦长度。)

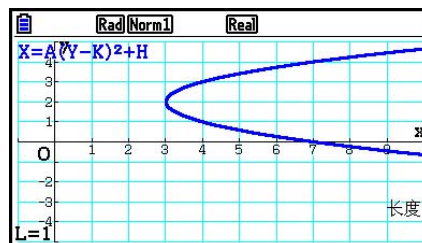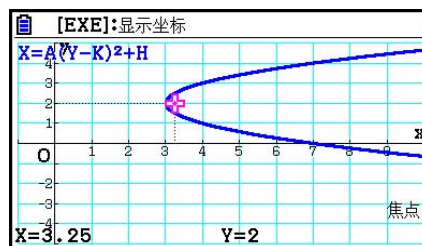

- 在计算椭圆或者双曲线图形的两个焦点时，按下 **▶** 计算第二个焦点。按下 **◀** 返回到第一个焦点。
- 在计算双曲线图形的两个顶点时，按下 **▶** 计算第二个顶点。按下 **◀** 返回到第一个顶点。
- 在计算椭圆的顶点时，按下 **▶** 将计算下一个值。
按下 **◀** 将滚动返回以前的数值。一个椭圆有四个顶点。

• 计算圆心

示例

确定圆心

$$(X + 2)^2 + (Y + 1)^2 = 2^2$$

MENU 圆锥曲线


▼▼▼▼ **EXE**

(←) 2 EXE (←) 1 EXE 2 EXE F6 (绘图)

SHIFT F5 (图解)

F1 (圆心)

(计算圆心。)

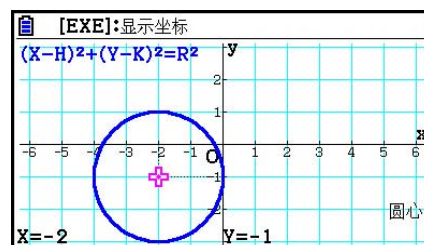

第6章 统计图形与计算

重要!

本章包含大量屏幕截图。在每一种情况下，输入新数据值是为了突出显示绘制图形的特性。请注意，在您尝试绘制类似图形时，该计算器使用您通过列表功能输入的数据值。因此，当您进行制图操作时，屏幕上出现的图形可能与本手册中显示的图形略有不同。

1. 在进行统计计算之前


在主菜单中，进入**统计模式**即显示列表编辑器屏幕。

您可使用列表编辑器屏幕输入统计数据并执行统计计算。

使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 围绕列表移动突出显示区域。

输入数据后，可使用它绘制图形并检查趋势。您还可使用各种不同的回归计算分析数据。

- 关于使用列表编辑器的信息，请参见“第3章 列表功能”。

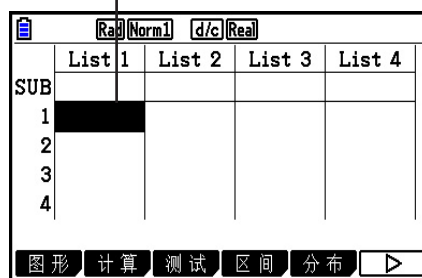

6

统计图形参数

您可以在图形菜单（图1、图2、图3）中为每一个图形指定图形绘制/非绘制状态、图形类型以及其他一般性设置。

显示屏上显示列表编辑器时，按下 **F1**（绘图），显示包含下述各项的图形菜单。

- {图1}/{图2}/{图3} ... 绘制{1}/{2}/{3}图形*1
- {选择} ... {同时选择图形（图1、图2、图3）}
 您可指定多个图形。
- {设定} ... {图形设置（图形类型、列表指定）}

*1 所有图形的初始默认图形类型设置（图形1至图形3）都是散布图，但您可改为其他图形类型。

本节说明如何使用一般图形设置屏幕对每一个图形（图1、图2、图3）进行以下设置。

- **图形类型 (Graph Type)**

所有图形的初始默认图形类型设置都是散布图。您可为每一个图形选择其他各种统计图形类型。

- **列表 (列表)**

对于单变量数据，初始默认统计数据为List 1；对于双变量数据，初始默认统计数据为List 1和List 2。您可指定想要用于 x 数据和 y 数据的统计数据列表。

- **频率 (Frequency)**

此设置将指定一个包含频率数据的列表。

在统计上，“频率”是指数据项（或数据项集）发生的次数。频率在“频率分布表”中使用，该表在一列中列出各个唯一的数据项，并在右侧列中显示频率（发生次数）。在此计算器中，数据列和频率列是单独的列表。此设置将指定绘制统计图形时为频率列所使用的列表（List 1、List 2等）。此项目的初始默认设置是1，这表示所有数据项目的频率都为1（发生一次）。

- 包含在频率列表中的值应该仅为0或正值。即使一个负值也会导致错误（域外）。

- **标记类型 (Mark Type)**

该设置可帮助您指定图形上描点的形状。

- **颜色连接**


此设置将指定在列表编辑器上为统计数据列表指定的用于绘图的颜色是否将用作图形颜色。初始默认值为“关”（通过列表编辑器指定的颜色不会应用于图形）。

- **图形颜色**

将Color Link设置选择为“关”时可指定图形颜色。根据图形类型，可能会出现用于指定图形各部分的颜色的设置项目作为替代。例如，对于饼图则会出现Pie Area和Pie Border颜色设置。

• 显示一般图形设置屏幕

按下 **F1** (绘图) **F6** (设定), 显示一般图形设置屏幕。

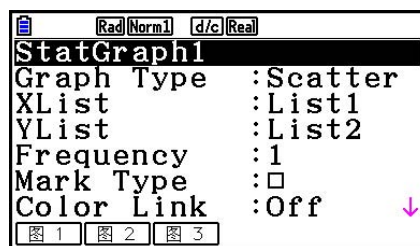

• StatGraph (统计图形规定)

- {图1}/{图2}/{图3} ... 图形{1}/{2}/{3}

• Graph Type (图形类型规定)

- {散点图}/{折线图}/{NP图}/{饼状} ... {散布图}/{xy线图}/{正态概率图}/{饼图}
- {直方图}/{Med框}/{棒状}/{正态}/{断开} ... {直方图}/{Med-矩形框图}/{条线图}/{正态分布曲线}/{虚线图}
- {一次}/{Med}/{二次}/{三次}/{四次} ... {一次回归图}/{Med-Med图}/{二次回归图}/{三次回归图}/{四次回归图}
- {对数}/{ ae^{bx} }/{ ab^x }/{乘方}/{正弦}/{逻辑} ... {对数回归图}/{指数回归图 (ae^{bx})}/{指数回归图 (ab^x)}/{幂回归图}/{正弦回归图}/{逻辑回归图}

• XList (x轴数据列表) /Y列表 (y轴数据列表)

- {列表} ... {List 1至26}

• Frequency (某个数值出现的次数)

- {1} ... {1对1描点}
- {列表} ... {List 1至26}

• Mark Type (描点标记类型)

- {□}/{⊗}/{■} ... 散布图描点

• 颜色连接

此设置的选项取决于图形类型。

对于该图形类型:	选择此选项:	会导致出现此情况:
散点图, xyLine	X Y 双方	图形中将同时反映为XList和YList数据指定的颜色。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果XList和YList的相同行为相同颜色, 则会使用该颜色在图形中绘制描点和线条。 • 如果XList和YList的相同行为不同颜色, 则图形描点将显示为◎, 并且将使用黑色来绘制线条。
	仅 X	图形中将仅反映为XList数据指定的颜色。
	仅 Y	图形中将仅反映为Y列表数据指定的颜色。
	关	列表数据颜色规定将被忽略。

对于该图形类型:	选择此选项:	会导致出现此情况:
NP图、饼状、棒状	开	图形中将反映为列表数据指定的颜色。
	关	列表数据颜色规定将被忽略。
直方图、断开	X与频率	图形中将反映为XList和Frequency数据指定的颜色。 <ul style="list-style-type: none"> 如果XList和Frequency数据列表的相同行为相同颜色，则会使用该颜色绘制图形。 如果XList和Frequency数据列表的相同行为不同颜色，则描点和线条的表示将如下所示。 Hist: 图形在适用颜色下阴影化。 Broken: 图形描点显示为⊙，并使用黑色来绘制线条。
	仅 X	图形中将仅反映为XList数据指定的颜色。
	关	列表数据颜色规定将被忽略。


示例：将Color Link设置选择为“仅 X”时的散布图

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	1	2.1		2
2	2	5.3		3
3	3	8.2		2
4	4	11.1		0

列表编辑器显示

(XList: List 1, YList: List 2)

⇒

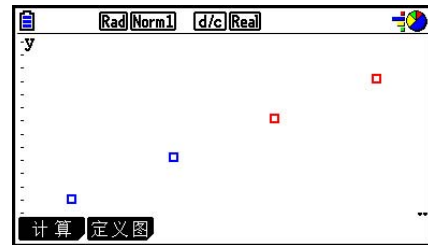


Color Link: 仅 X

(散布图)

• 图形颜色


- {黑色}/{蓝色}/{红色}/{洋红色}/{绿色}/{青色}/{黄色} ... 指定一种颜色作为图形颜色

示例：将Graph Color指定为{红色}时的散布图

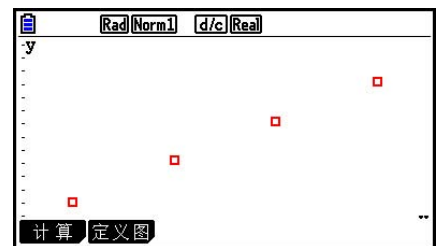

- {自动} ... 按以下顺序为各数据项目（或数据对）圈选用于绘图的颜色：蓝色、红色、绿色、洋红、黑色。五种颜色均得到使用之后将重复圈选。对于某些图形，图形的不同部分（点、线条等）会使用不同颜色自动绘制。仅当图形类型为散点图、折线图、NP图或Broken时，可以选择{自动}。


示例：将Graph Color指定为{自动}时的散布图。

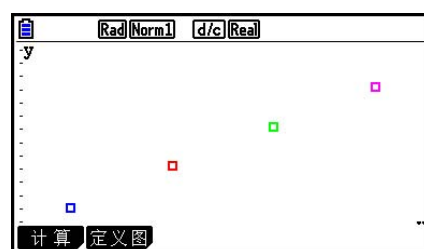

- 如果将Color Link设置选择为除“关”之外的其他选项，则Graph Color设置将始终为“链接”。

无效的图形类型选择“饼状”（饼图）时：

- 数据（指定作为图形数据的列表。）
 - {列表} ... {List 1至List 26}
- 显示（饼图值显示设置）
 - {%}/[数据] ... 对于每一个数据元素{显示为百分比}/[显示为数值]
- % Sto Mem（将百分比值保存到指定列表。）
 - {无}/[列表] ... 对于百分比值：{不保存到列表}/[指定List 1至26并保存]
- Pie Area（指定饼图的填充颜色。）
 - 区域颜色
 - {黑色}/[蓝色]/[红色]/[洋红色]/[绿色]/[青色]/[黄色] ... 指定各数据项目的单一填充颜色。
 - {自动} ... 按以下顺序为各数据项目圈选填充颜色：蓝色、红色、绿色、洋红、青色、黄色。六种颜色均得到使用之后将重复圈选。

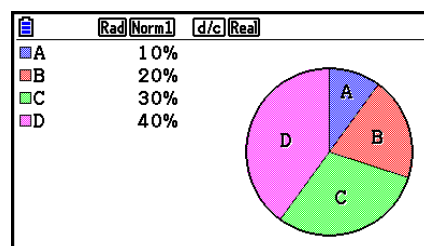

- 描绘形式
 - {标准}/[淡] ... {正常填充密度}/[较低填充密度]
- 如果将Color Link设置选择为除“关”之外的其他选项，则Area Color设置将始终为“链接”，描绘形式设置将始终为“淡”。
- Pie Border（指定饼图的边框线颜色。）
 - {黑色}/[蓝色]/[红色]/[洋红色]/[绿色]/[青色]/[黄色] ... 指定一种颜色作为边框线颜色。
 - {清除} ... 未绘制边框线。

无效的图形类型选择“直方图”（直方图）时：

- Hist Area（指定直方图的填充颜色。）

其设置与Pie Area的设置相同。

- Hist Border（指定直方图的边框线颜色。）


其设置与Pie Border的设置相同。

- 如果将Color Link设置选择为除“关”之外的其他选项，则Hist Border设置将始终为“链接”。

无效的图形类型选择“Med框”（中位值-矩形框图）时：

- Outliers（异常值规定）

- {开}/{关} ... {显示}/{不显示}Med-矩形框异常值

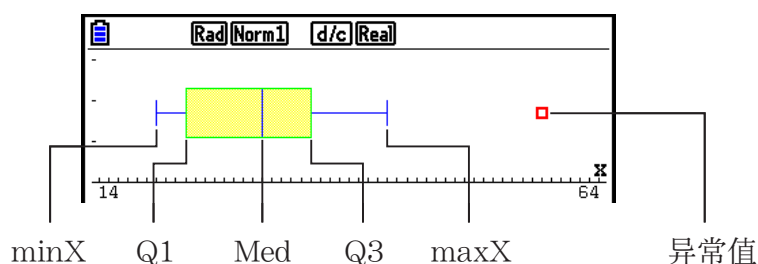

- Box（指定Q1到Q3围住的框的边框颜色，以及Med线条颜色。）

- {黑色}/{蓝色}/{红色}/{洋红色}/{绿色}/{青色}/{黄色} ... 指定一种颜色作为边框线颜色。

- Whisker（指定从框末端到minX和maxX的whisker颜色。）

其设置与Box的设置相同。

- 外部颜色（指定异常值颜色。）

其设置与Box的设置相同。

- Box Inside（指定Q1到Q3围住的框的填充颜色。）

除以下差别之外，其设置与Pie Area的设置基本相同。

- 如果将区域颜色设置选择为“自动”，则从Q1到Med的框的填充颜色将为蓝色，从Med到Q3的框的填充颜色将为黄色。

无效的图形类型选择“棒状”（条线图）时：

- Data1（第一个条状数据列表）

- {列表} ... {List 1至26}

- Data2（第二个条状数据列表）/Data3（第三个条状数据列表）

- {无}/{列表} ... {无}/{List 1至26}

- Stick Style（条型规定）

- {长度}/{水平线} ... {长度}/{水平}

- D1 Area、D2 Area、D3 Area（指定条线图Data 1、Data 2和Data 3的填充颜色。）
其设置与Hist Area的设置相同。
- D1 Border、D2 Border、D3 Border（指定条线图Data 1、Data 2和Data 3的边框颜色。）
其设置与Hist Border的设置相同。


■ 图形绘制/非绘制状态

[图形]-[选择]

下述程序可用于在图形菜单中为每一个图形指定图形绘制（开）/非绘制（关）状态。

● 指定图形的绘制/非绘制状态

1. 按下 **F1**（绘图） **F4**（选择），显示图形开/关屏幕。



- 请注意，StatGraph1设置用于图1（图形菜单的图1），StatGraph2用于图2，StatGraph3用于图3。
2. 使用光标键突出显示想要更改状态的图形，然后按下相关键以更改状态。
 - {开}/[关] ... {开（绘制）}/[关（非绘制）}
 - {绘图} ... {绘制所有设置为开的图形}
 3. 如需返回图形菜单，按下 **EXIT**。

■ 统计图形视窗设置

在统计数据绘图功能中，视窗参数通常自动设置。如果您想手动设置视窗参数，您必须将Stat Wind项目改为“手动”。

当显示屏上显示列表编辑器时，执行下述程序。

SHIFT **MENU**（SET UP） **F2**（手动）

EXIT（返回前一个菜单。）

请注意，无论Stat Wind项目是否设置为“手动”，以下类型的图形都自动设置视窗参数。

饼图、单样本 Z 检验、双样本 Z 检验、单比例 Z 检验、双比例 Z 检验、单样本 t 检验、双样本 t 检验、 χ^2 GOF检验、 χ^2 双向检验、双样本 F 检验（仅限于忽略 x 轴）。

2. 计算与绘制单变量统计数据


单变量数据是只带有单个变量的数据。如果您正在计算班级学生的平均身高，则只有一个变量（身高）。

单变量统计包括分布计算与求和计算。下述图形类型可用于单变量统计。

在绘制每一个图形之前，您还可使用第6-1页“统计数据图形参数”中的程序进行所需设置。

■ 正态概率图


该图将数据累积比与正态分布累积比进行对比。XList指定输入数据的列表，Mark Type用于从标记{□ / ✕ / ■}中选想要绘制的标记。

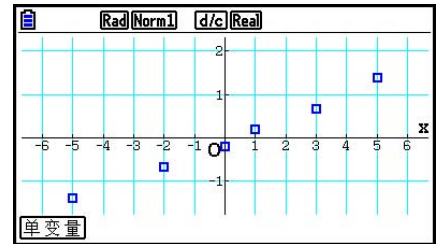

按下 **AC**，**EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT** (QUIT)，返回列表编辑器。

■ 饼图

您可根据特定列表中的数据绘制饼图。图形数据项目（列表行）的最大数量为20。图形标记为A、B、C等等，分别对应于用于图形数据的列表的行1、2、3等等。

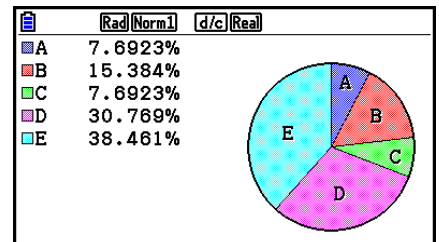

在一般图形设置屏幕上，将“Display”选择为“%”时（第6-3页），每个字母表标签字母都对应显示一个百分比值。

■ 直方图

XList指定输入数据的列表框，Freq指定输入数据频率的列表。在不指定频率时，Freq指定为1。




在绘制图形之前，显示以上屏幕。此时，您可改变Start和Width值。

■ Med-矩形框图形

通过此类图形，您可以了解大量数据项如何在特定范围内分组。一个矩形框包含了从第一四分位数 (Q1) 到第三四分位数 (Q3) 区域中的所有数据，在中位值 (Med) 处绘制了一条直线。直线 (称为“须线”) 从矩形框的一端延长至数据的最小值 (minX) 和最大值 (maxX)。


如需绘制矩形框之外的数据，可首先指定“Med框”作为 Graph Type。然后，在您指定图形类型的同一屏幕上，将 Outliers项目设置为“开”并绘制图形。

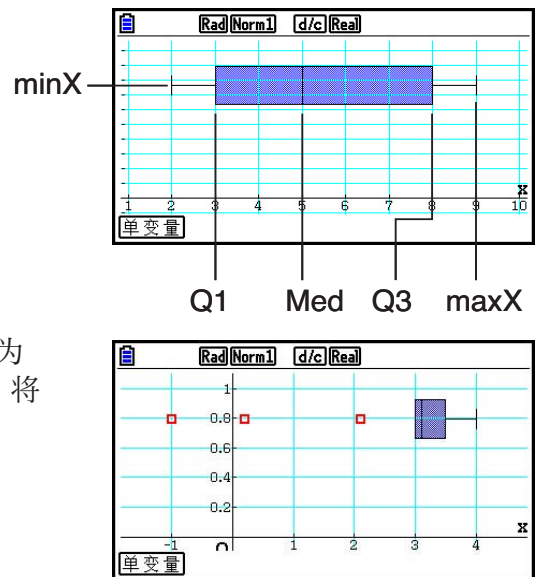

- 即使Med-矩形框图形根据单个列表绘制，在设置屏幕上更改“Q1Q3 Type”设置也可能导致Q1和Q3位置改变。

■ 条线图

您最多可指定三个列表用于绘制条线图。图形标记为[1]、[2]、[3]等等，分别对应于用于图形数据的列表的行1、2、3等等。

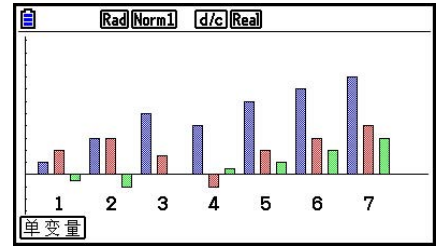


- 以下任一情况都会产生错误并取消绘制条线图。
 - 在使用图形开/关屏幕（第6-7页）指定绘制多个图形（某一图形被指定为条线图，另一个图形被指定为不同的图形类型）时出现条件错误。
 - 在使用两或三个指定列表绘制图形且指定列表的列表元素数量不同时出现维数错误。
 - 在Data1和Data3指定列表，而Data2指定为“无”时出现条件错误。

■ 正态分布曲线

使用正态分布函数绘制正态分布曲线。

XList指定输入数据的列表框，Freq指定输入数据频率的列表。在不指定频率时，Freq指定为1。

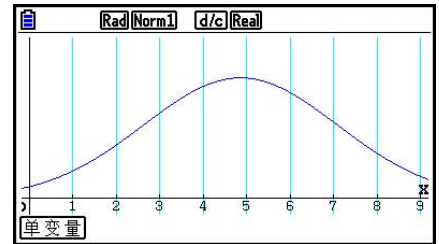


■ 虚线图形

使用直线连接直方图中点。

XList指定输入数据的列表框，Freq指定输入数据频率的列表。在不指定频率时，Freq指定为1。




⇒
[EXE] (绘图)

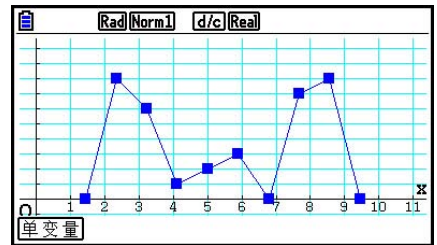

在绘制图形之前，显示以上屏幕。此时，您可改变Start和Width值。

■ 显示单变量图形的计算结果

单变量统计可表示为图形与参数值。在显示这些图形时，如果按下 **[F1]**（单变量），显示单变量计算结果，如右图所示。

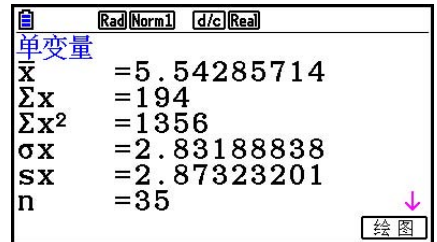

- 使用 **[▽]** 滚动列表，以便查看超出屏幕底部的项目。

下面说明了每一个参数的含义。

\bar{x}	平均值	Q1.....	第一四分位数
Σx	和	Med.....	中位值
Σx^2	平方和	Q3.....	第三四分位数
σ_x	总体标准差	maxX.....	最大值
s_x	样本标准差	Mod.....	众数
n	数据项数	Mod:n	众数项数
minX	最小值	Mod:F.....	众数频率

- 按下 **[F6]**（绘图），返回原单变量统计图形。
- 如果Mod有多个解，则全部显示。
- 您可使用设置屏幕的“Q1Q3 Type”设置，将Q1和Q3计算模式选择为“标准”（标准计算）或者“数据”（法式计算）。

如需详细了解选择“标准”或“数据”时的计算方法，参见下面的“标准与数据设置的计算方法”。

■ 标准与数据设置的计算方法

Q1和Q3可根据设置屏幕的“Q1Q3 Type”设置进行计算，如下所述。

● 标准


在使用这种计算方法时，处理方式取决于总体中的元素个数 n 是偶数还是奇数。

当元素个数 n 是偶数时：

以总体的中心点为参照，总体元素分为两组：下半组与上半组。因此Q1和Q3的值变为如下所述。

Q1 = {从总体底部开始， $\frac{n}{2}$ 个项目组的中位值}

Q3 = {从总体顶部开始， $\frac{n}{2}$ 个项目组的中位值}

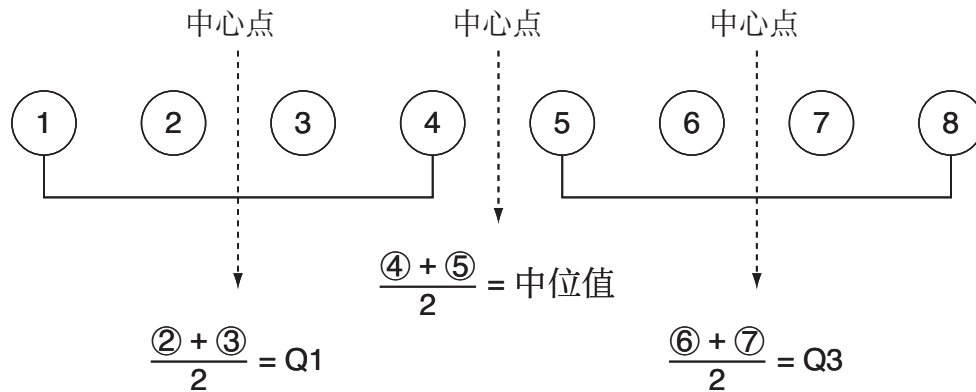


当元素个数 n 是奇数时：

以总体的中位值为参照，总体元素分为两组：下半组（值低于中位值）与上半组（值高于中位值）。不包括中位值。因此Q1和Q3的值变为如下所述。

Q1 = {从总体底部开始， $\frac{n-1}{2}$ 个项目组的中位值}

Q3 = {从总体顶部开始， $\frac{n-1}{2}$ 个项目组的中位值}

• 当 $n = 1$ 时，Q1 = Q3 = 总体中心点。

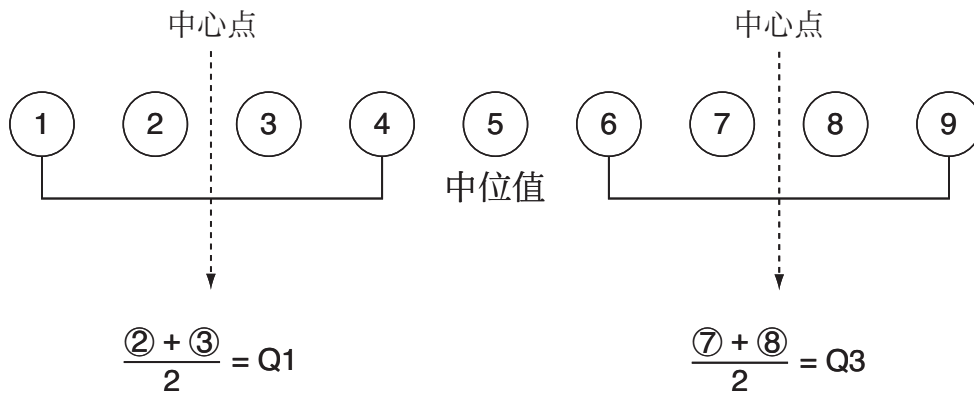

● 数据

对于这种计算方法，Q1和Q3值如下所述。

Q1 = {累积频率比大于1/4且最接近1/4的元素的值}


Q3 = {累积频率比大于3/4且最接近3/4的元素的值}

下面是一个上述方法的实例。

(元素个数: 10)

数据值	频率	累积频率	累积频率比
1	1	1	1/10 = 0.1
2	1	2	2/10 = 0.2
3	2	4	4/10 = 0.4
4	3	7	7/10 = 0.7
5	1	8	8/10 = 0.8
6	1	9	9/10 = 0.9
7	1	10	10/10 = 1.0

- 累积频率比大于1/4且最接近1/4的值为3，因此Q1 = 3。
- 累积频率比大于3/4且最接近3/4的值为5，因此Q3 = 5。

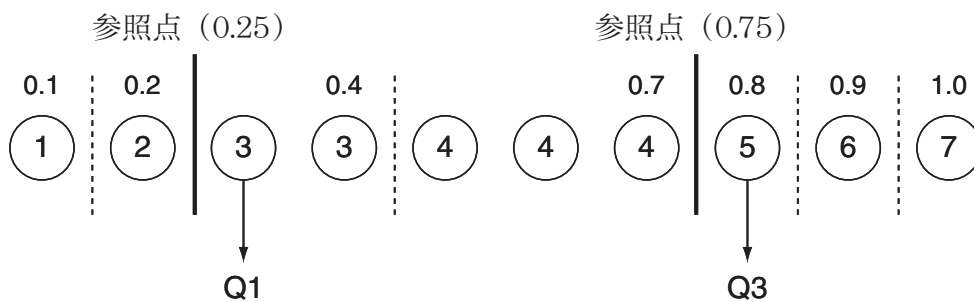

3. 计算与绘制双变量统计数据（曲线拟合）

■ 绘制散布图和xy线图

下述程序绘制一个散布图并连接各点，产生一个xy线图。

1. 在主菜单中，进入统计模式。
2. 将数据输入列表。
3. 将图形类型指定为散点图（散布图）或折线图（xy线图），然后执行图形操作。

按下 **AC**，**EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT**（QUIT），返回列表编辑器。

示例 输入下述两组数据。然后在散布图绘制数据点并连接各点，产生xy线图。

0.5, 1.2, 2.4, 4.0, 5.2 (xList)

-2.1, 0.3, 1.5, 2.0, 2.4 (yList)


① **MENU** 统计

② **0** **.** **5** **EXE** **1** **.** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE** **4** **EXE** **5** **.** **2** **EXE** **▶**


(←) **2** **.** **1** **EXE** **0** **.** **3** **EXE** **1** **.** **5** **EXE** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE**

③ （散布图） **F1**（绘图） **F6**（设置） **▼** **F1**（散点图） **EXIT** **F1**（图1）

③ （xy线图） **F1**（绘图） **F6**（设置） **▼** **F2**（折线图） **EXIT** **F1**（图1）

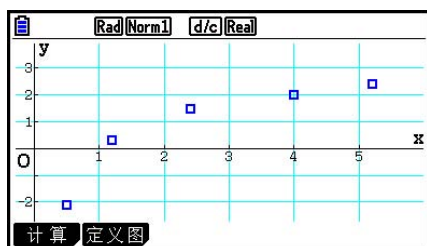

（散布图）

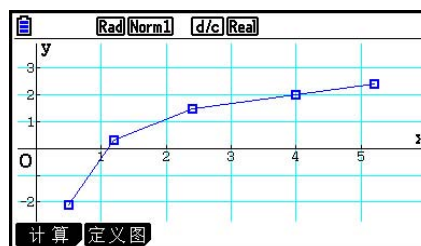

（xy线图）

■ 绘制回归图形

使用下述程序输入双变量统计数据，使用这些数据执行回归计算，然后绘制计算结果图形。

1. 在主菜单中，进入统计模式。
2. 将数据输入列表，然后绘制散布图。
3. 选择回归类型，执行计算并显示回归参数。
4. 绘制回归图形。

示例 输入下述两组数据并在散布图上绘制数据点。接下来对数据执行对数回归计算，显示回归参数，然后绘制对应的回归图形。

0.5, 1.2, 2.4, 4.0, 5.2 (xList)

-2.1, 0.3, 1.5, 2.0, 2.4 (yList)

① **MENU** 统计



② **0** **.** **5** **EXE** **1** **.** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE** **4** **EXE** **5** **.** **2** **EXE** **▶**

(-) **2** **.** **1** **EXE** **0** **.** **3** **EXE** **1** **.** **5** **EXE** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE**

F1 (绘图) **F6** (设置) **▼** **F1** (散点图) **EXIT** **F1** (图1)

③ **F1** (计算) **F6** (**>**) **F2** (对数)

④ **F6** (绘图)

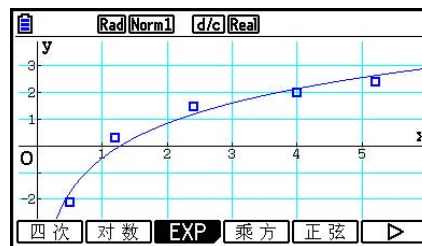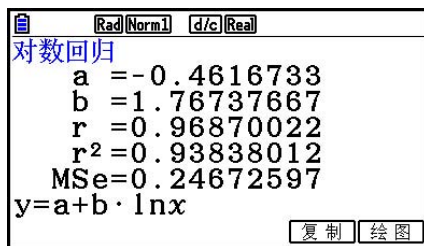

- 您可在回归图形上执行跟踪功能。您不可执行跟踪滚动功能。

■ 选择回归类型

在绘制双变量统计数据的图形之后，您可使用显示屏底部的功能菜单选择各种不同的回归类型。

- **{ax+b}**/**{a+bx}**/**{Med}**/**{二次}**/**{三次}**/**{四次}**/**{对数}**/**{ae^{bx}}**/**{ab^x}**/**{乘方}**/**{正弦}**/**{逻辑}** ...
 {一次回归 (ax+b形式)}/{一次回归 (a+bx形式)}/{Med-Med}/{二次回归}/{三次回归}/
 {四次回归}/{对数回归}/{指数回归 (ae^{bx}形式)}/{指数回归 (ab^x形式)}/{幂回归}/{正弦回
 归}/{逻辑回归}参数
- **{双变量}** ... {双变量统计结果}

■ 显示回归计算结果

一旦执行回归计算，显示屏上即显示回归公式参数计算结果（例如下列一次回归中的 a 和 b $y = ax + b$ ）。在显示屏上显示图形时，依次按下 **F1**（计算）和功能键选择某个回归类型之后，会立即显示回归公式参数计算结果。

以下参数也会显示在回归计算结果屏幕上。

r 相关系数（仅限一次回归、对数回归、指数回归和幂回归）

r^2 可决系数（除Med-Med、正弦回归和逻辑回归之外）

MSe 均方差（除Med-Med之外）

■ 绘制统计计算结果图形

显示屏上显示参数计算结果时，您可通过按下 **F6**（绘图），绘制显示的回归公式图形。

■ 一次回归图形

一次回归使用最小二乘法绘制一条与尽可能多的数据点接近的直线，并返回直线斜率与 y 截距（当 $x = 0$ 时的 y 坐标）。

表述这种关系的图形即一次回归图形。

F1（计算） **F2**（X）

F1（ $ax+b$ ）或者 **F2**（ $a+bx$ ）

F6（绘图）

下面是一次回归模型公式。

$$y = ax + b$$


a 回归系数（斜率）

b 回归常数项（ y 截距）

$$y = a + bx$$

a 回归常数项（ y 截距）

b 回归系数（斜率）

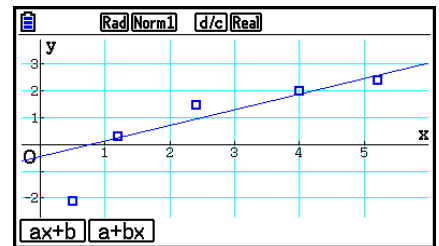

■ Med-Med图形

在估计有大量极值时，可使用Med-Med图形替代最小二乘法。这类似于一次回归，但可将极值产生的影响降低到最低限度。

F1 (计算) **F3** (Med)


F6 (绘图)

下面是Med-Med图形模型公式。

$$y = ax + b$$

aMed-Med图形斜率

bMed-Med图形y截距

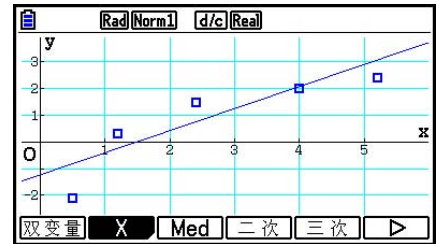


■ 二次/三次/四次回归图形

二次/三次/四次回归图形即将散布图的数据点连接在一起。它使用最小二乘法绘制尽可能接近最多数据点的曲线。表述这种关系的图形即二次/三次/四次回归图形。

示例二次回归

F1 (计算) **F4** (二次)

F6 (绘图)

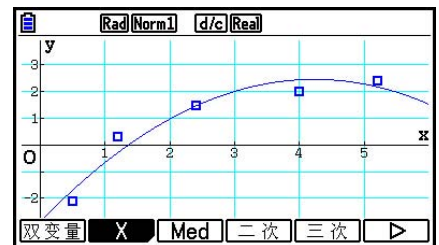

二次回归

模型公式..... $y = ax^2 + bx + c$

a回归第二系数

b回归第一系数

c回归常数项 (y截距)

三次回归

模型公式..... $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

a回归第三系数

b回归第二系数

c回归第一系数

d回归常数项 (y截距)

四次回归

模型公式..... $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$

a回归第四系数

b回归第三系数

c回归第二系数

d回归第一系数

e回归常数项 (y截距)

对数回归图形

对数回归表达式 y 为 x 的对数函数。标准对数回归公式为 $y = a + b \times \ln x$ ，所以如果 $X = \ln x$ ，该公式对应于一次回归公式 $y = a + bX$ 。

F1 (计算) **F6** (▷) **F2** (对数)


F6 (绘图)

下面是对数回归模型公式。

$$y = a + b \cdot \ln x$$

a回归常数项

b回归系数

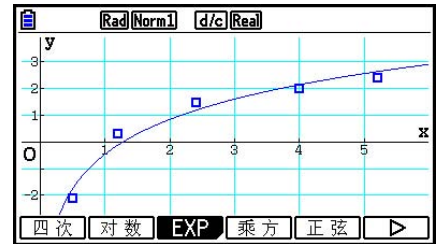

指数回归图形

指数回归表达式 y 为 x 指数函数的乘积形式。标准指数回归公式为 $y = a \times e^{bx}$ ，因此如果两边取对数，则得到 $\ln y = \ln a + bx$ 。接下来，如果 $Y = \ln y$ 且 $A = \ln a$ ，该公式对应于一次回归公式 $Y = A + bx$ 。

F1 (计算) **F6** (▷) **F3** (指数)

F1 (ae^{bx}) 或 **F2** (ab^x)

F6 (绘图)

下面是指数回归模型公式。

$$y = a \cdot e^{bx}$$


a回归系数

b回归常数项

$$y = a \cdot b^x$$

a回归常数项

b回归系数

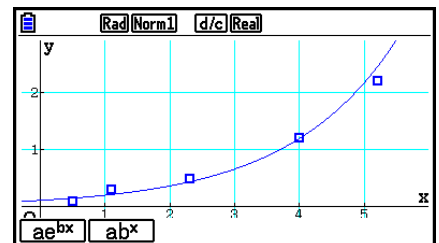

■ 幂回归图形

幂回归表达式 y 为 x 的幂函数的乘积形式。标准幂回归公式为 $y = a \times x^b$ ，因此如果两边取对数，则得到 $\ln y = \ln a + b \times \ln x$ 。接下来，如果 $X = \ln x$ ， $Y = \ln y$ 且 $A = \ln a$ ，该公式对应于一次回归公式 $Y = A + bX$ 。

F1 (计算) **F6** (\triangleright) **F4** (乘方)
F6 (绘图)

下面是幂回归模型公式。

$$y = a \cdot x^b$$

a回归系数

b回归幂



■ 正弦回归图形

正弦回归最适合用于循环数据。

下面是正弦回归模型公式。

$$y = a \cdot \sin(bx + c) + d$$

F1 (计算) **F6** (\triangleright) **F5** (正弦)
F6 (绘图)



绘制正弦回归图形会使角度单位自动改为Rad（弧度）。在执行正弦回归计算但不绘制图形时，角度单位不会改变。

- 某些类型的数据可能需要较长计算时间。这属于正常现象。

逻辑回归图形


逻辑回归最适合用于以时间为基准的现象，其中某个量持续增长，直至达到饱和点。

下面是逻辑回归模型公式。

$$y = \frac{c}{1 + ae^{-bx}}$$

F1 (计算) **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (逻辑)

F6 (绘图)

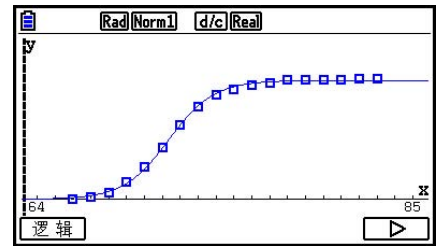

- 某些类型的数据可能需要较长计算时间。这属于正常现象。

残值计算

在回归计算期间，可计算实际绘图点（y坐标）与回归模型距离。

在显示屏上显示列表编辑器时，调用设置屏幕，为“Resid List”指定一个列表（“List 1”至“List 26”）。计算所得残值数据保存在指定的列表中。

从绘图点到回归模型的垂直距离将保存在列表中。


高于回归模型的图形部分为正，低于回归模型的图形部分为负。

所有回归模型都可执行残值计算并保存结果。

选定列表中已经存在的任何数据都被清除。每一个图形的残值在保存时采用的优先顺序都与模型中所用的数据相同。

■ 显示双变量图形的计算结果

双变量统计可表示为图形与参数值。在显示这些图形时，如果按下 **F1**（计算） **F1**（双变量），显示双变量计算结果，如下图所示。

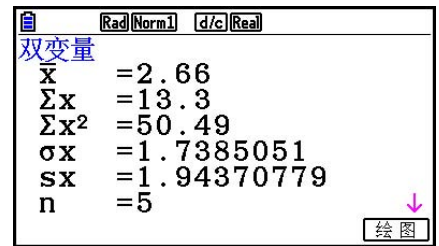

- 使用 **▼** 滚动列表，以便查看超出屏幕底部的项目。

\bar{x}	xList中保存数据的平均值	Σy^2	yList中保存数据的平方和
Σx	xList中保存数据的和	σy	yList中保存数据的总体标准差
Σx^2	xList中保存数据的平方和	s_y	yList中保存数据的样本标准差
σx	xList中保存数据的总体标准差	Σxy	xList和yList中保存数据之积的和
s_x	xList中保存数据的样本标准差	minX.....	xList中保存数据的最小值
n	数据项数	maxX.....	xList中保存数据的最大值
\bar{y}	yList中保存数据的平均值	minY.....	yList中保存数据的最小值
Σy	yList中保存数据的和	maxY.....	yList中保存数据的最大值

■ 将回归图形公式复制到Graph模式

您可将回归公式计算结果复制到绘图模式图形关系列表，然后进行保存和对比。

1. 显示屏上显示回归计算结果（参见第6-16页的“显示回归计算结果”）时，按下 **F5**（复制）。

- 由此可显示图形模式图形关系列表。*1

2. 使用 **▲** 和 **▼**，在显示的结果中突出显示想要复制回归公式的区域。
3. 按下 **EXE**，保存复制的图形公式并返回前一个回归计算结果显示屏幕。


*1 在图形模式中不可编辑图形公式的回归公式。

4. 执行统计计算

至此，所有统计计算都已在显示图形之后进行。下述程序可用于单独进行统计计算。

• 指定统计计算数据列表

您必须输入想要进行计算的统计数据并在开始计算之前指定其位置。显示统计数据，然后按下 **F2**（计算） **F6**（设置）。

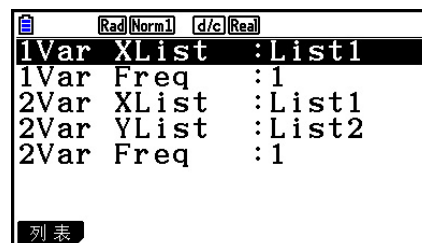

下面是每一个项目的含义。


- 1Var XList..... 单变量统计 x 值的位置 (XList)
- 1Var Freq..... 单变量频率值的位置 (Frequency)
- 2Var XList..... 双变量统计 x 值的位置 (XList)
- 2Var YList..... 双变量统计 y 值的位置 (YList)
- 2Var Freq..... 双变量频率值的位置 (Frequency)

- 本节计算均依据上述规定。

■ 单变量统计计算

在前面“显示单变量图形的计算结果”的示例中，绘制图形之后显示统计计算结果。它们是图形显示中所用变量特性的数值表达。

也可通过显示列表编辑器并按下 **F2**（计算） **F1**（单变量），直接获得这些数值。

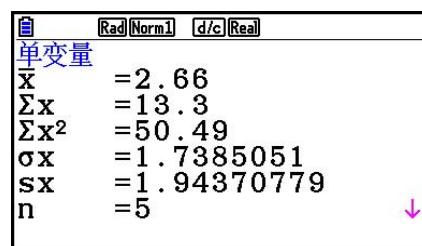


此后，按下 **▲** 或 **▼** 滚动统计计算结果显示内容，以便查看变量特性。

关于这些统计值的含义，请参见“显示单变量图形的计算结果”（第6-11页）。

■ 双变量统计计算

在前面“显示双变量图形的计算结果”的示例中，绘制图形之后显示统计计算结果。它们是图形显示中所用变量特性的数值表达。

也可通过显示列表编辑器并按下 **F2** (计算) **F2** (双变量)，直接获得这些数值。

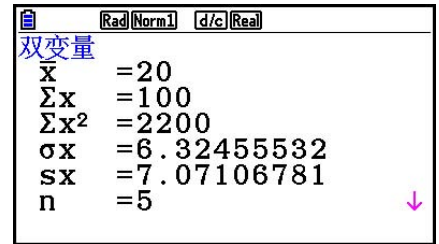

Rad(Norm) d/c(Real)	
双变量	
\bar{x}	=20
$\sum x$	=100
$\sum x^2$	=2200
σx	=6.32455532
sx	=7.07106781
n	=5

此后，按下 **▲** 或 **▼** 滚动统计计算结果显示内容，以便查看变量特性。

关于这些统计值的含义，请参见“显示双变量图形的计算结果”（第6-21页）。

■ 回归计算

在从“一次回归图形”到“逻辑回归图形”的说明中，绘制图形之后显示回归计算结果。在此，回归直线或回归曲线的每一个系数值都表示为一个数字。


您可从数据输入屏幕直接确定相同的表达式。

按下 **F2** (计算) **F3** (回归)，显示包含下述各项的功能菜单。

- **{ax+b}/{a+bx}/{Med}/{二次}/{三次}/{四次}/{对数}/{ae^{bx}}/{ab^x}/{乘方}/{正弦}/{逻辑} ...**
 {一次回归 (ax+b形式)}/{一次回归 (a+bx形式)}/{Med-Med}/{二次回归}/{三次回归}/
 {四次回归}/{对数回归}/{指数回归 (ae^{bx}形式)}/{指数回归 (ab^x形式)}/{幂回归}/{正弦回
 归}/{逻辑回归}参数

示例 显示单变量回归参数

F2 (计算) **F3** (回归) **F1** (X) **F1** (ax+b)

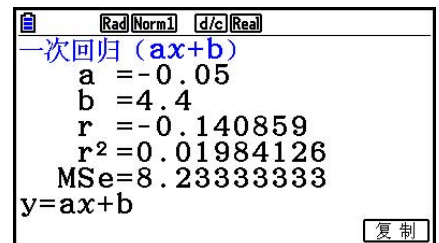

Rad(Norm) d/c(Real)	
一次回归 (ax+b)	
a	=-0.05
b	=4.4
r	=-0.140859
r ²	=0.01984126
MSe	=8.23333333
y=ax+b	

该屏幕上显示的参数的含义与“显示回归计算结果”及“一次回归图形”至“逻辑回归图形”中的参数含义相同。

● **相关系数 (r)、可决系数 (r²) 和均方差 (MSe) 的计算**

回归计算结果屏幕上显示回归公式参数之后，以下参数也会显示在显示屏上。所显示的参数取决于回归公式。

相关系数 (r)


显示以下结果：一次回归、对数回归、指数回归或幂回归计算。

可决系数 (r²)

显示以下结果：一次回归、二次回归、三次回归、四次回归、对数回归、指数回归、幂回归计算。

均方差 (MSe)

显示以下除Med-Med之外的任何回归计算。

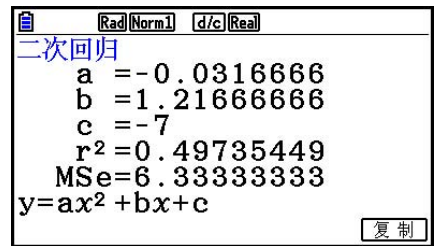

根据回归计算类型，使用下述公式获得均方差 (MSe)。

- 一次回归 (ax + b) $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$
 (a + bx) $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i))^2$
- 二次回归..... $MSe = \frac{1}{n-3} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$
- 三次回归..... $MSe = \frac{1}{n-4} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^3 + bx_i^2 + cx_i + d))^2$
- 四次回归..... $MSe = \frac{1}{n-5} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^4 + bx_i^3 + cx_i^2 + dx_i + e))^2$
- 对数回归..... $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a + b \ln x_i))^2$
- 指数回归 (a · e^{bx}) $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + bx_i))^2$
 (a · b^x) $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + (\ln b) \cdot x_i))^2$

- 幂回归 $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + b \ln x_i))^2$
- 正弦回归 $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a \sin (bx_i + c) + d))^2$
- 逻辑回归 $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \frac{C}{1 + ae^{-bx_i}} \right)^2$

● 回归图形的估计值计算


统计模式还包括一个求Y值函数，该函数在绘制双变量统计回归之后，使用回归计算特定x值对应的估计y值。

下面是使用求Y值函数的一般程序。

1. 绘制回归图形之后，按下 **SHIFT** **F5** (G-SOLVE) **F1** (求Y值)，进入图形选择模式，然后按下 **EXE**。


如果显示屏上有多个图形，使用 **▲** 和 **▼** 选择想要的图形，然后按下 **EXE**。

- 由此可显示一个x值输入对话框。

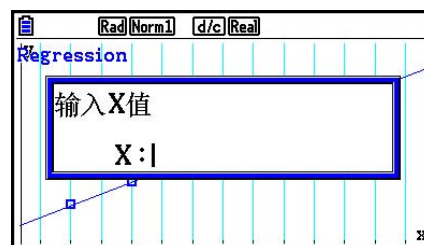

2. 输入x值然后按下 **EXE**。

- 由此可在显示屏的底部显示x和y的坐标，然后将指针移至图形上的对应点。

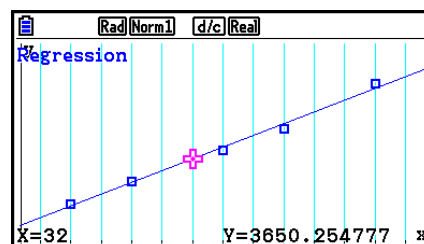


3. 此时按下 **EXIT** 或者数字键将显示x值输入对话框，如果需要，您可执行下一次估计值计算。

- 如果计算坐标不在显示范围内，不会显示指针。
- 如果设置屏幕的“Coord”设置为“关”，则不显示指针。

● 从回归计算结果屏幕复制回归公式的功能

除了可在绘制统计图形（例如散布图）之后复制回归计算结果屏幕的正常回归公式复制功能之外，统计模式还可提供一个功能，帮助您复制回归计算产生的回归公式。如需复制产生的回归公式，按下 **F6**（复制）。

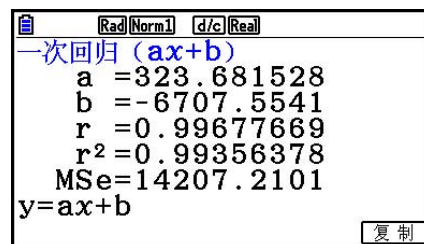

■ 估计值计算 (\hat{x} , \hat{y})


使用统计模式绘制回归图形之后，您可使用计算·矩阵模式计算回归图形 x 和 y 参数的估计值。

示例 使用邻近数据执行一次回归并在 $x_i = 20$ 且 $y_i = 1000$ 时估算 \hat{y} 与 \hat{x} 的值

x_i	10	15	20	25	30
y_i	1003	1005	1010	1011	1014


1. 在主菜单中，进入统计模式。
2. 将数据输入列表并绘制一次回归图形。
3. 在主菜单中，进入计算·矩阵模式。
4. 按下以下按键。

2 0 (x_i 的值)
OPTN F5 (统计) **F2** (\hat{y}) **EXE**



显示 $x_i = 20$ 对应的估计值 \hat{y} 。

1 0 0 0 (y_i 的值)
F1 (\hat{x}) **EXE**

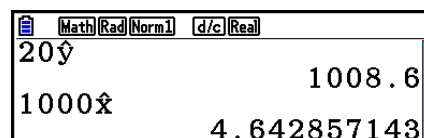

显示 $y_i = 1000$ 对应的估计值 \hat{x} 。

- 您无法获取Med-Med、二次回归、三次回归、四次回归、正弦回归或者逻辑回归图形的估计值。


■ 正态概率分布计算

您可使用计算·矩阵模式计算单变量统计的正态概率分布。

按下 **OPTN** **F6** (▷) **F3** (概率) **F6** (▷) 以显示功能菜单，包含以下项目。

- **{P()}/****{Q()}/****{R()}** ... 获取正态概率**{P(t) }/****{Q(t) }/****{R(t) }**数值
- **{t}** ... {获取正规化变量**t(x)** 的值}
- 使用下述公式计算正态概率**P(t)**、**Q(t)**、和**R(t)** 以及正规化变量**t(x)**。

标准正态分布

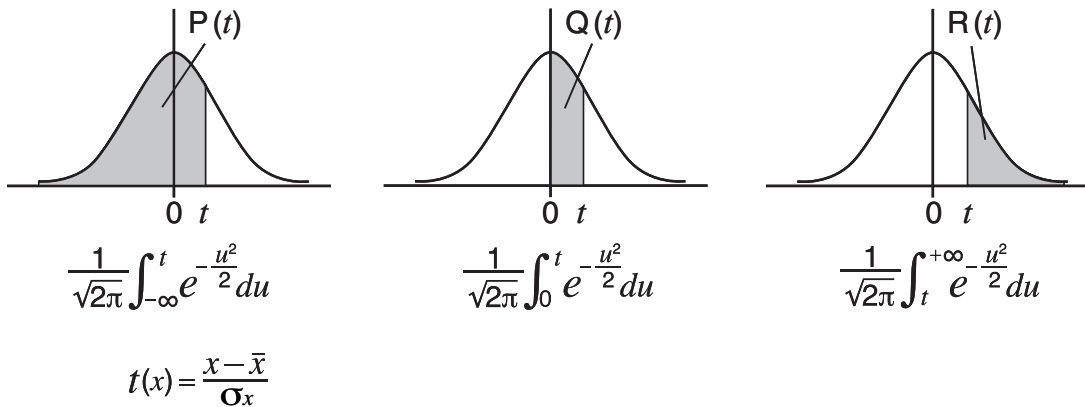

示例

下列表格显示了20名大学生身高的测量结果。确定身高在160.5 cm到175.5 cm范围内的学生的百分比。身高为175.5 cm的学生的百分比。

班级编号	身高 (cm)	频率
1	158.5	1
2	160.5	1
3	163.3	2
4	167.5	2
5	170.2	3

班级编号	身高 (cm)	频率
6	173.3	4
7	175.5	2
8	178.6	2
9	180.4	2
10	186.7	1

1. 在主菜单中，进入**统计模式**。
2. 在List 1输入身高数据，在List 2中输入频率数据。
3. 执行单变量统计计算。

只需执行单变量统计计算即可立即获取正规化变量。

F2 (计算) **F6** (设置)
F1 (列表) **1** **EXE**
F2 (列表) **2** **EXE** **SHIFT** **EXIT** (QUIT)
F2 (计算) **F1** (单变量)

Rad Norm1 d/c Real	
单变量	
\bar{x}	=172.005
Σx	=3440.1
Σx^2	=592706.09
σx	=7.04162445
sx	=7.22455425
n	=20

4. 按下**MENU**，选择**计算·矩阵模式**，按下**OPTN** **F6** (\triangleright) **F3** (概率)调用**概率计算 (概率)**菜单。

F3 (概率) **F6** (\triangleright) **F4** ($t()$) **1** **6** **0** **.** **5** **)** **EXE**
 (160.5 cm的正规化变量 t) 结果: -1.633855948
 (= -1.634)

F4 ($t()$) **1** **7** **5** **.** **5** **)** **EXE**
 (175.5 cm的正规化变量 t) 结果: 0.4963343361
 (= 0.496)

F1 (P) **0** **.** **4** **9** **6** **)** **=**
F1 (P) **(←)** **1** **.** **6** **3** **4** **)** **EXE**
 (总和百分比) 结果: 0.638921
 (总和的63.9%)

F3 (R) **0** **.** **4** **9** **6** **)** **EXE**
 (百分比) 结果: 0.30995
 (31.0百分比)


■ 绘制正态概率分布图形

您可在**计算·矩阵**模式中使用手动制图功能绘制正态概率分布图形。

1. 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
2. 输入用于绘制直角坐标图形的命令。
3. 输入概率值。

示例 绘制正态概率 $P(0.5)$ 图形。

- ① **MENU** 计算·矩阵
SHIFT **MENU** (SET UP) **F2** (线) **EXIT**
- ② **SHIFT** **F4** (草图) **F1** (清屏) **EXE**
F5 (绘图) **F1** (Y=)
- ③ **OPTN** **F6** (\triangleright) **F3** (概率) **F6** (\triangleright) **F1** (P())
0 **.** **5** **)** **EXE**

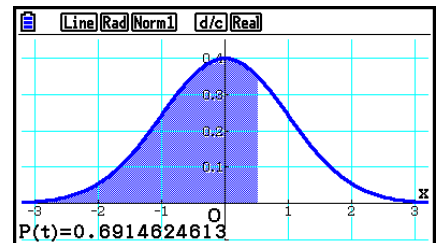


■ 使用分布函数计算

您可在**计算·矩阵**模式或者**程序**模式中使用特殊函数，执行与**统计**模式分布函数计算相同的计算（第6-49页）。

示例 当总体标准差为 $\sigma = 1.5$ 且总体平均值为 $\mu = 2$ 时，在**计算·矩阵**模式中计算数据{1, 2, 3}的正态概率分布。

1. 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
2. 按下以下按键。

SHIFT **MENU** (SET UP) **F2** (线) **EXIT**
OPTN **F5** (统计) **F3** (分布) **F1** (NORM)
F1 (Npd) **SHIFT** **X** ({}) **1** **,** **2** **,** **3**
SHIFT **÷** ({}) **,** **1** **.** **5** **,** **2** **)** **EXE**

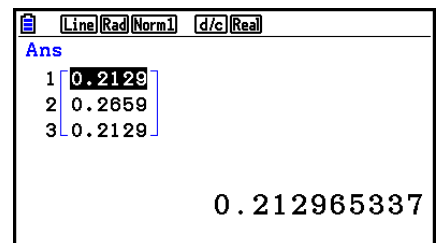

- 如需详细了解分布函数的功能及其语法，请参见“在程序中执行分布计算”（第8-41页）。

■ 使用列表数据确定样本标准差和样本方差

您可使用函数确定指定列表数据的样本标准差和样本方差。在**计算·矩阵**模式中执行该计算。您可使用通过**统计**模式列表编辑器保存到列表（List 1至List 26）的数据或者在**计算·矩阵**模式屏幕上直接输入的数据进行计算。

语法 StdDev(List *n* [,List *m*])
 Variance(List *n* [,List *m*])
 List *n*..... 样本数据
 List *m*..... Frequency数据

示例 保存下面List 1中的*x*数据和List 2中的频率值，确定样本标准差和样本方差

<i>x</i>	60	70	80	90
频率	3	5	4	1

1. 在主菜单中，进入**统计**模式。
2. 使用列表编辑器保存上述数据。
3. 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
4. 按下以下按键。

OPTN **F5** (统计) **F4** (StdDev) **EXIT**
F1 (列表) **F1** (列表) **1** **▸** **F1** (列表)
2 **)** **EXE**

Math Rad Norm] d/c Real
 StdDev(List 1, List 2▶
 9.26808696

EXIT **F5** (统计) **F5** (变量) **EXIT**
F1 (列表) **F1** (列表) **1** **▸** **F1** (列表)
2 **)** **EXE**

Math Rad Norm] d/c Real
 StdDev(List 1, List 2▶
 9.26808696
 Variance(List 1, List▶
 85.8974359
 □
 List List→Mat Dim Fill(Seq ▶▶

■ 使用测试命令计算

您可在**计算·矩阵**模式或者**程序**模式中使用特殊函数，执行与**统计**模式Z测试、*t*测试和其它测试计算相同的计算（第6-32页）。

示例

在下述条件下执行单样本Z检验时，确定z分数和*p*值：


测试条件 (μ 条件) $\neq \mu_0^*$ ，假设总体平均值 $\mu_0 = 0$ ，总体标准差 $\sigma = 1$ ，样本平均值 $\bar{x} = 1$ ，样本数 $n = 2$

* “ μ 条件 $\neq \mu_0$ ” 可通过在单样本Z检验命令 “OneSampleZTest” 中将初始自变量设置为0进行指定。


1. 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
2. 执行以下按键操作。

SHIFT **MENU** (SET UP) **F2** (线) **EXIT**
OPTN **F5** (统计) **F6** (\triangleright) **F1** (测试)
F1 (Z)
F1 (单样本) **0** **,** **0** **,** **1** **,** **1**
, **2** **EXE**

EXIT **EXIT** **EXIT**
F1 (列表) **F1** (列表) **SHIFT** **(←)** (Ans) **EXE**



```
Line Rad Norm1 d/c Real
OneSampleZTest 0,0,1,
1,2
Done
```

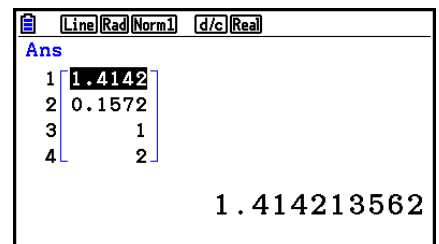

```
Line Rad Norm1 d/c Real
Ans
1 1.4142
2 0.1572
3 1
4 2
1.414213562
```

以下计算结果显示为ListAns元素1至4。

- 1: *z* 分数
- 2: *p* 值
- 3: \bar{x}
- 4: *n*

- 如需详细了解支持的**测试**命令功能及其语法，请参见“程序内使用测试命令执行命令”（第8-45页）。

5. 测试

Z测试提供各种不同的基于标准化的测试。当通过以前的测试确定某个总体（例如一个国家的全部人口）的标准差时，它们能够测试样本是否精确地反映总体。Z测试用于需要重复进行的市场调查以及民意调查。

单样本Z检验在总体标准差已知时，对未知总体平均值进行测试。

双样本Z检验在两个总体标准差已知时，依据独立样本测试两个总体平均值是否相等。

单比例Z检验测试成功的未知比例。

双比例Z检验测试并比较两个总体的成功比例。

t测试在总体标准差未知时测试假设。与经证实的假设相反的假设称为虚假设，而已经证实的假设称为备择假设。t测试通常用于测试虚假设。然后确定采用虚假设或者备择假设。

单样本t检验在总体标准差未知时，测试单个未知总体平均值的假设。

双样本t检验在总体标准差未知时，比较总体平均值。

一次回归t检验计算配对数据一次关联的强度。

借助 **χ^2 检验**，提供许多独立群组并针对每个群组包含样本的概率测试假设。

χ^2 GOF检验（ χ^2 单向测试）测试观察的样本数据计数是否符合某个特定分布。例如，可用于确定是否符合正态分布或者二项分布。

χ^2 双向检验生成主要由两个定性变量（例如“是”和“否”）构成的列联表并评估这些变量的独立性。

双样本F检验测试样本方差比值的假设。例如，它可用于测试多个可疑因素（例如吸烟、饮酒、缺乏维生素、大量饮用咖啡、缺少活动、不良生活习惯等）的致癌作用。

方差分析在有多个样本时各样本的总体平均值相等的假设。例如，它可用于测试材料不同组合对最终产品的质量与寿命是否有影响。

单向方差分析用于存在一个独立变量和一个因变量的情况。

双向方差分析用于存在两个独立变量和一个因变量的情况。

以下几页说明了在上述原则基础上的各种统计计算方法。有关统计原则与术语的详细说明，请参阅标准统计教材。

在初始统计模式屏幕中，按下 **F3**（测试），显示包含以下项目的测试菜单。

- **F3**（测试） **F1**（Z）... Z测试（以下）
 - F2**（t）... t 测试（第6-36页）
 - F3**（CHI）... χ^2 测试（第6-39页）
 - F4**（F）... 双样本 F 检验（第6-41页）
 - F5**（方差分析）... 方差分析（第6-42页）

完成所有参数的设置之后，使用 **▼** 突出显示“执行”，然后按下面的某个功能键执行计算或者绘制图形。

- **F1**（计算）... 执行计算。
- **F6**（绘图）... 绘制图形。

■ 测试常用功能

- 您可在绘制测试计算结果之前使用以下过程指定图形线条颜色。
 1. 显示Z-测试、 t -测试、 χ^2 检验、双样本 F 检验或双向ANOVA屏幕。
 - 例如，要显示单样本Z检验输入屏幕，请显示编辑器，然后按下 **F3**（测试） **F1**（Z） **F1**（单样本）。
 2. 突出显示“图形颜色”，然后按下 **F1**（颜色）。
 3. 在显示的颜色选择对话框上，使用光标键突出显示所需颜色，然后按下 **EXE**。
- 视窗设置针对图形绘制功能自动优化。

■ Z测试

● Z测试常用功能

您可在绘制Z测试结果输出图形之后使用以下图形分析功能。

- **F1**（Z）... 显示 z 分数。

按下 **F1**（Z），在显示屏底部显示 z 分数，并在图形中的对应位置显示指针（除非该位置在图形屏幕范围之外）。

如果是双尾测试，则显示两点。使用 **◀** 和 **▶** 移动指针。

- **F2**（P）... 显示 p 值。

按下 **F2**（P），在屏幕底部显示 p 值，但不显示指针。

- 自动执行分析功能可将 z 和 p 值分别保存在字母变量Z和P中。

● 单样本Z检验


该测试用于在已知总体标准差时测试假设。单样本Z检验应用于正态分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。



- F3** (测试)
- F1** (Z)
- F1** (单样本)



下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。



计算结果输出示例

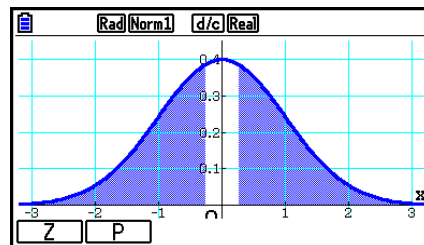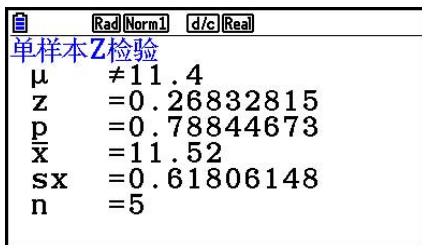

- $\mu \neq 11.4$ 测试方向
- s_x 仅在Data: List设置下显示。


- [Save Res]不保存第2行的 μ 条件。

● 双样本Z检验

该测试用于在已知两个总体标准差时测试假设。双样本Z检验应用于正态分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。



- F3** (测试)
- F1** (Z)
- F2** (双样本)

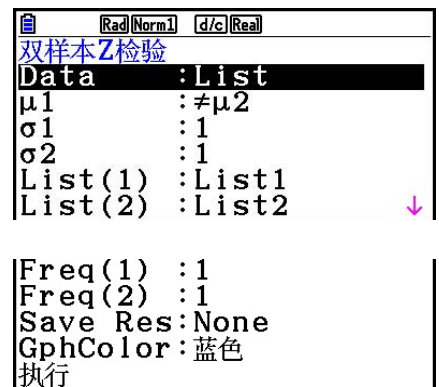

下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。

\bar{x}_1	: 0
n_1	: 0
\bar{x}_2	: 0
n_2	: 0

计算结果输出示例

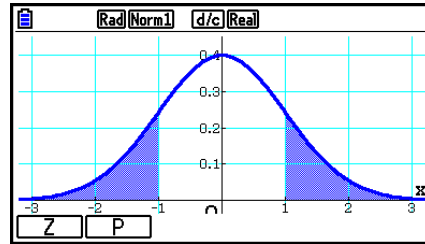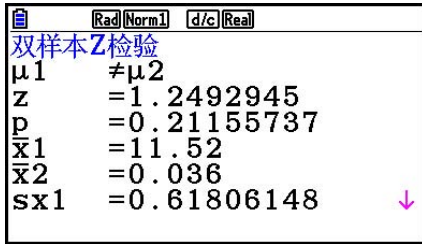

$\mu_1 \neq \mu_2$ 测试方向
 s_{x1} 仅在数据：列表设置下显示。
 s_{x2} 仅在数据：列表设置下显示。

- [Save Res]不保存第2行的 μ_1 条件。

● 单比例Z检验

该测试用于测试成功的未知比例。单比例Z检验应用于正态分布。



在列表编辑器中执行以下键操作。

- F3** (测试)
- F1** (Z)
- F3** (单比例)



执行

计算结果输出示例

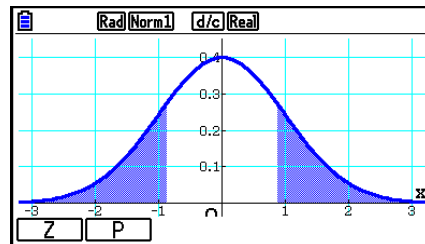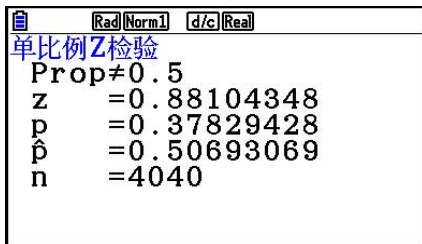

Prop ≠ 0.5 测试方向


- [Save Res]不保存第2行的Prop条件。

• 双比例Z检验



该测试用于比较成功的比例。双比例Z检验应用于正态分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F3** (测试)
- F1** (Z)
- F4** (双比例)

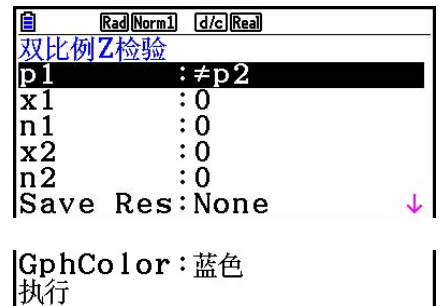

计算结果输出示例

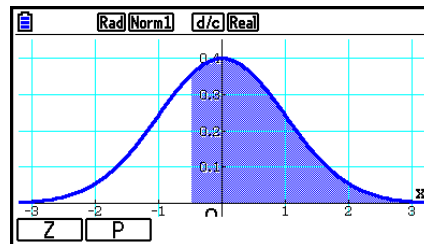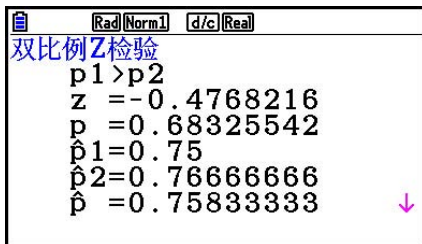

$p_1 > p_2$ 测试方向

- [Save Res]不保存第2行的 p_1 条件。

■ t测试

• t测试常用功能

您可在绘制t测试结果输出图形之后使用以下图形分析功能。

- **F1** (T) ...显示t分数。

按下**F1** (T)，在显示屏底部显示t分数，并在图形中的对应位置显示指针（除非该位置在图形屏幕范围之外）。

如果是双尾测试，则显示两点。使用◀和▶移动指针。

- **F2** (P) ...显示p值。

按下**F2** (P)，在屏幕底部显示p值，但不显示指针。

- 自动执行分析功能可将t和p值分别保存在字母变量T和P中。

● 单样本 t 检验


该测试在总体标准差未知时使用单个未知总体平均值的假设测试。单样本 t 检验应用于 t 分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。



- F3** (测试)
- F2** (t)
- F1** (单样本)



下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。



计算结果输出示例

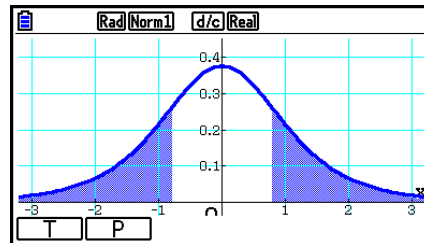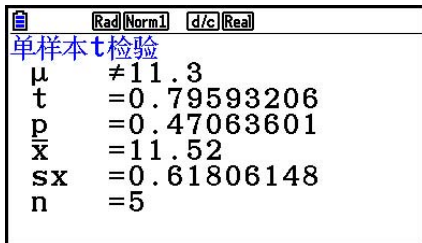

$\mu \neq 11.3$ 测试方向


- [Save Res]不保存第2行的 μ 条件。

● 双样本 t 检验

双样本 t 检验在总体标准差未知时，比较总体平均值。双样本 t 检验应用于 t 分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。



- F3** (测试)
- F2** (t)
- F2** (双样本)

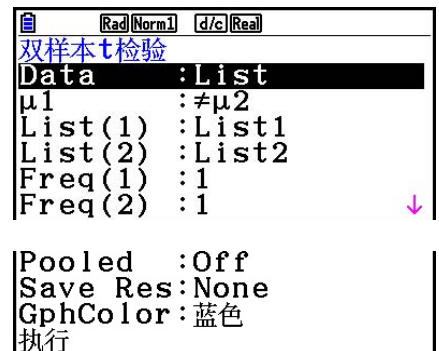

下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。

\bar{x}_1	:	0
s_{x1}	:	0
n_1	:	0
\bar{x}_2	:	0
s_{x2}	:	0
n_2	:	0

计算结果输出示例

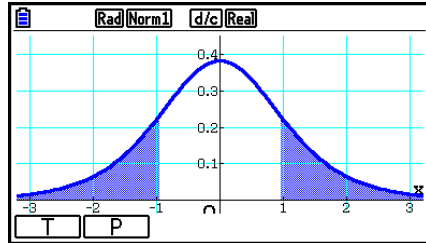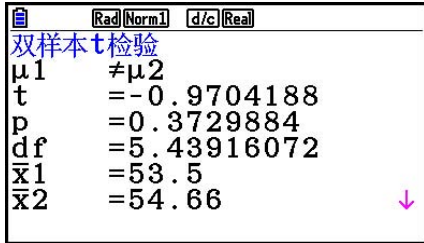

$\mu_1 \neq \mu_2$ 测试方向
 s_p 仅在Pooled: 开设置下显示。

- [Save Res]不保存第2行的 μ_1 条件。

● 一次回归t检验


一次回归t检验将配对变量数据集作为 (x, y) 对进行处理，使用最小二乘法确定回归公式 $y = a + bx$ 数据最精确的 a, b 系数。此外，它还确定相关系数和 t 分数，并计算 x 与 y 之间的关联程度。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F3** (测试)
- F2** (t)
- F3** (回归)




计算结果输出示例

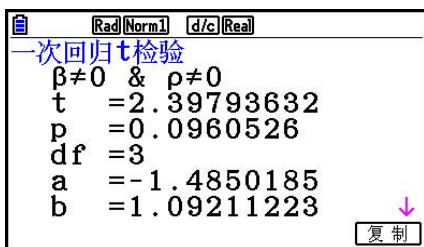

$\beta \neq 0$ & $\rho \neq 0$ 测试方向

显示屏上显示计算结果时按下 **F6**（复制），将回归公式复制到图形关系列表。

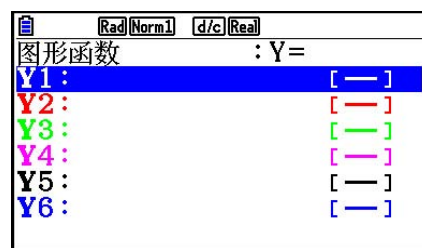

在设置屏幕上为[Resid List]项目指定一个列表时，回归公式残值数据在完成计算之后自动保存到指定的列表。

- 您不可为一次回归 t 测试绘制图形。
- [Save Res]不保存第2行 β & p 条件。
- 当[Save Res]指定的列表与设置屏幕上[Resid List]项目指定的列表相同时，只将[Resid List]数据保存到列表中。

■ χ^2 测试

• χ^2 测试常用功能

您可在绘制图形之后使用以下图形分析功能。

- **F1** (CHI) ... 显示 χ^2 值。

按下 **F1** (CHI)，在显示屏底部显示 χ^2 值，并在图形中的对应位置显示指针（除非该位置在图形屏幕范围之外）。

- **F2** (P) ... 显示 p 值。

按下 **F2** (P)，在屏幕底部显示 p 值，但不显示指针。

- 自动执行分析功能可将 χ^2 和 p 值分别保存在字母变量C和P中。

• χ^2 GOF检验 (χ^2 单向测试)

χ^2 GOF检验 (χ^2 单向测试) 测试样本数据的频率是否符合某个特定分布。例如，可用于确定是否符合正态分布或者二项分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F3** (测试)
- F3** (CHI)
- F1** (适合度)



执行



然后，指定包含数据的列表。下面显示了上述项目的含义。

Observed..... 包含已观测计数（所有单元为正整数）的列表（1至26）名称

Expected..... 用于保存期望频率的列表（1至26）名称

CNTRB..... 指定一个列表（List 1至List 26），用于保存计算结果所得的每个观测计数的贡献。

计算结果输出示例

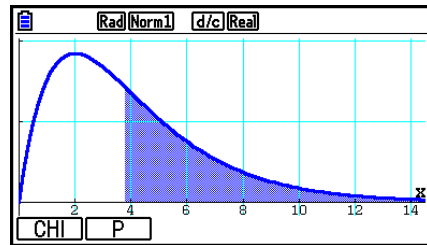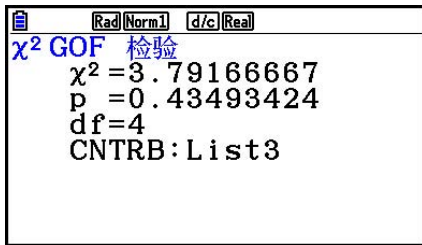

CNTRB..... 用于输出贡献值的列表

• χ^2 双向检验

χ^2 双向检验设置大量独立群组并针对每个群组包含样本的比例测试假设。 χ^2 检验应用于二分变量（包括两种可能值的变量，例如是/否）。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F3** (测试)
- F3** (CHI)
- F2** (χ^2 检验)





然后，指定包含数据的矩阵。下面显示了上述项目的含义。

Observed..... 包含已观测计数（所有单元为正整数）的矩阵（A至Z）名称

Expected..... 用于保存期望频率的矩阵（A至Z）名称

计算结果输出示例

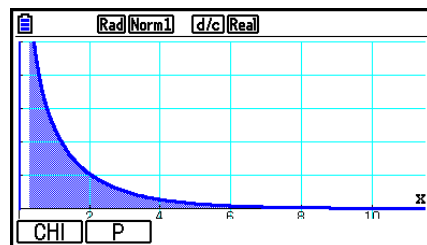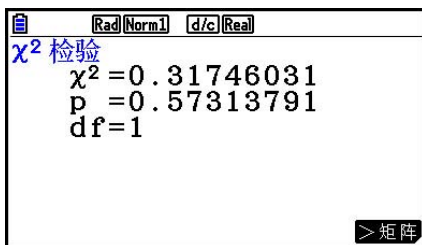

- 矩阵至少包括两行和两列。如果矩阵只有一行或者一列，会产生错误。
- 在突出显示“Observed”和“Expected”时，按下 **F1** (Mat)，将显示矩阵 (A至Z) 设置屏幕。
- 在设置参数时按下 **F2** (▶矩阵) 可进入矩阵编辑器，您可使用该编辑器编辑和查看矩阵的内容。
- 在显示计算结果时按下 **F6** (▶矩阵) 可进入矩阵编辑器，您可使用该编辑器编辑和查看矩阵的内容。


■ 双样本F检验

双样本F检验测试样本方差比值的假设。F测试应用于F分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。

F3 (测试)

F4 (F)


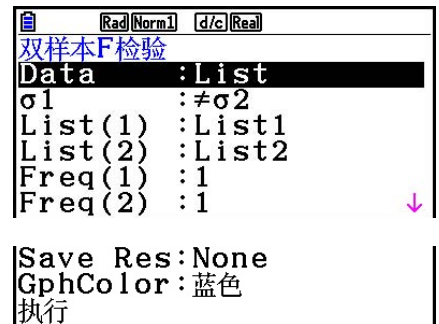


下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。

```

sx1      : 0
n1       : 0
sx2      : 0
n2       : 0
  
```

计算结果输出示例

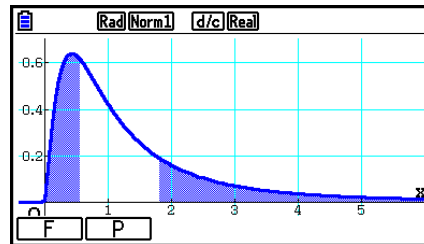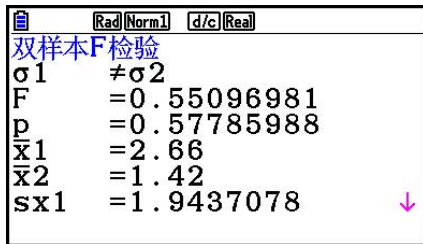

$\sigma_1 \neq \sigma_2$ 测试方向

\bar{x}_1 仅在数据：列表设置下显示。

\bar{x}_2 仅在数据：列表设置下显示。

您可在绘制图形之后使用以下图形分析功能。

- **F1** (F) ... 显示 F 值。

按下 **F1** (F) ， 在显示屏底部显示 F 值，并在图形中的对应位置显示指针（除非该位置在图形屏幕范围之外）。

如果是双尾测试，则显示两点。使用 ◀ 和 ▶ 移动指针。

- **F2** (P) ... 显示 p 值。

按下 **F2** (P) ， 在屏幕底部显示 p 值，但不显示指针。

- 自动执行分析功能可将 F 和 p 值分别保存在字母变量F和P中。
- [Save Res]不保存第2行的 σ_1 条件。

■ 方差分析


方差分析测试在有多个样本时各样本的总体平均值相等的假设。

单向方差分析用于存在一个独立变量和一个因变量的情况。

双向方差分析用于存在两个独立变量和一个因变量的情况。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F3** (测试)
- F5** (方差分析)

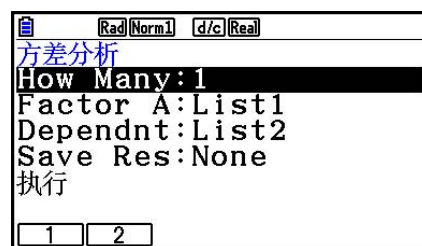

下面说明了列表数据规定中每一个项目的含义。

How Many 选择单向方差分析或双向方差分析（等级数）

Factor A 用作类别数据的列表（List 1至26）

Dependnt 用作样本数据的列表（List 1至26）

Save Res..... 用于存储计算结果的第一个列表（无或List 1至22）*1


执行..... 执行计算或者绘制图形（仅限双向方差分析）

*1 [Save Res]将表格的每个垂直列保存到其自身列表中。最左侧的列保存到指定列表中，右侧每个后续列保存到下一个顺序编号的列表。最多可使用五个列表保存列。您可在1至22范围内指定第一个列表编号。

只有Two-Way ANOVA才会显示以下项目。

Factor B..... 用作类别数据的列表 (List 1至26)

图形颜色 指定图形线条颜色 (第6-33页)。

完成所有参数的设置之后, 使用  突出显示“执行”, 然后按下面的某个功能键执行计算或者绘制图形。

- **F1** (计算) ... 执行计算。
- **F6** (绘图) ... 绘制图形 (仅限双向方差分析)。

计算结果以表格形式显示, 与教科书中一样。

计算结果输出示例

	df	ss	ms	F
A	1	18	18	0.1985
ERR	6	544	90.666	

	df	ss	ms	F
A	1	18	18	1.8461
B	1	84.5	84.5	8.6666
AB	1	420.5	420.5	43.128
ERR	4	39	9.75	

单向方差分析

第1行 (A) Factor A *df*值、*SS*值、*MS*值、*F*值、*p*值

第2行 (ERR) ... 错误*df*值、*SS*值、*MS*值

双向方差分析

第1行 (A) Factor A *df*值、*SS*值、*MS*值、*F*值、*p*值

第2行 (B) Factor B *df*值、*SS*值、*MS*值、*F*值、*p*值

第3行 (AB) Factor A × Factor B *df*值, *SS*值, *MS*值, *F*值, *p*-值

* 如果每个单元中都只有一个观察值, 则不显示第3行。

第4行 (ERR) ... 错误*df*值、*SS*值、*MS*值

F *F*值

p *p*值

df 自由度





SS 平方和

MS 均方

在双向方差分析中, 您可绘制交互描点图。图形的数量取决于Factor B, X轴数据的数量取决于Factor A。Y轴为每个类别的平均值。

您可在绘制图形之后使用以下图形分析功能。

- **F1** (追踪) 或者 **SHIFT F1** (Trace) ... 跟踪功能

按下  或 , 沿着对应方向在图形上移动指针。如果有多个图形, 您可通过按下  和  在图形之间移动。

- 制图功能只能用于双向ANOVA。无论设置屏幕的设置如何，视窗设置都自动执行。
- 使用跟踪功能分别将条件数自动保存到字母变量A，将平均值保存到变量M。

■ 方差分析（双向）

● 说明

下表显示某一种金属产品的测量结果，该产品采用以下两个处理等级的热处理工艺：时间（A）和温度（B）。该实验在同等条件下各重复两次。

B（热处理温度） A（时间）	B1	B2
A1	113 , 116	139 , 132
A2	133 , 131	126 , 122

采用5%的显著性水平，对以下虚假设进行方差分析。

H₀: 强度不随时间而改变

H₀: 强度不随热处理温度而改变

H₀: 强度不随时间与热处理温度的相互作用而改变

● 解

使用双向方差分析测试上述假设。

输入上述数据，如下所示。

List1={1,1,1,1,2,2,2,2}

List2={1,1,2,2,1,1,2,2}

List3={113,116,139,132,133,131,126,122}


将列表3（每个群组的数据）定义为Dependent。将List 1和List 2（List 3中每个数据项目的因子数）分别定义为Factor A和Factor B。

执行测试后产生以下结果。

- 时间差（A）显著性水平P = 0.2458019517
显著性水平（ $p = 0.2458019517$ ）大于显著性水平值（0.05），因此不舍弃假设。
- 温度差（B）显著性水平P = 0.04222398836
显著性水平（ $p = 0.04222398836$ ）小于显著性水平值（0.05），因此舍弃假设。
- 相互影响（A × B）显著性水平P = 2.78169946e-3
显著性水平（ $p = 2.78169946e-3$ ）小于显著性水平值（0.05），因此舍弃假设。

上述测试表示时间差不显著，温度差显著，相互影响非常显著。

• 输入示例

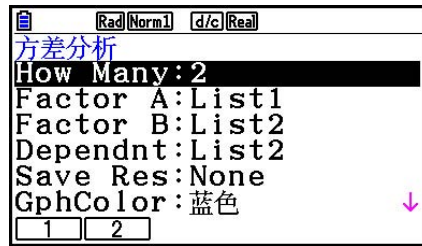


• 结果

	df	ss	ms	F
A	1	18	18	1.8461
B	1	84.5	84.5	8.6666
AB	1	420.5	420.5	43.128
ERR	4	39	9.75	

	ss	ms	F	P
A	18	18	1.8461	0.2458
B	84.5	84.5	8.6666	0.0422
AB	420.5	420.5	43.128	2.7E-3
ERR	39	9.75		

0.2458019517

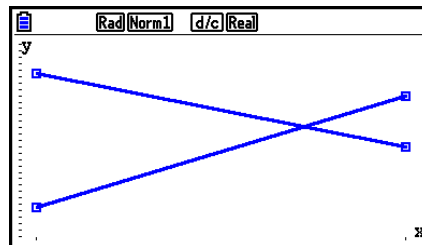

6. 置信区间

置信区间是一个范围（区间），包括统计值（通常为总体平均值）。

如果置信区间太宽，会导致难以了解总体值（真值）的位置。而另一方面，较窄的置信区间会限制总体值，导致难以得到可靠的结果。最常用的置信区间为95%和99%。提高置信水平可加宽置信区间，而降低置信水平则会使置信区间变窄，但它也会增加意外忽略总体值的概率。例如，如果置信区间为95%，则总体值不在所得5%区间内。

在计划进行调查，然后对数据进行 t 测试和 Z 测试时，您还必须考虑样本数量、样本的大小、置信区间宽度和置信水平。置信水平因应用而异。

单样本 Z 置信区间在总体标准差已知时，计算未知总体平均值的置信区间。

双样本 Z 置信区间在两个样本的总体标准差已知时，计算两个总体平均值之差的置信区间。

单比例 Z 置信区间计算未知成功比例的置信区间。

双比例 Z 置信区间计算两个总体中成功比例之差的置信区间。

单样本 t 置信区间在总体标准差未知时，计算未知总体平均值的置信区间。

双样本 t 置信区间在两个总体标准差均未知时，计算两个总体平均值之差的置信区间。

在初始统计模式屏幕中，按下 **F4**（区间），显示包含以下项目的置信区间菜单。

- **F4**（区间） **F1**（ Z ）... Z 区间（第6-47页）
F2（ t ）... t 区间（第6-48页）

完成所有参数的设置之后，使用 **▼** 突出显示“执行”，然后按下面的功能键执行计算。

- **F1**（计算）... 执行计算。
- 置信区间功能没有任何绘图函数。

● 关于置信区间的一般注意事项

如果为C-Level设置输入的值在 $0 \leq \text{C-Level} < 1$ 范围内，则设定值为输入值。如果输入值在 $1 \leq \text{C-Level} < 100$ 范围内，设定值为输入值除以100。

■ Z区间

● 单样本Z置信区间

单样本Z置信区间在总体标准差已知时，计算未知总体平均值的置信区间。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F4** (区间)
- F1** (Z)
- F1** (单样本)

```
Rad(Norm1) d/c(Real)
单样本Z置信区间
Data :List
C-Level :0.95
σ :1
List :List1
Freq :1
Save Res:None
```

执行

下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。

```
|x̄ :0
|n :0
```

计算结果输出示例

```
Rad(Norm1) d/c(Real)
单样本Z置信区间
Lower=10.6434775
Upper=12.3965225
x̄ =11.52
sx =0.61806148
n =5
```

● 双样本Z置信区间

双样本Z置信区间在两个样本的总体标准差已知时，计算两个总体平均值之差的置信区间。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F4** (区间)
- F1** (Z)
- F2** (双样本)

● 单比例Z置信区间

单比例Z置信区间使用数据数量计算未知成功比例的置信区间。


在列表编辑器中执行以下键操作。

- F4** (区间)
- F1** (Z)
- F3** (单比例)



利用参数规定指定数据。

计算结果输出示例

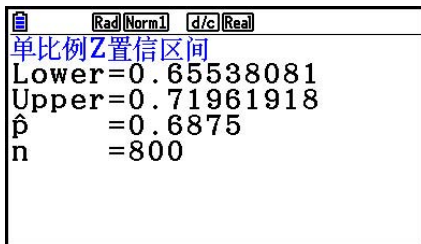

● 双比例Z置信区间

双比例Z置信区间使用数据数量计算两个总体中成功比例之差的置信区间。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F4** (区间)
- F1** (Z)
- F4** (双比例)

■ t区间

● 单样本t置信区间

单样本t置信区间在总体标准差未知时，计算未知总体平均值的置信区间。

在列表编辑器中执行以下键操作。


- F4** (区间)
- F2** (t)
- F1** (单样本)



下面显示了与列表数据规定不同的参数数据规定项目。

\bar{x}	: 0
s_x	: 0
n	: 0

计算结果输出示例

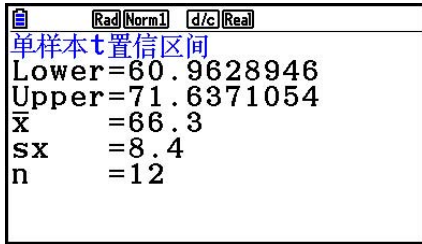

```
单样本t置信区间  
Lower=60.9628946  
Upper=71.6371054  
 $\bar{x}$  =66.3  
 $s_x$  =8.4  
 $n$  =12
```

● 双样本t置信区间

双样本t置信区间在两个总体标准差均未知时，计算两个总体平均值之差的置信区间。t区间应用于t分布。

在列表编辑器中执行以下键操作。

- F4** (区间)
- F2** (t)
- F2** (双样本)

7. 分布

分布类型多种多样，其中最常见的是“正态分布”，它是进行统计计算的基本方法。正态分布是以平均值数据的最大发生次数（最高频率）为中心的对称分布，距离中心越远，频率越低。根据数据类型，还可使用泊松分布、几何分布和其他各种分布形状。

一旦确定分布形状，即可确定特定的趋势。您可计算在小于特定值的分布中的数据概率。

例如，在制造某种产品时，分布可用于计算收益率。一旦设定某个数值标准，即可在估算达标产品的百分比时计算正态概率。相反，将成功率表（例如80%）设置为假设条件，使用正态分布估算有多大比例的产品可达到该值。

正态概率密度通过一个指定的 x 值，计算正态分布的概率密度。

正态累积分布计算两个指定值之间的正态分布数据的概率。

反向正态累积分布计算可代表某个特定累积概率的正态分布范围内位置的数值。

学生的 t 概率密度通过一个指定的 x 值，计算 t 概率密度。

学生的 t 累积分布计算在两个指定值之间的 t 分布数据的概率。

反向学生的 t 累积分布计算指定百分比对应的学生的 t 累积概率密度的下限值。

类似于 t 分布，也可计算 χ^2 、 F 、二项、泊松、几何和超几何分布的概率密度（或者概率）、累积分布和反向累积分布。

在初始统计模式屏幕中，按下 **F5**（分布），显示包含以下项目的分布菜单。

- **F5**（分布） **F1**（NORM）... 正态分布（第6-51页）
 - F2**（t）... 学生的 t 分布（第6-53页）
 - F3**（CHI）... χ^2 分布（第6-54页）
 - F4**（F）... F 分布（第6-56页）
 - F5**（二项式）... 二项分布（第6-57页）
 - F6**（▷） **F1**（泊松）... 泊松分布（第6-59页）
 - F6**（▷） **F2**（几何）... 几何分布（第6-61页）
 - F6**（▷） **F3**（超几何）... 超几何分布（第6-63页）

完成所有参数的设置之后，使用 **▼** 突出显示“执行”，然后按下面的某个功能键执行计算或者绘制图形。

- **F1**（计算）... 执行计算。
- **F6**（绘图）... 绘制图形。

■ 常见分布函数

- 在绘制分布计算结果的图形之前，您可以使用以下过程指定图形线条颜色（仅限Data: Variable）。
 1. 显示分布输入屏幕。
 - 例如，要显示正态概率密度输入屏幕，请显示列表编辑器，然后按下 **F5**（分布） **F1**（NORM） **F1**（Npd）。
 2. 突出显示“图形颜色”，然后按下 **F1**（颜色）。
 3. 在显示的颜色选择对话框上，使用光标键突出显示所需颜色，然后按下 **EXE**。

- 当设置屏幕的“Stat Wind”设置为“自动”时，自动设置视窗设置以绘制图形。当“Stat Wind”设置为“手动”时，使用当前视窗设置绘制图形。
- 绘制图形之后，您可使用P计算函数计算特定 x 值的估计 p 值。P计算函数只能在绘制正态概率密度、学生的 t 概率密度、 χ^2 概率密度或者 F 概率密度图形之后才可使用。

下面是使用P计算函数的一般程序。

1. 在绘制分布图形之后，按下 **SHIFT** **F5** (图解) **F1** (P计算)，显示 x 值输入对话框。
 2. 输入 x 值然后按下 **EXE**。
 - 由此可在显示屏的底部显示 x 和 p 值，然后将指针移至图形上的对应点。
 3. 此时按下 **X,0,T** 或者数字键将显示 x 值输入对话框，如果需要，您可执行下一次估计值计算。
 4. 完成之后，按下 **EXIT**，清除显示屏中的坐标值和指针。
- 自动执行分析功能可将 x 和 p 值分别保存在字母变量X和P中。

■ 正态分布

• 正态概率密度


F5 (分布) **F1** (通常) **F1** (Npd)

正态概率密度计算一个指定的 x 值或列表的概率密度 (p)。在指定一个列表时，每个列表元素的计算结果都以列表形式显示。




- 正态概率密度应用于标准正态分布。
- 指定 $\sigma = 1$ 和 $\mu = 0$ 即指定标准正态分布。

计算结果输出示例

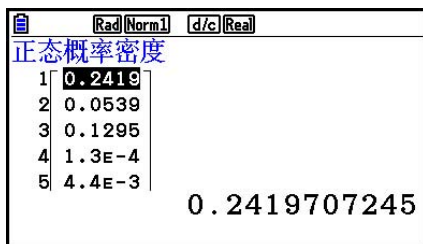

在指定一个列表时

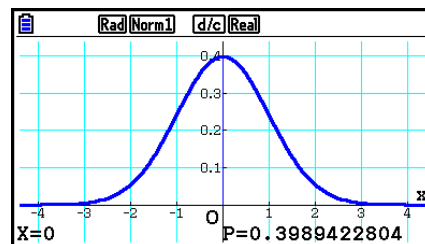

指定一个 x 值时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个 x 值数据时才支持绘图功能。

• 正态累积分布

[F5] (分布) [F1] (通常) [F2] (Ncd)


正态累积分布计算下限与上限之间正态分布的正态累积概率。



计算结果输出示例

正态累积分布			
	p	z:Low	z:Up
1	0.1573	1	3
2	0.0807	1.4	4
3	0.0227	2	4
4	2.3E-4	3.5	5
0.1573053559			

在指定一个列表时

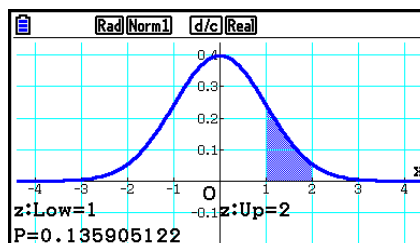


指定一个x值时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个x值数据时才支持绘图功能。

• 反向正态累积分布

[F5] (分布) [F1] (通常) [F3] (InvN)

反向正态累积分布计算指定值的累积正态分布概率的边界值。

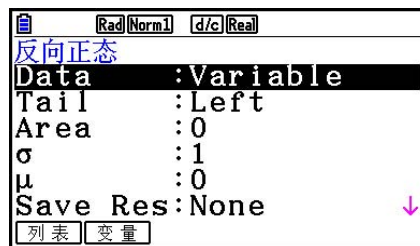

Area: 概率值
($0 \leq \text{Area} \leq 1$)

反向正态累积分布计算可代表某个特定累积概率的正态分布范围内位置的数值。

$$\int_{-\infty}^{\text{Upper}} f(x)dx = p$$

Tail: Left
积分区间的上边界

$$\int_{\text{Lower}}^{+\infty} f(x)dx = p$$

Tail: Right
积分区间的下边界

$$\int_{\text{Lower}}^{\text{Upper}} f(x)dx = p$$

Tail: Central
积分区间的上和
下边界

指定概率并使用该公式计算积分区间。

- 本计算器采用以下规定执行上述计算： $\infty = 1E99$ ， $-\infty = -1E99$
- 反向正态累积分布没有任何绘图功能。

学生的t分布

学生的t概率密度

学生的t概率密度计算一个指定的 x 值或列表的概率密度 (p)。在指定一个列表时，每个列表元素的计算结果都以列表形式显示。


F5 (分布) **F2** (t) **F1** (tpd)



计算结果输出示例



在指定一个列表时

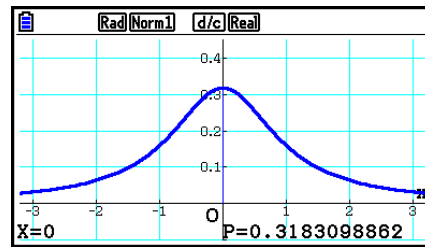

指定变量 (x) 时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个 x 值数据时才支持绘图功能。


学生的t累积分布

学生的t累积分布计算下限与上限之间学生的t分布的学生的t累积概率。


F5 (分布) **F2** (t) **F2** (tcd)



计算结果输出示例

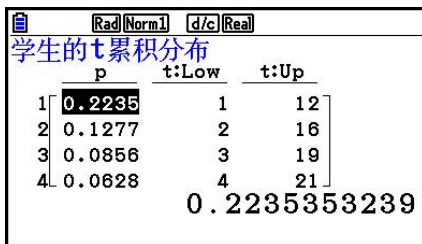

在指定一个列表时

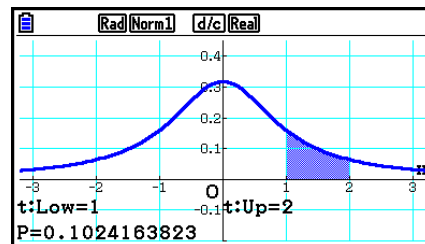


指定变量 (x) 时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个 x 值数据时才支持绘图功能。


• 反向学生的 t 累积分布

F5 (分布) F2 (t) F3 (Inv t)


反向学生的 t 累积分布计算指定 df (自由度) 值的学生的 t 累积分布的下限值。

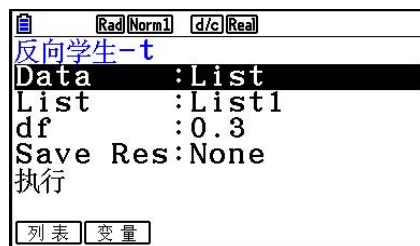

计算结果输出示例

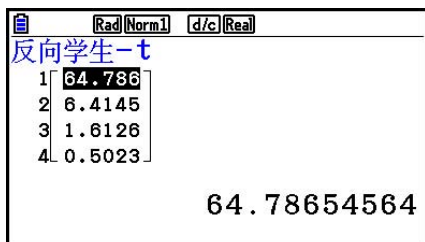

在指定一个列表时

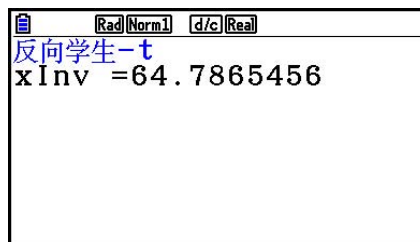

在指定变量 (x) 时

- 反向学生的 t 累积分布没有任何绘图功能。

■ χ^2 分布

• χ^2 概率密度

F5 (分布) F3 (CHI) F1 (Cpd)


χ^2 概率密度计算一个指定的 x 值或列表的 χ^2 概率密度 (p)。在指定一个列表时，每个列表元素的计算结果都以列表形式显示。



计算结果输出示例



在指定一个列表时

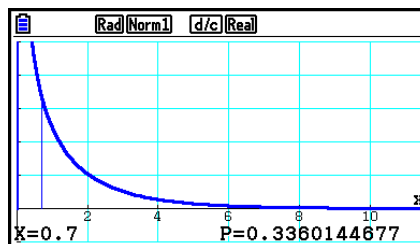

指定变量 (x) 时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个 x 值数据时才支持绘图功能。


• χ^2 累积分布

[F5] (分布) [F3] (CHI) [F2] (Ccd)


χ^2 累积分布计算下限与上限之间 χ^2 分布的累积概率。



计算结果输出示例

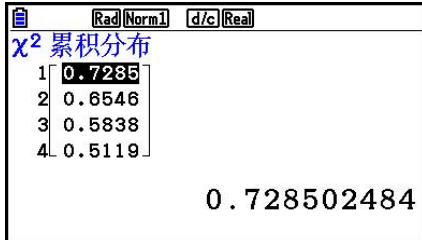

在指定一个列表时

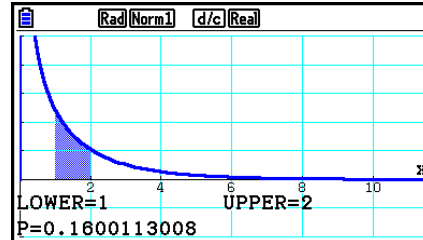


指定变量 (x) 时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个x值数据时才支持绘图功能。


• 反向 χ^2 累积分布

[F5] (分布) [F3] (CHI) [F3] (InvC)


反向 χ^2 累积分布计算指定df (自由度) 值的 χ^2 累积分布概率的下限值。

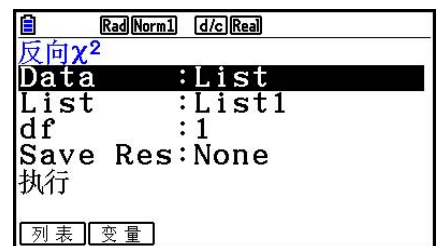

计算结果输出示例

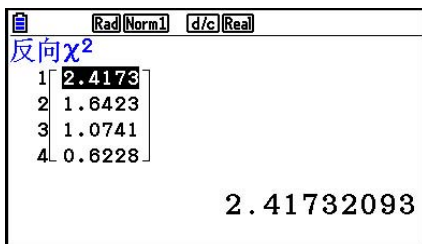

在指定一个列表时

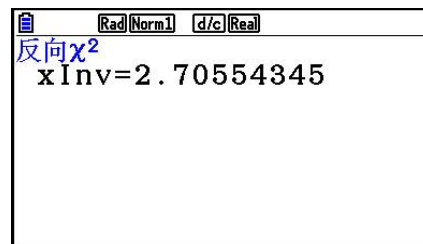

在指定变量 (x) 时

- 反向 χ^2 累积分布没有任何绘图功能。

■ F 分布


• F 概率密度

[F5] (分布) [F4] (F) [F1] (Fpd)


F 概率密度计算一个指定的 x 值或列表的 F 概率密度 (p)。
在指定一个列表时, 每个列表元素的计算结果都以列表形式显示。



计算结果输出示例

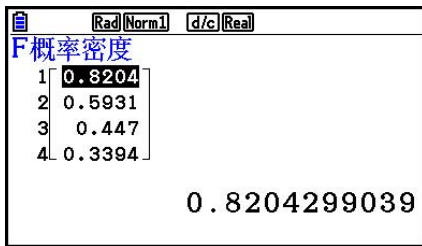

在指定一个列表时

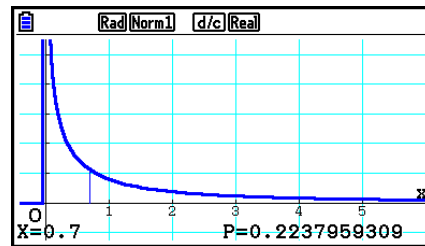

指定变量 (x) 时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个 x 值数据时才支持绘图功能。


• F 累积分布

[F5] (分布) [F4] (F) [F2] (Fcd)


F 累积分布计算下限与上限之间 F 分布的累积概率。



计算结果输出示例

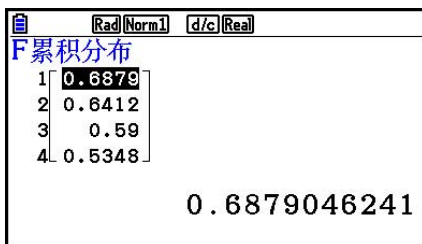

在指定一个列表时

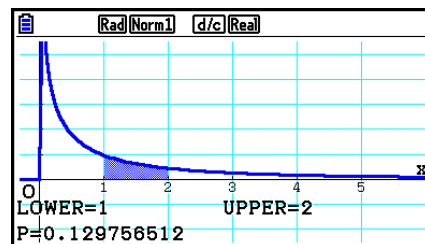


指定变量 (x) 时的图形

- 只有在指定一个变量并输入一个 x 值数据时才支持绘图功能。


反向F累积分布

F5 (分布) **F4** (F) **F3** (InvF)


反向F累积分布计算指定 n : df 和 d : df (分子和分母的自由度) 值的F累积分布概率的下限值。

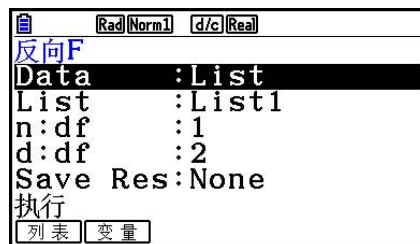

计算结果输出示例

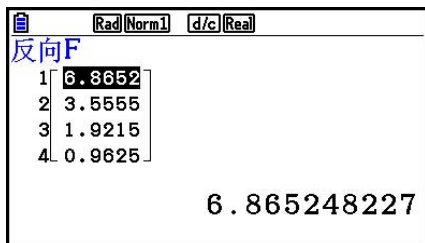

在指定一个列表时

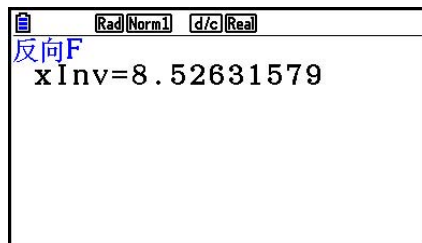

在指定变量 (x) 时

- 反向F累积分布没有任何绘图功能。

二项分布


二项概率

F5 (分布) **F5** (二项式) **F1** (Bpd)


二项概率以指定的试验次数与每次试验的成功概率计算离散二项分布在特定 x 值或每个列表元素处的概率。在指定一个列表时, 每个列表元素的计算结果都以列表形式显示。



计算结果输出示例

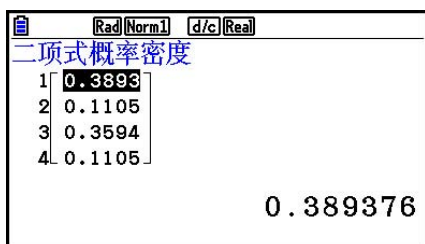

在指定一个列表时

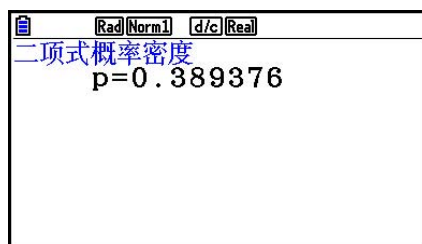

在指定变量 (x) 时

- 二项概率没有任何绘图功能。


• 二项式累积分布

F5 (分布) **F5** (二项式) **F2** (Bcd)


二项式累积分布将确定 x 在二项概率 $p(x)$ 中介于Lower值与Upper值之间的指定范围内的概率和(累积概率)。



计算结果输出示例

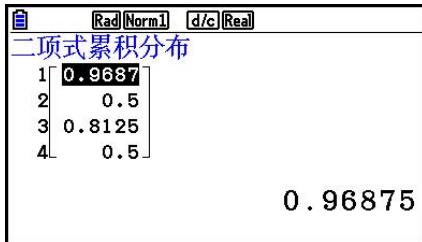

在指定一个列表时

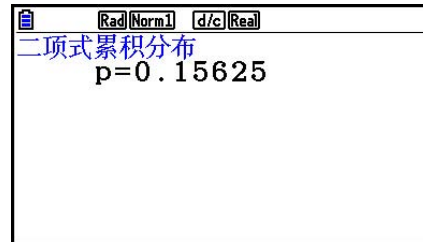

在指定变量(x)时

- 二项式累积分布没有任何绘图功能。


• 反向二项式累积分布

F5 (分布) **F5** (二项式) **F3** (InvB)


反向二项式累积分布计算指定值的二项累积分布的最小试验次数。



计算结果输出示例

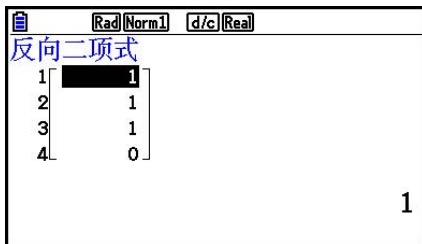

在指定一个列表时

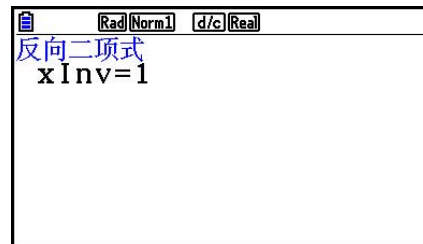

在指定变量(x)时

- 反向二项式累积分布没有任何绘图功能。

重要!

在执行反向二项式累积分布计算时，计算器使用指定的Area值和另一个Area值最小有效位数减1的值（*Area值），计算最小试验次数值。

结果指定给系统变量xInv（计算结果使用Area）和*xInv（计算结果使用*Area）。计算器总是只显示xInv值。但在xInv与*xInv值不同时，以下消息与这两个值同时显示。



反向二项式累积分布的计算结果为整数。在Area值的位数不低于10时，精度可能降低。请注意，即使计算精度稍有变化，也会影响计算结果。如果出现警告消息，请检查显示的值。

泊松分布

泊松概率

[F5] (分布) [F6] (▷) [F1] (泊松) [F1] (Ppd)


泊松概率以指定的平均值计算离散泊松分布在特定 x 值或每个列表元素处的概率。



计算结果输出示例



在指定一个列表时

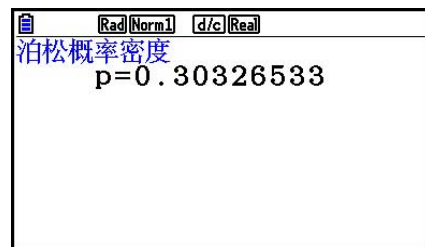

在指定变量 (x) 时

- 泊松概率没有任何绘图功能。

• 泊松累积分布

F5 (分布) **F6** (▷) **F1** (泊松) **F2** (Pcd)


泊松累积分布将确定 x 在泊松概率 $p(x)$ 中介于Lower值与Upper值之间的指定范围内的概率和(累积概率)。



计算结果输出示例



在指定一个列表时

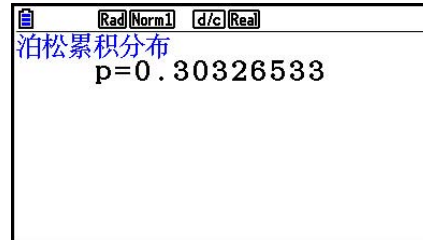

在指定变量(x)时

- 泊松累积分布没有任何绘图功能。


• 反向泊松累积分布

F5 (分布) **F6** (▷) **F1** (泊松) **F3** (InvP)


反向泊松累积分布计算指定值的泊松累积概率分布的最小试验次数。



计算结果输出示例

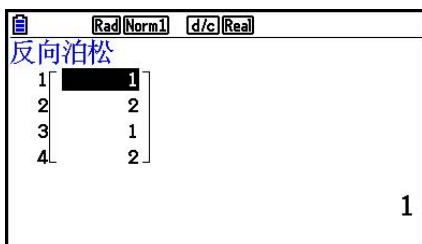

在指定一个列表时

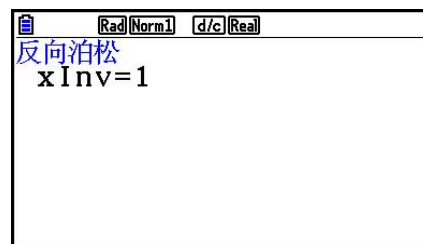

在指定变量(x)时

- 反向泊松累积分布没有任何绘图功能。

重要!

在执行反向泊松累积分布计算时，计算器使用指定的Area值和另一个Area值最小有效位数减1的值（*Area值），计算最小试验次数值。

结果指定给系统变量xInv（计算结果使用Area）和*xInv（计算结果使用*Area）。计算器总是只显示xInv值。但在xInv与*xInv值不同时，消息与这两个值同时显示。

反向泊松累积分布的计算结果为整数。在Area值的位数不低于10时，精度可能降低。请注意，即使计算精度稍有变化，也会影响计算结果。如果出现警告消息，请检查显示的值。

■ 几何分布


• 几何概率

F5 (分布) **F6** (\triangleright) **F2** (几何) **F1** (Gpd)


几何概率以指定的成功概率计算几何分布在特定 x 值或每个列表元素处的概率，以及首次成功时的试验次数。



计算结果输出示例

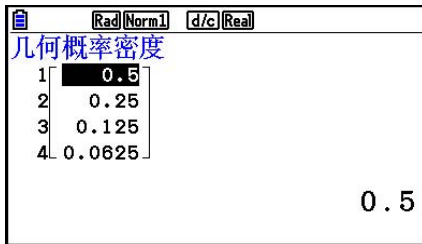

在指定一个列表时

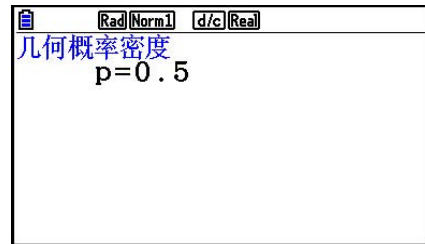

在指定变量 (x) 时

- 几何概率没有任何绘图功能。

• 几何累积分布

F5 (分布) **F6** (▷) **F2** (几何) **F2** (Gcd)


几何累积分布将确定 x 在几何概率 $p(x)$ 中介于Lower值与Upper值之间的指定范围内的概率和(累积概率)。



计算结果输出示例



在指定一个列表时

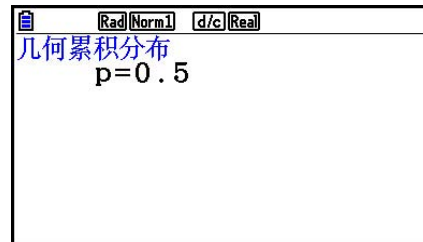

在指定变量(x)时

- 几何累积分布没有任何绘图功能。


• 反向几何累积分布

F5 (分布) **F6** (▷) **F2** (几何) **F3** (InvG)


反向几何累积分布计算指定值的几何累积概率分布的最小试验次数。



计算结果输出示例

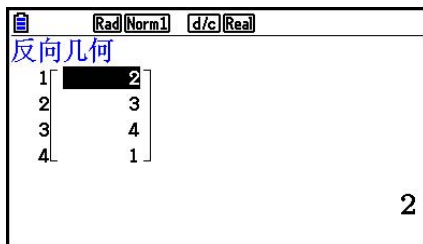

在指定一个列表时

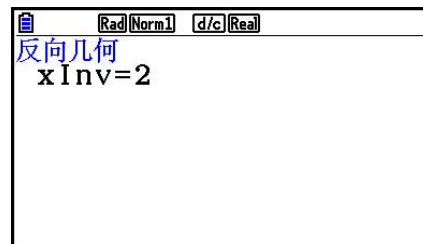

在指定变量(x)时

- 反向几何累积分布没有任何绘图功能。

重要!

在执行反向几何累积分布计算时，计算器使用指定的Area值和另一个Area值最小有效位数减1的值（*Area值），计算最小试验次数值。

结果指定给系统变量xInv（计算结果使用Area）和*xInv（计算结果使用*Area）。计算器总是只显示xInv值。但在xInv与*xInv值不同时，消息与这两个值同时显示。

反向几何累积分布的计算结果为整数。在Area值的位数不低于10时，精度可能降低。请注意，即使计算精度稍有变化，也会影响计算结果。如果出现警告消息，请检查显示的值。

■ 超几何分布


• 超几何概率

F5 (分布) **F6** (\triangleright) **F3** (超几何) **F1** (Hpd)

超几何概率以指定的成功概率计算超几何分布在特定 x 值或每个列表元素处的概率，以及首次成功时的试验次数。



计算结果输出示例

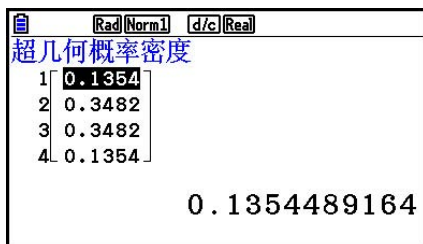

在指定一个列表时



在指定变量 (x) 时

- 超几何概率没有任何绘图功能。


• 超几何累积分布

F5 (分布) **F6** (\triangleright) **F3** (超几何) **F2** (Hcd)


超几何累积分布将确定 x 在超几何概率 $p(x)$ 中介于Lower值与Upper值之间的指定范围内的概率和（累积概率）。



计算结果输出示例

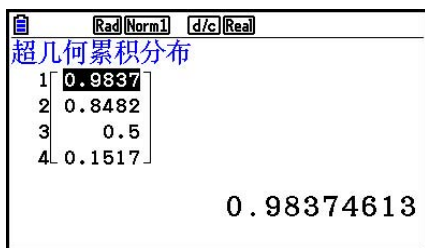

在指定一个列表时

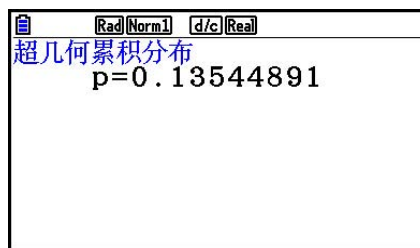

在指定变量 (x) 时

- 超几何累积分布没有任何绘图功能。


• 反向超几何累积分布

F5 (分布) **F6** (>) **F3** (超几何) **F3** (InvH)


反向超几何累积分布计算指定值的超几何累积概率分布的最小试验次数。



计算结果输出示例

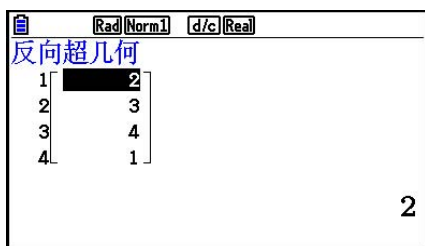

在指定一个列表时

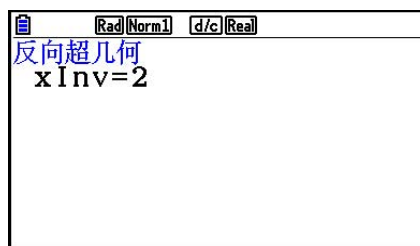

在指定变量 (x) 时

- 反向超几何累积分布没有任何绘图功能。

重要!

在执行反向超几何累积分布计算时，计算器使用指定的Area值和另一个Area值最小有效位数减1的值 (*Area值)，计算最小试验次数值。

结果指定给系统变量xInv (计算结果使用Area) 和 *xInv (计算结果使用 *Area)。计算器总是只显示xInv值。但在xInv与 *xInv值不同时，消息与这两个值同时显示。

反向超几何累积分布的计算结果为整数。在Area值的位数不低于10时，精度可能降低。请注意，即使计算精度稍有变化，也会影响计算结果。如果出现警告消息，请检查显示的值。

8. 测试、置信区间和分布的输入和输出项

下面说明了测试、置信区间和分布使用的输入和输出项。

■ 输入项

数据.....	数据类型
μ (单样本Z检验)	总体平均值测试条件 (“ $\neq \mu_0$ ”指定双尾测试、“ $< \mu_0$ ”指定下单尾测试、“ $> \mu_0$ ”指定上单尾测试。)
μ_1 (双样本Z检验)	总体平均值测试条件 (“ $\neq \mu_2$ ”指定双尾测试、“ $< \mu_2$ ”指定样本1小于样本2的单尾测试、“ $> \mu_2$ ”指定样本1大于样本2的单尾测试。)
Prop (单比例Z检验)	样本比例测试条件 (“ $\neq p_0$ ”指定双尾测试、“ $< p_0$ ”指定下单尾测试、“ $> p_0$ ”指定上单尾测试。)
p_1 (双比例Z检验)	样本比例测试条件 (“ $\neq p_2$ ”指定双尾测试、“ $< p_2$ ”指定样本1小于样本2的单尾测试、“ $> p_2$ ”指定样本1大于样本2的单尾测试。)
μ (单样本t检验)	总体平均值测试条件 (“ $\neq \mu_0$ ”指定双尾测试、“ $< \mu_0$ ”指定下单尾测试、“ $> \mu_0$ ”指定上单尾测试。)
μ_1 (双样本t检验)	样本平均值测试条件 (“ $\neq \mu_2$ ”指定双尾测试、“ $< \mu_2$ ”指定样本1小于样本2的单尾测试、“ $> \mu_2$ ”指定样本1大于样本2的单尾测试。)
β & ρ (一次回归t检验)	ρ 值测试条件 (“ $\neq 0$ ”指定双尾测试、“ < 0 ”指定下单尾测试、“ > 0 ”指定上单尾测试。)
σ_1 (双样本F测检验)	总体标准差测试条件 (“ $\neq \sigma_2$ ”指定双尾测试、“ $< \sigma_2$ ”指定样本1小于样本2的单尾测试、“ $> \sigma_2$ ”指定样本1大于样本2的单尾测试。)
μ_0	假设的总体平均值
σ	总体标准差 ($\sigma > 0$)
σ_1	样本1的总体标准差 ($\sigma_1 > 0$)
σ_2	样本2的总体标准差 ($\sigma_2 > 0$)
List.....	内容用作数据的列表 (List 1至26)
List1	内容用作样本1数据的列表 (List 1至26)
List2	内容用作样本2数据的列表 (List 1至26)

Freq	频率 (1或List 1至26)
Freq1	样本1的频率 (1或List 1至26)
Freq2	样本2的频率 (1或List 1至26)
执行	执行计算或者绘制图形
\bar{x}	样本平均值
\bar{x}_1	样本1平均值
\bar{x}_2	样本2平均值
n	样本大小 (正整数)
n_1	样本1的大小 (正整数)
n_2	样本2的大小 (正整数)
p_0	期望样本比例 ($0 < p_0 < 1$)
p_1	样本比例测试条件
x (单比例Z检验)	样本值 ($x \geq 0$ 整数)
x (单比例Z置信区间)	数据 (0或者正整数)
x_1	样本1的数据值 ($x_1 \geq 0$ 整数)
x_2	样本2的数据值 ($x_2 \geq 0$ 整数)
s_x	样本标准差 ($s_x > 0$)
s_{x1}	样本1 的标准差 ($s_{x1} > 0$)
s_{x2}	样本2 的标准差 ($s_{x2} > 0$)
XList	x轴数据列表 (List 1至26)
YList	y轴数据列表 (List 1至26)
C-Level	置信水平 ($0 \leq C\text{-Level} < 1$)
Pooled	合并开 (生效) 或关 (未生效)
x (分布)	数据
σ (分布)	标准差 ($\sigma > 0$)
μ (分布)	平均值
λ (分布)	平均值
Lower (分布)	下边界
Upper (分布)	上边界
LList (分布)	用作下边界数据 (List 1至26)
UList (分布)	用作上边界数据 (List 1至26)
df (分布)	自由度 ($df > 0$)
$n: df$ (分布)	分子自由度 (正整数)
$d: df$ (分布)	分母自由度 (正整数)
Numtrial (分布)	试验次数
p (分布)	成功概率 ($0 \leq p \leq 1$)

■ 输出项

z	z 分数
p	p 值
t	t 分数
χ^2	χ^2 值
F	F 值
\hat{p}	估计样本比例
\hat{p}_1	样本1估计比例
\hat{p}_2	样本2估计比例
\bar{x}	样本平均值
\bar{x}_1	样本1平均值
\bar{x}_2	样本2平均值
s_x	样本标准差
s_{x1}	样本1标准差
s_{x2}	样本2标准差
s_p	合并样本标准差
n	样本大小
n_1	样本1大小
n_2	样本2大小
df	自由度
a	常数项
b	系数
s_e	标准误差
r	相关系数
r^2	可决系数
Lower.....	置信区间下限
Upper.....	置信区间上限

9. 统计公式

■ 测试

测试	
单样本Z检验	$z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$
双样本Z检验	$z = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}$
单比例Z检验	$z = (x/n - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$
双比例Z检验	$z = (x_1/n_1 - x_2/n_2)/\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}$
单样本t检验	$t = (\bar{x} - \mu_0)/(s_x/\sqrt{n})$
双样本t检验 (合并)	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}$ $s_p = \sqrt{((n_1 - 1)s_{x_1}^2 + (n_2 - 1)s_{x_2}^2)/(n_1 + n_2 - 2)}$ $df = n_1 + n_2 - 2$
双样本t检验 (未合并)	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2}$ $df = 1/(C^2/(n_1 - 1) + (1 - C)^2/(n_2 - 1))$ $C = (s_{x_1}^2/n_1)/(s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2)$
一次回归t检验	$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$ $t = r\sqrt{(n - 2)/(1 - r^2)}$
χ^2 GOF检验	$\chi^2 = \sum_i^k (O_i - E_i)^2/E_i$ <p>O_i: 观察列表的第<i>i</i>个元素 E_i: 期望列表的第<i>i</i>个元素</p>
χ^2 双向检验	$\chi^2 = \sum_i^k \sum_j^\ell (O_{ij} - E_{ij})^2/E_{ij}$ <p>O_{ij}: 观察矩阵的第<i>i</i>行, 第<i>j</i>列 $E_{ij} = \sum_{i=1}^k O_{ij} \cdot \sum_{j=1}^\ell O_{ij} / \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell O_{ij}$ E_{ij}: 期望矩阵的第<i>i</i>行, 第<i>j</i>列</p>
双样本F检验	$F = s_{x_1}^2/s_{x_2}^2$
方差分析	$F = MS/MSe \quad MS = SS/Fdf \quad MSe = SSe/Edf$ $SS = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 \quad SSe = \sum_{i=1}^k (n_i - 1)s_{xi}^2$ $Fdf = k - 1 \quad Edf = \sum_{i=1}^k (n_i - 1)$

■ 置信区间

置信区间	<i>Lower</i> : 置信区间下限 <i>Upper</i> : 置信区间上限
单样本Z置信区间	$Lower, Upper = \bar{x} \mp Z(\alpha/2) \cdot \sigma/\sqrt{n}$
双样本Z置信区间	$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp Z(\alpha/2) \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$
单比例Z置信区间	$Lower, Upper = x/n \mp Z(\alpha/2) \sqrt{1/n \cdot (x/n \cdot (1 - x/n))}$
双比例Z置信区间	$Lower, Upper = (x_1/n_1 - x_2/n_2)$ $\mp Z(\alpha/2) \sqrt{(x_1/n_1 \cdot (1 - x_1/n_1))/n_1 + (x_2/n_2 \cdot (1 - x_2/n_2))/n_2}$
单样本t置信区间	$Lower, Upper = \bar{x} \mp t_{n-1}(\alpha/2) \cdot s_x/\sqrt{n}$
双样本t置信区间 (合并)	$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp t_{n_1+n_2-2}(\alpha/2) \sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}$ $s_p = \sqrt{((n_1 - 1)s_{x_1}^2 + (n_2 - 1)s_{x_2}^2)/(n_1 + n_2 - 2)}$
双样本t置信区间 (未合并)	$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp t_{df}(\alpha/2) \sqrt{s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2}$ $df = 1/(C^2/(n_1 - 1) + (1 - C)^2/(n_2 - 1))$ $C = (s_{x_1}^2/n_1)/(s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2)$

α : 显著性水平 $\alpha = 1 - [C\text{-Level}]$ C-Level: 置信水平 ($0 \leq C\text{-Level} < 1$)

$Z(\alpha/2)$: 标准正态分布的上 $\alpha/2$ 点

$t_{df}(\alpha/2)$: t分布的上 $\alpha/2$ 点, 自由度为 df

■ 分布 (连续)

分布	概率密度	累积分布	
正态分布	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\sigma > 0)$	$p = \int_{Lower}^{Upper} p(x)dx$	
学生的t分布	$p(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{df+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \frac{\left(1 + \frac{x^2}{df}\right)^{-\frac{df+1}{2}}}{\sqrt{\pi \times df}}$		
χ^2 分布	$p(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{df}{2}} \times x^{\left(\frac{df}{2}-1\right)} \times e^{-\frac{x}{2}} \quad (x \geq 0)$		
F分布	$p(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{ndf+ddf}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{ndf}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{ddf}{2}\right)} \left(\frac{ndf}{ddf}\right)^{\frac{ndf}{2}} x^{\frac{ndf}{2}-1} \left(1 + \frac{ndf \times x}{ddf}\right)^{-\frac{ndf+ddf}{2}} \quad (x \geq 0)$		
分布	反向累积分布		
正态分布	$p = \int_{-\infty}^{Upper} p(x)dx$ tail = Left	$p = \int_{Lower}^{\infty} p(x)dx$ tail = Right	$p = \int_{Lower}^{Upper} p(x)dx$ tail = Central
学生的t分布	$p = \int_{Lower}^{\infty} p(x)dx$		
χ^2 分布			
F分布			

■ 分布（离散）

分布	概率	
二项分布	$p(x) = {}_n C_x p^x (1-p)^{n-x} \quad (x = 0, 1, \dots, n) \quad n: \text{试验次数}$	
泊松分布	$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^x}{x!} \quad (x = 0, 1, 2, \dots) \quad \lambda: \text{平均值} (\lambda > 0)$	
几何分布	$p(x) = p(1-p)^{x-1} \quad (x = 1, 2, 3, \dots)$	
超几何分布	$p(x) = \frac{{}_M C_x \times {}_{N-M} C_{n-x}}{{}_N C_n}$ <p> n: 从总体提取的元素个数 ($0 \leq x$ 整数) M: 属性A中包含的元素个数 ($0 \leq M$ 整数) N: 总体元素的个数 ($n \leq N, M \leq N$ 整数) </p>	
分布	累积分布	反向累积分布
二项分布	$p = \sum_{x=Lower}^{Upper} p(x)$	$p \leq \sum_{x=0}^X p(x)$
泊松分布		
几何分布	$p = \sum_{x=Lower}^{Upper} p(x)$	$p \leq \sum_{x=1}^X p(x)$
超几何分布	$p = \sum_{x=Lower}^{Upper} p(x)$	$p \leq \sum_{x=0}^X p(x)$

第7章 财务计算


重要!

- 在该模式下得到的计算结果仅供参考。
- 在进行实际财务交易时，必须将通过该计算器获得的计算结果与您的财务机构提供的计算结果进行核对。


1. 在进行财务计算之前

在主菜单中，进入金融模式并显示财务屏幕，如下所示。

财务1屏幕

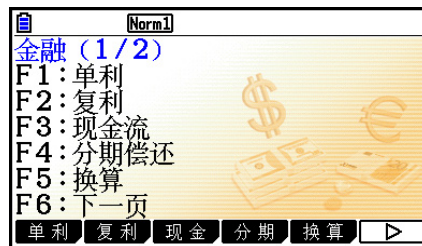

财务2屏幕

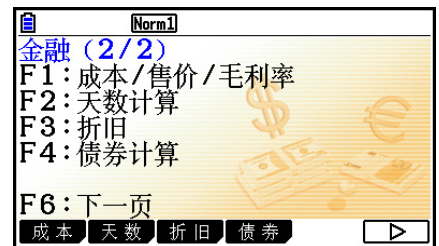

- {单利} ... {单利}
- {复利} ... {复利}
- {现金} ... {现金流 (投资评估)}
- {分期} ... {分期偿还}
- {换算} ... {利率换算}
- {成本} ... {成本、售价、毛利率}
- {天数} ... {日/日期计算}
- {折旧} ... {折旧计算}
- {债券} ... {债券计算}

■ 设置项目

~~~~表示默认设置。

- Payment

- {期初}/~~~~{期末} ... 指定付款{开始日期}/{结束日期}

- Date Mode

- ~~~~{365}/~~~~{360} ... 指定按照每年{365天}/{360天}进行计算

- Periods/YR. (付款间隔时间规定)

- ~~~~{每年}/~~~~{半年} ... {一年}/{半年}

- 图形颜色


- {黑色}/~~~~{蓝色}/~~~~{红色}/~~~~{洋红色}/~~~~{绿色}/~~~~{青色}/~~~~{黄色} ... 指定一种边框线颜色。

在使用**金融**模式时，请注意以下关于设置屏幕设置的注意事项。

- 在**金融**模式中绘制图形时，以下图形设置屏幕设置全部关闭：Axes、Grid、Dual Screen。
- 在Label项目开启期间绘制财务图形时，垂直轴显示标签**现金**（存款、取款），水平轴显示标签**时间**（频率）。
- 您可使用“Background”设置来显示**金融**模式图形屏幕背景图像。该操作与在**图形**模式下相同。详情请参见“显示图形背景图像”（第5-10页）。但请注意，您不能在**金融**模式下执行与视窗相关的操作。
- 当**金融**模式图形屏幕显示有背景图像时，您可以调节背景图像的亮度。有关此操作的详细信息，请参见“调节背景图像的亮度（深浅）”（第5-12页）。

## ■ 在金融模式中绘图

在执行财务计算之后，您可使用 **F6**（绘图）绘制结果，如下图所示。

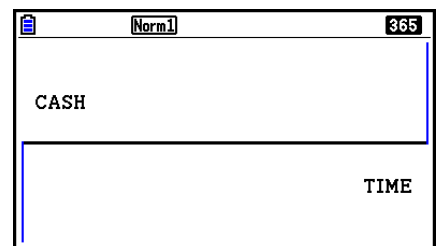

- 显示屏上显示图形时按下 **SHIFT** **F1** (追踪) 将激活跟踪功能, 该功能可用于查找其他财务数值。例如, 对于单利计算, 按下 **▶** 可显示 *PV*、*SI* 和 *SFV*。按下 **◀**, 以相反顺序显示相同的值。
- 在显示图形屏幕的同时, 您可以按下 **SHIFT** **5** (格式), 然后使用出现的对话框来更改图形颜色。您在该对话框中指定的颜色规定也会通过设置屏幕的“Graph Color”设置反映出来。
- 缩放、滚动和草图功能不可用于**金融**模式。
- 根据您正准备执行的计算类型, 选择使用正值或负值的现值 (*PV*) 或者购买价格 (*PRC*)。
- 请注意在查看**金融**模式计算结果时, 图形仅供参考。

## 2. 单利


该计算器使用下述公式计算单利。

### • 公式

|        |                                                                                   |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 365日模式 | $SI' = \frac{n}{365} \times PV \times i \quad \left( i = \frac{I\%}{100} \right)$ | <i>SI</i> : 利息     |
| 360日模式 | $SI' = \frac{n}{360} \times PV \times i \quad \left( i = \frac{I\%}{100} \right)$ | <i>n</i> : 利息期数    |
|        | $SI = -SI'$                                                                       | <i>PV</i> : 本金     |
|        | $SFV = -(PV + SI')$                                                               | <i>I%</i> : 年利     |
|        |                                                                                   | <i>SFV</i> : 本金加利息 |


在财务1屏幕中按下 **F1** (单利), 显示下述单利计算的输入屏幕。

**F1** (单利)  
*n* ..... 利息期数 (日)  
*I%* ..... 年利率  
*PV* ..... 本金

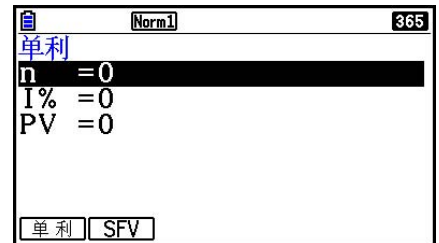


完成参数配置之后, 使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {单利} ... {单利}
- {SFV} ... {单利终值}

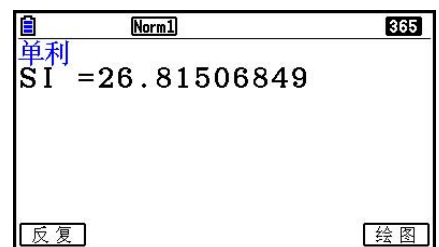

- 如果参数配置不正确，会产生一个错误。
- 使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。
- {反复} ... {参数输入屏幕}
- {绘图} ... {绘制图形}

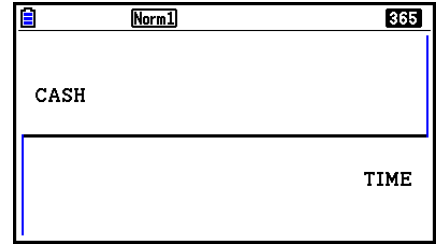

绘制图形之后，您可按下 **SHIFT** **F1**（追踪），开启跟踪功能并沿着图形读取计算结果。

在开启跟踪功能时，每次按下 **▶** 将按照以下顺序循环显示数值：现值 (*PV*) → 单利 (*SI*) → 单利终值 (*SFV*)。按下 **◀**，按照相反顺序循环显示。

按下 **EXIT**，返回参数输入屏幕。

### 3. 复利

该计算器使用下述标准公式计算复利。

#### • PV、PMT、FV、*n*

$I\% \neq 0$

$$PV = -(\alpha \times PMT + \beta \times FV)$$

$$PMT = -\frac{PV + \beta \times FV}{\alpha}$$

$$FV = -\frac{PV + \alpha \times PMT}{\beta}$$

$$n = \frac{\log \left\{ \frac{(1+iS) \times PMT - FV \times i}{(1+iS) \times PMT + PV \times i} \right\}}{\log(1+i)}$$

$I\% = 0$

$$PV = -(PMT \times n + FV)$$

$$PMT = -\frac{PV + FV}{n}$$

$$FV = -(PMT \times n + PV)$$

$$n = -\frac{PV + FV}{PMT}$$

$$\alpha = (1+i \times S) \times \frac{1-\beta}{i}, \beta = (1+i)^{-n}$$

$$S = \begin{cases} 0 & \dots\dots\dots \text{Payment : 结束} \\ & \text{(设置屏幕)} \\ 1 & \dots\dots\dots \text{Payment : Begin} \\ & \text{(设置屏幕)} \end{cases}$$

$$i = \begin{cases} \frac{I\%}{100} & \dots\dots\dots (P/Y = C/Y = 1) \\ \left(1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]}\right)^{\frac{C/Y}{P/Y}} - 1 & \dots\dots \text{(上述以外的其他)} \end{cases}$$

• **I %**

*i* (实际利率)

*i* (实际利率) 使用牛顿法计算。

$$PV + \alpha \times PMT + \beta \times FV = 0$$

将 *i* (实际利率) 换算为 **I %**

$$I\% = \begin{cases} i \times 100 & \dots\dots\dots (P/Y = C/Y = 1) \\ \left\{ (1+i)^{\frac{P/Y}{C/Y}} - 1 \right\} \times C/Y \times 100\dots & \text{(上述以外的其他)} \end{cases}$$

*n*..... 复利期数

*FV*..... 终值

*I%*..... 年利率

*P/Y*..... 每年分期付款次数

*PV*..... 现值


*C/Y*..... 每年复利计算期数

*PMT*..... 付款金额

- 存款用加号 (+) 表示，取款用减号 (-) 表示。

在财务1屏幕中按下 **F2** (复利)，显示下述复利计算的输入屏幕。

**F2** (复利)

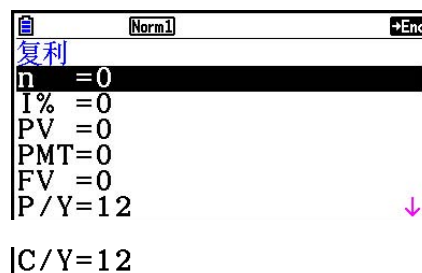

*n*..... 复利期数

*I%*..... 年利率

*PV* ..... 现值 (贷款时为贷款金额；储蓄时为本金)

*PMT* ..... 每次付款金额 (贷款时为还款金额；储蓄时为存款金额)

*FV* ..... 终值 (贷款时为未付余额；储蓄时为本金加利息)

*P/Y* ..... 每年分期付款期数

*C/Y* ..... 每年复利计算期数

## 重要!

### 输入数值

期数 ( $n$ ) 以正值表示。现值 ( $PV$ ) 或者终值 ( $FV$ ) 之一为正时, 则另一个 ( $PV$ 或者 $FV$ ) 为负。

### 精度

该计算器使用牛顿法计算利息, 结果为近似值, 其精度受到各种计算条件的影响。因此, 在利用该计算器得出利息计算结果时, 应牢记上述局限性或核对结果。

完成参数配置之后, 使用下述某个功能菜单执行对应的计算。


- {n} ... {复利期数}
- {I%} ... {年利率}
- {PV} ... {现值} (贷款: 贷款金额; 储蓄: 本金)
- {PMT} ... {支付金额} (贷款: 支付金额; 储蓄: 存款)
- {FV} ... {终值} (贷款: 未付余额; 储蓄: 本金加利息)
- {分期} ... {分期偿还屏幕}



- 如果参数配置不正确, 会产生一个错误。

使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。

- {反复} ... {参数输入屏幕}
- {分期} ... {分期偿还屏幕}
- {绘图} ... {绘制图形}

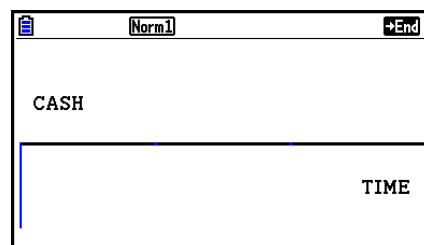

绘制图形之后, 您可按下 **SHIFT** **F1** (追踪), 开启跟踪功能并沿着图形读取计算结果。


按下 **EXIT**, 返回参数输入屏幕。

## 4. 现金流（投资评估）

该计算器使用折现现金流量（DCF）方法进行投资评估：一个固定时期内，将现金流相加。该计算器可执行下述四种类型的投资评估。

- 净现值（*NPV*）
- 净终值（*NFV*）
- 内部收益率（*IRR*）
- 投资回收期（*PBP*）

如下所示的现金流量图有助于观察资金流动。

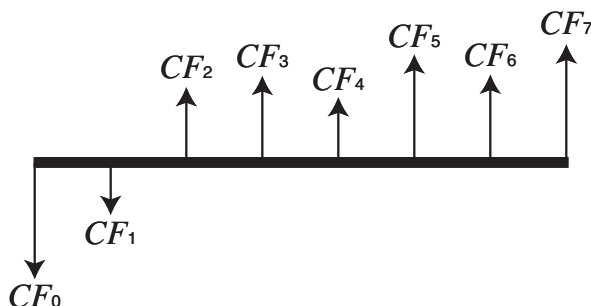

在这个图形中，初始投资用 $CF_0$ 表示。随后第一年的现金流用 $CF_1$ 表示，第二年用 $CF_2$ 表示，依此类推。

投资评估可用于清楚确定一个投资项目是否实现了预期的目标利润。

---

### • *NPV*

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} \quad \left(i = \frac{I\%}{100}\right)$$

$n$ : 自然数，最大为254

---

### • *NFV*

$$NFV = NPV \times (1+i)^n$$

---

### • *IRR*

$$0 = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n}$$

在该公式中， $NPV = 0$ ， $IRR$ 等于 $i \times 100$ 。但请注意，在计算器自动进行的后续计算中，会累计微小的小数值，所以 $NPV$ 实际上从不会正好为零。 $NPV$ 越接近于零， $IRR$ 越准确。

• **PBP**

$$PBP = \begin{cases} 0 & \dots\dots\dots (CF_0 \geq 0) \\ n - \frac{NPV_n}{NPV_{n+1} - NPV_n} & \dots \text{ (上述以外的其他)} \end{cases}$$

$$NPV_n = \sum_{k=0}^n \frac{CF_k}{(1+i)^k}$$

*n*: 满足  $NPV_n \leq 0$ 、 $NPV_{n+1} \geq 0$  或者 0 条件的最小正整数

在财务1屏幕中按下 **F3** (现金)，显示下述现金流的输入屏幕。

**F3** (现金)

I%.....利率

Csh.....作为现金流数据列表



如果您尚未将数据输入列表，按下 **F5** (▶列表) 并将数据输入列表。



完成参数配置之后，使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {NPV} ... {净现值}
- {IRR} ... {内部收益率}
- {PBP} ... {投资回收期}
- {NFV} ... {净终值}
- {▶列表} ... {将数据输入列表}
- {列表} ... {指定列表}

• 如果参数配置不正确，会产生一个错误。

使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。

- {反复} ... {参数输入屏幕}
- {绘图} ... {绘制图形}

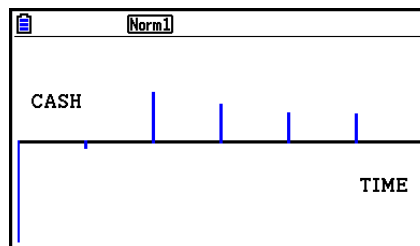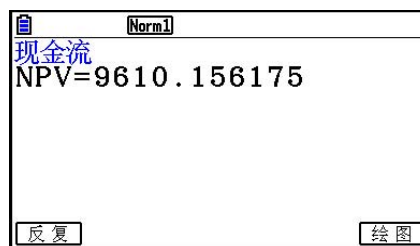


绘制图形之后，您可按下 **SHIFT F1** (追踪)，开启跟踪功能并沿着图形读取计算结果。

按下 **EXIT**，返回参数输入屏幕。

## 5. 分期偿还

该计算器可用于计算每月还款中的本金和利息部分、剩余本金以及已还的本金和利息金额。


### • 公式

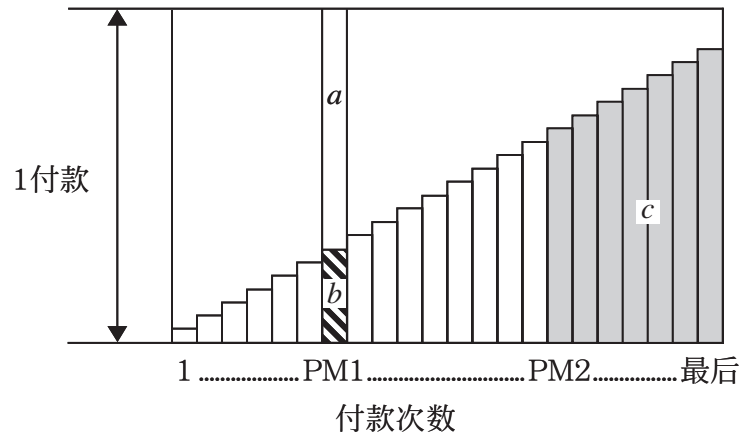

*a*: PM1每月还款中的利息部分 (*INT*)

*b*: PM1每月还款中的本金部分 (*PRN*)

*c*: PM2每月还款之后的本金余额 (*BAL*)

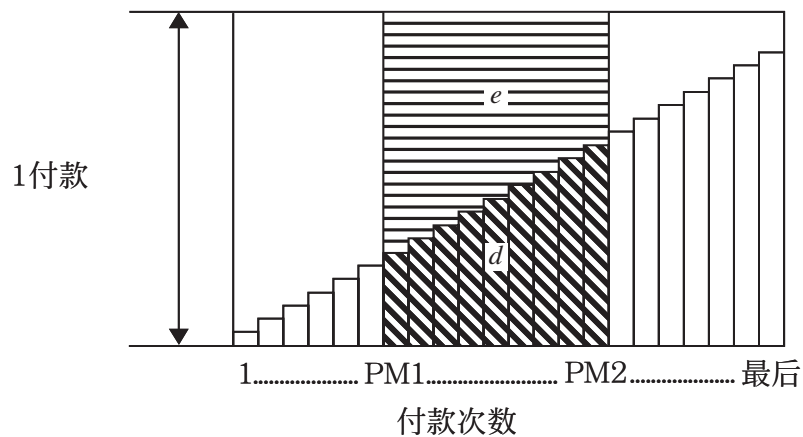

*d*: 从PM1每月还款到PM2每月还款的本金总额 ( $\Sigma PRN$ )

*e*: 从PM1每月还款到PM2每月还款的利息总额 ( $\Sigma INT$ )

\* $a + b =$  一次放款金额 (*PMT*)

$$a : INT_{PM1} = |BAL_{PM1-1} \times i| \times (PMT \text{ sign})$$

$$b : PRN_{PM1} = PMT + BAL_{PM1-1} \times i$$

$$c : BAL_{PM2} = BAL_{PM2-1} + PRN_{PM2}$$

$$d : \sum_{PM1}^{PM2} PRN = PRN_{PM1} + PRN_{PM1+1} + \dots + PRN_{PM2}$$

$$e : \sum_{PM1}^{PM2} INT = INT_{PM1} + INT_{PM1+1} + \dots + INT_{PM2}$$



- 设置屏幕Payment设置选择为“结束”： $BAL_0 = PV$
- 设置屏幕Payment设置选择为“Begin”： $INT_1 = 0$  且  $PRN_1 = PMT$

### • 名义利率与实际利率之间的换算

当每年分期还款次数与复利计算期数不同时，名义利率（用户输入的*I%*值）换算为实际利率（*I%'*）。


$$I\%' = \left\{ \left( 1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]} \right)^{\frac{[C/Y]}{[P/Y]}} - 1 \right\} \times 100$$

在将名义利率换算为实际利率之后，进行下述计算，计算结果用于所有后续计算。

$$i = I\%' \div 100$$

在财务1屏幕中按下 **F4**（分期），显示下述分期还款的输入屏幕。


**F4**（分期）

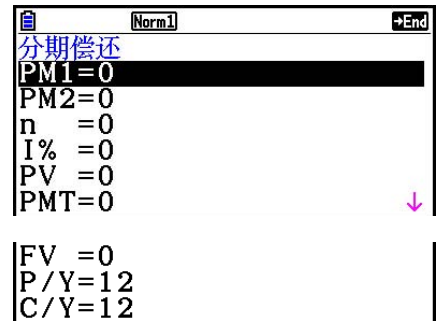

- PM1.....每月还款1至*n*次中的第一次还款
- PM2.....每月还款1至*n*次中的第二次还款
- n* .....分期还款次数
- I%*.....利率
- PV* .....本金
- PMT* .....每次还款金额
- FV* .....最后一次还款后的余额
- P/Y* .....每年还款次数
- C/Y* .....每年复利计算次数


完成参数配置之后，使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {结算} ... {PM2每月还款之后的本金余额}
- {利息} ... {PM1每月还款中的利息部分}
- {本金} ... {PM1每月还款中的本金部分}
- {利息和} ... {从PM1每月还款至PM2每月还款中的总利息}
- {本金和} ... {从PM1每月还款至PM2每月还款中的总本金}
- {复利} ... {复利屏幕}

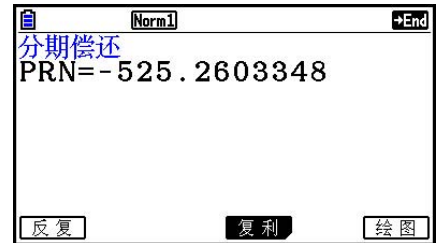

• 如果参数配置不正确，会产生一个错误。  
使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。

- {反复} ... {参数输入屏幕}
- {复利} ... {复利屏幕}
- {绘图} ... {绘制图形}

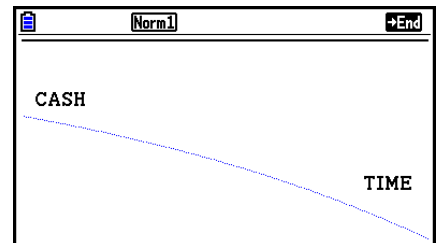

绘制图形之后，您可按下 **SHIFT** **F1**（追踪），开启跟踪功能并沿着图形读取计算结果。

首次按下 **SHIFT** **F1**（追踪），显示当  $n = 1$  时的 *INT* 和 *PRN*。随后每次按下 **▶** 可显示当  $n = 2$ ， $n = 3$  等时的 *INT* 和 *PRN*。

按下 **EXIT**，返回参数输入屏幕。

## 6. 利率换算

本节所述程序说明如何在年百分利率与实际利率之间换算。

### • 公式

$$EFF = \left[ \left( 1 + \frac{APR/100}{n} \right)^n - 1 \right] \times 100$$

$$APR = \left[ \left( 1 + \frac{EFF}{100} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times n \times 100$$

*APR*: 年百分利率 (%)

*EFF*: 实际利率 (%)


*n* : 复利期数

在财务1屏幕中按下 **F5** (换算)，显示下述利率换算的输入屏幕。

**F5** (换算)


*n* ..... 复利期数

*I%*..... 利率

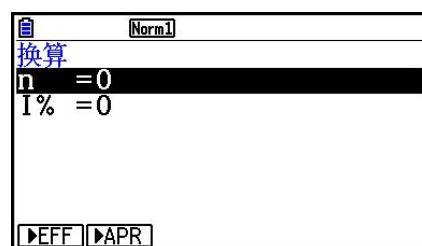

完成参数配置之后，使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {▶EFF} ... {年百分利率换算为实际利率}
- {▶APR} ... {实际利率换算为年百分利率}

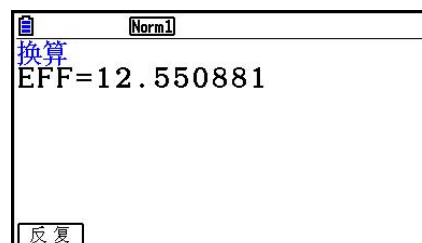

- 如果参数配置不正确，会产生一个错误。  
使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。
- {反复} ... {参数输入屏幕}

## 7. 成本、售价、毛利率

只需输入成本、售价或者毛利率中任何两个值即可计算另一个值。

### • 公式

$$CST = SEL \left(1 - \frac{MRG}{100}\right)$$

$$SEL = \frac{CST}{1 - \frac{MRG}{100}}$$


$$MRG(\%) = \left(1 - \frac{CST}{SEL}\right) \times 100$$

*CST* : 成本  
*SEL* : 售价  
*MRG* : 毛利率

在财务2屏幕中按下 **F1** (成本)，显示下述输入屏幕。

**F6** (▷) **F1** (成本)

Cst.....成本  
Sel.....售价  
Mrg.....毛利率

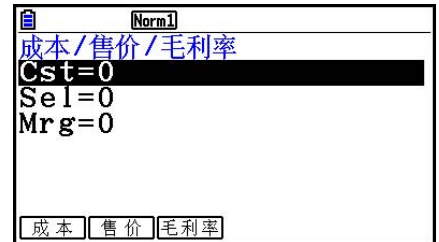

完成参数配置之后，使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {成本} ... {成本}
- {售价} ... {售价}
- {毛利率} ... {毛利率}



- 如果参数配置不正确，会产生一个错误。  
使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。
- {反复} ... {参数输入屏幕}

## 8. 日/日期计算

您可以计算两个日期之间的天数，或者确定在某个日期之前或者之后一定天数的日期。

在财务2屏幕中按下 **F2**（天数），显示下述日/日期计算的输入屏幕。



**F6** (>) **F2** (天数)

d1.....日期1

d2.....日期2

D.....天数

如需输入某个日期，首先突出显示d1或者d2。按下一个数字键，输入月份，显示屏上将显示类似于下图的输入屏幕。

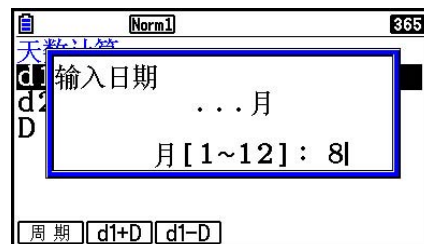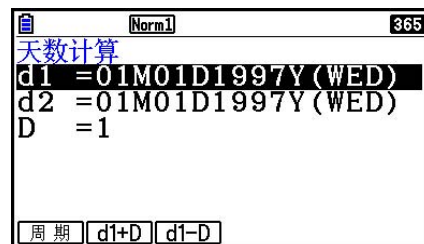

输入月、日、年，每次输入后按下 **EXE**。

完成参数配置之后，使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- **{PRD}** ... {从d1到d2的天数 (d2 - d1) }
- **{d1+D}** ... {d1加上天数 (d1 + D) }
- **{d1-D}** ... {d1减去天数 (d1 - D) }

• 如果参数配置不正确，会产生一个错误。

使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。

- **{反复}** ... {参数输入屏幕}

• 在财务计算中，设置屏幕可用于指定一年365天或者360天。日/日期计算还可按照当前的每年天数设置执行，但当设定一年360天时，不能进行下述计算。否则会产生错误。

(日期) + (天数)

(日期) - (天数)

- 允许计算范围为1901年1月1日至2099年12月31日。

---

## • 360日日期模式计算

下面说明在设置屏幕的Date Mode项目设置为360时，如何进行计算。

- 如果d1和d2均为二月的最后一天（普通年份的第28天，闰年的第29天），则d2将被视作第30天。
- 如果d1是二月的最后一天，则d1将被视作第30天。
- 如果d2是某个月的第31天，d1是某个月的第30或31天，则d2将被视作第30天。
- 如果d1是某个月的第31天，则d1将被视作第30天。

## 9. 折旧

折旧功能可用于计算指定年度由收入抵消的业务支出费用（折旧）。

- 该计算器支持以下四类折旧计算。  
直线法（*SL*）、固定百分比法（*FP*）、年数总和法（*SYD*）、余额递减法（*DB*）。
- 以上任何一种方法都可用于计算指定时期的折旧。第*j*年的折旧量与未折旧量的表格和图形。

---

### • 直线法（*SL*）

$$SL_1 = \frac{(PV-FV)}{n} \cdot \frac{\{Y-1\}}{12}$$
$$SL_j = \frac{(PV-FV)}{n}$$
$$SL_{n+1} = \frac{(PV-FV)}{n} \cdot \frac{12-\{Y-1\}}{12}$$

( $\{Y-1\} \neq 12$ )

|        |                    |
|--------|--------------------|
| $SL_j$ | : 第 <i>j</i> 年的折旧费 |
| $n$    | : 使用寿命             |
| $PV$   | : 原始成本（基础）         |
| $FV$   | : 残值帐面价值           |
| $j$    | : 折旧费计算年份          |
| $Y-1$  | : 折旧第一年中的月数        |

---

### • 固定百分比法（*FP*）

$$FP_1 = PV \times \frac{I\%}{100} \times \frac{\{Y-1\}}{12}$$
$$FP_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100}$$
$$FP_{n+1} = RDV_n \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$
$$RDV_1 = PV - FV - FP_1$$
$$RDV_j = RDV_{j-1} - FP_j$$
$$RDV_{n+1} = 0 \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| $FP_j$  | : 第 <i>j</i> 年的折旧费       |
| $RDV_j$ | : 第 <i>j</i> 年年底的剩余应折旧价值 |
| $I\%$   | : 折旧率                    |

• 年数总和法 (SYD)

$$Z = \frac{n(n+1)}{2} \quad n' = n - \frac{\{Y-1\}}{12}$$

$$Z' = \frac{(n' \text{ 整数部分} + 1)(n' \text{ 整数部分} + 2 * n' \text{ 小数部分})}{2}$$

$$SYD_1 = \frac{n}{Z} \times \frac{\{Y-1\}}{12} (PV - FV)$$

$$SYD_j = \left( \frac{n' - j + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \quad (j \neq 1)$$

$$SYD_{n+1} = \left( \frac{n' - (n+1) + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \times \frac{12 - \{Y-1\}}{12} \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

$$RDV_1 = PV - FV - SYD_1$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - SYD_j$$

$SYD_j$  : 第j年的折旧费

$RDV_j$  : 第j年年底的剩余应折旧价值

• 余额递减法 (DB)

$$DB_1 = PV \times \frac{I\%}{100n} \times \frac{Y-1}{12}$$

$$RDV_1 = PV - FV - DB_1$$

$$DB_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100n}$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - DB_j$$

$$DB_{n+1} = RDV_n \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

$$RDV_{n+1} = 0 \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

$DB_j$  : 第j年的折旧费

$RDV_j$  : 第j年年底的剩余应折旧价值

$I\%$  : 折旧系数

在财务2屏幕中按下 **F3** (折旧), 显示下述折旧计算的输入屏幕。

**F6** (>) **F3** (折旧)

|                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| [Norm1]                                                                                                                       |        |
| 折旧                                                                                                                            |        |
| n                                                                                                                             | =5     |
| I%                                                                                                                            | =25    |
| PV                                                                                                                            | =12000 |
| FV                                                                                                                            | =0     |
| j                                                                                                                             | =1     |
| Y-1                                                                                                                           | =12    |
| <input type="checkbox"/> 直线 <input type="checkbox"/> 固定比 <input checked="" type="checkbox"/> SYD <input type="checkbox"/> 降平衡 |        |

$n$ ..... 使用寿命

$I\%$ ..... 固定百分比 (FP) 法中的折旧率, 余额递减 (DB) 法中的折旧系数

$PV$ ..... 原始成本 (基础)

$FV$ ..... 残值帐面价值


$j$ ..... 折旧费计算年份

$Y-1$ ..... 折旧第一一年中的月数

完成参数配置之后，使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {直线} ... {使用直线法计算第j年的折旧}
- {固定比} ... {固定比}.....{使用固定百分比法计算第j年的折旧}
  - {I%}.....{计算折旧率}
- {SYD} ... {使用年数总和法计算第j年的折旧}
- {降平衡} ... {使用余额递减法计算第j年的折旧}


计算结果输出示例

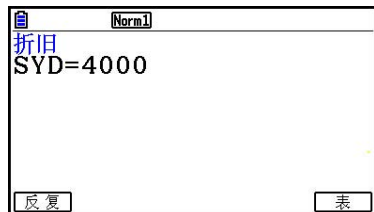

{SYD}

| j | SYD  | RDV  |
|---|------|------|
| 1 | 4000 | 8000 |
| 2 | 3200 | 4800 |
| 3 | 2400 | 2400 |
| 4 | 1600 | 800  |

{SYD} - {表}

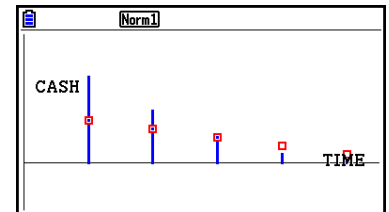

{SYD} - {绘图}

- 如果参数配置不正确，会产生一个错误。
- 使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。


- {反复} ... {参数输入屏幕}
- {表} ... {显示表格}
- {绘图} ... {绘制图形}

## 10. 债券计算

债券计算功能用于计算债券的购买价格或者年收益率。

在开始进行债券计算之前，使用设置屏幕配置“Date Mode”和“Periods/YR.”设置项目（第7-2页）。

- 公式

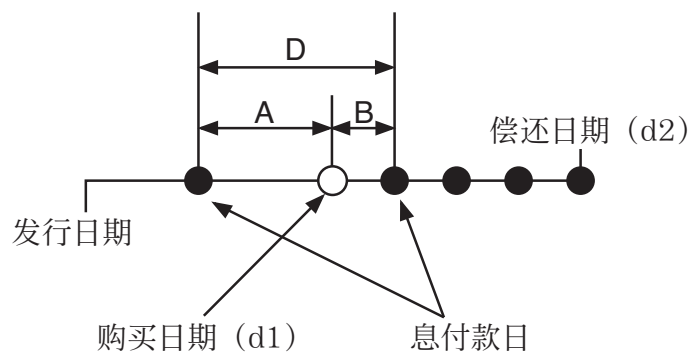



*PRC* : 每100美元面值的价格

*CPN* : 年息票利率 (%)

*YLD* : 年收益率 (%)

*A* : 应计天数

*M* : 每年配息次数 (1=每年, 2=每半年)

*N* : 结算日与到期日之间的配息次数

*RDV* : 每100美元面值的赎回价格

*D* : 结算时计息期内的天数

*B* : 从结算日到下一个配息日的天数=  $D - A$

*INT* : 应计利息

*CST* : 包括利息的价格

• 不超过一个偿还计息期

$$PRC = - \frac{RDV + \frac{CPN}{M}}{1 + \left( \frac{B}{D} \times \frac{YLD/100}{M} \right)} + \left( \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M} \right)$$

• 多个偿还计息期

$$PRC = - \frac{RDV}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M}\right)^{(N-1+B/D)}} - \sum_{k=1}^N \frac{\frac{CPN}{M}}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M}\right)^{(k-1+B/D)}} + \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M}$$
$$INT = - \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M} \quad CST = PRC + INT$$

---

### • 年收益率 (YLD)

使用牛顿法计算YLD。

在财务2屏幕中按下 **F4** (债券), 显示下述债券计算的输入屏幕。

**F6** (>) **F4** (债券)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Norm1                 | Annu 365 |
| 债券计算                  |          |
| d1 = 01M01D1997Y(WED) |          |
| d2 = 01M01D1997Y(WED) |          |
| RDV=0                 |          |
| CPN=0                 |          |
| PRC=0                 |          |
| YLD=0                 |          |
| PRC                   | YLD      |


d1..... 购买日期 (月、日、年)  
d2..... 偿还日期 (月、日、年)  
RDV..... 每100美元的赎回价格  
CPN..... 息票利率  
PRC..... 每100美元面值的价格  
YLD..... 年收益率

• 允许计算范围为1902年1月1日至2097年12月31日。


完成参数配置之后, 使用下述某个功能菜单执行对应的计算。

- {PRC} ... {计算债券的价格 (PRC)、应计利息 (INT)、和债券成本 (CST) }
- {YLD} ... {计算到期收益率}


计算结果输出示例

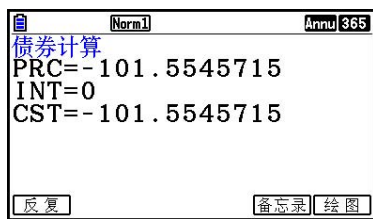

{PRC}

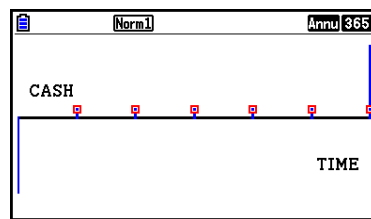

{PRC} - {绘图}

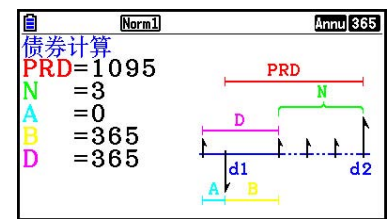

{PRC} - {备忘录}

如果参数配置不正确, 会产生一个错误。

使用下述功能菜单在计算结果屏幕之间导航。

- {反复} ... {参数输入屏幕}
- {备忘录} ... {显示用于计算的天数}
- {绘图} ... {绘制图形}

### 备忘录屏幕

• 下例说明了备忘录屏幕显示项目的含义。

PRD..... 从d1到d2的天数


N..... 结算日与到期日之间的配息次数

A..... 应计天数

B..... 从结算日到下一个配息日的天数 (D-A)

D..... 结算時計息期内的天数

- 在显示备忘录屏幕时，每次按下 **EXE**，可顺序显示从偿还年份到购买年份的配息日（CPD）。该功能只有在设置屏幕的“Date Mode”设置为“365”时才有效。

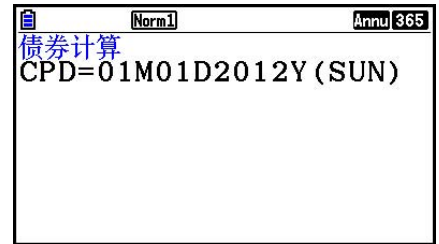


## 11. 使用函数进行财务计算

您可在**计算·矩阵**模式或者**程序**模式中使用特殊函数，执行与**金融**模式财务计算相同的计算。


**示例** 计算年单利为5%时，2年期（730天）300美元贷款中支付的总利息加本金。使用的Date Mode设置为365。

- 在主菜单中，进入**计算·矩阵**模式。
- 按下以下按键。

**OPTN** **F6** ( $\triangleright$ ) **F6** ( $\triangleright$ ) **F2** (金融)\*  
**F1** (单利) **F1** (SI) **7** **3** **0** **,** **5** **,**  
**3** **0** **0** **)** **EXE**



**F2** (SFV) **7** **3** **0** **,** **5** **,** **3** **0** **0**  
**)** **EXE**

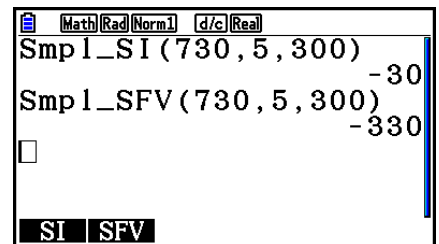

\* 数学输入/输出模式操作。在线性输入/输出模式中，使用以下操作：**OPTN** **F6** ( $\triangleright$ ) **F6** ( $\triangleright$ ) **F6** ( $\triangleright$ ) **F1** (金融)。

- 使用**金融**模式设置屏幕 (**SHIFT** **MENU** (SET UP)) 更改“Date Mode”设置。您还可在**程序**模式中使用特殊命令 (DateMode365, DateMode360) 更改设置。
- 如需详细了解财务计算函数的功能及其语法，请参见“在程序中执行财务计算”（第8-48页）。

# 第8章 编程

## 重要!


在程序模式下输入都需要用到线性输入/输出模式。

## 1. 基本编程步骤

命令和计算按顺序执行。

1. 在主菜单中，进入程序模式。在您操作时，显示屏上显示程序列表。

选定的程序区  
(使用 ▲ 和 ▼ 移动)

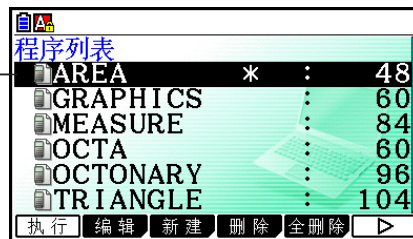

文件按照名称的字母表顺序排列。


2. 登记文件名。
3. 输入程序。
4. 运行程序。

- 程序列表右侧的数值表示每一个程序使用的字节数。
- 文件名最多可使用八个字符。
- 下面是文件名中可使用的字符: A至Z、{、}、'、~、0至9
- 登记文件名需要使用32个字节的存储区。

示例

计算三个正八面体的表面积 (cm<sup>2</sup>) 和体积 (cm<sup>3</sup>)，其边长分别为7、10和15cm

将计算公式存储在文件名OCTA下。

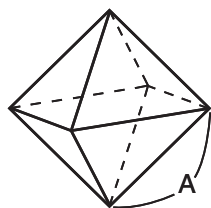

下述是用于计算已知边长A的正八面体表面积S与体积V的公式。

$$S = 2\sqrt{3} A^2, \quad V = \frac{\sqrt{2}}{3} A^3$$

① **MENU** 程序

② **F3** (新建) **9** (O) **In** (C) **÷** (T) **X,θ,T** (A) **EXE**

③ **SHIFT** **VARS** (PRGM) **F4** (?) **→** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **F6** (▷) **F5** (:)

**2** **X** **SHIFT** **x<sup>2</sup>** ( $\sqrt{\quad}$ ) **3** **X** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **x<sup>2</sup>** **F6** (▷) **F6** (▷) **F5** ( $\blacktriangle$ )

**SHIFT** **x<sup>2</sup>** ( $\sqrt{\quad}$ ) **2** **÷** **3** **X** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **^** **3**

**EXIT** **EXIT**

④ **F1** (执行) 或 **EXE**

**7** **EXE** (A的值)

**EXE**

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
|          | ? |             |
| A = 7时的S | 7 | 169.7409791 |
| A = 7时的V |   | 161.6917506 |

**EXE** **EXE**

**1** **0** **EXE**

**EXE**

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
|           | ?  |             |
| A = 10时的S | 10 | 346.4101615 |
| A = 10时的V |    | 471.4045208 |

**EXE** **EXE**

**1** **5** **EXE**

**EXE**\*1

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
|           | ?  |             |
| A = 15时的S | 15 | 779.4228634 |
| A = 15时的V |    | 1590.990258 |

\*1 显示屏上显示程序的最终结果时按下 **EXE**，退出程序。

- 您还可通过输入以下命令在**计算·矩阵**模式中运行某个程序：Prog "<文件名>" **EXE**。
- 在显示屏显示使用该方法执行程序后的最终结果时，按下 **EXE**，重新执行程序。
- 如果无法找到Prog "<文件名>" 指定的程序，会产生一个错误。

## 2. 程序模式功能键


### • 文件列表功能菜单

只有在存储器中没有程序文件时，才会显示{新建}和{载入}功能键。

- {执行}/{编辑} ... {执行}/{编辑}程序
- {新建} ... {新程序}
- {删除}/{全删除} ... 删除{特定程序}/{所有程序}
- {检索}/{更名} ... {搜索}/{更改}文件名
- {另存为} ... {程序另存为文本文件}
- {载入} ... {将文本转换为程序并保存}
- {} ... {密码保护程序或删除密码保护}

---

## • 在登记文件名时


- {运行}/{数基} ... {一般计算}/{数位}程序输入
-  ... {密码登记}
- {符号} ... {符号菜单}

---

## • 在输入程序时 —— **F1** (运行) ... 默认设置

- {顶部}/{底部} ... 程序的{顶部}/{底部}
- {检索} ... {搜索}
- {菜单} ... {模式菜单}
- {统计}/{矩阵}/{列表}/{图形}/{动态图}/{表格}/{递归}  
... {统计}/{矩阵}/{列表}/{图形}/{动态图形}/{表格}/{递归}菜单
- {A↔a} ... {在大写和小写输入模式之间切换}
- {字符} ... {显示一个用于选择各种数学符号、特殊符号和重音字符的屏幕}

## • 按下 **SHIFT** **VARS** (PRGM) , 显示以下程序 (PRGM) 菜单。

- {命令} ... {程序命令菜单}
- {控制} ... {程序控制命令菜单}
- {跳转}... {转移命令菜单}
- {?}/{} ... {输入}/{输出}命令
- {清除}/{显示} ... {清除}/{显示}命令菜单
- {相关} ... {条件转移关系算子菜单}
- {I/O} ... {输入/输出控制/传输命令菜单}
- {:} ... {多语句命令}
- {STR} ... {字符串命令}

关于这些命令的详细说明, 请参见第8-11页的“命令参考”。

## • 按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP) , 显示下图所示的模式命令菜单。

- {角度}/{坐标}/{网格}/{轴}/{标签}/{显示}/{草图/线}/{绘图}/{导数}/{选背景}/{函数}/{方程组}/  
{统计图}/{列表}/{轨迹}/{表变量}/{ $\Sigma$ 显示}/{残差}/{复数}/{分数}/{Y=速度}/{日期}/{单期额}/  
{周期}/{不等式}/{简化}/{Q1Q3}/{P/L-CLR}

关于这些命令的详细说明, 请参见第1-32页的“设置屏幕功能键菜单”。

- 按下 **SHIFT** **5** (FORMAT) 显示颜色/颜料命令菜单。关于详细说明, 请参见“在程序中使用颜色命令” (第8-28页) 和“在程序中使用颜料命令” (第8-29页)。

---

## ● 在输入程序时 —— **F2**（数基）\*

\* 按下 **F2**（数基）之后的程序输入状态由文件名右侧的 **B** 表示。

- {顶部}/{底部}/{检索}
  - {菜单}
  - {d~o} ... {十进制}/{十六进制}/{二进制}/{八进制}值输入
  - {逻辑符} ... {位运算符}
  - {显示} ... 将显示值换算为{十进制}/{十六进制}/{二进制}/{八进制}
  - {A↔a}/{符号}
- 
- 按下 **SHIFT** **VAR**（PRGM），显示以下程序（PRGM）菜单。
    - {Prog} ... {程序调用}
    - {跳转}/{?}/{▲}
    - {相关} ... {条件转移关系算子菜单}
    - {:} ... {多语句命令}
- 
- 按下 **SHIFT** **MENU**（SET UP），显示下图所示的模式命令菜单。
    - {10进制}/{16进制}/{2进制}/{8进制}
  - 按下 **SHIFT** **5**（FORMAT）显示颜色命令菜单。关于详细说明，请参见“在程序中使用颜色命令”（第8-28页）。

## 3. 编辑程序内容

---

### ■ 调试程序

程序中阻碍程序正确运行的问题称为“程序错误”，解决此类问题的过程称为“调试”。下述症状中的任何一个都表明您的程序中包含程序错误，需要调试。

- 程序运行时出现错误消息
- 结果不在您的预期范围内

---

#### ● 排除导致错误消息的程序错误

如右图所示，只要在程序执行期间出现任何非法事件，即显示错误消息。




在显示此类消息时，按下 **EXIT**，显示程序中产生错误的位置。光标将在问题所在位置闪烁。查看“错误消息表”（第α-1页），确定此类问题的解决步骤。

- 请注意，如果程序已使用密码保护，按下 **EXIT** 不会显示错误所在位置。


### • 排除导致错误结果的程序错误

如果您的程序产生异常结果，检查程序内容并进行必要的修改。

**F1** (顶部) .....将光标移至程序的顶部

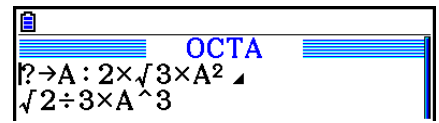

**F2** (底部) .....将光标移至程序的底部




## ■ 搜索程序内部数据


示例                    搜索程序OCTA中的字母“A”

1. 调用程序。
2. 按下 **F3** (检索) 并输入想要查找的数据。


**F3** (检索)  
**ALPHA** **X,θ,T** (A)



3. 按下 **EXE**，开始搜索。屏幕上显示程序的内容，光标位于指定数据的第一个所在位置。<sup>\*1</sup>

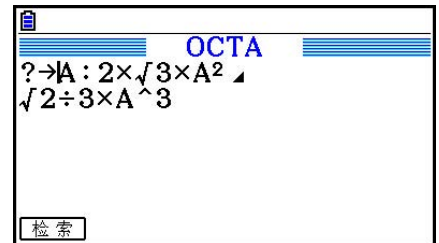

4. 每次按下 **EXE** 或 **F1** (检索) 都会使光标跳至指定数据的下一个所在位置。<sup>\*2</sup>



<sup>\*1</sup> 如果未在程序中找到您指定的搜索数据，显示消息“未找到”。  
<sup>\*2</sup> 如果程序中已没有其他出现指定数据的位置，搜索操作结束。



- 您不能指定换行符号（↵）或者显示搜索数据的命令（▲）。
- 屏幕上显示程序内容后，您即可使用光标键将光标移至另一个位置，然后搜索下一个数据所在位置。按下 **[EXE]** 时，只搜索从当前光标位置开始的程序部分。
- 一旦搜索到某个数据所在位置，如果输入字符或者移动光标，将取消搜索操作。
- 如果在输入字符进行搜索时出现错误，可按下 **[AC]**，清除输入的内容并从开始处重新输入。

## 4. 文件管理

---

### ■ 删除程序

---

#### ● 删除特定程序

1. 显示屏上显示程序列表时，使用 **▲** 和 **▼**，突出显示想要删除的程序的名称。
  2. 按下 **[F4]**（删除）。
  3. 按下 **[F1]**（确定），删除选定程序；或者按下 **[F6]**（否），中止操作，但不删除任何内容。
- 

#### ● 删除所有程序

1. 显示屏上显示程序列表时，按下 **[F5]**（全删除）。
  2. 按下 **[F1]**（确定），删除列表中的所有程序；或者按下 **[F6]**（否），中止操作，但不删除任何内容。
- 您还可通过从主菜单进入**内存管理**模式，删除所有程序。详情请参见“第11章 存储器管理器”。

## ■ 搜索文件

### ● 使用初始字符搜索方法查找文件

示例 使用初始字符搜索方法调用名为OCTA的程序


1. 显示屏上显示程序列表时，按下 **F6** (▷) **F1** (检索)，输入想要查找文件的初始字符。

**F6** (▷) **F1** (检索)  
**9** (O) **In** (C) **÷** (T)



2. 按下 **EXE**，开始搜索。

- 突出显示以输入字符开头的名称。

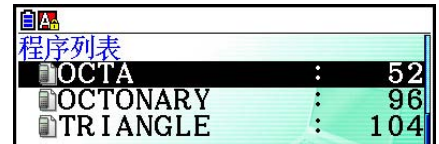

- 如果没有以输入字符开头的文件名的程序，显示屏上显示消息“未找到”。如果出现这种情况，按下 **EXIT**，清除错误消息。

## ■ 编辑文件名

1. 显示屏上显示程序列表时，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要编辑名称的文件，然后按下 **F6** (▷) **F2** (更名)。
2. 进行任何所需修改。
3. 按下 **EXE**，登记新名称并返回程序列表。

根据您对文件名的修改，程序列表重新排序。

- 如果您进行的修改产生与存储器内已经存储的程序名相同的文件名，则会显示消息“已存在”。出现这种情况时，按下 **EXIT** 或 **AC**，清除文件名并输入新的名称。

## ■ 转换程序和文本文件

可将本计算器创建的程序转换成文本文件，然后使用计算机上的文本编辑器或其他应用程序进行编辑。也可将计算机创建和编辑的文本文件转换成计算器可以运行的程序。

---

## ● 程序和文本文件转换规则

程序和文本文件转换遵循下列规则。

- 当转换程序到文本文件时，程序名称中的某些字符会被自动替换，并作为新文件名。将文件转换到程序时，按反方向转换指派程序名称。

| 程序名称字符   | 文本文件名称字符 |
|----------|----------|
| r        | _r_      |
| $\theta$ | _t_      |
| 前端/尾端空格  | _s_      |
| "        | _q_      |
| 前端/尾端点   | _p_      |
| ×        | _x_      |
| ÷        | _d_      |
| +        | _+_      |
| -        | _--_     |

- 当程序转换到文本文件时，会向文本文件添加下列标题信息。  
'Program Mode: **运行**（运行模式程序）  
'Program Mode: **数基**（数基模式程序）
- 转换包含上述标题信息的文本文件到程序时，可转换成标题信息指定模式的程序。转换后的程序不包含标题信息行文字。
- 程序转换成文本文件会引起程序中所有卡西欧科学函数计算器特定命令被特殊对应字符串替换。相反，从文本文件转换成程序可将特殊字符串转换成对应的命令。关于程序命令和对应特殊字符串的信息，请参见“CASIO科学函数计算器特殊命令↔文本转换表”（第8-59页）。

---

## ● 转换程序到文本文件

- 在程序列表中，使用▲和▼突出显示想要转换成文本文件的程序名称。
- 按下 **F6** (▷) **F3** (另存为)。
  - 开始转换成文本文件。转换操作完成时显示“完毕！”消息。如需关闭消息对话框，按下 **EXIT**。
  - 生成文本文件保存在存储器的**程序**文件夹，除了一些特殊字符外，文件名基本上与原文件同名。关于特殊字符的详细说明，请参见上面的“程序和文本文件转换规则”。

## 重要!

受密码保护的程序不能转换成文本文件。如要将受保护的程序转换成文本文件，首先按照“删除程序密码保护”（第8-10页）删除密码保护，然后开始转换。

---

### ● 文本文件自动转换到程序

当结束计算器和计算机之间USB连接时，所有在连接时从计算机传输到存储器\@MainMem\程序\的文本文件都将自动转换成程序，并存入计算器的主存储器。

关于详细说明，请参见“计算器和个人计算机间传输数据”（第13-5页）。

---

### ● 转换文本文件到程序

#### 重要!

按下面的步骤将文本文件转换到程序后，除了一些特殊字符外，可创建和保存与原文件基本同名的程序。关于特殊字符的详细说明，请参见“程序和文本文件转换规则”（第8-8页）。

在转换过程中，如果存储器内已经存在同名的程序，新程序将自动覆盖已有程序。如果不希望覆盖已有程序，请在执行转换前使用程序列表先更改名称。

1. 复制要转换的文本文件到计算器存储器根目录。
  - 关于从计算机或另一计算器复制文件到本计算器存储器的步骤信息，请参见“第13章 数据通信”。
2. 在主菜单中，进入**程序**模式。
3. 在程序列表上，按下 **F6** (▷) **F4** (载入)。
  - 显示存储器根目录当前的文件夹和文本文件列表。
4. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示要转换的文件，然后按下 **F1** (打开)。

---


## ■ 登记密码

在输入程序时，您可使用密码保护，只有拥有密码的用户才可查看程序内容。

- 您不需要输入密码即可运行程序。
- 密码输入程序与文件名输入程序完全相同。

---


### ● 使用密码保护正在创建的程序

1. 显示屏上显示程序列表时，按下 **F3**（新建），输入新程序文件的文件名。
2. 按下 **F5**（），然后输入密码。
3. 按下 **EXE**，登记文件名和密码。现在您可输入程序文件的内容。
4. 输入程序之后，按下 **SHIFT** **EXIT**（QUIT），退出程序文件并返回程序列表。使用密码保护的文件在文件名右侧由一个星号标记。




---

### ● 密码保护已有程序

1. 在程序列表中，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要密码保护的程序的名称。
2. 按下 **F6**（▷）**F5**（），然后输入密码。
3. 按下 **EXE**，注册密码。
  - 返回到程序列表。

---

### ● 删除程序密码保护

1. 在程序列表中，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要删除密码保护的程序的名称。
2. 按下 **F6**（▷）**F5**（），然后输入程序当前的密码。
3. 如要删除密码保护，按下 **EXE**。
  - 返回到程序列表。

## ■ 调用密码保护的程序

1. 在程序列表中, 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示想要调用的程序的名称。
  2. 按下 **F2** (编辑)。
  3. 输入密码并按下 **EXE**, 调用程序。
- 在调用密码保护的程序时, 如果输入错误密码将显示“不匹配”消息。

## 5. 命令参考

### ■ 命令索引

|                               |      |                          |      |
|-------------------------------|------|--------------------------|------|
| Break.....                    | 8-15 | RclCapt.....             | 8-27 |
| CloseComport38k.....          | 8-24 | Receive(.....            | 8-24 |
| ClrGraph.....                 | 8-19 | Receive38k.....          | 8-24 |
| ClrList .....                 | 8-19 | Return.....              | 8-16 |
| ClrMat.....                   | 8-20 | Send(.....               | 8-24 |
| ClrText .....                 | 8-20 | Send38k.....             | 8-24 |
| DispF-Tbl、DispR-Tbl.....      | 8-20 | Stop.....                | 8-17 |
| Do~LpWhile.....               | 8-14 | StrCmp(.....             | 8-25 |
| DrawDyna.....                 | 8-20 | StrInv(.....             | 8-26 |
| DrawFTG-Con、DrawFTG-Plt ..... | 8-20 | StrJoin(.....            | 8-26 |
| DrawGraph .....               | 8-21 | StrLeft(.....            | 8-26 |
| DrawR-Con、DrawR-Plt .....     | 8-21 | StrLen(.....             | 8-26 |
| DrawRΣ-Con、DrawRΣ-Plt .....   | 8-21 | StrLwr(.....             | 8-26 |
| DrawStat.....                 | 8-21 | StrMid(.....             | 8-26 |
| DrawWeb.....                  | 8-21 | StrRight(.....           | 8-26 |
| Dsz (计数转移) .....              | 8-17 | StrRotate(.....          | 8-27 |
| Exp(.....                     | 8-25 | StrShift(.....           | 8-27 |
| Exp▶Str(.....                 | 8-25 | StrSrc(.....             | 8-27 |
| For~To~ (Step~) Next.....     | 8-14 | StrUpr(.....             | 8-27 |
| Getkey .....                  | 8-22 | While~WhileEnd.....      | 8-15 |
| Goto~Lbl.....                 | 8-17 | ? (输入命令) .....           | 8-12 |
| If~Then~ (Else~) IfEnd .....  | 8-13 | ▲ (输出命令) .....           | 8-12 |
| Isz (计数转移) .....              | 8-18 | : (多语句命令) .....          | 8-13 |
| Locate .....                  | 8-23 | ↵ (回车) .....             | 8-13 |
| Menu.....                     | 8-19 | ' (注释文本分隔符) .....        | 8-13 |
| OpenComport38k.....           | 8-24 | ⇒ (转移代码) .....           | 8-18 |
| Prog.....                     | 8-16 | =、≠、>、<、≥、≤ (关系算子) ..... | 8-24 |
| PlotPhase.....                | 8-22 | + (连接字符串) .....          | 8-27 |

下面是本节在说明各种命令时遵循的规则。

- [波形括号]..... 波形括号用于包括大量项目，在使用命令时必须在这些项目中进行选择。在输入命令时不得输入波形括号。
- [方括号]..... 方括号用于包括可选项目。在输入命令时不得输入方括号。
- 数值表达式..... 数值表达式（例如10、10 + 20、A）表示常数、计算式、数值常数等等。
- 字母字符..... 字母字符表示文字串（例如AB）。

## ■ 基本操作命令

### ? (输入命令)

**功能：**在程序执行期间，提示输入数值以代入变量。

**语法：**? → <变量名称>、"<提示>" ? → <变量名称>

**示例：**? → A

**描述：**

- 该命令可暂时中断程序执行并提示输入数值或者表达式以代入变量。如果不指定提示内容，执行该命令将显示“?”，表示计算器正在等待输入。如果指定提示内容，显示“<提示>?”，提示用户输入。提示内容最多可输入255个字节的文本。
- 与输入命令相对应的输入必须是数值或者表达式，表达式不能是多语句。
- 您可指定一个列表名称、矩阵名称、字符串名称、函数存储器（fn）、图形（Yn）等等作为变量名称。

### ▲ (输出命令)

**功能：**在程序执行期间显示中间结果。

**描述：**

- 该命令可暂时中断程序执行并在命令之前显示字母字符文字或者计算结果。
- 在手动计算期间，输出命令应在通常按下 **EXE** 键的位置使用。

### : (多语句命令)

**功能:** 连接两个语句, 以便不间断地顺序执行。

**描述:**

- 与输出命令 (▲) 不同, 使用多语句命令连接的语句连续执行。
- 多语句命令可用于连接两个计算表达式或者两个命令。
- 您还可使用 ↵ 指示的回车, 替代多语句命令。

### ↵ (回车)

**功能:** 连接两个语句, 以便不间断地顺序执行。

**描述:**

- 回车命令的操作与多语句命令相同。
- 您可在程序中只输入一个回车, 产生一个空行。使用回车替代多语句命令, 可使显示的程序更易于阅读。

### ' (注释文本分隔符)

**功能:** 表示插入程序内部的注释文本。

**描述:** 撇号后的所有内容均视为不可执行的注释文本。

## ■ 程序命令 (命令)

### If~Then~ (Else~) IfEnd

**功能:** 只有在If-条件为真 (非0) 时才执行Then-语句。在If-条件为假 (0) 时执行Else-语句。Then-语句或者是Else-语句之后都执行IfEnd-语句。

**语法:**

$$\text{If} \quad \begin{array}{c} \langle \text{条件} \rangle \\ \text{数值表达式} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \vdots \\ \text{▲} \end{array} \right\} \text{Then} \langle \text{语句} \rangle \left[ \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \vdots \\ \text{▲} \end{array} \right\} \langle \text{语句} \rangle \right]$$
$$\left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \vdots \\ \text{▲} \end{array} \right\} \left( \text{Else} \langle \text{语句} \rangle \left[ \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \vdots \\ \text{▲} \end{array} \right\} \langle \text{语句} \rangle \right] \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \vdots \\ \text{▲} \end{array} \right\} \right) \text{IfEnd}$$



**参数：**条件，数值表达式

**描述：**

(1) If ~ Then ~ IfEnd

- 当条件为真时，执行Then-语句，然后跳转至IfEnd之后的语句。
- 当条件为假时，执行IfEnd之后的语句。

(2) If ~ Then ~ Else ~ IfEnd

- 当条件为真时，执行Then-语句，然后继续执行IfEnd之后的语句。
- 当条件为假时，跳转至Else-语句，然后继续执行IfEnd之后的语句。

### For~To~ (Step~) Next

**功能：**该命令重复执行For-语句到Next-语句之间的所有语句。第一次执行时，将初值分配给控制变量，以后每次执行时根据步长值更改控制变量的值。直至控制变量的值超过终值时，停止执行。

**语法：**For <初值> → <控制变量名称> To <终值>

$$\left( \text{Step } \langle \text{步长值} \rangle \right) \langle \text{语句} \rangle \left\{ \begin{array}{c} \leftarrow \\ : \\ \blacktriangle \end{array} \right\} \text{Next}$$

**参数：**

- 控制变量名称：A至Z、r、 $\theta$
- 初值：产生一个值的数值或者表达式（即sinx、A等等）
- 终值：产生一个值的数值或者表达式（即sinx、A等等）
- 步长值：数值（默认值：1）

**描述：**

- 默认步长值为1。
- 使初值小于终值并指定正步长值，可使控制变量在每次执行之后递增。使初值大于终值并指定负步长值，可使控制变量在每次执行之后递减。

### Do~LpWhile

**功能：**只要条件为真（非0），该命令可重复执行特定命令。

**语法：**

$$\text{Do } \left\{ \begin{array}{c} \leftarrow \\ : \\ \blacktriangle \end{array} \right\} \langle \text{语句} \rangle \left\{ \begin{array}{c} \leftarrow \\ : \\ \blacktriangle \end{array} \right\} \text{LpWhile } \begin{array}{l} \langle \text{条件} \rangle \\ \text{数值表达式} \end{array}$$

参数：表达式

描述：

- 只要条件为真（非0），该命令可重复执行循环中的命令。当条件为假（0）时，执行LpWhile-语句之后的语句。
- 由于条件在LpWhile-语句之后，因此会在循环内所有命令都已执行之后，测试（检查）条件。

### While~WhileEnd

功能：只要条件为真（非0），该命令可重复执行特定命令。

语法：

While    <条件>    {    <语句>    {  
         数值表达式    :                    :  
                            }                    }

参数：表达式

描述：

- 只要条件为真（非0），该命令可重复执行循环中的命令。当条件为假（0）时，执行WhileEnd-语句之后的语句。
- 由于条件在While-语句之后，因此会在执行循环内的命令之前，测试（检查）条件。

## ■ 程序控制命令 (控制)

### Break

功能：该命令中断执行某个循环并从该循环之后的下一个命令继续执行。

语法：Break

描述：

- 该命令中断执行某个循环并从该循环之后的下一个命令继续执行。
- 该命令可用于中断执行For-语句、Do-语句和While-语句。

## Prog


**功能：**该命令可指定另一个程序作为子程序执行。在**计算·矩阵**模式中，该命令执行新程序。

**语法：**Prog "文件名"

**示例：**Prog "ABC"

**描述：**

- 即使该命令在某个循环中，执行该命令也会立即中断循环并启动子程序。
- 您可根据需要在主程序内多次使用该命令，调用独立的子程序以执行特定任务。
- 在同一个主程序中，子程序可在多处使用，也可由任意数量的主程序调用。

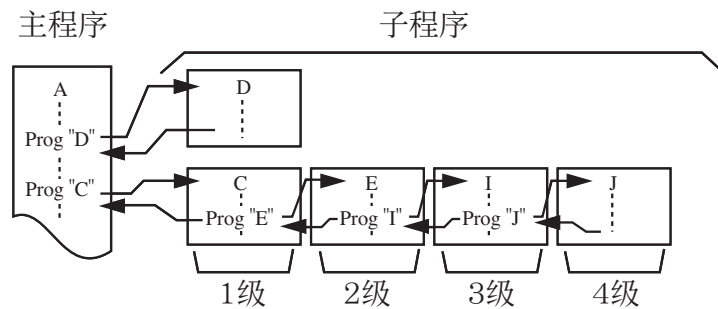

- 调用子程序时，将从头开始执行该子程序。子程序执行完成后，返回主程序，继续执行Prog命令后面的语句。
- 子程序中的Goto~Lbl命令只在该子程序内有效。它不能用于跳转到该子程序外部的标签。
- 如果由Prog命令指定文件名的子程序不存在，会产生一个错误。
- 在**计算·矩阵**模式中，输入Prog命令并按下 **EXE**，启动命令指定的程序。

## Return

**功能：**该命令从子程序中返回。

**语法：**Return

**描述：**在主程序内执行Return命令将导致停止执行程序。在子程序内执行Return命令可终止子程序并返回跳转到该子程序之前的程序位置。

## Stop

**功能：**该命令终止执行程序。

**语法：**Stop

**描述：**


- 该命令可终止执行程序。
- 在一个循环内执行该命令，可终止执行程序而不会产生错误。

## ■ 转移命令 (跳转)

### Dsz (计数转移)

**功能：**该命令为计数转移，每次使控制变量的值递减1，在变量的当前值变为零时执行转移。

**语法：**

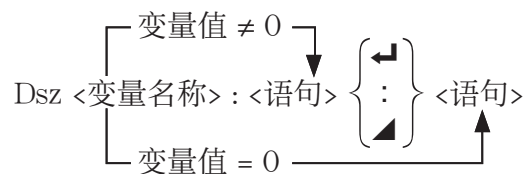

**参数：**变量名称：A至Z、*r*、*θ*

[示例] Dsz B: 将指定给变量B的值递减1。

**描述：**该命令每次将控制变量的值递减1，然后测试（检查）该值。如果当前值非0，继续执行下一个语句。如果当前值为0，跳转至多语句命令（:）、显示命令（▲）或者回车（↵）后面的语句。

### Goto~Lbl

**功能：**该命令执行指向指定位置的无条件转移。

**语法：**Goto <标签名称> ~ Lbl <标签名称>

**参数：**标签名称：数值（0至9）、变量（A至Z、*r*、*θ*）


**描述：**

- 该命令包括两个部分：Goto *n*（其中*n*为上述参数）和Lbl *n*（其中*n*是Goto *n*参考的参数）。该命令可使程序跳转到*n*参数与Goto-语句相符合的Lbl-语句。
- 该命令可用于返回一个程序的开始处或者跳转至程序内的任何位置。
- 该命令可与有条件转移和计数转移命令结合使用。
- 如果没有与Goto-语句指定值相符合的Lbl-语句，会产生一个错误。

## Isz (计数转移)

**功能:** 该命令为计数转移, 每次使控制变量的值递增1, 在变量的当前值变为零时执行转移。

**语法:**

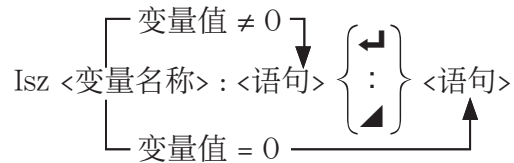

**参数:** 变量名称: A至Z、 $r$ 、 $\theta$


[示例] Isz A: 将指定给变量A的值递增1。

**描述:** 该命令每次将控制变量的值递增1, 然后测试 (检查) 该值。如果当前值非0, 继续执行下一个语句。如果当前值为0, 跳转至多语句命令 (:)、显示命令 (▲) 或者回车 (↵) 后面的语句。

## ⇒ (转移代码)

**功能:** 该代码用于设置有条件转移的条件。当条件为假时, 执行转移。

**语法:**

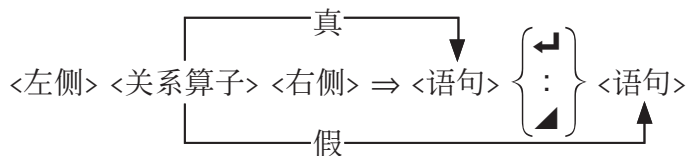

**参数:**

- 左侧/右侧: 变量 (A至Z、 $r$ 、 $\theta$ )、数值常数、变量表达式 (例如:  $A \times 2$ )
- 关系算子: =、≠、>、<、≥、≤ (第8-24页)

**描述:**

- 有条件转移可比较两个变量的内容或者两个表达式的结果, 并决定是否根据比较结果执行转移。
- 如果比较返回结果为真, 则继续执行 ⇒ 命令后的语句。如果比较返回结果为假, 跳转至多语句命令 (:)、显示命令 (▲) 或者回车 (↵) 后面的语句。

## Menu

**功能：**在程序中创建一个分支菜单。

**语法：**Menu "<字符串（菜单名称）>", "<字符串（分支名称）1>", <数值或变量1>, "<字符串（分支名称）2>", <数值或变量2>, ..., "<字符串（分支名称）n>", <数值或变量n>

**参数：**数值（0至9）、变量（A至Z、*r*、*θ*）

**描述：**

- 每个 "<字符串（分支名称）n>", <数值或变量n> 部分是一个分支集，必须包括整个分支集。
- 可包括2至9个分支集。如果只有1个或超过9个分支集，会产生错误。
- 在程序运行时选择菜单上的某个分支，将跳转到结合Goto命令时使用的同一类型标签（Lbl *n*）。将 "<字符串（分支名称）n>", <数值或变量n>" 指定为 "OK", 3"，则指定跳转到Lbl 3。

**示例：**Lbl 2 ↵

```
Menu "IS IT DONE?", "OK", 1, "EXIT", 2 ↵
```

```
Lbl 1 ↵
```

```
"IT'S DONE !"
```

## ■ 清除命令（清除）

### ClrGraph

**功能：**该命令清除图形屏幕。

**语法：**ClrGraph

**描述：**该命令在程序执行期间清除图形屏幕。

### ClrList

**功能：**该命令删除列表数据。

**语法：**ClrList <列表名称>

```
ClrList
```

**参数：**列表名称：1至26、Ans

**描述：**该命令删除“列表名称”指定的列表中的数据。如果没有指定“列表名称”，删除所有列表数据。

## ClrMat

**功能：**该命令删除矩阵数据。

**语法：**ClrMat <矩阵名称>

ClrMat

**参数：**矩阵名称：A至Z、Ans

**描述：**该命令删除“矩阵名称”指定的矩阵中的数据。如果没有指定“矩阵名称”，删除所有矩阵数据。

## ClrText

**功能：**该命令清除文本屏幕。

**语法：**ClrText

**描述：**该命令在程序执行期间清除屏幕中的文本。

## ■ 显示命令 (显示)

### DispF-Tbl、DispR-Tbl

无参数

**功能：**这些命令显示数值表格。

**描述：**

- 这些命令在程序执行期间可按照该程序定义的条件产生数值表格。
- DispF-Tbl产生函数表，而DispR-Tbl产生递归表。

### DrawDyna

无参数

**功能：**该命令执行动态图形绘制操作。

**描述：**该命令在程序执行期间按照该程序定义的绘图条件执行动态图形绘制操作。

### DrawFTG-Con、DrawFTG-Plt

无参数

**功能：**该命令使用生成表格中的数值绘制函数图形。

**描述：**

- 该命令按照该程序定义的条件绘制函数图形。
- DrawFTG-Con产生一个连接图形，而DrawFTG-Plt产生一个描点图形。

DrawGraph

无参数

**功能：**该命令可绘制图形。

**描述：**该命令按照该程序定义的绘图条件绘制图形。

DrawR-Con、DrawR-Plt

无参数

**功能：**这些命令可绘制递归表达式图形，其中 $a_n$  ( $b_n$ 或者 $c_n$ )为垂直轴， $n$ 为水平轴。

**描述：**

- 这些命令按照该程序定义的条件绘制递归表达式图形，其中 $a_n$  ( $b_n$ 或者 $c_n$ )为垂直轴， $n$ 为水平轴。
- DrawR-Con产生一个连接图形，而DrawR-Plt产生一个描点图形。

DrawR $\Sigma$ -Con、DrawR $\Sigma$ -Plt

无参数

**功能：**这些命令可绘制递归表达式，其中 $\Sigma a_n$  ( $\Sigma b_n$ 或者 $\Sigma c_n$ )为垂直轴， $n$ 为水平轴。

**描述：**

- 这些命令按照该程序定义的条件绘制递归表达式图形，其中 $\Sigma a_n$  ( $\Sigma b_n$ 或者 $\Sigma c_n$ )为垂直轴， $n$ 为水平轴。
- DrawR $\Sigma$ -Con产生一个连接图形，而DrawR $\Sigma$ -Plt产生一个描点图形。

DrawStat

**功能：**该命令可绘制统计图。

**语法：**参见第8-35页的“在程序中使用统计计算和图形”。

**描述：**该命令按照该程序定义的条件绘制统计图形。

DrawWeb

**功能：**该命令绘制递归表达式的收敛/发散图形（WEB图形）。

**语法：**DrawWeb <递归类型>[, <行数>]

**示例：**DrawWeb  $a_{n+1}$  ( $b_{n+1}$  或者  $c_{n+1}$ ), 5

**描述：**

- 该命令绘制递归表达式的收敛/发散图形（WEB图形）。
- 省略行数规定，可自动设定为默认值30。



## PlotPhase

功能：根据对应于x轴和y轴的数列绘制相图。

语法：PlotPhase <x轴数列名称>, <y轴数列名称>

描述：

- 在指定递归表时，每个自变量只能采用以下命令。

$a_n$ 、 $b_n$ 、 $c_n$ 、 $a_{n+1}$ 、 $b_{n+1}$ 、 $c_{n+1}$ 、 $a_{n+2}$ 、 $b_{n+2}$ 、 $c_{n+2}$ 、 $\Sigma a_n$ 、 $\Sigma b_n$ 、 $\Sigma c_n$ 、 $\Sigma a_{n+1}$ 、 $\Sigma b_{n+1}$ 、 $\Sigma c_{n+1}$ 、 $\Sigma a_{n+2}$ 、 $\Sigma b_{n+2}$ 、 $\Sigma c_{n+2}$

- 如果指定的数列名称对应的数列中没有保存在递归表中的数值，会产生一个内存错误。

示例：PlotPhase  $\Sigma b_{n+1}$ ,  $\Sigma a_{n+1}$

将 $\Sigma b_{n+1}$ 用于x轴， $\Sigma a_{n+1}$ 用于y轴，绘制一个相图。

## ■ 输入/输出命令 (I/O)


### Getkey

功能：该命令返回与上次按键相对应的代码。

语法：Getkey

描述：

该命令返回与上次按键相对应的代码。

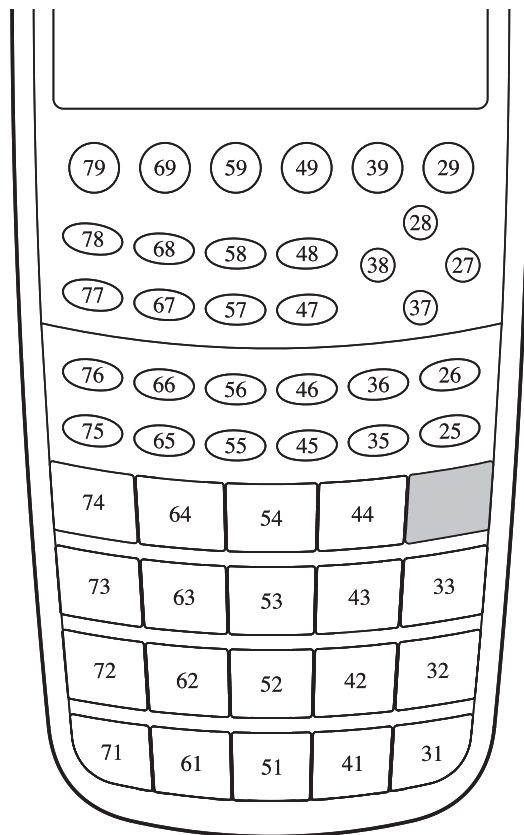

- 如果再执行该命令之前没有按键，则返回数值0。
- 该命令可在一个循环内使用。

## Locate

**功能：**该命令在文本屏幕的特定位置上显示字母数字字符。

**语法：**Locate <列编号>, <行编号>, <数值>

Locate <列编号>, <行编号>, <数值表达式>

Locate <列编号>, <行编号>, "<字符串>"

[示例] Locate 1, 1, "AB"

**参数：**

- 行编号：从1至7的数字
- 列编号：从1至21的数字
- 数值和数值表达式
- 字符串：字符串

**描述：**

- 该命令在文本屏幕的特定位置上显示数值（包括变量内容）或者文本。如果有计算输入，显示该计算结果。
- 行数介于1至7之间，列数介于1至21之间。



**示例：**Cls ↵

Blue Locate 7, 1, "CASIO FX"

该程序在屏幕中央显示蓝色“CASIO FX”。

- 在某些情况下，应该在运行上述程序之前执行ClrText命令。

## Receive( / Send(

**功能：**该命令接收连接设备的数据或向连接设备发送数据。

**语法：**Receive(<数据>) / Send(<数据>)

**描述：**

- 该命令接收连接设备的数据或向连接设备发送数据。
- 可通过该命令接收（发送）下述类型的数据。
  - 代入变量的单个数值
  - 矩阵数据（所有数值 - 不可指定单个数值）
  - 列表数据（所有数值 - 不可指定单个数值）

## OpenComport38k / CloseComport38k

**功能：**打开和关闭三针COM端口（串行）。

**描述：**参见下面的Receive38k/Send38k命令。

## Receive38k / Send38k

**功能：**以38 kbps的数据传输率执行数据发送和接收操作。

**语法：**Send38k <表达式>

$$\text{Receive38k} \left\{ \begin{array}{l} \langle \text{变量名称} \rangle \\ \langle \text{列表名称} \rangle \end{array} \right\}$$

**描述：**

- 在执行该命令之前必须执行OpenComport38k命令。
- 在执行该命令之后必须执行CloseComport38k命令。
- 如果在没有连接通信电缆时执行该命令，程序将继续执行且不产生错误。

## ■ 有条件转移关系算子 (相关)

=, ≠, >, <, ≥, ≤

**功能：**这些关系算子可与有条件转移命令一起使用。

**语法：**<左侧> <关系算子> <右侧>

**参数：**

- 左侧/右侧：变量（A至Z、 $r$ 、 $\theta$ ）、数值常数、变量表达式（例如： $A \times 2$ ）
- 关系算子：=, ≠, >, <, ≥, ≤

## ■ 字符串

字符串是一系列由双引号包括的字符。在程序中，字符串用于指定显示文本。由数字（例如"123"）或者表达式（例如" $x - 1$ "）构成的字符串不可作为计算式处理。

如需在屏幕的特定位置上显示一个字符串，使用Locate命令（第8-23页）。

- 如需在字符串中包括双引号 (") 或者反斜线 (\)，在双引号 (") 或者反斜线 (\) 之前输入一个反斜线 (\)。

例1:        在字符串中包含Japan: "Tokyo"  
              "Japan:\"Tokyo\""

例2:        在字符串中包含main\abc  
              "main\\abc"

您可以在程序模式中按下 **F6**（字符） **F2**（符号），从显示的菜单输入一个反斜线；也可在按下 **SHIFT** **4**（CATALOG）时，从显示的字符串类别中输入一个反斜线。

- 您可将字符串指定给字符串存储器（Str 1至Str 20）。关于字符串的详情，请参见“字符串存储器”（第2-8页）。
- 您可使用“+”命令（第8-27页）在一个自变量内部连接字符串。
- 字符串函数（Exp(、StrCmp(等等）中的函数或者命令作为单独的字符进行处理。例如，“sin”函数作为一个单独字符进行处理。

Exp(

**功能：**将字符串转换为表达式并执行该表达式。

**语法：**Exp("<字符串>[ ] )

Exp►Str(

**功能：**将一个图形表达式转换为字符串，并将其代入指定的变量。

**语法：**Exp►Str(<公式>, <字符串变量名称>[ ] )

**描述：**图形表达式 ( $Y_n$ 、 $r$ 、 $X_t$ 、 $Y_t$ 、 $X$ )、递归公式 ( $a_n$ 、 $a_{n+1}$ 、 $a_{n+2}$ 、 $b_n$ 、 $b_{n+1}$ 、 $b_{n+2}$ 、 $c_n$ 、 $c_{n+1}$ 、 $c_{n+2}$ ) 或者函数存储器 ( $f_n$ ) 可作为第一个自变量 (<公式>)。

StrCmp(

**功能：**比较“<字符串1>”和“<字符串2>”（字符代码比较）。

**语法：**StrCmp("<字符串1>","<字符串2>[ ] )

**描述：**比较两个字符串并返回以下某一个值。

“<字符串1>” = “<字符串2>”时，返回0。

“<字符串1>” > “<字符串2>”时，返回1。

“<字符串1>” < “<字符串2>”时，返回-1。

### StrInv(

功能：颠倒字符串的顺序。

语法：StrInv("<字符串>[ ] ]

### StrJoin(

功能：连接 "<字符串1>" 和 "<字符串2>" 。

语法：StrJoin("<字符串1>", "<字符串2>[ ] ]

注意：使用 "+" 命令也可达到同样结果（第8-27页）。

### StrLeft(

功能：复制一个字符串中从左侧到第 $n$ 个字符的部分。

语法：StrLeft("<字符串>",  $n$ [ ] ]      ( $0 \leq n \leq 9999$ ,  $n$ 是一个自然数)

### StrLen(

功能：返回字符串的长度（字符个数）。

语法：StrLen("<字符串>[ ] ]

### StrLwr(

功能：将字符串的所有字符转换为小写字符。

语法：StrLwr("<字符串>[ ] ]

### StrMid(

功能：提取一个字符串中从第 $n$ 到第 $m$ 个字符。

语法：StrMid("<字符串>",  $n$  [,  $m$ ] ]      ( $1 \leq n \leq 9999$ ,  $0 \leq m \leq 9999$ ,  $n$  和  $m$ 是一个自然数)

描述：如果省略 " $m$ "，将提取从第 $n$ 个字符到字符串末尾的部分。

### StrRight(

功能：复制一个字符串中从右侧到第 $n$ 个字符的部分。

语法：StrRight("<字符串>",  $n$ [ ] ]      ( $0 \leq n \leq 9999$ ,  $n$ 是一个自然数)

### StrRotate(

**功能：**在字符串中第 $n$ 个字符处调换左侧与右侧部分。

**语法：**StrRotate("<字符串>",[ $n$ ]) (-9999  $\leq n \leq$  9999,  $n$ 是一个整数)

**描述：**当“ $n$ ”为正值时，向左调换；当“ $n$ ”为负值时，向右调换。如果省略“ $n$ ”，默认值为+1。

**示例：**StrRotate("abcde", 2) .....返回字符串“cdeab”。

### StrShift(

**功能：**将字符串向左或者向右平移 $n$ 个字符。

**语法：**StrShift("<字符串>",[ $n$ ]) (-9999  $\leq n \leq$  9999,  $n$ 是一个整数)

**描述：**当“ $n$ ”为正值时，向左调换；当“ $n$ ”为负值时，向右调换。如果省略“ $n$ ”，默认值为+1。

**示例：**StrShift("abcde", 2) .....返回字符串“cde”。

### StrSrc(

**功能：**从指定点（从字符串开始位置第 $n$ 个字符）搜索“<字符串1>”，确定该字符串是否包含“<字符串2>”指定的数据。如果找到该数据，该命令返回“<字符串2>”第一个字符的位置，并从“<字符串1>”的开始位置计数。

**语法：**StrSrc("<字符串1>",<字符串2>",[ $n$ ]) ( $1 \leq n \leq$  9999,  $n$ 是一个自然数)

**描述：**如果省略起点，搜索从“<字符串1>”的起始位置开始。

### StrUpr(

**功能：**将字符串的所有字符转换为大写字符。

**语法：**StrUpr("<字符串>") ]

### + (连接字符串)

**功能：**连接“<字符串1>”和“<字符串2>”。

**语法：**"<字符串1>"+<字符串2>"

**示例：**"abc"+"de"→Str 1 .....将“abcde”代入Str 1。

## ■ 其他

### RclCapt

**功能：**显示由捕捉存储器编号指定的内容。

**语法：**RclCapt <捕捉存储器编号> (捕捉存储器编号：1至20)

## 6. 在程序中使用计算器功能

### ■ 在程序中使用颜色命令

颜色命令可指定屏幕上的线条、文本和其他显示元素的颜色。支持下列颜色命令。

运行模式：Black、Blue、Red、Magenta、Green、Cyan、Yellow、ColorAuto、ColorClr

数基模式：Black、Blue、Red、Magenta、Green、Cyan、Yellow

- 颜色命令在下面所示对话框内输入，按下 **SHIFT** **F5** (FORMAT) **F1** (颜色命令) (在数基模式程序中 **SHIFT** **F5** (FORMAT) ) 可调出对话框。



例如，下列键操作可输入颜色命令蓝色。

运行模式： **SHIFT** **F5** (FORMAT) **F1** (颜色命令) **F2** (蓝色)

数基模式： **SHIFT** **F5** (FORMAT) **F2** (蓝色)

- 除了ColorAuto和ColorClr，颜色命令可结合下面命令用于程序中。

- 手动绘图命令 (第5-25页)

可在“Graph Y=”前放置颜色命令或在 **SHIFT** **F4** (草图) **F5** (绘图) 后输入任何其他图形命令，指定手动绘图颜色。

示例：Red Graph Y =  $X^2 - 1$

- 草图命令

可在以下草图命令之前设置颜色命令，指定草图命令所绘制图的颜色。

Tangent、Normal、Inverse、PlotOn、PlotChg、F-Line、Line、Circle、Vertical、Horizontal、Text、PxlOn、PxlChg、SketchNormal、SketchThick、SketchBroken、SketchDot、SketchThin

示例：Green SketchThin Circle 2, 1, 2

- 列表命令

可使用下面所示语法指定列表颜色。

<颜色命令> List  $n$  ( $n = 1$ 到26)

<颜色命令> 列表"子名称"

可使用下面所示语法指定列表内元素颜色。

<颜色命令> List  $n$  [<元素号>] ( $n = 1$ 到26)

<颜色命令> 列表"子名称" [<元素号>]

示例：Blue List 1

Red List 1 [3]

- 下列命令也可跟颜色命令一起使用。参见括号内页数了解详细说明。

"<文本>" (“文本显示”，第8-30页)，Locate（第8-23页），SetG-Color（第8-32页），Plot/Line-Color（第8-32页）

- 当程序中使用**图形模式**或**统计模式**函数绘制图形时也可使用颜色命令。关于详细说明，请参见“在程序中使用图形函数”（第8-32页）和“在程序中使用统计计算和图形”（第8-35页）。

## ■ 在程序中使用颜料命令

颜料命令提供方法添加图形阴影。下列是两种颜料命令。

ColorNormal, ColorLighter

- 颜料命令在下面所示对话框内输入，按下 **SHIFT** **5** (FORMAT) **2** (涂色命令) 可调出对话框。



例如，下列键操作可输入颜料命令ColorLighter。 **SHIFT** **5** (FORMAT) **2** (涂色命令) **2** (淡)

- 关于可以包含颜料命令的语法的详细说明，请参见“在程序中使用统计计算和图形”（第8-35页）。



## ■ 文本显示

您只需在双引号之间加上程序，即可包括程序中的文本。

在程序执行期间，显示屏上会出现此类文本，表示您可以向输入提示与结果添加标签。

| 程序          | 显示    |
|-------------|-------|
| "CASIO"     | CASIO |
| ? → X       | ?     |
| "X =" ? → X | X = ? |

- 下面所示示例显示如何通过向程序字符串之前插入颜色命令指定文本串显示颜色。

Blue "CASIO"



- 如果文本后面是计算公式，必须在文本与计算式之间插入显示命令（ $\blacktriangleleft$ ）。
- 如果输入字符超过21个，文本移至下一行。
- 注释文本最多可指定255个字节。

## ■ 在程序中使用矩阵行运算

利用这些命令，您可操纵程序中的矩阵行。


- 对于该程序，进入**计算·矩阵**模式，然后使用矩阵编辑器输入矩阵，然后进入**程序**模式输入程序。

### • 交换两行内容 (Swap)

例1 交换下述矩阵的行2与行3的值：

$$\text{矩阵A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

下面是用于该程序的语法。

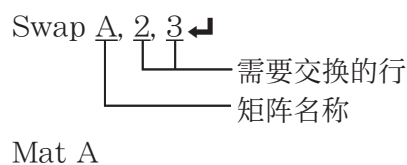


执行该程序后产生以下结果。

|   | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 4 |

● 计算标量积 (\*行)

例2 计算例1中的矩阵行2与标量4之积


下面是用于该程序的语法。

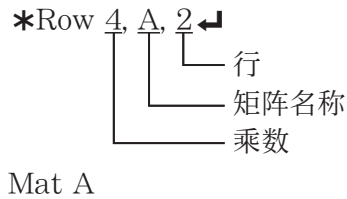

● 计算标量积并将结果加到另一行 (\*行+)

例3 计算例1中矩阵行2与标量4的积，并将结果加到行3上


下面是用于该程序的语法。

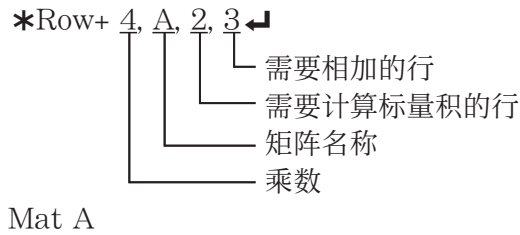

● 将两行相加 (行+)

例4 将例1中的矩阵行2加到行3上

下面是用于该程序的语法。

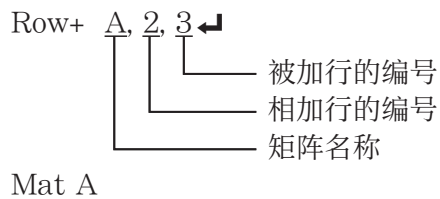

---

## ■ 在程序中使用图形函数

您可将图形函数加入程序，绘制复杂图形并使图形相互叠加。下面显示了使用图形函数进行编程时需要使用的各种类型的语法。

- 视窗 View Window  $-5, 5, 1, -5, 5, 1$  ↵
- 图形颜色 SetG-Color Green ↵
- 图形函数输入  $Y = \text{Type}$  ↵ ..... 指定图形类型。  
"X<sup>2</sup> - 3" → Y1\*1 ↵
- 图形绘制操作 DrawGraph

\*1 使用 **VAR** **F4** (绘图) **F1** (Y) **1** 输入该Y1 (显示为**Y1**)。如果使用计算器按键输入“Y”，会产生一个语法错误。

---

## ● 其它绘图函数的语法

- V-Window View Window <Xmin>, <Xmax>, <Xscale>, <Ymin>, <Ymax>, <Yscale>, <Tθ min>, <Tθ max>, <Tθ ptch>  
StoV-Win <视窗区域> ..... 区域: 1至6  
RelV-Win <视窗区域> ..... 区域: 1至6
- 图形颜色 SetG-Color <颜色命令>
- Zoom Factor <X系数>, <Y系数>  
ZoomAuto ..... 无参数
- Pict StoPict <图片区域> ..... 区域: 1至20  
StoPict "文件夹名称\文件名"  
RelPict <图片区域> ..... 区域: 1至20  
RelPict "文件夹名称\文件名"
- Sketch Plot/Line-Color <颜色命令>  
Plot <X坐标>, <Y坐标>  
PlotOn <X坐标>, <Y坐标>  
PlotOff <X坐标>, <Y坐标>  
PlotChg <X坐标>, <Y坐标>  
PxlOn <行编号>, <列编号>  
Pxloff <行编号>, <列编号>  
PxlChg <行编号>, <列编号>  
PxlTest(<行编号>, <列编号>[ ] ]  
文本 <行编号>, <列编号>, "<文本>"  
文本 <行编号>, <列编号>, <表达式>  
..... 行号: 1到187, 列号: 1至379

SketchThick <Sketch或Graph语句>  
SketchBroken <Sketch或Graph语句>  
SketchDot <Sketch或Graph语句>  
SketchNormal <Sketch或Graph语句>  
SketchThin <Sketch或Graph语句>  
Tangent <函数>, <X坐标>  
Normal <函数>, <X坐标>  
Inverse <函数>  
Line .....无参数  
F-Line <X-坐标1>, <Y-坐标1>, <X-坐标2>, <Y-坐标2>  
Circle <中心点X-坐标>, <中心点Y-坐标>, <半径R值>  
Vertical <X-坐标>  
Horizontal <Y-坐标>

---

## ■ 在程序中使用背景图片

可以从程序设置屏幕更改“Background”设置。

- 背景图像显示语法

BG-Pict <图片区域> [,a] ... 区域: 1至20

BG-Pict "文件夹名\文件名" [,a]

当显示背景图像时, 在末尾添加“a”加载窗口数据(随图像数据一起保存)。

- 背景图像不显示(隐藏)语法

BG-None

---

## ■ 在程序中使用动态图形函数

在程序中使用动态图形函数可执行重复的动态图形运算。下面说明如何在程序内指定动态图形范围。

- 动态图形范围

1 → D Start ↵

5 → D End ↵

1 → D pitch ↵

---

## ■ 在程序中使用表格和图形函数

程序中的表格和图形函数可生成数值表格并执行绘图操作。下面显示了使用表格和图形函数进行编程时需要使用的各种类型的语法。

- 表格范围设置
  - 1 → F Start ↵
  - 5 → F End ↵
  - 1 → F pitch ↵
- 数值表格生成
  - DispF-Tbl
- 图形绘制操作
  - 连接类型: DrawFTG-Con
  - 描点类型: DrawFTG-Plt

---

## ■ 在程序中使用递归表格和图形函数

在程序中加入递归表格和图形函数可生成数值表格并执行绘图操作。下面显示了使用递归表格和图形函数进行编程时需要使用的各种类型的语法。

- 递归公式输入
  - $a_{n+1}$  Type ↵ ...指定递归类型。
  - " $3a_n + 2$ " →  $a_{n+1}$  ↵
  - " $4b_n + 6$ " →  $b_{n+1}$  ↵
- 表格范围设置
  - 1 → R Start ↵
  - 5 → R End ↵
  - 1 →  $a_0$  ↵
  - 2 →  $b_0$  ↵
  - 1 →  $a_n$  Start ↵
  - 3 →  $b_n$  Start ↵
- 数值表格生成
  - DispR-Tbl
- 图形绘制操作
  - 连接类型: DrawR-Con, DrawR $\Sigma$ -Con
  - 描点类型: DrawR-Plt, DrawR $\Sigma$ -Plt
- 统计收敛/发散图形 (WEB图形)
  - DrawWeb  $a_{n+1}$ , 10

---

## ■ 在程序中使用列表排序函数

利用这些函数，您可以升序或降序排列列表中的数据。

- 升序

SortA (List 1, List 2, List 3)  
└── 被排序的列表 (最多可指定六个列表)

- 降序

SortD (List 1, List 2, List 3)  
└── 被排序的列表 (最多可指定六个列表)

---

## ■ 在程序中使用统计计算和图形

在程序中加入统计计算和绘图功能可计算统计数据并绘制图形。

---

### ● 设置条件和绘制统计图形

在StatGraph命令之后 (“S-Gph1”、“S-Gph2”或“S-Gph3”)，您必须指定以下图形条件：

- 图形绘制/非绘制状态 (DrawOn/DrawOff)
- Graph Type
- x轴数据位置 (列表名称)
- y轴数据位置 (列表名称)
- 频率数据位置 (列表名称)
- Mark Type
- ColorLink设置 (X Y 双方、仅 X、仅 Y、开、关、X与频率)
- Graph Color设置 (7种颜色之一\*或ColorAuto)

当Graph Type指定“饼状”：

- 显示设置 (%或者数据)
- 百分比数据存储列表规定 (无或列表名称)

当Graph Type指定“饼状”或“直方图”：

- 区域颜色设置 (7种颜色之一\*或ColorAuto)
- 颜料样式设置 (ColorNormal, ColorLighter)
- 边框颜色设置 (7种颜色之一\*或ColorClr)

当Graph Type指定“Med框”：

- Outliers开/关设置
- 边框颜色设置（7种颜色之一\*）
- Whisker颜色设置（7种颜色之一\*）
- Outliers颜色设置（7种颜色之一\*）
- 边框内颜色设置（7种颜色之一\*或ColorAuto）
- 边框内颜料设置（ColorNormal, ColorLighter）

当Graph Type指定“棒状”：

- 第一个条线图数据（列表名称）
- 第二个和第三个条线图数据（列表名称）
- 条线图定向（长度或水平）
- 每一数据区域颜色设置（7种颜色之一\*或ColorAuto）
- 每一数据颜料样式设置（ColorNormal, ColorLighter）
- 每一数据边框颜色设置（7种颜色之一\*或ColorClr）

\*黑色、蓝色、+红色、洋红色、绿色、青色、黄色

规定的图形条件取决于图形类型。参见“一般图形设置”（第6-2页）。

- 下面是散布图或xyLine图的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Scatter, List 1, List 2, 1, Square, ColorLinkOff, ColorAuto

对于xy直线图，将上述规定中的“散点图”替换为“折线图”。

- 下面是正态概率图的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, NPPlot, List 1, Square, ColorLinkOff, Blue

- 下面是直方图的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Hist, List 1, List 2, ColorLinkOff, Blue ColorLighter

- 下面是折线图的典型图形条件规定。


S-Gph1 DrawOn, Broken, List 1, List 2, ColorLinkOff, Blue

- 下面是正态分布图的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, N-Dist, List 1, List 2, Blue

- 下面是Med-矩形框图形的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, MedBox, List 1, List 2, 1, Yellow, Green, Blue, Red

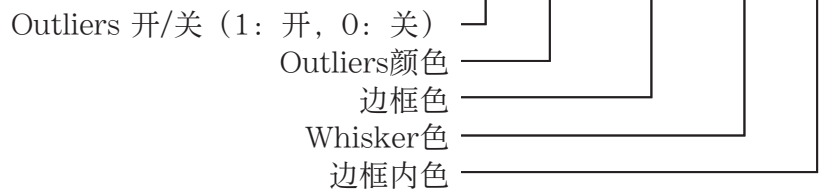

- 下面是回归图形的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Linear, List 1, List 2, List 3, Blue

相同的格式可用于下述类型的图形，只要将上述规定中的“Linear”替换为适当的图形类型。

|               |         |            |                              |
|---------------|---------|------------|------------------------------|
| 一次回归 .....    | Linear  | 对数回归 ..... | Log                          |
| Med-Med ..... | Med-Med | 指数回归 ..... | ExpReg(a · e <sup>bx</sup> ) |
| 二次回归 .....    | Quad    |            | ExpReg(a · b <sup>x</sup> )  |
| 三次回归 .....    | Cubic   | 幂回归 .....  | Power                        |
| 四次回归 .....    | Quart   |            |                              |

- 下面是正弦回归图形的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Sinusoidal, List 1, List 2, Blue

- 下面是逻辑回归图形的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Logistic, List 1, List 2, Blue

- 下面是饼图的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Pie, List 1, %, None, ColorLinkOff, ColorAuto ColorLighter, ColorClr

- 下面是条线图的典型图形条件规定。

S-Gph1 DrawOn, Bar, List 1, None, None, StickLength, ColorLinkOff, Blue  
ColorLighter, Black, Red ColorLighter, Black, Green ColorLighter, Black

如需绘制统计图形，在图形条件规定行后插入“DrawStat”命令。


```
ClrGraph ◀
S-Wind Auto ◀
{1, 2, 3} → List 1 ◀
{1, 2, 3} → List 2 ◀
S-Gph1 DrawOn, Scatter, List 1, List 2, 1, Square, ColorLinkOff, ColorAuto ◀
DrawStat
```



## 在程序中使用分布图形

在程序中使用特殊命令绘制分布图形。


### 绘制累积正态分布图形

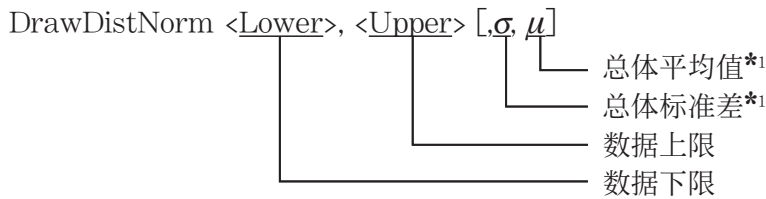

\*<sup>1</sup> 该项可省略。如果省略这些项目，在执行计算时使用 $\sigma = 1$ 且 $\mu = 0$ 。


$$p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{Lower}^{Upper} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \quad ZLow = \frac{Lower - \mu}{\sigma} \quad ZUp = \frac{Upper - \mu}{\sigma}$$

- 如果执行DrawDistNorm，将按照指定条件执行上述计算并绘制图形。此时，填充图形上的 $ZLow \leq x \leq ZUp$ 区域。

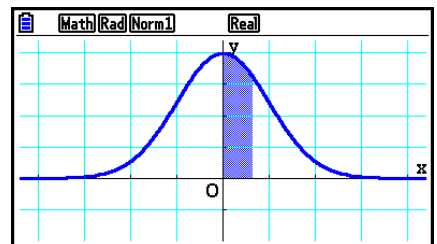

- 同时， $p$ 、ZLow和ZUp计算结果值分别指定给变量 $p$ 、ZLow和ZUp，而 $p$ 指定给Ans。

### 绘制学生的t累积分布图形

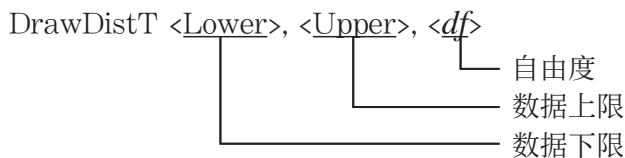


$$p = \int_{Lower}^{Upper} \frac{\Gamma\left(\frac{df+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \frac{\left(1 + \frac{x^2}{df}\right)^{-\frac{df+1}{2}}}{\sqrt{\pi \times df}} dx \quad tLow = Lower \quad tUp = Upper$$

- 如果执行DrawDistT，将按照指定条件执行上述计算并绘制图形。此时，填充图形上的 $Lower \leq x \leq Upper$ 区域。
- 同时， $p$ 计算结果值、Lower和Upper输入值分别指定给变量 $p$ 、tLow和tUp，而 $p$ 指定给Ans。

---

• 绘制 $\chi^2$ 累积分布图形

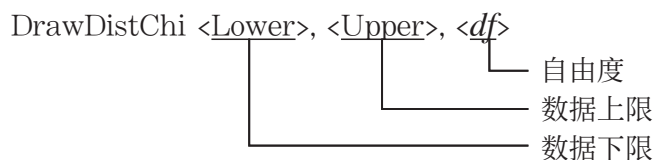


$$p = \int_{Lower}^{Upper} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{df}{2}} \times x^{\left(\frac{df}{2}-1\right)} \times e^{-\frac{x}{2}} dx$$

- 如果执行DrawDistChi，将按照指定条件执行上述计算并绘制图形。此时，填充图形上的  $Lower \leq x \leq Upper$  区域。
- 同时，计算结果指定给变量  $p$  和 Ans。

---

• 绘制  $F$  累积分布图形

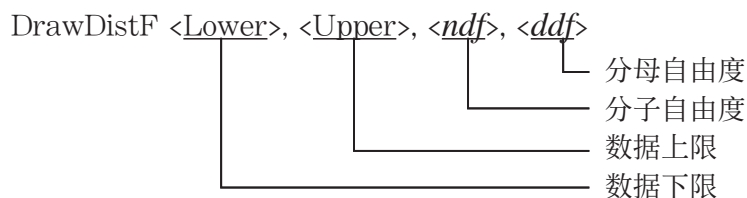

$$p = \int_{Lower}^{Upper} \frac{\Gamma\left(\frac{ndf + ddf}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{ndf}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{ddf}{2}\right)} \times \left(\frac{ndf}{ddf}\right)^{\frac{ndf}{2}} \times x^{\left(\frac{ndf}{2}-1\right)} \times \left(1 + \frac{ndf \times x}{ddf}\right)^{-\frac{ndf + ddf}{2}} dx$$


- 如果执行DrawDistF，将按照指定条件执行上述计算并绘制图形。此时，填充图形上  $Lower \leq x \leq Upper$  区域。
- 同时，计算结果  $p$  指定给变量  $p$  和 Ans。

## ■ 在程序中执行统计计算


- 单变量统计计算



- 双变量统计计算

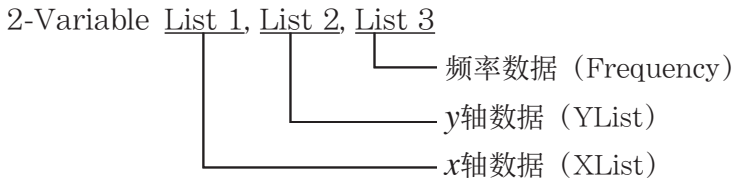


- 回归统计计算

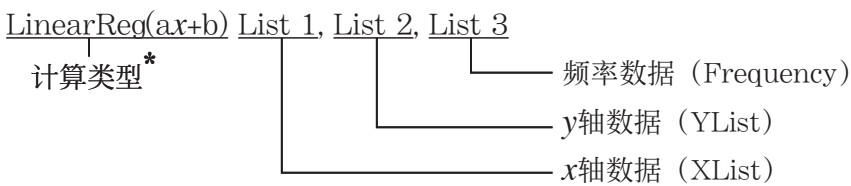


\* 下述任何一种类型都可指定为计算类型。

- LinearReg(ax+b).....一次回归 ( $ax+b$ 类型)
- LinearReg(a+bx).....一次回归 ( $a+bx$ 类型)
- Med-MedLine.....Med-Med计算
- QuadReg.....二次回归
- CubicReg.....三次回归
- QuartReg.....四次回归
- LogReg.....对数回归
- ExpReg( $a \cdot e^{bx}$ ).....指数回归 ( $a \cdot e^{bx}$ 类型)
- ExpReg( $a \cdot b^x$ ).....指数回归 ( $a \cdot b^x$ 类型)
- PowerReg.....幂回归

- 正弦回归统计计算

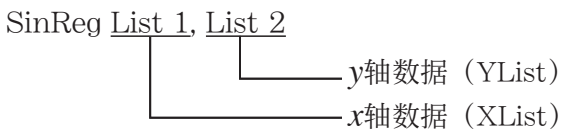

- 逻辑回归统计计算

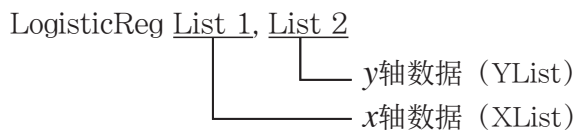

## ■ 在程序中执行分布计算

- 只要省略方括号 ([ ]) 中的任何值，则由以下值替代。  
 $\sigma=1, \mu=0, \text{tail}=L$  (Left)
- 关于每个概率密度函数的计算公式，请参见“统计公式” (第6-68页)。

### • 正态分布

NormPD(：返回指定数据的正态概率密度 ( $p$ 值)。

语法：NormPD( $x$ [,  $\sigma, \mu$  ])

- 可为 $x$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当 $x$ 是列表时，为ListAns)。

NormCD(：返回指定数据的累积正态分布 ( $p$ 值)。

语法：NormCD(Lower, Upper[,  $\sigma, \mu$  ])

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 、ZLow和ZUp分别指定给变量 $p$ 、ZLow和ZUp。计算结果 $p$ 也指定给Ans (当Lower和Upper是列表时，为ListAns)。

InvNormCD(：返回指定 $p$ 值的反向累积正态分布 (下限及/或上限值)。

语法：InvNormCD(["L (或-1) 或R (或1) 或C (或0)", ] $p$ [, $\sigma, \mu$ ])  
tail (Left, Right, Central)

- 可为 $p$ 指定单个数值或者列表。计算结果按照下述尾部设置输出。

tail = Left

Upper值指定给变量 $x1InvN$ 和Ans (当 $p$ 是列表时，为ListAns)。

tail = Right

Lower值指定给变量 $x1InvN$ 和Ans (当 $p$ 是列表时，为ListAns)。

tail = Central

Lower和Upper值分别指定给变量 $x1InvN$ 和 $x2InvN$ 。Lower仅指定给Ans (当 $p$ 是列表时，为ListAns)。

---

## • 学生的 $t$ 分布

tPD(：返回指定数据的学生的 $t$ 概率密度 ( $p$ 值)。

语法：tPD( $x, df$  [ ] ]

- 可为 $x$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当 $x$ 是列表时, 为ListAns)。

tCD(：返回指定数据的学生的 $t$ 累积分布 ( $p$ 值)。

语法：tCD(Lower,Upper, $df$  [ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 、tLow和tUp分别指定给变量 $p$ 、tLow和tUp。计算结果 $p$ 也指定给Ans (当Lower和Upper是列表时, 为ListAns)。

InvTCD(：返回指定 $p$ 值的反向学生的 $t$ 累积分布 (Lower值)。

语法：InvTCD( $p, df$  [ ] ]

- 可为 $p$ 指定单个数值或者列表。Lower值指定给 $x$ Inv和Ans变量 (当 $p$ 是列表时, 为ListAns)。
- 

## • $\chi^2$ 分布

ChiPD(：返回指定数据的 $\chi^2$ 概率密度 ( $p$ 值)。

语法：ChiPD( $x, df$  [ ] ]

- 可为 $x$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当 $x$ 是列表时, 为ListAns)。

ChiCD(：返回指定数据的 $\chi^2$ 累积分布 ( $p$ 值)。

语法：ChiCD(Lower,Upper, $df$  [ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当Lower和Upper是列表时, 为ListAns)。

InvChiCD(：返回指定 $p$ 值的反向 $\chi^2$ 累积分布 (Lower值)。

语法：InvChiCD( $p, df$  [ ] ]

- 可为 $p$ 指定单个数值或者列表。Lower值指定给 $x$ Inv和Ans变量 (当 $p$ 是列表时, 为ListAns)。

---

## • *F*分布

FPD(：返回指定数据的*F*概率密度 (*p*值)。

语法：FPD(*x*,*ndf*,*ddf*[ ] ]

- 可为*x*指定单个数值或者列表。计算结果*p*指定给变量*p*和Ans（当*x*是列表时，为ListAns）。

FCD(：返回指定数据的*F*累积分布 (*p*值)。

语法：FCD(Lower,Upper,*ndf*,*ddf*[ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果*p*指定给变量*p*和Ans（当Lower和Upper是列表时，为ListAns）。

InvFCD(：返回指定数据的反向*F*累积分布 (Lower值)。

语法：InvFCD(*p*,*ndf*,*ddf*[ ] ]

- 可为*p*指定单个数值或者列表。Lower值指定给*x*Inv和Ans变量（当*p*是列表时，为ListAns）。

---

## • 二项分布

BinomialPD(：返回指定数据的二项概率 (*p*值)。

语法：BinomialPD([*x*,]*n*,*P*[ ] ]

- 可为*x*指定单个数值或者列表。计算结果*p*指定给变量*p*和Ans（当*x*是列表时，为ListAns）。

BinomialCD(：返回指定数据的二项累积分布 (*p*值)。

语法：BinomialCD([[Lower,] Upper,]*n*,*P*[ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果*p*指定给变量*p*和Ans（或ListAns）。

InvBinomialCD(：返回指定数据的反向二项累积分布。

语法：InvBinomialCD(*p*,*n*,*P*[ ] ]

- 可为*p*指定单个数值或者列表。计算结果*X*值指定给*x*Inv和Ans变量（当*p*是列表时，为ListAns）。

---

## • 泊松分布

PoissonPD(): 返回指定数据的泊松概率 ( $p$ 值)。

语法: PoissonPD( $x$ ,  $\lambda$ [ ] ]

- 可为 $x$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当 $x$ 是列表时, 为ListAns)。

PoissonCD(): 返回指定数据的泊松累积分布 ( $p$ 值)。

语法: PoissonCD([Lower,] Upper,  $\lambda$ [ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (或ListAns)。

InvPoissonCD(): 返回指定数据的反向泊松累积分布。

语法: InvPoissonCD( $p$ ,  $\lambda$ [ ] ]

- 可为 $p$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $X$ 值指定给 $x$ Inv和Ans变量 (当 $p$ 是列表时, 为ListAns)。

---

## • 几何分布

GeoPD(): 返回指定数据的几何概率 ( $p$ 值)。

语法: GeoPD( $x$ ,  $P$ [ ] ]

- 可为 $x$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当 $x$ 是列表时, 为ListAns)。

GeoCD(): 返回指定数据的几何累积分布 ( $p$ 值)。

语法: GeoCD([Lower,] Upper,  $P$ [ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (或ListAns)。

InvGeoCD(): 返回指定数据的反向几何累积分布。

语法: InvGeoCD( $p$ ,  $P$ [ ] ]

- 可为 $p$ 指定单个数值或者列表。计算结果指定给 $x$ Inv和Ans变量 (当 $p$ 是列表时, 为ListAns)。

---

## • 超几何分布

HypergeoPD(：返回指定数据的超几何概率 ( $p$ 值)。

语法：HypergeoPD( $x, n, M, N$ ] ]

- 可为 $x$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (当 $x$ 是列表时, 为ListAns)。

HypergeoCD(：返回指定数据的超几何累积分布 ( $p$ 值)。

语法：HypergeoCD([Lower,] Upper,  $n, M, N$ ] ]

- 可为Lower和Upper指定单个数值或者列表。计算结果 $p$ 指定给变量 $p$ 和Ans (或ListAns)。

InvHypergeoCD(：返回指定数据的反向超几何累积分布。

语法：InvHypergeoCD( $p, n, M, N$ ] ]

- 可为 $p$ 指定单个数值或者列表。计算结果 $X$ 值指定给 $x$ Inv和Ans变量 (当 $p$ 是列表时, 为ListAns)。

---

## ■ 程序内使用测试命令执行命令

- 下面是该命令 “ $\mu$  condition” 自变量的规定范围。

“<” 或-1, 当 $\mu < \mu_0$

“≠” 或0, 当 $\mu \neq \mu_0$

“>” 或1, 当 $\mu > \mu_0$

上述规定也适用于 “ $p$  condition” 和 “ $\beta$ & $p$  condition” 规定方法。

- 如需了解自变量, 请参见 “测试” (第6-32页) 和 “测试、置信区间和分布的输入和输出项” (第6-65页)。
- 关于每个命令的计算公式, 请参见 “统计公式” (第6-68页)。

---

## • Z 测试

OneSampleZTest: 执行单样本Z检验计算。

语法: OneSampleZTest " $\mu$  condition",  $\mu_0, \sigma, \bar{x}, n$

输出值:  $z, p, \bar{x}, n$ 分别指定给变量 $z, p, \bar{x}, n$ 和ListAns元素1至4。

语法: OneSampleZTest " $\mu$  condition",  $\mu_0, \sigma, \text{List}, \text{Freq}$

输出值:  $z, p, \bar{x}, s_x, n$ 分别指定给变量 $z, p, \bar{x}, s_x, n$ 和ListAns元素1至5。



**TwoSampleZTest:** 执行双样本Z检验计算。

**语法:** TwoSampleZTest " $\mu_1$  condition",  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $n_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $n_2$

**输出值:**  $z$ 、 $p$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给变量 $z$ 、 $p$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 和ListAns元素1至6。

**语法:** TwoSampleZTest " $\mu_1$  condition",  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , List1, List2[, Freq1 [, Freq2]]

**输出值:**  $z$ 、 $p$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $s_{x1}$ 、 $s_{x2}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给变量 $z$ 、 $p$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $s_{x1}$ 、 $s_{x2}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 和ListAns元素1至8。

**OnePropZTest:** 执行单比例Z检验计算。

**语法:** OnePropZTest " $p$  condition",  $p_0$ ,  $x$ ,  $n$

**输出值:**  $z$ 、 $p$ 、 $\hat{p}$ 、 $n$ 分别指定给变量 $z$ 、 $p$ 、 $\hat{p}$ 、 $n$ 和ListAns元素1至4。

**TwoPropZTest:** 执行双比例Z检验计算。

**语法:** TwoPropZTest " $p_1$  condition",  $x_1$ ,  $n_1$ ,  $x_2$ ,  $n_2$

**输出值:**  $z$ 、 $p$ 、 $\hat{p}_1$ 、 $\hat{p}_2$ 、 $\hat{p}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给变量 $z$ 、 $p$ 、 $\hat{p}_1$ 、 $\hat{p}_2$ 、 $\hat{p}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 和ListAns元素1至7。

## • *t*测试

**OneSampleTTest:** 执行单样本*t*检验计算。

**语法:** OneSampleTTest " $\mu$  condition",  $\mu_0$ ,  $\bar{x}$ ,  $s_x$ ,  $n$   
OneSampleTTest " $\mu$  condition",  $\mu_0$ , List[, Freq]

**输出值:**  $t$ 、 $p$ 、 $\bar{x}$ 、 $s_x$ 、 $n$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至5。

**TwoSampleTTest:** 执行双样本*t*检验计算。

**语法:** TwoSampleTTest " $\mu_1$  condition",  $\bar{x}_1$ ,  $s_{x1}$ ,  $n_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_2$ [,Pooled condition]  
TwoSampleTTest " $\mu_1$  condition", List1, List2[, Freq1[, Freq2[, Pooled condition]]]

**输出值:** 当Pooled condition = 0时,  $t$ 、 $p$ 、 $df$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $s_{x1}$ 、 $s_{x2}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至9。  
当Pooled condition = 1时,  $t$ 、 $p$ 、 $df$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $s_{x1}$ 、 $s_{x2}$ 、 $s_p$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至10。

**注意:** 如果想要关闭Pooled condition, 指定0; 如果想要开启该条件, 指定1。省略输入则视为关闭Pooled condition。

**LinRegTTest:** 执行一次回归*t*-测试计算。

**语法:** LinRegTTest " $\beta$ & $\rho$  condition", XList, YList[, Freq]

**输出值:**  $t$ 、 $p$ 、 $df$ 、 $a$ 、 $b$ 、 $s$ 、 $r$ 、 $r^2$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至8。

---

## • $\chi^2$ 测试

- ChiGOFTest:** 执行拟合优度卡方测试。
- 语法:** ChiGOFTest List 1, List 2, df, List 3  
(List 1是Observed列表, List 2是Expected列表, List 3是CNTRB列表。)
- 输出值:**  $\chi^2$ 、 $p$ 、 $df$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至3。CNTRB列表保存在List 3中。
- ChiTest:** 执行卡方测试。
- 语法:** ChiTest MatA, MatB  
(MatA是Observed矩阵, MatB是Expected矩阵。)
- 输出值:**  $\chi^2$ 、 $p$ 、 $df$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至3。Expected矩阵指定给MatB。
- 

## • $F$ 测试

- TwoSampleFTest:** 执行双样本 $F$ 检验计算。
- 语法:** TwoSampleFTest " $\sigma_1$  condition",  $s_{x1}$ ,  $n_1$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_2$
- 输出值:**  $F$ 、 $p$ 、 $s_{x1}$ 、 $s_{x2}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至6。
- 语法:** TwoSampleFTest " $\sigma_1$  condition", List1, List2, [, Freq1 [, Freq2]]
- 输出值:**  $F$ 、 $p$ 、 $\bar{x}_1$ 、 $\bar{x}_2$ 、 $s_{x1}$ 、 $s_{x2}$ 、 $n_1$ 、 $n_2$ 分别指定给相同名称的变量和ListAns元素1至8。
- 

## • ANOVA

- OneWayANOVA:** 执行单因素ANOVA方差分析。
- 语法:** OneWayANOVA List1, List2 (List1是Factor列表(A), List2是Dependent列表。)
- 输出值:** Adf, Ass, Ams, AF, Ap, ERRdf, ERRss, ERRms分别指定给变量Adf, SSA, MSa, Fa, pa, Edf, SSe, MSe。  
此外, 输出值指定给MatAns, 如下所示。
- $$\text{MatAns} = \begin{bmatrix} Adf & Ass & Ams & AF & Ap \\ ERRdf & ERRss & ERRms & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
- TwoWayANOVA:** 执行二因素ANOVA方差分析。
- 语法:** TwoWayANOVA List1, List2, List3  
(List1是因子列表(A), List2是因子列表(B), List3是Dependent列表。)

输出值: Adf、Ass、Ams、AF、Ap、Bdf、Bss、Bms、BF、Bp、ABdf、ABss、ABms、ABF、ABp、ERRdf、ERRss、ERRms分别指定给变量Adf、SSa、MSa、Fa、pa、Bdf、SSb、MSb、Fb、pb、ABdf、SSab、MSab、Fab、pab、Edf、SSE、MSe。

此外，输出值指定给MatAns，如下所示。

$$\text{MatAns} = \begin{bmatrix} Adf & Ass & Ams & AF & Ap \\ Bdf & Bss & Bms & BF & Bp \\ ABdf & ABss & ABms & ABF & ABp \\ ERRdf & ERRss & ERRms & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## ■ 在程序中执行财务计算

### • 设置命令

- 用于财务计算的日期模式设置

DateMode365..... 365天

DateMode360..... 360天

- 付款期限设置

PmtBgn..... 开始日期

PmtEnd..... 结束日期

- 债券计算付款周期

PeriodsAnnual..... 一年

PeriodsSemi..... 半年

### • 财务计算命令

关于每个自变量的含义，请参见“第7章 财务计算”。

- 单利

Smpl\_SI: 根据单利计算返回利息。

语法: Smpl\_SI(*n*, *I%*, PV)

Smpl\_SFV: 根据单利计算返回本金加利息总值。

语法: Smpl\_SFV(*n*, *I%*, PV)

## • 复利

### 注意:

- 所有复利计算均可省略P/Y和C/Y。如果省略，计算时采用P/Y=12且C/Y=12。
- 如果您使用复利函数执行计算（Cmpd\_n(、Cmpd\_I%(、Cmpd\_PV(、Cmpd\_PMT(、Cmpd\_FV()），您输入的自变量和计算结果将保存到适当变量（*n*、*I%*、*PV*等等）。如果您使用其他任何类型的财务计算函数执行计算，自变量与计算结果不指定给变量。

**Cmpd\_n:** 返回复利期数。

**语法:** Cmpd\_n(*I%*, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_I%:** 返回年利。

**语法:** Cmpd\_I%(*n*, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_PV:** 返回现值（分期付款时为贷款金额；储蓄时为本金）。

**语法:** Cmpd\_PV(*n*, *I%*, PMT, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_PMT:** 返回固定时期相等的输入/输出值（分期付款时为付款金额；储蓄时为存款金额）。

**语法:** Cmpd\_PMT(*n*, *I%*, PV, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_FV:** 返回输入/输出终值或本金加利息总额。

**语法:** Cmpd\_FV(*n*, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

## • 现金流（投资评估）

**Cash\_NPV:** 返回净现值。

**语法:** Cash\_NPV(*I%*, Csh)

**Cash\_IRR:** 返回内部收益率。

**语法:** Cash\_IRR(Csh)

**Cash\_PBP:** 返回投资回收期。

**语法:** Cash\_PBP(*I%*, Csh)

**Cash\_NFV:** 返回净终值。

**语法:** Cash\_NFV(*I%*, Csh)

## • 分期偿还

**Amt\_BAL:** 返回PM2每月还款之后的本金余额。

**语法:** Amt\_BAL(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_INT:** 返回PM1每月还款中支付的利息。

**语法:** Amt\_INT(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_PRN:** 返回 PM1每月还款中支付的本金加利息。

**语法:** Amt\_PRN(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_ΣINT:** 返回从PM1每月还款至PM2每月还款支付的本金加利息总额。

**语法:** Amt\_ΣINT(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_ΣPRN:** 返回从PM1每月还款至PM2每月还款支付的本金总额。

**语法:** Amt\_ΣPRN(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

#### • 利率换算

**Cnvt\_EFF:** 返回从名义利率到实际利率换算后的利率。

**语法:** Cnvt\_EFF(*n*, *I%*)

**Cnvt\_APR:** 返回从实际利率到名义利率换算后的利率。

**语法:** Cnvt\_APR(*n*, *I%*)

#### • 成本、售价、毛利率计算

**Cost:** 返回根据指定售价和毛利率计算的成本。

**语法:** Cost(Sell, Margin)

**Sell:** 返回根据指定成本和毛利率计算的售价。

**语法:** Sell(Cost, Margin)

**Margin:** 返回根据指定成本和售价计算的毛利率。

**语法:** Margin(Cost, Sell)

#### • 日/日期计算

**Days\_Prd:** 返回从指定d1到指定d2的天数。

**语法:** Days\_Prd(MM1, DD1, YYYY1, MM2, DD2, YYYY2)

#### • 债券计算

**Bond\_PRC:** 以列表形式返回根据指定条件计算的债券价格。

**语法:** Bond\_PRC(MM1, DD1, YYYY1, MM2, DD2, YYYY2, RDV, CPN, YLD) = {PRC, INT, CST}

**Bond\_YLD:** 返回根据指定条件计算的收益率。

**语法:** Bond\_YLD(MM1, DD1, YYYY1, MM2, DD2, YYYY2, RDV, CPN, PRC)

# 7. 程序模式命令列表

运行程序

| F4 (菜单) 键 |        |                 |               |        |
|-----------|--------|-----------------|---------------|--------|
| 1 级       | 2 级    | 3 级             | 命令            |        |
| 统计        | 绘图     | 开               | DrawOn        |        |
|           |        | 关               | DrawOff       |        |
|           | 图形     | S-Gph1          | S-Gph1_       |        |
|           |        | S-Gph2          | S-Gph2_       |        |
|           |        | S-Gph3          | S-Gph3_       |        |
|           |        | 散点图             | Scatter       |        |
|           |        | 折线图             | xyLine        |        |
|           |        | 直方图             | Hist          |        |
|           |        | 框               | MedBox        |        |
|           |        | 棒状              | Bar           |        |
|           |        | 正态              | N-Dist        |        |
|           |        | 断开              | Broken        |        |
|           |        | 一次              | Linear        |        |
|           |        | Med             | Med-Med       |        |
|           |        | 二次              | Quad          |        |
|           |        | 三次              | Cubic         |        |
|           |        | 四次              | Quart         |        |
|           |        | 对数              | Log           |        |
|           |        | *1 (参见第 8-57 页) |               |        |
|           |        | 乘方              | Power         |        |
|           |        | 正弦              | Sinusoidal    |        |
|           |        | NP 图            | NPPlot        |        |
|           | 逻辑     | Logistic        |               |        |
|           | 饼状     | Pie             |               |        |
|           | 列表     |                 | List_         |        |
|           | 类型     | *2 (参见第 8-57 页) |               |        |
|           | 分布     | DrawN           | DrawDistNorm_ |        |
|           |        | DrawT           | DrawDistT_    |        |
|           |        | DrawC           | DrawDistChi_  |        |
|           |        | DrawF           | DrawDistF_    |        |
|           | 计算     | 单变量             | 1-Variable_   |        |
|           |        | 双变量             | 2-Variable_   |        |
|           |        | *3 (参见第 8-57 页) |               |        |
|           |        | Med             | Med-MedLine_  |        |
|           |        | 二次              | QuadReg_      |        |
|           |        | 三次              | CubicReg_     |        |
|           |        | 四次              | QuartReg_     |        |
|           |        | 对数              | LogReg_       |        |
|           |        | *4 (参见第 8-57 页) |               |        |
|           |        | 乘方              | PowerReg_     |        |
|           | 正弦     | SinReg_         |               |        |
|           | 逻辑     | LogisticReg_    |               |        |
|           | 矩阵     | Swap            |               | Swap_  |
|           |        | * 行             |               | *Row_  |
|           |        | * 行 +           |               | *Row+_ |
|           |        | 行 +             |               | Row+_  |
|           | 列表     | SortA           |               | SortA( |
| SortD     |        |                 | SortD(        |        |
| 绘图        | SEL    | 开               | G_SelOn_      |        |
|           |        | 关               | G_SelOff_     |        |
|           | 类型     | Y=              | Y=Type        |        |
|           |        | r=              | r=Type        |        |
|           |        | 参数              | ParamType     |        |
| X=        | X=Type |                 |               |        |

|                   |                   |                  |                       |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                   | Y>                | Y>Type           |                       |
|                   | Y<                | Y<Type           |                       |
|                   | Y≥                | Y≥Type           |                       |
|                   | Y≤                | Y≤Type           |                       |
|                   | X>                | X>Type           |                       |
|                   | X<                | X<Type           |                       |
|                   | X≥                | X≥Type           |                       |
|                   | X≤                | X≤Type           |                       |
| 线型                | —                 | NormalG_         |                       |
|                   | —                 | ThickG_          |                       |
|                   | .....             | BrokenThickG_    |                       |
|                   | .....             | DotG_            |                       |
|                   | —                 | ThinG_           |                       |
| 图形存               | 存储                | StoGMEM_         |                       |
|                   | 调用                | RclGMEM_         |                       |
| GRHCLR            |                   | SetG-Color_      |                       |
| 动态图               | 开                 | D_SelOn_         |                       |
|                   | 关                 | D_SelOff_        |                       |
|                   | 变量                | D_Var_           |                       |
|                   | 类型                | Y=               | Y=Type                |
|                   |                   | r=               | r=Type                |
|                   |                   | 参数               | ParamType             |
| GRHCLR            |                   | SetG-Color_      |                       |
| 表                 | 开                 | T_SelOn_         |                       |
|                   | 关                 | T_SelOff_        |                       |
|                   | 类型                | Y=               | Y=Type                |
|                   |                   | r=               | r=Type                |
|                   |                   | 参数               | ParamType             |
|                   | 线型                | —                | NormalG_              |
|                   |                   | —                | ThickG_               |
| .....             |                   | BrokenThickG_    |                       |
| .....             |                   | DotG_            |                       |
| —                 |                   | ThinG_           |                       |
| GRHCLR            |                   | SetG-Color_      |                       |
| 递归                | SEL+S             | 开                | R_SelOn_              |
|                   |                   | 关                | R_SelOff_             |
|                   |                   | —                | NormalG_              |
|                   |                   | —                | ThickG_               |
|                   |                   | .....            | BrokenThickG_         |
|                   |                   | .....            | DotG_                 |
|                   | —                 | ThinG            |                       |
|                   | 类型                | a <sub>n</sub>   | a <sub>n</sub> Type   |
|                   |                   | a <sub>n+1</sub> | a <sub>n+1</sub> Type |
|                   |                   | a <sub>n+2</sub> | a <sub>n+2</sub> Type |
|                   | n.an"             | n                | n                     |
|                   |                   | a <sub>n</sub>   | a <sub>n</sub>        |
|                   |                   | a <sub>n+1</sub> | a <sub>n+1</sub>      |
| a <sub>n+2</sub>  |                   | a <sub>n+2</sub> |                       |
| b <sub>n</sub>    |                   | b <sub>n</sub>   |                       |
| b <sub>n+1</sub>  |                   | b <sub>n+1</sub> |                       |
| b <sub>n+2</sub>  |                   | b <sub>n+2</sub> |                       |
| c <sub>n</sub>    |                   | c <sub>n</sub>   |                       |
| c <sub>n+1</sub>  |                   | c <sub>n+1</sub> |                       |
| c <sub>n+2</sub>  |                   | c <sub>n+2</sub> |                       |
| Σa <sub>n</sub>   | Σa <sub>n</sub>   |                  |                       |
| Σa <sub>n+1</sub> | Σa <sub>n+1</sub> |                  |                       |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
|        | $\Sigma a_{n+2}$ | $\Sigma a_{n+2}$ |
|        | $\Sigma b_n$     | $\Sigma b_n$     |
|        | $\Sigma b_{n+1}$ | $\Sigma b_{n+1}$ |
|        | $\Sigma b_{n+2}$ | $\Sigma b_{n+2}$ |
|        | $\Sigma c_n$     | $\Sigma c_n$     |
|        | $\Sigma c_{n+1}$ | $\Sigma c_{n+1}$ |
|        | $\Sigma c_{n+2}$ | $\Sigma c_{n+2}$ |
| 范围     | a0               | Set_a0           |
|        | a1               | Set_a1           |
| GRHCLR |                  | SetG-Color_      |

| OPTN 键 |                                 |        |                                   |
|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 级    | 2 级                             | 3 级    | 命令                                |
| 列表     | 列表                              |        | List_                             |
|        | Lst→Mat                         |        | List→Mat(                         |
|        | Dim                             |        | Dim_                              |
|        | Fill(                           |        | Fill(                             |
|        | Seq                             |        | Seq(                              |
|        | Min                             |        | Min(                              |
|        | Max                             |        | Max(                              |
|        | Mean                            |        | Mean(                             |
|        | Med                             |        | Median(                           |
|        | Augment                         |        | Augment(                          |
|        | Sum                             |        | Sum_                              |
|        | Prod                            |        | Prod_                             |
|        | Cuml                            |        | Cuml_                             |
|        | %                               |        | Percent_                          |
| ΔList  |                                 | ΔList_ |                                   |
| 矩阵     | Mat                             |        | Mat_                              |
|        | Mat→Lst                         |        | Mat→List(                         |
|        | Det                             |        | Det_                              |
|        | Trn                             |        | Trn_                              |
|        | Augment                         |        | Augment(                          |
|        | Identity                        |        | Identity_                         |
|        | Dim                             |        | Dim_                              |
|        | Fill(                           |        | Fill(                             |
|        | Ref                             |        | Ref_                              |
|        | Rref                            |        | Rref_                             |
|        | 复数                              | i      |                                   |
| Abs    |                                 |        | Abs_                              |
| Arg    |                                 |        | Arg_                              |
| Conjg  |                                 |        | Conjg_                            |
| ReP    |                                 |        | ReP_                              |
| ImP    |                                 |        | ImP_                              |
| ►r∠θ   |                                 |        | ►r∠θ                              |
| ►a+bi  |                                 |        | ►a+bi                             |
| 计算     | Solve                           |        | Solve(                            |
|        | d/dx                            |        | d/dx(                             |
|        | d <sup>2</sup> /dx <sup>2</sup> |        | d <sup>2</sup> /dx <sup>2</sup> ( |
|        | ∫dx                             |        | ∫(                                |
|        | SolveN                          |        | SolveN(                           |
|        | FMin                            |        | FMin(                             |
|        | FMax                            |        | FMax(                             |
|        | Σ(                              |        | Σ(                                |
|        | log <sub>a</sub> b              |        | log <sub>a</sub> b(               |
|        | Int÷                            |        | _Int÷_                            |
|        | Rmdr                            |        | _Rmdr_                            |
|        | Simp                            |        | ►Simp_                            |

|                 |                     |                 |                      |                    |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 统计              | $\hat{x}$           |                 | $\hat{x}$            |                    |
|                 | $\hat{y}$           |                 | $\hat{y}$            |                    |
|                 | 分布                  | *5 (参见第 8-57 页) |                      |                    |
|                 | StdDev              |                 | StdDev(              |                    |
|                 | 变量                  |                 | Variance(            |                    |
|                 | 测试                  | *6 (参见第 8-57 页) |                      |                    |
|                 | 变换 *7<br>(第 8-58 页) | ►               | ►                    |                    |
|                 | 长度                  | fm              |                      | [fm]               |
|                 |                     | Å               |                      | [Å]                |
|                 |                     | μm              |                      | [μm]               |
|                 |                     | mm              |                      | [mm]               |
|                 |                     | cm              |                      | [cm]               |
|                 |                     | m               |                      | [m]                |
| km              |                     |                 | [km]                 |                    |
| AU              |                     |                 | [AU]                 |                    |
| ly.             |                     |                 | [ly.]                |                    |
| pc              |                     |                 | [pc]                 |                    |
| Mil             |                     |                 | [Mil]                |                    |
| in              |                     |                 | [in]                 |                    |
| ft              |                     |                 | [ft]                 |                    |
| yd              |                     |                 | [yd]                 |                    |
| fath            |                     |                 | [fath]               |                    |
| rd              |                     |                 | [rd]                 |                    |
| mile            |                     |                 | [mile]               |                    |
| n mile          |                     |                 | [n mile]             |                    |
| 面积              |                     | cm <sup>2</sup> |                      | [cm <sup>2</sup> ] |
|                 |                     | m <sup>2</sup>  |                      | [m <sup>2</sup> ]  |
|                 |                     | ha              |                      | [ha]               |
|                 | km <sup>2</sup>     |                 | [km <sup>2</sup> ]   |                    |
|                 | in <sup>2</sup>     |                 | [in <sup>2</sup> ]   |                    |
|                 | ft <sup>2</sup>     |                 | [ft <sup>2</sup> ]   |                    |
|                 | yd <sup>2</sup>     |                 | [yd <sup>2</sup> ]   |                    |
|                 | acre                |                 | [acre]               |                    |
|                 | mile <sup>2</sup>   |                 | [mile <sup>2</sup> ] |                    |
|                 | 体积                  | cm <sup>3</sup> |                      | [cm <sup>3</sup> ] |
| mL              |                     |                 | [mL]                 |                    |
| L               |                     |                 | [L]                  |                    |
| m <sup>3</sup>  |                     |                 | [m <sup>3</sup> ]    |                    |
| in <sup>3</sup> |                     |                 | [in <sup>3</sup> ]   |                    |
| ft <sup>3</sup> |                     |                 | [ft <sup>3</sup> ]   |                    |
| fl_oz (UK)      |                     |                 | [fl_oz(UK)]          |                    |
| fl_oz (US)      |                     |                 | [fl_oz(US)]          |                    |
| gal (US)        |                     |                 | [gal(US)]            |                    |
| gal (UK)        |                     |                 | [gal(UK)]            |                    |
| pt              |                     |                 | [pt]                 |                    |
| qt              |                     |                 | [qt]                 |                    |
| tsp             |                     |                 | [tsp]                |                    |
| tbsp            |                     |                 | [tbsp]               |                    |
| cup             |                     | [cup]           |                      |                    |
| 时间              | ns                  |                 | [ns]                 |                    |
|                 | μs                  |                 | [μs]                 |                    |
|                 | ms                  |                 | [ms]                 |                    |
|                 | s                   |                 | [s]                  |                    |
|                 | min                 |                 | [min]                |                    |
|                 | h                   |                 | [h]                  |                    |
|                 | day                 |                 | [day]                |                    |
|                 | week                |                 | [week]               |                    |
|                 | yr                  |                 | [yr]                 |                    |
|                 | s-yr                |                 | [s-yr]               |                    |
|                 | t-yr                |                 | [t-yr]               |                    |

|                     |                      |                        |         |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------|
| 温度                  | °C                   | [°C]                   |         |
|                     | K                    | [K]                    |         |
|                     | °F                   | [°F]                   |         |
|                     | °R                   | [°R]                   |         |
| 速度                  | m/s                  | [m/s]                  |         |
|                     | km/h                 | [km/h]                 |         |
|                     | knot                 | [knot]                 |         |
|                     | ft/s                 | [ft/s]                 |         |
|                     | mile/h               | [mile/h]               |         |
| 质量                  | u                    | [u]                    |         |
|                     | mg                   | [mg]                   |         |
|                     | g                    | [g]                    |         |
|                     | kg                   | [kg]                   |         |
|                     | mton                 | [mton]                 |         |
|                     | oz                   | [oz]                   |         |
|                     | lb                   | [lb]                   |         |
|                     | slug                 | [slug]                 |         |
|                     | ton(short)           | [ton(short)]           |         |
|                     | ton(long)            | [ton(long)]            |         |
| 力                   | N                    | [N]                    |         |
|                     | lbf                  | [lbf]                  |         |
|                     | tonf                 | [tonf]                 |         |
|                     | dyne                 | [dyne]                 |         |
| kgf                 | [kgf]                |                        |         |
|                     | 压力                   | Pa                     | [Pa]    |
|                     |                      | kPa                    | [kPa]   |
|                     |                      | mmH2O                  | [mmH2O] |
| mmHg                |                      | [mmHg]                 |         |
| atm                 |                      | [atm]                  |         |
| inH2O               |                      | [inH2O]                |         |
| inHg                |                      | [inHg]                 |         |
| lbf/in <sup>2</sup> |                      | [lbf/in <sup>2</sup> ] |         |
| bar                 |                      | [bar]                  |         |
| kgf/cm <sup>2</sup> |                      | [kgf/cm <sup>2</sup> ] |         |
| 能量                  | eV                   | [eV]                   |         |
|                     | J                    | [J]                    |         |
|                     | cal <sub>th</sub>    | [cal <sub>th</sub> ]   |         |
|                     | cal <sub>15</sub>    | [cal <sub>15</sub> ]   |         |
|                     | cal <sub>IT</sub>    | [cal <sub>IT</sub> ]   |         |
|                     | kcal <sub>th</sub>   | [kcal <sub>th</sub> ]  |         |
|                     | kcal <sub>15</sub>   | [kcal <sub>15</sub> ]  |         |
|                     | kcal <sub>IT</sub>   | [kcal <sub>IT</sub> ]  |         |
|                     | l-atm                | [l-atm]                |         |
|                     | kW•h                 | [kW•h]                 |         |
|                     | ft•lbf               | [ft•lbf]               |         |
|                     | Btu                  | [Btu]                  |         |
|                     | erg                  | [erg]                  |         |
|                     | kgf•m                | [kgf•m]                |         |
| 功率                  | W                    | [W]                    |         |
|                     | cal <sub>th</sub> /s | [cal <sub>th</sub> /s] |         |
|                     | hp                   | [hp]                   |         |
|                     | ft•lbf/s             | [ft•lbf/s]             |         |
|                     | Btu/min              | [Btu/min]              |         |
| 双曲                  | sinh                 | sinh_                  |         |
|                     | cosh                 | cosh_                  |         |
|                     | tanh                 | tanh_                  |         |
|                     | sinh <sup>-1</sup>   | sinh <sup>-1</sup> _   |         |
|                     | cosh <sup>-1</sup>   | cosh <sup>-1</sup> _   |         |
|                     | tanh <sup>-1</sup>   | tanh <sup>-1</sup> _   |         |
| 概率                  | x!                   | !                      |         |
|                     | nPr                  | P                      |         |

|       |         |           |                 |   |
|-------|---------|-----------|-----------------|---|
| nCr   |         | C         |                 |   |
|       | RAND    | Ran#      | Ran#_           |   |
|       |         | Int       | RanInt#(        |   |
|       |         | 通常        | RanNorm#(       |   |
|       |         | 2 进制      | RanBin#(        |   |
|       |         | 列表        | RanList#(       |   |
|       | P (     |           | P (             |   |
|       | Q (     |           | Q (             |   |
|       | R (     |           | R (             |   |
|       | t (     |           | t (             |   |
| 数字    | Abs     |           | Abs_            |   |
|       | Int     |           | Int_            |   |
|       | Frac    |           | Frac_           |   |
|       | Rnd     |           | Rnd             |   |
|       | Intg    |           | Intg_           |   |
|       | RndFix  |           | RndFix(         |   |
|       | GCD     |           | GCD(            |   |
|       | LCM     |           | LCM(            |   |
|       | MOD     |           | MOD(            |   |
|       | MOD_Exp |           | MOD_Exp(        |   |
|       | 角度      | °         |                 | ° |
|       |         | r         |                 | r |
| g     |         |           | g               |   |
| ° ’ ” |         |           | ▣               |   |
| Pol(  |         |           | Pol(            |   |
| Rec(  |         |           | Rec(            |   |
| ►DMS  |         |           | ►DMS            |   |
| 工程符   | m       |           | m               |   |
|       | μ       |           | μ               |   |
|       | n       |           | n               |   |
|       | p       |           | p               |   |
|       | f       |           | f               |   |
|       | k       |           | k               |   |
|       | M       |           | M               |   |
|       | G       |           | G               |   |
|       | T       |           | T               |   |
|       | P       |           | P               |   |
| E     |         | E         |                 |   |
| 图片    | 存储      |           | StoPic_         |   |
|       | 调用      |           | RclPic_         |   |
|       | 打开      |           | *8 (参见第 8-58 页) |   |
| 函数存   | fn      |           | fn              |   |
| 逻辑符   | And     |           | _And_           |   |
|       | Or      |           | _Or_            |   |
|       | Not     |           | Not_            |   |
|       | Xor     |           | Xor_            |   |
| 捕捉    | 调用      |           | RclCapt_        |   |
| 金融    | 单利      | SI        | Smpl_SI(        |   |
|       |         | SFV       | Smpl_SFV(       |   |
|       | 复利      | n         | Cmpd_n(         |   |
|       |         | I%        | Cmpd_I%(        |   |
|       |         | PV        | Cmpd_PV(        |   |
|       |         | PMT       | Cmpd_PMT(       |   |
|       |         | FV        | Cmpd_FV(        |   |
|       | 现金      | NPV       | Cash_NPV(       |   |
|       |         | IRR       | Cash_IRR(       |   |
|       |         | PBP       | Cash_PBP(       |   |
| NFV   |         | Cash_NFV( |                 |   |
| 分期    | BAL     | Amt_BAL(  |                 |   |
|       | INT     | Amt_INT(  |                 |   |
|       | PRN     | Amt_PRN(  |                 |   |



|    |  |              |           |
|----|--|--------------|-----------|
|    |  | $\Sigma$ INT | Amt_ΣINT( |
|    |  | ΣPRN         | Amt_ΣPRN( |
| 变换 |  | EFF          | Cnvt_EFF( |
|    |  | APR          | Cnvt_APR( |
| 成本 |  | Cost         | Cost(     |
|    |  | Sell         | Sell(     |
|    |  | Margin       | Margin(   |
| 天数 |  | PRD          | Days_Prd( |
| 债券 |  | PRC          | Bond_PRC( |
|    |  | YLD          | Bond_YLD( |

| VARs 键         |        |                |              |
|----------------|--------|----------------|--------------|
| 1 级            | 2 级    | 3 级            | 命令           |
| 查看窗            | X      | min            | Xmin         |
|                |        | max            | Xmax         |
|                |        | scale          | Xscl         |
|                |        | dot            | Xdot         |
|                | Y      | min            | Ymin         |
|                |        | max            | Ymax         |
|                |        | scale          | Yscl         |
|                | T,θ    | min            | Tθmin        |
|                |        | max            | Tθmax        |
|                |        | pitch          | Tθptch       |
|                | R-X    | min            | RightXmin    |
|                |        | max            | RightXmax    |
|                |        | scale          | RightXscl    |
|                |        | dot            | RightXdot    |
|                | R-Y    | min            | RightYmin    |
|                |        | max            | RightYmax    |
|                |        | scale          | RightYscl    |
|                | R-T, θ | min            | RightTθmin   |
|                |        | max            | RightTθmax   |
|                |        | pitch          | RightTθptch  |
| 因子             | Xfct   |                | Xfct         |
|                | Yfct   |                | Yfct         |
| 统计             | X      | n              | n            |
|                |        | $\bar{x}$      | $\bar{x}$    |
|                |        | $\Sigma x$     | $\Sigma x$   |
|                |        | $\Sigma x^2$   | $\Sigma x^2$ |
|                |        | $\sigma x$     | $\sigma x$   |
|                |        | sx             | sx           |
|                |        | minX           | minX         |
|                |        | maxX           | maxX         |
|                | Y      | $\bar{y}$      | $\bar{y}$    |
|                |        | $\Sigma y$     | $\Sigma y$   |
|                |        | $\Sigma y^2$   | $\Sigma y^2$ |
|                |        | $\Sigma xy$    | $\Sigma xy$  |
|                |        | $\sigma y$     | $\sigma y$   |
|                |        | sy             | sy           |
|                |        | minY           | minY         |
|                |        | maxY           | maxY         |
|                | 图形     | a              | a            |
|                |        | b              | b            |
|                |        | c              | c            |
|                |        | d              | d            |
| e              |        | e              |              |
| r              |        | r              |              |
| r <sup>2</sup> |        | r <sup>2</sup> |              |

|             |         |                 |          |         |
|-------------|---------|-----------------|----------|---------|
|             |         | MSe             | MSe      |         |
|             |         | Q1              | Q1       |         |
|             |         | Med             | Med      |         |
|             |         | Q3              | Q3       |         |
|             |         | Mod             | Mod      |         |
|             |         | Start           | H_Start  |         |
|             |         | Pitch           | H_pitch  |         |
| 要点          | x1      | x1              |          |         |
|             | y1      | y1              |          |         |
|             | x2      | x2              |          |         |
|             | y2      | y2              |          |         |
|             | x3      | x3              |          |         |
|             | y3      | y3              |          |         |
|             | 输入      | n               | n        |         |
| $\bar{x}$   |         | $\bar{x}$       |          |         |
| sx          |         | sx              |          |         |
| n1          |         | n1              |          |         |
| n2          |         | n2              |          |         |
| $\bar{x}_1$ |         | $\bar{x}_1$     |          |         |
| $\bar{x}_2$ |         | $\bar{x}_2$     |          |         |
| sx1         |         | sx1             |          |         |
| sx2         |         | sx2             |          |         |
| sp          |         | sp              |          |         |
| 结果          |         | *9 (参见第 8-58 页) |          |         |
| 绘图          | Y       |                 | Y        |         |
|             | r       |                 | r        |         |
|             | Xt      |                 | Xt       |         |
|             | Yt      |                 | Yt       |         |
| 动态图         | X       |                 | X        |         |
|             | Start   |                 | D_Start  |         |
|             | End     |                 | D_End    |         |
|             | Pitch   |                 | D_pitch  |         |
| 表           | Start   |                 | F_Start  |         |
|             | End     |                 | F_End    |         |
|             | Pitch   |                 | F_pitch  |         |
|             | Result  |                 | F_Result |         |
| 递归          | 公式      | an              | an       |         |
|             |         | an+1            | an+1     |         |
|             |         | an+2            | an+2     |         |
|             |         | bn              | bn       |         |
|             |         | bn+1            | bn+1     |         |
|             |         | bn+2            | bn+2     |         |
|             |         | Cn              | Cn       |         |
|             |         | Cn+1            | Cn+1     |         |
|             |         | Cn+2            | Cn+2     |         |
|             |         | 范围              | Start    | R_Start |
|             |         |                 | End      | R_End   |
|             | a0      |                 | a0       |         |
|             | a1      |                 | a1       |         |
|             | a2      |                 | a2       |         |
|             | b0      |                 | b0       |         |
|             | b1      |                 | b1       |         |
|             | b2      |                 | b2       |         |
|             | C0      |                 | c0       |         |
|             | C1      | c1              |          |         |
|             | C2      | c2              |          |         |
| anStart     | anStart |                 |          |         |
| bnStart     | bnStart |                 |          |         |
| CnStart     | CnStart |                 |          |         |
| 结果          |         | R_Result        |          |         |

|     |         |  |            |
|-----|---------|--|------------|
| 方程  | SimRes  |  | Sim_Result |
|     | SimCoef |  | Sim_Coef   |
|     | PlyRes  |  | Ply_Result |
|     | PlyCoef |  | Ply_Coef   |
| 金融  | n       |  | n          |
|     | I%      |  | I%         |
|     | PV      |  | PV         |
|     | PMT     |  | PMT        |
|     | FV      |  | FV         |
|     | P/Y     |  | P/Y        |
|     | C/Y     |  | C/Y        |
| Str |         |  | Str_       |

|        |         |            |                 |
|--------|---------|------------|-----------------|
|        | >       |            | >               |
|        | <       |            | <               |
|        | ≥       |            | ≥               |
|        | ≤       |            | ≤               |
| I/O    | Locate  |            | Locate_         |
|        | Getkey  |            | Getkey          |
|        | Send    |            | Send(           |
|        | Receive |            | Receive(        |
|        | S38k    |            | Send38k_        |
|        | R38k    |            | Receive38k_     |
|        | 打开      |            | OpenComport38k  |
|        | 关       |            | CloseComport38k |
|        | :       |            | :               |
|        | 字符串     | Join       |                 |
| Len    |         |            | StrLen(         |
| Cmp    |         |            | StrCmp(         |
| Src    |         |            | StrSrc(         |
| Left   |         |            | StrLeft(        |
| 右      |         |            | StrRight(       |
| Mid    |         |            | StrMid(         |
| E→S    |         |            | Exp►Str(        |
| Exp    |         |            | Exp(            |
| Upr    |         |            | StrUpr(         |
| Lwr    |         |            | StrLwr(         |
| 反转     |         |            | StrInv(         |
| Shift  |         |            | StrShift(       |
| Rotate |         | StrRotate( |                 |

| SHIFT VARS (PRGM) 键 |         |                    |           |             |
|---------------------|---------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 级                 | 2 级     | 3 级                | 命令        |             |
| 命令                  | If      |                    | If_       |             |
|                     | Then    |                    | Then_     |             |
|                     | Else    |                    | Else_     |             |
|                     | IfEnd   |                    | IfEnd     |             |
|                     | For     |                    | For_      |             |
|                     | To      |                    | _To_      |             |
|                     | Step    |                    | _Step_    |             |
|                     | Next    |                    | Next      |             |
|                     | While   |                    | While_    |             |
|                     | WEnd    |                    | WhileEnd  |             |
|                     | Do      |                    | Do        |             |
|                     | LpWhile |                    | LpWhile_  |             |
|                     | 控制      | Prog               |           | Prog_       |
| Return              |         |                    | Return    |             |
| Break               |         |                    | Break     |             |
| Stop                |         |                    | Stop      |             |
| 跳转                  | Lbl     |                    | Lbl_      |             |
|                     | Goto    |                    | Goto_     |             |
|                     | ⇒       |                    | ⇒         |             |
|                     | Isz     |                    | Isz_      |             |
|                     | Dsz     |                    | Dsz_      |             |
|                     | Menu    |                    | Menu_     |             |
| ?                   |         |                    | ?         |             |
| ▲                   |         |                    | ▲         |             |
| 清除                  | 文本      |                    | ClrText   |             |
|                     | 图形      |                    | ClrGraph  |             |
|                     | 列表      |                    | ClrList_  |             |
|                     | 矩阵      |                    | ClrMat_   |             |
| 显示                  | Stat    |                    | DrawStat  |             |
|                     | Graph   |                    | DrawGraph |             |
|                     | Dyna    |                    | DrawDyna  |             |
|                     | 功能表     | 表格                 |           | DispF-Tbl   |
|                     |         | Gph-Con            |           | DrawFTG-Con |
|                     |         | Gph-Plt            |           | DrawFTG-Plt |
|                     | 递归表     | 表格                 |           | DispR-Tbl   |
|                     |         | Phase              |           | PlotPhase   |
|                     |         | Web                |           | DrawWeb_    |
|                     |         | a <sub>n</sub> -Cn |           | DrawR-Con   |
|                     |         | Σa-Cn              |           | DrawR Σ-Con |
| a <sub>n</sub> -Pl  |         |                    | DrawR-Plt |             |
| Σa-Pl               |         | DrawR Σ-Plt        |           |             |
| 相关                  | =       |                    | =         |             |
|                     | ≠       |                    | ≠         |             |

| SHIFT MENU (SET UP) 键 |       |     |            |           |
|-----------------------|-------|-----|------------|-----------|
| 1 级                   | 2 级   | 3 级 | 命令         |           |
| 角度                    | 度     |     | Deg        |           |
|                       | 弧度    |     | Rad        |           |
|                       | 百分度   |     | Gra        |           |
| 坐标                    | 开     |     | CoordOn    |           |
|                       | 关     |     | CoordOff   |           |
| 网格                    | 开     |     | GridOn     |           |
|                       | 关     |     | GridOff    |           |
|                       | 线     |     | GridLine   |           |
| 轴                     | 开     |     | AxesOn     |           |
|                       | 关     |     | AxesOff    |           |
|                       | 比例    |     | AxesScale  |           |
| 标签                    | 开     |     | LabelOn    |           |
|                       | 关     |     | LabelOff   |           |
| 显示                    | 固定    |     | Fix_       |           |
|                       | 科学    |     | Sci_       |           |
|                       | 通常    |     | Norm_      |           |
|                       | 工程    | 开   |            | EngOn     |
|                       |       | 关   |            | EngOff    |
| Eng                   |       | Eng |            |           |
| 草图 / 线                | —     |     | S-L-Normal |           |
|                       | —     |     | S-L-Thick  |           |
|                       | ..... |     | S-L-Broken |           |
|                       | ..... |     | S-L-Dot    |           |
|                       | —     |     | S-L-Thin   |           |
|                       | 绘图    | 连续  |            | G-Connect |
|                       | 点状    |     | G-Plot     |           |
| 导数                    | 开     |     | DerivOn    |           |
|                       | 关     |     | DerivOff   |           |

|         |                 |                  |
|---------|-----------------|------------------|
| 选背景     | 无               | BG-None          |
|         | Pict            | BG-Pict_         |
|         | 打开              | *8 (参见第 8-58 页)  |
| 函数      | 开               | FuncOn           |
|         | 关               | FuncOff          |
| 方程组     | 开               | SimulOn          |
|         | 关               | SimulOff         |
| 统计图     | 自动              | S-WindAuto       |
|         | 手动              | S-WindMan        |
| 列表      | File            | File_            |
| 轨迹      | 开               | LocusOn          |
|         | 关               | LocusOff         |
| 表变量     | 范围              | VarRange         |
|         | List            | VarList_         |
| Σ 显示    | 开               | ΣdispOn          |
|         | 关               | ΣdispOff         |
| 残差      | 无               | Resid-None       |
|         | 列表              | Resid-List_      |
| 复数      | 实数              | Real             |
|         | a+bi            | a+bi             |
|         | $r\angle\theta$ | $r\angle\theta$  |
| 分数      | d/c             | d/c              |
|         | ab/c            | ab/c             |
| Y= 速度   | 通常              | Y=DrawSpeedNorm  |
|         | 高速              | Y=DrawSpeedHigh  |
| 日期      | 365             | DateMode365      |
|         | 360             | DateMode360      |
| 单期额     | 期初              | PmtBgn           |
|         | 期末              | PmtEnd           |
| 周期      | 每年              | PeriodsAnnual    |
|         | 半年              | PeriodsSemi      |
| 不等式     | 相交              | IneqTypeIntsect  |
|         | 合并              | IneqTypeUnion    |
| 简化      | 自动              | SimplifyAuto     |
|         | 手动              | SimplifyMan      |
| Q1Q3    | 标准              | Q1Q3TypeStd      |
|         | 数据              | Q1Q3TypeOnData   |
| P/L-CLR |                 | Plot/Line-Color_ |

|     |        |               |
|-----|--------|---------------|
|     | X>     | Graph_X>      |
|     | X<     | Graph_X<      |
|     | X≥     | Graph_X≥      |
|     | X≤     | Graph_X≤      |
| 描点  | 点状     | Plot_         |
|     | 描图开    | PlotOn_       |
|     | 描图关    | PlotOff_      |
|     | 描图变    | PlotChg_      |
| 线   | 线      | Line          |
|     | 自由线    | F-Line_       |
| 圆   |        | Circle_       |
| 铅直线 |        | Vertical_     |
| 水平线 |        | Horizontal_   |
| 文本  |        | Text_         |
| 像素  | 开      | PxlOn_        |
|     | 关      | PxlOff_       |
|     | Pxlchg | PxlChg_       |
| 测试  |        | PxlTest(      |
| 线型  | —      | SketchNormal_ |
|     | —      | SketchThick_  |
|     | .....  | SketchBroken_ |
|     | .....  | SketchDot_    |
|     | —      | SketchThin_   |

| [SHIFT] [5] (FORMAT) 键 |         |       |               |
|------------------------|---------|-------|---------------|
| 1 级                    | 2 级     | 3 级   | 命令            |
| 1: 颜色命令                | 1: 黑色   |       | Black_        |
|                        | 2: 蓝色   |       | Blue_         |
|                        | 3: 红色   |       | Red_          |
|                        | 4: 洋红色  |       | Magenta_      |
|                        | 5: 绿色   |       | Green_        |
|                        | 6: 青色   |       | Cyan_         |
|                        | 7: 黄色   |       | Yellow_       |
|                        | 9: 自动   |       | ColorAuto_    |
|                        | A: 清除   |       | ColorClr_     |
|                        | 2: 涂色命令 | 1: 通常 |               |
| 2: 淡                   |         |       | ColorLighter_ |

| [SHIFT] 键 |     |                |             |              |
|-----------|-----|----------------|-------------|--------------|
| 1 级       | 2 级 | 3 级            | 命令          |              |
| 缩放        | 因子  |                | Factor_     |              |
|           | 自动  |                | ZoomAuto    |              |
| 查看窗       | 查看窗 |                | ViewWindow_ |              |
|           | 存储  |                | StoV-Win_   |              |
|           | 调用  |                | RcIV-Win_   |              |
| 草图        | 清屏  |                | Cls         |              |
|           | 切线  |                | Tangent_    |              |
|           | 法线  |                | Normal_     |              |
|           | 反函数 |                | Inverse_    |              |
|           | 图形  | Y=             |             | Graph_Y=     |
|           |     | r=             |             | Graph_r=     |
|           |     | 参数             |             | Graph(X,Y)=( |
|           |     | x=c            |             | Graph_X=     |
|           |     | $G \cdot f/dX$ |             | Graph_ /     |
|           |     | Y>             |             | Graph_Y>     |
| Y<        |     |                | Graph_Y<    |              |
| Y≥        |     | Graph_Y≥       |             |              |
| Y≤        |     | Graph_Y≤       |             |              |

### 数基程序

| [F4] (菜单) 键 |        |     |      |
|-------------|--------|-----|------|
| 1 级         | 2 级    | 3 级 | 命令   |
| d~o         | d      |     | d    |
|             | h      |     | h    |
|             | b      |     | b    |
|             | o      |     | o    |
| 逻辑符         | Neg    |     | Neg_ |
|             | Not    |     | Not_ |
|             | and    |     | and  |
|             | or     |     | or   |
|             | xor    |     | xor  |
|             | xnor   |     | xnor |
| 显示          | ▶10 进制 |     | ▶Dec |
|             | ▶16 进制 |     | ▶Hex |
|             | ▶2 进制  |     | ▶Bin |
|             | ▶8 进制  |     | ▶Oct |

| SHIFT VARS (PRGM) 键 |      |     |       |
|---------------------|------|-----|-------|
| 1 级                 | 2 级  | 3 级 | 命令    |
| Prog                |      |     | Prog_ |
| 跳转                  | Lbl  |     | Lbl_  |
|                     | Goto |     | Goto_ |
|                     | ⇒    |     | ⇒     |
|                     | Isz  |     | Isz_  |
|                     | Dsz  |     | Dsz_  |
|                     | Menu |     | Menu_ |
| ?                   |      |     | ?     |
| ▲                   |      |     | ▲     |
| 相关                  | =    |     | =     |
|                     | ≠    |     | ≠     |
|                     | >    |     | >     |
|                     | <    |     | <     |
|                     | ≥    |     | ≥     |
|                     | ≤    |     | ≤     |
| :                   |      |     | :     |

| SHIFT MENU (SET UP) 键 |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 1 级                   | 2 级 | 3 级 | 命令  |
| 10 进制                 |     |     | Dec |
| 16 进制                 |     |     | Hex |
| 2 进制                  |     |     | Bin |
| 8 进制                  |     |     | Oct |

| SHIFT 5 (FORMAT) 键 |     |     |          |
|--------------------|-----|-----|----------|
| 1 级                | 2 级 | 3 级 | 命令       |
| 1: 黑色              |     |     | Black_   |
| 2: 蓝色              |     |     | Blue_    |
| 3: 红色              |     |     | Red_     |
| 4: 洋红色             |     |     | Magenta_ |
| 5: 绿色              |     |     | Green_   |
| 6: 青色              |     |     | Cyan_    |
| 7: 黄色              |     |     | Yellow_  |

|       | 3 级     | 4 级               | 命令                         |
|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| *1    | Exp     | ae <sup>bx</sup>  | Exp(ae <sup>bx</sup> )     |
|       |         | ab <sup>x</sup>   | Exp(ab <sup>x</sup> )      |
| *2    | 记号      | □                 | Square                     |
|       |         | ⊗                 | Cross                      |
|       |         | ■                 | Dot                        |
|       | STICK   | Length            | StickLength                |
|       |         | Horz              | StickHoriz                 |
|       | %DATA   | %                 | %                          |
|       |         | Data              | Data                       |
|       | 无       |                   | None                       |
|       | 颜色链     | BothXY            | ColorLinkX&Y               |
|       |         | X&Freq            | ColorLinkX&Freq            |
| OnlyX |         | ColorLinkOnlyX    |                            |
| OnlyY |         | ColorLinkOnlyY    |                            |
| On    |         | ColorLinkOn       |                            |
| Off   |         | ColorLinkOff      |                            |
|       |         |                   |                            |
| *3    | 一次      | ax+b              | LinearReg(ax+b)            |
|       |         | a+bx              | LinearReg(a+bx)            |
| *4    | 指数      | ae <sup>bx</sup>  | ExpReg(a•e <sup>bx</sup> ) |
|       |         | ab <sup>x</sup>   | ExpReg(a•b <sup>x</sup> )  |
| *5    | NORM    | Npd               | NormPD(                    |
|       |         | Ncd               | NormCD(                    |
|       |         | InvN              | InvNormCD(                 |
|       | t       | tpd               | tPD(                       |
|       |         | tcd               | tCD(                       |
|       |         | InvT              | InvTCD(                    |
|       |         |                   |                            |
|       | CHI     | Cpd               | ChiPD(                     |
|       |         | Ccd               | ChiCD(                     |
|       |         | InvC              | InvChiCD(                  |
|       | F       | Fpd               | FPD(                       |
|       |         | Fcd               | FCD(                       |
|       |         | InvF              | InvFCD(                    |
|       | 二项式     | Bpd               | BinomialPD(                |
|       |         | Bcd               | BinomialCD(                |
|       |         | InvB              | InvBinomialCD(             |
|       | 泊松      | Ppd               | PoissonPD(                 |
|       |         | Pcd               | PoissonCD(                 |
|       |         | InvP              | InvPoissonCD(              |
|       | 几何      | Gpd               | GeoPD(                     |
| Gcd   |         | GeoCD(            |                            |
| InvG  |         | InvGeoCD(         |                            |
| 超几何   | Hpd     | HypergeoPD(       |                            |
|       | Hcd     | HypergeoCD(       |                            |
|       | InvH    | InvHyperGeoCD(    |                            |
| *6    | Z       | 1-Sample          | OneSampleZTest_            |
|       |         | 2-Sample          | TwoSampleZTest_            |
|       |         | 1-Prop            | OnePropZTest_              |
|       |         | 2-Prop            | TwoPropZTest_              |
|       | t       | 1-Sample          | OneSampleTTest_            |
|       |         | 2-Sample          | TwoSampleTTest_            |
|       |         | REG               | LinRegTTest_               |
|       | CHI     | 适合度               | ChiGOFTest_                |
|       |         | χ <sup>2</sup> 检验 | ChiTest_                   |
|       | F       |                   | TwoSampleFTest_            |
| ANOVA | 1WAYANO | OneWayANOVA_      |                            |
|       | 2WAYANO | TwoWayANOVA_      |                            |

\*7 度量转换命令 ( **OPTN** **F6** (▷) **F1** (变换) )  
 内命令只有当安装了度量转换插件后才可支持。

\*8 选择“打开”显示图像文件选择对话框。会输入指定图像的存储器位置 (文件名名称和文件名)。如: "Pict\Pict01.g3p"。

|    | 3 级  | 4 级         | 命令          |
|----|------|-------------|-------------|
| *9 | 测试   | p           | p           |
|    |      | z           | z           |
|    |      | t           | t           |
|    |      | Chi         | $\chi^2$    |
|    |      | F           | F           |
|    |      | $\hat{p}$   | $\hat{p}$   |
|    |      | $\hat{p}_1$ | $\hat{p}_1$ |
|    |      | $\hat{p}_2$ | $\hat{p}_2$ |
|    |      | df          | df          |
|    |      | se          | se          |
|    |      | r           | r           |
|    |      | $r^2$       | $r^2$       |
|    |      | pa          | pa          |
|    |      | Fa          | Fa          |
|    |      | Adf         | Adf         |
|    |      | SSa         | SSa         |
|    |      | MSa         | MSa         |
|    |      | pb          | pb          |
|    |      | Fb          | Fb          |
|    |      | Bdf         | Bdf         |
|    |      | SSb         | SSb         |
|    |      | MSb         | MSb         |
|    |      | pab         | pab         |
|    |      | Fab         | Fab         |
|    |      | ABdf        | ABdf        |
|    |      | SSab        | SSab        |
|    | MSab | MSab        |             |
|    | Edf  | Edf         |             |
|    | SSe  | SSe         |             |
|    | MSe  | MSe         |             |
|    | 区间   | Lower       | Lower       |
|    |      | Upper       | Upper       |
|    |      | $\hat{p}$   | $\hat{p}$   |
|    |      | $\hat{p}_1$ | $\hat{p}_1$ |
|    |      | $\hat{p}_2$ | $\hat{p}_2$ |
|    |      | df          | df          |
|    | 分布   | p           | p           |
|    |      | xInv        | xInv        |
|    |      | x1Inv       | x1Inv       |
|    |      | x2Inv       | x2Inv       |
|    |      | zLow        | zLow        |
|    |      | zUp         | zUp         |
|    |      | tLow        | tLow        |
|    |      | tUp         | tUp         |

## 8. CASIO科学函数计算器特殊命令↔文本转换表

下表显示程序和文本文件转换时命令对应的特殊字符串。关于程序和文本文件转换的详细说明，请参见“转换程序和文本文件”（第8-7页）。

### 重要！

- 在转换包含下列命令类型的程序到文本文件时，会在要转换成字符串的命令前后添加下划线（  ），如下表所示。
  - 引号内命令（" "）
  - 单引号起始的命令行内命令（' '）

请注意程序内用引号（" "）括起或备注行内的非命令字母数字字符按原样输出为文本。

示例：

| 程序内：                           | 文本文件内（转换后）：   |
|--------------------------------|---------------|
| " $\theta$ "                   | "_Theta_"     |
| "Theta"* <sup>1</sup>          | "Theta"       |
| "T $\theta$ max"* <sup>2</sup> | "_TThetamax_" |
| "TThetamax"* <sup>1</sup>      | "TThetamax"   |
| "or"* <sup>3</sup>             | "_or_"        |
| "or"* <sup>1</sup>             | "or"          |

\*<sup>1</sup> 非命令字母数字字符

\*<sup>2</sup> V-Window T $\theta$ max命令

\*<sup>3</sup> 逻辑算子or

从文本文件转换成程序可将特殊字符串转换成对应的命令，如上所示。

- 当在计算器上编辑程序时，如果使用 **F6**（字符）转换包含特殊字符的程序时，特殊字符将会转换如下所示的字符串代码。

示例：

| 程序内：      | 文本文件内（转换后）： |
|-----------|-------------|
| $\lambda$ | #E54A       |
| □         | #E5A5       |
| ①         | #E5F0       |
| $\beta$   | #E641       |
| ▲         | #E69C       |
| ↔         | #E6D6       |

这些代码未在第8-60到8-65页表格内。

\* “□” 在下表中表示空格。

| 命令             | 文本    |
|----------------|-------|
| f              | femto |
| p              | pico  |
| n              | nano  |
| $\mu$          | micro |
| m              | milli |
| k              | kilo  |
| M              | Mega  |
| G              | Giga  |
| T              | Tera  |
| P              | Peta  |
| E              | Exa   |
| ▲              | Disps |
| ↵              | (CR)  |
| ->             | ->    |
| E              | Exp   |
| ≤              | <=    |
| ≠              | <>    |
| ≥              | >=    |
| ⇒              | =>    |
| f <sub>1</sub> | f1    |
| f <sub>2</sub> | f2    |
| f <sub>3</sub> | f3    |
| f <sub>4</sub> | f4    |
| f <sub>5</sub> | f5    |
| f <sub>6</sub> | f6    |
| <b>A</b>       | &HA   |
| <b>B</b>       | &HB   |
| <b>C</b>       | &HC   |
| <b>D</b>       | &HD   |
| <b>E</b>       | &HE   |
| <b>F</b>       | &HF   |
| □              | □     |
| !              | Char! |
| "              | "     |
| #              | #     |
| \$             | \$    |
| %              | %     |
| &              | &     |
| '              | '     |
| (              | (     |
| )              | )     |
| *              | **    |
| +              | ++    |
| ,              | ,     |
| -              | Char- |
| .              | .     |
| /              | //    |
| 0              | 0     |
| 1              | 1     |
| 2              | 2     |
| 3              | 3     |
| 4              | 4     |
| 5              | 5     |
| 6              | 6     |

| 命令 | 文本 |
|----|----|
| 7  | 7  |
| 8  | 8  |
| 9  | 9  |
| :  | :  |
| ;  | ;  |
| <  | <  |
| =  | =  |
| >  | >  |
| ?  | ?  |
| @  | @  |
| A  | A  |
| B  | B  |
| C  | C  |
| D  | D  |
| E  | E  |
| F  | F  |
| G  | G  |
| H  | H  |
| I  | I  |
| J  | J  |
| K  | K  |
| L  | L  |
| M  | M  |
| N  | N  |
| O  | O  |
| P  | P  |
| Q  | Q  |
| R  | R  |
| S  | S  |
| T  | T  |
| U  | U  |
| V  | V  |
| W  | W  |
| X  | X  |
| Y  | Y  |
| Z  | Z  |
| [  | [  |
| \  | ¥  |
| ]  | ]  |
| ^  | ^^ |
| _  | _  |
| '  | '  |
| a  | a  |
| b  | b  |
| c  | c  |
| d  | d  |
| e  | e  |
| f  | f  |
| g  | g  |
| h  | h  |
| i  | i  |
| j  | j  |
| k  | k  |
| l  | l  |

| 命令                 | 文本                 |
|--------------------|--------------------|
| m                  | m                  |
| n                  | n                  |
| o                  | o                  |
| p                  | p                  |
| q                  | q                  |
| r                  | r                  |
| s                  | s                  |
| t                  | t                  |
| u                  | u                  |
| v                  | v                  |
| w                  | w                  |
| x                  | x                  |
| y                  | y                  |
| z                  | z                  |
| {                  | {                  |
|                    |                    |
| }                  | }                  |
| ~                  | ~                  |
| Pol(               | Pol(               |
| sin□               | sin□               |
| cos□               | cos□               |
| tan□               | tan□               |
| h                  | &h                 |
| ln□                | ln□                |
| $\sqrt{\quad}$     | Sqrt               |
| -                  | (-)                |
| P                  | nPr                |
| +                  | +                  |
| xnor               | xnor               |
| <sup>2</sup>       | ^<2>               |
| □                  | dms                |
| ∫(                 | Integral(          |
| Mod                | Mod                |
| $\Sigma x^2$       | Sigmax^2           |
| x                  | X                  |
| $\sin^{-1}\square$ | $\sin^{-1}\square$ |
| $\cos^{-1}\square$ | $\cos^{-1}\square$ |
| $\tan^{-1}\square$ | $\tan^{-1}\square$ |
| d                  | &d                 |
| log□               | log□               |
| $\sqrt[3]{\quad}$  | Cbrt               |
| Abs□               | Abs□               |
| <b>C</b>           | nCr                |
| -                  | -                  |
| xor                | xor                |
| <sup>-1</sup>      | ^<-1>              |
| °                  | deg                |
| Med                | Med                |
| $\Sigma x$         | Sigmax             |
| Rec(               | Rec(               |
| sinh□              | sinh□              |
| cosh□              | cosh□              |
| tanh□              | tanh□              |
| o                  | &o                 |

| 命令                   | 文本                   |
|----------------------|----------------------|
| e <sup>^</sup>       | e <sup>^</sup>       |
| Int□                 | Int□                 |
| Not□                 | Not□                 |
| ^                    | ^                    |
| x                    | *                    |
| or                   | or                   |
| !                    | !                    |
| r                    | rad                  |
| minY                 | minY                 |
| minX                 | minX                 |
| n                    | Statn                |
| sinh <sup>-1</sup> □ | sinh <sup>-1</sup> □ |
| cosh <sup>-1</sup> □ | cosh <sup>-1</sup> □ |
| tanh <sup>-1</sup> □ | tanh <sup>-1</sup> □ |
| b                    | &b                   |
| 10                   | (10)                 |
| Frac□                | Frac□                |
| Neg□                 | Neg□                 |
| <sup>x</sup> √       | Xrt                  |
| ÷                    | /                    |
| and                  | and                  |
| ┘                    | frac                 |
| g                    | gra                  |
| maxY                 | maxY                 |
| maxX                 | maxX                 |
| Σy <sup>2</sup>      | Sigmat2              |
| Ans                  | Ans                  |
| Ran#□                | Ran#                 |
| $\bar{x}$            | x-bar                |
| $\bar{y}$            | y-bar                |
| σx                   | sigmax               |
| sx                   | Sx                   |
| σx                   | sigmay               |
| sy                   | Sy                   |
| a                    | Regression_a         |
| b                    | Regression_b         |
| r                    | Regression_r         |
| $\hat{x}$            | x-hat                |
| $\hat{y}$            | y-hat                |
| r                    | <r>                  |
| θ                    | Theta                |
| Σy                   | Sigmaty              |
| π                    | pi                   |
| Cls                  | Cls                  |
| Rnd                  | Rnd                  |
| Dec                  | &D                   |
| Hex                  | &H                   |
| Bin                  | &B                   |
| Oct                  | &O                   |
| □                    | @D8                  |
| Norm□                | Norm□                |
| Deg                  | Deg                  |
| Rad                  | Rad                  |
| Gra                  | Gra                  |
| Eng                  | Eng                  |

| 命令           | 文本              |
|--------------|-----------------|
| Intg□        | Intg□           |
| Σxy          | Sigmaty         |
| Plot□        | Plot□           |
| Line         | Line            |
| Lbl□         | Lbl□            |
| Fix□         | Fix□            |
| Sci□         | Sci□            |
| Dsz□         | Dsz□            |
| Isz□         | Isz□            |
| Factor□      | Factor□         |
| ViewWindow□  | ViewWindow□     |
| Goto□        | Goto□           |
| Prog□        | Prog□           |
| Graph□Y=     | Graph□Y=        |
| Graph□/      | Graph□Integral  |
| Graph□Y>     | Graph□Y>        |
| Graph□Y<     | Graph□Y<        |
| Graph□Y≥     | Graph□Y>=       |
| Graph□Y≤     | Graph□Y<=       |
| Graph□r=     | Graph□r=        |
| Graph(X,Y)=( | Graph(X,Y)=(    |
| ,            | Para,           |
| P(           | ProbP(          |
| Q(           | ProbQ(          |
| R(           | ProbR(          |
| t(           | Probt(          |
| Xmin         | Xmin            |
| Xmax         | Xmax            |
| Xscl         | Xscl            |
| Ymin         | Ymin            |
| Ymax         | Ymax            |
| Yscl         | Yscl            |
| Tθmin        | TThetamin       |
| Tθmax        | TThetamax       |
| Tθptch       | TThetaptch      |
| Xfct         | Xfct            |
| Yfct         | Yfct            |
| D□Start      | D□Start         |
| D□End        | D□End           |
| D□pitch      | D□pitch         |
| RightXmin    | RightXmin       |
| RightXmax    | RightXmax       |
| RightXscl    | RightXscl       |
| RightYmin    | RightYmin       |
| RightYmax    | RightYmax       |
| RightYscl    | RightYscl       |
| RightTθmin   | RightTThetamin  |
| RightTθmax   | RightTThetamax  |
| RightTθptch  | RightTThetaptch |
| c            | Regression_c    |
| d            | Regression_d    |
| e            | Regression_e    |
| Max(         | Max(            |
| Det□         | Det□            |
| Arg□         | Arg□            |

| 命令                                | 文本                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Conjg□                            | Conjg□                            |
| ReP□                              | ReP□                              |
| ImP□                              | ImP□                              |
| d/dx(                             | d/dx(                             |
| d <sup>2</sup> /dx <sup>2</sup> ( | d <sup>2</sup> /dx <sup>2</sup> ( |
| Solve(                            | Solve(                            |
| Σ(                                | Sigma(                            |
| FMin(                             | FMin(                             |
| FMax(                             | FMax(                             |
| Seq(                              | Seq(                              |
| Min(                              | Min(                              |
| Mean(                             | Mean(                             |
| Median(                           | Median(                           |
| SolveN(                           | SolveN(                           |
| Red□                              | Red□                              |
| Blue□                             | Blue□                             |
| Green□                            | Green□                            |
| MOD(                              | MOD(                              |
| MOD_Exp(                          | MOD_Exp(                          |
| GCD(                              | GCD(                              |
| LCM(                              | LCM(                              |
| StdDev(                           | StdDev(                           |
| Variance(                         | Variance(                         |
| Mat□                              | Mat□                              |
| Trn□                              | Trn□                              |
| *Row□                             | *Row□                             |
| *Row+□                            | *Row+□                            |
| Row+□                             | Row+□                             |
| Swap□                             | Swap□                             |
| Dim□                              | Dim□                              |
| Fill(                             | Fill(                             |
| Identity□                         | Identity□                         |
| Augment(                          | Augment(                          |
| List→Mat(                         | List->Mat(                        |
| Mat→List(                         | Mat->List(                        |
| Sum□                              | Sum□                              |
| Prod□                             | Prod□                             |
| Percent□                          | Percent□                          |
| Cuml□                             | Cuml□                             |
| i                                 | Imaginary                         |
| List□                             | List□                             |
| ΔList□                            | Dlist□                            |
| ∞                                 | Infinity                          |
| ∠                                 | Angle                             |
| Ref□                              | Ref□                              |
| Rref□                             | Rref□                             |
| ►                                 | Conv                              |
| Sim□Coef                          | Sim□Coef                          |
| Ply□Coef                          | Ply□Coef                          |
| Sim□Result                        | Sim□Result                        |
| Ply□Result                        | Ply□Result                        |
| n                                 | Financial□n                       |
| I%                                | Financial□I%                      |
| PV                                | Financial□PV                      |
| PMT                               | Financial□PMT                     |



| 命令                           | 文本           |
|------------------------------|--------------|
| FV                           | Financial□FV |
| List1                        | List1        |
| List2                        | List2        |
| List3                        | List3        |
| List4                        | List4        |
| List5                        | List5        |
| List6                        | List6        |
| Q <sub>1</sub>               | Q1           |
| Q <sub>3</sub>               | Q3           |
| x <sub>1</sub>               | x1           |
| y <sub>1</sub>               | y1           |
| x <sub>2</sub>               | x2           |
| y <sub>2</sub>               | y2           |
| x <sub>3</sub>               | x3           |
| y <sub>3</sub>               | y3           |
| logab(                       | logab(       |
| RndFix(                      | RndFix(      |
| RanInt#(                     | RanInt#(     |
| RanList#(                    | RanList#(    |
| RanBin#(                     | RanBin#(     |
| RanNorm#(                    | RanNorm#(    |
| Σ <sub>a<sub>n</sub></sub>   | Sigmaan      |
| Σ <sub>b<sub>n</sub></sub>   | Sigmabn      |
| Σ <sub>c<sub>n</sub></sub>   | Sigmacn      |
| Getkey                       | Getkey       |
| F□Result                     | F□Result     |
| F□Start                      | F□Start      |
| F□End                        | F□End        |
| F□pitch                      | F□pitch      |
| R□Result                     | R□Result     |
| R□Start                      | R□Start      |
| R□End                        | R□End        |
| H□Start                      | H□Start      |
| H□pitch                      | H□pitch      |
| ►Simp□                       | >Simp        |
| a <sub>n</sub>               | an□          |
| a <sub>n+1</sub>             | an+1         |
| a <sub>n+2</sub>             | an+2         |
| <sub>n</sub>                 | Subscriptn   |
| a <sup>0</sup>               | a0           |
| a <sup>1</sup>               | a1           |
| a <sup>2</sup>               | a2           |
| b <sub>n</sub>               | bn□          |
| b <sub>n+1</sub>             | bn+1         |
| b <sub>n+2</sub>             | bn+2         |
| b <sup>0</sup>               | b0           |
| b <sup>1</sup>               | b1           |
| b <sup>2</sup>               | b2           |
| a <sub>n</sub> Start         | anStart      |
| b <sub>n</sub> Start         | bnStart      |
| □And□                        | □And□        |
| □Or□                         | □Or□         |
| Not□                         | □Not□        |
| □Xor□                        | □Xor□        |
| Σ <sub>a<sub>n+1</sub></sub> | Sigmaan+1    |
| Σ <sub>b<sub>n+1</sub></sub> | Sigmabn+1    |

| 命令                           | 文本             |
|------------------------------|----------------|
| Σ <sub>c<sub>n+1</sub></sub> | Sigmaan+1      |
| Σ <sub>a<sub>n+2</sub></sub> | Sigmaan+2      |
| Σ <sub>b<sub>n+2</sub></sub> | Sigmabn+2      |
| Σ <sub>c<sub>n+2</sub></sub> | Sigmacn+2      |
| □Int÷□                       | □Int/□         |
| □Rmdr□                       | □Rmdr□         |
| Fa                           | Fa             |
| n1                           | n1             |
| n2                           | n2             |
| $\bar{x}_1$                  | x-bar1         |
| $\bar{x}_2$                  | x-bar2         |
| sx1                          | sx1            |
| sx2                          | sx2            |
| sp                           | Sxp            |
| $\hat{p}$                    | p-hat          |
| $\hat{p}_1$                  | p-hat1         |
| $\hat{p}_2$                  | p-hat2         |
| Lower                        | Lower          |
| Upper                        | Upper          |
| P/Y                          | P/Year         |
| C/Y                          | C/Year         |
| Fb                           | Fb             |
| F                            | F-Value        |
| z                            | z-Value        |
| p                            | p-Value        |
| t                            | t-Value        |
| se                           | se             |
| χ <sup>2</sup>               | x <sup>2</sup> |
| r <sup>2</sup>               | r <sup>2</sup> |
| Adf                          | Adf            |
| Edf                          | Edf            |
| df                           | df             |
| SSa                          | SSa            |
| MSa                          | MSa            |
| SSE                          | SSE            |
| MSE                          | MSE            |
| Fab                          | Fab            |
| Bdf                          | Bdf            |
| ABdf                         | ABdf           |
| pa                           | pa             |
| pb                           | pb             |
| pab                          | pab            |
| CellSum(                     | CellSum(       |
| CellProd(                    | CellProd(      |
| CellMin(                     | CellMin(       |
| CellMax(                     | CellMax(       |
| CellMean(                    | CellMean(      |
| CellMedian(                  | CellMedian(    |
| CellIf(                      | CellIf(        |
| Y                            | GraphY         |
| r                            | Graphr         |
| Xt                           | GraphXt        |
| Yt                           | GraphYt        |
| X                            | GraphX         |
| SSb                          | SSb            |

| 命令                     | 文本                     |
|------------------------|------------------------|
| SSab                   | SSab                   |
| MSb                    | MSb                    |
| MSab                   | MSab                   |
| [ns]                   | [ns]                   |
| [μs]                   | [micros]               |
| [ms]                   | [ms]                   |
| [s]                    | [s]                    |
| [min]                  | [min]                  |
| [h]                    | [h]                    |
| [day]                  | [day]                  |
| [week]                 | [week]                 |
| [yr]                   | [yr]                   |
| [s-yr]                 | [s-yr]                 |
| [t-yr]                 | [t-yr]                 |
| [°C]                   | [Centigrade]           |
| [K]                    | [Kel]                  |
| [°F]                   | [Fahrenheit]           |
| [°R]                   | [Rankine]              |
| [u]                    | [u]                    |
| [g]                    | [g]                    |
| [kg]                   | [kg]                   |
| [lb]                   | [lb]                   |
| [oz]                   | [oz]                   |
| [slug]                 | [slug]                 |
| [ton(short)]           | [ton(short)]           |
| [ton(long)]            | [ton(long)]            |
| [mton]                 | [mton]                 |
| [l-atm]                | [l-atm]                |
| [ft·lbf]               | [ftlbf]                |
| [calIT]                | [calIT]                |
| [calth]                | [calth]                |
| [Btu]                  | [Btu]                  |
| [kW·h]                 | [kWh]                  |
| [kgf·m]                | [kgfm]                 |
| [Pa]                   | [Pa]                   |
| [kPa]                  | [kPa]                  |
| [bar]                  | [bar]                  |
| [mmH <sub>2</sub> O]   | [mmH <sub>2</sub> O]   |
| [mmHg]                 | [mmHg]                 |
| [inH <sub>2</sub> O]   | [inH <sub>2</sub> O]   |
| [inHg]                 | [inHg]                 |
| [lbf/in <sup>2</sup> ] | [lbf/in <sup>2</sup> ] |
| [kgf/cm <sup>2</sup> ] | [kgf/cm <sup>2</sup> ] |
| [atm]                  | [atm]                  |
| [dyne]                 | [dyne]                 |
| [N]                    | [New]                  |
| [kgf]                  | [kgf]                  |
| [lbf]                  | [lbf]                  |
| [tonf]                 | [tonf]                 |
| [fm]                   | [fm]                   |
| [mm]                   | [mm]                   |
| [cm]                   | [cm]                   |
| [m]                    | [m]                    |
| [km]                   | [km]                   |
| [Mil]                  | [Mil]                  |
| [in]                   | [in]                   |

| 命令                    | 文本                   |
|-----------------------|----------------------|
| [ft]                  | [ft]                 |
| [yd]                  | [yd]                 |
| [fath]                | [fath]               |
| [rd]                  | [rd]                 |
| [mile]                | [mile]               |
| [n□mile]              | [n_mile]             |
| [acre]                | [acre]               |
| [ha]                  | [ha]                 |
| [cm <sup>2</sup> ]    | [cm <sup>2</sup> ]   |
| [m <sup>2</sup> ]     | [m <sup>2</sup> ]    |
| [km <sup>2</sup> ]    | [km <sup>2</sup> ]   |
| [in <sup>2</sup> ]    | [in <sup>2</sup> ]   |
| [ft <sup>2</sup> ]    | [ft <sup>2</sup> ]   |
| [yd <sup>2</sup> ]    | [yd <sup>2</sup> ]   |
| [mile <sup>2</sup> ]  | [mile <sup>2</sup> ] |
| [m/s]                 | [m/s]                |
| [km/h]                | [km/h]               |
| [ft/s]                | [ft/s]               |
| [mile/h]              | [mile/h]             |
| [knot]                | [knot]               |
| [mL]                  | [mL]                 |
| [L]                   | [Lit]                |
| [tsp]                 | [tsp]                |
| [cm <sup>3</sup> ]    | [cm <sup>3</sup> ]   |
| [m <sup>3</sup> ]     | [m <sup>3</sup> ]    |
| [tbsp]                | [tbsp]               |
| [in <sup>3</sup> ]    | [in <sup>3</sup> ]   |
| [ft <sup>3</sup> ]    | [ft <sup>3</sup> ]   |
| [fl_oz (UK)]          | [fl_oz(UK)]          |
| [fl_oz (US)]          | [fl_oz(US)]          |
| [cup]                 | [cup]                |
| [pt]                  | [pt]                 |
| [qt]                  | [qt]                 |
| [gal (US)]            | [gal(US)]            |
| [gal (UK)]            | [gal(UK)]            |
| [μm]                  | [microm]             |
| [mg]                  | [mg]                 |
| [A]                   | [Ang]                |
| [AU]                  | [AstU]               |
| [l.y.]                | [l.y.]               |
| [pc]                  | [pc]                 |
| [ft·lbf/s]            | [ftlbf/s]            |
| [calth/s]             | [calth/s]            |
| [hp]                  | [hp]                 |
| [Btu/min]             | [Btu/min]            |
| [W]                   | [Wat]                |
| [eV]                  | [eV]                 |
| [erg]                 | [erg]                |
| [J]                   | [Jou]                |
| [cal <sub>15</sub> ]  | [cal15]              |
| [kcal <sub>15</sub> ] | [kcal15]             |
| [kcalth]              | [kcalth]             |
| [kcalIT]              | [kcalIT]             |
| If□                   | If□                  |
| Then□                 | Then□                |
| Else□                 | Else□                |

| 命令               | 文本               |
|------------------|------------------|
| IfEnd            | IfEnd            |
| For□             | For□             |
| □To□             | □To□             |
| □Step□           | □Step□           |
| Next             | Next             |
| While□           | While□           |
| WhileEnd         | WhileEnd         |
| Do               | Do               |
| LpWhile□         | LpWhile□         |
| Return           | Return           |
| Break            | Break            |
| Stop             | Stop             |
| Locate□          | Locate□          |
| Send(            | Send(            |
| Receive(         | Receive(         |
| OpenComport38k   | OpenComport38k   |
| CloseComport38k  | CloseComport38k  |
| Send38k□         | Send38k□         |
| Recieve38k□      | Recieve38k□      |
| ClrText          | ClrText          |
| ClrGraph         | ClrGraph         |
| ClrList□         | ClrList          |
| LinearReg(a+bx)□ | LinearReg(a+bx)□ |
| S-L-Normal       | S-L-Normal       |
| S-L-Thick        | S-L-Thick        |
| S-L-Broken       | S-L-Broken       |
| S-L-Dot          | S-L-Dot          |
| DrawGraph        | DrawGraph        |
| PlotPhase□       | PlotPhase□       |
| DrawDyna         | DrawDyna         |
| DrawStat         | DrawStat         |
| DrawFTG-Con      | DrawFTG-Con      |
| DrawFTG-Plt      | DrawFTG-Plt      |
| DrawR-Con        | DrawR-Con        |
| DrawR-Plt        | DrawR-Plt        |
| DrawRΣ-Con       | DrawRSigma-Con   |
| DrawRΣ-Plt       | DrawRSigma-Plt   |
| DrawWeb□         | DrawWeb□         |
| NormalG□         | NormalG□         |
| ThickG□          | ThickG□          |
| BrokenThickG□    | BrokenThickG□    |
| DispF-Tbl        | DispF-Tbl        |
| DispR-Tbl        | DispR-Tbl        |
| SimplifyAuto     | SimplifyAuto     |
| SimplifyMan      | SimplifyMan      |
| NPPlot           | NPPlot           |
| Sinusoidal       | Sinusoidal       |
| SinReg□          | SinReg□          |
| Logistic         | Logistic         |
| LogisticReg□     | LogisticReg□     |
| Pie              | Pie              |
| Bar              | Bar              |
| DotG□            | DotG             |
| 1-Variable□      | 1-Variable□      |
| 2-Variable□      | 2-Variable□      |

| 命令                          | 文本                         |
|-----------------------------|----------------------------|
| LinearReg(ax+b)□            | LinearReg(ax+b)□           |
| Med-MedLine□                | Med-MedLine□               |
| QuadReg□                    | QuadReg□                   |
| CubicReg□                   | CubicReg□                  |
| QuartReg□                   | QuartReg□                  |
| LogReg□                     | LogReg□                    |
| ExpReg(a·e <sup>bx</sup> )□ | ExpReg(ae <sup>bx</sup> )□ |
| PowerReg□                   | PowerReg□                  |
| S-Gph1□                     | S-Gph1□                    |
| S-Gph2□                     | S-Gph2□                    |
| S-Gph3□                     | S-Gph3□                    |
| Square                      | Square                     |
| Cross                       | Cross                      |
| Dot                         | Dot                        |
| Scatter                     | Scatter                    |
| xyLine                      | xyLine                     |
| Hist                        | Hist                       |
| MedBox                      | MedBox                     |
| N-Dist                      | N-Dist                     |
| Broken                      | Broken                     |
| Linear                      | Linear                     |
| Med-Med                     | Med-Med                    |
| Quad                        | Quad                       |
| Cubic                       | Cubic                      |
| Quart                       | Quart                      |
| Log                         | Log                        |
| Exp(a·e <sup>bx</sup> )     | Exp(ae <sup>bx</sup> )     |
| Power                       | Power                      |
| ExpReg(a·b <sup>x</sup> )□  | ExpReg(ab <sup>x</sup> )□  |
| S-WindAuto                  | S-WindAuto                 |
| S-WindMan                   | S-WindMan                  |
| Graph□X=                    | Graph□X=                   |
| Y=Type                      | Y=Type                     |
| r=Type                      | r=Type                     |
| ParamType                   | ParamType                  |
| X=Type                      | X=Type                     |
| X>Type                      | X>Type                     |
| X<Type                      | X<Type                     |
| Y>Type                      | Y>Type                     |
| Y<Type                      | Y<Type                     |
| Y≥Type                      | Y>=Type                    |
| Y≤Type                      | Y<=Type                    |
| X≥Type                      | X>=Type                    |
| X≤Type                      | X<=Type                    |
| G-Connect                   | G-Connect                  |
| G-Plot                      | G-Plot                     |
| Resid-None                  | Resid-None                 |
| Resid-List□                 | Resid-List□                |
| BG-None                     | BG-None                    |
| BG-Pict□                    | BG-Pict□                   |
| GridOff                     | GridOff                    |
| GridLine                    | GridLine                   |
| GridOn                      | GridOn                     |
| Exp(a·b <sup>x</sup> )      | Exp(a <sup>bx</sup> )      |
| D□Var□                      | D□Var□                     |

| 命令                    | 文本                    |
|-----------------------|-----------------------|
| Q1Q3TypeStd           | Q1Q3TypeStd           |
| VarRange              | VarRange              |
| Q1Q3TypeOnData        | Q1Q3TypeOnData        |
| SketchNormal□         | SketchNormal□         |
| SketchThick□          | SketchThick□          |
| SketchBroken□         | SketchBroken□         |
| SketchDot□            | SketchDot□            |
| a <sub>n</sub> Type   | a <sub>n</sub> Type   |
| a <sub>n+1</sub> Type | a <sub>n+1</sub> Type |
| a <sub>n+2</sub> Type | a <sub>n+2</sub> Type |
| StoPict□              | StoPict□              |
| RclPict□              | RclPict□              |
| StoGMEM□              | StoGMEM□              |
| RclGMEM□              | RclGMEM□              |
| StoV-Win□             | StoV-Win□             |
| RclV-Win□             | RclV-Win□             |
| %                     | Display%              |
| Data                  | DisplayData           |
| Menu□                 | Menu□                 |
| RclCapt□              | RclCapt□              |
| Tangent□              | Tangent□              |
| Normal□               | Normal□               |
| Inverse□              | Inverse□              |
| Vertical□             | Vertical□             |
| Horizontal□           | Horizontal□           |
| Text□                 | Text□                 |
| Circle□               | Circle□               |
| F-Line□               | F-Line□               |
| PlotOn□               | PlotOn□               |
| PlotOff□              | PlotOff□              |
| PlotChg□              | PlotChg□              |
| PxlOn□                | PxlOn□                |
| PxlOff□               | PxlOff□               |
| PxlChg□               | PxlChg□               |
| PxlTest (             | PxlTest(              |
| SortA (               | SortA(                |
| SortD (               | SortD(                |
| VarList1              | VarList1              |
| VarList2              | VarList2              |
| VarList3              | VarList3              |
| VarList4              | VarList4              |
| VarList5              | VarList5              |
| VarList6              | VarList6              |
| File1                 | File1                 |
| File2                 | File2                 |
| File3                 | File3                 |
| File4                 | File4                 |
| File5                 | File5                 |
| File6                 | File6                 |
| Y=DrawSpeedNorm       | Y=DrawSpeedNorm       |
| Y=DrawSpeedHigh       | Y=DrawSpeedHigh       |
| FuncOn                | FuncOn                |
| SimulOn               | SimulOn               |
| AxesOn                | AxesOn                |
| CoordOn               | CoordOn               |

| 命令                   | 文本                     |
|----------------------|------------------------|
| LabelOn              | LabelOn                |
| DerivOn              | DerivOn                |
| LocusOn              | LocusOn                |
| ΣdispOn              | SigmadispOn            |
| G□SelOn□             | G□SelOn□               |
| T□SelOn□             | T□SelOn□               |
| D□SelOn□             | D□SelOn□               |
| R□SelOn□             | R□SelOn□               |
| DrawOn               | DrawOn                 |
| ab/c                 | ab/c                   |
| d/c                  | d/c                    |
| FuncOff              | FuncOff                |
| SimulOff             | SimulOff               |
| AxesOff              | AxesOff                |
| CoordOff             | CoordOff               |
| LabelOff             | LabelOff               |
| DerivOff             | DerivOff               |
| LocusOff             | LocusOff               |
| ΣdispOff             | SigmadispOff           |
| G□SelOff□            | G□SelOff□              |
| T□SelOff□            | T□SelOff□              |
| D□SelOff□            | D□SelOff□              |
| R□SelOff□            | R□SelOff□              |
| DrawOff              | DrawOff                |
| ►Dec                 | >&D                    |
| ►Hex                 | >&H                    |
| ►Bin                 | >&B                    |
| ►Oct                 | >&O                    |
| ►DMS                 | >DMS                   |
| ►a+bi                | >a+bi                  |
| ►r∠θ                 | >re <sup>∠</sup> Theta |
| Real                 | Real                   |
| a+bi                 | a+bi                   |
| r∠θ                  | re <sup>∠</sup> Theta  |
| EngOn                | EngOn                  |
| EngOff               | EngOff                 |
| Sel□a <sub>0</sub>   | Sel□a <sub>0</sub>     |
| Sel□a <sub>1</sub>   | Sel□a <sub>1</sub>     |
| c <sub>n</sub>       | cn□                    |
| c <sub>n+1</sub>     | cn+1                   |
| c <sub>n+2</sub>     | cn+2                   |
| c <sub>0</sub>       | c0                     |
| c <sub>1</sub>       | c1                     |
| c <sub>2</sub>       | c2                     |
| c <sub>n</sub> Start | CnStart                |
| IneqTypeIntsect      | IneqTypeIntsect        |
| f <sub>n</sub>       | fn                     |
| File□                | File□                  |
| VarList□             | VarList□               |
| ClrMat□              | ClrMat□                |
| ZoomAuto             | ZoomAuto               |
| Xdot                 | Xdot                   |
| RightXdot            | R-Xdot                 |
| DrawDistNorm□        | DrawDistNorm□          |
| DrawDistT□           | DrawDistT□             |

| 命令              | 文本              |
|-----------------|-----------------|
| DrawDistChi□    | DrawDistChi□    |
| DrawDistF□      | DrawDistF□      |
| None            | None            |
| StickLength     | StickLength     |
| StickHoriz      | StickHoriz      |
| IneqTypeUnion   | IneqTypeUnion   |
| Graph□X>        | Graph□X>        |
| Graph□X<        | Graph□X<        |
| Graph□X≥        | Graph□X≥        |
| Graph□X≤        | Graph□X≤        |
| StrJoin (       | StrJoin(        |
| StrLen (        | StrLen(         |
| StrCmp (        | StrCmp(         |
| StrSrc (        | StrSrc(         |
| StrLeft (       | StrLeft(        |
| StrRight (      | StrRight(       |
| StrMid (        | StrMid(         |
| Exp►Str (       | Exp>Str(        |
| Exp (           | Exp(            |
| StrUpr (        | StrUpr(         |
| StrLwr (        | StrLwr(         |
| StrInv (        | StrInv(         |
| StrShift (      | StrShift(       |
| StrRotate (     | StrRotate(      |
| Str□            | Str□            |
| ColorAuto□      | ColorAuto□      |
| ColorLighter□   | ColorLighter□   |
| ColorLinkX&Y    | ColorLinkX&Y    |
| ColorLinkOnlyX  | ColorLinkOnlyX  |
| ColorLinkOnlyY  | ColorLinkOnlyY  |
| ColorLinkOn     | ColorLinkOn     |
| ColorLinkOff    | ColorLinkOff    |
| ColorNormal□    | ColorNormal□    |
| ERROR           | ERROR           |
| BLANK           | BLANK           |
| ColorClr□       | ColorClr□       |
| ColorLinkX&Freq | ColorLinkX&Freq |
| NormPD (        | NormPD(         |
| NormCD (        | NormCD(         |
| InvNormCD (     | InvNormCD(      |
| tPD (           | tPD(            |
| tCD (           | tCD(            |
| InvTCD (        | InvTCD(         |
| ChiPD (         | ChiPD(          |
| ChiCD (         | ChiCD(          |
| InvChiCD (      | InvChiCD(       |
| FPD (           | FPD(            |
| FCD (           | FCD(            |
| InvFCD (        | InvFCD(         |
| BinomialPD (    | BinomialPD(     |
| BinomialCD (    | BinomialCD(     |
| InvBinomialCD ( | InvBinomialCD(  |
| PoissonPD (     | PoissonPD(      |
| PoissonCD (     | PoissonCD(      |
| InvPoissonCD (  | InvPoissonCD(   |
| GeoPD (         | GeoPD(          |

| 命令               | 文本               |
|------------------|------------------|
| GeoCD(           | GeoCD(           |
| InvGeoCD(        | InvGeoCD(        |
| HypergeoPD(      | HypergeoPD(      |
| HypergeoCD(      | HypergeoCD(      |
| InvHypergeoCD(   | InvHypergeoCD(   |
| SetG-Color□      | SetG-Color□      |
| Plot/Line-Color□ | Plot/Line-Color□ |
| AxesScale        | AxesScale        |
| Black□           | Black□           |
| Magenta□         | Magenta□         |
| Cyan□            | Cyan□            |
| Yellow□          | Yellow□          |
| Smpl_SI(         | Smpl_SI(         |
| Smpl_SFV(        | Smpl_SFV(        |
| Cmpd_n(          | Cmpd_n(          |
| Cmpd_I%(         | Cmpd_I%(         |
| Cmpd_PV(         | Cmpd_PV(         |
| Cmpd_PMT(        | Cmpd_PMT(        |
| Cmpd_FV(         | Cmpd_FV(         |
| Cash_NPV(        | Cash_NPV(        |
| Cash_IRR(        | Cash_IRR(        |
| Cash_PBP(        | Cash_PBP(        |
| Cash_NFV(        | Cash_NFV(        |
| Amt_BAL(         | Amt_BAL(         |
| Amt_INT(         | Amt_INT(         |
| Amt_PRN(         | Amt_PRN(         |
| Amt_ΣINT(        | Amt_SigmaINT(    |
| Amt_ΣPRN(        | Amt_SigmaPRN(    |
| Cnvt_EFF(        | Cnvt_EFF(        |
| Cnvt_APR(        | Cnvt_APR(        |
| Cost(            | Cost(            |
| Sell(            | Sell(            |
| Margin(          | Margin(          |
| PmtEnd           | PmtEnd           |
| PmtBgn           | PmtBgn           |
| Bond_PRC(        | Bond_PRC(        |
| Bond_YLD(        | Bond_YLD(        |
| DateMode365      | DateMode365      |
| DateMode360      | DateMode360      |
| PeriodsAnnual    | PeriodsAnnual    |
| PeriodsSemi      | PeriodsSemi      |
| Days_Prd(        | Days_Prd(        |
| OneSampleZTest□  | OneSampleZTest□  |
| TwoSampleZTest□  | TwoSampleZTest□  |
| OnePropZTest□    | OnePropZTest□    |
| TwoPropZTest□    | TwoPropZTest□    |
| OneSampleTTest□  | OneSampleTTest□  |
| TwoSampleTTest□  | TwoSampleTTest□  |
| LinRegTTest□     | LinRegTTest□     |
| ChiGOFTest□      | ChiGOFTest□      |
| ChiTest□         | ChiTest□         |
| TwoSampleFTest□  | TwoSampleFTest□  |
| OneWayANOVA□     | OneWayANOVA□     |
| TwoWayANOVA□     | TwoWayANOVA□     |
| x1InvN           | x1InvN           |
| x2InvN           | x2InvN           |

| 命令          | 文本          |
|-------------|-------------|
| xInv        | xInv        |
| SketchThin□ | SketchThin□ |
| S-L-Thin    | S-L-Thin    |
| ThinG□      | ThinG□      |
| zLow        | zLow        |
| zUp         | zUp         |
| tLow        | tLow        |
| tUp         | tUp         |

# 9. 程序库

- 在尝试进行任何编程之前，必须检查还有多少可用存储字节。

|      |       |
|------|-------|
| 程序名称 | 素因子分解 |
|------|-------|

### 描述

该程序持续使用因子分解自然数，直至得到所有素因子。

### 功能


该程序的输入为自然数A，使用B（2、3、5、7.....）除该自然数，找出A的素因子。

- 如果某次除法运算未得到余数，运算结果指定给A。
- 上述程序反复执行，直至B > A。

示例  $462 = 2 \times 3 \times 7 \times 11$

```

ClrText↵
"INPUT NUMBER"?→A↵
2→B↵
Do↵
While Frac (A÷B)=0↵
B↵
A÷B→A↵
WhileEnd↵
If B=2↵
Then 3→B↵
Else B+2→B↵
IfEnd↵
LpWhile B≤A↵
"END"
    
```

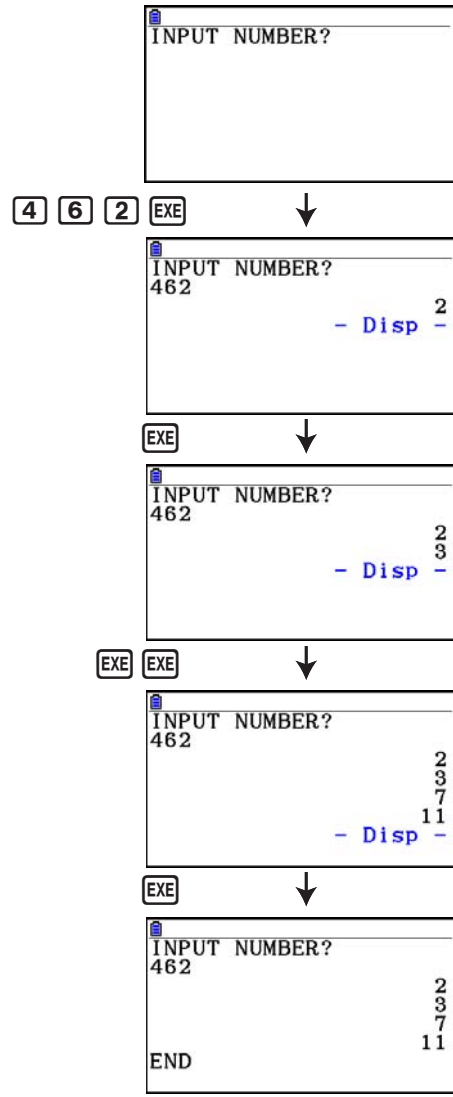

## 描述

该程序显示一个数值表，其中数值为根据输入的椭圆焦点、轨迹与焦点间距之和以及X间距（步长）计算的结果。

Y1: 上半部分椭圆的坐标值

Y2: 下半部分椭圆的坐标值

Y3: 右焦点与轨迹间距

Y4: 左焦点与轨迹间距

Y5: Y3与Y4之和

此后，程序绘制焦点与以Y1和Y2为坐标的数值点。


## 功能

该程序显示椭圆轨迹与两个焦点的间距之和相等。

```

AxesOff↵
Do↵
ClrText↵
"FOCUS (C,0),(-C,0)"↵
"C=?"→C↵
"SUM DISTANCE"→D↵
LpWhile 2Abs C≥D Or D≤0↵
D÷2→A↵
√(A²-C²)→B↵
Y=Type↵
"B√(1-X²÷A²)"→Y1↵
"-Y1"→Y2↵
"√((X-C)²+Y1²)"→Y3↵
"√((X+C)²+Y1²)"→Y4↵
"Y3+Y4"→Y5↵
For 1→E To 20↵
If E≤5↵
Then T SelOn E↵
Else T SelOff E↵
IfEnd↵
Next↵
-Int A→F Start↵
Int A→F End↵
"F pitch"→F pitch↵
DispF-Tbl↵
ClrGraph↵
1.2A→Xmax↵
-1.2A→Xmin↵
1.2B→Ymax↵
-1.2B→Ymin↵
T SelOff 3↵
T SelOff 4↵
T SelOff 5↵
DispF-Tbl↵
DrawFTG-Plt↵
PlotOn C,0↵
PlotOn -C,0↵
"END"

```

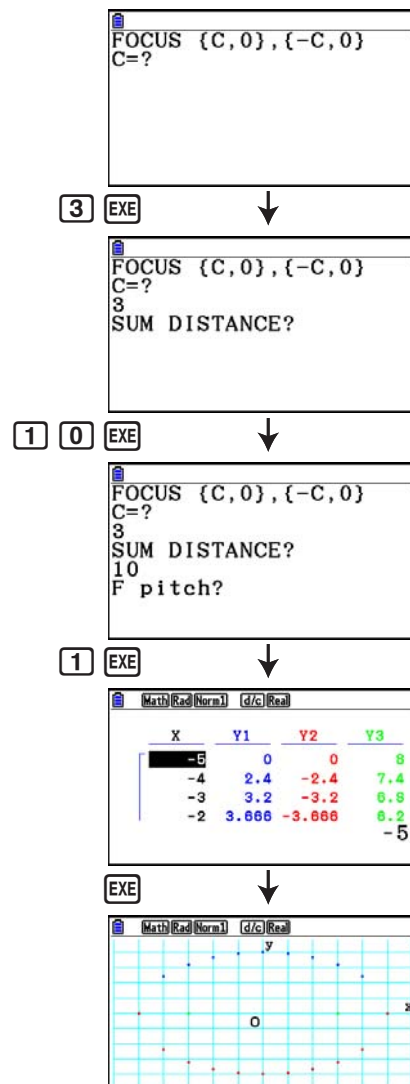

# 第 9 章 数据表格

数据表格应用程序可为您提供强大、便携的数据表格功能。

本节所有操作均在**数据表格**模式中执行。

## 注意

如果主存储器空间不足，在**数据表格**模式下操作时可能会产生一个内存错误。如果出现这种情况，请删除一些已输入的数据或**内存管理**模式数据，以便获得更多的缓存空间。


## 1. 数据表格基础知识和功能菜单

在主菜单中选择**数据表格**，显示数据表格屏幕。自动进入**数据表格**模式可新建一个文件名为“SHEET”的数据表格。

数据表格屏幕显示许多单元格（方块）及每个单元格中的数据。

文件名

尽可能显示完整的文件名。

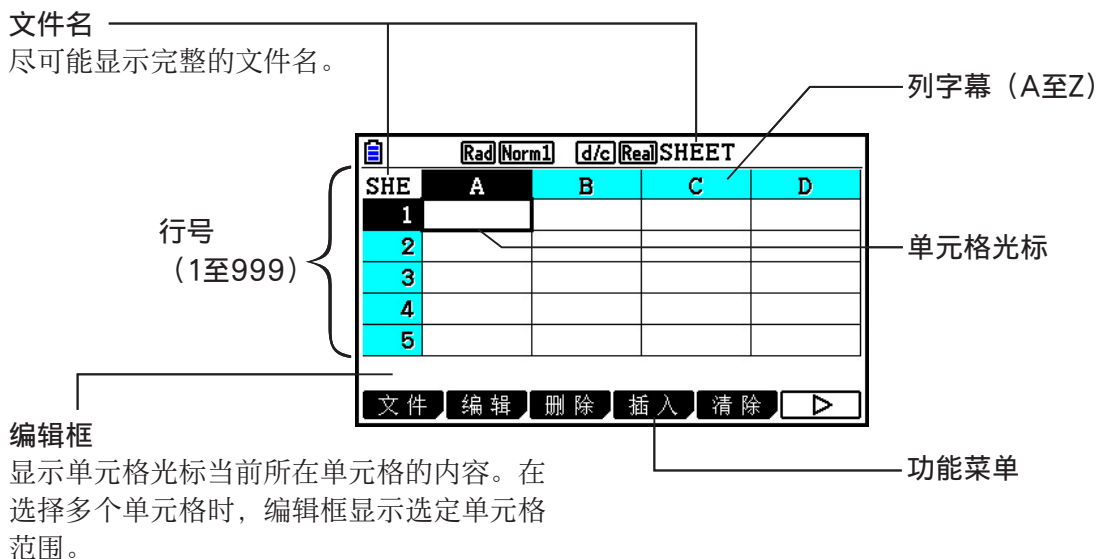

编辑框

显示单元格光标当前所在单元格的内容。在选择多个单元格时，编辑框显示选定单元格范围。

您可将以下类型的数据输入单元格。

**常量** 常量是指您一旦完成输入即不会改变数值的量。常量可以是一个数值或之前没有等号(=)的**计算公式**（例如7+3、sin30、A1×2等等）。

**文本** 以引号(“)开头的字符串作为文本进行处理。

**公式** 公式以等号(=)开头，例如=A1×2，完成输入后执行。

请注意，**数据表格**模式不支持复数。

## 注意

尽管在**数据表格**模式下能够处理的最大容量文件为30KB，但是通过改变数据类型或条件格式，文件的最大容量也会发生改变。还有，最大文件容量会随着主存储器的可用空间而改变。以下是两个关于超出最大文件容量设置的例子。

(1) 将数值数据输入到单元格A1至A999，B1至B999，以及C1至C520。

- 在这种情况下，**电子教案**模式下的数据表格数据条最多将显示单元格A1至A999，B1至B80。

(2) 无数据输入时，将条件格式指定给单元格A1至A999以及B1至B430。

类型：表达式

表达式： $B1=2*A1^3+3*A1^2+4*A1+5$

- 在这种情况下，**电子教案**模式下的数据表格数据条最多将显示单元格A1至A999以及B1至B410。

---

## ■ 数据表格屏幕功能菜单

- {文件} ...显示以下文件子菜单。
  - {新建}/{打开}/{另存为}/{重算}/{CSV}
- {编辑} ...显示以下编辑子菜单。
  - {剪切}/{粘贴}/{复制}/{格}/{转移}/{建数列}/{填充}/{升序}/{降序}
  - 只有在执行剪切或复制之后才会直接显示粘贴。
- {删除} ...显示以下删除子菜单。
  - {行}/{列}/{全部}
- {插入} ...显示以下插入子菜单。
  - {行}/{列}
- {清除} ...显示以下清除子菜单。
  - {内容}/{格式}/{全部}
- {绘图} ...显示以下绘图菜单。（与统计模式中一样。）
  - {图1}/{图2}/{图3}/{选择}/{设定}
- {计算} ...显示以下计算（统计计算）菜单。（与统计模式中一样。）
  - {单变量}/{双变量}/{回归}/{设定}
- {存储} ...显示以下存储子菜单。
  - {变量}/{列表}/{文件}/{矩阵}
- {调用} ...显示以下调用子菜单。
  - {列表}/{文件}/{矩阵}
- {条件} ...显示条件格式设置屏幕。
  - {条件1}/{条件2} ...显示{条件1}/{条件2}屏幕。

### 数据输入功能菜单

- {抓取} ...进入抓取模式，输入一个单元格参考名称。
- {\$} ... 输入单元格绝对参考命令 (\$)。
- {:} ... 输入单元格范围指定命令 (:)。
- {If} ...输入CellIf(命令)。
- {格} ...显示用于输入以下指令的子菜单。
  - CellMin(, CellMax(, CellMean(, CellMedian(, CellSum(, CellProd(
- {相关} ...显示用于输入以下关系算子的子菜单。
  - =, ≠, >, <, ≥, ≤



## 2. 基本数据表格操作

本节说明数据表格文件操作、如何移动光标、选择一个或者多个单元格，以及如何输入和编辑数据。

---

### ■ 数据表格文件操作

---

#### ● 新建一个文件

1. 按下 **F1**（文件） **F1**（新建）。
2. 在显示的对话框上，输入文件名（最多八个字符），然后按下 **EXE**。
  - 由此可新建一个文件并显示一个空白数据表格。
  - 如果在第2步中输入的文件名已经存在，则不创建新文件，而是打开现有文件。

---

#### ● 打开一个文件

1. 按下 **F1**（文件） **F2**（打开）。
2. 在显示的文件列表上，使用 **▲**和 **▼**，选择想要的文件，然后按下 **EXE**。

---

#### ● Auto Save

在**数据表格**模式中，只要您对当前打开的文件进行编辑，Auto Save可自动执行保存功能。这表示您不需要执行任何手动保存操作。

---

#### ● 使用新名称保存文件

1. 按下 **F1**（文件） **F3**（另存为）。
2. 在显示的对话框上，输入文件名（最多八个字符），然后按下 **EXE**。
  - 如果您在第2步中输入的文件名已经存在，将显示一条消息，请您确认是否希望使用新文件替代现有文件。按下 **F1**（是）可替代现有文件，或者按下 **F6**（否）可取消保存操作并返回第2步的文件名输入对话框。

---

## ● 删除一个文件

1. 按下 **F1**（文件） **F2**（打开）。
2. 在显示的文件列表上，使用 **▲** 和 **▼**，选择想要的文件，然后按下 **F1**（删除）。
3. 由此将显示一条确认消息。按下 **F1**（是），删除文件；或者按下 **F6**（否），取消操作且不删除任何内容。
4. 如需从文件列表返回数据表格，按下 **EXIT**。
  - 删除当前打开的文件将自动新建一个名为“SHEET”的文件并显示其数据表格。

---

## ■ 在数据表格和CSV文件之间传输数据

您可以导入此计算器中存储的CSV文件的内容，也可以从计算机将数据传输至数据表格。您还可以将数据表格的内容保存为CSV文件。

---

### ● 要将CSV文件的内容导入数据表格

1. 准备想要导入的CSV文件。
  - 请参见“导入CSV文件要求”（第3-18页）。
2. 按下 **F1**（文件） **F5**（CSV） **F1**（载入）。
  - 在下一步中按下 **EXE** 将CSV文件数据覆盖数据表格中的所有数据。
3. 在显示的选择文件对话框上，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要导入的文件，然后按下 **EXE**。
  - 这会将您指定的CSV文件的内容导入数据表格。

### 重要！

- CSV中的所有空白数据都将导入为空白单元格。
- 若CSV文件包含一条文本字符串数据项，将出错。
- 若CSV文件包含无法转换的数据，则将显示一条错误消息，表示CSV文件中无法转换的数据的位置（例如：第2行，第3列）。
- 若尝试导入超过26列或999行的CSV文件，则将导致“无效的数据大小”错误。

---

## ● 要将数据表格内容保存为CSV文件

1. 如有必要，按下 **F1**（文件）**F4**（重算）重新计算数据表格内容。
  - 请注意，将数据表格内容保存到CSV文件时不会自动执行重新计算。如果数据表格包含以等号（=）开头的公式，请务必执行重新计算。详情请参见“在单元格中输入公式”（第9-10页）。
  - 公式不会保存到CSV文件中。仅会保存计算结果。
  - 数据表格中所有**错误**单元格数据都将保存为空白数据。
2. 按下 **F1**（文件）**F5**（CSV）**F2**（另存为）。
  - 由此可显示文件夹选择屏幕。
3. 选择您想要保存CSV文件的文件夹。
  - 要在根目录中存储CSV文件，突出显示“根”。
  - 要将CSV文件存储在文件夹中，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示所需文件夹，并按下 **F1**（打开）。
4. 按下 **F1**（另存为）。
5. 输入最长8个字符的文件名，然后按下 **EXE**。
  - 关于特定类型的数据在保存为CSV文件时的转换方式，请参见“将矩阵内容另存为CSV文件”（第2-47页）中的“重要！”说明。

---

## ● 要指定CSV文件分隔符和小数点

按下 **F1**（文件）**F5**（CSV）**F3**（设定）显示CSV格式设置屏幕。接下来，执行“指定CSV文件分隔符和小数点”（第3-20页）中的第3步。

---

## ■ 重新计算当前打开数据表格中的所有公式

数据表格模式中有一个Auto Calc功能，可在您打开某个数据表格或者执行任何编辑操作后自动重新计算其中的所有公式。在初始出厂默认设置中已启用Auto Calc功能。您还可根据自己的意愿手动执行重新计算。

### 注意

中断重新计算时，数据表格的内容不会恢复到重新计算开始前的内容。此时数据表格中的内容是重新计算中断时的结果。

---

## ● Auto Calc

Auto Calc是一个数据表格模式设置项目（第1-35页）。

在启用Auto Calc（开）时，如果打开某个数据表格或者执行任何编辑操作，将重新计算该数据表格中的所有公式。但应注意，重新计算操作会减慢整体处理速度。如果禁用Auto Calc（关），您需要手动执行重新计算操作。


---

## ● 手动执行数据表格重新计算

按下 **F1**（文件）**F4**（重算）。该操作重新计算当前打开文件中的所有公式并显示相关结果。

## ■ 使用单元格光标

单元格光标显示在数据表格中选定的单元格。突出显示的单元格即由单元格光标当前选定的单元格。

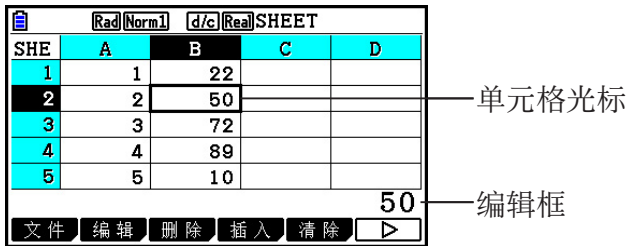

在使用单元格光标选定一个单元格时，编辑框中显示该单元格的内容。可在编辑框中编辑单元格内容。

在使用单元格光标选定多个单元格时，编辑框中显示选择范围。在此情况下，您可对选定的整个单元格范围执行复制、删除或者其它单元格操作。

### ● 选择单元格

| 选择目标:                                                                                              | 操作:                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单个单元格                                                                                              | 使用光标键将单元格光标移至目标单元格，或者使用跳转命令直接跳至该单元格。                                                       |
| 一系列单元格                                                                                             | 参见“选择一系列单元格”（第9-7页）。                                                                       |
| 一整行单元格<br>      | 将单元格光标移至目标行所在的A列，然后按下◀。例如当单元格光标位于单元格A2时，按下◀，由此可选择整个第二行（从A2到Z2）。此后编辑框中将显示A2:Z2（表示选定范围）。     |
| 一整列单元格<br>      | 将单元格光标移至目标列所在的第1行，然后按下▲。例如当单元格光标位于单元格C1时，按下▲，由此可选择整个C列（从C1到C999）。此后编辑框中将显示C1:C999（表示选定范围）。 |
| 数据表格中的所有单元格<br> | 在选定整个A列时按下◀，或者在选定整个第1行时按下▲。由此可选择数据表格中的所有单元格并在编辑框中显示数据表格文件名。                                |

## ● 使用跳转命令移动单元格光标

| 单元格光标的目标移动位置： | 操作：                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一个特定单元格       | 1. 按下 <b>F2</b> （编辑） <b>F4</b> （跳转） <b>F1</b> （转移）。<br>2. 在显示的对话框上，输入跳转目标单元格的名称（A1至Z999）。<br>3. 按下 <b>EXE</b> 。 |
| 当前列的第1行       | 按下 <b>F2</b> （编辑） <b>F4</b> （跳转） <b>F2</b> （顶↑）。                                                                |
| 当前行的A列        | 按下 <b>F2</b> （编辑） <b>F4</b> （跳转） <b>F3</b> （顶←）。                                                                |
| 当前列的最后一行      | 按下 <b>F2</b> （编辑） <b>F4</b> （跳转） <b>F4</b> （底↓）。                                                                |
| 当前行的Z列        | 按下 <b>F2</b> （编辑） <b>F4</b> （跳转） <b>F5</b> （底→）。                                                                |

## ● 选择一系列单元格

- 将单元格光标移至目标单元格范围的起点。
  - 您可根据需要选择整行或整列单元格作为起点。关于选择单元格的详情，请参见第9-6页的“选择单元格”。
- 按下 **SHIFT** **B**（CLIP）。
  - 这会将单元格光标改为粗线边界，而不是通常的突出显示形式。
- 使用光标键将单元格光标移至目标单元格范围的终点。
  - 编辑框将显示选定单元格的范围。
  - 如需取消单元格选择，按下 **EXIT**。执行该操作后，单元格光标将位于选定范围的终点。

| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | 1 | 6  |   |   |
| 2   | 2 | 7  |   |   |
| 3   | 3 | 8  |   |   |
| 4   | 4 | 9  |   |   |
| 5   | 5 | 10 |   |   |

**A2:B3**


文件 编辑 删除 插入 清除 ▶

## ■ 数据（常量、文本、公式）输入基础知识

首先介绍一些适用于任何输入数据类型的基本步骤。

### ● 使用新数据覆盖单元格中的当前数据

1. 将单元格光标移至想要输入数据的单元格。
  - 如果您选择的单元格已经包含数据，以下步骤将使用新的输入覆盖现有数据。
2. 使用计算器按键输入数据。
  - 在执行按键操作输入数值或者文本（例如 **1**，**[ALPHA]** **[log]** (B) 等等），编辑框中将显示向左对齐的相关数据。
  - 在继续执行第3步之前，如需取消输入操作，按下 **[EXIT]**。该操作将使单元格内容恢复到第1步的状态。
3. 如需结束并应用输入，按下 **[EXE]**。

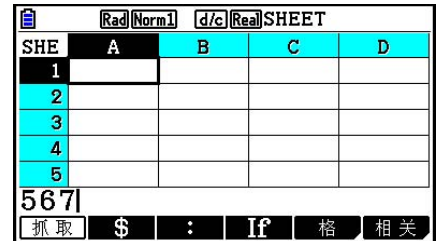


| SHE | A   | B | C | D |
|-----|-----|---|---|---|
| 1   | 567 |   |   |   |
| 2   |     |   |   |   |
| 3   |     |   |   |   |
| 4   |     |   |   |   |
| 5   |     |   |   |   |

567

抓取 \$ : If 格 相关

### ● 编辑单元格数据

1. 将单元格光标移至想要编辑内容的单元格。
2. 按下 **[F2]**（编辑）**[F3]**（格）。
  - 编辑框中的单元格内容将从向右对齐改变为向左对齐。编辑框中将显示一个文本光标，以便您编辑其内容。

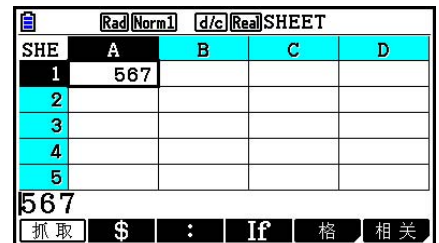

| SHE | A   | B | C | D |
|-----|-----|---|---|---|
| 1   | 567 |   |   |   |
| 2   |     |   |   |   |
| 3   |     |   |   |   |
| 4   |     |   |   |   |
| 5   |     |   |   |   |

567

抓取 \$ : If 格 相关

3. 使用 **[▶]** 和 **[◀]** 在单元格的内容中移动光标，根据需要进行编辑。
  - 在继续执行第4步之前，如需取消编辑操作，按下 **[EXIT]**。该操作将使单元格内容恢复到第1步的状态。
4. 如需结束并应用输入，按下 **[EXE]**。

### ● 在单元格中输入数据期间移动单元格光标


在出厂默认设置下，在单元格中输入数据期间按下 **[EXE]**，将使单元格光标移至下一行。您可使用第1-35页所述的“移动”设置将该光标移动指定为移至下一列。

## ■ 在单元格中输入常量（数值、计算结果、数列）

常量是指您一旦完成输入即不会改变数值的量。常量可以是一个数值或之前没有等号(=)计算公式(例如7+3、sin30、A1×2等等)。例如,输入 **sin 3 0 EXE**, 将使单元格显示数值0.5 (计算结果) (在Angle单位设置为度时)。

### ● 根据某个函数表达式自动输入数列

1. 将单元格光标移至想要开始输入数列的单元格。
  - 在初始默认设置下, 自动输入数列操作将从起始单元格向下执行。您可使用第1-35页所述的“Move”设置指定不同的方向。
2. 按下 **F2** (编辑) **F5** (建数列), 显示数列屏幕, 然后指定函数表达式和数值, 生成所需数列。

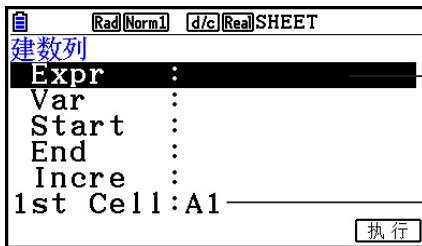


您可为屏幕上突出显示的项目输入数据。

在第1步中选定单元格的参考名称

| 项目    | 描述                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expr  | 输入函数表达式 $f(x)$ 以生成数列。<br>示例: <b>ALPHA + (X) x<sup>2</sup> + 1 EXE</b> ( $X^2 + 1$ )                                                       |
| Var   | 输入在Expr中输入函数表达式时使用的变量名。<br>示例: <b>ALPHA + (X) EXE</b> (X)                                                                                 |
| Start | 输入用于替代Var指定变量的值的初值 ( $X_1$ )。<br>示例: <b>2 EXE</b>                                                                                         |
| End   | 输入用于替代Var指定变量的值的终值 ( $X_n$ )。<br>示例: <b>1 0 EXE</b>                                                                                       |
| Incre | 输入增量值 ( $m$ ) (连续值 $X_1$ ) 的数列为: ( $X_2 = X_1 + m$ ), ( $X_3 = X_2 + m$ ), 依此类推。生成的数列范围为 $X_1 + (n - 1) m \leq X_n$ 。<br>示例: <b>2 EXE</b> |

| 项目       | 描述                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st Cell | 输入想要输入数列第一个值的单元格的参考名称（A1、B2等等）。只有在起始单元格与第1步指定的单元格不同时才需要在此指定一个单元格。<br>示例： <b>ALPHA</b> <b>log</b> (B) <b>1</b> <b>EXE</b> (B1) |

- 每次您在输入用于设置项目的数据之后按下 **EXE** 时，突出显示区域将转移到下一个设置项目。您还可使用 **▲** 和 **▼** 将突出显示区域向上或者向下移动。
  - 执行下一步将从指定单元格开始自动输入数字串。如果用于输入数列数值的一系列单元格中有任何单元格包含数据，现有数据将由数列数值替代。
3. 为所有设置项目输入数据后按下 **F6**（执行）或者 **EXE** 键，开始生成和输入数列。

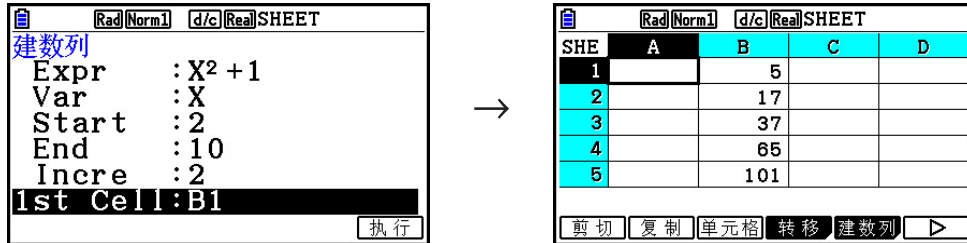

## ■ 在单元格中输入文本

如需输入文本，确保在单元格中首先输入 **ALPHA** **EXP** (")。引号 (") 用于告知计算器后续内容为文本，应原样显示，无需计算。显示文本时不包括引号 (")。

## ■ 在单元格中输入公式

例如，我们准备生成一个表格，其中数据来自公式  $\langle \text{PRICE} \rangle \times \langle \text{QUANTITY} \rangle = \langle \text{TOTAL} \rangle$ 。为此，我们在A列输入  $\langle \text{PRICE} \rangle$  值，在B列输入  $\langle \text{QUANTITY} \rangle$  值，在C列输入计算公式（例如 = A1 × B1、= A2 × B2，依此类推）。如果启用（开）了Auto Calc功能，每次更改A或B列数值时都会重新计算并更新C列的值。

在该例中，请注意我们必须在C列中首先输入等号 (=)，表示它是一个公式。除了数值、算术算子和单元格参考名称之外，公式还可包含内置函数命令（第2-14页）和特殊数据表格模式命令（第9-19页）。



## ● 公式输入示例

|   | A     | B        | C     |
|---|-------|----------|-------|
| 1 | PRICE | QUANTITY | TOTAL |
| 2 | 35    | 15       | 525   |
| 3 | 52    | 15       | 780   |
| 4 | 78    | 20       | 1560  |

### 步骤

1. 在单元格A2至B4中输入第1行的文本和相关数值。
2. 将光标移至单元格C2，然后输入A2×B2的公式。

**SHIFT** **⬤** (=) **ALPHA** **X,θ,T** (A) **2** **X** **ALPHA** **log** (B) **2** **EXE**

3. 将单元格C2中的公式复制到单元格C3和C4。将单元格光标移至单元格C2，然后执行下述操作。

**F2** (编辑) **F2** (复制) **▼** **F1** (粘贴) **▼** **F1** (粘贴) **EXIT**

- 关于复制和粘贴操作的详情，请参见“复制和粘贴单元格内容”（第9-14页）。

| SHE | A     | B      | C     | D |
|-----|-------|--------|-------|---|
| 1   | PRICE | QUANTI | TOTAL |   |
| 2   | 35    | 15     | 525   |   |
| 3   | 52    | 15     | 780   |   |
| 4   | 78    | 20     | 1560  |   |
| 5   |       |        |       |   |

=A4×B4

剪切 复制 单元格 转移 建数列 ▶

## ■ 输入单元格参考名称

数据表格上的每个单元格都有一个“参考名称”，该名称由其列名称（A至Z）与行名称（1至999）组合而成。单元格参考名称可用于公式，由此可将调用单元格的数值代入公式。详情请参见前文的“在单元格中输入公式”。在输入单元格参考名称时有两种方法：直接输入名称和使用抓取命令输入。下面说明如何使用这些方法在单元格B1中输入=A1+5。

### ● 使用直接输入方法输入单元格参考名称

将单元格光标移至单元格B1，然后执行下述操作。

**SHIFT** **⬤** (=) **ALPHA** **X,θ,T** (A) **1** **+** **5** **EXE**

---

## ● 使用抓取命令方法输入单元格参考名称

将单元格光标移至单元格B1，然后执行下述操作。

**SHIFT** **□** (=) **F1** (抓取) **◀** **F1** (设置) **+** **5** **EXE**

- 在您按下 **F1** (抓取) 时显示的子菜单上的 **F2** (转移) 至 **F6** (底→) 命令与 **跳转命令** 子菜单上的 **F1** (转移) 至 **F5** (底→) 命令完全相同。关于这些命令，请参见第9-7页“使用跳转命令移动单元格光标”。

---

## ■ 相对和绝对单元格参考名称

单元格参考名称有两种类型：相对和绝对。正常情况下，单元格参考名称视为相对类型。

### 相对单元格参考名称

在公式=A1+5中，单元格参考名称A1表示一个相对单元格参考。称其为“相对”是因为复制公式并粘贴在不同的单元格中会导致单元格参考名称随着粘贴目标单元格位置而改变。例如，如果公式=A1+5最初位于单元格B1中，将其复制并粘贴到单元格C3中将在单元格C3中产生公式=B3+5。从B列移至C列（一列）将使A变为B，而从第1行移至第3行（两行）将使1变为3。

**重要!** 如果复制和粘贴操作的结果导致相对单元格参考名称超出数据表格单元格的范围，相关列字母及/或行号将被替代为问号 (?)，单元格数据将显示“错误”。

### 绝对参考名称

如果您希望单元格参考名称的行或列，或者行与列部分在目标粘贴位置保持不变，您需要创建一个绝对单元格参考名称。您可在希望保持不变的单元格参考名称前添加一个美元符号 (\$)。在使用美元符号 (\$) 创建绝对单元格参考名称时有三种选择：绝对列与相对行 (\$A1)、相对列与绝对行 (A\$1) 以及绝对行与列 (\$A\$1)。

---

## ● 输入绝对单元格参考名称符号 (\$)

在数据表格单元格中输入一个单元格参考时，按下 **F2** (\$)。

例如，以下按键操作输入绝对单元格参考名称 = \$B\$1。

**SHIFT** **□** (=) **F2** (\$) **ALPHA** **log** (B) **F2** (\$) **1**

## ■ 指定单元格格式

对于每一个单元格，都可以指定文本颜色、单元格颜色和单元格颜色亮度（标准或淡）。

### ● 指定单元格格式


1. 选择想要指定格式的单元格范围。
2. 按下 **[SHIFT] [5]** (**FORMAT**) 显示**格式**对话框。



3. 按照以下设置配置上述对话框。

| 指定项目：      | 执行此操作：                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 指定文本颜色     | 按下 <b>[1]</b> （字符颜色），然后使用 <b>[1]</b> 至 <b>[8]</b> 键来指定所需的颜色。 |
| 指定单元格颜色    | 按下 <b>[2]</b> （区域颜色），然后使用 <b>[1]</b> 至 <b>[8]</b> 键来指定所需的颜色。 |
| 指定单元格颜色的亮度 | 按下 <b>[3]</b> （描绘形式），然后按下 <b>[1]</b> （标准）或 <b>[2]</b> （淡）。   |

4. 为应用您配置的设置，返回**格式**对话框并按下 **[EXIT]**。

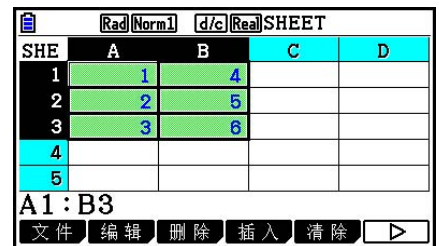

## ■ 复制和粘贴单元格内容

您可复制一个或者多个单元格的内容并将其粘贴到另一个位置。一旦执行复制操作，即可将内容复制到多个位置。

### ● 复制和粘贴数据表格数据

1. 选择想要复制的单元格。
  - 详情请参见“选择单元格”（第9-6页）。
2. 按下 **F2**（编辑） **F2**（复制）。
  - 由此将进入选定数据的粘贴等待状态，此时 **F1** 菜单项变为（粘贴）。
  - 在执行下面的第4步之前，您可随时按下 **EXIT** 以退出粘贴等待状态。
3. 使用光标键将单元格光标移至数据粘贴目标位置。
  - 如果您在第1步中选择一系列单元格，单元格光标选择的单元格将成为粘贴范围的左上角单元格。
  - 如果选择位置在复制范围内部，执行下述步骤将使现有数据被粘贴数据覆盖。
4. 按下 **F1**（粘贴）。
  - 由此将粘贴复制数据。
  - 如需将相同数据粘贴到其他位置，重复第3步和第4步。
5. 完成数据粘贴之后，按下 **EXIT** 以退出粘贴等待状态。

## ■ 剪切和粘贴单元格内容

您可使用剪切和粘贴功能将一个或者多个单元格的内容移至其他位置。单元格内容（无论是包括相对还是绝对单元格名称参考）一般都不会因剪切和粘贴操作而改变。

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 | 6 | 11 |   |
| 2   |   |   |    |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

=A1+5

文件 编辑 删除 插入 清除

→

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 |   | 11 |   |
| 2   |   | 6 |    |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

=A1+5

文件 编辑 删除 插入 清除

剪切单元格中B1的公式=A1+5并将其粘贴到单元格B2中。A1参考名称保持不变。

在剪切和粘贴一系列单元格时，影响这些单元格内部关系的参考名称（无论是相对还是绝对参考名称）会相应改变以保持正确关系。

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 | 6 | 11 |   |
| 2   |   |   |    |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

→

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 |   |    |   |
| 2   |   | 6 | 11 |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

剪切B1:C1部分单元格包括公式=B1+5并将其粘贴到B2:C2中。为保持与粘贴范围内左侧单元格的关系，粘贴到C2的公式变为=B2+5。

## ● 剪切和粘贴数据表格数据

1. 选择想要剪切的单元格。
  - 详情请参见“选择单元格”（第9-6页）。
2. 按下 **F2**（编辑） **F1**（剪切）。
  - 由此将进入选定数据的粘贴等待状态，此时 **F1** 菜单项变为（粘贴）。
  - 在执行下面的第4步之前，您可随时按下 **EXIT** 以退出粘贴等待状态。
3. 使用光标键将单元格光标移至数据粘贴目标位置。
  - 如果您在第1步中选择一系列单元格，单元格光标选择的单元格将成为粘贴范围的左上角单元格。
  - 如果选择位置在剪切范围内部，执行下述步骤将使现有数据被粘贴数据覆盖。
4. 按下 **F1**（粘贴）。
  - 由此可将第1步中选定的单元格中的数据粘贴到在第3步选定的位置。
  - 无论启用还是禁用Auto Calc功能（第9-5页），粘贴剪切数据将导致重新计算数据表格中的所有公式。

## ■ 在一系列单元格中输入同一个公式


需要在指定范围的单元格中输入同一个公式时，使用填充命令。关于相对和绝对单元格名称参考的规则与复制和粘贴操作相同。

例如，如果需要在单元格B1、B2和B3中输入同一个公式，通过填充命令只需在单元格B1中输入一次公式即可。请注意下面关于填充命令在此情况下处理单元格名称参考的方式。

| 单元格B1包含内容: | 填充命令执行的操作:                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|--|-----------|---|--|-----------|---|--|-----------|
| =A1×2      | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><th>1</th><td></td><td>=A1×2</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td>=A2×2</td></tr><tr><th>3</th><td></td><td>=A3×2</td></tr></tbody></table> <p>* 注意，在实际操作中单元格 B1、B2和B3将显示计算结果，而非此处所示公式。</p> |           | A | B | 1 |  | =A1×2     | 2 |  | =A2×2     | 3 |  | =A3×2     |
|            | A                                                                                                                                                                                                                                                                            | B         |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =A1×2     |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =A2×2     |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =A3×2     |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| =\$A\$2×2  | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><th>1</th><td></td><td>=\$A\$2×2</td></tr><tr><th>2</th><td></td><td>=\$A\$2×2</td></tr><tr><th>3</th><td></td><td>=\$A\$2×2</td></tr></tbody></table>                                     |           | A | B | 1 |  | =\$A\$2×2 | 2 |  | =\$A\$2×2 | 3 |  | =\$A\$2×2 |
|            | A                                                                                                                                                                                                                                                                            | B         |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =\$A\$2×2 |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =\$A\$2×2 |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |
| 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =\$A\$2×2 |   |   |   |  |           |   |  |           |   |  |           |

### ● 在一系列单元格中输入同一个公式

1. 选择想要输入同一个公式的单元格范围。
  - 在本例中，我们假设已经选定B1:B3。参见“选择一系列单元格”（第9-7页）。
2. 按下 **F2**（编辑） **F6**（▷） **F1**（填充）。
3. 在显示的填充屏幕上，输入想要输入的公式。

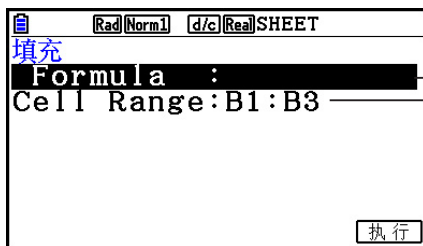

您可为屏幕上突出显示的项目输入数据。

这是在第1步中选定单元格范围。

- 在“公式”行中，输入=A1×2（**SHIFT** **□**（=） **ALPHA** **X,0,T**（A） **1** **X** **2** **EXE**）。按下 **EXE** 将导致单元格光标移至“Cell Range”行。
  - 如果单元格范围中的任何单元格已经包含数据，执行下一步将使用新的填充数据（公式）覆盖现有数据。
4. 按下 **F6**（执行）或者 **EXE** 键。
    - 由此将在指定的单元格范围中输入公式。

---

## ■ 常量数据排序

请注意只有常量数据才可排序。您可在一行中选择多个列或者在一列中选择多个行进行排序。

---

### ● 对常量数据排序

1. 在一行中选择一组列单元格，或者在一列中选择一组行单元格。
  - 参见“选择一系列单元格”（第9-7页）。
  - 如果选定范围中的任何单元格包含非常量数据，将显示一条语法错误消息。
2. 根据想要执行的排序类型，执行以下任何一种操作。
  - 升序排序：**F2**（编辑）**F6**（▷）**F2**（升序）
  - 降序排序：**F2**（编辑）**F6**（▷）**F3**（降序）

---

## ■ 删除和插入单元格

---

### ● 删除整行或者整列单元格

选择想要删除的行或者列，然后按下**F3**（删除）。由此将立即删除选定的行或列，且不显示确认消息。

您还可执行以下步骤删除行或列。

1. 选择想要删除的行或列中的一个或者多个单元格。
  - 如果想删除第2至第4行，您可选择A2:B4、C2:C4或者其它任何包括删除目标行的单元格范围。
  - 例如，如果想删除列A和B您可选择A1:B1、A2:B4等等。
2. 按下**F3**（删除）。
  - 由此将进入删除等待状态。如果你决定取消删除操作，按下**EXIT**。
3. 如需删除包含在第1步选定单元格的整行，按下**F1**（行）。如需删除整列，按下**F2**（列）。

---

### ● 删除数据表格中所有单元格的内容

1. 按下**F3**（删除）**F3**（全部）。
2. 针对显示的确认消息，按下**F1**（是），删除数据；或者按下**F6**（否），取消操作且不删除任何内容。

---

## ● 插入一行或一列空白单元格

1. 执行以下某一操作以指定插入位置和插入的行数或列数。

- 插入行

从插入目标行的下一行开始，选择想要插入的相同行数。

示例：如需插入第2行上的三行，您可选择A2:A4、B2:C4等等。

- 插入列

从插入目标列的右侧一列开始，选择想要插入的相同列数。

示例：如需插入B列左侧三列，您可选择B2:D4，B10:D20等等。

2. 按下 **F4**（插入）。

- 由此将进入插入等待状态。如果您决定取消插入操作，按下 **EXIT**。

3. 按下 **F1**（行），插入适当数量的行；或按下 **F2**（列）插入列。

- 如果插入操作导致包含数据的当前单元格超出A1:Z999范围，将出现一条范围错误消息。

---

## ■ 清除单元格内容和格式

您可以仅清除单元格内容、仅清除格式或同时清除内容和格式。

- 清除内容：清除值、公式和其他单元格数据。
- 清除格式：将单元格的字符颜色、区域颜色和Paint Style设置返回初始默认设置。此操作也会清除条件格式（第9-21页）。

---

## ● 清除单元格内容和格式

1. 选择想要清除的单元格或单元格范围。

2. 执行以下操作来指定想要清除的单元格。

| 清除项目：    | 执行此按键操作：                      |
|----------|-------------------------------|
| 仅单元格内容   | <b>F5</b> （清除） <b>F1</b> （内容） |
| 仅单元格格式   | <b>F5</b> （清除） <b>F2</b> （格式） |
| 单元格内容和格式 | <b>F5</b> （清除） <b>F3</b> （全部） |



### 3. 使用特殊数据表格模式命令

数据表格模式有许多特殊命令，例如可返回一组单元格之和的CellSum(，以及指定分支条件的CellIf(。这些特殊命令可在公式内部使用。

#### ■ 特殊数据表格模式命令列表

“输入键操作”只能在单元格输入期间执行。

您可省略每个命令语法中方括号 ([ ]) 中的内容。

| 命令                    | 描述                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CellIf(<br>(分支条件)     | 在作为分支条件的等式或者不等式为真时返回表达式1，为假时返回表达式2。<br>输入键操作： <b>F4</b> (If)<br>语法：CellIf(等式, 表达式1, 表达式2[ ]) 或CellIf(不等式, 表达式1, 表达式2[ ])<br>示例：=CellIf(A1>B1, A1, B1)<br>当{单元格A1值} > {单元格B1值}时，返回A1的值。否则，返回B1的值。 |
| CellMin(<br>(单元格最小值)  | 返回指定范围单元格中的最小值。<br>输入键操作： <b>F5</b> (CELL) <b>F1</b> (Min)<br>语法：CellMin(起始单元格:结束单元格[ ])<br>示例：=CellMin(A3:C5)<br>返回单元格范围A3:C5中数据的最小值。                                                           |
| CellMax(<br>(单元格最大值)  | 返回指定范围单元格中的最大值。<br>输入键操作： <b>F5</b> (CELL) <b>F2</b> (Max)<br>语法：CellMax(起始单元格:结束单元格[ ])<br>示例：=CellMax(A3:C5)<br>返回单元格范围A3:C5中数据的最大值。                                                           |
| CellMean(<br>(单元格平均值) | 返回指定范围单元格中的平均值。<br>输入键操作： <b>F5</b> (CELL) <b>F3</b> (Mean)<br>语法：CellMean(起始单元格:结束单元格[ ])<br>示例：=CellMean(A3:C5)<br>返回单元格范围A3:C5中数据的平均值。                                                        |

| 命令                       | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CellMedian(<br>(单元格中位值)) | 返回指定范围单元格中的中位值。<br>输入键操作: <b>F5</b> (CELL) <b>F4</b> (Med)<br>语法: CellMedian(起始单元格:结束单元格[ ] )<br>示例: =CellMedian(A3:C5)<br>返回单元格范围A3:C5中数据的中位值。 |
| CellSum(<br>(单元格之和))     | 返回指定范围单元格数据之和。<br>输入键操作: <b>F5</b> (CELL) <b>F5</b> (Sum)<br>语法: CellSum(起始单元格:结束单元格[ ] )<br>示例: =CellSum(A3:C5)<br>返回单元格范围A3:C5中数据之和。          |
| CellProd(<br>(单元格之积))    | 返回指定范围单元格数据之积。<br>输入键操作: <b>F5</b> (CELL) <b>F6</b> (Prod)<br>语法: CellProd(起始单元格:结束单元格[ ] )<br>示例: =CellProd(B3:B5)<br>返回单元格范围B3:B5中数据之积。       |

## ■ 数据表格模式命令示例

本例在单元格C1中输入特殊数据表格模式公式CellSum(, 以计算单元格范围A1:B5中所有数据之和。假设单元格范围A1:B5中已经存在数据。

1. 将单元格光标移至单元格C1, 然后执行下述操作。

**SHIFT** **⬤** (=) **F5** (CELL) **F5** (Sum)

**EXIT** **ALPHA** **X.0.T** (A) **1** **F3** (: ) **ALPHA** **log** (b) **5**

- 您可执行以下操作, 使用**抓取**功能(第9-12页)和**CLIP**功能(第9-7页)替代上述操作的下划线部分。

| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | 1 | 6  |   |   |
| 2   | 2 | 7  |   |   |
| 3   | 3 | 8  |   |   |
| 4   | 4 | 9  |   |   |
| 5   | 5 | 10 |   |   |

=CellSum(A1:B5)

**EXIT** **F1** (抓取) **F4** (顶←) (进入**抓取**模式并将光标移至A1。)

**SHIFT** **8** (CLIP) **▶** **▼** **▼** **▼** (指定**CLIP**功能的选择范围。)

**EXE** **⏎**

2. 按下**EXE**, 结束公式输入。

| SHE | A | B  | C  | D |
|-----|---|----|----|---|
| 1   | 1 | 6  | 55 |   |
| 2   | 2 | 7  |    |   |
| 3   | 3 | 8  |    |   |
| 4   | 4 | 9  |    |   |
| 5   | 5 | 10 |    |   |



## 4. 条件格式

条件格式功能可用于定义条件表达式（例如  $A1 < 0$ ），确定一个单元格的格式（文本颜色、区域颜色、描绘形式）。

### ■ 条件格式概述

最多可为每个单元格指定两个条件。

按下 **F6** (>) **F5** (条件) 显示Condition屏幕。

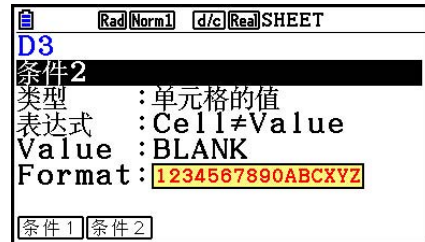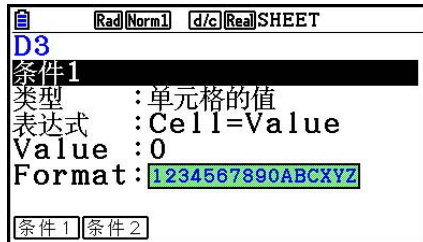



要选择特定条件，请突出显示“Condition”行，然后按下 **F1** (条件1) 选择条件1或按下 **F2** (条件2) 选择条件2。

### ● 条件优先顺序

如果一个单元格定义了多个条件，那么首先应用编号较低的条件。例如，若条件1为  $0 \leq A1 \leq 10$ ，条件2为  $10 \leq A1 \leq 20$ ，在  $A1 = 10$  时，两个条件同时得到满足，此时将应用条件1指定的格式。若使用“指定单元格格式”（第9-13页）中介绍的步骤直接配置了一个单元格，使用条件格式时，条件格式的应用优先于直接设置。

### ● 条件类型

有两种不同的条件类型：单元格的值和表达式。

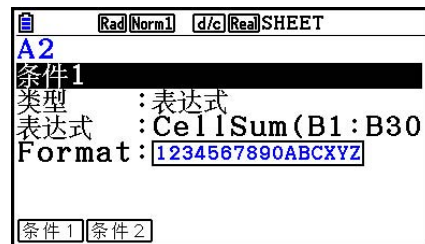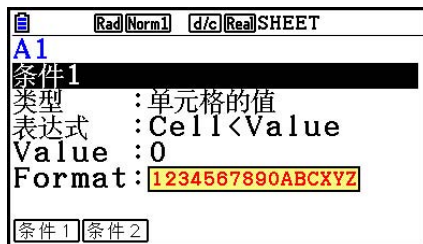

#### • 类型：单元格的值

使用这种条件类型，根据引用输入单元格的值的公式（例如  $A1 < 0$ ）定义条件。例如，可以对单元格A1进行配置，使其文本在  $A1 < 0$  时为红色、在  $1 < A1$  时为蓝色。

- 类型：表达式

使用这种条件类型，根据引用一个或多个单元格的公式（例如  $\text{CellMin}(A1:B10) \leq C1$ ）定义条件。这种条件类型提供了多种设置条件的方法，如下所示。


- $A1 \times 30 > 100$  时，A1 文本为蓝色。
- $\text{CellSum}(B1:B30) \leq A1$  时，A1 文本为蓝色； $A1 < \text{CellSum}(B1:B30)$  时，A1 文本为红色。

## ■ 配置条件格式设置

本节介绍配置条件格式设置的基本操作流程。关于各独立设置的完整信息，请参见下面步骤中引用的页数。

### ● 配置条件格式设置

1. 选择想要配置条件格式的单元格或单元格范围。
2. 按下 **F6** (>) **F5** (条件) 显示 Condition 屏幕。

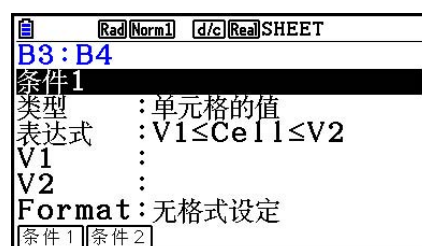


3. 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示“Condition”，然后使用功能菜单选择想要配置的条件（1或2）。
4. 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示“类型”，然后按下 **F1** (单元值) 选择“单元格的值”或按下 **F2** (表达式) 选择“表达式”作为条件类型。
  - 关于条件类型的详情，请参见“条件类型”（第9-21页）。
5. 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示“表达式”，然后执行以下操作之一。

| 如果在第4步选择了此项： | 操作：                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 单元格的值        | 使用功能菜单选择条件表达式，然后使用“值”、“V1”和“V2”行指定条件表达式的值。有关详情请参见“单元格的值类型条件的配置设置”（第9-23页）。 |
| 表达式          | 直接输入条件表达式。有关详情请参见“配置表达式类型条件的设置”（第9-24页）。                                   |


6. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示 “Format”，然后按下 **F1**（格式）。

- 在显示的格式对话框中，执行“指定单元格格式”（第9-13页）中的第3步和第4步配置格式设置。
- 包含格式设置将使“Format”行中出现格式示例。

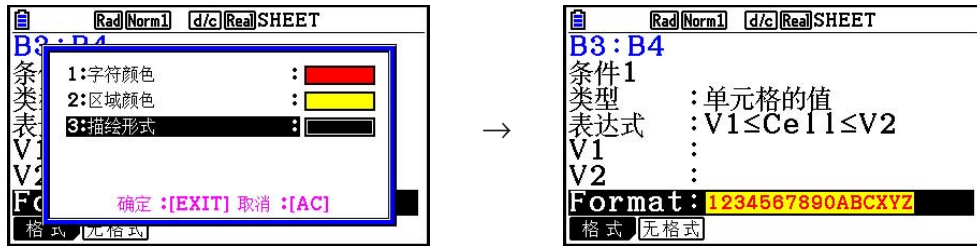


7. 如果需要配置多个条件，请重复第3步至第6步。

8. 完成所需设置后，按下 **EXIT**。


- 由此将返回第1步中的屏幕。单元格光标定位在具有条件格式的单元格时， 图标将显示在状态栏中。

## ● 单元格的值类型条件的配置设置


在“配置条件格式设置”（第9-22页）的第4步中选择“单元格的值”作为条件类型时，可配置以下条件设置。

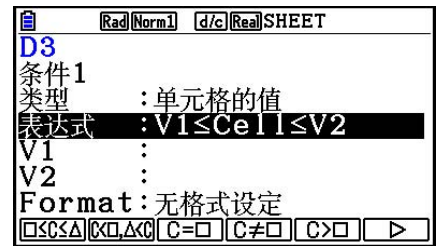

- 表达式 ... 使用功能菜单进行选择，指定条件表达式（Cell = 输入值）。在功能菜单中使用公式“C”替代“Cell”。
- V1, V2 (值1, 值2) ... “表达式”选择了 **F1** ( $\square \leq C \leq \Delta$ ) 或 **F2** ( $C < \square, \square < C$ ) 时，使用这些行输入值，为条件表达式中的V1和V2变量赋值。
- 值 ... 在功能菜单中为“表达式”选择了 **F1** 或 **F2** 以外的项目时，使用该行输入值，为条件表达式中的值变量赋值。

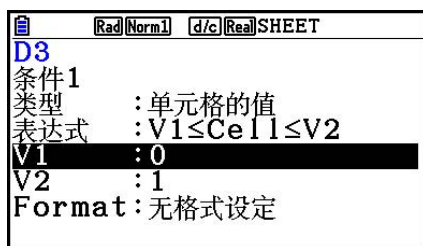

示例： $0 \leq \text{Cell} \leq 1$

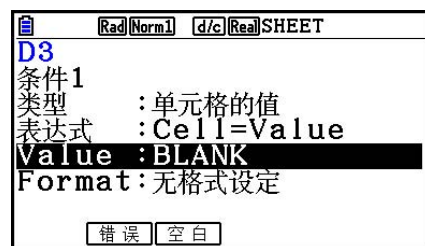

示例：Cell=BLANK

V1、V2和Value的输入值的基本语法如下。

- 突出显示想要更改设置的行，输入值或计算公式，然后按下 **EXE**。如果输入了计算公式，则最终值将为计算结果。
- 如果“表达式”选择了 **F3** (C=□) 或 **F4** (C≠□)，则可以为“值”指定 **F2** (错误) 或 **F3** (空白)。
  - **F2** (错误) ... 决定取决于为其配置设置的单元格中是否显示了“错误”。
  - **F3** (空白) ... 决定取决于为其配置设置的单元格是否为空。

## ● 配置表达式类型条件的设置

在“配置条件格式设置”（第9-22页）的第4步中选择“表达式”作为条件类型时，可配置以下条件设置。



### 表达式

使用该行直接输入用于判断真/假的条件表达式。除了以下几点之外，输入规则与在数据表格单元格中输入以等号(=)开头的表达式时的规则是相同的。

- 不要在表达式开头处包含等号(=)。
- 功能菜单与单元格编辑过程中显示的功能菜单大体相同，只有 **F2** (类型) 项目不同。关于使用 **F2** 以外的其他菜单项的详情，请参见以下内容。
  - “输入单元格参考名称”（第9-11页）
  - “相对和绝对单元格参考名称”（第9-12页）
  - “使用特殊数据表格模式命令”（第9-19页）
- 按下 **F2** (类型) 显示子菜单，如下所示。



- **F1** (\$) ... 输入美元符号(\$)，用于在条件表达式中指定绝对单元格参考。请参见“相对和绝对单元格参考名称”（第9-12页）。

- **F2** (错误) ... 在条件表达式中输入“错误”。例如，您可以使用它来输入 A1=错误。决定取决于条件表达式中引用的单元格内是否显示“错误”（本例中为A1）。
- **F3** (空白) ... 在条件表达式中输入“空白”。决定取决于条件表达式中引用的单元格是否为空。
- **F4** (And) ... 在条件表达式中输入逻辑算子“And”。
- **F5** (Or) ... 在条件表达式中输入逻辑算子“Or”。

## 注意

- 最多可以为条件表达式输入255字节的数据。
- 仅在使用以下语法或其逆转语法时（错误=<Cell> 等等），才能在条件表达式中使用错误、空白和文本字符串。<Cell>表示单个单元格引用（例如 A1）。

<Cell>=错误, <Cell>=空白, <Cell>≠错误, <Cell>≠空白, <Cell>=<文本字符串>, <Cell>≠<文本字符串>

## ● 删除条件格式设置

1. 选择想要删除格式的单元格或单元格范围。
  - 执行下面介绍的第2步将立即清除条件格式以及为选定单元格配置的任何字符颜色、区域颜色和描绘形式设置，无任何确认信息。
2. 按下 **F5** (清除) **F2** (格式)。

## ■ 条件格式设置示例

在本例中，我们将介绍如何使用以下条件格式配置B3:C4单元格范围。该过程假设单元格中已经包含值。

| 条件 | 单元格中输入的值 (=C) 满足以下条件时: | 应用以下格式: |      |      |
|----|------------------------|---------|------|------|
|    |                        | 字符颜色    | 区域颜色 | 描绘形式 |
| 1  | C<0                    | 红色      | 黄色   | 标准   |
| 2  | 0≤C≤100                | 蓝色      | 洋红色  | 淡    |

## ● 步骤

1. 选择B3:C4单元格范围。

| SHE | A  | B  | C   | D |
|-----|----|----|-----|---|
| 1   | 2  | 2  | 80  |   |
| 2   | 1  | 1  | 90  |   |
| 3   | 0  | 0  | 100 |   |
| 4   | -1 | -1 | 110 |   |
| 5   |    |    |     |   |

B3:C4

文件 编辑 删除 插入 清除

2. 按下 **F6** (▷) **F5** (条件) 显示Condition屏幕。

- 条件1最先出现，在此处配置第一个条件。

3. 使用 **▼** 突出显示“表达式”，然后按下 **F6** (▷) **F1** (C<□)。

- 最初，表达式行中显示“Cell < Value”。

4. 使用 **▼** 突出显示“Value”，然后按下 **0** **EXE** 输入0。

5. 使用 **▼** 突出显示“Format”，然后按下 **F1** (格式)。

- 在显示的格式对话框中配置以下设置：  
字符颜色：红色、区域颜色：黄色、描绘形式：标准。

6. 使用 **▲** 突出显示“条件1”，按下 **F2** (条件2) 显示条件2。

7. 重复上述第3步至第5步配置条件2设置。

- 在“表达式”行中输入 **F1** ( $\square \leq C \leq \Delta$ )，在“V1”行中输入 **0** **EXE**，在“V2”行中输入 **1** **0** **0** **EXE**。
- 在“Format”行中按下 **F1** (格式)，然后配置如下设置：字符颜色：蓝色、区域颜色：洋红色、描绘形式：淡。

8. 按下 **EXIT**。

- 由此将返回该过程的第1步，并应用您为各单元格配置的格式。

| SHE | A  | B  | C   | D |
|-----|----|----|-----|---|
| 1   | 2  | 2  | 80  |   |
| 2   | 1  | 1  | 90  |   |
| 3   | 0  | 0  | 100 |   |
| 4   | -1 | -1 | 110 |   |
| 5   |    |    |     |   |

B3:C4

图形 计算 存储 调用 条件

## 注意

- 当包含条件格式的大量单元格被选中时，计算结果可能需要较长时间才会显示。
- 当有大量的条件格式时，单元格修改和重新计算可能需要较长时间才能完成。



## 5. 绘制统计图形以及执行统计和回归计算

在希望检查两组数据之间的关联（例如温度与某种产品的价格）时，以其中一组数据作为x轴，另一组数据作为y轴绘制图形，可方便绘制趋势图。

您可使用数据表格输入每一组数据的数值，然后绘制散布图或其他类型的图形。执行数据回归计算可产生回归公式和关联系数，而且可在散布图上叠加回归图形。

数据表格模式绘图、统计计算和回归计算使用与统计模式相同的功能。下面是一个数据表格模式独有的操作示例。

### 统计图形操作示例（绘图菜单）

输入以下数据并绘制统计图形（本例为散布图）。

0.5, 1.2, 2.4, 4.0, 5.2 (x轴数据)

-2.1, 0.3, 1.5, 2.0, 2.4 (y轴数据)

#### ● 输入数据并绘制统计图形（散布图）

1. 将统计计算数据输入数据表格。

- 在此，我们将x轴数据输入A列，将y轴数据输入B列。

2. 选择想要绘制图形的单元格范围（A1:B5）。


| SHE | A   | B    | C | D |
|-----|-----|------|---|---|
| 1   | 0.5 | -2.1 |   |   |
| 2   | 1.2 | 0.3  |   |   |
| 3   | 2.4 | 1.5  |   |   |
| 4   | 4   | 2    |   |   |
| 5   | 5.2 | 2.4  |   |   |

A1:B5

文件 编辑 删除 插入 清除

3. 按下 **F6** (>) **F1** (绘图)，显示绘图菜单，然后按下 **F1** (图1)。

- 由此将利用在第2步中选定单元格范围中的数据绘制一个散布图。
- 此处所示图形采用数据表格模式的初始默认设置。您可在绘图菜单上更改在按下 **F6** (设定) 时屏幕显示的图形设置配置。详情请参见后文“一般图形设置屏幕操作”。

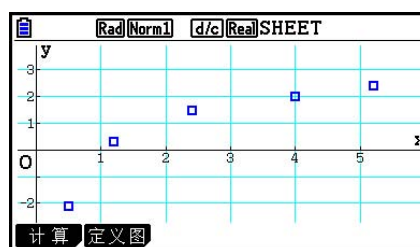


## ■ 一般图形设置屏幕操作

您可使用一般图形设置屏幕指定用于绘制图形的数据范围以及选择需要绘制的图形。

### ● 配置统计图形设置

- 在数据表格中输入统计计算数据，然后选择想要绘制图形的单元格范围。
  - 实际上，此时不需要执行上述步骤。您还可在输入数据和选择需要绘制图形的单元格范围之前，首先配置设置。
- 按下 **F6** (>) **F1** (绘图) **F6** (设定)。
  - 由此将显示一般图形设置屏幕（本例为StatGraph1）。

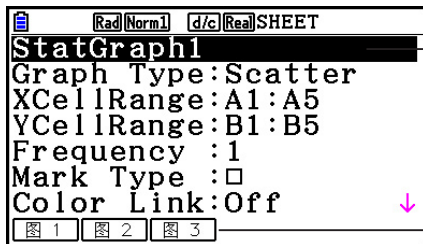

—— 您可设置屏幕上突出显示的项目。

—— 在选择某些设置项目时会显示一个功能菜单。

- 您在第1步中选择的列数将决定在一般图形设置屏幕上自动输入的信息。

| 如果您选择以下列数： | 将自动输入以下信息：                        |
|------------|-----------------------------------|
| 1          | XCellRange                        |
| 2          | XCellRange, YCellRange            |
| 3          | XCellRange, YCellRange, Frequency |

- 下面说明该屏幕的每一个设置项目。

| 项目         | 描述                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| StatGraph1 | 选择目标设置名称。您最多可登记三种不同设置，名称分别为 StatGraph 1、2或3。     |
| Graph Type | 选择图形类型。初始默认设置为散点图（散布图）。                          |
| XCellRange | 指定用于绘制x轴（XCellRange）的单元格范围。某些图形类型只显示 XCellRange。 |
| YCellRange | 指定用于绘制y轴（YCellRange）的单元格范围。某些图形类型不显示 YCellRange。 |

| 项目        | 描述                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Frequency | 指定包含每一个图形数据项目的频率值的单元格范围。如果您不想使用频率值，选择 <b>F1</b> (1)。 |
| Mark Type | 指定在散布图上使用的标记类型 (□、✕或■)。                              |

- 使用 **▲** 和 **▼**，突出显示想要更改的设置项目。在显示的功能菜单上，选择想要的设置。
  - 关于StatGraph1、Graph Type和Mark Type设置的详情，请参见“显示一般图形设置屏幕”（第6-3页）。
  - 如果您想更改XCellRange、YCellRange或Frequency设置，突出显示想要更改的项目，然后直接输入单元格范围或者选择 **F1** (CELL)（对于Frequency，为 **F2** (CELL)），然后编辑当前输入范围。在手动输入单元格范围时，使用 **F1** (:)，在两个定义范围的单元格之间输入一个冒号 (:)。
- 在配置所需设置之后，按下 **EXIT** 或者 **EXE**。

## 统计计算操作示例（计算菜单）

本例使用“绘制散布图和xy线图”（第6-14页）的数据执行双变量统计计算。

0.5, 1.2, 2.4, 4.0, 5.2 (x数据)  
-2.1, 0.3, 1.5, 2.0, 2.4 (y数据)

### • 执行双变量统计计算和回归计算

- 将上述x数据输入数据表格的单元格A1:A5，将y数据输入单元格B1:B5，然后选择想要输入数据的单元格范围（A1:B5）。

| SHE | A   | B    | C | D |
|-----|-----|------|---|---|
| 1   | 0.5 | -2.1 |   |   |
| 2   | 1.2 | 0.3  |   |   |
| 3   | 2.4 | 1.5  |   |   |
| 4   | 4   | 2    |   |   |
| 5   | 5.2 | 2.4  |   |   |

A1:B5

文件 编辑 删除 插入 清除

- 按下 **F6** (▷) **F2** (计算)，显示计算菜单，然后按下 **F2** (双变量)。
  - 由此将根据您在第1步中选择的数据显示一个双变量计算结果屏幕。使用 **▼** 和 **▲**，滚动结果屏幕。如需关闭屏幕，按下 **EXIT**。

双变量

$\bar{x}$  = 2.66  
 $\sum x$  = 13.3  
 $\sum x^2$  = 50.49  
 $\sigma x$  = 1.7385051  
 $s_x$  = 1.94370779  
n = 5


- 关于结果屏幕上的一个数值的含义，请参见“显示双变量图形的计算结果”（第6-21页）。
- 如需返回文件列表，按下 **EXIT**。

## ■ 使用统计计算数据范围指定屏幕

您可使用特殊设置屏幕指定用于统计计算的数据范围。

### ● 指定用于统计计算的数据范围

1. 在数据表格中输入统计计算数据，然后选择单元格范围。
2. 按下 **F6** (▷) **F2** (计算) **F6** (设定)。
  - 由此将显示类似于右图的设置屏幕。

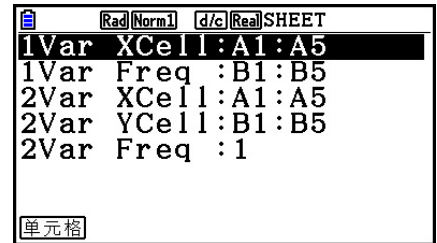

- 您在第1步中选择的列数将决定在统计计算数据范围指定屏幕上自动输入的信息。

| 如果您选择以下列数: | 将自动输入以下信息:            |
|------------|-----------------------|
| 1          | 1Var XCell和2Var XCell |
| 2          | 1Var Freq和2Var YCell  |
| 3          | 2Var Freq             |

- 下面说明该屏幕的每一个设置项目。

| 项目                                    | 描述                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1Var XCell<br>1Var Freq               | 此处指定的单元格范围数据在执行单变量统计计算时用于变量 $x$ 和Frequency数值。         |
| 2Var XCell<br>2Var YCell<br>2Var Freq | 此处指定的单元格范围数据在执行双变量统计计算时用于变量 $x$ 、变量 $y$ 和Frequency数值。 |

3. 如果您希望更改单元格范围，使用 ▲ 和 ▼，突出显示想要更改的项目并输入新的单元格范围。
  - 如需输入冒号 (:)，按下 **F1** (:)
  - 如需编辑当前输入单元格范围，按下 **F1** (单元格) (对于1Var XCell、2Var XCell和2Var YCell) 或者 **F2** (单元格) (对于1Var Freq和2Var Freq)。
4. 在配置所需设置之后，按下 **EXIT** 或者 **EXE**。

## 统计模式与数据表格模式功能菜单对应表

在统计模式和数据表格模式中，统计图形函数在绘图功能菜单上，统计/回归计算函数在图形功能菜单上。在统计模式和数据表格模式中，这些菜单及其子菜单的结构相同。关于每个菜单项目的详情，请参考下表所指页面。

| 关于该菜单项目的信息：  | 参考：                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| {绘图} - {图1}  | “统计数据图形参数”（第6-1页）                                                                   |
| {绘图} - {图2}  |                                                                                     |
| {绘图} - {图3}  |                                                                                     |
| {绘图} - {选择}  | “图形绘制/非绘制状态”（第6-7页）                                                                 |
| {绘图} - {设定}  | “统计数据图形参数”（第6-1页）<br>“一般图形设置”（第6-2页）<br>“显示一般图形设置屏幕”（第6-3页）<br>“一般图形设置屏幕操作”（第9-28页） |
| {计算} - {单变量} | “单变量统计计算”（第6-22页）                                                                   |
| {计算} - {双变量} | “双变量统计计算”（第6-23页）                                                                   |
| {计算} - {回归}  | “回归计算”（第6-23页）                                                                      |
| {计算} - {设定}  | “使用统计计算数据范围指定屏幕”（第9-30页）                                                            |

绘制饼图或条线图时，统计模式和数据表格模式之间只有Color Link设置（第6-3页）不同。

| 关于该图形类型： | 为Color Link选择此项： | 会出现以下情况：                                                              |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 饼图       | 类别               | 用于绘制图形的数据，StatGraph屏幕的“类别”设置中指定范围内的单元格文本颜色将反映在图形中。                    |
|          | 数据               | 用于绘制图形的数据，StatGraph屏幕的“数据”设置中指定范围内的单元格文本颜色将反映在图形中。                    |
|          | 关                | 用于绘制图形的数据的文本颜色被忽略。                                                    |
| 条线图      | 类别               | 与上文中的饼图相同。                                                            |
|          | 数据               | 用于绘制图形的数据，StatGraph屏幕的“Data1”、“Data2”和“Data3”设置中指定范围内的单元格文本颜色将反映在图形中。 |
|          | 关                | 与上文中的饼图相同。                                                            |

- 选择“饼状”作为Graph Type时，如果“Color Link”设置选择为除“关”之外的其他选项，则“Pie Area”设置始终为“链接”。
- 选择“棒状”作为Graph Type时，如果“Color Link”设置选择为除“关”之外的其他选项，则“Data1 Area”、“Data1 Border”、“Data2 Area”、“Data2 Border”、“Data3 Area”和“Data3 Border”设置始终为“链接”。


### ● 使用Color Link的绘图示例

示例： 将以下数据输入数据表格，随后绘制一个“类别”选为Color Link设置的饼图


| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | A | 10 |   |   |
| 2   | B | 38 |   |   |
| 3   | C | 49 |   |   |
| 4   | D | 80 |   |   |
| 5   | E | 15 |   |   |

1. 输入所显示的数据，A1至A5单元格的文本颜色设置如下。
  - 关于指定文本颜色的信息，请参见“指定单元格格式”（第9-13页）。
2. 选择A1:B5范围的单元格。
  - 关于选择单元格的信息，请参见“选择一系列单元格”（第9-7页）。


3. 执行以下操作显示一般图形设置屏幕：**F6** (▷) **F1** (绘图) **F6** (设定)。
  - “类别”和“数据”设置将自动配置。检查以确保“类别”显示为A1:A5，“数据”为B1:B5。
4. 使用▲和▼突出显示“Graph Type”，然后按下**F4** (饼状)。
5. 使用▲和▼突出显示“Color Link”，然后按下**F1** (类别)。

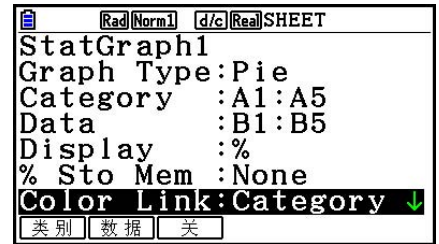

6. 按下**EXIT**退出一般图形设置屏幕。
7. 按下**F1** (图1)。
  - 图形将反映“类别”单元格范围 (A1:A5) 中的文本颜色。

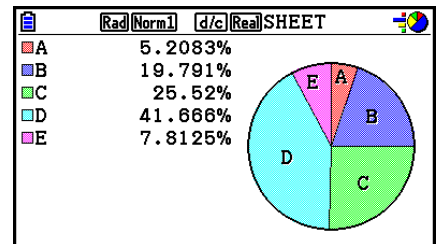

- 这就完成了使用Color Link进行绘图。接下来，我们将更改图形屏幕的颜色。
8. 按下**SHIFT F1** (追踪)。
    - 由此突出显示标签A，并在图形的区域A中显示指针。
  9. 使用▲和▼突出显示区域D，然后按下**SHIFT 5** (FORMAT)。
  10. 显示颜色选择对话框时，按下**2** (蓝色)。
    - 由此将关闭对话框，并将区域D的颜色更改为蓝色。

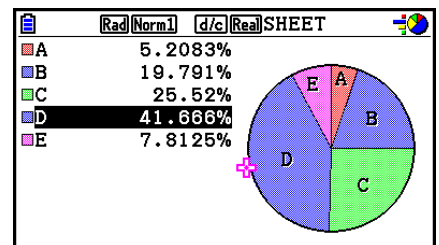

11. 按下**EXIT**关闭图形屏幕。
  - 图形屏幕上更改颜色将在“类别”单元格范围中的适用单元格的文本颜色上得到反映。

| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | A | 10 |   |   |
| 2   | B | 38 |   |   |
| 3   | C | 49 |   |   |
| 4   | D | 80 |   |   |
| 5   | E | 15 |   |   |

A1:B5

图 1 图 2 图 3 选择 设定

## 6. 数据表格模式存储器

您可使用计算器的不同类型存储器（变量、列表存储器、文件存储器、矩阵存储器）存储数据，并在数据表格中调用存储器中的数据。

### ■ 将数据表格数据保存到存储器

下表概述每一类存储器的存储操作。关于每一种操作的详情，参见表格后面的操作示例。

| 存储器类型                       | 存储操作                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变量<br>(A ~ Z、r、 $\theta$ )  | 您可将单个单元格的内容指定给变量。<br>在选定单个单元格时，按下 <b>F6</b> (▷) <b>F3</b> (存储) <b>F1</b> (变量)，然后在显示的屏幕上指定变量名。                                                              |
| 列表存储器<br>(List 1 ~ List 26) | 您可将一系列单元格中的数据保存到列表存储器中的单行或单列。<br>在选择单行或单列中的一系列单元格时，按下 <b>F6</b> (▷) <b>F3</b> (存储) <b>F2</b> (列表)，然后在显示的屏幕上指定变量名。                                          |
| 文件存储器<br>(File 1 ~ File 6)  | 您可将跨越多行与多列的一系列单元格中的数据保存到文件存储器中。<br>在选定一系列单元格时，按下 <b>F6</b> (▷) <b>F3</b> (存储) <b>F3</b> (文件)，然后在显示的屏幕上指定文件编号。<br>选定范围的第一列保存为指定文件的List 1，第二列保存为List 2，依此类推。 |
| 矩阵存储器<br>(Mat A ~ Mat Z)    | 您可将跨越多行与多列的一系列单元格中的数据保存到矩阵存储器中。<br>在选定一系列单元格时，按下 <b>F6</b> (▷) <b>F3</b> (存储) <b>F4</b> (矩阵)，然后在显示的屏幕上指定矩阵名称。<br>选定范围的第一列保存为指定矩阵的List 1，第二列保存为List 2，依此类推。 |

#### 注意

数据表格数据保存到列表存储器或文件存储器时，各单元格的文本颜色信息将被目标存储器继承。在数据表格数据保存到变量或矩阵存储器时，将忽略文本颜色信息。

#### 重要！

下面说明在单元格不包含任何数据、单元格包含文本或者某个单元格出现**错误**消息时，如果尝试将数据保存到存储器中会出现什么情况。

- 如果您正在将数据指定给某个变量，会出现一个错误。
- 如果您正在将数据保存到列表存储器、文件存储器或者矩阵存储器，将0写入相关单元格。



## ● 示例：在列表存储器中存储列数据

1. 在单个列中，选择想要存储在列表存储器中的单元格范围。
  - 例如，您可选择A1:A10。
2. 按下 **F6** (▷) **F3** (存储) **F2** (列表)。
  - 由此将显示类似于右图的屏幕。“Cell Range” 设置将显示在第1步中选定单元格范围。
3. 按下 **▼**，突出显示“List [1~26]”。
4. 输入想要存储数据的列表存储器中的列表号（1至26），然后按下 **EXE**。
  - 执行下一步将使用由“Cell Range”指定的单元格范围中的数据覆盖此处指定列表存储器编号下当前存储的任何数据。
5. 按下 **F6** (执行) 或者 **EXE** 键存储数据。



## ■ 在数据表格中调用存储器中的数据

下表概述每一类存储器的调用操作。关于每一种操作的详情，参见表格后面的操作示例。

| 存储器类型                       | 调用操作                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 列表存储器<br>(List 1 ~ List 26) | 您可在单行或单列的一系列单元格中调用指定列表存储器中的数据。在选择单行或者单列中的第一个单元格时，按下 <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (调用) <b>F1</b> (列表)，然后在显示的屏幕上指定列表编号。沿着列方向还是行方向调用数据取决于设置屏幕的“移动”设置（第1-35页）。 |
| 文件存储器<br>(File 1 ~ File 6)  | 您可在数据表格中调用指定文件存储器中的数据。选择作为调用数据左上角的单元格，然后按下 <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (调用) <b>F2</b> (文件)。接下来，在显示屏幕上指定文件存储器编号。                                           |
| 矩阵存储器<br>(Mat A ~ Mat Z)    | 您可在数据表格中调用指定矩阵存储器中的数据。选择作为调用数据左上角的单元格，然后按下 <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (调用) <b>F3</b> (矩阵)。接下来，在显示屏幕上指定矩阵名称。                                              |


## 注意

- 在数据表格中调用列表存储器或文件存储器中的数据时，数据表格单元格将继承各元素的文本颜色信息。目标单元格的区域颜色和描绘形式颜色将设置为目标单元格的初始默认设置。
- 在数据表格中调用矩阵存储器中的数据时，文本颜色、区域颜色和描绘形式将设置为目标单元格的初始默认设置。

---

### ● 示例：在数据表格中调用矩阵存储器中的数据

1. 在数据表格上，选择想要输入调用数据的左上角单元格。
2. 按下 **F6** (>) **F4** (调用) **F3** (矩阵)。
  - 由此将显示类似于右图的屏幕。“1st Cell”设置将显示在第1步中选定单元格名称。




3. 选择想要调用数据的矩阵存储器的名称（A至Z），然后按下 **EXE**。
4. 按下 **F6** (执行) 或者 **EXE** 调用数据。

## 重要！

在调用列表存储器、文件存储器或者矩阵存储器数据时，如果被调用的数据超出数据表格的允许范围（A1:Z999），将出现一个错误。

# 第10章 电子教案

您可使用电子教案模式在电子教案文件中输入数据。您可输入文本、数值表达式和图片，也可粘贴“数据条”等计算器内置应用程序的数据（例如图形、表格等等）。

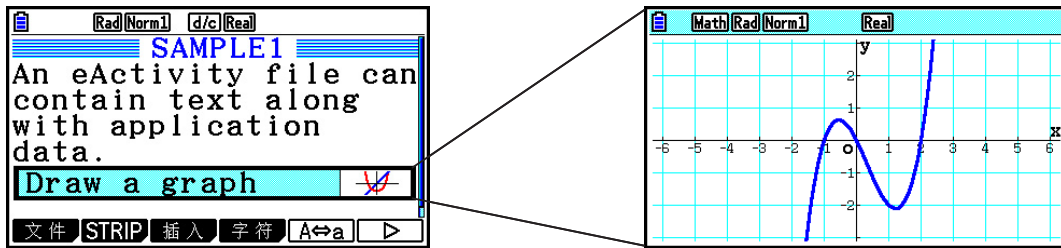

例如，老师可使用电子教案文件为学生布置数学习题并提供求解提示。学生可使用电子教案文件记录课堂笔记、问题备忘录及其答案等等。

## 1. 电子教案概述

在主菜单上选择电子教案模式之后，首先显示文件菜单。




存储器中没有电子教案模式文件



存储器中至少有一个文件夹或电子教案模式文件

在电子教案模式中打开某个文件将显示一个工作区屏幕，您可使用该屏幕输入和编辑文本、计算表达式和其他数据。

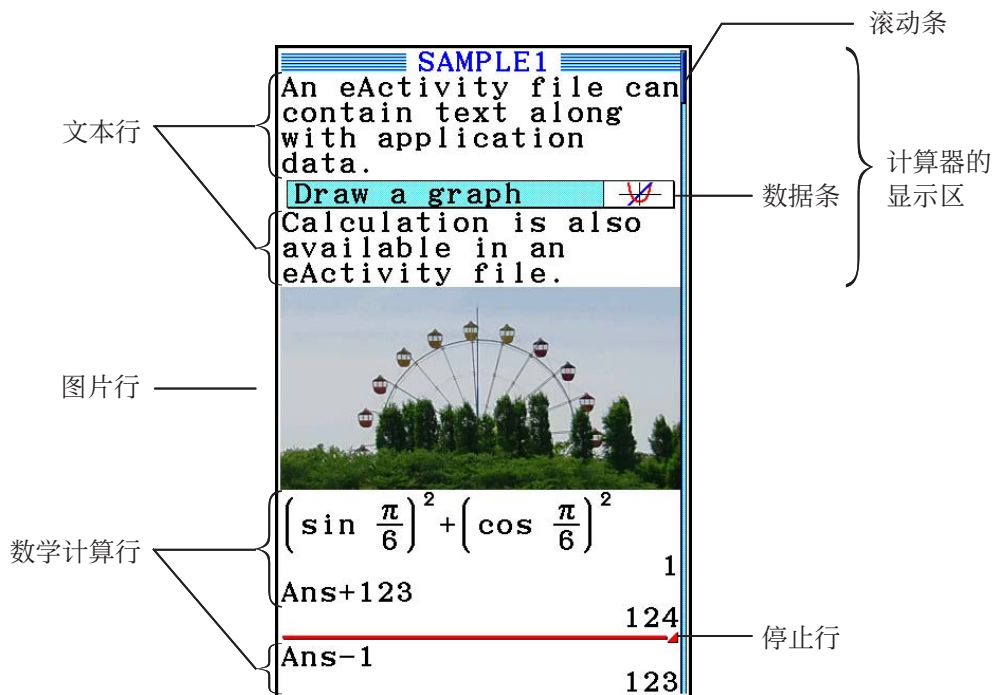

下面说明您可在电子教案文件中输入和编辑的数据类型。

文本行 ..... 文本行可用于输入作为文本的字符、数字和表达式。

计算行 ..... 使用计算行输入可执行的计算公式。结果将在下一行显示。当选中数学输入/输出模式时，计算方式与在**计算·矩阵**模式中相同。

停止行 ..... 停止行可用于在特定点停止计算。

图片行 ..... 图片行可用于插入图像。

数据条 ..... 数据条可用于在电子教案中嵌入来自图形、圆锥曲线、数据表格或者其他内置应用程序的数据。

## 2. 电子教案功能菜单

---

### ■ 文件列表功能菜单

- {打开} ... 打开电子教案文件或者文件夹。
- {新建} ... 创建新的电子教案文件。
- {删除} ... 删除电子教案文件。
- {检索} ... 搜索电子教案文件。
- {备忘录} ... 显示文件列表中当前选中的电子教案文件包括的备忘录列表。
  - {转移}... 打开电子教案文件，跳转到列表中选定的备忘录所在的电子教案行。
  - {编辑} ... 显示用于编辑列表中选定的备忘录的屏幕。
  - {详细} ... 打开列表中选定的备忘录的详情屏幕。
  - {删除} ... 删除列表中选定的备忘录。
  - {全删除} ... 删除电子教案文件中的所有备忘录。
- 在首次使用**电子教案**模式时，至少需要128 KB存储器空间。如果存储空间不足，会显示一条存储器已满错误消息。

---

## ■ 工作区屏幕功能菜单

工作区功能菜单的部分内容取决于当前选定的行（数据条）。

### • 工作区屏幕常用菜单项目

选中图片行时，仅支持下列标有星号（\*）的菜单项。

- {文件}\* ... 显示以下文件操作子菜单。
  - {保存} ... 保存当前编辑的文件。
  - {另存为} ... 将当前编辑的文件保存为另一个名称。
  - {优化} ... 参见（第11-13页）“优化永久存储器”。
  - {容量} ... 显示器的屏幕，其中显示了被编辑文件的数据大小以及剩余存储器容量。
- {STRIP}\* ... 插入数据条。
- {转移}\* ... 显示以下子菜单以控制光标移动。
  - {顶部}/{底部}/{上页}/{下页} ... 参见第10-6页。
- {行删除}/{删除}\* ... 删除当前选定或者光标所在位置的行。
- {插入}\* ... 在当前选定行或光标所在行的上方插入新行时，显示以下插入子菜单。
  - {文本} ... 插入一个文本行。
  - {计算} ... 插入一个计算行。
  - {停止} ... 插入一个计算停止行。
  - {图片} ... 插入一个图片行。
- {▶矩阵} ... 显示矩阵编辑器（第10-9页）。
- {▶列表} ... 显示列表编辑器（第10-9页）。
- 选择某个文本行时的菜单
  - {文本} ... 将当前行从文本行改为计算行。
  - {字符} ... 显示用于输入数学符号、特殊符号和各种语言字符的菜单。
  - {A↔a} ... 在启用字母字符输入期间在大写和小写输入之间切换（按下 **ALPHA** 键）。
  - {数学} ... 显示数学菜单（第1-14页）。

- {颜色} ... 显示以下颜色子菜单。
  - {标记} ... 进入突出显示的文本标记模式（第10-10页）。
  - {字符} ... 进入有颜色文本的颜色模式（第10-11页）。
- {备忘录} ... 显示以下备忘录子菜单。
  - {插入} ... 在当前光标位置附加备忘录。
  - {删除} ... 删除当前光标位置的备忘录。
  - {目录} ... 显示文件中包括的备忘录列表。
  - {查看} ... 显示当前光标位置的备忘录。
- 选择某个计算行或停止行时的菜单
  - 选中停止行时，仅支持下列标有星号（\*）的菜单项。
    - {计算}\* ... 将当前行从计算行改为文本行。
    - {数学}\* ... 与“选择某个文本行时的菜单”下的{数学}相同。
    - {颜色} ... 与“选择某个文本行时的菜单”下的{颜色}相同。
    - {备忘录} ... 与“选择某个文本行时的菜单”下的{备忘录}相同。
- 选择某个数据条时的菜单
  - {文件} ... 显示以下文件操作子菜单。
    - {保存}/{另存为}/{优化}/{容量} ... 与“工作区屏幕常用菜单项目”下的{文件}子菜单相同。
    - {大小} ... 显示当前光标位置的数据条的大小。
  - {字符} ... 与“选择某个文本行时的菜单”下的{字符}相同。
  - {A↔a} ... 与“选择某个文本行时的菜单”下的{A↔a}相同。

### 3. 电子教案文件操作

本节说明在电子教案文件菜单屏幕中可执行的各种不同文件操作。在显示文件菜单时，可执行本节所有操作。

- 关于电子教案文件菜单中显示 **F5**（备忘录）功能菜单的信息，请参见“将备忘录附加到文本行或计算行”（第10-11页）。
- 本节不包括文件夹操作。关于文件夹的详情，请参见“第11章 存储器管理器”。

#### ● 新建一个文件

1. 显示文件菜单时，按下 **F2**（新建）。
  - 由此将显示一个文件名输入屏幕。



2. 输入最长8个字符的文件名，然后按下 **EXE**。

- 由此可显示一个空白工作区屏幕。



- 下面是文件名中可使用的字符。

A至Z、{、}、'、~、0至9

---

### • 打开一个文件

使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要打开的文件，然后按下 **F1**（打开）或者 **EXE**\*。

\* 如果出现错误，删除捕捉存储器 and 剪贴板数据，或者将数据传输至您的电脑。

---

### • 删除一个文件

1. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示想要删除的文件，然后按下 **F3**（删除）。

- 由此将显示一条“Delete eActivity?” 确认消息。

2. 按下 **F1**（是）删除文件；或者按下 **F6**（否）取消操作且不删除任何内容。

---

### • 搜索一个文件

1. 显示文件菜单时，按下 **F4**（检索）。

- 由此将显示一个文件搜索屏幕。



2. 输入想要查找的部分或者完整文件名。

- 从左向右搜索文件名字符。输入“IT”返回ITXX、ITABC、IT123等名称，但不包括XXIT或ABITC。

3. 按下 **EXE**。

- 如果某个名称与在第2步中输入的文本匹配，将在文件菜单上选定该名称。



- 如果没有找到匹配项，将显示消息“未找到”。按下 **EXIT** 键，关闭消息对话框。

## 4. 输入和编辑数据

本节所有操作均在电子教案工作区屏幕上执行。使用“电子教案文件操作”（第10-4页）中的步骤新建文件或者打开现有文件。

### ■ 光标移动和滚动操作

| 目标操作：          | 按键操作：                                |
|----------------|--------------------------------------|
| 前后移动光标         | ▲ 或者 ▼                               |
| 向后滚动一屏         | SHIFT ▲ 或者 F6 (▷) F1 (转移)<br>F3 (上页) |
| 向前滚动一屏         | SHIFT ▼ 或者 F6 (▷) F1 (转移)<br>F4 (下页) |
| 将光标移至工作区屏幕的起始处 | F6 (▷) F1 (转移) F1 (顶部)               |
| 将光标移至工作区屏幕的结束处 | F6 (▷) F1 (转移) F2 (底部)               |


### ■ 输入文本行

使用文本行输入字母数字字符、表达式等等。

#### ● 输入作为文本的字符和表达式

1. 将光标移至文本行。

- 光标位于文本行中时，F3功能菜单项目中将显示“文本”。这表示启用了文本输入。

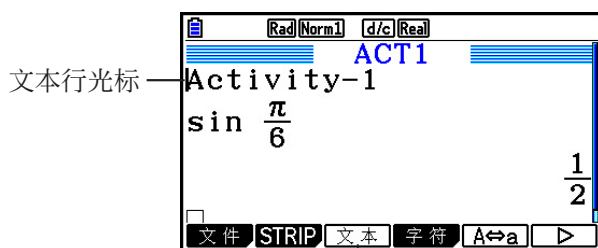

F3 键菜单变为“文本”。



- 如果光标在某个计算行中，F3功能菜单项目将显示“计算”。按下 **F3**（计算），将计算行改为文本行。
  - 如果光标位于某个数据条内，使用 **▲** 和 **▼** 将光标移至文本行。
  - 在功能菜单上，依次选择[插入]和[文本]，将在光标当前所在行的上方插入新文本行。
2. 在文本数据条中插入所需文本或者表达式。
- 参见下述“文本行输入和编辑操作”。

---

## ● 文本行输入和编辑操作

- 一个文本行最多可输入255个文本字节。文本行中的文本自动换行以适应显示区（文字换行功能）。但请注意，数值表达式和命令不换行\*<sup>1</sup>。计算行的左侧和右侧将显示滚动箭头（◀▶），提醒您某些计算表达式已超出计算行显示区。在此情况下，您可使用向左和向右光标键滚动计算式。
- **F5**（A↔a）功能键可在大写和小写输入之间切换。该功能只有在启用字母文本输入的情况下才可使用。详情请参见第2-8页。选择大写输入时状态栏中会显示 **A**；而选择小写输入时会显示 **a**。
- 按下 **EXE**，在文本中输入回车符。回车符不显示任何符号。
- 如果某个文本分为多行，按下 **AC** 键将只删除光标当前所在的行。不会删除其他行的部分文本。
- 在文本行中输入表达式时必须使用数学输入/输出模式（第1-13页）。

\*<sup>1</sup> 此外，任何包括在使用按下 **F4**（字符）时显示的菜单输入的符号“'”、“{”或“**10**”的文字都不会换行。

---

## ■ 输入计算行


在电子教案计算行中输入一个计算表达式并按下 **EXE**，将在下一行显示计算结果。这种计算行的使用方式可与在**计算·矩阵**模式中相同（第1-3页）。计算行及其结果构成一组。

- 请注意，文字换行功能不适合数学计算行。计算行的左侧和右侧将显示滚动箭头（◀▶），提醒您某些计算表达式已超出计算行显示区。在此情况下，您可使用向左和向右光标键滚动计算式。

## ● 将计算公式输入电子教案

1. 将光标移至计算行。


- 光标位于计算行中时，F3功能菜单项目中将显示“计算”。这表示启用了计算表达式输入。

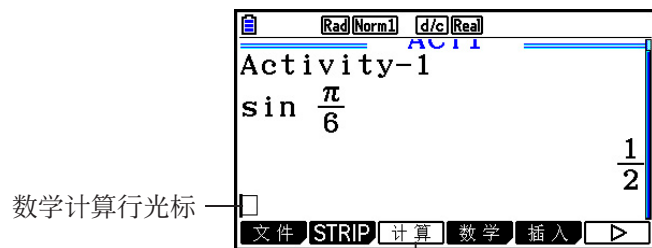


这将使 **F3** 键菜单变为“计算”。

- 如果光标在某个文本行中，F3功能菜单项目将显示“文本”。按下 **F3**（计算），将计算行改为文本行。
  - 如果光标位于某个数据条内，使用 **▲** 和 **▼** 将光标移至计算行。
  - 在功能菜单上，依次选择{插入}和{计算}，将在光标当前所在行的上方插入新计算行。
2. 输入一个计算表达式（示例：**sin** **α%** **SHIFT** **EXP** **(π)** **▼** **6**）。

- 当选择数学输入/输出模式时，计算行输入和编辑操作与 **计算·矩阵** 模式中相同。

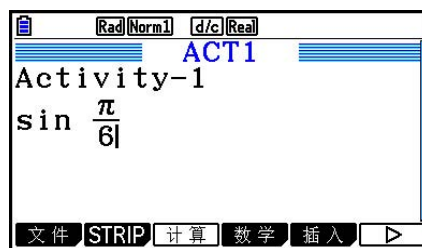

3. 如需获取计算结果，按下 **EXE**。

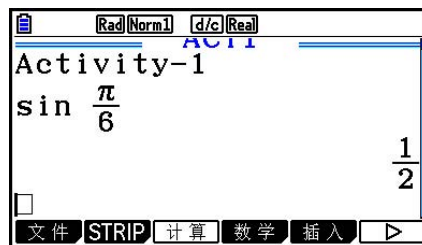

---

## ● 使用矩阵编辑器进行矩阵计算

选择功能菜单上的{▶矩阵}, 显示矩阵编辑器。

电子教案模式中的矩阵编辑器操作和矩阵计算基本上与在**计算·矩阵**模式中相同。关于矩阵编辑器和矩阵计算操作的详情, 请参见“矩阵计算”(第2-41页)。但请注意, **电子教案**模式矩阵编辑器操作和矩阵计算与下述**计算·矩阵**模式中的操作不同。

- 单独保存每个文件的**电子教案**模式矩阵存储器。矩阵存储器将与从非**电子教案**模式调用时产生的存储器不同。

---

## ● 使用列表编辑器进行列表计算

选择功能菜单上的{▶列表}, 显示列表编辑器。

电子教案模式中的列表编辑器操作与在**统计**模式中相同(“输入和编辑列表”, 第3-1页)。该处理过程和计算基本上与在**计算·矩阵**模式中相同(第3-7页的“操控列表数据”和第3-13页的“使用列表进行算术计算”)。但请注意, **电子教案**模式列表编辑器操作和列表计算与下述其它模式中的操作不同。

- **电子教案**模式列表编辑器功能菜单只提供**统计**模式列表编辑器功能菜单的第二个屏幕。
- 如需在**电子教案**模式下从列表编辑器返回工作区屏幕, 按下 **[EXIT]**。
- 在**电子教案**模式中, 单独保存每个文件的列表存储器值。列表存储器将与从非**电子教案**模式调用时产生的存储器不同。

---

## ■ 输入计算停止行

在工作区屏幕上编辑包括多行的计算行之后, 按下 **[EXE]**, 将重新计算编辑行之后的所有计算式。如果有大量计算行或如果某些计算较为复杂, 重新计算过程可能需要相当长时间。插入计算停止行将在该行所在位置停止重新计算过程。

---

### ● 插入停止行

在功能菜单上, 依次选择{插入}和{停止}, 将在当前选定行或数据条上插入一个停止行。


## ■ 突出显示文本与更改文本颜色

您可以突出显示文本行或计算行文本或者更改其颜色以便添加强调效果。

- 不能为计算行结果的文本添加标记或更改颜色。

### ● 突出显示文本

1. 将光标移至想要突出显示的文本的开头（或结尾）。




2. 按下 **F6** (▷) **F5** (颜色) **F1** (标记)。




3. 在显示的对话框上，按下与想要使用的突出显示颜色（洋红、绿色、蓝绿色、黄色）对应的数字键。

- 由此将关闭对话框。现在，光标将为您选定的颜色。



4. 使用 **▶** 和 **◀** 在您想要突出显示的文本方向上移动光标。

- 光标经过的文本将变为突出显示状态。
- 在向左和右移动光标之前，您也可以通过使用 **▲** 和 **▼** 更改行来跨多行突出显示。



5. 如需应用突出显示，按下 **F1** (设定)。

- 如需取消突出显示，按下 **EXIT**。

### ● 取消突出显示文本


执行“突出显示文本”下用于突出显示文本的相同操作可取消突出显示。在第3步中，按下 **X,0,T** (清除)，而不选择突出显示颜色。

## ● 更改文本颜色

1. 将光标移至想要更改颜色的文本的开头（或结尾）。
2. 按下 **F6** (▷) **F5** (颜色) **F2** (字符)。
3. 在显示的对话框上，按下与想要使用的颜色对应的数字键。
  - 由此将关闭对话框。现在，光标将为您选定的颜色。
4. 使用 **▶** 和 **◀** 在您想要更改颜色的文本方向上移动光标。
  - 在向左和右移动光标之前，您也可以通过使用 **▲** 和 **▼** 更改行来跨多行更改文本颜色。
5. 如需登记字符颜色更改，按下 **F1** (设定)。
  - 如需取消字符颜色更改，按下 **EXIT**。

## ■ 将备忘录附加到文本行或计算行

将备忘录附加到电子教案文件中的文本行或计算行之后，您可从备忘录列表跳转到该行。

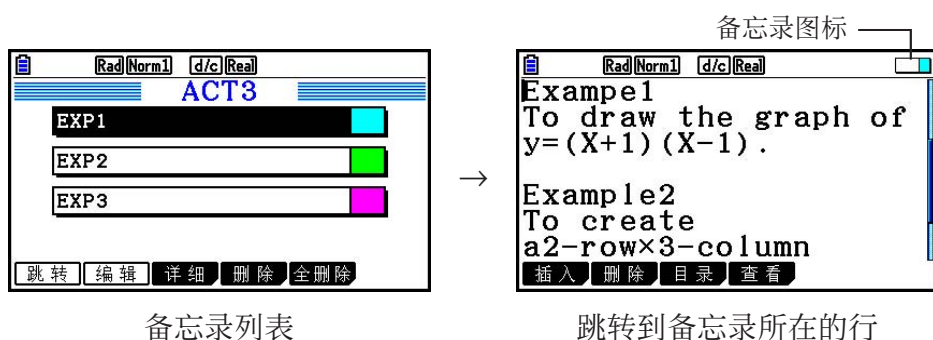

备忘录列表


跳转到备忘录所在的行

- 您可每行附加一个备忘录。\* 如果光标当前所在的行已经附加有备忘录，屏幕右上角将显示备忘录图标。
- \*请注意，文本行从行开头运行至下一新行操作（未显示），可能跨越多个显示行。
- 除了能够在电子教案文件打开时显示存储器列表外，您还可以通过在打开电子教案文件之前按下文件菜单中的 **F5** (备忘录) 来打开该文件。
- 备忘录只能附加到文本行或计算行。
- 不能将备忘录附加到计算行结果。

---

## ● 将备忘录附加到行

1. 将光标移至想要附加备忘录的文本行或计算行。
2. 如果光标位于文本行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (备忘录) **F1** (插入)。如果光标位于计算行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (备忘录) **F1** (插入)。
  - 由此可显示备忘录颜色选择对话框。
3. 使用光标键突出显示想要选择的颜色，然后按下 **EXE**。或者，使用数字键输入想要选择的颜色旁边的数字。
  - 屏幕中心将显示一个备忘录窗口，可供输入文本。

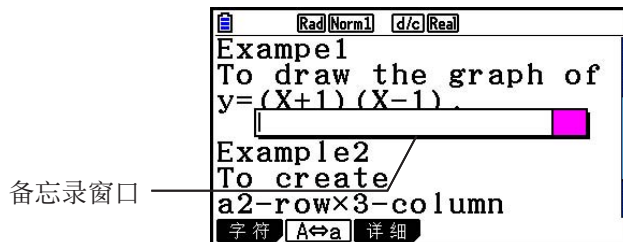

4. 输入所需文本。您可输入文本说明、一些符号等等。
  - 最多可输入255字节的文本。
5. 按下 **EXE**。
  - 由此将关闭备忘录窗口。此时，屏幕右上角将显示备忘录图标，因为现在光标所在的行已经附加有备忘录。

---


## ● 跳转到附加有备忘录的行

1. 如果光标当前位于文本行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (备忘录) **F3** (目录)。如果光标位于计算行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (备忘录) **F3** (目录)。
  - 由此将显示文件中包含的备忘录列表。
2. 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示想要跳转到的目标备忘录，然后按下 **EXE**。
  - 由此将跳转至选定备忘录所在的行，而光标位于该行的第一个字符处。

---

## ● 编辑现有备忘录的文本

1. 将光标移至附加了您想要编辑的备忘录的行。
2. 如果光标位于文本行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (备忘录) **F4** (查看)。如果光标位于计算行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (备忘录) **F4** (查看)。
  - 由此将显示备忘录窗口，如左下方的屏幕截图所示。在此处按下 **F3** (详细) 将显示类似于右侧屏幕截图的备忘录详情编辑屏幕。您可使用上述任一屏幕编辑备忘录文本。如果备忘录包含许多文本，则最好使用详情编辑屏幕。

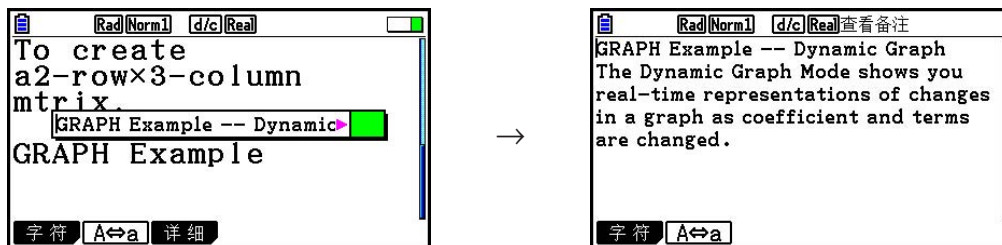

3. 编辑文本，然后按下 **EXE**。
  - 由此将返回此程序的第1步。

---

## ● 删除备忘录

1. 将光标移至附加了您想要删除的备忘录的行。
2. 如果光标位于文本行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (备忘录) **F2** (删除)。如果光标位于计算行，按下 **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (备忘录) **F2** (删除)。
3. 针对显示的确认对话框，按下 **F1** (是) 可删除备忘录；或者按下 **F6** (否) 可取消删除操作。

## ■ 插入图像（图片）

下表显示支持插入到电子教案文件的图像文件大小。

| 宽×高（点）        | 大小                                                           | 示例屏幕                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) 384 × 216 | 这是此型号的总屏幕大小。图片存储器（第5-21页）中存储的图片即为此大小。电子教案显示范围之外的48个垂直点可滚动显示。 |  |
| (b) 384 × 192 | 这是图形屏幕保存到图片存储器（第5-21页）时的屏幕大小。                                |  |

- 电子教案工作区屏幕上插入了图像的行称为“图片行”。每个图片行只能插入一个图像，并且不能在插入了图片行的同一行中输入文本或数字。
- 可插入16位g3p格式的文件或者保存到捕捉存储器（第1-36页）的屏幕图像（3位g3p格式的文件）。



---

## ● 插入图像


1. 使用 ▲ 和 ▼ 将光标移至想要插入图像的位置。
2. 如果光标位于文本行，按下 **F6** (▷) **F3** (插入) **F4** (图片)。如果光标位于计算行，按下 **F5** (插入) **F4** (图片)。
  - 由此将显示永久存储器的PICT文件夹中存储的g3p文件列表。
3. 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示想要插入的图像，然后按下 **EXE**。
  - 由此将插入图像，并且图像被红色边界线包围。红色边界线表示图像已被选中。

---


## ● 选择图像

您可使用 ▲ 和 ▼ 将光标移动到行之间并选择图像。下面显示了图像被选中时在显示屏上的显示方式。

选择没有边界线的图像可使该图像周围显示红色边界线。

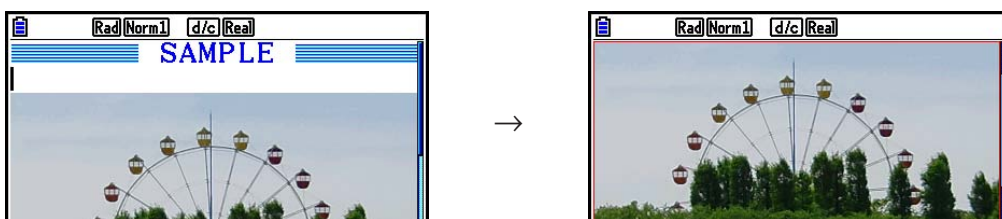

选择已有边界线的图像可使边界线颜色发生改变，表明该图像已突出显示。

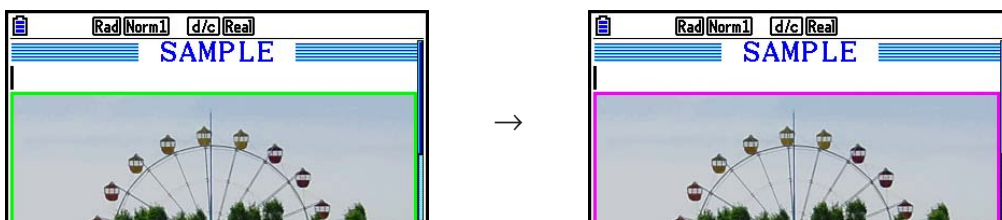

---

### ● 在图像周围添加边界线

1. 使用 **▲** 和 **▼** 选择想要添加边界线的图像。
2. 按 **SHIFT** **5** (FORMAT)。
  - 由此将显示用于指定边界线的线型和线条颜色的对话框。
3. 指定边界线的线型和线条颜色。
  - 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示线类型或线颜色，然后按下 **EXE**。在显示的选项对话框上，突出显示想要选择的选项，然后按下 **EXE**。
  - 以下是适用于线类型和线颜色的设置。
    - 线类型： 1.标准, 2.Thick, 3.Thin
    - 线颜色： 1.黑色, 2.蓝色, 3.红色, 4.洋红色, 5.绿色, 6.青色, 7.黄色, 8.白色
4. 根据需要设置完毕后，按下 **EXIT**。

---

### ● 删除图像周围的边界线

1. 使用 **▲** 和 **▼** 选择想要删除边界线的图像。
2. 按下 **SHIFT** **5** (FORMAT) **2** (线颜色) **9** (清除) **EXE**。
3. 按下 **EXIT**。

---

### ● 删除图像

1. 使用 **▲** 和 **▼** 选择想要删除的图像。
2. 按下 **F6** (▷) **F2** (删除)。
3. 针对显示的确认对话框，按下 **F1** (是) 可删除图像；或者按下 **F6** (否) 可取消删除操作。

---

## ■ 使用数据条

“数据条”是用于在电子教案文件中嵌入内置应用程序数据的工具。每个数据条只能关联一个内置应用程序屏幕，数据条可存储屏幕产生的数据（图形等等）。


下表显示了可插入数据条的内置应用程序屏幕。“数据条名称”列显示在按下 **F2** (STRIP) 时弹出对话框中包括的名称。

数据条数据类型表

| 数据类型                                                  | 数据条名称    |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 计算·矩阵模式计算数据（在从电子教案调用计算·矩阵模式时，以数学输入/输出模式启动。）           | 运行       |
| 图形模式图形屏幕数据                                            | 图形       |
| 图形模式图形关系列表屏幕数据                                        | 图形编辑器    |
| 表格模式表格关系列表屏幕数据                                        | 表格编辑器    |
| 圆锥曲线模式图形屏幕数据                                          | 圆锥曲线图    |
| 圆锥曲线模式函数列表屏幕数据                                        | 圆锥曲线编辑器  |
| 统计模式统计图形屏幕数据                                          | 统计图      |
| 统计模式列表编辑器数据                                           | 列表编辑器    |
| 解方程（组）模式计算解屏幕数据                                       | 求解方程     |
| 递归·数列模式递归类型选择屏幕                                       | 递归数列编辑器  |
| 注释屏幕数据（注释是一种特殊的电子教案应用程序。详情请参见第10-19页的“注释数据条”。）        | 注释       |
| 计算·矩阵模式矩阵编辑器数据                                        | 矩阵编辑器    |
| 解方程（组）模式方程组解屏幕数据                                      | 联立方程组    |
| 解方程（组）模式高阶方程解屏幕数据                                     | 多项式方程    |
| 动态图模式图形屏幕数据                                           | 动态图      |
| 金融模式计算解屏幕数据                                           | 金融       |
| 数据表格模式数据表格屏幕数据                                        | 数据表格     |
| 传感器模式设置向导数据                                           | Econ设置精灵 |
| 传感器模式高级设置数据                                           | Econ高级设置 |
| 传感器模式高级设置数据<br>（执行该数据条将根据首次执行数据条时记录在数据条中的设置信息立即开始取样。） | Econ取样   |
| 传感器模式高级设置数据<br>（执行该数据条将根据首次执行数据条时记录在数据条中的取样数据绘制图形。）   | Econ图形   |
| 几何模式屏幕数据                                              | 几何       |
| 教学探索模式屏幕数据                                            | 教学探索     |

## ● 插入数据条

1. 将光标移至想要插入数据条的位置。

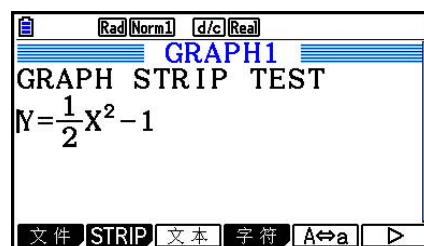

2. 按下 **F2** (STRIP)。

- 由此将显示一个对话框和可插入数据条列表。关于该对话框上的显示名称和数据类型的信息，请参见“数据条数据类型表”（第10-17页）。




3. 使用 **▼** 和 **▲**，选择对应于想要插入的数据类型的数据条。

- 在本例中，我们将选择“图形”（图形模式图形屏幕数据）。

4. 按下 **EXE**。


- 由此可将选定类型的数据条（本例为图形数据条）插入第1步光标所在行的上一行。

5. 输入最长16个字符的数据条标题，然后按下 **EXE**。

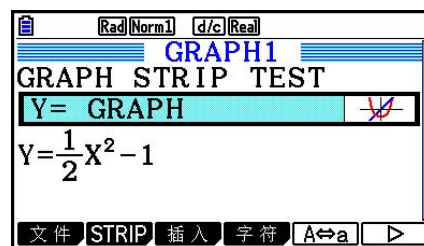

6. 再次按下 **EXE**，开始创建数据条数据。


- 由此将启动选定数据条类型的内置应用程序（本例为图形模式），然后显示图形屏幕。此时，由于没有其他数据，显示一个空图形屏幕。

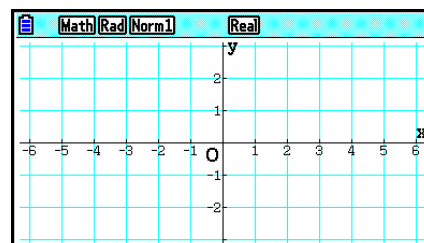

7. 按下 **EXIT**，显示图形关系列表屏幕。


8. 输入想要绘制图形的函数。

(示例:  $Y = \frac{1}{2}x^2 - 1$ )

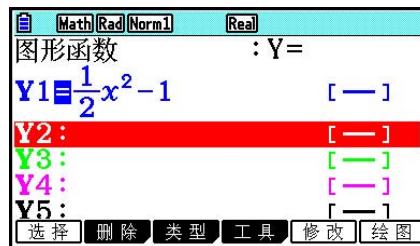

9. 按下 **F6** (绘图)。

- 由此将绘制输入的函数的图形。

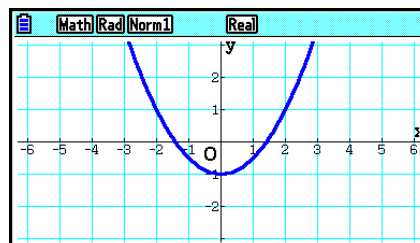


10. 如需返回电子教案工作区屏幕, 按下 **SHIFT** **↔** (🔒)。

- 在第8步绘制图形的数据将保存在图形数据条中。
- 保存的图形数据只与该图形数据条链接。它与从主菜单输入的模式数据无关。

11. 在此再次按下 **EXE**, 显示图形屏幕并根据数据条保存的数据绘制图形。

## • 注释数据条

“注释”是一种特殊的电子教案文本编辑器, 可方便您将较长的文本说明写入工作区屏幕。在工作区屏幕上您可从注释数据条调用注释屏幕。注释屏幕上的输入和编辑操作与电子教案文本行操作完全相同。

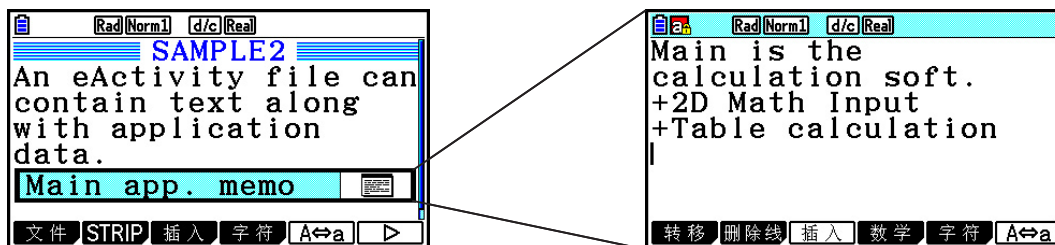

下面说明了注释屏幕功能菜单项目。

- {转移}... 显示一个**转移**菜单，您可使用该菜单跳转至数据的顶部（**F1**（顶部））、底部（**F2**（底部））、前一页（**F3**（上页））或者下一页（**F4**（下页））。
- {行删除} ... 删除当前选定或者光标所在位置的行。
- {插入} ... 在光标当前所在行的上方插入新行。
- {数学} ... 显示**数学**菜单（第1-14页）。
- {字符} ... 显示用于输入数学符号、特殊符号和各种语言字符的菜单。
- {A↔a} ... 在启用字母字符输入期间在大写和小写输入之间切换（按下**ALPHA**键）。

---

## ● 更改数据条的标题

1. 使用▼和▲，选择想要更改标题的数据条。
2. 输入最长16个字符的数据条标题，然后按下**EXE**。
  - 一旦输入第一个字符，现有标题的其余部分都会消失。输入完整的新标题。如果您希望编辑部分现有标题，首先按下◀或者▶以移动光标。
  - 按下**EXIT**而不是**EXE**，将退出标题编辑操作，且不更改任何内容。

---

## ● 从数据条调用应用程序

使用▼和▲，选择想要调用应用程序的数据条，然后按下**EXE**。

- 由此将显示对应于选定数据条的应用程序屏幕。如果数据条已经包含数据，使用上次保存的数据调用应用程序。
- 状态栏的背景颜色将从正常白色更改为浅蓝绿色，表明已从数据条调用显示的应用程序屏幕。
- 如果选择圆锥曲线图数据条，而且在按下**EXE**时没有输入任何图形数据，将显示圆锥曲线编辑器屏幕，而不是圆锥曲线图屏幕。

---

### • 在电子教案工作区屏幕与从数据条调用的应用程序屏幕之间切换

按下 **SHIFT** **⇄** (**↔**)。

每次按下 **SHIFT** **⇄** (**↔**)，都会在电子教案工作区屏幕与从数据条调用的应用程序屏幕之间切换。

---

### • 从某个数据条调用的应用程序屏幕转换到另一个应用程序屏幕

按下 **SHIFT** **⏪** (**⏪**)。在显示的对话框上，使用 **▼** 和 **▲** 选择应用程序的名称，然后按下 **EXE**。

---

### • 显示数据条存储器使用情况屏幕

1. 使用 **▼** 和 **▲**，选择想要查看数据条。

2. 按下 **F1** (文件) **F5** (大小)。

- 由此将显示当前选定数据条的存储器使用情况屏幕。



3. 如需退出存储器使用情况屏幕，按下 **EXIT**。

---

### • 删除行或者数据条

1. 将光标移至想要删除的行或者数据条。

- 如果您将光标移至计算行，请注意计算式和结果都会被删除。

2. 按下 **F6** (**▷**) **F2** (行删除)。

- 由此将显示一条确认消息。

3. 按下 **F1** (是)，删除文件；或者按下 **F6** (否)，取消操作且不删除任何内容。

---

## ■ 保存文件

在工作区屏幕中输入或者编辑某个文件之后，使用本节步骤保存文件。

fx-CG10/fx-CG20的电子教案文件的文件扩展名可能为“g3e”。如果对fx-CG10/fx-CG20执行下述任一操作以始终保存电子教案文件，那么文件名将附加扩展名“g3e”。

- 保存新建文件
- 使用“另存为”操作（**F1**（文件）**F2**（另存为））保存现有文件

如果您使用fx-CG10/fx-CG20将电子教案文件保存为扩展名为“g2e”的文件（从型号较旧的计算器传输的文件），文件扩展名将根据以下规则确定。

- “g3e”扩展名用于包括fx-CG10/fx-CG20添加的新功能相关数据的电子教案文件。  
在这里，“fx-CG10/fx-CG20添加的新功能相关数据”这一表述涵盖有颜色的文本数据、附加至行的备忘录数据、图片行数据等等。
- “g2e”表达式用于上述范围之外的电子教案文件。

---

### ● 使用新版本替换现有文件

按下**F1**（文件）**F1**（保存），保存当前打开的文件。

---

### ● 使用新名称保存文件

1. 在电子教案工作区屏幕上，按下**F1**（文件）**F2**（另存为）。
  - 由此将显示一个文件名输入屏幕。
2. 输入最长8个字符的文件名，然后按下**EXE**。
  - 如果您在第2步中输入的文件名已经存在，将显示一条消息，请您确认是否希望使用新文件替代现有文件。按下**F1**（是）可替代现有文件，或者按下**F6**（否）可取消保存操作并返回第2步的文件名输入对话框。

### 重要！

- 型号低于fx-CG10/fx-CG20的任何CASIO计算器无法打开扩展名为g3e的电子教案文件。
- 使用fx-CG10或fx-CG20打开由旧型号CASIO计算器（fx-9860G、fx-9860GII、fx-9860G AU、fx-9860G AU PLUS、GRAPH 85/85 SD、GRAPH 95/75）创建，扩展名为g1e或g2e的电子教案文件，将会导致电子教案数据条中的G-MEM（图形存储器）或DYNA MEM（动态图形存储器）的实例被删除。




## ■ 显示电子教案存储器使用情况屏幕

电子教案文件的最大容量大约为29,000字节\*。您可使用电子教案文件存储器使用情况屏幕查看当前操作文件的剩余存储容量。

\* 实际最大文件容量取决于捕捉存储器和剪贴板存储器的使用情况，可能小于29,000字节。

### ● 显示电子教案存储器使用情况屏幕

在工作区屏幕上，按下 **F1**（文件） **F4**（容量）。

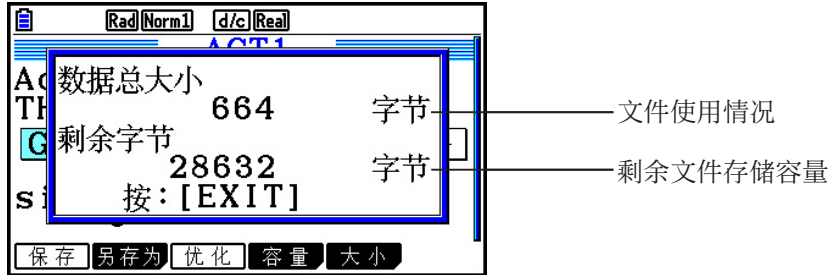

如需退出存储器使用情况屏幕，按下 **EXIT**。

### ● 从工作区屏幕返回文件列表

按下 **EXIT**。

如果显示的确认消息要求您确认是否希望保存当前显示的文件，可执行以下某一操作。

| 操作：                         | 按下该键：         |
|-----------------------------|---------------|
| 使用编辑后的文件覆盖现有电子教案文件，然后返回文件列表 | <b>F1</b> （是） |
| 返回文件列表但不保存当前编辑的文件           | <b>F6</b> （否） |
| 返回电子教案工作区屏幕                 | <b>AC</b>     |

# 第11章 存储器管理器

此计算器包括主存储器和用于存储数据的永久存储器。


主存储器是可用于输入数据、执行计算和运行程序的工作区。当电池电量耗尽或者您执行复位时，主存储器中的数据会被删除。

永久存储器是指用于存储eActivity文件、图片数据（g3p文件）以及其他量相对较大的数据的区域。永久存储器使用“闪存”，因此即使切断电源也可保证数据安全。正常情况下，您应使用永久存储器保存需要长期安全存储的数据，只有在需要时才将数据载入主存储器。

## 1. 使用存储器管理器

在主菜单中，进入内存管理模式。

- {主内存} ...{显示主存储器信息}
- {存储器} ...{显示永久存储器信息}
- {备份} ...{主存储器备份}
- {优化} ...{永久存储器优化}

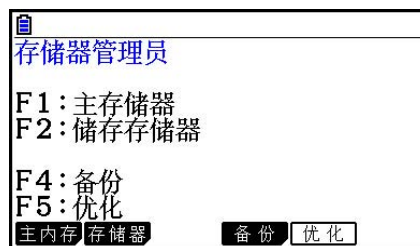

### ■ 存储器信息屏幕

存储器信息屏幕每次显示某个存储器的信息：计算器的主存储器或永久存储器。

| 在显示该存储器信息屏幕时： | 按下该键：               |
|---------------|---------------------|
| 主存储器          | <b>F1</b> (主内存)<br> |
| 储存存储器         | <b>F2</b> (存储器)<br> |

- 使用光标 **▲** 和 **▼** 键移动突出显示位置并检查每一类数据使用的字节数。
- 状态栏显示当前显示的存储器区域（主存储器或永久存储器）的剩余容量。
- 如果从您的计算机或者其他来源传输到永久存储器的文件名称长度超过八个字符，那么当在永久存储器信息屏幕上显示时，其名称将缩写为八个字符（例如：AAAABBBBCC.txt > AAAABB~1.txt）。此外，如果文件扩展名超过三个字符，则第三个字符后的所有内容将被截断。
- 主存储器信息屏幕对于每个文件夹最多可显示300个文件。如果某个文件夹超过300个文件，而您需要全部显示这些文件，请将这些文件分开存放在多个文件夹中，使单个文件夹中的文件总数不大于300。
- 永久存储器信息屏幕对于每个文件夹最多可显示200个文件。如果某个文件夹超过200个文件，而您需要全部显示这些文件，请将这些文件分开存放在多个文件夹中，使单个文件夹中的文件总数不大于200。
- 尽管您在计算机上创建的文件夹可在永久存储器中嵌套超过三个级别，但是该计算器将仅显示前三个级别。
- 突出显示某个数据组或者文件夹，并按下 **EXE**，显示数据组或者文件夹内容。按下 **EXIT**，返回前一个屏幕。
- 当显示永久存储器文件夹内容时，屏幕顶行会显示当前目录级别的文件路径。“储存存储器”代表“永久存储器”。
- 下面是文件名和文件夹名称中可使用的字符。

A-Z、a-z、0-9、!、#、\$、%、'、,（逗号）、(、)、+、-、.、;、=、@、[、]、^、\_、`、~和空格





可检查以下数据。

### 主存储器

#### 注意

关于下表中“覆盖检查”列的信息，请参见“执行发送操作”（第13-12页）和“数据复制期间的错误检查”（第11-9页）。

| 图标/数据名称                                                                                                             | 内容             | 覆盖检查 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|  ALPHA MEM                         | 字母变量           | 无    |
|  CONICS                            | 圆锥曲线论设置数据      | 无    |
|  DYNA MEM                          | 动态图形存储器        | 是    |
|  E-CON2                            | 传感器组           | —    |
|  ECON2                             | 传感器模式当前数据      | 是    |
|  SU $n$                            | 传感器模式设置数据      | 是    |
|  EQUATION                          | 方程数据           | 无    |
|  F-MEM                             | 函数存储器组         | —    |
|  F-MEM $n$ ( $n = 1$ 至 $20$ )      | 函数存储器          | 无    |
|  G-MEM                           | 图形存储器组         | —    |
|  G-MEM $n$ ( $n = 1$ 至 $20$ )    | 图形存储器          | 是    |
|  @GEOM                           | 几何组            | —    |
|  @IMAGE                          | 几何模式当前数据       | 是    |
|  每个几何文件名                         | 几何数据           | 是    |
|  LISTFILE                        | 列表文件组          | —    |
|  LIST $n$ ( $n = 1$ 至 $26$ 和Ans) | 列表存储器内容        | 是    |
|  LISTFILE $n$ ( $n = 1$ 至 $6$ )  | 列表文件           | 是    |
|  MATRIX                          | 矩阵组            | —    |
|  MAT $n$ ( $n = A$ 至 $Z$ , 和Ans) | 矩阵             | 是    |
|  @PICTPLT                        | Picture Plot组  | —    |
|  PICTPLOT                        | Picture Plot数据 | 是    |
|  PROGRAM                         | 程序组            | —    |
|  每个程序名称                          | 程序             | 是    |
|  RECURSION                       | 递归数据           | 无    |
|  S-SHEET                         | 数据表格组          | —    |

| 图标/数据名称                                                                                                         | 内容                         | 覆盖检查 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
|  _SETTING                      | 数据表格模式设置数据                 | 无    |
|  每个数据表格名称                      | 数据表格数据                     | 是    |
|  SETUP                         | 设置数据                       | 无    |
|  STAT                          | 统计结果数据                     | 无    |
|  STRING                        | 字符串存储器组                    | —    |
|  STRING $n$ ( $n = 1$ 至 $20$ ) | 字符串存储器                     | 无    |
|  SYSTEM                        | 操作系统和应用程序共享数据（剪贴板、重放、历史等等） | 无    |
|  TABLE                         | 表格数据                       | 无    |
|  FINANCE                       | 金融模式数据                     | 无    |
|  V-WIN                         | 视窗存储器组                     | —    |
|  V-WIN $n$ ( $n = 1$ 至 $6$ )   | 视窗存储器                      | 无    |
|  Y=DATA                        | 图形表达式                      | 无    |
|  每个附加应用程序名称                  | 应用程序特定数据                   | 是    |

#### 永久存储器\*1

| 图标                                                                                  | 文件扩展名                     | 描述                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  | .g1m、.g2m、.g3m、.g1r或者.g2r | 主存储器信息屏幕中列出的且已复制到永久存储器的数据项目。    |
|  | .g1e、.g2e或者.g3e           | 电子教案文件                          |
|  | .g3a, .g3l                | .g3a: 附加应用程序<br>.g3l: 附加语言和附加菜单 |
|  | .g3p                      | 图片文件                            |
|  | .g3b                      | Flipbook文件                      |
|  | .bmp                      | 位图文件                            |
|  | .txt                      | 文本文件                            |
|  | .csv                      | CSV文件                           |
|  | 其他文件扩展名                   | 此计算器不支持这些文件。                    |

\*1 当永久存储器上没有数据时，显示“无数据”。

## ■ 在永久存储器中创建文件夹

### ● 新建一个文件夹

1. 显示屏上显示永久存储器数据时，按下 **F4**（文件夹） **F1**（建夹），显示文件夹名称输入屏幕。

2. 输入最长八个字符的文件夹名称。

- 只支持以下字符：A至Z、{、}、’、~、0至9
- 如果您输入的名称与现有文件重复，则会产生“无效名称”错误。
- 如需取消文件夹创建操作，按下 **EXIT**。



3. 按下 **EXE**，创建文件夹并返回永久存储器信息屏幕。



- 此计算器仅支持嵌套三级文件夹。
- 尽管您在计算机上创建的文件夹可在永久存储器中嵌套超过三个级别，但是该计算器将仅显示前三个级别。在这种情况下，您能够查看第3级文件夹中存储的文件夹，但是不能打开它们。
- 选择第3级文件夹中存储的文件夹，然后执行删除操作（第11-10页），将删除选中的（第4级）文件夹及其中的所有内容。

### ● 重新命名文件夹

1. 在永久存储器信息屏幕上，选择想要重新命名的文件夹。

2. 按下 **F4**（文件夹） **F2**（更名），显示重新命名文件夹屏幕。

- 此过程的剩余步骤与上述“新建一个文件夹”中自第2步开始的其余步骤相同。

## ■ 查看有关永久存储器中文件的详细信息

在永久存储器信息屏幕上，您可以突出显示某个文件，然后按下 **F5**（详细）或者 **▶** 以显示其详细屏幕。如果您选择g3p或g3b文件，这些操作将显示文件的图像预览。

### 非g3p/g3b文件




### g3p/g3b文件




- 您可以使用 **▶** 和 **◀** 在永久存储器信息屏幕、文件详细屏幕和图像预览屏幕（仅限g3p或g3b文件）（如上所示）之间切换。
- 如果在显示文件详细屏幕或图像预览屏幕时按下 **▲** 或 **▼**，将按永久存储器信息屏幕上列出文件的顺序向上或向下滚动显示下一文件的详细屏幕或图像预览屏幕。
- 如果在显示文件详细屏幕时按下 **▲** 或 **▼**，将按永久存储器信息屏幕上列出文件的顺序滚动显示下一文件的详细屏幕。

## ■ 选择数据


- 按下 **[F1]** (选择), 选择当前突出显示的项目, 该项目由旁边的选择指针标识 (▶)。再次按下 **[F1]** (选择) 将取消选择项目, 使选择指针消失。
- 您可根据需要选择多个文件。

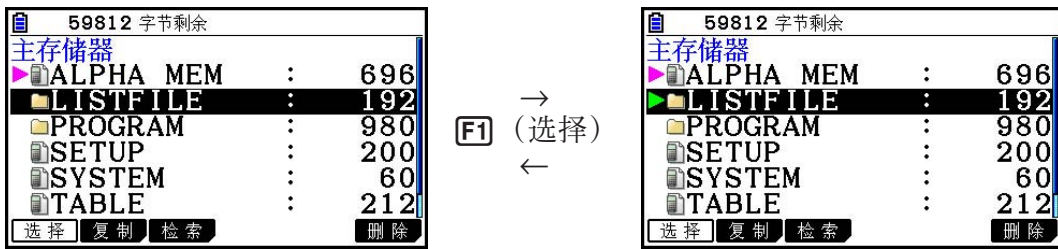

- 选择某个组或文件夹也将选择其中的所有内容。取消选择某个组或文件夹将取消选择其中所有内容。

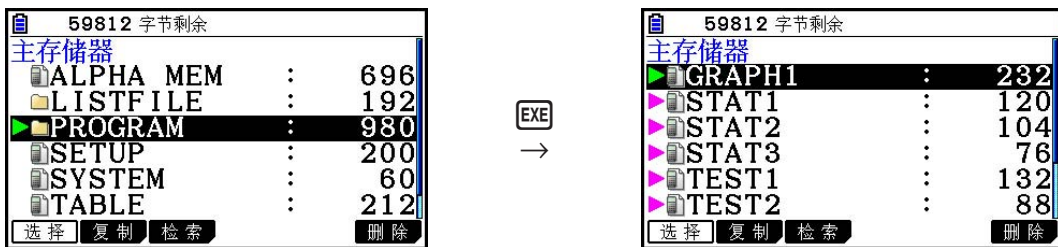

- 如果选择数据组或文件夹中的一个或者多个单独项目, 每个项目旁都会出现一个选择指针 (▶), 组或文件夹名称旁出现一个选择指针 (▷)。

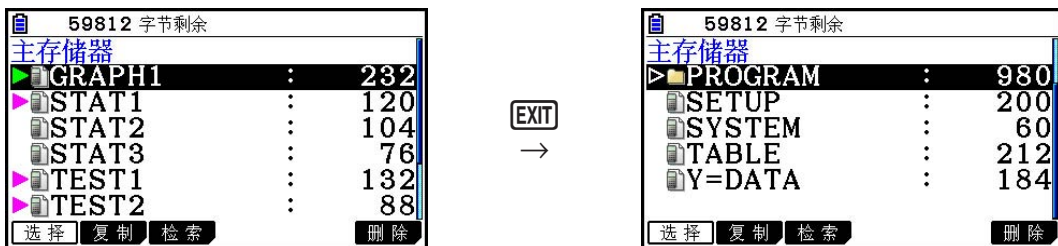

- 返回内存管理模式初始屏幕, 取消选择所有当前选定的项目。




## ■ 复制数据

### ● 从主存储器复制到永久存储器

以下步骤将选定数据保存到单独文件。为保存到永久存储器中的文件指定一个名称。

1. 在主存储器信息屏幕上，选择想要复制的数据。
2. 按下 **F2**（复制）。
  - 由此可显示文件夹选择屏幕。“ROOT”是指永久存储器的根目录。

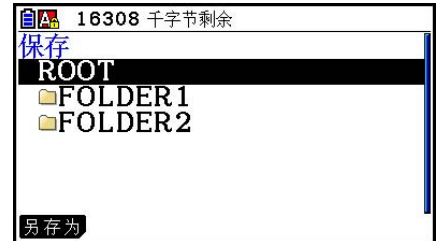

3. 指定所需文件夹。
  - 突出显示ROOT以将数据复制到根目录。
  - 若要将数据复制到特定文件夹，使用 **▲** 和 **▼** 突出显示所需文件夹，然后按下 **F1**（打开）。
4. 按下 **F1**（另存为）。
  - 由此将显示文件名输入屏幕。



5. 输入文件指定的名称。
  - 如需取消复制操作，按下 **EXIT**。
6. 根据需要按下 **F5**（g3m）或 **F6**（g2m）以指定文件格式。
  - g3m是fx-CG10/fx-CG20文件类型。g2m是用于通过Program-Link软件（FA-124）将数据传输到fx-9860GII以及其他较旧型号计算器的文件格式。
7. 按下 **EXE** 复制数据。
  - 复制操作完成时显示“完毕!”消息。

---

## ● 从永久存储器复制到主存储器

1. 在永久存储器信息屏幕上，选择想要复制的文件。

- 仅具有下列扩展名的文件可复制到主存储器：g1m、g2m、g3m、g1r和g2r。选择任何其他格式的文件并执行下述步骤将产生“无效的类型”错误。
- 如果执行以下步骤，则永久存储器中存储的文件将被扩展为单个组件数据（设置、统计以及第11-3页上介绍的其他数据），并将数据复制到主存储器。

2. 按下 **F2**（复制）复制数据。

- 根据数据类型，如果主存储器中数据的名称始终与正在复制的数据相同，将显示一条覆盖确认消息。关于哪些数据类型导致确认消息显示的信息，请参见第11-3页数据表中的“覆盖检查”列。“是”表示显示了确认消息，而“无”表示执行了复制操作而没有显示任何确认消息。
- 复制操作完成时显示“完毕!”消息。

---

## ● 数据复制期间的错误检查

以下错误检查在执行数据复制操作期间执行。

### 低电池电量检查

计算器在开始数据复制操作之前执行低电池电量检查。如果电池电量降低到Level 1，出现低电池电量错误且不执行复制操作。

### 可用存储容量检查

计算器检查可用存储容量是否足以存储复制数据。

如果存储空间不足，会出现“存储器已满”错误。


在数据项目数量过大时，会出现“数据过多”错误。

### 覆盖检查

计算器检查复制目标位置是否有任何现有数据与被复制的数据同名。

如果存在同名数据，显示一条覆盖确认消息。

- **F1**（是）... 使用新数据覆盖现有数据
  - **F6**（否）... 继续处理下一个数据项目，但不复制同名数据
- 按下 **AC** 将取消复制操作。

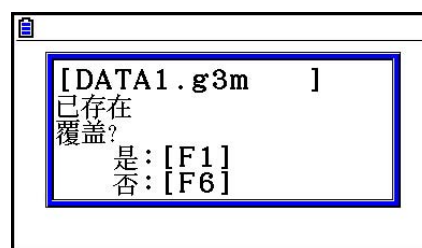

## 类型不匹配错误检查

仅扩展名为.g1m、.g2m、.g3m、.g1r或.g2r的文件可从永久存储器复制到主存储器。任何其他类型的文件将产生类型不匹配错误。

## 其他文件操作

### 删除文件或文件夹

1. 显示主存储器信息屏幕或永久存储器信息屏幕。
2. 选择想要删除的所有文件和文件夹。
  - 关于选择文件和文件夹的详情，请参见“选择数据”（第11-7页）。
3. 按下 **F6**（删除）。




4. 针对显示的确认对话框，按下 **F1**（是）可删除；或者按下 **F6**（否）可取消删除操作。

### 搜索一个文件

示例                    在主存储器（或永久存储器）中搜索名称以字母“R”开头的文件

1. 显示主存储器（或永久存储器）信息屏幕。
2. 按下 **F3**（检索）。
  - 输入关键词字母“R”。
  - 显示屏上突出显示以字母“R”开头的第一个文件名。

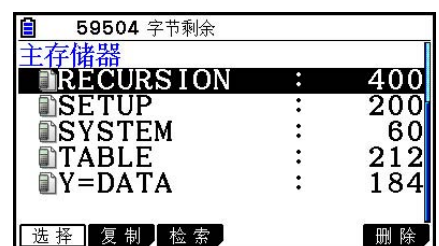

- 您可输入最长八个字符的关键词。
- 如果没有与关键词匹配的文件名，显示消息“未找到”。

## ■ 备份主存储器数据


### ● 备份主存储器数据

1. 在初始内存管理模式屏幕上，按下 **F4**（备份）。



2. 按下 **F1**（保存）。

- 由此显示文件夹选择屏幕。

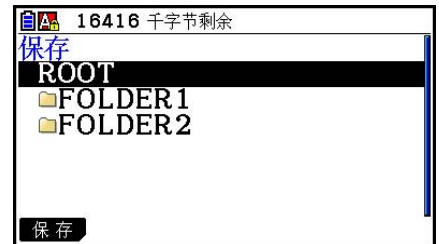

3. 使用 **▲** 和 **▼**，选择想要保存数据的文件夹。

4. 按下 **EXE**，开始备份。

- 如果永久存储器中的可用空间不足以完成备份操作，显示“存储器已满”消息。
- 如果永久存储器中已经存在备份数据，显示以下消息。



按下 **F1**（是），备份数据；或者按下 **F6**（否），取消备份操作。


备份操作完成时显示“完毕!”消息。

- 备份数据保存在BACKUP.g3m文件中。

5. 按下 **EXIT**，返回第1步显示的屏幕。

## ● 将备份数据恢复到主存储器

1. 在初始内存管理模式屏幕上，按下 **F4**（备份）。
  - 在显示的屏幕上，您可确认永久存储器上是否存在备份数据。
2. 按下 **F2**（载入）。
  - 由此显示文件夹选择屏幕。

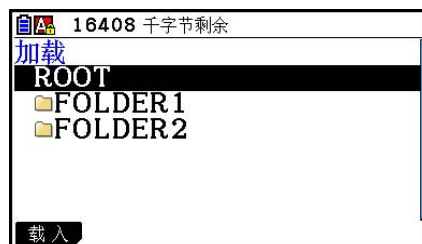

3. 使用 **▲** 和 **▼**，选择文件夹。
4. 按下 **EXE**。\*1
  - 显示一条确认消息，要求您确认是否希望恢复备份数据。



\*1 如果选定的文件夹中没有保存备份数据，将显示消息“无数据”。按下 **EXIT**，返回第1步中的屏幕。

按下 **F1**（是），恢复数据并删除该区域中的当前数据。

按下 **F6**（否），取消数据的备份操作。

恢复操作完成时显示“完毕!”消息。

按下 **EXIT**，返回第1步显示的屏幕。

## ■ 优化永久存储器

经过大量存储和载入操作之后，永久存储器可能产生大量文件碎片，从而导致存储器中的存储区无法存储数据。因此，您应定期执行永久存储器优化操作，该操作可重新安排永久存储器中的数据，提高存储器使用效率。

- 请注意，每当您执行保存操作而计算器发现永久存储器空间不足时，计算器将自动执行永久存储器优化操作。

### ● 优化永久存储器

1. 在初始内存管理模式屏幕上，按下 **F5**（优化）优化永久存储器。



优化操作完成时显示“完毕!”消息。

按下 **EXIT**，返回初始内存管理模式屏幕。

- 在某些情况下，在执行优化步骤之后，您可能发现可用存储容量保持不变。这是计算器的正常现象。

# 第12章 系统管理器

使用系统管理器查看系统信息和确定系统设置。

## 1. 使用系统管理器

在主菜单中，进入系统管理模式并显示以下菜单项。

- **F1** (显示) ... {显示亮度调节}
- **F2** (属性) ... {电源属性设置}
- **F3** (语言) ... {系统语言}
- **F4** (版本) ... {版本}
- **F5** (复位) ... {系统复位操作}
- **F6** (▷) **F1** (电池组) ... {电池设置}
- **F6** (▷) **F2** (用户名) ... {用户名注册}
- **F6** (▷) **F5** (OS更新) ... {OS更新}



## 2. 系统设置

### ■ 显示亮度调节

在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F1** (显示)，显示亮度调节屏幕。

- **▶** 光标键可增加显示亮度。
- **◀** 光标键可降低显示亮度。
- **F1** (初始窗) 将显示亮度恢复到初始默认值。

按下 **EXIT** 或者 **SHIFT** **EXIT** (QUIT) 返回到初始系统管理模式屏幕。

## ■ 电源属性设置

### ● 指定自动断电触发时间

在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F2**（属性）显示电源属性设置屏幕。



- **F1**（10分钟）... {10分钟}（初始默认设置）
- **F2**（60分钟）... {60分钟}

按下 **EXIT** 或者 **SHIFT** **EXIT**（QUIT）返回到初始系统管理模式屏幕。

### ● 指定背光持续时间

1. 在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F2**（属性），显示电源属性设置屏幕。
2. 使用 **▲** 和 **▼** 选择“背光持续时间”。



- **F1**（30秒钟）... {在执行最后一次按键操作30秒之后关闭背光照明}（初始默认设置）
  - **F2**（1分钟）... {在执行最后一次按键操作1分钟之后关闭背光照明}
  - **F3**（3分钟）... {在执行最后一次按键操作3分钟之后关闭背光照明}
3. 按下 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT**（QUIT），返回到初始系统管理模式屏幕。



---

## ■ 系统语言设置

使用**语言**指定内置应用程序的显示语言。

---

### ● 选择消息语言

1. 在显示初始**系统管理**模式屏幕时，按下 **F3**（语言），显示消息语言选择屏幕。
  2. 使用 **▲** 和 **▼** 光标键选择所需语言，然后按下 **F1**（选择）。
  3. 弹出窗口使用您选择的语言。检查内容，然后按下 **EXIT**。
  4. 按下 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT**（QUIT），返回到初始**系统管理**模式屏幕。
- 

### ● 选择菜单语言

1. 在显示初始**系统管理**模式屏幕时，按下 **F3**（语言），显示消息语言选择屏幕。
2. 按下 **F6**（菜单）。
3. 使用 **▲** 和 **▼** 光标键选择所需语言，然后按下 **F1**（选择）。
4. 弹出窗口使用您选择的语言。检查内容，然后按下 **EXIT**。
  - 按下 **F6**（信息），返回消息语言选择屏幕。
5. 按下 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT**（QUIT），返回到初始**系统管理**模式屏幕。

## ■ 版本列表


使用版本显示操作系统版本。

### ● 显示版本信息

1. 在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F4**（版本），显示版本列表。
2. 使用 **▲** 和 **▼**，滚动屏幕。列表内容如下所述。
  - 操作系统版本
  - 附加应用程序名称和版本（只显示安装的附件）
  - 消息语言和版本
  - 菜单语言和版本
3. 按下 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT**（QUIT），返回到初始系统管理模式屏幕。


## ■ 复位

1. 在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F5**（复位），显示复位屏幕1。
  - **F1**（设置）... {设置初始化}
  - **F2**（主内存）... {主存储器数据清空}
  - **F3**（插件）... {附加应用程序清空}
  - **F4**（存储器）... {永久存储器数据清空}
  - **F5**（A&S）... {附加应用程序和永久存储器数据清空}

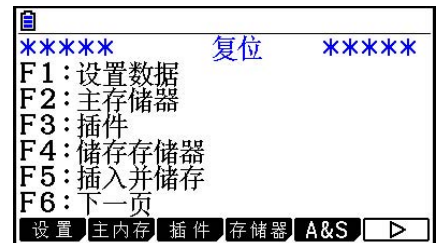

在上述屏幕中按下 **F6**（▷），显示下图所示复位屏幕2。

- **F1**（M&S）... {主存储器数据和永久存储器数据清空}
- **F2**（全部）... {所有存储器清空}
- **F3**（语言）... {附加语言清空}

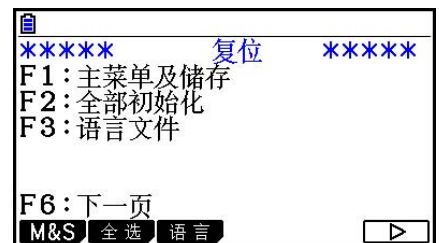

下表显示了各功能键的功能。您可使用功能键删除特定数据。

### 功能键功能

|                                  | 初始化<br>设置信息 | 删除主存<br>储器数据 | 删除附加<br>应用程序 | 删除附加<br>语言 | 删除永久存储器<br>数据（不包括附加<br>应用程序和语言） |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------|
| <b>F1</b> （设置）                   | ○           |              |              |            |                                 |
| <b>F2</b> （主内存）                  | ○           | ○            |              |            |                                 |
| <b>F3</b> （插件）                   |             |              | ○            |            |                                 |
| <b>F4</b> （存储器）                  |             |              |              |            | ○                               |
| <b>F5</b> （A&S）                  |             |              | ○            |            | ○                               |
| <b>F6</b> （▷）<br><b>F1</b> （M&S） | ○           | ○            |              |            | ○                               |
| <b>F6</b> （▷）<br><b>F2</b> （全部）  | ○           | ○            | ○            | *1         | ○                               |
| <b>F6</b> （▷）<br><b>F3</b> （语言）  |             |              |              | ○          |                                 |

\*1 如果在系统语言设置（第12-3页）中选择附加语言，那么所选的附加语言文件(g3l)不会被删除。

2. 按下与想要执行的复位操作对应的功能键。
3. 针对显示的确认消息，按下 **F1**（是），执行指定的复位操作；或者按下 **F6**（否）取消操作。
4. 完成复位操作时显示一条提醒消息。



在第2步按下 **F2**（主内存）时显示的屏幕。

→



在第3步按下 **F1**（是）时显示的屏幕。

### 重要!

请注意，删除附加语言数据会导致语言设置自动切换为英语。删除的语言不再用于显示。

## 注意

按下 **F6** (▷) **F2** (全部) 后执行所需的所有初始化操作，帮助您配置大量初始设置，与您第一次打开计算器时的方式相同。以下屏幕会自动按顺序显示。使用它们配置所需设置。

- 消息语言选择屏幕 (第12-3页)
- 显示设置屏幕 (第12-1页)
- 电源属性屏幕 (第12-2页)
- 电池设定屏幕 (如下所示)

## ■ 电池设定

### 重要!


在更换电池时，请确保执行下列操作指定安装的电池类型。

### ● 更改电池类型

1. 在初始系统管理模式屏幕中，按下 **F6** (▷) **F1** (电池组)。



2. 使用 ▲ 和 ▼ 突出显示与您使用的电池相符的电池类型，然后按下 **F1** (选择)。

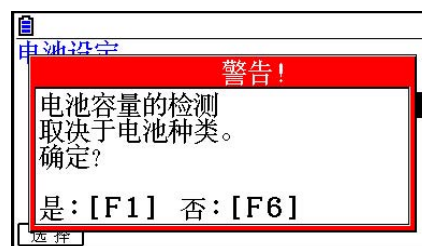

3. 按下 **F1** (是)，更改设置；或者按下 **F6** (否)，取消操作且不更改任何内容。

## ■ 用户名


使用本节中的步骤登记您的姓名和组织，确定您作为计算器用户的身份。

### 重要！

- 为了防止滥用计算器，在登记姓名和组织时请务必登记一个密码。在更改或删除登记的用户名和/或组织时，您将需要输入正确的密码。请不要忘记您的密码。  
如果忘记密码，则需与原始零售商或最近的CASIO授权服务中心联系，方可更改用户名和/或组织。
- 在执行以下操作的过程中，请勿移除电池或者按下RESTART按钮。否则可能损坏数据。

### ● 登记或编辑用户名和组织

1. 在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F6** (▷) **F2** (用户名)，显示用户名屏幕。

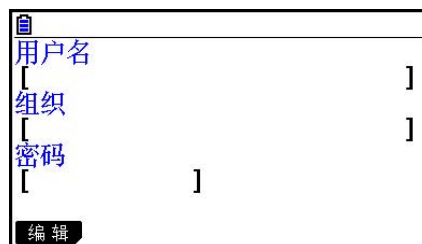

2. 按下 **F1** (编辑)。
  - 如果尚未登记任何数据，则光标将出现在“用户名”字段中。
  - 如果已经登记了数据，则光标将出现在“密码”字段中。这时，请输入正确的密码，然后按下 **EXE**。如果密码与登记时的匹配，则光标将移至“用户名”字段。如果密码不匹配，则光标将仍然保留在“密码”字段中。
3. 按以下顺序输入信息。
  - (1) 输入最长19个字符的用户名，然后按下 **▼** 或 **EXE**。
  - (2) 输入最长19个字符的组织名，然后按下 **▼** 或 **EXE**。
  - (3) 输入最长8个字符的密码，然后按下 **EXE**。
    - 输入一个密码并按下 **EXE** 会显示一个登记确认对话框。
4. 按下 **F1** (是)，登记信息；或者按下 **F6** (否)，取消登记操作。

---

### ● 删除用户名和组织名

1. 在显示初始系统管理模式屏幕时，按下 **F6** (▷) **F2** (用户名)，显示用户名屏幕。
2. 按下 **F2** (删除)。
  - 由此在“密码”字段中显示光标。
3. 输入正确的密码，然后按下 **EXE**。
  - 由此将显示一个确认对话框。
4. 按下 **F1** (是)，执行删除操作；或者按下 **F6** (否)，取消删除操作。

---

### ■ OS更新

您可以将计算器连接到计算机来更新操作系统。有关详细信息，请参见新操作系统版本的发行说明。

# 第13章 数据通信

本章说明如何在计算器和计算机或两个计算器之间传输数据。数据通信操作在**链接**模式下执行。在主菜单中，进入**链接**模式。显示屏上显示以下数据通信主菜单。

- {传输} ... {显示数据发送屏幕}
- {接收} ... {显示数据接收屏幕}
- {缆线} ... {显示电缆类型选择屏幕}
- {唤醒} ... {显示唤醒设置屏幕}
- {捕捉} ... {显示屏幕图像捕捉设置屏幕}



通信参数采用以下固定设置。

- 3针串行端口
  - 速度 (BPS) : 最高9600 bps (连接CFX-9850G系列或者fx-7400G系列计算器)  
最高115200 bps (连接其它fx-CG10、fx-CG20、fx-9860GII SD、fx-9860GII、fx-9860G AU PLUS、fx-9750GII、fx-7400GII、fx-9860G Slim (OS 1.11)、fx-9860G SD (OS 2.00)、fx-9860G (OS 2.00) 或者fx-9860G AU (OS 2.00) 计算器)
  - 奇偶校验 (PARITY) : 无
- USB端口
  - 通信速度符合USB标准。

## 配置接收设备的唤醒功能

在接收设备上开启唤醒功能时，接收设备在数据传输开始时自动开启。

- 在两台计算器之间通信时 (将电缆类型设置为3PIN)，接收设备在唤醒之后自动进入接收模式。
- 在与计算机通信时 (将电缆类型设置为USB)，将USB电缆连接到计算机和计算器 (计算器关闭时) 将使计算器开启并显示 “Select Connection Mode” 对话框。

1. 在接收设备的数据通信主菜单上，按下 **F5**（唤醒）。

由此可显示唤醒设置屏幕。

- **{开}** ... {开启唤醒功能}
- **{关}** ... {关闭唤醒功能}

2. 按下 **F1**（开）。

由此将开启唤醒功能并返回数据通信主菜单。

3. 关闭接收设备。

4. 连接接收设备与发送设备。

5. 在发送设备上启动发送操作将使接收设备自动开启并执行数据传输操作。



## ■ 捕捉设置模式

可通过 **SHIFT** **Z**（CAPTURE）操作将屏幕图像保存为指定的g3p格式或bmp格式。

数据通信菜单提供下列操作。

**F6**（捕捉） **F1**（内存）... 以g3p格式保存屏幕捕捉图像。

**F6**（捕捉） **F2**（BMP）... 以bmp格式保存屏幕捕捉图像。

关于屏幕捕捉操作的详细说明，请参见“使用屏幕捕捉”（第1-36页）。

## ■ 选择连接模式屏幕

将USB电缆连接到计算器后，将显示“选择连接模式”对话框。在该屏幕上的主要操作取决于当前连接到计算器的设备。



- **F1**（USB闪存盘）... 连接计算器到计算机传输数据的模式。请参见“在计算器和计算机间创建连接”（第13-3页）。
- **F2**（画面接收）... 使用Windows Vista® 或Windows® 7计算机上Screen Receiver软件在计算机上显示计算器屏幕的模式。关于详细说明，另请参见“Screen Receiver用户说明书”。  
请等待直到计算器屏幕出现在Screen Receiver窗口时，才能进行计算器操作。
- **F3**（画面接收（XP））... 使用Windows® XP计算机上Screen Receiver软件在计算机上显示计算器屏幕的模式。
- **F4**（投影机）... 连接计算器到投影仪投影计算器屏幕的模式。参见“将计算器连接到投影仪”（第13-16页）。

### 重要！

当繁忙标识在显示屏上显示，或图形、几何模式图形或其他图形在显示屏上闪烁时，如果将USB电缆连接到计算器，将不显示“选择连接模式”对话框。请等待直至繁忙标识消失，或执行所需操作使图形停止闪烁，然后再次尝试连接USB电缆。



# 1. 计算器和个人计算机间数据通信

在计算器和计算机之间创建USB连接后，计算机会将计算器的永久存储器识别为大容量存储驱动器。连接后可立即自动将主存储器内容读入永久存储器，这样可通过计算机访问主存储器数据。在创建连接后，只可使用计算机操作在计算器和计算机间传输数据。

---

## ■ 计算机系统最低要求

下列是计算机与计算器交换数据的最低要求。

- USB端口
- 运行下列某一操作系统。
  - Windows® XP Home Edition (SP1或更高)
  - Windows® XP Professional (32位, SP1或更高)
  - Windows Vista® (32位, SP1或更高)
  - Windows® 7 (32位, 64位)
  - Mac OS® X (10.5.6或更高, 10.6.2或更高)

---

## ■ 在大容量存储器模式下连接和断开计算机

使用计算器附带的USB电缆连接到计算机。


### 重要!

当正在进行数据通信操作时，千万不要触碰USB插头和计算器屏幕。您手指上的静电会导致数据通信操作中断。

---

### ● 在计算器和计算机间创建连接

1. 启动计算机。
2. 计算机启动后，使用USB电缆连接到计算器。

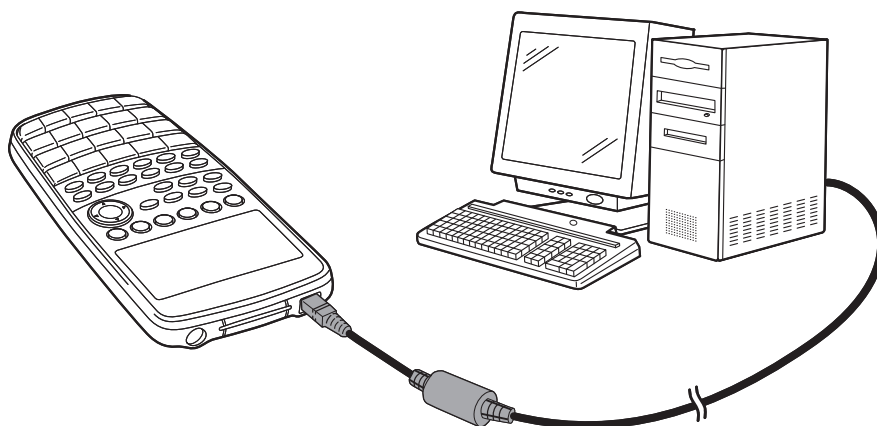

- 计算器会自动启动，出现“选择连接模式”屏幕。

3. 按下 **F1** (USB闪存盘)。

- 在计算器屏幕上出现“准备USB”。等待片刻，不要在计算器上执行任何操作。在计算器和计算机间创建连接后将出现旁边所示的屏幕。



4. 在计算机上打开计算器驱动器。

- 在Windows XP下计算器驱动器出现在“我的电脑”里，在Windows Vista或Windows 7下出现在“电脑”里。使用Windows资源浏览器打开计算器驱动器。
- 在Mac OS X下，计算器驱动器图标会出现在Mac桌面上。双击图标打开。
- 计算器驱动器代表计算器的永久存储器。

5. 在计算机上执行所需操作传输数据。

- 关于数据传输操作的详细说明，请参见“计算器和个人计算机间传输数据”（第13-5页）。

---

## ● 要在计算器和计算机间断开连接

1. 如果计算器已连接到Windows计算机，注意指定给计算器驱动器的驱动符（E、F、G等）。

2. 根据计算机运行的操作系统类型，执行以下某一操作。

- Windows: 单击显示屏右下角工具条上的“安全删除硬件”图标。在出现的菜单上，选择步骤1中确定的计算器驱动器盘符代表的“USB mass storage device”。检查确认是否出现“安全删除硬件”消息。
- Mac OS: 拖动计算器驱动器图标到弹出图标（回收站图标）。检查确认计算器驱动器图标从桌面上消失。

3. 在计算器屏幕上出现“Updating Main Memory”。等待片刻，不要在计算器上执行任何操作。更新主存储器操作完成时显示“Complete!”消息。如需关闭消息对话框，按下 **EXIT**。

4. 断开计算器USB电缆。

## ■ 计算器和个人计算机间传输数据

本小节说明如何连接计算器到计算机，在计算机上打开计算器驱动器传输数据。

### ● USB连接期间主存储器数据

计算器驱动器@MainMem文件夹内的内容跟计算器主存储器内容一致。在计算器和计算机每次创建连接时，计算器主存储器的内容都会复制到永久存储器。

如果没有足够的永久存储器空间支持复制操作，会在计算器上显示“储存存储器已满”消息，复制操作停止。如果出现这种情况，请删除永久存储器内不再需要的文件，增加空余空间，然后重试USB连接。

主存储器内的每一组在@MainMem文件夹内显示为一个文件夹。同时，主存储器内的每一数据项在@MainMem文件夹内显示为一个文件。

主存储器组名称和数据项名称按下表在@MainMem文件夹内显示。

| 主存储器组名称  | @MainMem文件夹名称 | 主存储器项名称    | @MainMem文件名称 |
|----------|---------------|------------|--------------|
| E-CON2   | ECON2         | Econ2      | ECON2.g3m    |
|          |               | SUxxx      | SUxxx.g3m    |
| F-MEM    | FMEM          | F-MEM xx   | FMEMxx.g3m   |
| @GEOM    | GEOM          | @IMAGE     | @IMAGE.g3m   |
|          |               | <数据名>      | <数据名>.g3m    |
| G-MEM    | GMEM          | G-MEM xx   | GMEMxx.g3m   |
| LISTFILE | LISTFILE      | LIST xx    | LISTxx.g3m   |
|          |               | LISTFILE x | FILEx.g3m    |
| MATRIX   | MATRIX        | MAT ANS    | MATANs.g3m   |
|          |               | MAT x      | MATx.g3m     |
| @PICTPLT | @PICTPLT      | PICTPLOT   | PICTPLOT.g3m |
| PROGRAM  | PROGRAM       | <程序名>      | <程序名>.g3m    |
|          |               |            | <程序名>.txt    |
| S-SHEET  | SSHEET        | <数据名>      | <数据名>.g3m    |
| V-WIN    | VMEM          | V-WIN x    | VMEMx.g3m    |
| ROOT     | ROOT          | ALPHA MEM  | ALPHAMEM.g3m |
|          |               | RECURSION  | RECUR.g3m    |
|          |               | SETUP      | SETUP.g3m    |
|          |               | STRING     | STRING.g3m   |
|          |               | CONICS     | CONICS.g3m   |


| 主存储器组名称 | @MainMem文件夹名称 | 主存储器项名称   | @MainMem文件名称 |
|---------|---------------|-----------|--------------|
| ROOT    | ROOT          | DYNA MEM  | DYNA MEM.g3m |
|         |               | EQUATION  | EQUATION.g3m |
|         |               | FINANCIAL | FINANCE.g3m  |
|         |               | STAT      | STAT.g3m     |
|         |               | SYSTEM    | SYSTEM.g3m   |
|         |               | TABLE     | TABLE.g3m    |
|         |               | Y=DATA    | Y=DATA.g3m   |

## ● USB连接断开时更新主存储器数据

当计算器和计算机间存在USB连接时，可使用计算机编辑@MainMem文件夹内容，如删除文件夹和文件、编辑文件、添加文件等。当断开USB连接时，就会使用@MainMem文件夹的当前内容更新计算器的主存储器数据。请注意下列重要事项。

- 删除@MainMem文件夹会初始化计算器主存储器内的所有数据。
- 更新@MainMem文件夹会影响永久存储器根文件夹内最多3级文件夹。

储存存储器 ← 永久存储器根文件夹

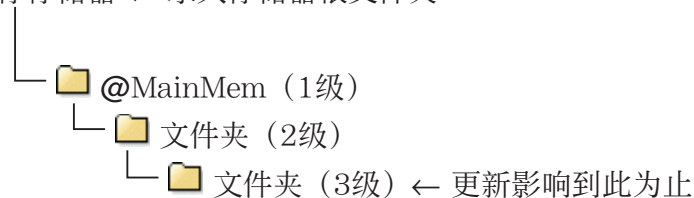

3级以上的所有文件夹和文件会另存到永久存储器的“保存文件夹”文件夹内。


- 当计算器和计算机存在USB连接时，向@MainMem文件夹添加g3p文件，计算机将复制g3m文件内数据项到计算器主存储器。关于与@MainMem文件夹内g3p文件对应的主存储器数据项名称的详细信息，请参见“USB连接期间主存储器数据”（第13-5页）。如果与g3m文件内数据项对应的主存储器没有任何组，会自动创建一个相应的组，数据项将复制到该组。
- 根据数据类型，如果计算器主存储器内已经存在与@MainMem文件夹一样数据名的数据，会显示覆盖确认消息。关于引起确认消息的数据类型的消息，请参见第11-3页数据表格内的“覆盖检查”列。“是”表示出现确认消息，而“否”表示执行复制操作，无任何确认消息。

- 如果向@MainMem文件夹存入计算器不支持的文件或文件夹，它们会被保存到计算器永久存储器的“保存文件夹”文件夹，不显示在主存储器内。
- 如果@MainMem文件夹数据大小超出主存储器可用空间，当断开USB连接时会出现“内存错误”消息，不更新主存储器。
- 如果@MainMem文件夹内存在插件文件（.g3a/.g3l），该文件将移到永久存储器根目录。但请注意，如果永久存储器根目录下已经存在同名的插件文件，现有插件文件会被新文件覆盖，不显示任何确认消息。
- 如果文本文件（.txt）已添加到@MainMem\程序文件夹，它会自动转换成同名程序，并存储在主存储器程序组。关于管理文件名和其他转换规则的详细说明，请参见“程序和文本文件转换规则”（第8-8页）。

---

## • 要在计算器和计算机间传输数据

1. 连接计算器和计算机，打开计算机上的计算器驱动器。
  - 请参见“在计算器和计算机间创建连接”（第13-3页）。

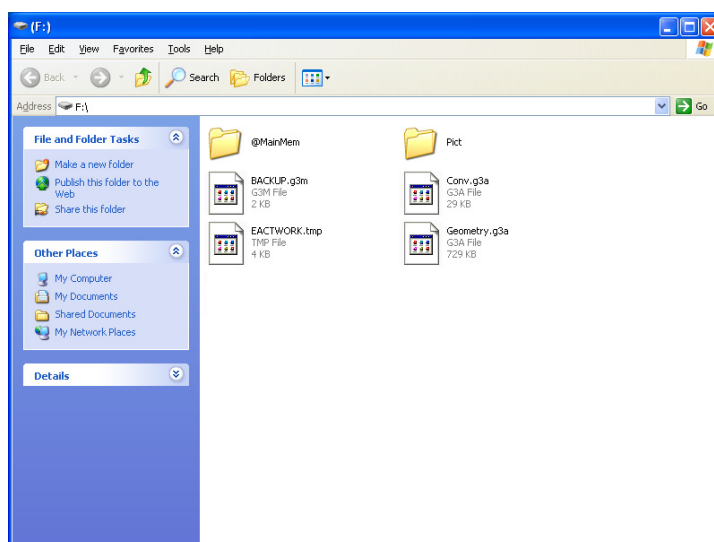

2. 按需要复制、编辑、删除或添加文件。
  - 使用计算机上相同的文件操作。
  - 关于@MainMem文件夹中文件夹和文件的信息，请参见“USB连接期间主存储器数据”（第13-5页）和“USB连接断开时更新主存储器数据”（第13-6页）。
3. 在完成所有所需操作后，断开计算器和计算机连接。
  - 请参见“要在计算器和计算机间断开连接”（第13-4页）。

## 注意

将永久存储器文件夹复制到另一个文件会导致计算器和计算机之间的连接断开。如果发生这种情况，请进入内存管理模式并且执行优化操作（第11-13页），然后在计算器和计算机之间重新建立连接。

---

## ● 使用计算机编辑计算器创建的程序

1. 使用计算器的程序模式创建程序。（参见“第8章 编程”。）
2. 连接计算器和计算机，打开计算机上的计算器驱动器。
3. 显示@MainMem\程序文件夹内容，然后使用文本编辑器打开与想要编辑的程序同名的文本文件。
  - 如果运行Windows系统，可使用Notepad等等，对于Mac OS，可使用TextEdit等等。
4. 执行所需编辑。
  - 关于计算器命令和对应特殊字符串的信息，请参见“CASIO科学函数计算器特殊命令↔文本转换表”（第8-59页）。
5. 编辑完成后，保存和关闭文本文件。
  - 按需要将编辑保存为另一文件名。如果使用另存为保存编辑，请确保将新文件保存到@MainMem\程序\。
  - 确定使用ASCII或ANSI编码txt格式保存文件。
6. 要在计算器和计算机间断开连接
  - 请参见“要在计算器和计算机间断开连接”（第13-4页）。

---

## ■ 安装插件文件

可在计算器上安装插件文件以提供附加功能。下列是可用的插件文件类型。

- 插件应用程序（.g3a）：这些文件向主菜单添加新应用程序。
- 插件语言（.g3l）：这些文件添加语言，可在屏幕消息的“系统语言设置”中选择（第12-3页）。
- 插件菜单（.g3l）：这些文件添加语言，可在功能菜单的“系统语言设置”中选择（第12-3页）。

---

## ● 安装插件文件

在“要在计算器和计算机间传输数据”（第13-7页）中步骤的第2步，将需要安装的插件文件（.g3a/.g3l）复制到计算器的驱动器根目录。

---

## ■ USB连接注意事项

- 根据计算机运行的操作系统的不同，在计算机上执行下列某一操作断开计算器连接。
  - Windows: 单击显示屏左下角工具条上的“安全删除硬件”图标。在弹出菜单选择“USB mass storage device”。检查确认是否出现“安全删除硬件”消息。
  - Mac OS: 拖动计算器驱动器到回收站。检查确认计算器驱动器图标从桌面上消失。
- 切勿使用计算机操作格式化计算器驱动器。  
如此操作会在断开计算器和计算机USB连接后，在计算器屏幕上出现“文件系统错误”。当发生这种情况时，就无法启动计算器，除非执行初始化操作，而这样会删除计算器存储器内当前的所有数据。详情请参见“文件系统错误”（第 $\alpha$ -8页）。
- 当复制计算机本地磁盘的文件到计算器驱动器，在开始复制之前需要花费几分钟。因为复制操作会自动优化计算器永久存储器。这属于正常现象。关于永久存储器优化的详情，请参见“优化永久存储器”（第11-13页）。
- 如果计算机进入节能模式、休眠模式或任何其他待机状态，计算器和计算机之间的USB连接会自动断开。


## 2. 计算器间数据通信

### ■ 连接两台计算器

下述步骤说明如何使用标配电缆连接两台计算器。

#### ● 连接两台计算器

1. 检查并确保两台计算器的电源都已关闭。
2. 使用电缆连接两台计算器。
3. 在两台计算器上执行以下步骤，指定3PIN电缆类型。
  - (1) 在主菜单中，进入**链接模式**。
  - (2) 按下 **F4**（缆线）。由此可显示电缆类型选择屏幕。
  - (3) 按下 **F2**（3针）。

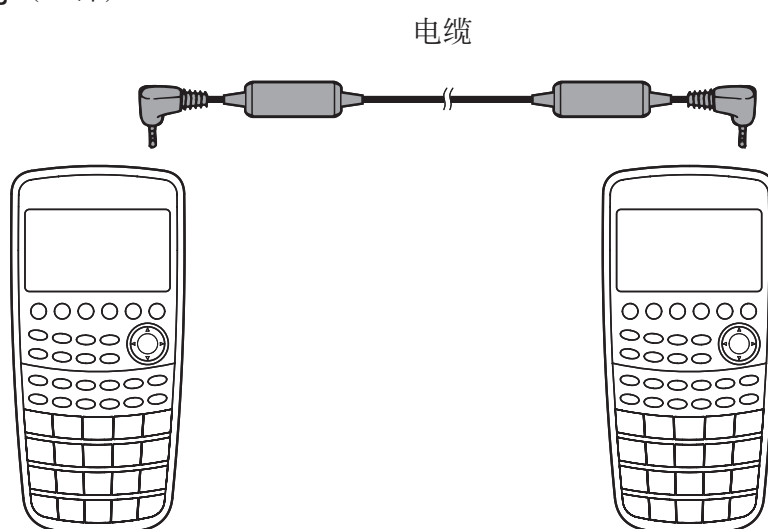

- 下面显示了支持该配置的型号。

fx-CG10、fx-CG20、fx-9860GII SD、fx-9860GII、fx-9860G AU PLUS、fx-9750GII、fx-7400GII、fx-9860G Slim (OS 1.11)、fx-9860G SD (OS 2.00)、fx-9860G (OS 2.00)、fx-9860G AU (OS 2.00)、CFX-9850G系列



## ■ 执行数据传输操作

连接两台计算器然后执行以下步骤。

### 接收计算器

如需设置计算器接收数据，在显示数据通信主菜单时按下 **F2**（接收）。



计算器进入数据接收等待状态并等待数据送达。在实际操作中，一旦发送计算器发出数据，即开始数据接收。

### 发送计算器

如需设置计算器发送数据，在显示数据通信主菜单时按下 **F1**（传输）。

由此可显示用于指定数据选择方法的屏幕。

- {选择} ... {选择新数据}
- {当前} ... {自动选择以前选定的数据\*1}




\*1 一旦切换到另一个模式，以前选定的数据存储器即被清空。

### ● 发送选定的数据项目（示例：发送用户数据）

按下 **F1**（选择）或者 **F2**（当前），显示数据项目选择屏幕。

- {选择} ... {选择光标所在位置的数据项目}
- {全部} ... {选择所有数据}
- {传输} ... {发送选定的数据项目}

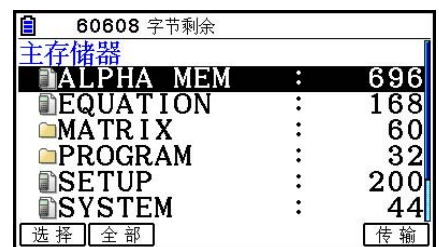

使用 **▲** 和 **▼** 光标键将光标移至想要选择的数据项目，然后按下 **F1**（选择）进行选择。当前选定的数据项目标有“▶”。按下 **F6**（传输），发送所有选定的数据项目。

- 如需取消选择某个数据项目，将光标移至该项目，然后再次按 **F1**（选择）。

数据项目选择屏幕上只显示包含数据的项目。如果数据项目过多，单个屏幕无法完全显示，将光标移至屏幕最后一行项目可使列表滚动。

## ● 执行发送操作

在选择需要发送的数据项目之后，按下 **F6**（传输）。显示一条消息，确认您希望执行发送操作。

- **F1**（是）... 发送数据
- **F6**（否）... 返回数据选择屏幕




按下 **F1**（是），发送数据。



- 您可在任何时候通过按 **AC** 中断数据操作。

下面显示了在完成数据通信操作之后发送与接收计算器的显示画面。

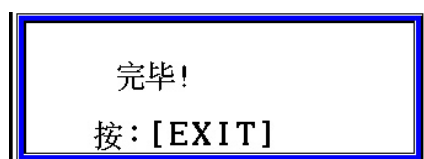

按下 **EXIT**，返回数据通信主菜单。

关于可发送数据项的信息，请参见“主存储器”（第11-3、11-4页）。下面说明在这些页中“覆盖检查”列“是”和“否”所表示的意思。

**是**：执行覆盖检查。如果接收设备已经包含相同类型的数据，显示一条消息，要求确认是否使用新数据覆盖现有数据。

数据项目名称



按下 **F1** (是) 使用新数据替换计算器已有数据, 或按下 **F6** (否) 跳至下一数据项。  
否: 不执行覆盖检查。如果接收设备已经包含相同类型的数据, 新数据覆盖现有数据。

---

## ■ 数据通信注意事项

在执行数据通信时注意以下注意事项。

- 在尝试向尚未准备好接收数据的接收设备发送数据时, 会产生错误。出现这种情况时, 按下 **EXIT**, 清除错误, 在设置接收设备接收数据之后再试一次。
- 在设置接收数据之后大约6分钟内, 如果接收设备没有接收任何数据, 会产生错误。出现这种情况时, 按下 **EXIT**, 清除错误。
- 如果电缆断开连接、两台设备的参数不匹配或者出现其他任何通信问题, 在数据通信期间会产生错误。出现这种情况时, 按下 **EXIT**, 清除错误, 在再次尝试数据通信之前排除故障。如果数据通信由于 **EXIT** 键操作或者错误而中断, 此前已经成功接收的数据将保存在接收设备的存储器中。
- 如果接收设备存储器在数据通信期间已满, 会产生错误。出现这种情况时, 按下 **EXIT**, 清除错误, 删除接收设备上的多余数据, 为新数据提供空间, 然后再试一次。
- 将数据从fx-CG10/fx-CG20传送到旧型号计算器时, 永久存储器中的文件夹不会被传送。在这种情况下, 请传送单个文件 (非文件夹)。

---

## ■ 与其它型号的计算器交换数据

虽然可以在本计算器 (fx-CG10/fx-CG20) 和“连接两台计算器” (第13-10页) 中列举的其他 CASIO 计算器型号之间交换数据, 但与旧型号计算器交换数据时可能存在一定限制。

---

### ● 从本计算器向旧型号计算器传输数据

一般, 只有本计算器 (fx-CG10/fx-CG20) 和旧型号同时具有的函数的数据才可传输。  
只有本计算器拥有而旧型号没有的函数数据不可传输。从本计算器传输**图形模式**的图形表达式数据 (Y=数据) 到如fx-9860GII会引起颜色信息自动丢失, 因为fx-9860GII不支持颜色。

下表显示当从本计算器（fx-CG10/fx-CG20）传输数据到另一旧型号CASIO计算器时如何处理每一类型数据。

| 数据项目          | *1       | fx-9750GII | fx-7400GII | CFX-9850G |
|---------------|----------|------------|------------|-----------|
| ALPHAMEM      | ◎        | ◎          | ◎          | ◎         |
| CONICS        | *2       | *2         | ×          | *2        |
| 动态图           | ×        | ×          | ×          | ×         |
| 传感器           | ◎        | ◎          | ×          | ×         |
| 方程            | ◎        | ◎          | ◎          | ◎         |
| FMEM          | ◎        | ◎          | ◎          | ◎         |
| @GEOM         | ×        | ×          | ×          | ×         |
| GMEM          | *2 *3    | *2 *3      | *2 *3      | *2 *3     |
| 列表 $n$        | *2       | *2         | *2         | *2        |
| LIST FILE $n$ | *2       | *2         | *2         | *2        |
| 矩阵 $n$        | ◎        | ◎          | ◎          | ◎         |
| @PICTPLT      | ×        | ×          | ×          | ×         |
| 程序            | *4       | *4         | *4         | *4        |
| RECUR         | *2       | *2         | *2         | *2        |
| 设置            | *5       | *5         | *5         | *5        |
| SSHEET        | *2 *6    | ×          | ×          | ×         |
| 统计            | *2       | *2         | *2         | *2        |
| STRING $n$    | ◎        | ◎          | ◎          | ×         |
| SYSTEM        | ×        | ×          | ×          | ×         |
| 表             | ◎        | ◎          | ◎          | ◎         |
| 金融            | *2       | *2         | *2         | *2        |
| VMEM          | *7       | *7         | *7         | *7        |
| Y=数据          | *2 *3 *7 | *2 *3 *7   | *2 *3 *7   | *2 *3 *7  |

◎：原样发送 ×：不发送

\*1 fx-9860GII SD、fx-9860GII、fx-9860G AU PLUS、fx-9860G Slim (OS 2.00)、fx-9860G SD (OS 2.00)、fx-9860G (OS 2.00)、fx-9860G AU (OS 2.00)

\*2 颜色数据不发送。

\*3 “Thin”线样式变为“标准”。

\*4 程序内容原样发送，不进行转换。

文本、PxlOn、PxlOff、Pxlchg和PxlTest（命令自变量中的像素值原样发送。因此，在旧型号计算器上执行包含这些命令的程序会导致错误显示或语法错误。

\*5 当设置项配置支持本计算器（fx-CG10/fx-CG20）但不被接收计算器支持时，接收计算器设置会设为默认值。例如，如果fx-CG10/fx-CG20“Sketch Line”设置项设为“Thin”，在接收计算器上的设置会变为“标准”。本计算器（fx-CG10/fx-CG20）支持但接收计算器不支持的设置项不会进行传输。

\*6 条件格式数据不发送。

\*7 窗口点值根据接收计算器屏幕像素点重新计算。

## ● 从旧型号计算器向本计算器传输数据

旧型号CASIO计算器生成的几乎所有数据可传输到本计算器（fx-CG10/fx-CG20）。

- 一些数据可能会被转换，以兼容本计算器规范。从fx-9860GII传输**图形模式图形表达式数据**（Y=数据）到如本计算器会引起窗口点值修正，因为两个型号的显示屏点数不同。
- 在某些情况下，颜色数据可添加到数据，并自动执行其他调整。此时，调整使用初始默认值。从fx-9860GII传输**图形模式图形表达式数据**（Y=数据）到如本计算器，图形颜色应用默认颜色（蓝色）。
- 即使开启唤醒功能（第13-1页），唤醒功能也是无效的。

下表显示从另一旧型号CASIO计算器向本计算器（fx-CG10/fx-CG20）传输数据时如何处理每一类型数据。

| 数据项目                                                                                                                               | 描述                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALPHAMEM, CONICS, DYNA, EQUATION, FMEM, 几何, LIST <i>n</i> , LIST FILE <i>n</i> , MAT <i>n</i> , RECUR, SSHEET, STRING <i>n</i> , 表 | 数据原样传输。                                                                                                                                                 |
| CAPT <i>n</i> , PICT <i>n</i> , SYSTEM                                                                                             | 不发送。                                                                                                                                                    |
| E-CON2, 设置, 统计, 金融                                                                                                                 | 原数据原样传输。但是，本计算器（fx-CG10/fx-CG20）支持但发送计算器不支持的设置项会设为初始默认值。                                                                                                |
| GMEM                                                                                                                               | 原数据原样传输。但是，默认颜色分配给表达式。                                                                                                                                  |
| 程序                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文本命令自变量指定的像素值会被转换，以匹配本计算器的屏幕尺寸。</li> <li>• PxlOn、PxlOff、Pxlchg、PxlTest命令自变量指定的像素值不会被转换以匹配本计算器的屏幕尺寸。</li> </ul> |
| VMEM, Y=DATA                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 原数据原样传输。但是，点值会根据本计算器（fx-CG10/fx-CG20）显示屏的点数重新计算。</li> </ul>                                                    |

## 3. 将计算器连接到投影仪

您可将计算器连接到CASIO投影仪，并将计算器屏幕内容投影到屏幕上。

---

### ■ 可连接的投影仪（至2010年9月）

XJ-A135, XJ-A145, XJ-A235, XJ-A245

---

#### ● 使用投影仪投影计算器屏幕内容

1. 使用计算器附带的USB电缆连接到投影仪。
  - 将USB电缆连接到计算器后，将显示“Select Connection Mode”对话框。
2. 按下 **F4**（投影机）。

---

### ■ 连接注意事项

- 在将计算器连接到投影仪之后，屏幕上可能留下一个沙漏图形。如果出现这种情况，在计算器上执行某些操作即可恢复正常显示。
- 如果计算器正常停止工作，拔下USB电缆，然后重新连接。如果这种方法不能解决问题，拔下USB电缆，重新启动投影仪，然后重新连接USB电缆。
- 在启动投影机后，立即用USB电缆将计算器和投影机相连接将可能导致投影图像呈现一片灰色或者无彩色。如果发生这种情况，请断开USB电缆连接后再重新连接。


# 第14章 几何

## 1. 几何模式概述

几何模式允许您绘制和分析几何对象。  
在主菜单中，进入几何模式。

### ■ 几何模式菜单

与其他模式不同，几何模式在屏幕底部没有功能菜单。取而代之的是，它使用[F1]至[F6]菜单以及[OPT]菜单，如下所示。

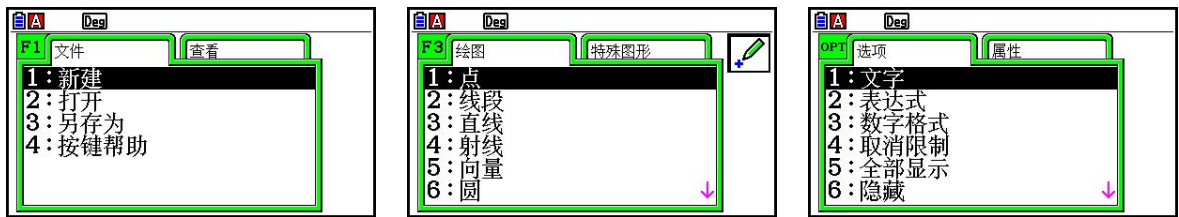

下面是对几何模式菜单的一般性概述。

- 按下与某菜单相对应的键（[F1]至[F6]菜单，或者[OPT]菜单）会显示该选项卡的菜单。
- 菜单显示之后，可使用▶和◀在菜单屏幕之间移动。
- 要关闭菜单而不选择任何选项，请按下[EXIT]。

### ● 本章中的菜单操作

本章中的菜单操作采用以下形式显示：**F3**（绘图）- 5：向量。当您看到它时，表示您可以执行以下任意两个操作。

- 按下**F3**显示绘图菜单，使用▼和▲突出显示“5：向量”，然后按下[EXE]。
- 按下**F3**显示绘图菜单并按下**5**。

## ■ 菜单参考

下表描述了显示在各几何模式菜单上的菜单项。

### ● **F1** (文件)

| 操作:          | 选择此菜单项: |
|--------------|---------|
| 创建新文件        | 1: 新建   |
| 打开文件         | 2: 打开   |
| 使用新名称保存文件    | 3: 另存为  |
| 显示各键所对应功能的列表 | 4: 按键帮助 |

### ● **F1** (查看)

| 操作:                | 选择此菜单项: |
|--------------------|---------|
| 开始框的缩放操作           | 1: 缩放框  |
| 进入平移模式 (第14-35页)   | 2: 拖动   |
| 进入滚动模式 (第14-36页)   | 3: 滚动   |
| 放大显示图像             | 4: 放大   |
| 缩小显示图像的大小          | 5: 缩小   |
| 调整显示图像的大小, 让它放大至全屏 | 6: 全屏显示 |

### ● **F2** (编辑)

| 操作:                  | 选择此菜单项:  |
|----------------------|----------|
| 撤销或恢复上次操作            | 1: 撤消/恢复 |
| 选择屏幕上的所有对象           | 2: 全选    |
| 取消选择屏幕上的所有对象         | 3: 取消全选  |
| 选择一个完整的多边形 (第14-19页) | 4: 选择图形  |
| 删除当前选择的对象            | 5: 删除    |
| 清除屏幕                 | 6: 全部清除  |



• **F3** (绘图)

| 操作:  | 选择此菜单项:    |
|------|------------|
| 绘点   | 1: 点       |
| 绘制线段 | 2: 线段      |
| 绘制直线 | 3: 直线      |
| 绘制射线 | 4: 射线      |
| 绘制矢量 | 5: 向量      |
| 绘制圆  | 6: 圆       |
| 绘制圆弧 | 7: 弧       |
| 绘制半圆 | 8: 半圆 (直径) |

• **F3** (特殊图形)

| 操作:     | 选择此菜单项:      |
|---------|--------------|
| 绘制三角形   | 1: 三角形       |
| 绘制等腰三角形 | 2: 等腰三角形     |
| 绘制矩形    | 3: 矩形        |
| 绘制正方形   | 4: 正方形       |
| 绘制多边形   | 5: 多边形       |
| 绘制正多边形  | 6: 正多边形      |
| 绘制函数图   | 7: 函数 $f(x)$ |

• **F4** (创立)

| 操作:       | 选择此菜单项: |
|-----------|---------|
| 构建垂直平分线   | 1: 中垂线  |
| 构建垂线      | 2: 垂线   |
| 构建中点      | 3: 中点   |
| 构建交点      | 4: 交点   |
| 构建角平分线    | 5: 角平分线 |
| 构建平行线     | 6: 平行线  |
| 构建切线      | 7: 切线   |
| 在图中添加角度度量 | 8: 附加角度 |

• **F5** (变换)

| 操作:           | 选择此菜单项:      |
|---------------|--------------|
| 反射对象          | 1: 反射        |
| 按指定值转换对象      | 2: 平移        |
| 使用已有矢量转换对象    | 3: 平移 (选择向量) |
| 旋转对象          | 4: 旋转        |
| 扩大对象          | 5: 缩放        |
| 围绕指定点旋转对象180度 | 6: 对称        |

• **F6** (动画)

| 操作:                         | 选择此菜单项:    |
|-----------------------------|------------|
| 为两个选定对象添加动画                 | 1: 追加动画    |
| 替换当前分配为两个选定对象的动画            | 2: 替换动画    |
| 开启针对点的跟踪以及在动画执行过程中的运动的针对点跟踪 | 3: 跟踪      |
| 显示动画编辑屏幕                    | 4: 编辑动画    |
| 执行动画序列一次                    | 5: 跳转 (一次) |
| 重复执行动画序列                    | 6: 跳转 (反复) |
| 添加一个或多个值到动画表 (第14-62页)      | 7: 添加表格    |
| 显示动画表                       | 8: 显示表格    |

• **OPTN** (选项)

| 操作:                          | 选择此菜单项: |
|------------------------------|---------|
| 输入文本                         | 1: 文字   |
| 输入表达式                        | 2: 表达式  |
| 指定数字格式几何模式的测量                | 3: 数字格式 |
| 解锁所有测量                       | 4: 取消限制 |
| 显示所有对象                       | 5: 全部显示 |
| 隐藏当前选择的对象                    | 6: 隐藏   |
| 使用一个或多个图的表体积执行算术操作或者其他类型的操作。 | 7: 面积计算 |

---

● **OPTN** (选项) **▶** (属性)

| 操作:                    | 选择此菜单项:  |
|------------------------|----------|
| 将所选对象移至前端              | 1: 到最前面  |
| 将所选对象移至后端              | 2: 到最后面  |
| 将所有文本移至前端              | 3: 所有文本  |
| 调节背景图像的亮度              | 4: 淡入/淡出 |
| 将几何模式屏幕内容保存为图像 (g3p文件) | 5: 保存图片  |

---

## ■ 使用指针

在进行绘制对象、编辑对象等操作时，您可以使用以下操作移动在显示屏中的指针 (🖱)。

---

### ● 要移动指针

使用光标键在显示屏中移动指针。按下光标键可高速移动指针。

---

### ● 让指针跳至特定位置

按下数字键 (**1** 至 **9**) 会让指针跳至屏幕的相应位置，如下所示。

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> |
| <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |

---

## ■ 使用按键帮助

按下 **F1** (文件) - 4: 按键帮助或 **0** 键可显示按键帮助，它提供在几何模式下各键的功能的相关信息。

使用 **▼** 和 **▲** 键在三个按键帮助屏幕之间导航。

如需退出按键帮助屏幕，按下 **EXIT**。

### 注意

按键帮助屏幕上所显示的键操作仅适用于绘图屏幕。

## ■ 管理几何模式文件

本节概述如何将几何模式数据保存到文件中，以及如何管理您的文件。

### ● 新建一个文件

1. 执行以下操作：**F1**（文件）- 1：新建。

- 如果屏幕上有绘制图形，则会显示以下对话框。



2. 要清除当前绘制图形并新建一个文件，请按下**F1**（是）。

- 由此可新建一个文件并显示一个空白绘图屏幕。

### ● 打开一个已有文件

1. 执行以下操作：**F1**（文件）- 2：打开。

- 这会显示一个已有文件菜单。
- 此处，按下**F6**（存储器）会显示存储器文件列表，您可以由此打开g3p文件。详情请参阅“显示几何模式屏幕背景图像”（第14-8页）。

2. 使用▼和▲突出显示要打开的文件，然后按下**EXE**。

- 如果屏幕上有绘制图形，则会显示以下对话框。



3. 要清除当前绘图，请按下**F1**（是）。

- 这会打开您在步骤2中选择的文件。

---

## ● 删除一个文件

1. 执行以下操作：**F1**（文件）- 2：打开。
  - 这会显示一个已有文件菜单。
2. 使用▼和▲突出显示要删除的文件，然后按下**F1**（删除）。
  - 由此将显示一个确认对话框。
3. 按下**F1**（是），删除所选文件；或者按下**F6**（否），取消删除操作。
4. 如需退出文件菜单，按下**EXIT**。

---

## ● 使用新名称保存文件

1. 当需要保存的文件处于打开状态下，执行以下操作：**F1**（文件）- 3：另存为。
  - 这会显示文件名输入屏幕并自动将计算器的键切换至字母锁定。



2. 输入最长8个字符的文件名，然后按下**EXE**。
  - 您可以在文件名中使用以下字符。
    - A-Z的大写字母
    - 数字0-9
    - 大括号 ({})
  - 输入所需名称之后，按下**EXE**保存文件并返回其绘图屏幕。

---

## ■ 显示几何模式屏幕背景图像

在几何模式中，您可以打开一个图像文件（g3p）并使用它作为几何模式绘图的背景图像。

- 如果您打开一个g3p文件，进行绘制，然后将结果保存到某个文件中，则g3p文件将与几何模式数据一同保存。
- 打开背景图像之后，可以在显示屏上调节其亮度。请参见“调节背景图像的亮度”（第14-37页）。
- 添加背景图像并保存之后，您将无法更改文件的背景图像或者删除它。

---

### ● 在几何模式下打开g3p文件

1. 执行以下操作：**F1**（文件）- 2：打开。
2. 按下**F6**（存储器）。
  - 这将显示存储器文件列表屏幕。
3. 使用**▼**和**▲**突出显示要使用的背景图像文件，然后按下**EXE**。
  - 如果当前绘图在屏幕上，则会显示“清除当前图像？”确认对话框。
4. 要清除当前绘图，请按下**F1**（是）。
  - 如果文件未包含任何几何模式数据，则此时会显示一个对话框，询问您是否希望使用几何视窗初始缺省值。要使用几何视窗初始缺省值打开文件，请按下**F1**。要取消打开文件操作，请按下**F6**。
  - 如果文件已经包含几何模式数据，则文件会立即打开。

---

## ■ 在几何模式中将当前屏幕内容保存为图像（g3p文件）

您可以将几何模式屏幕快照保存为图像（g3p）文件。保存的文件包括当前视窗设置信息。

---

### ● 将当前屏幕内容保存为图片存储器中的图像


1. 在显示要保存的屏幕时，执行以下操作：**OPTN**（选项）**▶**（属性）- 5: 保存图片 **EXE**（Pict [1~20]）。
  2. 在显示的Store In Picture Memory屏幕中，输入一个1到20的值，然后按下 **EXE**。
    - 如果将图片保存在已经包含一个图片的存储区中，新图片将替代现有图片。
- 

### ● 将当前屏幕内容保存为文件

1. 在显示要保存的屏幕时，执行以下操作：**OPTN**（选项）**▶**（属性）- 5: 保存图片 **▼** **EXE**（另存为）。
2. 执行“使用文件名存储图形屏幕图像”中从步骤2开始的过程（第5-21页）。

## ■ 键功能

下图显示了用于几何模式绘图屏幕操作的键。

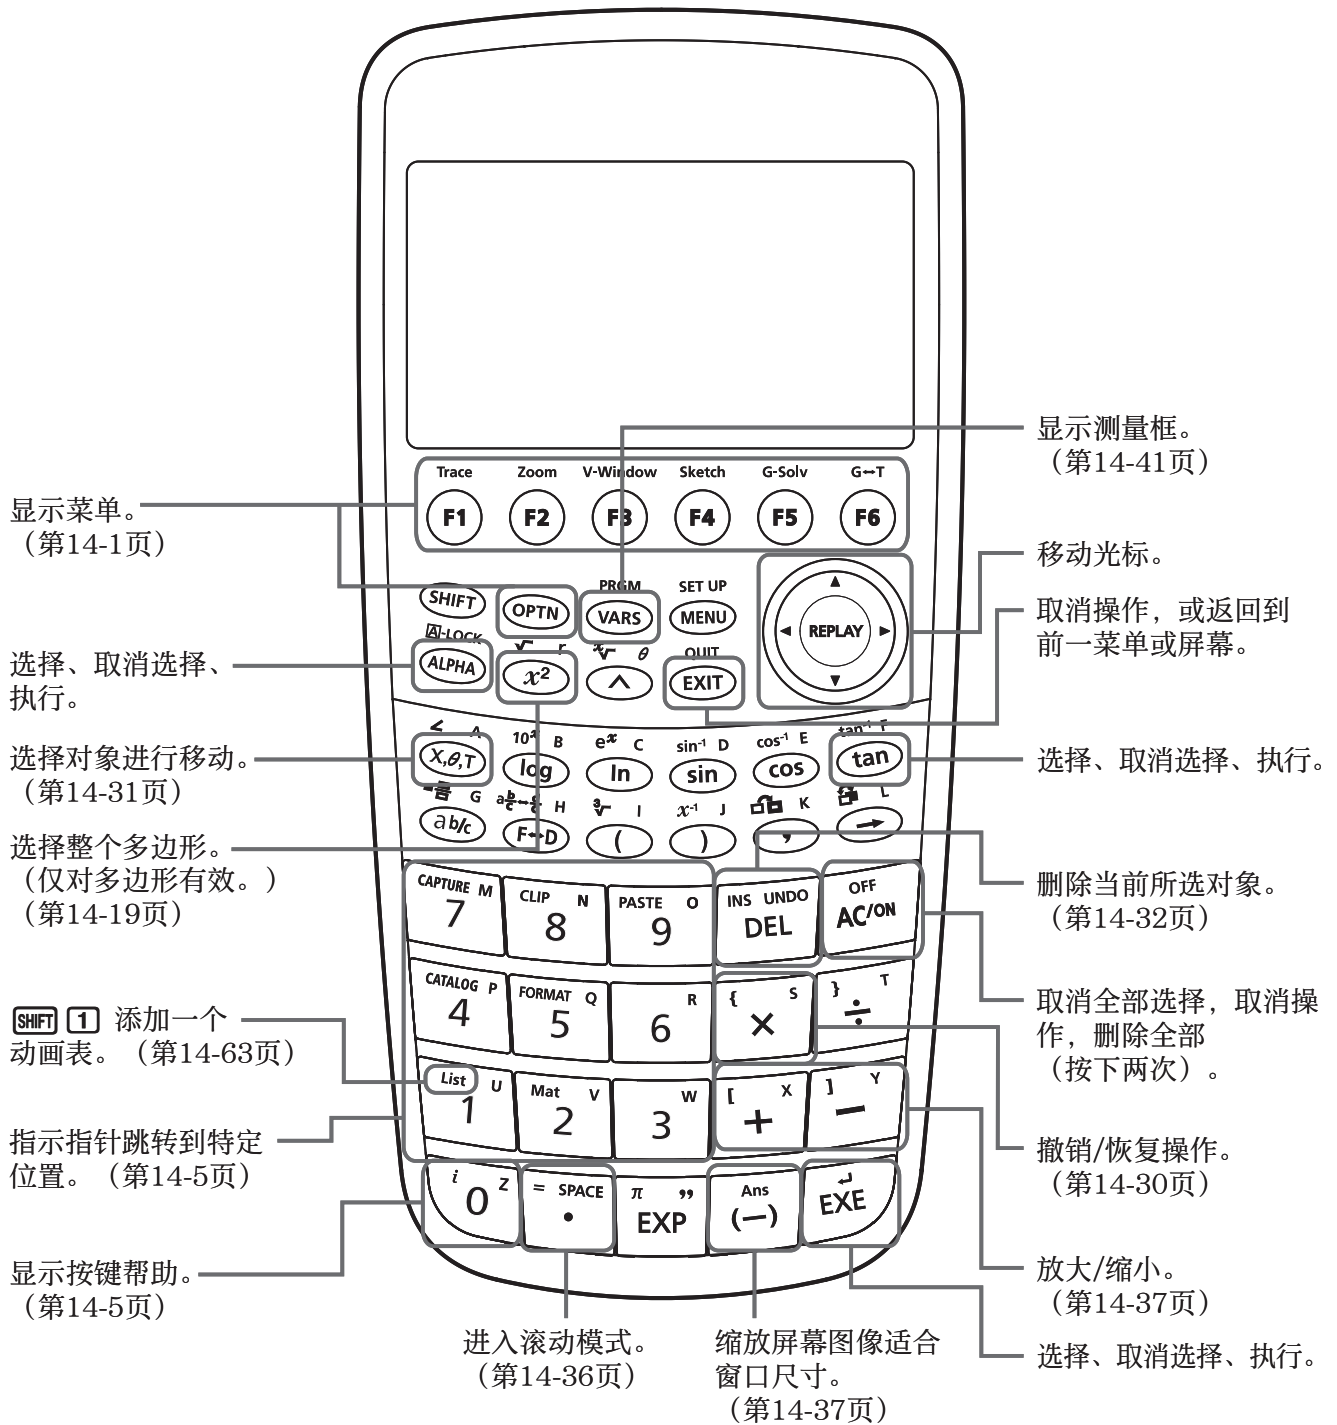



## 2. 绘制和编辑对象

本节概述如何执行以下操作。

- 绘点、绘制线段、多边形等 ([F3] (绘图) 菜单)
- 选择和取消选择对象 ([F2] (编辑) 菜单)
- 对于绘图对象，构建一个垂直平分线、垂线等 ([F4] (创立) 菜单)
- 对于已绘制对象，执行各种转换操作 ([F5] (变换) 菜单)
- 撤销操作、移动对象、删除对象和其他编辑操作 ([F2] (编辑) 菜单)

---


### ■ 使用Draw菜单

按下 **F3** (绘图)，显示绘图菜单。您可以使用绘图菜单绘制点、绘制线段、三角形、多边形和其他对象。

---

#### ● 绘制点

1. 执行以下操作：**F3** (绘图) - 1: 点。
2. 将指针移至屏幕上希望绘点的位置，然后按下 **EXE**。
  - 这将在指针位置绘制一个点。

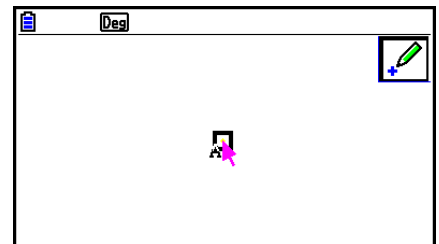

-  图像将保留在显示屏上，这意味着您可以根据需要重复步骤2继续绘点。
3. 完成绘制所有点之后，按下 **AC/ON** 或 **EXIT** 取消选择Point工具。

#### 注意


完成绘制后，一些绘图工具会保留，比如Point工具。要取消选择这样的工具，可按下 **AC/ON** 或 **EXIT**。

## ● 将标记点添加到已有线条


### 注意

您可以使用以下过程将标记点添加到已有线条；添加到多边形某侧；添加到圆的外围，等等。

1. 执行以下操作：[F3]（绘图）- 1：点。
2. 将指针移至屏幕上要添加到标记点的线条处。
  - 这会选择该线条，这将通过“□”指示。

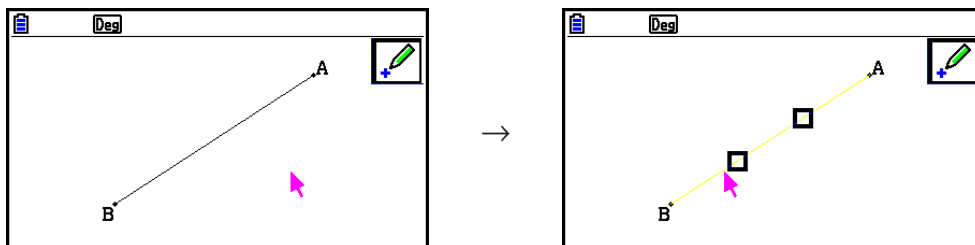


3. 按下 [EXE]。
  - 这将在指针位置的线条上添加一个点。

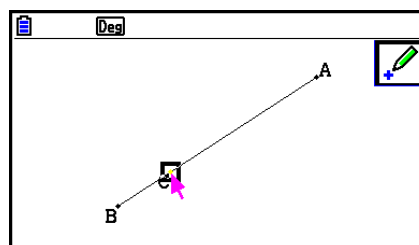

## ● 绘制线段

1. 执行以下操作：[F3]（绘图）- 2：线段。
2. 在屏幕上移动指针，可从你所希望的任意一点开始绘制线段，然后按下 [EXE]。
3. 在屏幕上移动指针，可绘制到你所希望的任意一点的线段，然后按下 [EXE]。
  - 这将在两点之间绘制一条线条。

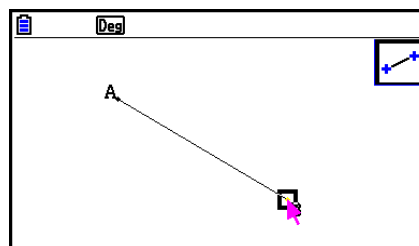


### 注意

在上述过程的步骤2和步骤3中，您可以将指针移至屏幕上的已有点，然后按下 [EXE]。这样，已有点会成为线段的端点之一。


### ● 绘制无穷线

1. 执行以下操作： **F3**（绘图） - 3： 直线。
2. 将指针移至显示屏上的任意位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至显示屏上的另一个位置，然后按下 **EXE**。
  - 这将绘制一条经过两点的线条。

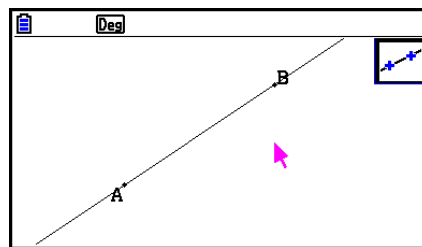


### ● 绘制射线

1. 执行以下操作： **F3**（绘图） - 4： 射线。
2. 将指针移至显示屏上的任意位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至显示屏上的另一个位置，然后按下 **EXE**。
  - 这将绘制一条以第一个点为出发点并且穿过第二个点的射线。

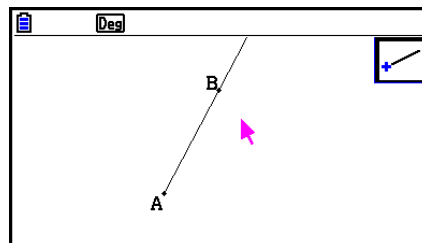

### ● 绘制矢量

1. 执行以下操作： **F3**（绘图） - 5： 向量。
2. 在屏幕上移动指针，可从你所希望的任意一点开始绘制矢量，然后按下 **EXE**。
3. 在屏幕上移动指针，可绘制到你所希望的任意一点的矢量，然后按下 **EXE**。
  - 这将绘制矢量。

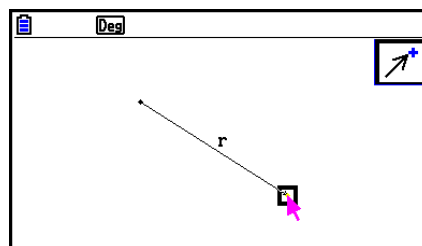

---

## ● 绘制圆

1. 执行以下操作： **F3**（绘图） - 6：圆。
2. 将指针移至显示屏上所需圆心的位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至显示屏上所需圆周的位置，然后按下 **EXE**。
  - 这将绘制一个圆。所指定的两点之间的距离为圆的半径。


### 注意

在上述过程的步骤2和步骤3中，您可以将指针移至屏幕上的已有点，然后按下 **EXE**。这会让已有点成为圆心或圆周上的一点。


---

## ● 绘制圆弧

1. 执行以下操作： **F3**（绘图） - 7：弧。
2. 将指针移至显示屏上所需圆弧中心的位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至显示屏上所需圆弧起始点的位置，然后按下 **EXE**。
4. 将指针移至所需圆弧终点的位置。

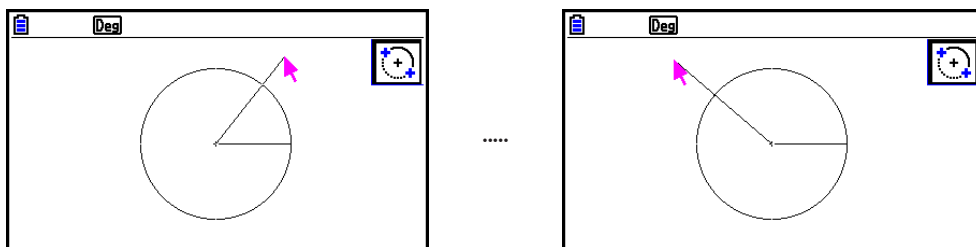


5. 将指针和线段移至显示屏上所需圆弧终点的位置，然后按下 **EXE**。
  - 这会从起点向终点逆时针方向绘制一条圆弧。

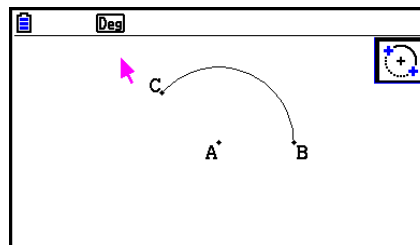

---


### ● 绘制半圆

1. 执行以下操作： **F3** (绘图) - 8: 半圆 (直径)。
2. 将指针移至所需半圆直径某端点的位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至所需半圆直径另一端点的位置。

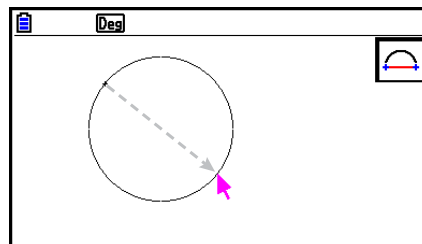

- 系统根据指针运动显示一个以第一个点和当前点所构成的线条为直径的圆。在以下步骤中按下 **EXE** 将以所指定的两个点为直径端点逆时针绘制一个半圆。

4. 按下 **EXE** 绘制半圆。

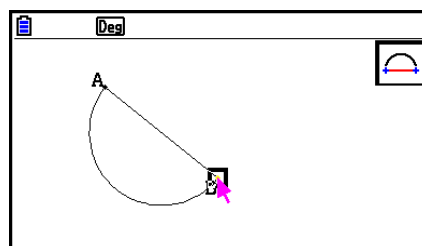


---

### ● 绘制三角形

1. 执行以下操作： **F3** (特殊图形) - 1: 三角形。
2. 将指针移至显示屏上的任意位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至另一位置。
  - 由此将显示一个选择边界，以指示将要绘制的三角形的大小。

4. 按下 **EXE**。

- 这将绘制一个三角形。

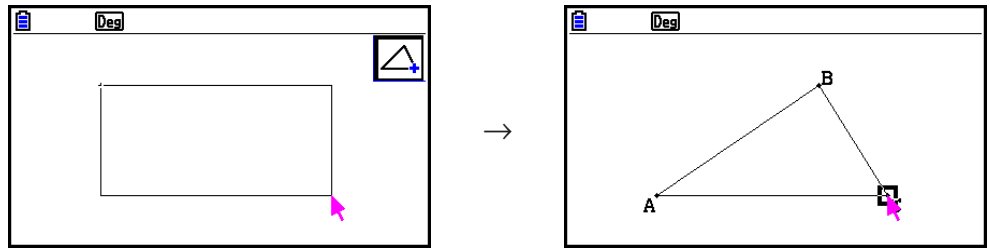

- 如果您按下 **EXE** 时指针所处的位置与您在步骤2中指定的点非常接近，则所绘制的三角形将是屏幕可容纳的最大尺寸。

## 注意


上述过程中所使用的相同类型的两点选择边界对于绘制等腰三角形、矩形、正方形或正多边形同样适用。

对于各种情况，如果所指定的第二个点与第一个点太近或重合，则最终形成的对象将是屏幕可容纳的最大尺寸。

---

### • 绘制等腰三角形

1. 执行以下操作：**F3** (特殊图形) – 2: 等腰三角形。
2. 执行“绘制三角形”下的步骤2至步骤4 (第14-15页)。
  - 这将绘制一个等腰三角形。

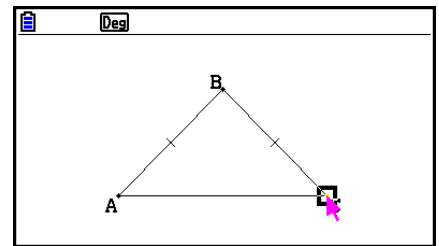



---

### • 绘制矩形或正方形

1. 执行以下任意操作：**F3** (特殊图形) – 3: 矩形或者 **F3** (特殊图形) – 4: 正方形。
2. 将指针移至显示屏上的任意位置，然后按下 **EXE**。
3. 将指针移至另一位置。
  - 这样会显示选择边界，以指示将要绘制的矩形 (或正方形) 的大小。

4. 按下 **EXE**。

- 这将绘制一个矩形或正方形。

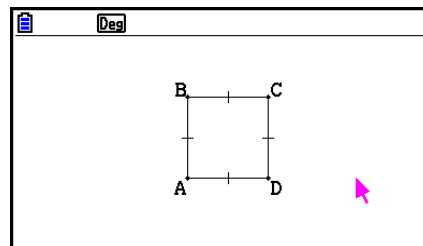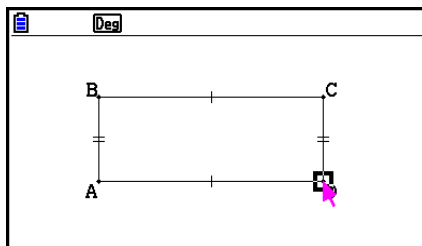

- 如果您按下 **EXE** 时指针所处的位置与您在步骤2中指定的点非常接近，则所绘制的对象将是屏幕可容纳的最大尺寸。



### 注意

如果绘制的是正方形，则其边长均为使用步骤3中的选择边界指定的矩形的较短边的长度。

---

### ● 绘制多边形


1. 执行以下操作：**F3** (特殊图形) - 5: 多边形。
2. 将指针移至显示屏上所需多边形顶点的位置，然后按下 **EXE**。
  - 根据需求重复此步骤多次，指定多边形的其他顶点。
3. 要完成多边形，将指针移至第一个顶点的位置，然后按下 **EXE**。


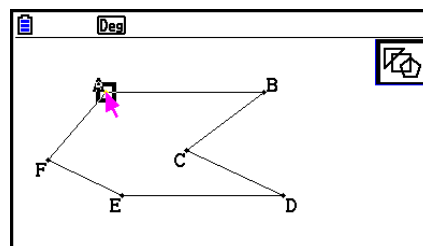
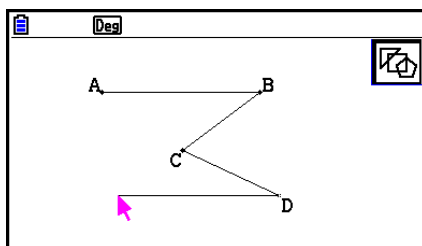


### 注意


如果通过按下 **EXIT** 来替代步骤3，则最终图形将保持原状，形成一个未完成的非多边形。



## ● 绘制正多边形

1. 执行以下操作：**F3**  (特殊图形) – 6: 正多边形。
  - 这会显示一个对话框，提示指定边数。
2. 输入3至12之间的一个值，然后按下 **EXE**。
3. 执行“绘制三角形”下的步骤2至步骤4 (第14-15页)。
  - 这将根据您在步骤2中所指定的边数绘制一个正多边形。

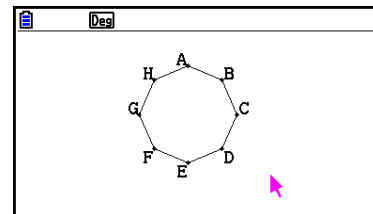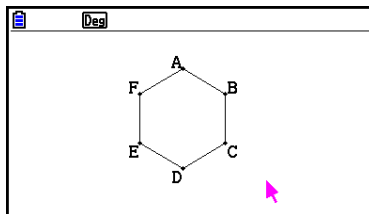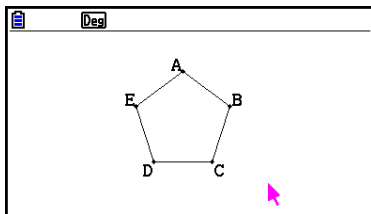

## ● 绘制函数

1. 执行以下操作：**F3**  (特殊图形) – 7: 函数 $f(x)$ 。
  - 由此将显示函数对话框。
2. 输入函数。
3. 按下 **EXE** 开始绘制。

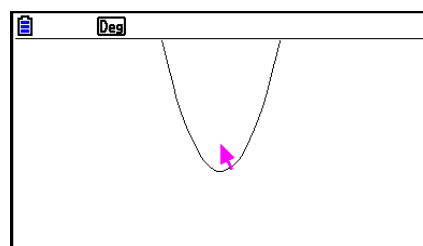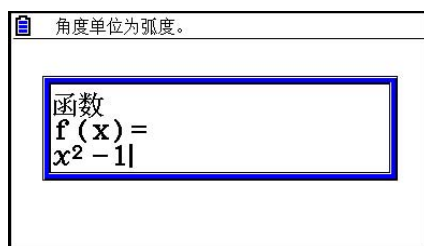

### 注意





- 唯一可以绘制的图形类型是 $Y=f(x)$ 。
- 所绘制图形的角度单位始终为弧度，而与设置屏幕中的Angle设置无关。




## ■ 选择和取消选择对象

在能够编辑（移动或删除）对象或使用对象创建图形之前，您首先需要选择对象的部分或全部。本节概述如何选择和取消选择对象。


### ● 选择特定对象


1. 如果屏幕右上角显示了任何工具图标，则按下 **EXIT** 或 **AC/ON** 取消选择该工具。
2. 将指针移近要选择的对象。
  - 由此会在对象上显示一个或多个  标记。此时，对象会开始闪烁。请注意，如果对象为点并且点上显示了一个  标记，则该对象不会闪烁。
3. 按下 **EXE**。
  - 由此， 会更改为 ，并且对象轮廓会变为一条粗线，以指示该对象已被选中。

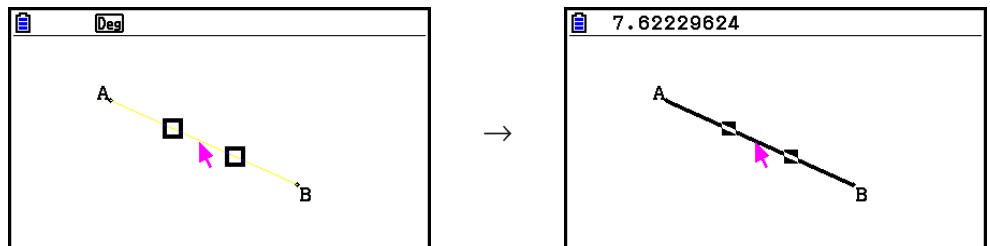

- 现在，您可以根据需求重复步骤2和步骤3，选择其他对象。


### ● 选择整个多边形

1. 如果屏幕右上角显示了任何工具图标，则按下 **EXIT** 或 **AC/ON** 取消选择该工具。
2. 将指针移近要选择的对象。
  - 由此， 标记会出现在对象的某些部分（顶点、边等）。

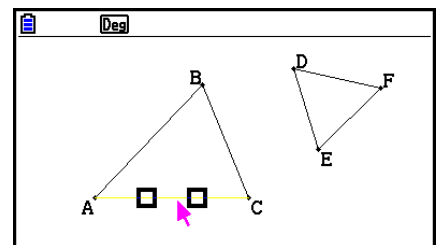

3. 按下  $\square^2$  或执行以下操作：  $\text{F2}$ （编辑）- 4：选择图形。

- 这将选择整个对象。

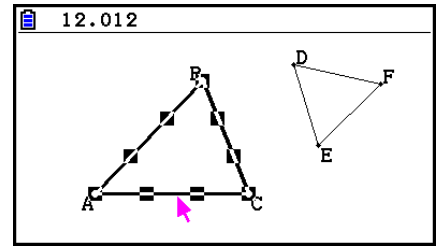



---

### • 取消选择特定对象


1. 如果屏幕右上角显示了任何工具图标，则按下  $\text{EXIT}$  或  $\text{AC/ON}$  取消选择该工具。

2. 将指针移近要取消选择的对象。

- 由此会突出显示  $\blacksquare$  标记。此时，对象会开始闪烁。请注意，如果对象为点并且点上显示了一个  $\blacksquare$  标记，则该对象不会闪烁。

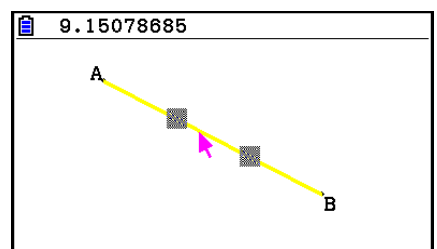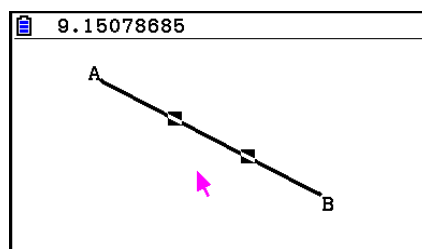

3. 按下  $\text{EXE}$ 。

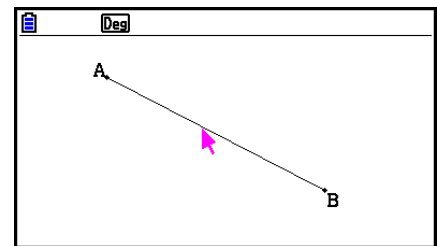

- 由此会取消选择对象，这样  $\blacksquare$  标记便会消失。

---

### • 选择屏幕上的所有对象

执行以下操作：  $\text{F2}$ （编辑）- 2：全选。

---

### • 取消选择屏幕上的所有对象

按下  $\text{AC/ON}$  或执行以下操作：  $\text{F2}$ （编辑）- 3：取消全选。

## ■ 指定所显示对象的颜色和线条类型

您可以使用以下过程来指定所显示图形轮廓的颜色和线条类型、图形内部的填充色，或者文本、标签和其他非图形对象的颜色。

### ● 指定所有显示的对象的颜色和线条类型


1. 执行以下操作：**F2**（编辑）- 2：全选。
2. 按下 **SHIFT** **F5**（FORMAT），显示以下对话框。



- 对话框将仅显示受支持的设置，这取决于所选对象的组合。
3. 按照以下设置配置上述对话框。

| 指定项目：       | 执行此操作：                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定文本颜色      | 按下 <b>1</b> （字符颜色），随后使用 <b>1</b> 至 <b>8</b> 键来指定所需的颜色。                              |
| 指定线条类型      | 按下 <b>2</b> （线类型），然后按下以下键之一：<br><b>1</b> （Norm）， <b>2</b> （Thick）， <b>5</b> （Thin）。 |
| 指定线条颜色      | 按下 <b>3</b> （线颜色），随后使用 <b>1</b> 至 <b>8</b> 键来指定所需的颜色。                               |
| 指定图形填充颜色    | 按下 <b>4</b> （区域颜色），随后使用 <b>1</b> 至 <b>8</b> 键来指定所需的颜色。要指定非填充颜色，请按下 <b>A</b> （清除）。   |
| 指定图形填充颜色的亮度 | 按下 <b>5</b> （描绘形式），随后按下 <b>1</b> （通常）或 <b>2</b> （淡）。                                |

4. 要应用您配置的设置，请返回此过程步骤2中的对话框并按下 **EXIT**。

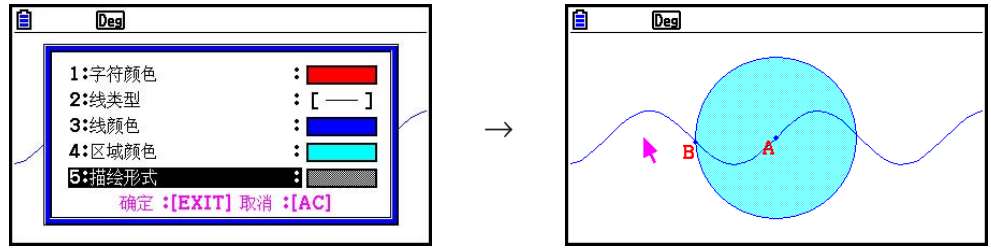

### ● 指定特定对象的颜色和线型


1. 使用“选择和取消选择对象”（第14-19页）下的步骤选择希望指定颜色和/或线条类型的对象。
2. 按下 **SHIFT** **F5** (FORMAT)。
  - 这将在一个对话框中显示受支持的设置，这取决于所选对象的组合。
3. 执行“指定所显示对象的颜色和线条类型”（第14-21页）下从步骤3开始的过程。

## ■ 使用创立菜单

按下 **F4** (创立)，显示创立菜单。您可以使用创立菜单构建各种类型的几何对象，比如垂直平分线、平行线、角平分线等。

### ● 构建垂直平分线

1. 绘制线段并选择它。
2. 执行以下操作：**F4** (创立) - 1: 中垂线。
  - 这将绘制所选线段的垂直平分线。

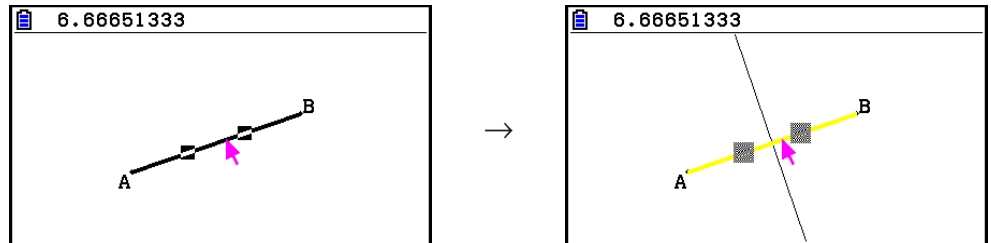


### 注意

在屏幕上选择一个线段、多边形的一边或两个点的同时，您可以执行垂直平分线构建操作。

## ● 构建垂线

1. 绘制线段，绘制点，并选择线条和点。
2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 2：垂线。
  - 这将为所选线段绘制一条经过所选点的垂线。

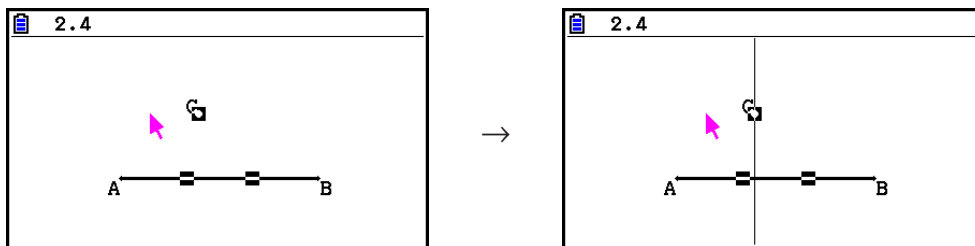


### 注意

在屏幕上选择一个线段和一个点、一个线条和一点、一条射线和一个点、一个矢量和一个点或者多边形一边和一个点的同时，您可以执行垂线构建操作。

## ● 构建中点

1. 绘制线段并选择它。
2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 3：中点。
  - 这将绘制所选线段的中点。

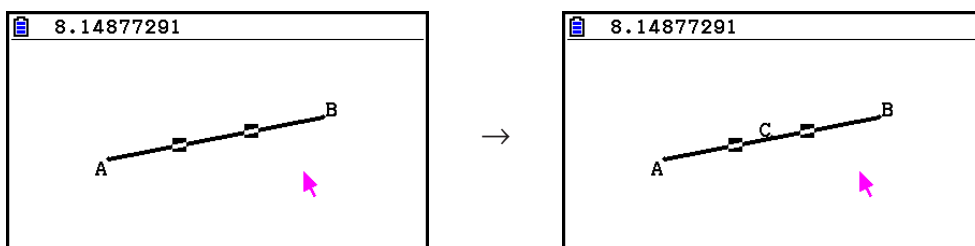


### 注意

在屏幕上选择一个线段、多边形的一边或两个点的同时，您可以执行中点构建操作。

## ● 构建两条线的交点

1. 绘制交叉线段并选择它们。
2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 4：交点。
  - 这将绘制两个线段的交叉点。

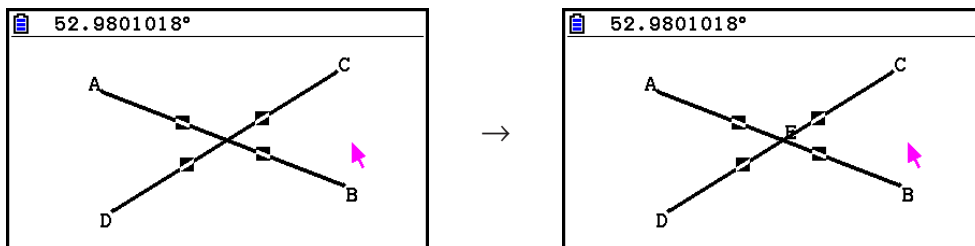


### 注意

您可以选择以下任意两个对象（两个相同对象或两个不同对象）并在屏幕上构建两条线条的交叉点：线段、线条、射线、矢量、多边形的边、圆或圆弧。

## ● 构建角平分线

1. 绘制三角形并选择它的两条边。
2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 5：角平分线。
  - 这将绘制由所选三角形两边形成的夹角的平分线。

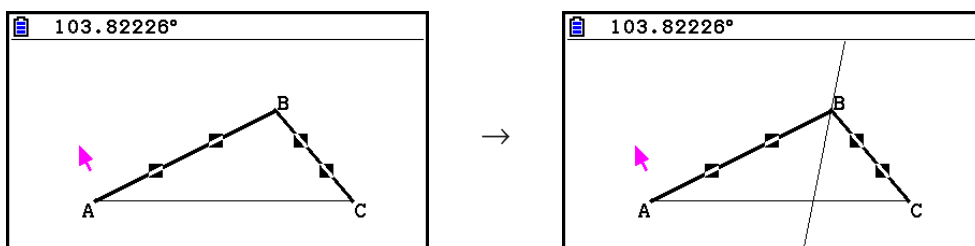

### 注意


- 在屏幕上选择以下任意两个对象时（两个相同对象或两个不同对象），您可以执行角平分线构建操作。线段、线条、射线、矢量或多边形的一边。
- 如果所选择的两个对象交叉，则角平分线操作会构建两个角平分线。

## ● 构建平行线

1. 绘制线段，绘制点，并选择线条和点。

2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 6：平行线。

- 这将绘制一条与所选线段平行并且经过所选点的无穷线。线段和无穷线上将出现标记（>），指示它们相互平行。

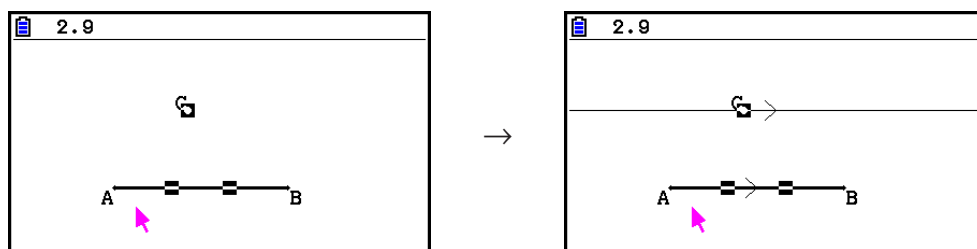

### 注意

在选择以下任意对象组合的同时，您可以执行平行线构建操作。

- 一条线段和一个点、一个线条和一个点、一条射线和一个点、一个矢量和一个点。
- 多边形的一边和一个点。

## ● 构建切线

1. 绘制圆。

2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 7：切线。


- 由此会出现“选择曲线”消息。

3. 将指针移近要在圆上构建切线的位置。

- 将指针移向圆，直到其中出现□标记。

4. 按下 **EXE**。

- 这将绘制一个在指针所选位置与圆相切的线条。

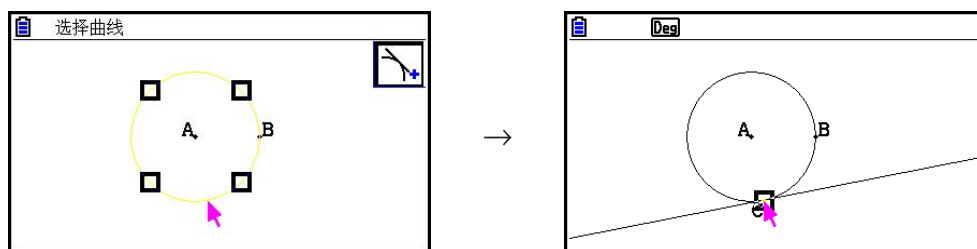


### 注意

选择圆、半圆、圆弧或函数图形的同时，您可以执行切线构建操作。

## ● 在图中添加角度测量

1. 绘制三角形并选择它的两条边。
2. 执行以下操作：**F4**（创立）- 8：附加角度。
  - 这将在图中添加角度测量。

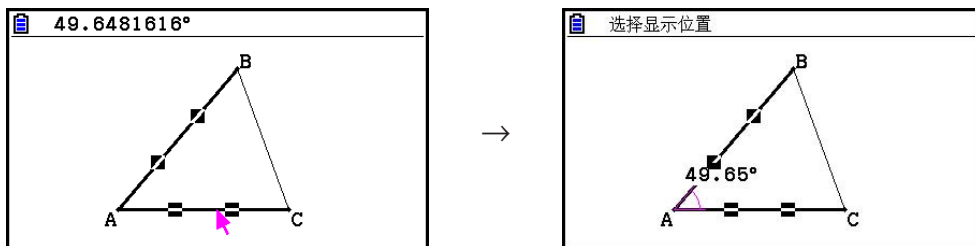

- 在显示“选择显示位置”消息时，您可以使用光标指定为两个所选边显示何种角度测量。



3. 要查看角度测量，请按下 **EXE**。

## ■ 使用变换菜单

按下 **F5**（变换），显示变换菜单。您可以使用变换菜单执行各种转换操作，比如对象反射、对象旋转等。


### ● 反射对象

1. 绘制要反射的对象。此处，我们将使用一个三角形。
2. 绘制一个表示反映轴的线段。
3. 执行以下操作：**F5**（变换）- 1：反射。
  - 由此会出现“选择轴”消息。
4. 将光标移近要用作反射轴的线段。
  - 将指针移向线段，直到其上出现 **□** 标记。



5. 按下 **EXE**。

- 这将使用线段作为轴来反射对象。

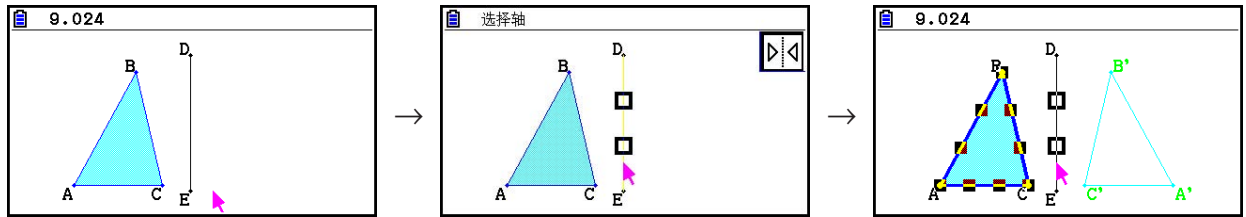


### 注意

您可以将线段、线条、射线、多边形的一边、 $x$ 轴或 $y$ 轴指定为反射轴。

### ● 按指定值转换对象

1. 绘制要转换的对象。此处，我们将使用一个三角形。
2. 执行以下操作：**F5**（变换）- 2：平移。
  - 这将显示平移屏幕。
3. 输入矢量格式值，指定平行转换的距离。
  - 第一行中的值表示沿 $X$ 轴的转换距离，而第二行的值表示沿 $Y$ 轴的距离。
4. 指定相应值之后，按下 **EXIT**。
  - 这将根据您在步骤3中所输入的指定值距离执行平行转换。

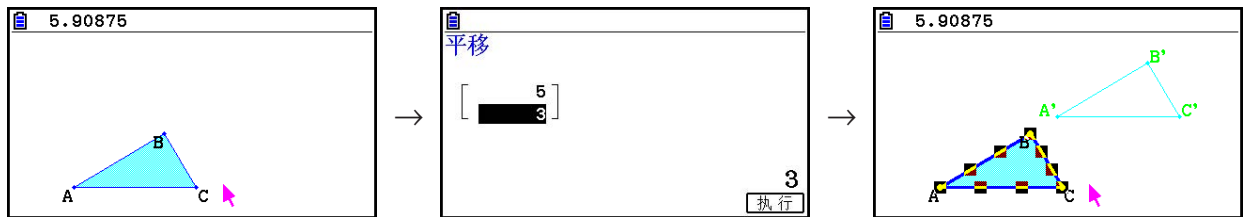

### 注意


如果在执行上述过程的步骤2之前仅选择对象的一部分，则仅会转换所选部分。

### ● 使用已有矢量转换对象

1. 绘制要转换的对象。此处，我们将使用一个三角形。接下来，绘制希望用于平行转换的矢量。
2. 执行以下操作：**F5**（变换）- 3：平移（选择向量）。
  - 由此会出现“选择向量”消息。
3. 将指针移近希望用于平行转换的矢量。
  - 将指针移向矢量，直到其上出现 **□** 标记。

4. 按下 **EXE**。

- 这将以所选矢量的方向对原始对象执行平行转换。

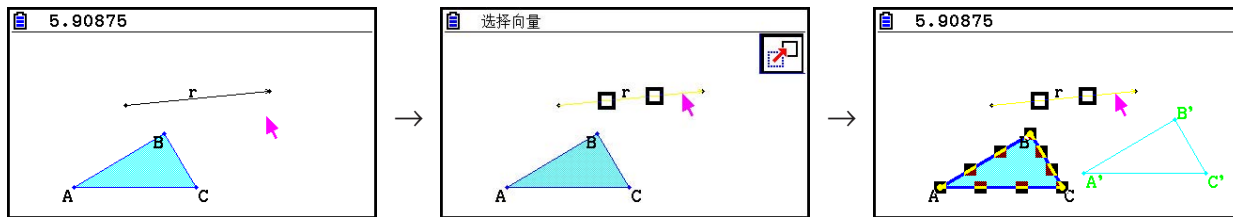

### 注意

如果在执行上述过程的步骤2之前仅选择对象的一部分，则仅会转换所选部分。

## • 旋转对象

1. 绘制要旋转的对象。此处，我们将使用一个三角形。

2. 执行以下操作：**F5**（变换）- 4：旋转。

- 由此会出现“选择旋转中心”消息。

3. 将指针移至希望指定为旋转中心的位置。

4. 按下 **EXE**。

- 这将显示一个对话框，可用于指定旋转角度。

5. 输入旋转角度（逆时针），然后按下 **EXE**。

- 这将绘制原始对象旋转指定量后的状态。



### 注意

如果在执行上述过程的步骤2之前仅选择对象的一部分，则仅会旋转所选部分。

## • 放大对象

1. 绘制要放大的对象。此处，我们将使用一个三角形。

2. 执行以下操作：**F5**（变换）- 5：缩放。

- 由此会出现“选择缩放中心”消息。

- 有关放大操作中所使用术语的详细含义，请参见下图。


3. 将指针移至希望指定为放大中心的位置。

4. 按下 **EXE**。

- 这将显示一个对话框，可用于指定放大比例。


5. 输入一个在  $0.1 \leq |x| \leq 10$  范围内的比例值，然后按下 **EXE**。

- 这将绘制原始对象在调整大小后的状态。

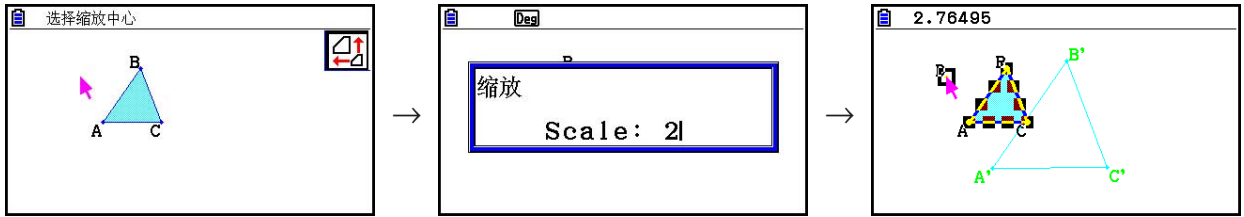


**注意**

- 如果在执行上述过程的步骤2之前仅选择对象的一部分，则仅会放大所选部分。
- 下图概述了上述过程所使用术语的含义。

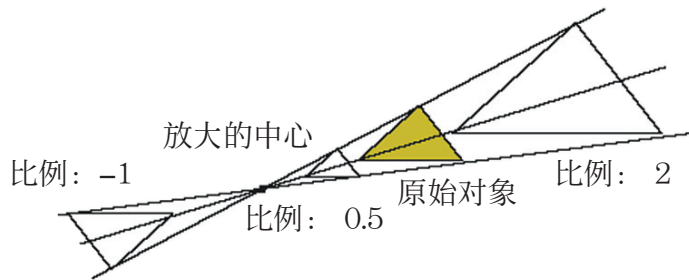

**• 围绕指定点将图旋转180度**

1. 绘制要旋转的图并选择它。此处，我们将使用一个三角形。
2. 执行以下操作：**F5**（变换）- 6：对称。
  - 由此会出现“选择圆心”消息。
3. 将指针移至希望用作旋转中点的位置，然后按下 **EXE**。
  - 这将绘制围绕所选点旋转180度后的图形。此外，还将绘制一个中心点。

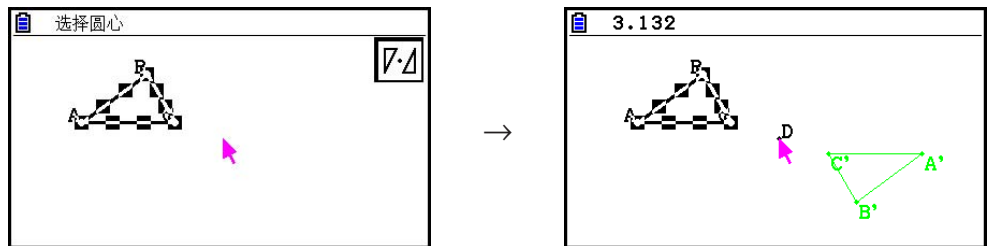

## ■ 撤消和恢复操作

Undo命令用于撤销上次执行的操作，而Redo操作用于恢复已经撤销的操作。

### ● 撤销上次执行的操作

在执行要撤销的操作之后，按下 **⌘** 或者执行以下操作：**F2**（编辑）- 1：撤消/恢复。

### 重要！

请注意，以下操作无法撤销。

- 清除所有对象操作：**F2**（编辑）- 6：全部清除（第14-32页）。
- 视窗设置配置（第14-35页）
- 缩放操作（第14-36页）
- 滚动操作（第14-36页）
- 平移操作（第14-35页）
- 设置更改（第14-33页）

### ● 恢复操作

撤销操作之后，按下 **⌘** 或执行以下操作：**F2**（编辑）- 1：撤消/恢复。

## ■ 移动和删除对象

在能够移动或删除对象之前，首先需要选择它。详情请参见“选择和取消选择对象”（第14-19页）。


### ● 移动对象

#### 注意


有时，您会发现对象不会按照所需方式移动。如果出现这种情况，尝试锁定不希望移动的对象部分（第14-47页），或者临时解锁所有对象（取消限制，第14-48页）。

1. 选择要移动的对象。


- 例如，如果只希望移动三角形的一个顶点，则选择该顶点。要仅移动三角形的一边，选择该边。

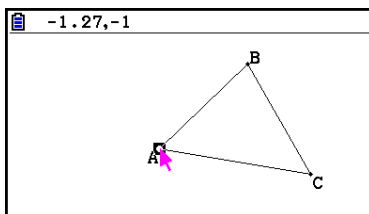

已选择一个顶点

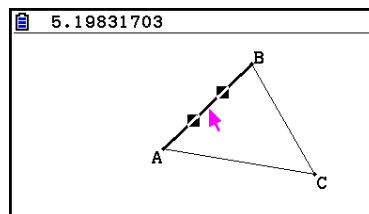

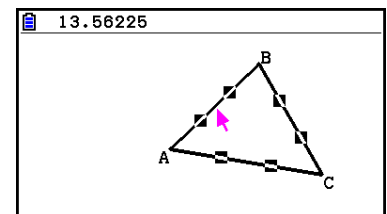



已选择一边




已选择三边

2. 按下 **[X.O.T]**。


- 由此会在屏幕右上角显示  图标，并且指针将从  更改为 。同时，一个矩形会包围您在步骤1中选择的对象。

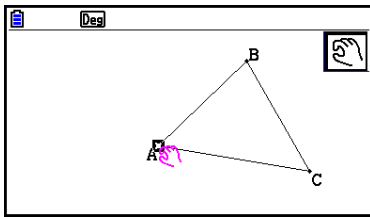

已选择一个顶点

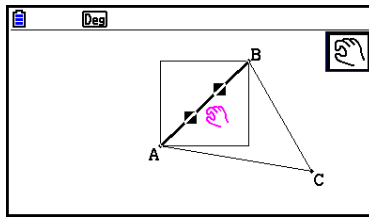


已选择一边

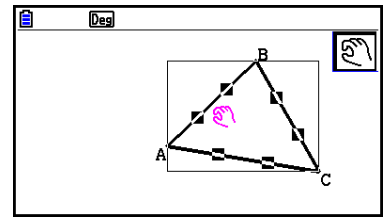


已选择三边

3. 使用光标以所需方向移动对象。


- 矩形会按对应的方向移动。

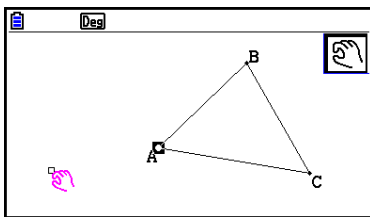

已选择一个顶点

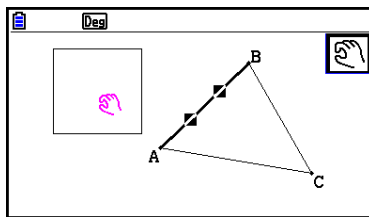


已选择一边

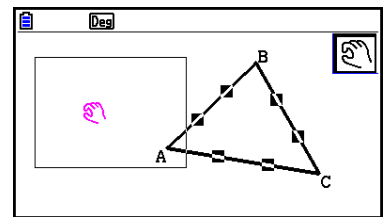


已选择三边


4. 将对象移至矩形的当前位置，按下 **[EXE]**。

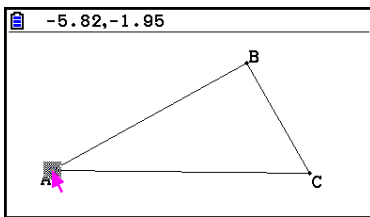

已选择一个顶点

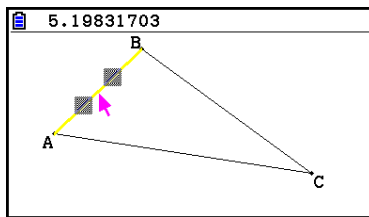


已选择一边

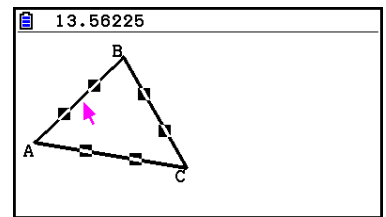

已选择三边

### 注意

如果未在屏幕上选择任何对象就按下 **[X.O.T]**，则指针会更改为 ，可用于平移整个屏幕。

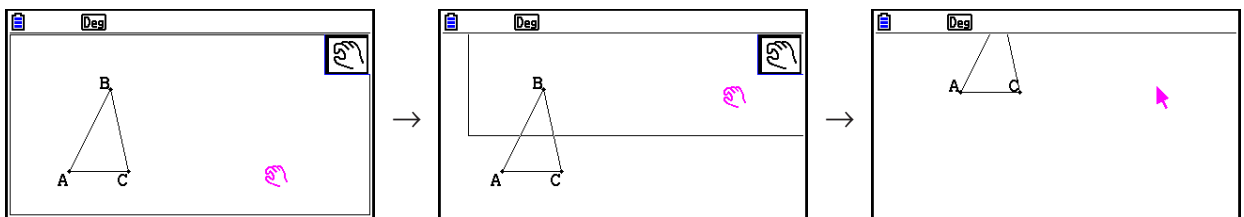

---

## ● 删除对象

1. 选择要删除的对象。
  - 例如，如果只希望删除三角形的一个顶点，则选择该顶点。若仅删除三角形的一边，则选择该边。
2. 按下 **DEL** 或执行以下操作：**F2**（编辑）– 5：删除。
  - 这将删除所选对象。

---

## ● 删除屏幕上的所有对象

1. 执行以下操作：**F2**（编辑）– 6：全部清除。
  - 由此将显示一个确认对话框。  
**重要！**  
在以下步骤中按下 **F1**（是）会删除当前在屏幕上的所有对象。此操作不可撤销。
2. 按下 **F1**（是），删除屏幕上的所有对象，或者按下 **F6**（否），取消删除操作。

### 注意

您还可以在未选择屏幕上任何对象的情况下按 **AC/ON** 两次来删除所有对象。

---

## ■ 隐藏和显示对象

使用以下操作隐藏特定对象以及显示所有当前隐藏的对象。

---

### ● 隐藏对象

1. 选择要隐藏的对象。
2. 执行以下操作：**OPTN**（选项）– 6：隐藏。
  - 这将隐藏所选对象。

---

### ● 显示所有隐藏对象

执行以下操作：**OPTN**（选项）– 5：全部显示。这将显示所有当前隐藏的对象。

---

## ■ 更改对象的显示优先级

基本上，在几何模式下绘制的对象会按绘制顺序堆叠（最新绘制的对象在上方）。您可以使用本节中的操作在堆叠中向上或向下移动所绘制的对象。如有必要，您还可以将所有文本移至前端。

- 将特定对象移至前端：**OPTN**（选项）**▶**（属性）– 1：到最前面。
- 将特定对象移至后端：**OPTN**（选项）**▶**（属性）– 2：到最后面。
- 将所有文本移至前端：**OPTN**（选项）**▶**（属性）– 3：所有文本。

## 3. 控制几何窗口的外观


本节提供关于如何通过滚动或缩放以及显示或隐藏轴和网格来控制屏幕外观的信息。

### 重要!

您在几何模式Setup屏幕上配置的设置将仅适用于几何模式。即使其他模式拥有相同名称的设置，几何模式也不会影响它们。相反，更改在另一种模式中具有相同名称的设置不会影响几何模式设置。

### ■ 显示轴和网格

您可以在几何模式屏幕上显示轴和网格点（或网格线）。您还可以指定网格点和线的间距。

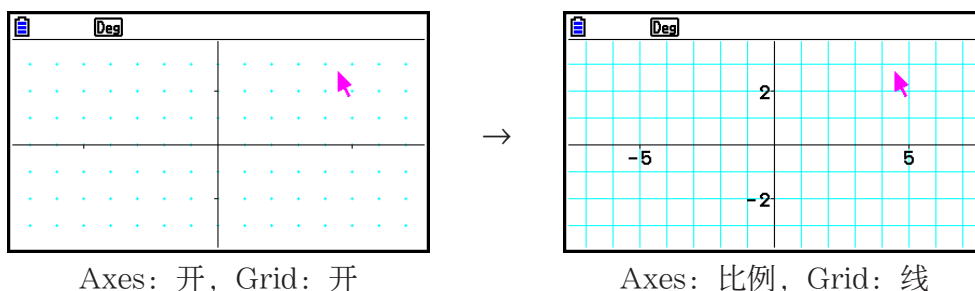



### ● 指定轴和网格设置

1. 按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP)，显示设置屏幕。
2. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示“Grid”，然后使用以下操作配置所需设置。

| 选择此设置: | 按下该键:         |
|--------|---------------|
| 显示网格点  | <b>F1</b> (开) |
| 隐藏网格   | <b>F2</b> (关) |
| 显示网格线  | <b>F3</b> (线) |

- 如果选择关隐藏网格，那么您可以跳过步骤3和4。
3. 使用 **▲** 和 **▼** 突出显示“网格宽度”，随后按下 **F1** (空格)。
  4. 在显示的对话框上，输入值以指定网格间距，然后按下 **EXE**。
    - 您可以指定从0.01到1000之间增量为0.01的一个值。

5. 使用  和  突出显示 “Axes”，然后使用以下操作配置所需设置。

| 选择此设置:    | 按下该键:          |
|-----------|----------------|
| 显示屏幕轴     | <b>F1</b> (开)  |
| 隐藏屏幕轴     | <b>F2</b> (关)  |
| 显示屏幕轴和比例值 | <b>F3</b> (比例) |


6. 完成所需设置后，按下 **EXIT**。

## ■ 指定角度和长度显示单位


您可以使用本节中的过程显示或隐藏角度和长度值的单位。您还可以指定角度和长度值使用的单位。

角度单位: 度, 弧度

长度: mm, cm, m, km, 英寸, 英尺, 码, 英里

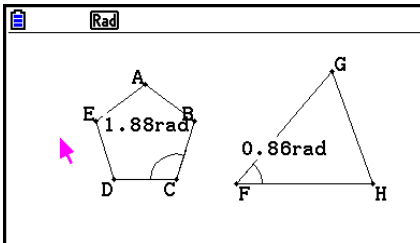

Angle: 弧度, Angle Unit: 开

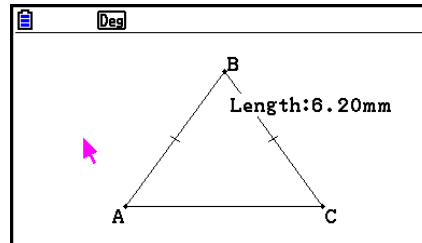

Length Unit: 开 (mm)

## ● 指定角度和长度显示单位

1. 按下 **SHIFT** **MENU** (SET UP)，显示设置屏幕。
2. 执行以下操作，配置所需设置。


| 选择此设置:       | 执行此操作:                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示屏角度和计算角度单位 | 突出显示 “Angle”，然后按下 <b>F1</b> (度)。                                                       |
| 显示屏弧度和计算角度单位 | 突出显示 “Angle”，然后按下 <b>F2</b> (弧度)。                                                      |
| 显示角度值单位      | 突出显示 “Angle Unit”，然后按下 <b>F1</b> (开)。                                                  |
| 隐藏角度值单位      | 突出显示 “Angle Unit”，然后按下 <b>F2</b> (关)。                                                  |
| 显示长度值单位      | 1. 突出显示 “Length Unit”，然后按下 <b>F1</b> (开)。<br>2. 对话框显示后，使用 <b>1</b> 到 <b>8</b> 键指定长度单位。 |
| 隐藏长度值单位      | 突出显示 “Length Unit”，然后按下 <b>F2</b> (关)。                                                 |

3. 完成所需设置后，按下 **EXIT**。




## ■ 配置视窗设置

您可以配置视窗设置，指定屏幕左边缘 (Xmin) 和右边缘 (Xmax) 的坐标。y轴的长度会使用 1: 2的比率 (y轴: x轴) 自动配置，但您可以指定y轴的哪一部分为屏幕中的中央 (Ymid)。

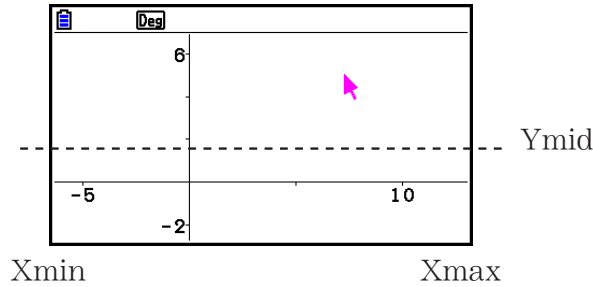

### ● 配置视窗设置

1. 执行以下操作显示一般视窗屏幕：**SHIFT** **F3**（查看窗）。

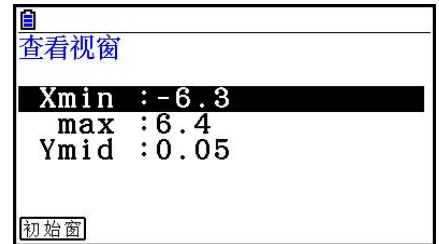

2. 为Xmin、Xmax和Ymid输入值。

- 如果要将这些设置返回到它们的初始默认值，可按下 **F1**（初始窗）。


3. 完成所需设置后，按下 **EXIT**。

## ■ 使用拖动和滚动移动显示屏图像

可以采用两种方法移动屏幕内容。除了滚动之外，您还可以使用拖动工具，它可以用于抓住屏幕上的特定点并将其移至所需位置。

### ● 拖动屏幕

1. 执行以下操作：**F1** **▶**（查看）- 2: 拖动。


- 这将进入拖动模式，该模式由屏幕右上角的  图标指示。

2. 将指针移至屏幕上要抓住的位置，然后按下 **EXE**。





- 由此指针会从  更改为 。

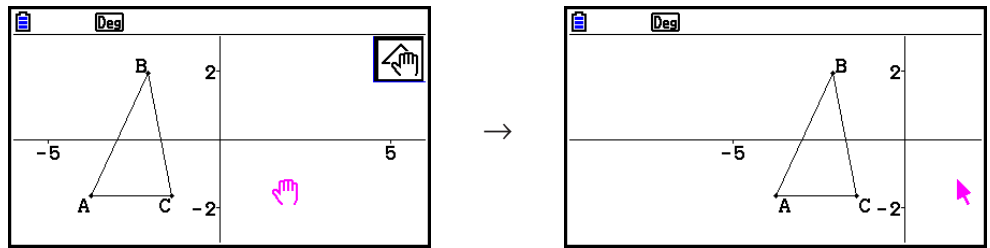3. 使用光标键向所需方向移动屏幕。




4. 如需退出拖动菜单，按下 **EXIT**。



### 注意

在拖动模式下，每次按下 **EXE** 都会在  和  之间切换指针形状。在显示指针  时，您可以使用光标键将其移至屏幕上的另一位置。在显示  指针的同时按下光标键会平移屏幕内容。



## ● 滚动屏幕


1. 按下  或执行以下操作：**F1** （查看）- 3：滚动。
  - 这将进入滚动模式，该模式由屏幕右上角的  图标指示。此次，指针将从屏幕中消失。
2. 使用光标键以所需方向移动屏幕。
3. 如需退出滚动模式，按下 **EXIT**。

## ■ 缩放

几何模式为您提供了一组缩放命令，可用于放大或缩小整个屏幕图像或对象的特定区域。

### ● 使用缩放框缩放

1. 执行以下操作：**F1** （查看）- 1：缩放框。
  - 由此  图标会显示在屏幕右上角。
2. 将指针移至显示屏上希望作为缩放框区域的边缘，然后按下 **EXE**。
3. 以缩放框区域相应边缘的方面移动指针。
  - 在操作时，计算器会显示一个选择边界，它会随着指针的移动而扩大。
4. 选择所需的缩放框区域之后，按下 **EXE**。
  - 缩放框内部的区域将扩展以填充整个屏幕。

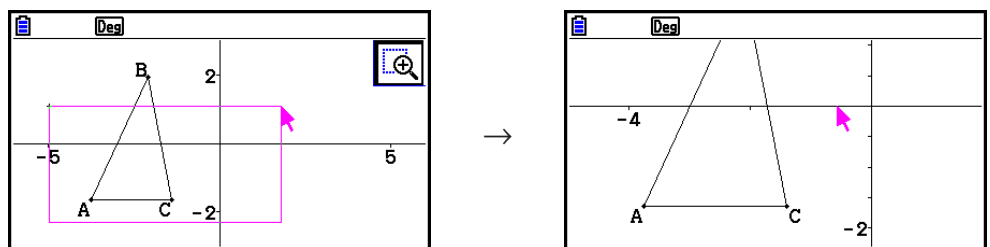

---

### • 放大和缩小

要将所显示的图像放大两倍，按下  $\boxed{+}$  或执行以下操作： $\boxed{F1}$   $\blacktriangleright$  (查看) - 4: 放大。


要将所显示的图像缩小一倍，按下  $\boxed{-}$  或执行以下操作： $\boxed{F1}$   $\blacktriangleright$  (查看) - 5: 缩小。

---

### • 将屏幕图像缩放至适合窗口区域的大小

按下  $\boxed{\text{ZOOM}}$  或执行以下操作： $\boxed{F1}$   $\blacktriangleright$  (查看) - 6: 全屏显示。

• 这会放大或缩小当前显示图像，让它适合屏幕。

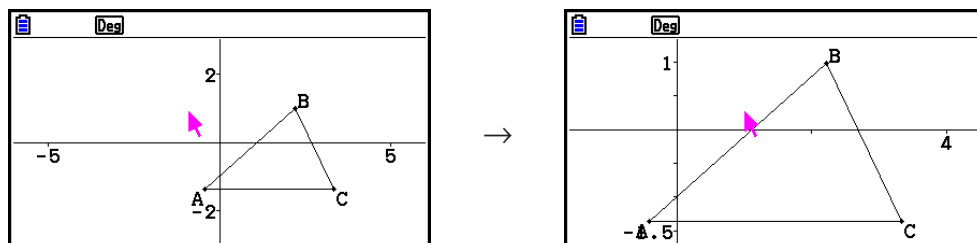

### 注意

上述操作不适用于使用  $\boxed{F3}$   $\blacktriangleright$  (特殊图形) 7: 函数  $f(x)$  绘制图像。

---

## ■ 调节背景图像的亮度

当g3p文件在几何模式处于打开状态时，您可以调节背景图像的亮度。要调节图像亮度，按下  $\boxed{\text{OPTN}}$  (选项)  $\blacktriangleright$  (属性) 4: 淡入/淡出，然后执行“调节背景图像的亮度(深浅)”中从步骤2开始的过程(第5-12页)。

## 4. 在屏幕图像中使用文本和标签

您可以使用本节中的过程将文本插入到屏幕图像中。您还可以编辑计算器自动为对象插入的标签，以及向对象添加标签。

---

### ■ 插入文本到屏幕图像中

您可以使用以下过程在屏幕图像中插入文本，以及编辑已有文本。

---


#### • 插入文本到屏幕图像中

1. 将指针移至屏幕上希望插入文本的位置。


2. 执行以下操作： $\boxed{\text{OPTN}}$  (选项) - 1: 文字。

• 这会显示一个文本输入对话框，并自动将计算器的键切换至字母锁定。

3. 输入最多31个字符的文本，然后按下 **EXE**。
  - 您输入的文本将插入到屏幕图像中指针所在的位置。

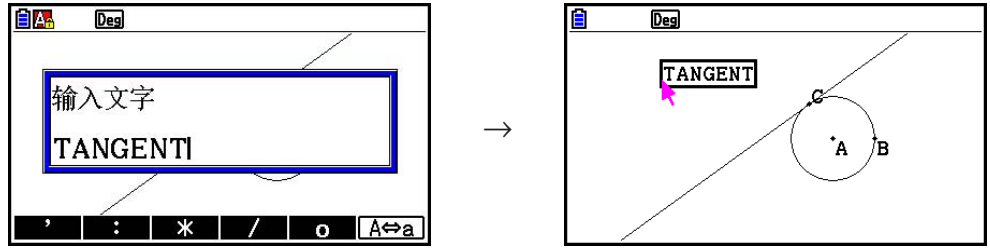


4. 现在，如果愿意，您可以将文本移至屏幕上的另一个位置。
  - 详情请参见“移动对象”（第14-30页）。

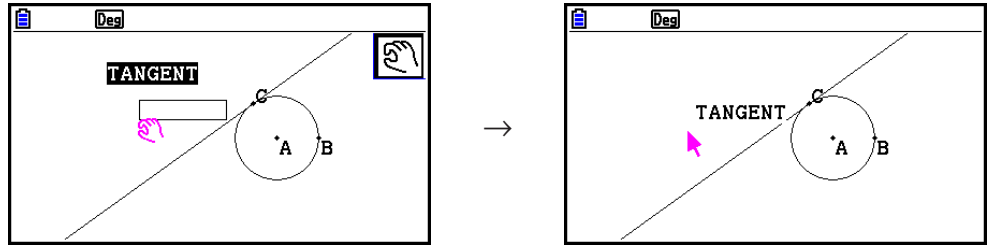

## ● 编辑屏幕文本

1. 选择要编辑的文本。
2. 按下 **VARs**。
  - 这将在屏幕底部显示测量框。
3. 按下 **EXE**。
  - 这将显示文本输入对话框。
4. 编辑文本，然后按下 **EXE**。
  - 由此会在屏幕上显示最新编辑的文本。

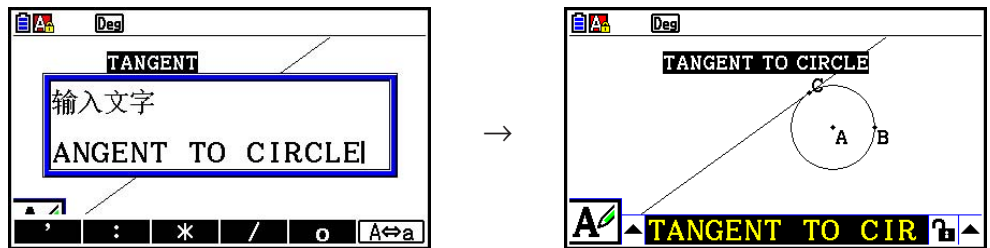


5. 如需关闭测量框，按 **EXIT** 两次。

## ■ 添加或修改标签

本节将使用三角形来阐述标签操作。在第一个示例中，我们将修改一个已有标签；而在第二个示例中，我们将在三角形一边添加一个标签。


### ● 修改已有标签

1. 在三角形上，选择要更改标签的顶点。在本例中，我们将选择A点。

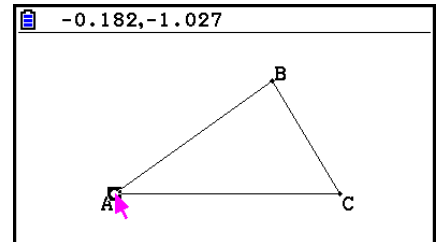


2. 按下 **[VARS]**。

- 这将在屏幕底部显示测量框。

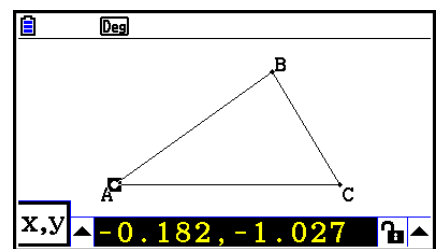

3. 按下 **[◀]** 突出显示测量框左侧的上箭头按钮，然后按下 **[EXE]**。


- 这将显示一个图标面板。

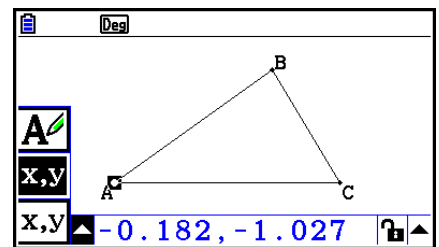

4. 使用光标键突出显示图标面板上的 **A** 图标，然后按下 **[EXE]**。


5. 按下 **[▶]** 再次突出显示测量框，然后按下 **[EXE]**。

- 这会显示一个标签编辑对话框，并自动将计算器的键切换至字母锁定。

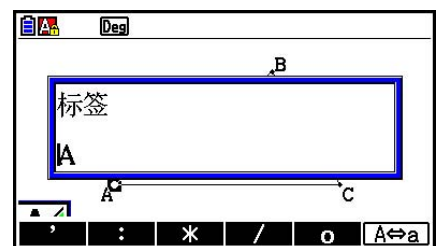

6. 输入最长14个字符的标签文本，然后按下 **EXE**。


- 这将修改标签。

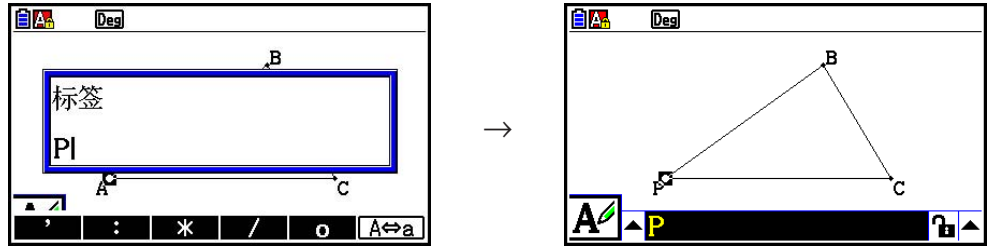

7. 如需关闭测量框，按 **EXIT** 两次。

## • 增加新标签

1. 选择希望添加标签的三角形边。

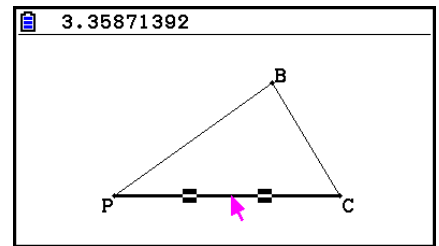

2. 按下 **VARs**，显示测量框。

3. 按下 **◀** 突出显示测量框左侧的上箭头按钮，然后按下 **EXE**。

- 这将显示一个图标面板。


4. 使用光标键突出显示图标面板上的 **A** 图标，然后按下 **EXE**。

5. 按下 **▶** 再次突出显示测量框，然后按下 **EXE**。

- 这将显示标签编辑对话框。

6. 输入最长14个字符的新标签文本，然后按下 **EXE**。


- 这将添加标签。

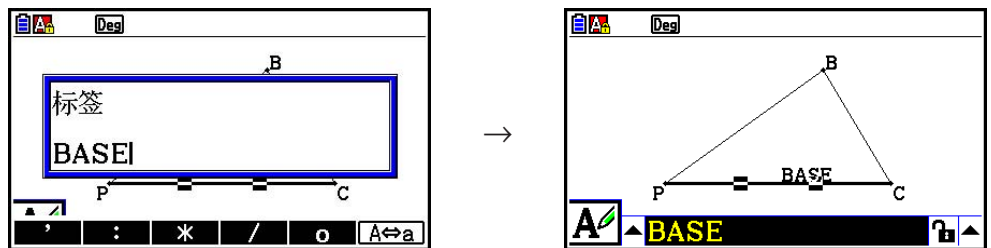

7. 如需关闭测量框，按 **EXIT** 两次。

## 5. 使用测量框

按下 **VARs**，在屏幕底部显示如下所示的测量框。

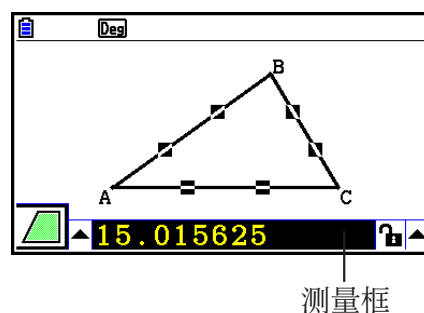

您可以使用测量框执行以下操作。

### 查看对象的测量

显示测量框并选择一个显示以下测量组合的对象（取决于所选对象类型）：坐标、距离/长度、坡度、方程、矢量、半径、圆周、周长、面积、角度、补角、切线、相合、入射角或曲线上的点。

### 指定对象部分的测量

显示测量框之后，您可以选择对象的某部分，然后更改可用测量的数值。您可以指定点的坐标，线段的长度（端点之间的距离）、两条线形成的夹角，等等。


### 锁定对象部分的测量

显示测量框之后，您可以选择对象的某部分，然后锁定可用测量。您可以锁定某点的坐标，线段的长度、两条线形成的夹角，等等。

---

## ■ 查看对象的测量

显示在测量框中的信息类型取决于当前在显示屏上所选择的对象。如果选择了某线段，则测量框会显示距离、坡度或该线条的方程。您可以指定需要查看的信息，方法如下：突出测量框左侧的向上箭头按钮，按下 **EXE**（或 **▲**）键，然后使用光标键突出显示所出现图标面板上的适当图标。

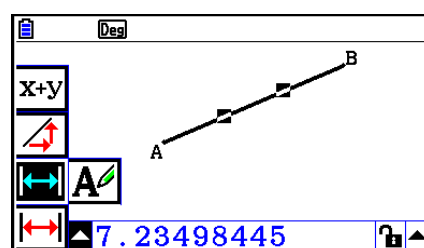

下表描述了突出显示各图标时出现的信息，并阐述了哪些图标可用于选择。

| 图标                                                                                  | 图标名   | 选择以下内容时会显示该图标：               | 突出显示该图标显示屏：      | 可锁  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------|-----|
|    | 坐标    | 一个点                          | 点的坐标             | 是   |
|    | 距离/长度 | 一个对象或两个不同对象上的两个点，一条线段，或者一个矢量 | 两点之间的距离，线段或矢量的长度 | 是   |
|    | 坡度    | 一个线条，射线，线段或矢量                | 线条、射线、线段或矢量的坡度   | 是   |
|    | 方程    | 任何一个线条或线段、射线、圆、半圆、圆弧或函数图     | 对象的函数（使用直角坐标）    | 无   |
|    | 表达式   | 一个表达式（“EXPR=” object）        | 计算公式             | 无   |
|    | 矢量    | 一个矢量                         | 矢量分量             | 是   |
|    | 半径    | 一个圆、半圆或圆弧                    | 圆、半圆或圆弧的半径       | 是   |
|    | 圆周    | 一个圆、半圆或圆弧                    | 圆周的长度            | 无*3 |
|   | 周长    | 一个多边形                        | 边长的和             | 无   |
|  | 面积    | 任何三个点、一个圆、半圆、圆弧或多边形          | 面积               | 无*3 |
|  | 角度*1  | 两个线条、线段、射线、或矢量*2的任何组合        | 两个对象形成的角度及其补角    | 是   |
|  | 补角*1  |                              |                  |     |
|  | 相切    | 两个圆或圆弧、线条和圆、或线条和圆弧           | 两个项目是否相切         | 是   |

\*1 角度和补角始终显示为角度。

\*2 选择两个矢量时，其夹角不是两个矢量算术形成的夹角。它仅表示矢量是两个线条时形成的简单角。

\*3 圆本身可以锁定。




| 图标 | 图标名   | 选择以下内容时会显示该图标:               | 突出显示该图标显示屏: | 可锁 |
|----|-------|------------------------------|-------------|----|
|    | 相合    | 两个线段                         | 线段长度是否相同    | 是  |
|    | 入射    | 点和线条、圆弧、圆和矢量                 | 点是否在线条/曲线上  | 是  |
|    | 旋转角   | 通过 <b>F5</b> - 4: 旋转命令创建的两个点 | 旋转角         | 无  |
|    | 放大比例  | 通过 <b>F5</b> - 5: 缩放命令创建的两个点 | 放大比例        | 无  |
|    | 标签/文本 | 可以为点指定一个标签或一个对象              | 标签文本        | 无  |

您可以使用测量框确定特定测量


下面的第一个例子展示了如何查看线段的测量在第二个示例中，屏幕上选择了三个点，并且测量框显示了它们形成的三角区。

### ● 查看线段的测量


1. 绘制线段并选择它。
2. 按下 **VARs**，显示测量框。
  - 这将显示线段的长度。

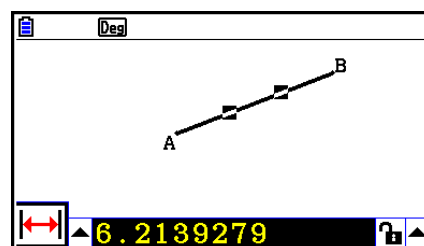


3. 按下 **◀** 突出显示测量框左侧的上箭头按钮，然后按下 **EXE**。
  - 这将显示一个图标面板。

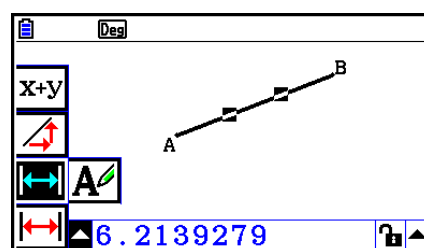

4. 选择图标面板上的图标，以显示其他测量。
- 例如，对于线段的情况，您可以查看其长度、坡度和方程。

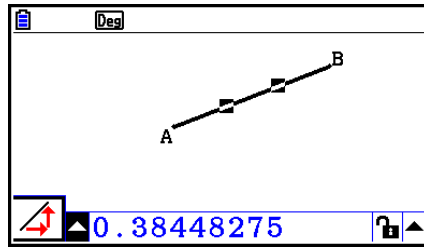

坡度

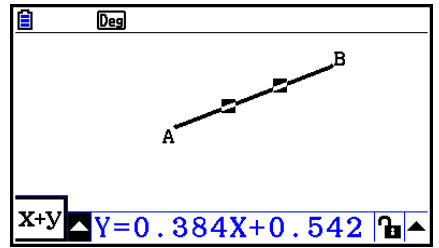

方程

5. 如需关闭测量框，按 **EXIT** 两次。


### • 显示矩形区

您可以使用测量框显示您在屏幕上选择的任何三点形成的三角区。

示例：使用矩形ABCD确定点A、D和B以及点A、D和C形成的三角区


1. 绘制矩形。
2. 选择点A、D和B。
3. 按 **VAR**。

- 由此会在测量框中显示三角形ADB。

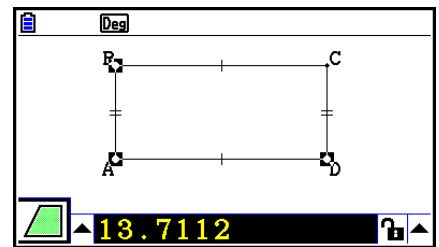


4. 如需让绘制屏幕处于活动状态，按 **EXIT**。

- 由此测量框会不再突出显示，并且指针会显示在绘制屏幕上。

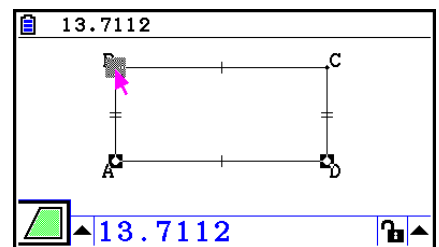

5. 按 **AC/ON** 取消选择当前点，然后选择点A、D和C。


- 由此会在测量框中显示三角形ADC。上述过程表明两个三角形的面积相同。

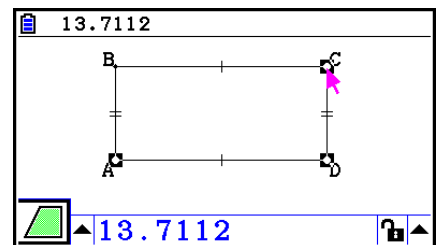

6. 如需关闭测量框，按 **EXIT**。

## 注意

该值表示对象的面积，而该值左侧的双星号（\*\*）指示对象的线条存在交叉。这表明该值表示的并非是正确的面积。

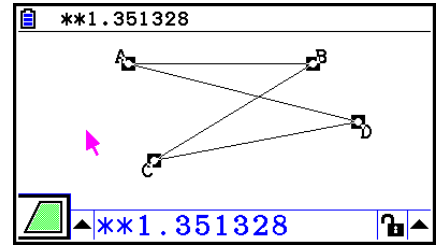


## 指定对象的测量


在以下示例中，我们指定了三角形的角度以及三角形某边的长度。

### 指定三角形的角度


1. 绘制三角形。
2. 选择边AC，然后选择边BC。
3. 按下 **[VARS]**，显示测量框。
  - 这将在测量框中显示 $\angle ACB$ （角度）的大小。

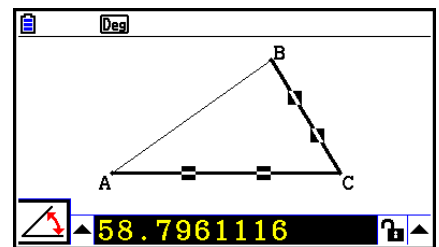

4. 在测量框中为 $\angle ACB$ （角度）输入指定的值，然后按下 **[EXE]**。
  - 在本例中，我们输入了90，因此 $\angle ACB$ 为90度。

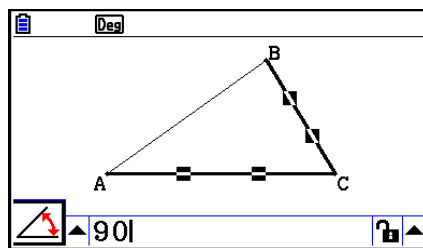

→

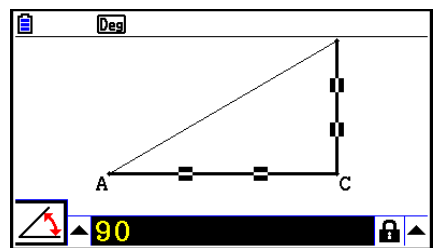

5. 如需关闭测量框，按 **[EXIT]** 两次。

## 注意

- 执行上述过程中的步骤5不仅会更改测量值，而且还会锁定测量。有关锁定和解锁测量的详细信息，请参见“锁定和解锁对象测量”（第14-47页）。
- 指定一个值会以意外的方式更改对象。如果出现这种情况，尝试锁定对象部分（第14-47页），或者临时解锁所有对象（取消限制，第14-48页）。

---


## • 指定三角形一边的长度

### 注意

- 首先为所编辑的文件指定任何以下测量（或在所有清除操作之后：**F2**（编辑） - 6：全部清除）会调整最终对象以适应显示屏区域。
  - 三角形一边的长度
  - 线段或矢量的长度
  - 矩形、正方形、多边形或正多边形的边长
  - 圆周长或圆弧长

视窗设置会自动重新配置，以确保对象在显示屏上的大小不会有太大程度的更改。

以下示例展示了使用默认视窗设置（屏幕宽度为10.7）绘制的三角形底边长更改为120之后的变化。

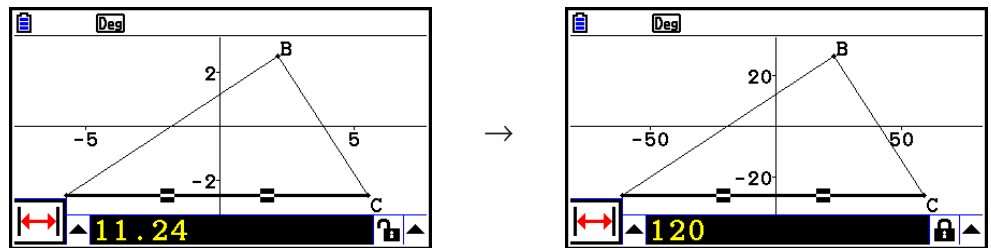

视窗设置经过重新配置，以确保指定对象测量不会让它在屏幕中过小或过大。注意，当前在屏幕上的所有其他对象也会经过与指定了检测的对象相同程度的重新调整。

- 指定某对象的测量之后，如果再对其指定其他测量，那么它不会进一步重新调整。

## ■ 锁定和解锁对象测量

“锁定测量”是指不能移动相应的对象。例如，如果我们将某个点锁定到圆并移动圆，则点也会移动。

### ● 锁定或解锁测量

测量框右侧的图标指示检测为锁定还是解锁状态。


 测量已解锁。

 测量已锁定。


### ● 锁定特定测量

您可以通过执行以下任何操作之一来锁定特定测量。


- 执行“指定对象的测量”（第14-45页）中的过程，指定检量。这会造成指定检测自动被锁定。

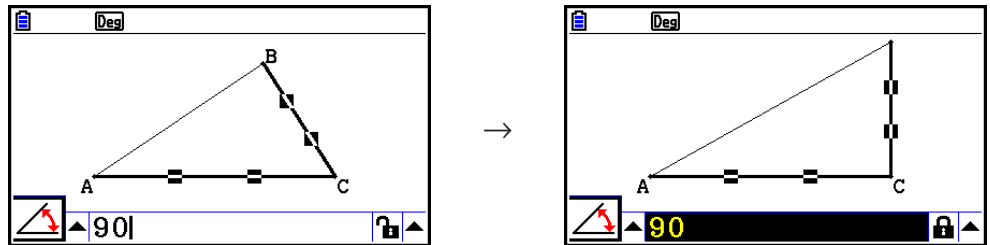

- 如果测量框右侧的图标为 ，则突出显示图标并按下 **EXE**。

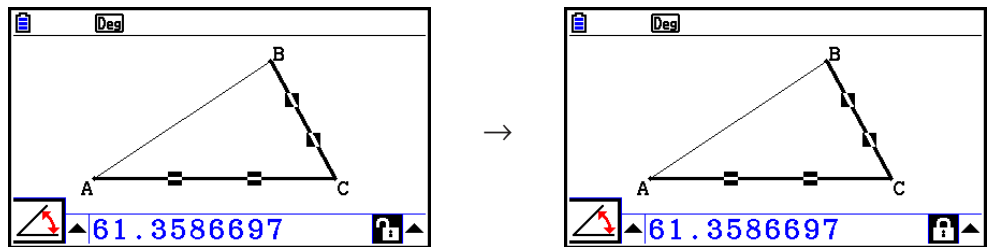

- 突出显示  图标右侧的向上箭头按钮，并按下 **EXE**。在出现的菜单上，选择[锁定]，然后按下 **EXE**。

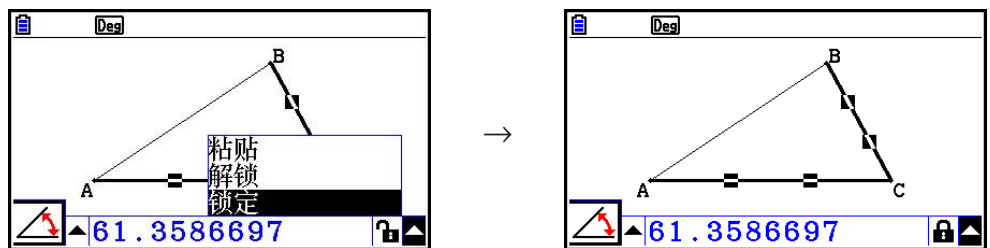



## 注意

- 有一些测量无法锁定。有关详细信息，请参见“查看对象的测量”（第14-41页）中的表格中的“可锁”列。

---

### • 解锁特定测量

您可以通过执行以下任何操作之一来解锁特定测量。

- 如果测量框右侧的图标为 ，则突出显示图标并按下 **EXE**。
- 突出显示  图标右侧的向上箭头按钮，并按下 **EXE**。  
在出现的菜单上，选择[解锁]，然后按下 **EXE**。

---

### • 解锁屏幕上的所有对象

执行以下操作：**OPTN**（选项）– 4：取消限制。

这将解锁所有已锁定的设置。

## 注意

上述操作将解锁您手动锁定的测量，以及在绘制时自动锁定的对象。例如，上述操作将解开所有以下锁定条件。

- 当您绘制矩形时，确保矩形对边相等的锁定（对边相合锁）
- 当您绘制等腰三角形（ABC）时，确保边AB和边BC相等的锁定（边AB和边BC相合锁）
- 当您绘制无穷线时，确保线条通过两个点（点A和点B）的锁定（无穷线和点A、B相合锁）
- 选择线段并执行以下操作时，线段和特定垂直平分线之间的关系：**F4**（创立）– 1：中垂线。
- 选择对象并执行以下操作时，对象的（已锁）相似性：**F5**（变换）– 5：缩放。

## ■ 将测量粘贴到屏幕图像中


您可以使用本节中的过程将对象测量粘贴到屏幕上的图像中。您在操作对象时，检测会动态更改。

以下类型的测量可以粘贴到屏幕图像中：坐标、距离/长度、坡度、方程、向量分量、半径、圆周、周长、面积、角度、补角。


### ● 将测量粘贴到到屏幕图像中

示例： 将内部角度测量粘贴到屏幕图像中

1. 绘制三角形并选择它的两条边。

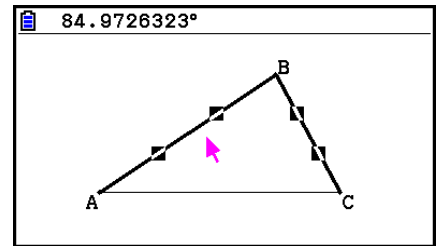


2. 按下 **VARs**，显示测量框。

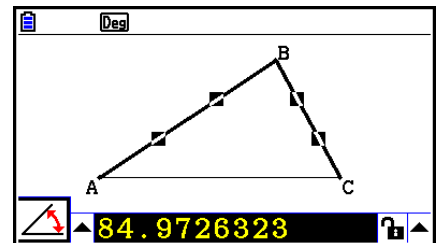



3. 按下 **▶** 突出显示测量框右侧的上箭头按钮，然后按下 **EXE**。

- 这将显示一个菜单。

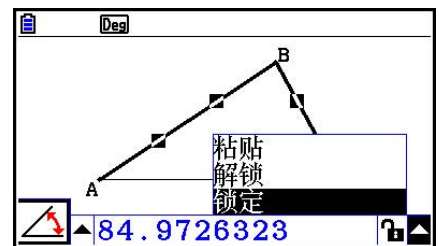


4. 使用 **▲** 突出显示[粘贴]，然后按下 **EXE**。

- 由此，测量框中的测量将被粘贴到屏幕图像中。此时，已粘贴的测量文本为选中状态。

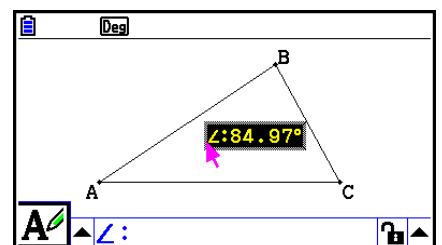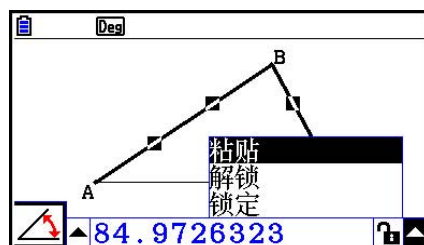

5. 如有所需，可将文本移至屏幕上的另一位置。

- 按下 **[X,0,T]**，然后使用光标键在屏幕中移动已粘贴的测量。详情请参见“移动对象”（第14-30页）。

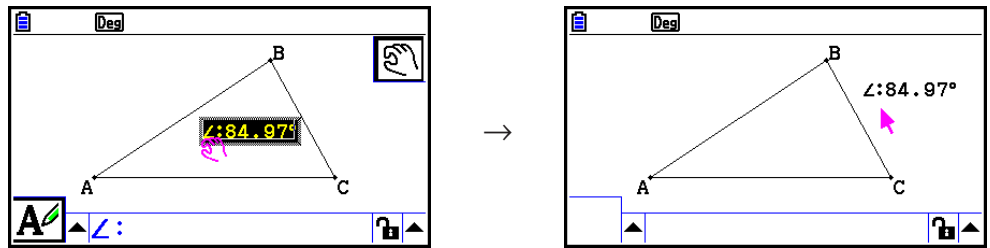

### 注意

您还可以将当前在测量框中的测量粘贴到屏幕图像中，方法如下：在上述过程步骤2中突出显示测量框时，按下 **[SHIFT]** **[9]**（PASTE）。

## ■ 编辑测量类型标记


使用第14-49页的“将测量粘贴到屏幕图像中”过程将测量粘贴到屏幕图像中时，测量值前会附加一个测量类型标记（文本或符号），以指示测量类型。

|     |        |                    |
|-----|--------|--------------------|
| 示例： | 长度     | <b>Length:8.32</b> |
|     | 角度（内部） | <b>∠:84.97°</b>    |
|     | 角度（补角） | <b>≐:148.72°</b>   |

您可以根据需要编辑或删除测量。


### ● 编辑测量类型标记

1. 选择要编辑的类型标记的测量，然后按下 **[VARS]**。
  - 这将显示测量框并显示内部所选测量的类型标记。

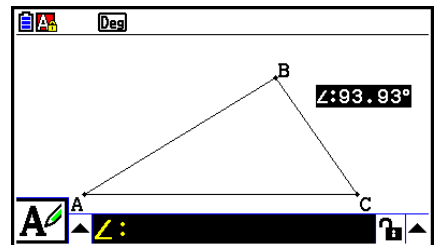

2. 按下 **[EXE]**。

- 这将显示标签编辑对话框。

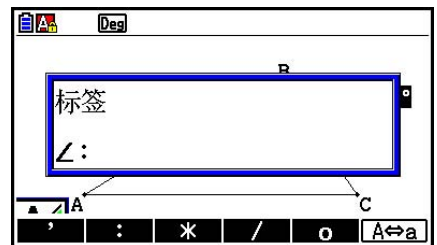




3. 输入最多14个字符作为标签类型标记。

- 如需删除标签类型标记，按下 **AC/ON**。

4. 按下 **EXE**。

- 这会更改显示屏上突出显示的测量。

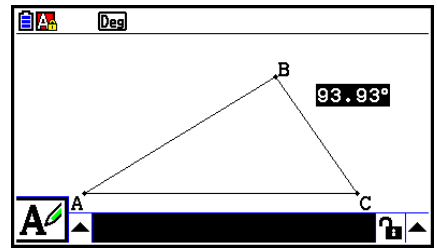

5. 如需关闭测量框，按 **EXIT** 两次。


## ■ 显示使用屏幕测量值的计算结果

您可以依照本节中的过程，使用角度值、线长和附加到对象的其他测量值来执行计算，并在屏幕上显示结果。


### • 显示使用屏幕测量值的计算结果

示例： 线段AB和线段CD（点C在AB上）在显示屏上的绘制如下所示，计算 $\angle ACD$ 和 $\angle DCB$ 的和，并在屏幕上显示结果。（ $54.72 + 125.28 = 180.00$ ）


- 有关显示 $\angle ACD$ 和 $\angle DCB$ 的测量值的详细信息，请参见“将测量粘贴到屏幕图像中”（第14-49页）。

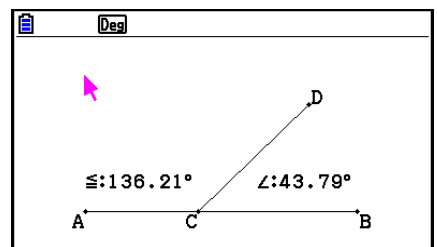


1. 执行以下操作：**OPTN**（选项）- 2：表达式。
  - 这将在指针位置显示“EXPR=”，并显示测量框。
  - 以上操作还将显示当前屏幕上各测量的标签。

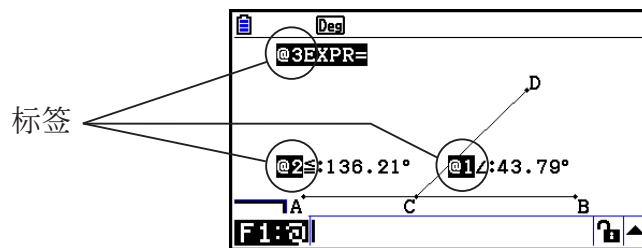

2. 现在，您可以使用标签来指定在测量框中输入的测量的测量值。
  - 如需在测量框中输入测量值，在值的数值标签后输入符号（@）：@1，@2等。由于此处希望计算角度DCB（@2）和ACD（@1）的和，因此您将输入以下内容：@1+@2。
  - 您可以通过按下**F1**来输入“@”。


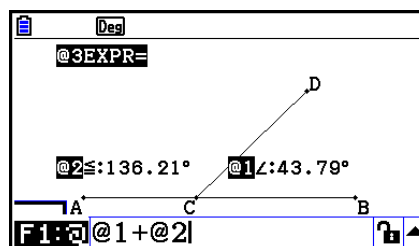


3. 输入计算表达式之后，按下**EXE**。
  - 计算结果将显示在“EXPR=”右侧。

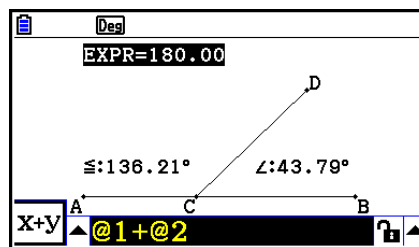


## 注意

当测量为坐标或矢量分量时，标签格式将变为“@1X”、“@1Y”等。“@1X”指示坐标的x值，或者矢量的x分量值，而“@1Y”指示坐标的y值或矢量的y分量值。

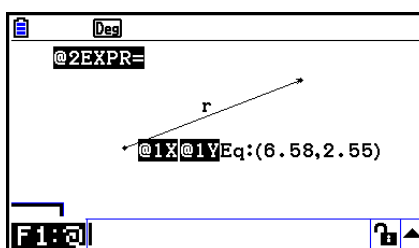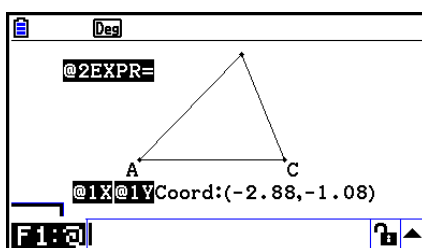

## ■ 使用所显示图表面积的计算

您可以依照本节中的过程，使用图的表面积来执行计算，并显示表达式和计算结果。例如，计算三角形ABC和三角形A'B'C'的表面积之和可如下所示。

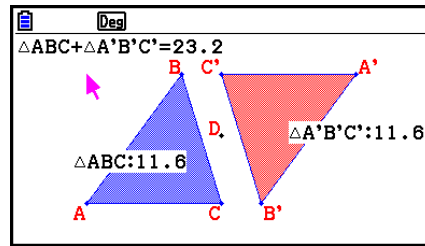


可指定用于计算的图均使用了填充色（区域颜色不为“清除”的图）。有关区域颜色设置的详细信息，请参见“指定所显示对象的颜色和线条类型”（第14-21页）。

### ● 使用所显示图像的表面积来执行计算

示例： 计算所显示的两个三角形表面积之和，并显示表达式和计算结果

1. 绘制三角形，然后将一个三角形的区域颜色指定为蓝色，将另一个三角形的区域颜色指定为红色。

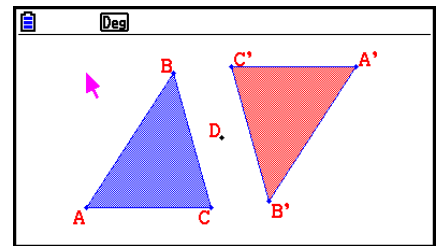


2. 执行以下操作： **OPTN**（选项）- 7：面积计算。


- 这会通过一个突出显示的三角形来显示测量框。突出显示的图是当前选择用于表面积计算的图。您可以使用 **◀** 和 **▶** 在两个图之间切换突出显示。

3. 选择要计算的第一个图（本示例的左图），然后按下 **EXE**。

- 这将突出显示测量框，表示框的内容可以编辑。
- “@1  $\Delta ABC$ ” 将出现在左三角形上，并且 “@1”（表示  $\Delta ABC$  的符号）将输入到测量框中。

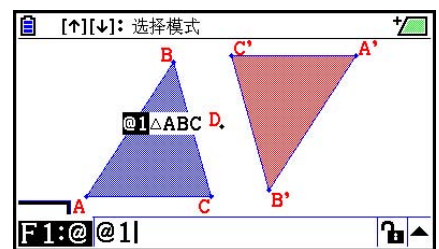


4. 按下  $\oplus$ 。

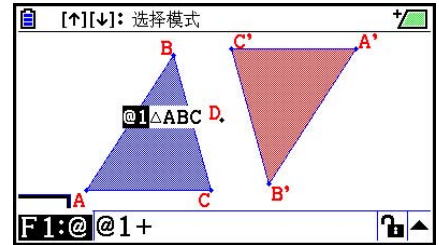


5. 按下  $\blacktriangle$  从测量框返回绘制屏幕的编辑焦点，然后按下  $\blacktriangleright$  **EXE**，选择屏幕右侧的其他三角形。

- “@2 △A'B'C'” 将出现在右三角形上，并且 “@2” (表示△A'B'C'的符号) 将输入到测量框中。

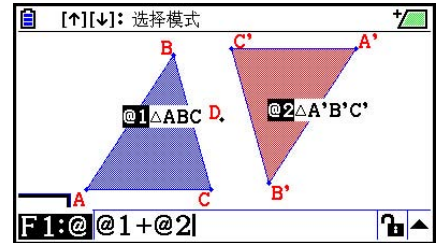

6. 按下 **EXE**。

- 由此计算表达式  $\triangle ABC + \triangle A'B'C'$  将显示在屏幕顶部。

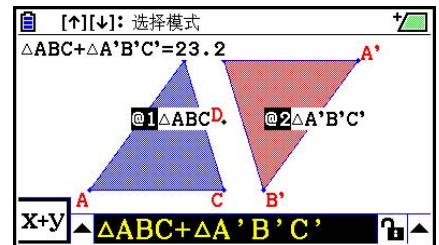

7. 按下 **EXIT**，关闭测量框。

- 现在，您可以随意在屏幕上移动文本。
- 详情请参见“移动对象”（第14-30页）。

## ■ 指定测量的数字格式

您可以指定屏幕上各测量的数字格式。


### 注意

- 初始默认数字格式为“Fix2”。有关数字格式的详细信息，请参见“指定角度单位和显示格式”（第2-12页）。
- 无论当前数字格式设置如何，整数值在显示时始终不带小数部分。

### ● 指定测量的数字格式

示例： 为测量值指定一个小数位

1. 选择要更改数字格式的测量。



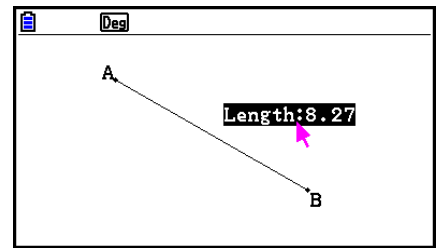


2. 执行以下操作： **OPTN**（选项）- 3：数字格式。

- 这将显示数字格式对话框。

3. 突出显示所需的数字格式。由于我们希望指定一个小数位，因此我们此处将选择“Fix1”。

4. 按下 **EXE**。

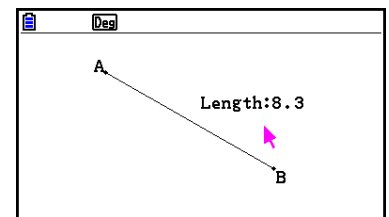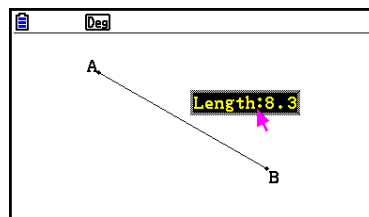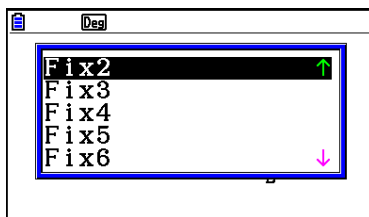

## 6. 操作动画


动画包括一个或多个点/曲线对，而曲线可以是线段、圆、半圆、圆弧或函数。创建动画的方法是选择点/曲线对并将其添加到动画中。

### ■ 创建和运行动画

#### ● 添加动画并运行


示例： 创建一个点在圆周上旋转的动画

1. 绘制一个点和一个圆，并选择它们。

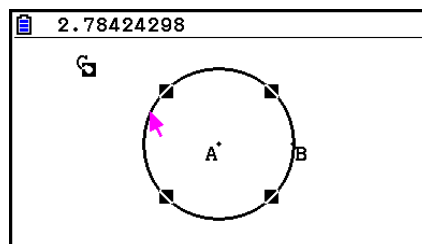


2. 执行以下操作：**F6**（动画）- 1：追加动画。

- 这将添加一个点沿着圆周移动的动画效果。

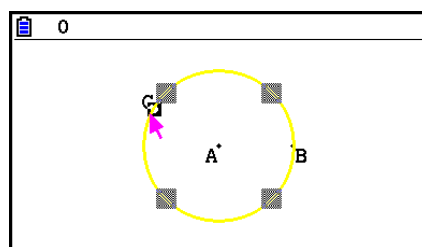


3. 执行以下任意操作：**F6**（动画）- 5：跳转（一次）或 **F6**（动画）- 6：跳转（反复）。

- 由此，点会沿圆周移动。

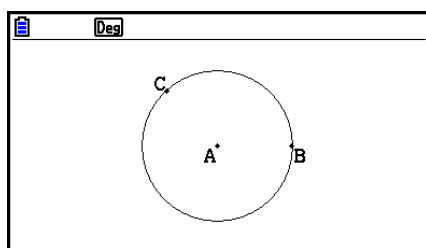

→

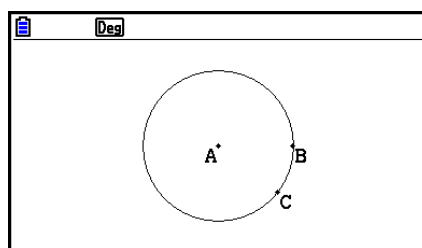

4. 如需停止动画，按下 **EXIT** 或 **AC/ON**。

## 注意

- 您可以重复上述过程创建多个可同时移动的点。

尝试以下操作：

- 绘制一个线段，再绘制另一个点。
- 选择线段和点。
- 重复上述步骤2和3。

注意，两个动画将同时运行！

- 如需开始一个新动画，执行以下“将当前动画替换为新动画”过程。

---

### • 将当前动画替换为新动画

1. 选择新动画的点和曲线。
2. 执行以下操作：**F6**（动画）- 2：替换动画。
  - 这将放弃当前动画并使用新点和曲线集建立一个新动画。
3. 如需执行新动画，执行以下操作之一：**F6**（动画）- 5：跳转（一次）或**F6**（动画）- 6：跳转（反复）
4. 如需停止动画，按下 **EXIT** 或 **AC/ON**。

---

### • 跟踪点的轨迹


## 注意

使用跟踪让点在动画运行时留下轨迹。

### 示例：使用跟踪命令绘制抛物线


抛物线是与某点（焦点）和某线（准线）等距的点的轨迹。通过跟踪命令，使用线段（AB）作为准线和点（C）作为焦点来绘制抛物线。

1. 绘制线段AB并绘制点C，该点不在线段AB上。
2. 绘制点D，该点不应在线段AB上，而应与点C处于相同的线段上。
3. 绘制一条连接点D和点C的线段。
4. 绘制另一条连接点D和线段AB的线段。这是线段DE。

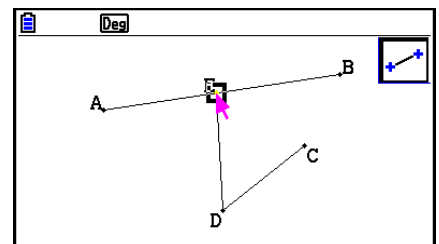


5. 选择线段AB和DE，然后按下 **VAR S**。
  - 这将显示测量框，其中显示了线段AB和DE之间的夹角。


6. 按下 **9 0 EXE**，在测量框中输入90。
- 由此，线段AB和线段DE之间的角度将锁定为90度。

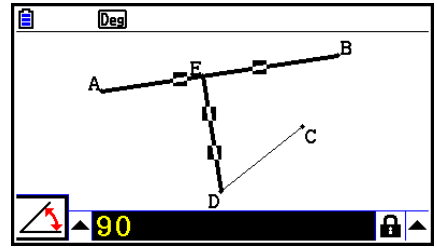


7. 按下 **EXIT AC/ON**，取消选择屏幕上的所有对象。
8. 选择线段DE和DC，然后按下 **VARs**。

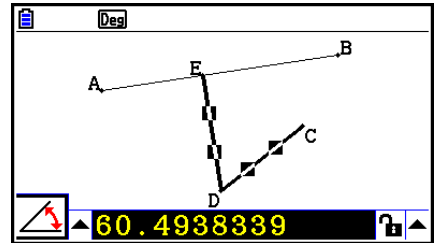


9. 按下 **◀ EXE** 显示图标面板，突出显示 **△** 图标，然后按下 **EXE**。

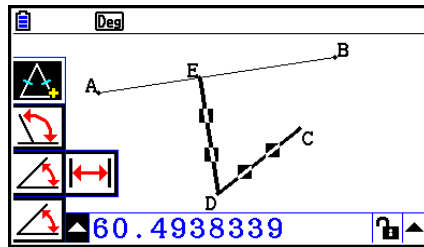


EXE  
→

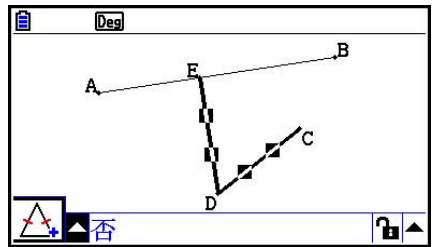

10. 使用 **▶** 突出显示 **🔒** 图标，然后按下 **EXE**。
- 由此图标将更改为 **🔒**。
  - 这样，线段DE和线段在长度上将相等。

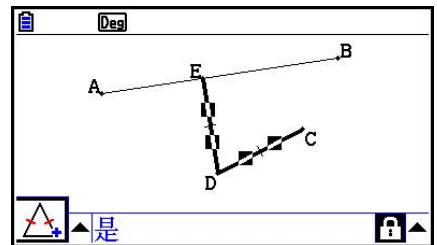


11. 按下 **EXIT EXIT AC/ON**，然后选择点E和线段AB。
12. 执行以下操作：**F6**（动画）- 1：追加动画。
13. 按下 **AC/ON**，然后选择点D。

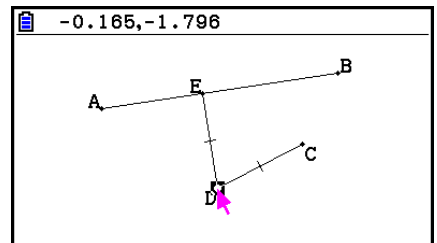



14. 执行以下操作：**F6**（动画）- 3：跟踪。
- 这将指定点D（在步骤13中选择的点）作为“跟踪点”。
15. 执行以下操作：**F6**（动画）- 5：跳转（一次）。
- 由此会在显示屏是跟踪抛物线。注意，线段AB为抛物线的准线，点C为抛物线的焦点。

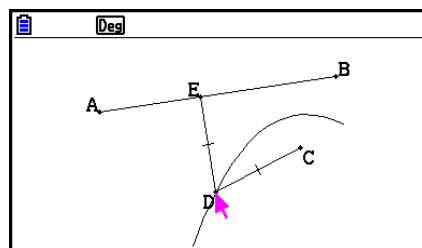

## 注意










- 在执行以下操作时，当前在屏幕上选择的所有点都将变为跟踪点：**F6**（动画）- 3：跟踪。此操作还将取消跟踪当前被配置为跟踪点的任何点。
- 如果正在执行动画，则计算器的自动电源关闭功能会关闭电源。如果在动画执行过程中关闭了计算器电源（自动关闭或手动关闭），则动画将会停止。







## • 编辑动画

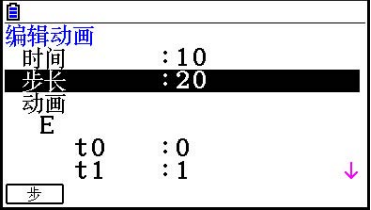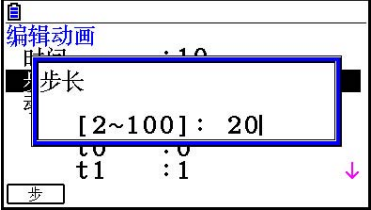示例：使用“跟踪点的轨迹”中的过程创建动画屏幕之后，使用编辑动画屏幕编辑动画。

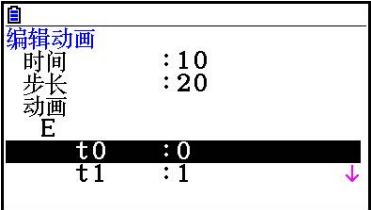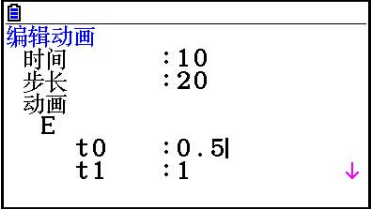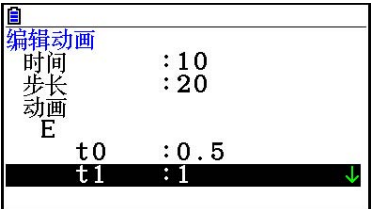1. 当显示屏上显示要编辑的动画屏幕时，执行以下操作：**F6**（动画）- 4：编辑动画。
  - 这将显示编辑动画屏幕。
2. 使用以下过程之一编辑动画。

| 目标操作：                                         | 执行此操作：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定在执行操作时动画应执行的次数： <b>F6</b><br>（动画）- 6：跳转（反复） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用 <math>\blacktriangledown</math> 和 <math>\blacktriangle</math> 将突出显示的屏幕从编辑动画屏幕切换为“时间”，然后按下 <b>F1</b>（时间）。 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">           编辑动画<br/>           时间 : 10<br/>           步长 : 20<br/>           动画<br/>           E<br/>             t0 : 0<br/>             t1 : 1<br/>           [时间]         </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">           编辑动画<br/>           时间 (0=∞)<br/>           [0~20] : 10<br/>           t0 : 0<br/>           t1 : 1<br/>           [时间]         </div> </div> </li> <li>2. 在显示的对话框上，输入要指定重复次数，然后按下 <b>EXE</b>。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 此处输入0表示动画会持续重复，直到你按下 <b>EXIT</b> 或 <b>AC/ON</b> 停止它为止。</li> </ul> </li> </ol> |
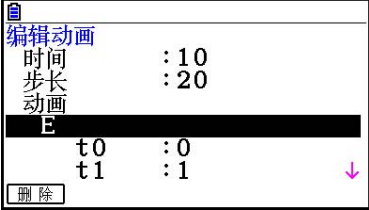
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>目标操作：</b></p>       | <p><b>执行此操作：</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>指定点E在线段AB上移动时的步数</p>   | <p>1. 使用  和  将突出显示的屏幕从编辑动画屏幕切换为“步长”，然后按下 <b>F1</b>（步）。</p>   <p>2. 在显示的对话框上，输入从2到100的整数，然后按下 <b>EXE</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>指定点E沿线段AB移动的起始点和终点</p> | <p>1. 使用  和  将突出显示的屏幕从编辑动画屏幕切换为“t0”，它位于“动画”的“E”下面。</p>  <p>2. 输入介于-10和10之间的数字。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>t0 指定点E沿线段AB移动的起始点。输入值0将指定点A作为起始点，而输入值1将指定点B作为起始点。输入0.5则会指定线段AB的中心。小于0.5的值会让起始点偏向点A，而稍大的值则会让起始点偏向点B。</li> </ul> <p>3. 为t0指定值之后，按下 <b>EXE</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>这将突出显示“t1”。</li> </ul>  <p>4. 输入-10至10之间的一个值，然后按下 <b>EXE</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>t1 指定点E沿线段AB移动的端点。输入值1会指定点B作为终点，而输入值0则会指定点A作为终点。</li> </ul> |
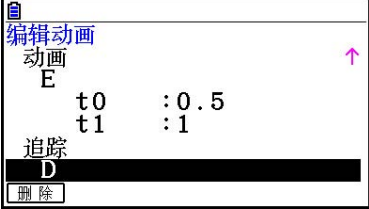
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>目标操作:</b></p> | <p><b>执行此操作:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>删除分配给点E的动画</p>   | <p>1. 使用  和  将突出显示的屏幕从编辑动画屏幕切换为“E”，它位于“动画”下。</p>  <p>2. 按下 <b>F1</b> (删除)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这将删除分配给点E的动画，并且“E”（以及其下的“t0”和“t1”值）将从“动画”屏幕中消失。</li> </ul> <p><b>注意</b><br/>在步骤1中选择“动画”然后按下 <b>F1</b> (删除) 会删除分配给所有点的动画。</p> |
| <p>关闭对点D的跟踪</p>     | <p>1. 使用  和  将突出显示的屏幕从编辑动画屏幕切换为“追踪”下的“D”。</p>  <p>2. 按下 <b>F1</b> (删除)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这将关闭对点D的跟踪，并且“D”将从“追踪”下消失。</li> </ul> <p><b>注意</b><br/>在步骤1中选择“追踪”然后按下 <b>F1</b> (删除) 会关闭对所有点的跟踪。</p>                          |

3. 完成所需设置后，按下 **EXIT**。
- 这将关闭编辑动画屏幕。

## ■ 生成动画表


在默认设置下，动画会让指定点沿指定线段、圆或圆弧分20步移动。您可以配置计算器生成一个表，即“动画表”，该表将记录各步的坐标、线段的长度、对象的面积，等等。

任何以下数据都可以添加到动画表中：坐标  $(x, y)$ 、距离/长度、坡度、半径、周线、周长、面积、角度、补角、矢量部分  $(x, y)$  和表达式。

### ● 添加列到动画表中

示例： 绘制一个底边与垂线AB平行并且顶部（D）在垂直AB上的三角形CDE。接下来，生成一个动画表，其中包括线段CD的长度以及点D沿线段AB移动时三角形的面积。

1. 绘制线段AB和三角形CDE。

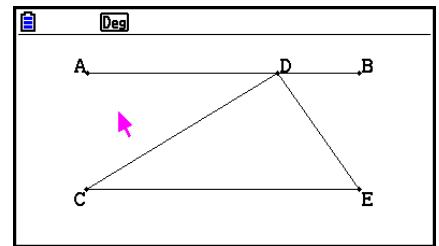


2. 选择线段AB和点D，然后执行以下操作：



**F6**（动画）- 1：追加动画。

- 这将添加点D沿线段AB移动的动画效果。

3. 此外，我们将为线段CD的长度生成一个动画表，因此首先选择线段CD。

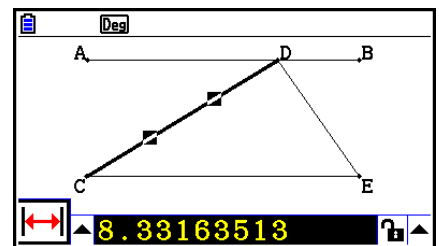
4. 按下 **VAR5**，显示测量框。



- 如果  图标未出现在屏幕左边缘，则突出显示测量框左侧的向上箭头，然后按下 **EXE**。在出现的图标面板上，选择  图标。


5. 按下  突出显示测量框右侧的上箭头按钮，然后按下 **EXE**。

- 这将显示一个菜单。

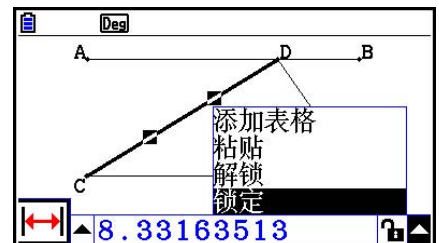

6. 使用  $\blacktriangleleft$  突出显示[添加表格], 然后按下  $\boxed{\text{EXE}}$ 。

- 这将显示一个动画表, 它会在“Length”列中显示线段 CD 在动画各步中的长度。

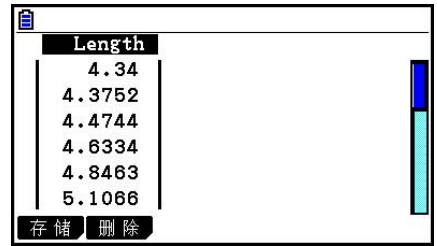

| Length |
|--------|
| 4.34   |
| 4.3752 |
| 4.4744 |
| 4.6334 |
| 4.8463 |
| 5.1066 |


存储 删除

7. 按下  $\boxed{\text{EXIT}}$ , 关闭动画表屏幕。

8. 再次按下  $\boxed{\text{EXIT}}$ , 激活绘制屏幕。

9. 选择三角形的边 CD、DE 和 CE。

10. 按下  $\boxed{\text{VARS}}$ , 显示测量框。

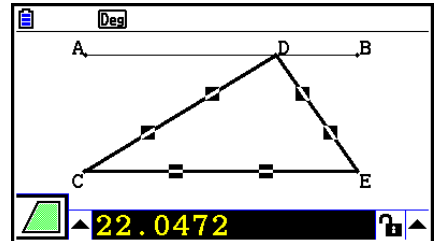

- 如果  $\blacktriangleleft$  图标未出现在屏幕左边缘, 则突出显示测量框左侧的向上箭头, 然后按下  $\boxed{\text{EXE}}$ 。在出现的图标面板上, 选择  $\blacktriangleleft$  图标。

11. 执行上述步骤 5 和 6。

- 现在, 当动画表显示时, 它会包括我们在步骤 6 中创建的“Length”列, 以及一个新的“Area”列, 其中包含三角形 CDE 在动画各步中的面积。



| Length | Area   |
|--------|--------|
| 4.34   | 22.047 |
| 4.3752 | 22.047 |
| 4.4744 | 22.047 |
| 4.6334 | 22.047 |
| 4.8463 | 22.047 |
| 5.1066 | 22.047 |

存储 删除

- 从此处可以看出, 三角形 CDE 的面积不会随着点 D 沿与三角形底边 (CE) 平行的线段 AB 的移动而变化。

12. 如需退出动画表屏幕, 按下  $\boxed{\text{EXIT}}$ 。

13. 如需关闭测量框, 按下  $\boxed{\text{EXIT}}$  两次。

## 注意

- 您最多可以向动画表添加 26 个列。
- 取代上述过程中的步骤 4 到步骤 6, 您可以使用以下任意操作向动画表添加列:  
 $\boxed{\text{F6}}$  (动画) - 7: 添加表格或  $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{1}}$ 。

---


## ● 显示动画表

如需显示使用“向动画表添加列”中的过程生成的动画,执行以下操作: **F6** (动画) – 8: 显示表格。

---

## ● 将动画表列保存至列表

1. 显示动画表。
2. 使用 **◀** 和 **▶** 突出显示希望保存为列表数据的列。

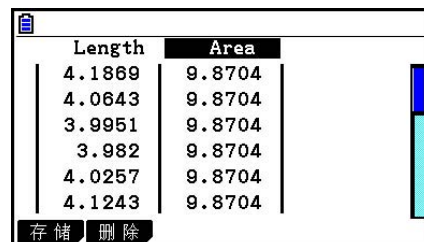

| Length | Area   |
|--------|--------|
| 4.1869 | 9.8704 |
| 4.0643 | 9.8704 |
| 3.9951 | 9.8704 |
| 3.982  | 9.8704 |
| 4.0257 | 9.8704 |
| 4.1243 | 9.8704 |

存储 删除

3. 按下 **F1** (存储) **F1** (列表)。
  - 这将显示一个对话框,可指定用于保存列的列表的数量。
4. 输入1到26的整数作为列表数量,然后按下 **EXE**。
  - 关于列表数据的详情,请参见“第3章 列表功能”。

---

## ● 将整个动画保存为数据表格数据

1. 显示动画表。
2. 按下 **F1** (存储) **F2** (S-SHT)。
  - 这将显示一个对话框,可用于输入数据表格文件名。
3. 输入最长8个字符的文件名,然后按下 **EXE**。
  - 关于数据表格数据的详情,请参见“第9章 数据表格”。

---

## ● 从动画表中删除特定列

1. 显示动画表。
2. 使用 **◀** 和 **▶** 突出显示要删除的列。
3. 按下 **F2** (删除) **F1** (删除)。

---

## ● 从动画表中删除所有列

1. 显示动画表。
2. 按下 **F2** (删除) **F2** (全删除)。
  - 由此将显示一个确认对话框。
3. 按下 **F1** (是), 删除所选文件; 或者按下 **F6** (否), 取消删除操作。


# 第15章 教学探索

教学探索是一项应用程序，可用于在照片、插图或其他图片上描点（代表坐标），根据绘制数据（坐标值）进行各种分析。


例如，下面的照片显示喷泉喷嘴在不同角度喷射细流。



如果我们将照片中最靠近我们的喷嘴喷水的轨迹平面当做为一个XY笛卡坐标系，我们就可用坐标 (X, Y) 表示此喷水轨迹上的任何一点。图片绘制描点功能可轻松地在这样的照片或其他图像上描点，并提取描点坐标值。

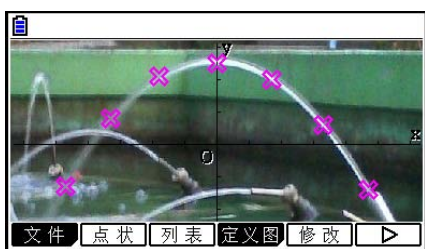

描点

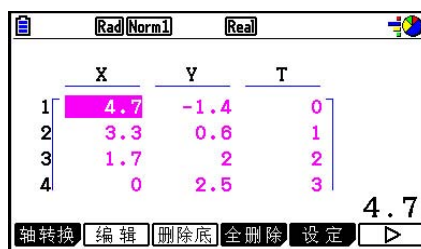


坐标 (点列屏幕)


您可以使用描点执行以下操作。

- 新建并绘制一个 $Y=f(x)$ 的方程式，将其覆盖在照片并上描点。也可使用图形修改功能（第5-36页）调整表达式系数值，找到与描点更吻合的函数。
- 根据绘制的坐标值执行回归计算，并绘制一个代表描点的回归图。可以生成移动路径的数学表达式和图形。

- 往坐标值 (X, Y) 中添加时间值 (T)，然后在 T-X 面或者 T-Y 面上描点。这样就可对水平运动方向与时间关系以及垂直运动方向和时间关系作出数学表达式和图形。


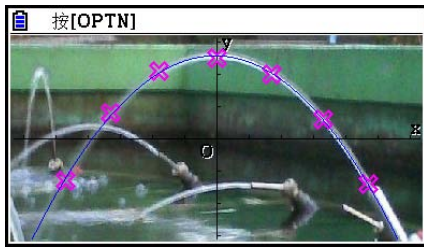


回归图形

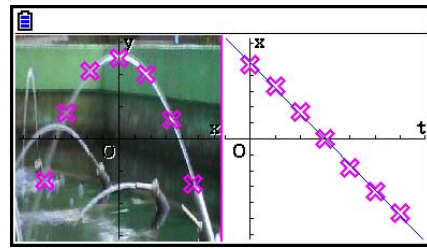

T-X回归图形 (左侧)

在X-Y坐标图全屏显示时，草图和图解操作方法与在图形模式中的操作方法相同。

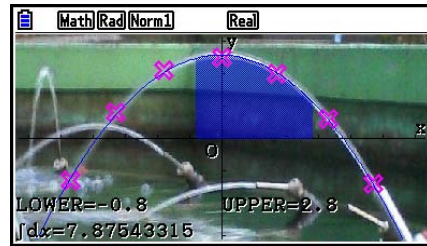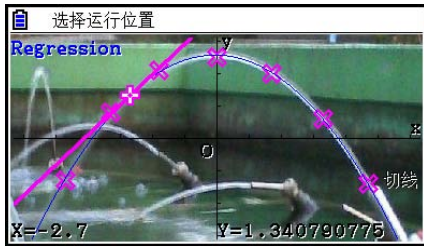

## ■ 图片绘制特殊设置项目

下述项目是图片绘制的特殊设置项目，只有当按下 **[SHIFT] [MENU]** (SET UP) 时才会显示。

~~~~~表示默认设置。

- Axtrans Wind
 - {自动}/{手动} ...指定{链接到轴转换屏幕左侧 (T-Y或T-X) 的窗口设置完成自动设置}/{不链接到轴转换屏幕左侧 (T-Y或T-X) 的窗口设置}
- 描画颜色
 - {黑色}/{蓝色}/{红色}/{洋红色}/{绿色}/{青色}/{黄色} ...指定描点颜色。
- 绘图种类
 - {□}/{⊗}/{■} ... 指定描点形状。
- 草图颜色
 - {黑色}/{蓝色}/{红色}/{洋红色}/{绿色}/{青色}/{黄色} ...指定草图功能的绘制颜色。

1. 图片绘制功能菜单

■ 文件列表屏幕功能菜单

- {打开} ... 打开g3p/g3b文件或文件夹。
- {删除} ... 删除g3p/g3b文件。
- {检索} ... 搜索g3p/g3b文件。
- {详细} ... 显示文件详细信息屏幕（第11-6页）

■ 图片绘制屏幕功能菜单

- {文件} ... 显示以下子菜单。
 - {打开} ... 打开文件列表。
 - {保存} ... 保存当前打开的文件，覆盖前保存版本（如果有）。
 - {另存为} ... 使用新名文件保存当前打开的文件（另存为）。
- {点状} ... 进入描点模式（在屏幕上描点）。
- {列表} ... 显示描点坐标值列表（描点列表屏幕）。
 - 关于描点列表功能菜单的信息说明，请参见“描点列表功能菜单”（第15-4页）。
- {定义图} ... 显示回归图形表达式屏幕。
- {修改} ... 进入修改模式（第5-36页）
- {轴转换} ... 显示以下子菜单。
 - {T-Y}/{T-X} ... 平分屏幕（左右两半），并为右半侧指定{水平轴 = T，垂直轴 = Y}/{水平轴 = T，垂直轴 = X}。
- {回归} ... 显示基于描点的回归计算子菜单（同第6-23页）。
- {编辑} ... 进入描点编辑模式（只有当屏幕显示描点时）。
- {删除} ... 进入描点删除模式（只有当屏幕显示描点时）。
- {播放} ... 如果当前打开的图像是g3b文件，就会按顺序显示文件中图像。
 - {自动} ... 自动按顺序显示g3b文件内所有图像三次。
 - {手动} ... 允许使用◀（后退）和▶（前进）手动显示g3b文件中的图像。
- {图片} ... 显示以下子菜单。
 - {1~20} ... 将当前屏幕保存为图片存储器的图像。
 - {另存为} ... 按指定的名称保存当前屏幕为图像。
- {移画面} ... 进入平移模式（第5-10页）
- {深浅} ... 调整图像亮度（第15-12页）。

■ 描点列表功能菜单

- {轴转换} ... 同“图片绘制屏幕功能菜单”下的{轴转换}。
- {编辑} ... 选择编辑描点列表上当前高亮的值。
- {删末行} ... 删除描点列表最后一行数据。
- {全删除} ... 删除描点列表所有数据。
- {设定} ... 选择配置时间 (T) 值 (第15-15页)。
- {跳转} ... 显示以下子菜单。
 - {顶部}/{底部} ... {跳转到首行}/{跳转到底行}
- {点状} ... 退出描点列表屏幕, 进入描点模式。
- {回归} ... 同“图片绘制屏幕功能菜单”下的{回归}。
- {存储} ... 将指定的描点列表栏 (X或Y) 保存到列表存储器。
- {调用} ... 调用列表存储器数据到描点列表X栏或Y栏。

■ 描点模式功能菜单

- {图片} ... 同“图片绘制屏幕功能菜单”下的{图片}。
- {撤消} ... 删除最后的描点。再执行{撤消}被重被删除的点。
- {编辑} ... 同“图片绘制屏幕功能菜单”下的{编辑}。

■ 轴转换屏幕功能菜单

- {切换} ... 切换轴转换屏幕左侧 (X-Y坐标系) 的显示模式。
- {剪切} ... 指定轴转换屏幕左侧 (X-Y坐标系) 的剪切范围。
- {列表} ... 返回到描点列表屏幕。
- {回归} ... 显示根据轴转换屏幕右侧 (T-Y或T-X坐标系) 描点进行回归计算的子菜单 (同第6-23页)。
- {点关联} ... 使轴转换屏幕左右侧对应描点闪烁。

2. 图片绘制文件管理

图片绘制要求使用背景图像文件。图片绘制可以打开下列图像文件。

g3p文件 ... 包含单个图像的文件。

g3b文件 ... 包含多个图像的文件。

可以使用计算器内已有的图像文件或使用从<http://edu.casio.com>下载的CASIO原创内容。

■ 开始图片绘制操作

进入**教学探索**模式并打开图像文件（g3p或g3b）就可开始图片绘制操作。

注意

在购买或重设计算器后首次进入**教学探索**模式时，会要求打开图像文件。之后再进入**教学探索**模式时，上次最后打开的图像文件会自动打开。打开图像文件后，不需要重复操作，除非需要更改另一图像文件或重设计算器。

● 打开一个文件

1. 在主菜单中，进入**教学探索**模式。
 - 显示文件列表屏幕。
 - 如果上次用于**教学探索**模式的文件显示时（或如果图片绘制屏幕已显示），按 **OPTN** **F1**（文件） **F1**（打开）显示文件列表屏幕。
2. 使用 **▲** 和 **▼**，突出显示想要打开的文件，然后按下 **F1**（打开）或 **EXE**。

■ 保存文件

在图片绘制屏幕上描点和保存文件会将图片绘制数据添加到图像文件（g3p或g3b）。这不会影响原始图像文件的图像数据，文件扩展名仍与添加图片绘制数据前相同。也就是说即使向图像文件添加了图片绘制数据，还可在其他模式下使用该文件。但请注意，如果在其他模式打开这一图像文件，就不会显示出描点。而且在另一模式下使用图像文件不影响图片绘制数据。

● 图片绘制设置保存到图像文件

- 在设置屏幕上可以更改的图片绘制设置分成两组：保存在图像文件内的设置和计算器保存的设置。

| 项目名称 | 保存在图像文件内的设置 | 保存在计算器内的设置 |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Axtrans Wind | <input type="radio"/> *1 | |
| Graph Func | | <input type="radio"/> |
| 描画颜色 | <input type="radio"/> *1 | |
| 绘图种类 | <input type="radio"/> *1 | |
| 草图颜色 | <input type="radio"/> *1 | |
| Sketch Line | <input type="radio"/> *2 | |
| Angle | | <input type="radio"/> |
| Complex Mode | | <input type="radio"/> |
| Coord | | <input type="radio"/> |
| Grid | <input type="radio"/> *2 | |
| Axes | <input type="radio"/> *2 | |
| Label | <input type="radio"/> *2 | |
| Display | | <input type="radio"/> |

*1 图片绘制特殊设置项目

*2 所有模式通用设置。如果在另一模式下更改这些设置后进入**教学探索**模式，上次在**教学探索**模式下打开的文件的设置会被重新调用。

- 对于窗口设置，只要当在**教学探索**模式下打开文件时，之前与此文件一起保存的窗口设置会被调用。这意味着如果在另一模式下更改了窗口设置，然后返回到**教学探索**模式，窗口设置将恢复到当前在**教学探索**模式下打开的文件的设置。如果从**教学探索**转到其他模式，图片绘制窗口设置会被保留。设置不随进入的模式而更改。

● 保存一个文件

当图片绘制屏幕显示时，按 **OPTN** **F1**（文件）**F2**（保存）。就会保存当前正在编辑的文件并替换当前已有版本（如果有）。

● 使用新名称保存文件

当图片绘制屏幕显示时，按 **OPTN** **F1**（文件） **F3**（另存为）。

- 由此可显示文件夹选择屏幕。
2. 指定所需文件夹。
 - 选中根保存文件到根目录。
 - 要将文件存储到指定文件夹中，请使用 **▲** 和 **▼** 突出显示所需文件夹，并按下 **F1**（打开）。
 3. 按下 **F1**（另存为）。
 4. 在显示的文件名对话框上，输入最多八个字符的文件名，然后按下 **EXE**。


3. 使用绘制功能

可以在屏幕上描点，使用图形表达式 $Y=f(x)$ 覆盖，然后绘制回归图形。

■ 描点

● 在屏幕上描点

1. 进入教学探索模式，然后打开g3p或g3b文件。
 - 这将显示图片绘制屏幕。
 - 关于如何打开文件的说明信息，请参见“打开一个文件”（第15-5页）。

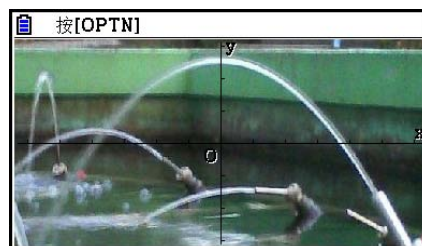

2. 按 **OPTN** **F2**（点状）进入描点模式。
 - 在屏幕中央出现指针。
3. 使用光标键（或数字键）移动指针到需要描点的位置，然后按 **EXE**。
 - 这将在当前指针位置绘制一个点。
 - 如果当前打开的文件是g3b文件，描一个点会切换到文件中的下一个图像。关于详细说明，请参见“g3b文件内描点”（第15-8页）。
 - 要删除上一描点，按 **OPTN** **F2**（撤消）。
 - 关于使用数字键移动光标到特定位置的信息说明，请参见“让指针跳至特定位置”（第15-8页）。

4. 根据需要重复执行步骤3，绘制所有需要的点。



- 在此可以按 **OPTN F3** (编辑)，选择一个描点，并把它移到另一位置。详情请参见“移动描点” (第15-9页)。
 - 对于g3p文件最多可描50个点。对于g3b文件，文件内每个图像可以描一个点。
5. 完成绘制所有点之后，按下 **EXIT** 或 **SHIFT EXIT** (QUIT)。

• 让指针跳至特定位置


在描点模式下，按下数字键 (**1** 至 **9**) 会让指针跳至屏幕的相应位置，如下所示。

| | | |
|----------|----------|----------|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |

• g3b文件内描点

g3b文件是一种特殊的图片绘制文件，在单个文件内可容纳最多30个点。

- 使用图片绘制打开g3b文件，描一个点会切换到文件内下一个图像。

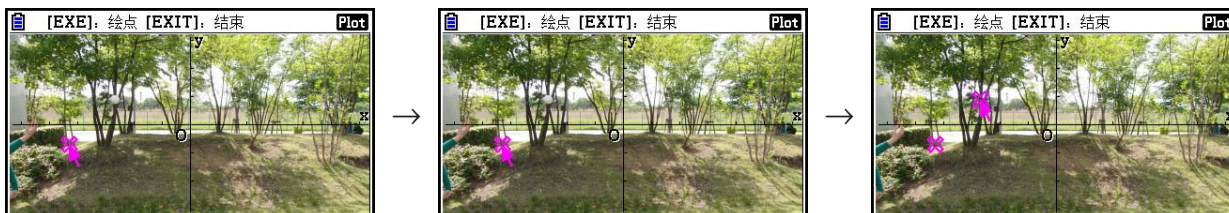


- 如要查看g3b文件内图像，按 **OPTN F6** (**>**) **F5** (播放)，然后执行下面的某一播放操作。
 - 按 **F1** (自动)。自动按顺序显示文件内所有图像三次。
 - 按 **F2** (手动)。使用 **◀** 和 **▶** 滚动文件内图像。
 按 **EXIT** 返回到按下 **OPTN F6** (**>**) **F5** (播放) 之前显示的屏幕。
- g3b文件仅可在**教学探索模式**下打开。


● 移动描点

当图片绘制屏幕显示时，按 **OPTN** **F6** (\triangleright) **F3** (编辑)。

- 也可按 **OPTN** **F2** (点状) **OPTN** **F3** (编辑)。
- 进入描点编辑模式，指针指向图像上绘制的第一个点。

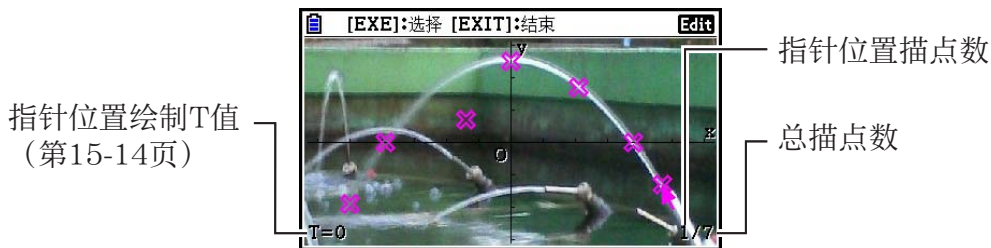

2. 使用 \blacktriangleright 和 \blacktriangleleft 移动指针到想要移动的描点，然后按 **EXE**。
 - 这将选中描点，描点开始闪烁。
3. 使用光标键 (或数字键) 移动指针到需要移动描点的位置，然后按 **EXE**。
 - 这将移动描点。指针会按顺序移到下一点 (如果有)。

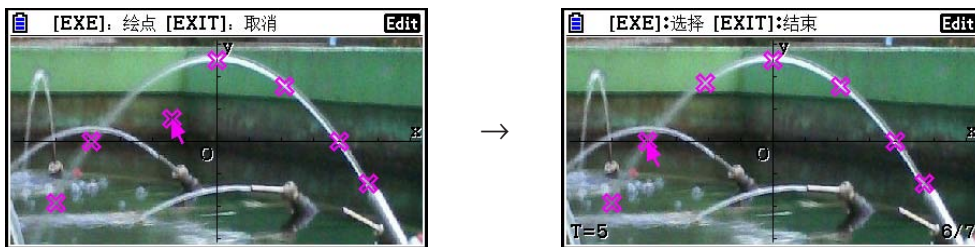

- 如果想移动另一描点，请重复步骤3和步骤4。
4. 完成所有描点移动之后，按下 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT** (QUIT)。

● 更改所有描点颜色

下面操作都可用于更改屏幕上当前所有描点的颜色。

- 在设置屏幕上，更改“描画颜色”设置。
- 在图片绘制屏幕显示时，按 **SHIFT** **5** (FORMAT) 显示格式对话框，然后更改颜色设置。

使用格式对话框更改颜色也会更改设置屏幕的“描画颜色”。更改后的颜色也会体现在描点列表屏幕的文字颜色中。

● 删除所有描点

按 **OPTN** **F6** (\triangleright) **F4** (删除)，出现确认对话框。按 **F1** (是) 删除所有描点。如需取消删除操作，则按下 **F6** (否)。

注意

- 除了使用描点列表屏幕删除所有描点外，也可从最后的描点开始，按顺序逐一删除描点。参见“删除最后描点数据行”（第15-14页）。

■ 输入表达式 $Y=f(x)$ ，生成图形。

可以在图片绘制屏幕上根据表达式 $Y=f(x)$ 绘制图形。在图片绘制屏幕按 **OPTN** **F4** (定义图) 显示图片关系列表屏幕。在此操作与在**图形**模式下的操作完全一样。

注意


- 在图片关系列表屏幕上的数据与**图形**模式一起共享。但请注意只有 $Y=$ 类型图形可用于**教学探索**模式。因此，从**教学探索**模式调用图形关系列表屏幕会在功能菜单键 **F3** 显示“ Y ” ($Y=$ 类型) 项目。还有 **F5** (修改) 功能菜单项不会显示在图形关系列表屏幕之上。可以从图片绘制屏幕执行修改功能。
- 在图形关系列表屏幕上包含变量的 $Y=$ 类型表达式可在显示图片绘制屏幕是按下 **OPTN** **F5** (修改) 进行修改。关于该操作的详情，请参见“修改图形”（第5-36页）。

■ 使用回归图形

可以根据描点坐标值执行回归计算，绘制回归图形。


● 绘制回归图形覆盖描点

1. 执行“在屏幕上描点”下的步骤（第15-7页）。
2. 按 **OPTN** **F6** (\triangleright) **F2** (回归)。
 - 显示回归计算类型功能菜单。

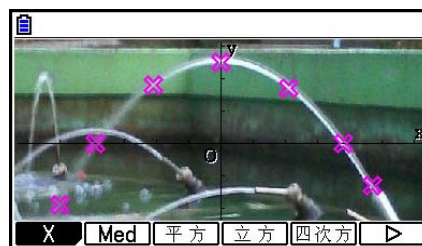


3. 按下与想要执行的回归计算*1类型所对应的功能键。

- 如要执行二次回归，按 **F3**（平方）。这将开始回归计算，并显示结果。*2

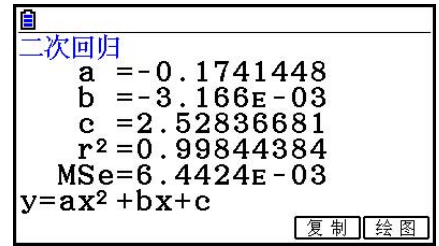

- 可在此按 **F5**（复制）复制得到的回归公式到图形关系列表屏幕。详情参见“输入表达式 Y=f(x)，生成图形”（第15-10页）。

4. 要绘制回归图形，按 **F6**（绘图）。

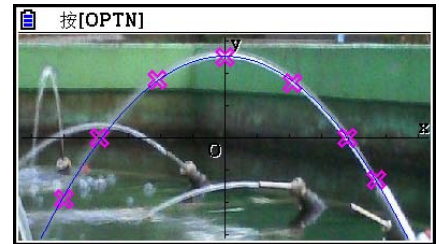

*1 关于回归计算类型的详细说明，请参见“选择回归类型”（第6-15页）。




*2 关于屏幕上显示值意义的信息说明，请参见“显示回归计算结果”（第6-16页）和从第6-16到6-20页的回归图形解释。

注意

- 除了回归图形，还可指定自己的表达式和图形项目。参见“输入表达式 Y=f(x)，生成图形”（第15-10页）。

● 滚动和平移描点或图形屏幕


在图片绘制屏幕，可以使用光标键上下左右滚动XY坐标轴。注意背景图是固定不动的，不能滚动。

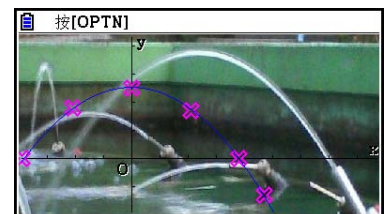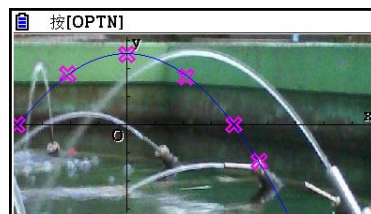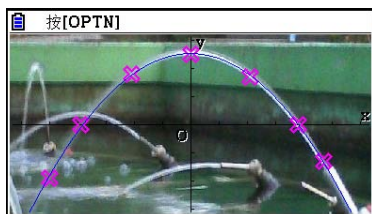

也可按 **OPTN** **F6** (▷) **F6** (▷) **F2**（移画面）平移（拖拽）XY坐标轴。平移操作与在图形模式下的操作相同（第5-10页）。


● 在图片绘制屏幕、轴转换屏幕和描点列表屏幕之间切换

在显示描点列表屏幕和轴转换屏幕后（第15-14页），每一按下 **SHIFT** **F6** ($G \leftrightarrow T$)，就会在图片绘制屏幕、轴转换屏幕和描点列表屏幕之间来回切换。

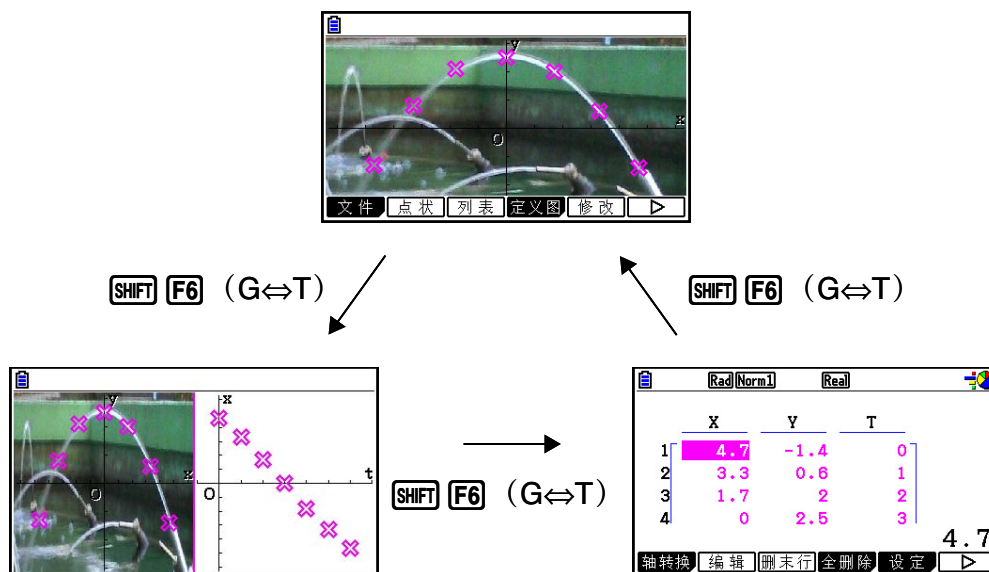

■ 调节图像的亮度（深浅）

可以在0%（原样）到100%（不显示）之间调节图像亮度。值设置越高，图像就越亮，若设置成100%则全部显示白色。

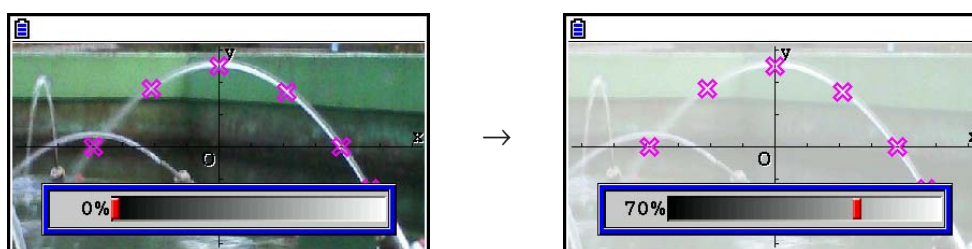

可以调整亮度，以获取描点和图形的最佳视觉效果。

- 注意，只有对16-bit的图像数据才可调整亮度。
- 完成亮度调整后，当执行下列某一操作时设置会保存到图像文件中：**OPTN** **F1**（文件）**F2**（保存）或**F3**（另存为）。

● 调节图像的亮度（深浅）

当图片绘制屏幕显示时，按 **OPTN** **F6** (\triangleright) **F6** (\triangleright) **F3**（深浅）。

1. 可使显示屏上出现图像亮度调节滑条。
2. 使用 **◀** 和 **▶** 调整亮度值。
 - 如果需要的话也可直接输入数值。例如，要指定亮度值为20%，则按 **2** **0** **EXE**。
3. 完成所需设置后，按下 **EXE**。

4. 使用描点列表

图片绘制屏幕上每一描点都有坐标值数据。可以使用描点列表显示和编辑这些坐标。

■ 显示描点坐标值（描点列表）

可以使用本小节的操作流程显示描点坐标（X，Y）列表，并使用列表编辑数值、删除描点数据和更改描点的颜色。还可指定每一描点的时间值（T）、绘制T-X或T-Y图形（轴转换）函数。

● 编辑描点坐标值

1. 在图片绘制显示时，按下 **OPTN** **F3**（列表）显示描点列表屏幕。

| | X | Y | T |
|---|-----|------|---|
| 1 | 4.7 | -1.4 | 0 |
| 2 | 3.3 | 0.6 | 1 |
| 3 | 1.7 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 2.5 | 3 |

4.7

轴转换 编辑 删末行 全删除 设定 ▶

- 描点列表屏幕的X值和Y值显示描点坐标。T值表示时间。（关于T值的信息说明，参见第15-14页“显示T-Y和T-X坐标上描点（AXTRANS屏幕）”）。在该屏幕上，仅可编辑X值和Y值。
2. 使用光标键移动想要编辑的X值或Y值，然后按 **F2**（编辑）。
 3. 编辑数值，然后按下 **EXE**。
 - 如果想编辑其他数值，请重复步骤2和步骤3。
 - 要返回图片绘制屏幕，按 **EXIT** 或 **SHIFT** **EXIT**（QUIT）。
 - 更改数值会引起图片绘制屏幕上对应描点的变化。

注意

- 在描点列屏幕显示时，使用 **F6**（▷） **F4**（存储）可将描点列表上的列表数据保存到列表存储器中，而使用 **F6**（▷） **F5**（调用）可从列表存储器中调用描点列表数据。但请注意，保存和调用操作都会忽略与列表数据相关联的颜色信息。

● 删除最后描点数据行

根据当前所在单元格的类型执行下列某一操作。

- 如果选择描点列表屏幕最后一行X值或Y值，按 **F3**（删末行）一次删除描点数据最后一行。
- 如果选择描点列表屏幕上除最后一行外任意行X值或Y值，按 **F3**（删末行）一次移动高亮点到最后一行，再按 **F3**（删末行）删除最后一行描点数据。

● 删除所有描点

按 **F4**（全删除），出现确认对话框。按 **F1**（是）删除所有描点。如需取消删除操作，则按下 **F6**（否）。

● 从描点列表屏幕返回图片绘制屏幕


按 **EXIT**，**SHIFT** **EXIT**（QUIT），或 **SHIFT** **F6**（G \leftrightarrow T）。

■ 显示T-Y和T-X坐标上描点（AXTRANS屏幕）

如描点列表屏幕上所见，每一描点的数据包含X和Y坐标以及时间值T。


在图片绘制屏幕上，每一描点一般在X-Y面上显示为坐标（X，Y），但时间值T可用于将描点在T-Y面显示为坐标（T，Y），在T-X面显示为坐标（T，X）。

- 在初始默认设置下，时间值为0、1、2依次类推（从0开始步长为1的算术递增），具体取决于描点顺序。可以更改起始值和步长值，更改分配给每一描点的T值。
- T-Y坐标描点和T-X坐标描点显示在称为AXTRANS的特殊屏幕。AXTRANS屏幕同时显示X-Y坐标描点和T-Y或T-X坐标描点，如下所示。

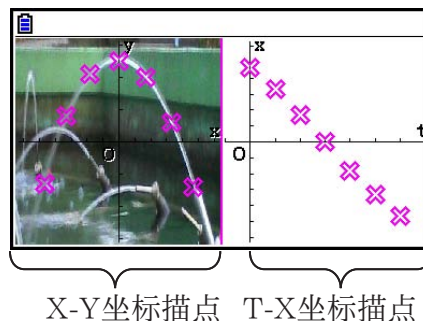

● 配置时间 (T) 值

1. 显示描点列表屏幕时，按下 **F5** (设定)。

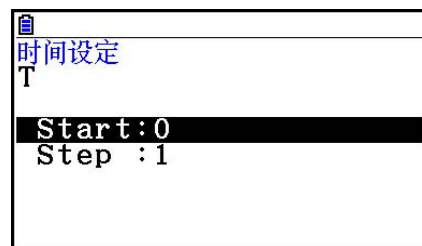

2. 在显示的屏幕之上，指定起始值和步长值。

- 如果需要指定起始值为1，步长1.5，按 **1** **EXE** **1** **.** **5** **EXE**。

3. 完成所需设置后，按 **EXE** (或 **EXIT**)。

- 返回到描点列表屏幕，在此可检查T值是否已按要求更改。

| | X | Y | T |
|---|-----|------|---|
| 1 | 4.7 | -1.4 | 0 |
| 2 | 3.3 | 0.6 | 1 |
| 3 | 1.7 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 2.5 | 3 |

4.7

轴转换 编辑 删末行 全删除 设定

注意

下列是起始值和步长值的范围。

$$-1.0E+10 < \text{起始} < 1.0E+10$$

$$0 < \text{步长} < 1.0E+10$$


● 显示T-Y坐标或T-X坐标上的描点

1. 显示描点列表屏幕时，按下 **F1** (轴转换)。从图片绘制屏幕，也可按 **OPTN** **F6** (\triangleright) **F1** (轴转换)。



2. 根据显示描点所用的坐标系，可按 **F1** (T-Y) 或 **F2** (T-X)。

- 显示轴转换屏幕，在左边显示X-Y坐标系，右边显示T-Y或T-X坐标系统描点。

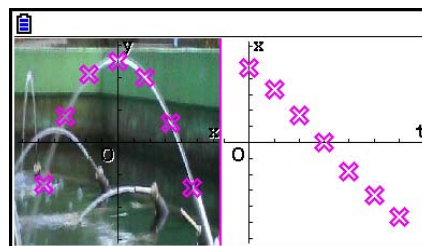

注意


- 在轴转换屏幕显示时，设置屏幕上“Grid”设置始终为“关”，而“Label”设置始终为“开”。对于“Axes”设置，仅可选择“开”或“比例”。如果尝试选择“关”，它会自动改为“开”。
- 只要轴转换屏幕一显示，左边屏幕T轴窗口总会自动配置，不受“Axtrans Wind”当前设置影响。
- 当此屏幕显示时按 **OPTN** 会显示功能菜单，可用于执行下列操作。

| 操作: | 按下该键: | 然后执行此处的流程: |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 更改左侧屏幕的显示模式 | F1 (切换) | 下面“切换轴转换屏幕左侧 (X-Y 坐标系统) 的显示模式” |
| 转到描点列表屏幕 | F3 (列表) | — |
| 在右侧屏幕描点之上绘制回归图形 | F4 (回归) | 从“绘制回归图形覆盖描点” (第15-10页) 下的步骤3开始 |
| 使轴转换屏幕左右侧对应描点闪烁 | F5 (点关联) | “引起轴转换屏幕左右侧对应描点闪烁” (第15-17页) |

3. 如需返回描点列表屏幕，按下 **EXIT**。

● 切换轴转换屏幕左侧 (X-Y坐标系统) 的显示模式


1. 当轴转换屏幕显示时，按 **OPTN** 显示功能菜单。
2. 按下 **F1** (切换)。
 - 每按一次 **F1** (切换)，就按下面顺序循环左侧显示模式。

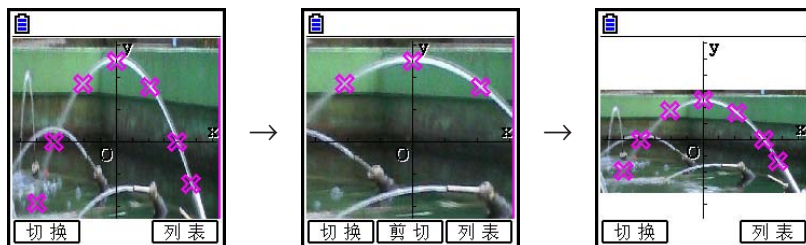

- (1) 水平压缩全屏
- (2) 截取屏幕 (无压缩)

(3) 压缩屏幕，维持纵横比

- 当选择 (2) (无压缩) 为显示模式时，可以指定要剪切的屏幕区域。如要剪切，按 **F2** (剪切)，然后使用 **◀** 和 **▶** 键移动边线，以便将需要显示的部分围起来。最后按 **EXE**。

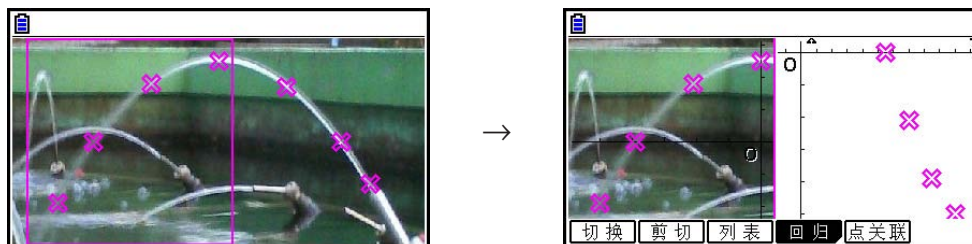


3. 当切换所需显示模式后，按下 **EXIT**。

• 引起轴转换屏幕左右侧对应描点闪烁

1. 当轴转换屏幕显示时，按下 **OPTN F5** (点关联)。

- 这会引引起对应数据第一行 (第一点) 的左侧 (X-Y坐标) 和右侧 (T-X坐标) 上坐标闪烁。

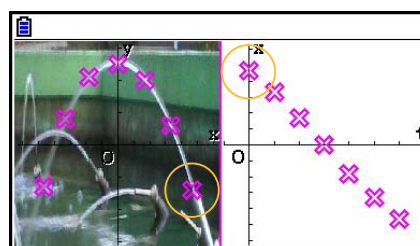

- 使用 **◀** 和 **▶** 在点前后移动闪烁位置。该功能有利于确定屏幕两侧描点的对应关系。

2. 如需停止闪烁，按下 **EXIT**。

• 从轴转换屏幕返回描点列表屏幕

按 **EXIT** 或 **SHIFT F6** ($G \leftrightarrow T$)。

5. 图形模式通用功能

在图片绘制屏幕上，**SHIFT F1**至**F5**功能菜单项目与**图形**模式下的一模一样。参见下面几页了解详情。

- **SHIFT F1** (追踪) ... “读取图形线条上的坐标” (第5-52页)
- **SHIFT F2** (缩放) ... “缩放” (第5-8页)
- **SHIFT F3** (查看窗) ... “V-Window (查看视窗) 设置” (第5-4页)
- **SHIFT F4** (草图) ... “在图形屏幕上绘制点、线和文本 (草图)” (第5-50页)
- **SHIFT F5** (图解) ... “分析图形 (图解菜单)” (第5-54页)

注意

在按下**SHIFT F1** (追踪) 开始跟踪操作后，可以更改指针当前所在描点的颜色。执行下列步骤更改描点颜色：

1. 当图片绘制屏幕含有描点时，按下**SHIFT F1** (追踪)。
 - 会将跟踪指针显示在图像上绘制的第一个点上。
 - 如果在图片绘制屏幕上同时有描点和图形时，按下**SHIFT F1** (追踪) 将使跟踪指针首先显示在图形上。此时，使用▲和▼在图形和描点之间移动跟踪指针。
2. 使用▶和◀移动跟踪指针到想要更改颜色的描点。
3. 按下**SHIFT F5** (FORMAT) 显示格式对话框。
4. 使用光标键移到所需颜色并选中它，然后按下**EXE**。
 - 更改后的颜色也会体现在对应描点数据的文字颜色中。

附录

1. 错误消息表

• 一般计算错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|-----------|---|--|
| 语法错误 | <ul style="list-style-type: none">• 语法错误• 尝试输入非法命令 | 按下 EXIT ，显示错误并进行必要的修正。 |
| 数学错误 | <ul style="list-style-type: none">• 计算结果超出显示范围。• 数学错误（被零除等等） | 检查输入值并修正，确保数值在允许极限值范围内。 |
| 堆栈错误 | 执行超出数值堆栈或者命令堆栈容量的计算。 | <ul style="list-style-type: none">• 简化公式，将数值堆栈的层数控制在10层以内，将命令堆栈的层数控制在26层以内。• 将公式分为两个或者多个部分。 |
| 输入值必须是整数 | 尝试在整数输入位置输入非整数值。 | 输入整数。 |
| 输入值必须是矩阵 | 尝试在矩阵输入位置输入非矩阵值。 | 输入矩阵值。 |
| 输入值必须是列表 | 尝试在列表输入位置输入非列表值。 | 输入列表值。 |
| 输入值必须是实数 | 尝试在实数输入位置输入非实数值。 | 输入实数值。 |
| 无效的极坐标形式 | 尝试在极坐标形式输入虚数 ($r\angle\theta$) r 或者 θ 。 | 检查极坐标。 |
| 变量大小关系错误。 | 两个自变量间的大小关系与实际相反。
示例： $nCr(3,10)$ | 更改数值，符合语法要求的大小关系。 |
| 无实数错误 | 在设置屏幕上将Complex Mode设置为实数时，即使自变量为实数，计算结果仍然包含复数。 | 将Complex Mode设置改为实数之外的其他设置。 |



| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|---------------------------|---|---|
| 无法化简 | 尝试使用►Simp函数（第2-25页）简化分式，但是无法使用指定的因子简化。
示例：使用因子3简化分式4/8。 | 指定不同的因子或者执行►Simp时不指定任何因子。 |
| 无解！
调整初始值数值或范围。然后再试一次。 | 求解计算无法在指定范围内求解。 | <ul style="list-style-type: none"> • 更改指定范围。 • 修正输入表达式。 |
| 超时 | 求解计算无法满足收敛条件。 | 如果您正在执行求解计算，尝试更改初始默认估计值。 |
| 换算错误 | <ul style="list-style-type: none"> • 试图使用单位转换命令在两种不同类别的单位之间进行转换。 • 在转换表达式中两次使用同一命令执行转换计算。 | 在转换表达式中，指定同一类别中的两个不同命令。 |
| 无效的类型 | 指定了非法数据类型。 | 指定有效数据。 |
| 下溢 | 在函数计算或方程计算时，给某个自变量输入了极小值或给多个互相抵消的自变量输入数值。
示例： $\sum(X,X,1,2,1E-50)$ ， $1E99x^2+1E99x+1E-99=0$ ，等等。 | 根据计算内容的不同，可能出现下溢无法执行计算。更改数值再试一次。 |

• 列表和矩阵计算错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| 无效的列表或矩阵 | 无效使用列表或矩阵。 | 按下 EXIT ，显示错误并进行必要的修正。 |
| 维数错误 | 矩阵或者列表计算期间使用错误的维数。 | 检查矩阵或列表维数。 |
| 列表中有复数 | 在不允许使用复数数据的计算或者操作时，使用了包含复数的列表。 | 将列表中的所有数据改为实数。 |
| 矩阵中有复数 | 在不允许使用复数数据的计算或者操作时，使用了包含复数的矩阵。 | 将矩阵中的所有数据改为实数。 |
| 不适当的元素个数 | 尝试创建元素数超出最大限制的列表或矩阵。 | 列表元素数不能超出999，矩阵不能超出999行×999列。 |

• 解方程（组）模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|----------------|----------------|
| 无数解 | 线性方程组求解包含无穷大数。 | — |
| 无解 | 线性方程组无解。 | — |
| 无变量 | 求解方程中没有变量。 | 输入一个包括变量的求解方程。 |

• 图形，动态图，表格，递归·数列，圆锥曲线模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|-----------|--|--|
| 范围错误 | 在重新绘制图形时超出视窗范围设置。 | 使用正确设置重新绘制。 |
| 无变量 | 动态图形使用的图形函数中没有指定变量。 | 为图形函数指定变量。 |
| 变量过多 | <ul style="list-style-type: none"> • 尝试使用带有5个以上变量的表达式执行Modify函数。 • 尝试使用包含多个多变量的表达式执行Modify函数。 | <ul style="list-style-type: none"> • 更改表达式，使变量不超过5个。 • 选择一个包含单一变量的表达式。 |
| 无项目被选中 | 尝试绘制图形或创建表格而无选择任何数据。 | 选择数据并重试。 |
| 使用中的表达式 | 尝试当绘图所用表达式所在区域运行Modify时复制图形表达式。 | 选择不同区域重试。 |
| 要求单变量表达式。 | <ul style="list-style-type: none"> • 尝试选择不在任何表达式内包含变量时执行Modify函数。 • 尝试使用包含多个多变量的表达式执行Modify操作。 | 选择至少有一个且只有一个包含变量的表达式。 |
| 无效的图形类型 | <ul style="list-style-type: none"> • 在选择了覆盖图形表达式或不等式的列表图形表达式后，尝试在图形模式下执行Modify操作。 • 在选择了覆盖图形表达式或不等式的列表图形表达式后，尝试在表格模式下执行Modify操作。 | 选择不同类型的表达式重试。 |
| 扇区过多 | 使用G-Solve $\int dx$ - ROOT或 $\int dx$ - INTSECT执行计算，但所指定的范围内存在21或更多根。 | 指定更小的范围并重试。 |

• 统计模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--|--|
| 条件错误 | 尝试显示多个不同类型的统计图形。 | 按下 F1 （绘图） F4 （选择）显示图形开/关屏幕，然后仅为同一类型的图形选择“DrawOn”。 |
| 数据使用中 | <ul style="list-style-type: none"> 当“Resid List”（残值列表）指定的同一列表作为计算数据时，尝试执行回归计算。 当“Save Res”（保存结果列表）指定的同一列表作为计算数据时，尝试执行测试、置信区间或分布计算。 | <ul style="list-style-type: none"> 对于“Resid List”，指定回归计算所用之外的列表。 对于“Save Res”，指定测试、置信区间或分布计算所用之外的列表。 |

• 程序错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--|---|
| 转移错误 | <ol style="list-style-type: none"> ① 没有对应于Goto n的Lbl n。 ② 程序区Prog "文件名" 中没有保存程序。 | <ol style="list-style-type: none"> ① 正确输入对应于Goto n的Lbl n，或者在不需要时删除Goto n。 ② 将程序保存在程序区Prog "文件名" 中，或者在不需要时删除Prog "文件名"。 |
| 嵌套错误 | Prog "文件名" 的子程序嵌套超过10层。 | <ul style="list-style-type: none"> • 确保Prog "文件名" 未用于从子程序返回主程序。如果使用，删除所有不必要的Prog "文件名"。 • 跟踪子程序跳转目标位置，确保没有跳转至初始程序区。确保正确返回。 |
| 路径层次过多 | 程序中指定了5个以上路径级别。 | 路径级别指定不多于5个。 |

• 数据表格模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| 范围错误 | 粘贴、调用或其他单元格操作超出数据表格单元格范围。 | 重复执行该步骤，注意不要超过单元格范围。 |
| 循环错误 | 数据表格中存在循环参考（例如单元格A1中使用“=A1”）。 | 更改单元格内容，删除循环参考。 |

• 电子教案模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|------------|---|-------------------------------|
| 无备注 | <ul style="list-style-type: none"> 在电子教案模式文件菜单屏幕上，当选择不包含备忘录的文件时按下 F5（备忘录）。 在编辑不包含备忘录的文件时，尝试显示备忘录目录屏幕。 | 当选择包含 备忘录 的文件时，执行这些操作。 |
| 每行只能有一个备注 | <ul style="list-style-type: none"> 在电子教案模式下，尝试在已添加备忘录的行上继续添加备忘录。 在电子教案模式下，尝试在均添加有备忘录的两行间删除换行符。 | — |
| 图片尺寸不符无法插入 | 在 电子教案 模式下，尝试插入不支持文件大小的图像文件。 | 使用支持大小的图像文件（第10-14页）。 |

• 内存管理模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|------------------------|--|--|
| 内存错误 | 运算或者存储器存储操作超过可用存储器容量。 | <ul style="list-style-type: none"> • 将使用的存储器数量保持在当前指定的存储器数量范围之内。 • 简化试图存储的数据，使其不超过可用存储容量。 • 删除不再需要的数据，为新数据提供空间。 |
| 文件夹中有300个以上文件。有些文件不表示。 | 在 内存管理 模式下尝试从存储器打开的文件数超过300。 | 使用计算机* ¹ 将文件分散到多个文件夹，使得存储器内每个文件夹不超过300个文件。 |
| 此文件夹中有子文件夹，但不能显示。 | 在 内存管理 模式下，可显示3级嵌套存储器文件夹，但它包含第4级嵌套文件夹。（第4级文件夹可以显示，但不能打开。） | 使用计算机* ¹ 将所有要访问的文件存储到前3级嵌套文件夹。 |
| 数据过多 | 数据项数过大。 | 删除多余数据。 |
| 碎片错误 | 必须优化存储器才可继续保存数据。 | 优化存储器。 |
| 无效名称 | 输入的文件名包括无效字符。 | 使用正确的字符输入有效文件名。 |
| 无效的类型 | 指定了非法数据类型。 | 指定有效数据。 |
| 存储期已满 | 永久存储器已满。 | 删除多余数据。 |
| 数据错误 | 出现数据错误。 | 检查并确保写入正确类型的数据并重试。 |

*¹ 关于使用计算机操作永久存储器文件和文件夹，请参见“计算器和个人计算机间传输数据”（第13-5页）。

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--------------------------------|---|
| 文件系统错误 | 计算器存储器文件系统被破坏或永久存储器格式无法被计算器读取。 | <p>在阅读下面“重要！”信息后，按“复位”（第12-4页）中的步骤初始化所有操作。</p> <p>重要！
 执行初始化操作将删除计算器存储器内所有数据，包括语言数据。如果需要计算器存储器内的数据，使用USB线连接计算器和计算机，将需要保存的数据复制到计算机硬盘，然后在执行初始化操作。关于详细说明，请参见“计算器和个人计算机间数据通信”（第13-3页）。</p> |

• 数据通信错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| 数据中有复数 | 使用该计算器的某个功能发送的数据（矩阵等等）包括复数数据，但接收计算器的对应功能不支持包括复数的数据。
示例：试图向CFX-9850G发送包含复数元素的矩阵。 | 发送不包括复数的数据。 |
| CSV错误
行内 [A],
列 [B] | 导入的CSV文件包含不能转换的数据。 | 使用计算机检查文件内行A列B数据，断开并改为可以转换的数据。 |
| USB连接错误 | 数据通信期间USB电缆连接出现故障。 | 使用USB电缆正确连接计算器和计算机（或其他设备）。 |
| 通讯错误 | 数据通信期间电缆连接或者参数设置出现问题。 | 检查并确保电缆连接和参数设置正常。 |
| 传送错误 | 数据通信期间电缆连接或者参数设置出现问题。 | 检查并确保电缆连接和参数设置正常。 |
| 接受错误 | 数据通信期间电缆连接或者参数设置出现问题。 | 检查并确保电缆连接和参数设置正常。 |
| 存储器已满 | 接收设备的存储器在程序数据通信期间装满。 | 删除接收设备中保存的某些数据并重试。 |
| 无效的数据大小 | 接收设备不支持试图发送的数据大小。 | 确保接收设备支持发送的数据大小。 |
| 无效数据编号 | 接收设备不支持试图发送的数据的数据编号。 | 在发送数据时指定接收设备支持的数据编号。 |
| 请再连接 | 在更新操作系统时由于某种原因连接中断。 | 重新连接并重试。 |

• 几何模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------------|--|-------------------------------|
| 先选择一条线段。 | 在不先选择线段下尝试构建垂直平分线。 | 选择所需对象重试。 |
| 先选择一条线和点。 | 在不先选择线段和点下尝试构建垂直或平行线。 | |
| 先选择两点或一条线段。 | 在不先选择两点或一条线段下尝试构建中点。 | |
| 先选择相应的图形。 | <ul style="list-style-type: none"> • 在不先选择两条线下尝试构建插入点。 • 在不先选择所需对象下尝试执行追加动画或替换动画命令。 • 在不先选择所需对象下尝试执行添加表格命令。 | |
| 先选择两条线段。 | 在不先选择两条线段下尝试构建角平分线。 | |
| 对象过多！工作存储器被清除。 | 工作存储器已满。 | 删除不需要的对象或打开新文件。 |
| 无效测量 | 尝试使用表达式命令输入包含无效测量的表达式。 | 检查正在输入的表达式只包含屏幕上当前所有的测量。 |
| 动画过多 | 尝试添加10个以上动画。 | 使用编辑动画屏幕删除不需要的动画，或创建新文件添加新动画。 |
| 先选择点。 | 在不先指定跟踪点下尝试执行跟踪命令。 | 指定跟踪点再重试。 |
| 跟踪点过多 | 尝试指定10个以上跟踪点。 | 选择最多10个跟踪点。 |
| 行过多 | 尝试为一个动画表添加26个以上的列。 | 删除动画表中不需要的列并重试。 |

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|-----------------|--|------------------|
| 先配置动画设定。 | <ul style="list-style-type: none"> • 在不先配置设置下尝试运行动画。 • 在不先配置动画设置下尝试执行添加表格命令。 | 配置动画设置并重试。 |
| 无法添加动画 | <ul style="list-style-type: none"> • 为追加动画或替换动画命令所选的点不能用于动画，因为点被锁定等。 • 为追加动画或替换动画命令所选的点不能用于动画，因为它已经被用于正在配置的动画或另一动画中。 | 选择可以添加到动画的点并重试。 |
| 选择相应的测量图标。 | 在不先选择正确的测量图标下尝试执行添加表格命令。 | 选择可以添加到动画表的测量图标。 |
| 先配置动画设定并创建一个表格。 | 在不先生成动画表下尝试执行显示表格命令。 | 首先生成动画表。 |
| 涂颜色的图形至少要有有一个。 | 在屏幕上不带有填充色的图下，尝试执行表面积计算（ OPTN （选项） - 7：面积计算）。 | 使用填充色绘制图并重试。 |

• 教学探索模式错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--------------------------------|-------|
| 图过多 | 在 教学探索 模式下，绘制点数超出允许的上限。 | — |

• 设置错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--|---|
| 域外 | 尝试输入超出允许输入范围的数值。 | 输入允许范围的数值。 |
| 无效设置 | <ul style="list-style-type: none"> • 输入了不正确的视窗值。 • 在范围屏幕上输入不正确的值并使用该值执行操作。 • 尝试使用步长值为0创建表格。 • 尝试输入非法窗口设置组合。
示例：Xmin = 10、Xmax = 10 • 当初值大于或等于终值时，尝试在递归·数列模式下创建表格。 • 在几何模式下，编辑动画屏幕上配置 t0=t1。 • 当执行函数计算或在金融模式或统计模式下进行计算时，内部计算产生数学错误（如除数为零）。 | <ul style="list-style-type: none"> • 更改视窗值，使其不超出范围。 • 输入正确的范围值。 • 指定非0步长值。 • 输入存在相互正确关系的数值。 • 更改数值使得初值小于终值。 • 配置编辑动画屏幕，在同一动画下 t0和t1分配不同值。 • 因为计算包含一个或多个不能计算的数值，输入不同的值重试。 |
| 超出范围 | 计算结果超出计算器显示范围。 | 更改计算公式。 |

• 其他错误

| 当看到这一消息： | 它表示： | 纠正操作： |
|----------|--|--|
| 无数据 | 指定的数据不存在。（当列表或变量引用不存在的数据时发生。） | 更改数据规定。 |
| 无文件 | 在图片存储器编号上无文件时，尝试从图片存储器（1到20）调用文件。 | 指定文件存储的图片存储器编号。 |
| 没有足够的元素 | <ul style="list-style-type: none"> • 计算指定的列表不包含计算执行所需的元素数。 • 尝试使用元素频率数据均为0的列表执行统计计算。 | <ul style="list-style-type: none"> • 检查计算所需的元素数，相应调整元素数。 • 对于频率数据，使用元素值大于0的列表。 |

2. 输入范围

| 函数 | 实数解的输入范围 | 内部
数位 | 精度 | 注意 |
|------------------------------|--|----------|---------------------------------|--|
| sinx
cosx
tanx | (DEG) $ x < 9 \times (10^9)^\circ$
(RAD) $ x < 5 \times 10^7 \pi \text{rad}$
(GRA) $ x < 1 \times 10^{10} \text{grad}$ | 15位 | 一般而言，
精度为
第10位 ± 1 。* | 但对于tanx:
$ x \neq 90 (2n+1)$: DEG
$ x \neq \pi/2 (2n+1)$: RAD
$ x \neq 100 (2n+1)$: GRA |
| $\sin^{-1}x$
$\cos^{-1}x$ | $ x \leq 1$ | " | " | |
| $\tan^{-1}x$ | $ x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | |
| sinhx
coshx | $ x \leq 230.9516564$ | " | " | |
| tanhx | $ x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | |
| $\sinh^{-1}x$ | $ x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | |
| $\cosh^{-1}x$ | $1 \leq x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | |
| $\tanh^{-1}x$ | $ x < 1$ | " | " | |
| logx
lnx | $1 \times 10^{-99} \leq x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| 10^x | $-1 \times 10^{100} < x < 100$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| e^x | $-1 \times 10^{100} < x \leq 230.2585092$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| \sqrt{x} | $0 \leq x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| x^2 | $ x < 1 \times 10^{50}$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| $1/x$ | $ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| $\sqrt[3]{x}$ | $ x < 1 \times 10^{100}$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| $x!$ | $0 \leq x \leq 69$
(x是一个整数) | " | " | |
| nPr
nCr | 结果 $< 1 \times 10^{100}$
n, r (n 和 r 是整数)
$0 \leq r \leq n, n < 1 \times 10^{10}$ | " | " | |
| Pol (x, y) | $\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$ | " | " | |
| Rec
(r, θ) | $ r < 1 \times 10^{100}$
(DEG) $ \theta < 9 \times (10^9)$
(RAD) $ \theta < 5 \times 10^7 \pi \text{ rad}$
(GRA) $ \theta < 1 \times 10^{10} \text{grad}$ | " | " | 但对于tan θ :
$ \theta \neq 90 (2n+1)$: DEG
$ \theta \neq \pi/2 (2n+1)$: RAD
$ \theta \neq 100 (2n+1)$: GRA |

| 函数 | 实数解的输入范围 | 内部
数位 | 精度 | 注意 |
|--|--|----------|------------------|-------------|
| $\circ, \text{''}$
\leftarrow
$\circ, \text{''}$ | $ a , b, c < 1 \times 10^{100}$
$0 \leq b, c$ | 15位 | 一般而言，精度为第10位±1。* | |
| | $ x < 1 \times 10^{100}$
六十进制显示：
$ x < 1 \times 10^7$ | | | |
| $\wedge(x^y)$ | $x > 0$:
$-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$x = 0$: $y > 0$
$x < 0$: $y = n, \frac{m}{2n+1}$
(m, n 是整数)
但是：
$-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| $^x\sqrt{y}$ | $y > 0$: $x \neq 0$
$-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
$y = 0$: $x > 0$
$y < 0$: $x = 2n+1, \frac{2n+1}{m}$
($m \neq 0$; m, n 是整数)
但是：
$-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$ | " | " | • 复数可作为自变量。 |
| a^b/c | 整数、分子与分母的总数不得超过10位（包括除号）。 | " | " | |

* 对于单独计算，计算误差为第10位±1。（对于指数显示，计算误差为最后一个有效位±1。）在连续计算中，误差会累积，因而可能产生较大误差。（这一点同样适用于内部连续计算，例如 $\wedge(x^y)$ 、 $^x\sqrt{y}$ 、 $x!$ 、 $^3\sqrt{x}$ 、 nPr 、 nCr 等等。）

在函数的奇点和拐点附近，误差可能累积并放大。


| 函数 | 输入范围 |
|--------------------|---|
| 二进制、八进制、十进制、十六进制计算 | 转换后数值在以下范围内：
DEC: $-2147483648 \leq x \leq 2147483647$
BIN: $1000000000000000 \leq x \leq 1111111111111111$ (负)
$0 \leq x \leq 1111111111111111$ (0, 正)
OCT: $20000000000 \leq x \leq 377777777777$ (负)
$0 \leq x \leq 177777777777$ (0, 正)
HEX: $80000000 \leq x \leq FFFFFFFF$ (负)
$0 \leq x \leq 7FFFFFFF$ (0, 正) |

E-Con2
Application
(English)

All of the explanations provided here assume that you are already familiar with the operating precautions, terminology, and operational procedures of the calculator and the EA-200.

1. E-Con2 Overview

- From the Main Menu, enter the **E-Con2** mode.

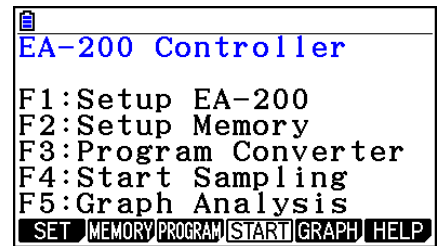

E-Con2 Main Menu

- The **E-Con2** mode provides the functions listed below for simple and more efficient data sampling using the CASIO EA-200.
 - **F1** (SET)Displays a screen for setting up the EA-200.
 - **F2** (MEMORY)Displays a screen for saving EA-200 setup data under a file name.
 - **F3** (PROGRAM)....Performs program conversion.
 - This function can be used to convert EA-200 setup data configured using E-Con2 to an EA-200 control program (or EA-100 control program) that can run on the fx-9860G SD/fx-9860G.
 - It also can be used to convert data to a program that can be run on a CFX-9850 Series/fx-7400 Series calculator.
 - **F4** (START)Starts data collection.
 - **F5** (GRAPH)Graphs data sampled by the EA-200, and provides tools for analyzing graphs. Graph Analysis tools include calculation of periodic frequency, various types of regression, Fourier series calculation, and more.
 - **F6** (HELP)Displays E-Con2 help.
- Pressing the **OPTN** key (Setup Preview) or a cursor key while the E-Con2 main menu is on the screen displays a preview dialog box that shows the contents of the setup in the current setup memory area.

To close the preview dialog box, press **EXIT**.

Note

- For details about setup data and the current setup memory area, see “Using Setup Memory” (page ε-24).

2. Using the Setup Wizard

This section explains how to use the Setup Wizard to configure the EA-200 setup quickly and easily simply by replying to questions as they appear.

■ Setup Wizard Parameters

Setup Wizard lets you make changes to the following three EA-200 basic sampling parameters using an interactive wizard format.

- Sensor (Select Sensor)
- Total Sampling Time
- Sampling Time Unit (Select Unit)

Note the following rules whenever you use the Setup Wizard.

- The EA-200 sampling channel is CH1 or SONIC.
- The trigger for a Setup Wizard setup is always the **[EXE]** key.

• To configure an EA-200 setup using Setup Wizard

Note


- To terminate Setup Wizard part way through and cancel the setup, press **[SHIFT] [EXIT]** (QUIT).

1. Display the E-Con2 main menu (page ε-1).
2. Press **[F1]** (SET) and then **[F1]** (WIZARD).
 - This launches the Setup Wizard and displays the “Select Sensor” screen.
3. Press **[F1]** to specify a CASIO sensor or **[F2]** to specify a Vernier sensor.
 - Pressing either key will display the corresponding sensor list.
4. Specify the sensor you want to use.




Use the **[▲]** and **[▼]** cursor keys to move the highlighting to the sensor you want to use, and then press **[EXE]**.

- If the “Input Total Sampling Interval” screen appears, skip to step 6.

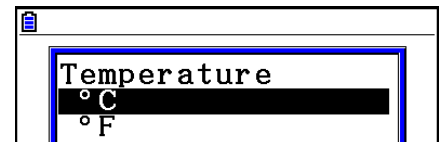- If the sensor you specified has more than one option (more detailed specifications, such as sampling unit, mode, etc.), an option list will appear on the display at this time. If this happens, advance to step 5 (where you will see an example of the screen that appears when you select **[F1]** - [Temperature] in step 4).



- Select the options for the sensor you specified in step 4.

Use the  and  cursor keys to move the highlighting to the option you want to select, and then press .

- If the “Input Total Sampling Interval” screen appears, advance to step 6.

Important!




When special settings are required by the sensor and/or option you select, other screens other than the “Input Total Sampling Interval” screen will appear on the display. The following shows where you should go to find information about the operations you need to perform for each sensor/option selection.


| If you select this sensor/option: | Go here for more information: |
|---|--|
| [CASIO] - [Microphone] - [Sound wave & FFT] | “Using Setup Wizard to Configure Settings for FFT (Frequency Characteristics) Data Sampling” on page ε-4 |
| [CASIO] - [Microphone] - [FFT only] | |
| [VERNIER] - [Photogate] - [Gate] | “To configure a setup for PhotoGate alone” on page ε-5 |
| [VERNIER] - [Photogate] - [Pulley] | “To configure a setup for PhotoGate and Smart Pulley” on page ε-5 |
| [CASIO] - [Speaker] - [y=f(x)] | “Outputting the Waveform of a Function through the Speaker” on page ε-6 |

- Use the number input keys to input the total sampling time. Just input a value.

In step 8 of this procedure, you will be able to specify the unit (seconds, minutes, hours, days) of the value you input here.


Note

- With some sensors ([CASIO] - [Microphone] - [Sound wave], etc.) sampling time is limited to a few seconds. The unit for such a sensor is always seconds, and so the “Select Unit” screen does not appear.
 - If you specify a total sampling time value in the range of 10 seconds to 23 hours, 59 minutes, 59 seconds, real-time graphing will be performed during sampling. This is the same as selecting the Real-time Mode on the “Advanced Setup” screen.
- After inputting total sampling time value you want, press .
 - This displays the “Select Unit” screen.
 - Use number keys  through  to specify the unit for the value you specified in step 6.
 - This displays a confirmation screen like the one shown nearby.

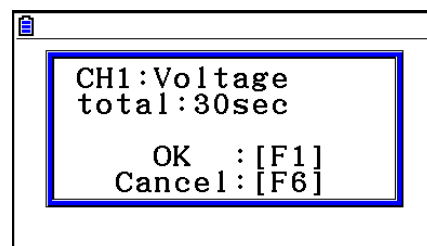

9. If there is no problem with the contents of the confirmation screen, press **[F1]**.
 If you need to change the setup, press **[F6]** or **[EXIT]**. This will return to the screen in step 4 (for setting the total sampling interval), where you can change the setting.

- Pressing **[F1]** will take you to the final Setup Wizard screen.

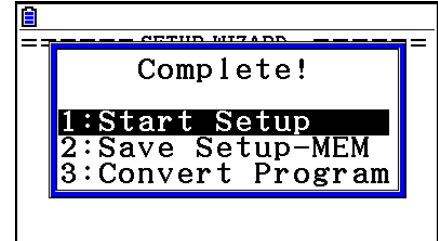

10. Press number keys described below to specify what you want to do with the setup you have configured.

- [1]** (Start Setup).....Starts sampling using the setup (page ε-30)
- [2]** (Save Setup-MEM)Saves the setup (page ε-24)
- [3]** (Convert Program)Converts the setup to a program (page ε-27)

■ Using Setup Wizard to Configure Settings for FFT (Frequency Characteristics) Data Sampling

When you perform sound sampling executed by the EA-200's built-in microphone (by specifying [CASIO] - [Microphone] as the sensor), Setup Wizard will provide you with three options: [Sound wave], [Sound wave & FFT], and [FFT only]. "Sound wave" records the following two dimensions for the sampled sound data: elapsed time (horizontal axis) and volume (vertical axis). "FFT" records the following two dimensions: frequency (horizontal axis) and volume (vertical axis).

The following shows the settings for recording FFT data.

1. Perform the first two steps of the procedure under "To configure an EA-200 setup using Setup Wizard" on page ε-2.
2. On the "Select Sensor" screen, select [CASIO] - [Microphone] - [Sound wave & FFT] or [CASIO] - [Microphone] - [FFT only].
 - This causes a "Select FFT Range" screen to appear.
 - You can select one of four settings for FFT Range. The setting you select will automatically apply the applicable fixed parameters shown below.

| Parameter | Setting | 2 - 1000 Hz: | 4 - 2000 Hz: | 6 - 3000 Hz: | 8 - 4000 Hz: |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | [F1] | [F2] | [F3] | [F4] |
| Frequency pitch | | 2 Hz | 4 Hz | 6 Hz | 8 Hz |
| Upper limit of sampling frequency | | 1000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz | 4000 Hz |
| Sampling interval | | 61 μsec | 31 μsec | 20 μsec | 31 μsec |
| Number of samples | | 8192 | 8192 | 8192 | 4096 |

3. Use function keys **[F1]** through **[F4]** to select an FFT Range setting.
 - Selecting an FFT Range causes the final Setup Wizard screen to appear.
4. Perform step 10 under "To configure an EA-200 setup using Setup Wizard" on page ε-2 to finalize the procedure.

■ Using Setup Wizard to Configure a PhotoGate Setup

Connection of a Vernier PhotoGate requires configuration of setup parameters that are slightly different from parameters for other types of sensors.

• To configure a setup for PhotoGate alone

1. Perform the first two steps of the procedure under “To configure an EA-200 setup using Setup Wizard” on page ε-2.
2. On the “Select Sensor” screen, select [VERNIER] - [Photogate] - [Gate].
 - This displays a screen where you specify whether PhotoGate is connected to the CH1 or SONIC channel.
3. Press **[F1]** to specify CH1 or **[F2]** to specify SONIC.
 - This causes a “Gate Status” screen to appear.
 - “Open” means the photo path is not blocked, while “Close” means the photo path is blocked.
 - The gate status defines what PhotoGate status should cause timing to start, and what status should cause timing to stop.
 - Open-Open.....Timing starts when the gate opens, and continues until it closes and then opens again.
 - Open-Close.....Timing starts when the gate opens, and continues until it closes.
 - Close-Open.....Timing starts when the gate closes, and continues until it opens.
 - Close-Close.....Timing starts when the gate closes, and continues until it opens and then closes again.
4. Use function keys **[F1]** through **[F4]** to select a Gate Status setting.
 - Selecting a gate status causes a screen for specifying the number of samples to appear.
5. Input an integer in the range of 1 to 255 to specify the number of samples.
6. Perform step 10 under “To configure an EA-200 setup using Setup Wizard” on page ε-2 to finalize the procedure.

• To configure a setup for PhotoGate and Smart Pulley

1. Perform the first two steps of the procedure under “To configure an EA-200 setup using Setup Wizard” on page ε-2.
2. On the “Select Sensor” screen, select [VERNIER] - [Photogate] - [Pulley].
 - This causes an “Input Distance(m)” screen to appear.
 - The distance you specify here is the distance the weight travels after it is released.
 - Input a value in the range of 0.1 to 4 to specify the distance in meters.
3. Perform step 10 under “To configure an EA-200 setup using Setup Wizard” on page ε-2 to finalize the procedure.


■ Outputting the Waveform of a Function through the Speaker

Normally, the Setup Wizard helps you configure setups for sensors connected to the EA-200. If you select [CASIO] - [Speaker] - [y=f(x)] on the “Select Sensor” screen, however, it configures the EA-200 to output the sound that corresponds to a function that you input and graph on the calculator.


• To configure a setup for speaker output

1. Connect the data communication cable (SB-62) to the communication port of the calculator and the MASTER port of the EA-200.
2. Perform the first two steps of the procedure under “To configure an EA-200 setup using Setup Wizard” on page ε-2.
3. On the “Select Sensor” screen, select [CASIO] - [Speaker] - [y=f(x)].


This displays a screen like the one shown nearby.

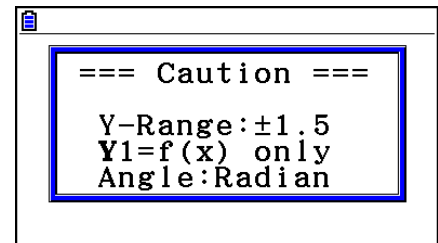

4. Press [EXE] to advance to the View Window setting screen.
 - The following settings are configured automatically: Ymin = -1.5 and Ymax = 1.5. Do not change these settings.
5. Press [EXE] or [EXIT] to advance to the graph relation list.
6. In line “Y1”, input the function of the waveform for the sound you want to input.
 - Note that the angle unit is always radians.
 - Input a function where the value of “Y” is within the range of -1.5 to +1.5.

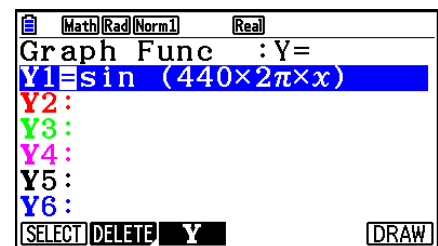


7. Press [F6] (DRAW) to graph the function.
 - This graphs the function and displays a vertical cursor line as shown in the sample display nearby. Use the graph to specify the range that you want to output to the speaker.

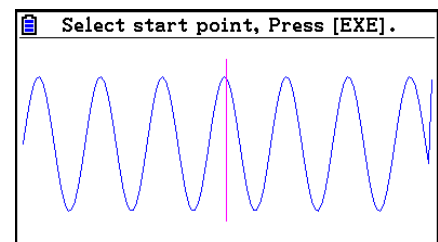


8. Use the ◀ and ▶ cursor keys to move the cursor to the start point of the output, and then press [EXE] to register it.

9. Use the ◀ and ▶ cursor keys to move the cursor to the end point of the output, and then press [EXE] to register it.
 - After you specify the start point and end point, an output frequency dialog box shown below appears on the display.

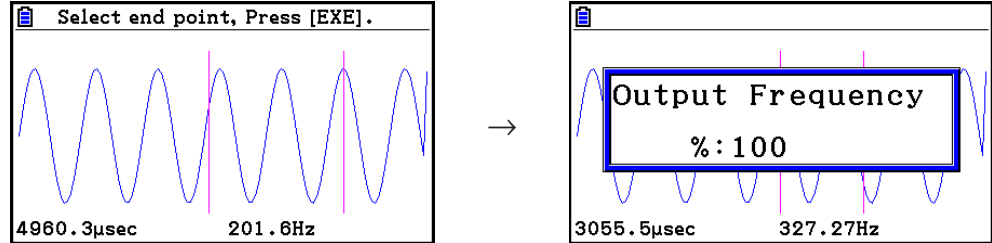

10. Input a percent value for the output frequency value you want.
 - To output the original sound as-is, specify 100%. To raise the original sound by one octave, input a value of 200%. To lower the original sound by one octave, input a value of 50%.
11. After inputting an output frequency value, press [EXE].
 - This outputs the waveform between the start point and end point from the EA-200 speaker.
 - If the sound you configured cannot be output for some reason, the message “Range Error” will appear. If this happens, press [EXIT] to scroll back through the previous setting screens and change the setup as required.
12. To terminate sound output, press the EA-200 [START/STOP] key.
13. Press [EXE].
 - This displays a screen like the one shown nearby.

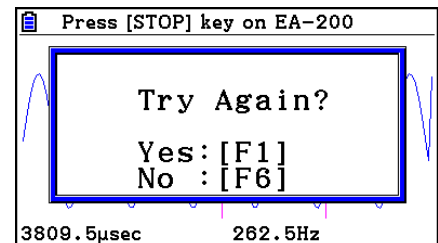

14. Perform one of the following operations, depending on what you want to do.

To change the output frequency and try again:

Press [F1] (Yes) to return to the “Output Frequency” dialog box. Next, repeat the above steps from step 10.

To change the output range of the waveform graph and try again:

Press [F6] (No) to return to the graph screen in step 7. Next, repeat the above steps from step 8.

To change the function:

Press [F6] (No) and then [EXIT] to return to the graph relation list in step 6. Next, repeat the above steps from step 6.

To exit the procedure and return to the E-Con2 main menu:

Press [F6] (No) and then press [EXIT] twice.

3. Using Advanced Setup


Advanced Setup provides you with total control over a number of parameters that you can adjust to configure the EA-200 setup that suits your particular needs.

■ Advanced Setup Operations

• **To configure an EA-200 setup using Advanced Setup**

The following procedure describes the general steps for using Advanced Setup. Refer to the pages as noted for more information.

1. Display the E-Con2 main menu (page ε-1).
2. Press **[F1]** (SET). This displays the “Setup EA-200” submenu.
3. Press **[F2]** (ADVANCE). This displays the Advanced Setup menu.

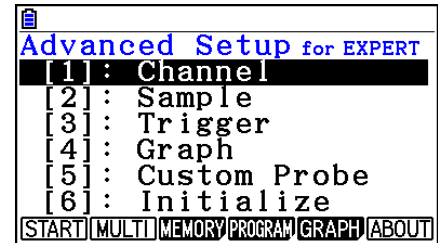

Advanced Setup Menu

4. If you want to configure a custom probe at this point, press **[5]** (Custom Probe). Next, follow the steps under “To configure a custom probe setup” on page ε-19.
 - You can also configure a custom probe during the procedure under “To configure Channel Setup settings” on page ε-9.
 - Custom probe configurations you have stored in memory can be selected using Channel in step 5, below.
5. Use the Advanced Setup keys described below to set other parameters.
 - **[1]** (Channel) Displays a screen that shows the sensors that are currently assigned to each channel (CH1, CH2, CH3, SONIC, Mic). You can also use this dialog to change sensor assignments. See “Channel Setup” on page ε-9 for more information.
 - **[2]** (Sample) Displays a screen for selecting the sampling mode, and for specifying the sampling interval, the number of samples, and the warm-up mode. When “Fast” is selected for “Mode”, this dialog box also displays a setting for turning FFT (frequency characteristics) graphing on and off. See “Sample Setup” on page ε-11 for more information.
 - **[3]** (Trigger) Displays a screen for configuring sampling start (trigger) conditions. See “Trigger Setup” on page ε-13 for more information.
 - **[4]** (Graph) Displays a screen for configuring graph settings. See “Graph Setup” on page ε-17 for more information.
- You can return the settings on the above setup screens (**[1]** through **[4]**) using the procedure described under “To return setup parameters to their initial defaults” below.

6. After you configure a setup, you can use the function key operations described below to start sampling or perform other operations.

- **[F1]** (START)Starts sampling using the setup (page ε-30).
- **[F2]** (MULTI)Starts MULTIMETER mode sampling using the setup (page ε-23).
- **[F3]** (MEMORY)Saves the setup (page ε-24).
- **[F4]** (PROGRAM)....Converts the setup to a program (page ε-27).
- **[F5]** (GRAPH)Graphs data sampled by the EA-200, and provides tools for analyzing graphs (page ε-35).
- **[F6]** (ABOUT).....Displays version information about the EA-200 unit that is currently connected to the calculator.

• To return setup parameters to their initial defaults

Perform the following procedure when you want to return the parameters of the setup in the current setup memory area to their initial defaults.


1. While the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[6]** (Initialize).
2. In response to the confirmation message that appears, press **[F1]** (Yes) to initialize the setup.
 - To clear the confirmation message without initializing the setup, press **[F6]** (No).

■ Channel Setup

The Channel Setup screen shows the sensors that are currently assigned to each channel (CH1, CH2, CH3, SONIC, Mic).

• To configure Channel Setup settings

1. While the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[1]** (Channel).
 - This displays the Channel Setup screen.

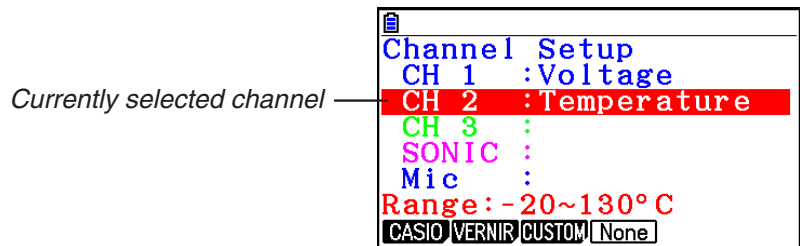

Channel Setup Screen

2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the channel whose setting you want to change.

3. What you need to do next depends on the currently selected channel.

- CH1, CH2, or CH3

Press a function key to display a menu of sensors that can be assigned to the selected channel.

F1 (CASIO).....Displays a menu of CASIO sensors.

F2 (VERNIR)Displays a menu of Vernier sensors.

F3 (CUSTOM)Displays a menu of custom probes.

F4 (None)Press this key when you want leave the channel without any sensor assigned to it.

- SONIC Channel

Press a function key to display a menu of sensors that can be assigned to this channel.

F1 (CASIO).....Displays a menu of CASIO sensors, but only “Motion” can be selected.

F2 (VERNIR)Displays a menu of Vernier sensors. You can select “Motion” or “Photogate”.

Note

- On the menu that appears after you select “Motion” from either the CASIO or Vernier sensor menu, select either “meters” or “feet” as the sampling unit.
- After selecting “Motion” from either the CASIO or Vernier sensor menu, you can press the **OPTN** key to toggle “smoothing (correction of measurement error)” on (“-Smooth” displayed) and off (“-Smooth” not displayed).
- From the menu that appears after you select “Photogate” as the sensor, select [Gate] or [Pulley].

[Gate]Select this option when using the PhotoGate sensor alone.

[Pulley]Select this option when using the PhotoGate sensor along with a smart pulley.

F4 (None)Select this option to disable the SONIC channel.

- Mic Channel

For this channel, the sensor is automatically set to Built-in (External) Microphone. However, you need to configure the settings described below.

F1 (Sound)Select this option to record elapsed time and volume 2-dimensional sampled sound data (elapsed time on the horizontal axis, volume on the vertical axis).

F2 (FFT)Select this option to record frequency and volume 2-dimensional sampled sound data (frequency on the horizontal axis, volume on the vertical axis).

F4 (None)Select this option to disable the Mic channel.


4. Repeat steps 2 and 3 as many times as necessary to configure all the channels you want.

5. After all the settings are the way you want, press **EXE**.

- This returns to the Advanced Setup menu.

Note

- When you select a channel on the Channel Setup screen, the sampling range of the selected channel appears in the bottom line of the screen.

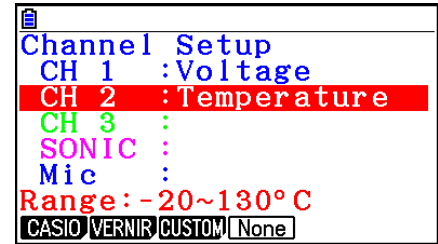

In the above example, the range of the temperature sensor assigned to CH2 appears on the display.

If the sampling range value is too long to fit on the display, only the part of the value that fits on the display will be shown.


■ Sample Setup

The Sample Setup screen lets you configure a number of settings that control sampling.

• To configure Sample Setup settings

1. While the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[2]** (Sample).

- This displays the Sample Setup screen, with the “Mode” line highlighted, which indicates that you can select the sampling mode.

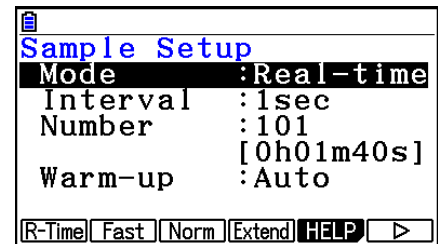

2. Select the sampling mode that suits the type of sampling you want to perform.

| To do this: | Press this key: | To select this mode: |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| Graph data in real-time as it is sampled | [F1] (R-Time) | Real-time |
| Perform sampling of high-speed phenomena (sound, etc.) | [F2] (Fast) | Fast |
| Perform sampling over a long time (weather, etc.)
• The EA-200 enters a power off sleep state while standing by. | [F4] (Extend) | Extended |
| Sample sound using the EA-200's built-in microphone | [F6] (>) [F1] (Sound) | Sound |
| Record the time of the occurrence of a particular trigger event as an absolute value starting from 0, which is the sampling start time | [F6] (>) [F2] (Clock) | Clock |
| Perform periodic sampling, from a start trigger event to an end trigger event | [F6] (>) [F3] (Period) | Period |
| Perform sampling other than that described above | [F3] (Norm) | Normal |

- Note that the mode you select also determines the channel(s) you can use.

| Sampling Mode | Selectable Channel(s) |
|-----------------------------|-----------------------|
| Real-time, Extended, Normal | CH1, CH2, CH3, SONIC |
| Fast | CH1, Mic |
| Sound | Mic |
| Clock, Period | CH1 |

- To change the sampling interval setting, move the highlighting to “Interval”. Next, press **F1** to display a dialog box for specifying the sampling interval.

- The range of values you can select depends on the current sampling mode setting.

| If this sampling mode is selected: | This is the allowable setting range: |
|------------------------------------|---|
| Real-time | 0.2 to 299 sec |
| Fast | 20 to 500 µsec |
| Extended | 5 to 240 min |
| Period | “=Trigger” only (no value input required) |
| Sound | 20 to 27 µsec |
| Clock | “=Trigger” only (no value input required) |
| Normal | 0.0005 to 299 sec |

- To change the number of samples setting, move the highlighting to “Number”. Next, press **F1** to display a dialog box for specifying the number of samples.

- You can specify a value in the range of 10 to 30,000.
- The total sampling time shown at the bottom of the dialog box is calculated by multiplying the “Sampling Interval” value you specified in step 3 by the number of samples you specify here.

Important!

- When all of the following conditions exist, a “Distance” setting appears in place of the “Number” setting. See “To configure the Distance setting” (page ε-13) for information about configuring the “Distance” setting.
 - Channel setup (page ε-9): **F2** (VERNIR) - [Photogate] - [Pulley]
 - Sampling mode (page ε-11): Clock

- To change the warm-up time setting, move the highlighting to “Warm-up”. Next, perform one of the function key operations described below.

Note

- The “Warm-up” setting will not be displayed on the Sample Setup screen if “Fast”, “Sound” or “Extended” is currently selected as the sampling mode.

| To do this: | Press this key: |
|---|--------------------|
| Have the warm-up time for each sensor set automatically | F1 (Auto) |
| Input a warm-up time, in seconds, manually | F2 (Manual) |
| Disable the warm-up time | F3 (None) |

Important!

- When the following condition exists, an “FFT Graph” setting appears in place of the “Warm-up” setting. See “To configure the FFT Graph setting” below, for information about configuring the “FFT Graph” setting.
 - Sampling mode (page ε-11): Fast
6. After all the settings are the way you want, press **[EXE]**.
- This returns to the Advanced Setup menu.

• **To configure the Distance setting**

In place of step 3 of the procedure under “To configure Sample Setup settings”, press **[F1]** to display a dialog box for specifying the distance the weight travels in meters.

- Specify a value in the range of 0.1 to 4 meters.

• **To configure the FFT Graph setting**

In place of step 5 of the procedure under “To configure Sample Setup settings”, press **[F1]** to display a dialog box for turning frequency characteristic graphing (FFT Graph) on and off.

| To do this: | Press this key: |
|---|-------------------|
| Turn on graphing of frequency characteristics after sampling | [F1] (On) |
| Turn off graphing of frequency characteristics after sampling | [F2] (Off) |

■ **Trigger Setup**

You can use the Trigger Setup screen to specify the event that causes sampling to start (**[EXE]** key operation, etc.). The event that causes sampling to start is called the “trigger source”, which is indicated as “Source” on the Trigger Setup screen.


The following table describes each of the six available trigger sources.

| To start sampling when this happens: | Select this trigger source: |
|---|-----------------------------|
| When the [EXE] key is pressed | [EXE] key |
| After the specified number of seconds are counted down | Count Down |
| When input at CH1 reaches a specified value | CH1 |
| When input at the SONIC channel reaches a specified value | SONIC |
| When the EA-200’s built-in microphone detects sound | Mic |
| When the EA-200’s [START/STOP] key is pressed | [START] key |

• **To configure Trigger Setup settings**

1. While the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[3]** (Trigger).

- This displays the Trigger Setup screen with the “Source” line highlighted.
- The function menu items that appears in the menu bar depend on the sampling mode selected with Sample Setup (page ε-11). The nearby screen shows the function menu when “Normal” is selected as the sample sampling mode.

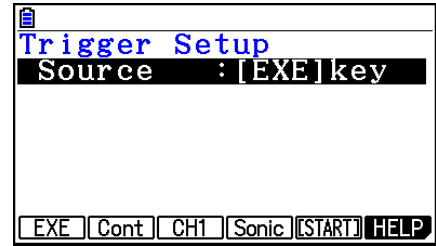

2. Use the function keys to select the trigger source you want.

- The following shows the trigger sources that can be selected for each sampling mode.

| Sampling Mode | Trigger Source |
|---------------|---|
| Real-time | [F1] (EXE) : [EXE] key, [F2] (Cont) : Count Down |
| Fast | [F1] (EXE) : [EXE] key, [F2] (Cont) : Count Down, [F3] (CH1), [F5] (Mic) |
| Normal | [F1] (EXE) : [EXE] key, [F2] (Cont) : Count Down, [F3] (CH1), [F4] (Sonic), [F5] ([START]) : [START] key |
| Sound | [F1] (EXE) : [EXE] key, [F2] (Cont) : Count Down, [F5] (Mic) |

- The trigger source is always “[EXE] key” when the sampling mode is “Extended”, and “CH1” when the sampling mode is “Clock” or “Period”.

3. Perform one of the following operations, in accordance with the trigger source that was selected in step 2.

| If this is the trigger source: | Do this next: |
|--------------------------------|---|
| [EXE] key | Press [EXE] to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu. |
| Count Down | Specify the countdown start time. See “To specify the countdown start time” below. |
| CH1 | Specify the trigger threshold value and trigger edge direction. See “To specify the trigger threshold value and trigger edge type” on page ε-15, “To configure trigger threshold, trigger start edge, and trigger end edge settings” or “To configure PhotoGate trigger start and end settings” on page ε-16. |
| SONIC | Specify the trigger threshold value and motion sensor level. See “To specify the trigger threshold value and motion sensor level” on page ε-17. |
| Mic | Specify microphone sensitivity. See “To specify microphone sensitivity” on page ε-15. |
| [START] key | Press [EXE] to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu. |

• To specify the countdown start time

1. Move the highlighting to “Timer”.
2. Press **[F1]**(Time) to display a dialog box for specifying the countdown start time.
3. Input a value in seconds from 1 to 10.
4. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu.

• To specify microphone sensitivity

1. Move the highlighting to “Sense” and then press one of the function keys described below.

| To select this level of microphone sensitivity: | Press this key: |
|---|----------------------|
| Low | [F1] (Low) |
| Medium | [F2] (Middle) |
| High | [F3] (High) |

2. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu (page ε-8).

• To specify the trigger threshold value and trigger edge type

Perform the following steps when “Fast”, “Normal”, or “Clock” is specified as the sampling mode (page ε-11).

1. Move the highlighting to “Threshold”.
2. Press **[F1]**(EDIT) to display a dialog box for specifying the trigger threshold value, which is value that data needs to attain before sampling starts.

3. Input the value you want, and then press **[EXE]**.
4. Move the highlighting to “Edge”.
5. Press one of the function keys described below.

| To select this type of edge: | Press this key: |
|------------------------------|--------------------|
| Falling | [F1] (Fall) |
| Rising | [F2] (Rise) |

6. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu (page ε-8).

• **To configure trigger threshold, trigger start edge, and trigger end edge settings**

Perform the following steps when “Period” is specified as the sampling mode (page ε-11).

1. Move the highlighting to “Threshold”.
2. Press **[F1]** (EDIT) to display a dialog box for specifying the trigger threshold value, which is value that data needs to attain before sampling starts.
3. Input the value you want.
4. Move the highlighting to “Start to”.
5. Press one of the function keys described below.

| To select this type of edge: | Press this key: |
|------------------------------|--------------------|
| Falling | [F1] (Fall) |
| Rising | [F2] (Rise) |

6. Move the highlighting to “End Edge”.
7. Press one of the function keys described below.

| To select this type of edge: | Press this key: |
|------------------------------|--------------------|
| Falling | [F1] (Fall) |
| Rising | [F2] (Rise) |

8. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu (page ε-8).

• **To configure PhotoGate trigger start and end settings**

Perform the following steps when CH1 is selected as a Photogate trigger source.

1. Move the highlighting to “Start to”.
2. Press one of the function keys described below.

| To specify this PhotoGate status: | Press this key: |
|-----------------------------------|---------------------|
| PhotoGate closed | [F1] (Close) |
| PhotoGate open | [F2] (Open) |

3. Move the highlighting to “End Gate”.
4. Press one of the function keys described below.

| To specify this PhotoGate status: | Press this key: |
|-----------------------------------|---------------------|
| PhotoGate closed | [F1] (Close) |
| PhotoGate open | [F2] (Open) |

5. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu (page ε-8).

• **To specify the trigger threshold value and motion sensor level**

1. Move the highlighting to “Threshold”.
2. Press **[F1]**(EDIT) to display a dialog box for specifying the trigger threshold value, which is value that data needs to attain before sampling starts.
3. Input the value you want, and then press **[EXE]**.
4. Move the highlighting to “Level”.
5. Press one of the function keys described below.

| To select this type of level: | Press this key: |
|-------------------------------|---------------------|
| Below | [F1] (Below) |
| Above | [F2] (Above) |


6. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Advanced Setup menu (page ε-8).

■ **Graph Setup**

Use the Graph Setup screen to configure settings for the graph produced after sampling is complete. You use the Sample Setup settings (page ε-11) to turn graphing on or off.

• **To configure Graph Setup settings**

1. While the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[4]** (Graph).
 - This displays the Graph Setup screen.

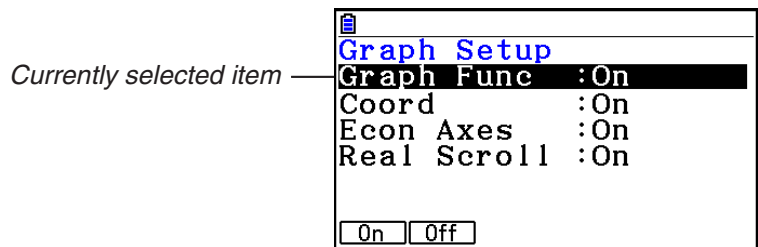

Graph Setup Screen

2. To change the graph source data name display setting, use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to “Graph Func”. Next, press one of the function keys described below.

| To specify this graph source data name display setting: | Press this key: |
|---|-------------------|
| Display source data name | [F1] (On) |
| Hide source data name | [F2] (Off) |

- When the graph data is stored in a sample data memory file, the file name appears as the source data name. When the graph data is stored in current data area, the channel name appears.

Note

- For details about sample data memory and current data area, see “Using Sample Data Memory” (page ε-33).

3. To change the trace operation coordinate display setting, use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to “Coord”. Next, press one of the function keys described below.

| To specify this coordinate display setting for the trace operation: | Press this key: |
|---|-----------------|
| Display trace coordinates | F1 (On) |
| Hide trace coordinates | F2 (Off) |

4. To change the numeric axes display setting, use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to “Econ Axes”. Next, press one of the function keys described below.

| To specify this axes display setting: | Press this key: |
|---------------------------------------|-----------------|
| Display axes | F1 (On) |
| Hide axes | F2 (Off) |

5. To change the real-time scroll setting, use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to “Real Scroll”. Next, press one of the function keys described below.

| To specify this real-time scrolling setting: | Press this key: |
|--|-----------------|
| Real-time scrolling on | F1 (On) |
| Real-time scrolling off | F2 (Off) |

6. Press **EXE** to finalize Graph Setup and return to the Advanced Setup menu.

4. Using a Custom Probe

You can use the procedures in this section to configure a custom probe for use with the EA-200. The term “custom probe” means any sensor other than the CASIO or Vernier sensors specified as standard for the **E-Con2** mode.

■ Configuring a Custom Probe Setup

To configure a custom probe setup, you must input values for the constants of the fixed linear interpolation formula ($ax + b$). The required constants are slope (a) and intercept (b). x in the above expression ($ax + b$) is the sampled voltage value (sampling range: 0 to 5 volts).


• To configure a custom probe setup

1. From the E-Con2 main menu (page ε-1), press **[F1]** (SET) and then **[F2]** (ADVANCE) to display the Advanced Setup menu.
2. On the Advanced Setup menu (page ε-8), press **[5]** (Custom Probe) to display the Custom Probe List.

- The message “No Custom Probe” appears if the Custom Probe List is empty.

3. Press **[F2]** (NEW).

- This displays a custom probe setup screen like the one shown nearby.

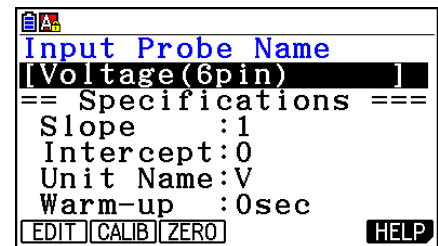

4. Press **[F1]** (EDIT).

5. Input up to 18 characters for the custom probe name, and then press **[EXE]**.

- This will cause the highlighting to move to “Slope”.

6. Use the function keys described below to configure the custom probe setup.

- To change the setting of an item, first use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the item. Next, use the function keys to select the setting you want.

(1) Slope

Press **[F1]** (EDIT) to input the slope for the linear interpolation formula.

(2) Intercept

Press **[F1]** (EDIT) to input the intercept for the linear interpolation formula.

(3) Unit Name

Press **[F1]** (EDIT) to input up to eight characters for the unit name.

(4) Warm-up

Press **[F1]** (EDIT) to input the warm-up time.

7. Press **[EXE]** and then input a memory number (1 to 99).

- This saves the custom probe setup and returns to the Custom Probe List, which should now contain the new custom probe setup you configured.

• **To recall the specifications of a Vernier sensor and configure custom probe settings**

1. Perform the first two steps of the procedure under “To configure a custom probe setup” on page ε-19.
2. Press **[F5]** (VERNIR).
 - This displays a Vernier sensor list.
3. Use the **▲** and **▼** keys to move the highlighting to the Vernier sensor whose setting you want to use as the basis of the custom probe settings, and then press **[EXE]**.
 - The name and specifications of the Vernier sensor you select will appear on the custom probe setup screen.
 - To complete this procedure, perform steps 4 through 7 under “To configure a custom probe setup” (page ε-19).

■ **Auto Calibrating a Custom Probe**

Auto calibration automatically corrects the slope and intercept values of a custom probe setup based on two actual samples.

Important!

- Before performing the procedure below, you should prepare two conditions whose measurement values are known.
- When inputting reference value in step 5 of the procedure below, input the exact known measurement value of the condition you will sample in step 4. When inputting reference value in step 7 of the procedure below, input the exact known measurement value of the condition you will sample in step 6.

• **To auto calibrate a custom probe**

1. Connect the calculator and EA-200, and connect the custom probe you want to auto calibrate to CH1 of the EA-200.
2. What you should do first depends on whether you are configuring a new custom probe for calibration, or editing the configuration of an existing custom probe.

If you are configuring a new custom probe:


- Perform steps 1 through 6 of the procedure under “To configure a custom probe setup” on page ε-19.
- Auto calibrate will automatically set the slope and intercept, so you do not need to specify them in step 6 of the above procedure.

If you are editing the configuration of an existing custom probe:

- (1) On the Custom Probe List, use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the custom probe you want to edit, and then press **[F3]** (EDIT).
- (2) Perform the procedure starting from step 6 under “To configure a custom probe setup” on page ε-19.

3. Press **[F2]** (CALIB).

- This will start the first sampling operation with the sensor connected to EA-200's CH1, and then display a screen like the one shown below.

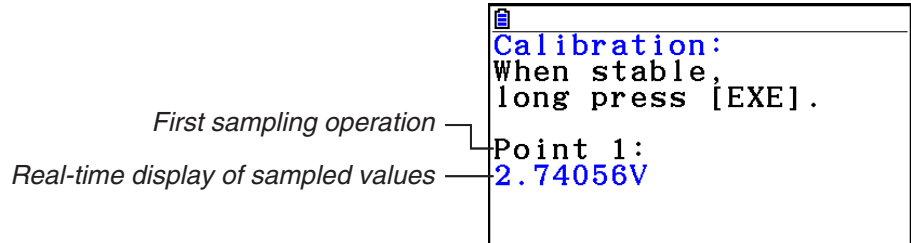


4. After the sampled value stabilizes, hold down **[EXE]** for a few seconds.

- This will register the first sampled value and display it on the screen. At this time the cursor will appear at the bottom of the display, ready for input of a reference value.

5. Use the key pad to input the reference value for the first sampled value, and then press **[EXE]**.

- This cause sampling of the second value to be performed automatically, and display the same type of screen that appeared in step 3.

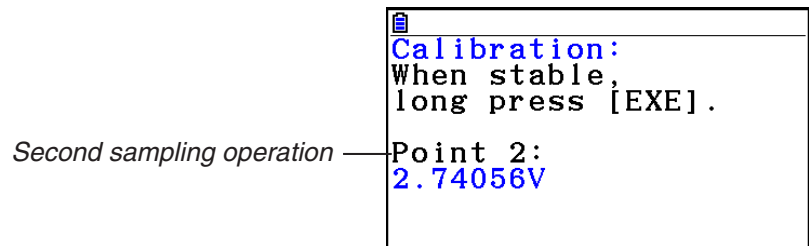


6. After the sampled value stabilizes, hold down **[EXE]** for a few seconds.

- This will register the second sampled value and display it on the screen. The cursor will appear at the bottom of the display, ready for input of a reference value.

7. Use the key pad to input the reference value for the second sampled value, and then press **[EXE]**.

- This will return to the custom probe setup screen.
- The E-Con2 will calculate the slope and intercept value based on the two reference values that you input, and configure the settings automatically. The automatically configured values will appear on the custom probe setup screen, where you can view them.

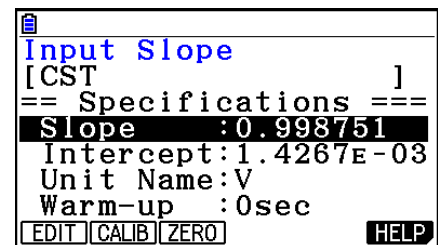

8. Press **[EXE]**, and then input a memory number from 1 to 99.

- This saves the custom probe setup and returns to the custom probe list.

■ Zero Adjusting a Custom Probe

This procedure zero adjusts a custom probe and sets its intercept value based on an actual sample using the applicable custom probe.

• To zero adjust a custom probe


1. Connect the calculator and EA-200, and connect the custom probe you want to zero adjust to CH1 of the EA-200.
2. What you should do first depends on whether you are configuring a new custom probe for zero adjusting, or editing the configuration of an existing custom probe.

If you are configuring a new custom probe:


- Perform steps 1 through 6 of the procedure under “To configure a custom probe setup” on page ε-19.
- Auto calibrate will automatically set the intercept, so you do not need to specify it in step 6 of the above procedure.

If you are editing the configuration of an existing custom probe:

- (1) On the Custom Probe List, use the ▲ and ▼ cursor keys to highlight the name of the custom probe you want to edit, and then press **[F3]** (EDIT).
- (2) Perform the procedure starting from step 6 under “To configure a custom probe setup” on page ε-19.
3. Press **[F3]** (ZERO).
 - This will start the sampling operation with the sensor connected to EA-200’s CH1, and then display a screen like the one shown nearby.

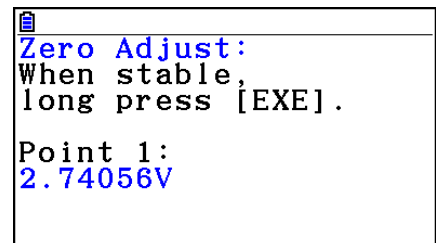

4. At the point your want to perform zero adjustment (the point that the displayed value is the appropriate zero adjust value), press **[EXE]**.
 - This will return to the custom probe setup screen.
 - The E-Con2 will set the intercept value automatically based on the sampled value. The automatically configured value will appear on the custom probe setup screen, where you can view it.

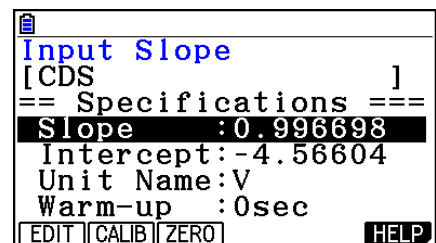


5. Press **[EXE]**, and then input a memory number from 1 to 99.
 - This saves the custom probe setup and returns to the custom probe list.

5. Using the MULTIMETER Mode

You can use the Channel Setup screen (page ε-9) to configure a channel so that EA-200 MULTIMETER mode sampling is triggered by a calculator operation.

• To use the MULTIMETER mode

1. Connect the calculator and EA-200, and connect the sensors you want to the applicable EA-200 channels.
2. From the Advanced Setup menu (page ε-8), use the Channel Setup screen (page ε-9) to configure sensor setups for each channel you will be using.
3. After configuring the sensor setups, press **[EXE]** to return to the Advanced Setup menu (page ε-8), and then press **[F2]** (MULTI).
 - This starts sampling in the EA-200 MULTIMETER mode and displays a list of sample values for each channel.
 - Displayed sample data is refreshed at 0.5-second intervals.
 - Do not connect sensors to any other channels except for those you specified in step 2.
 - Data sampled in the MULTIMETER mode is not saved in memory.
4. To end MULTIMETER mode sampling, press the **[EXE]** key.

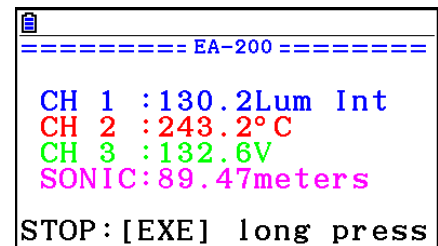

```

===== EA-200 =====
CH 1 : 130.2Lum Int
CH 2 : 243.2°C
CH 3 : 132.6V
SONIC: 89.47meters
STOP: [EXE] long press
  
```

6. Using Setup Memory

Creating EA-200 setup data using the Setup Wizard or Advanced Setup causes the data to be stored in the “current setup memory area”. The current contents of the current setup memory area are overwritten whenever you create other setup data.

You can use setup memory to save the current setup memory area contents to calculator memory to keep it from being overwritten, if you want.

■ Saving a Setup

A setup can be saved when any one of the following conditions exist.

- After configuring a new setup with Setup Wizard (page ε-2)
- After configuring a new setup with Advanced Setup (page ε-8)
- While the E-Con2 main menu (page ε-1) is on the display

Details on saving a setup are listed below.

• To save a setup

1. If the final Setup Wizard screen (page ε-4) is on the display, advance to step 2. If it isn't, start the save operation by performing one of the function key operations described below.
 - If the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[F3]** (MEMORY).
 - If the E-Con2 main menu (page ε-1) is on the display, press **[F2]** (MEMORY).
- Performing any one of the above operations causes the setup memory list to appear.
- The message “No Setup-MEM” appears if setup memory is empty.
2. If you are starting from the final Setup Wizard screen, press **[2]** (Save Setup-MEM). If you are starting from another screen, press **[F2]** (SAVE).
 - This displays the screen for inputting the setup name.
3. Input up to 18 characters for the setup name.
4. Press **[EXE]** and then input a memory number (1 to 99).
 - If you start from the final Setup Wizard screen (page ε-4), this saves the setup and the message “Complete!” appears. Press **[EXE]** to return to the final Setup Wizard screen (page ε-4).
 - If you start from the Advanced Setup menu (page ε-8) or the E-Con2 main menu (page ε-1), this saves the setup and returns to the setup memory list which includes the name you assigned it.

Important!

- Since you assign both a setup name and a file number to each setup, you can assign the same name to multiple setups, if you want.


■ Using and Managing Setups in Setup Memory

All of the setups you save are shown in the setup memory list. After selecting a setup in the list, you can use it to sample data or you can edit it.

• To preview saved setup data

You can use the following procedure to check the contents of a setup before you use it for sampling.

1. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **[F2]** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **[OPTN]** (Setup Preview).
 - This displays the preview dialog box.

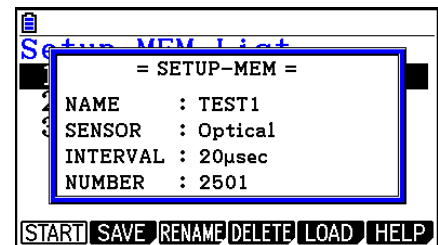

4. To close the preview dialog box, press **[EXIT]**.

• To recall a setup and use it for sampling

Be sure to perform the following steps before starting sampling with the EA-200.

1. Connect the calculator to the EA-200.
2. Turn on EA-200 power.
3. In accordance with the setup you plan to use, connect the proper sensor to the appropriate EA-200 channel.
4. Prepare the item whose data is to be sampled.
5. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **[F2]** (MEMORY) to display the setup memory list.
6. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
7. Press **[F1]** (START).
 - Pressing **[EXE]** sets up the EA-200 and then starts sampling.
 - To clear the confirmation message without sampling, press **[F6]**.

Note

- See “Operations during a sampling operation” on page ε-31 for information about operations you can perform while a sampling operation is in progress.

• To change the name of setup data

1. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **F2** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **F3** (RENAME).
 - This displays the screen for inputting the setup name.
4. Input up to 18 characters for the setup name, and then press **EXE**.
 - This changes the setup name and returns to the setup memory list.

• To delete setup data

1. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **F2** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **F4** (DELETE).
4. In response to the confirmation message that appears, press **F1** (Yes) to delete the setup.
 - To clear the confirmation message without deleting anything, press **F6** (No).

• To recall setup data

Recalling setup data stores it in the current setup memory area. You can then use Advanced Setup to edit the setup. This capability comes in handy when you need to perform a setup that is slightly different from one you have stored in memory.

1. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **F2** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **F5** (LOAD).
4. In response to the confirmation message that appears, press **F1** (Yes) to recall the setup.
 - To clear the confirmation message without recalling the setup, press **F6** (No).

Note

- Recalling setup data replaces any other data currently in the current setup memory area.

7. Using Program Converter

Program Converter converts an EA-200 setup you configured using Setup Wizard or Advanced Setup to a program that can run on the calculator. You can also use Program Converter to convert a setup to a CFX-9850 Series/fx-7400 Series-compatible program.*¹ *²

*¹ See the documentation that came with your scientific calculator or EA-200 for information about how to use a converted program.

*² See online help (PROGRAM CONVERTER HELP) for information about supported CFX-9850 Series and fx-7400 Series models.

■ Converting a Setup to a Program


A setup can be converted to a program when any one of the following conditions exists.

- After configuring a new setup with Setup Wizard (page ε-2)
- After configuring a new setup with Advanced Setup (page ε-8)
- While the E-Con2 main menu (page ε-1) is on the display

The program converter procedure is identical in all of the above cases.

• To convert a setup to a program

1. Start the converter operation by performing one of the key operations described below.
 - If the final Setup Wizard screen (page ε-4) is on the display, press **[3]** (Convert Program).
 - If the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[F4]** (PROGRAM).
 - If the E-Con2 main menu (page ε-1) is on the display, press **[F3]** (PROGRAM).
- After you perform any one of the above operations, the program converter screen will appear on the display.

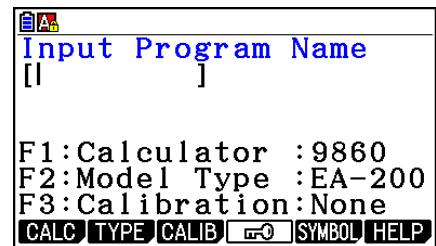

2. Enter up to eight characters for the program name.

Note

Using the program converter initial default settings will create a program like the one below.

- Associated Scientific Calculator: fx-9860 Series
- Associated Data Analyzer: EA-200
- Calibration: None
- Password: None

If you want to use these settings the way they are without changing them, skip steps 3 through 7 and go directly to step 8. If you want to change any of the settings, perform the applicable operations in steps 3 through 7.

- Specify the scientific calculator model to be associated with the program. Perform one of the following key operations to associate the program with a scientific calculator.

| To associate the program with this calculator: | Perform this key operation: |
|--|-----------------------------------|
| fx-9860 Series | F1 (CALC) F1 (9860) |
| CFX-9850 Series | F1 (CALC) F2 (9850) |
| fx-7400 Series | F1 (CALC) F3 (7400) |

- The number part of the scientific calculator model number you specify will appear in line “F1:” of the program converter screen.

Note

- For information about **F1** (CALC) **F4** (→38k), see “Converting a CFX-9850 Series Program to a fx-9860 Series Compatible Program” (page ε-29).

- Specify the Data Analyzer model (EA-100 or EA-200) to be associated with the program. Perform one of the following key operations to associate the program with a Data Analyzer.

| To associate the program with this Data Analyzer: | Perform this key operation: |
|---|----------------------------------|
| EA-200 | F2 (TYPE) F1 (200) |
| EA-100 | F2 (TYPE) F2 (100) |

- The number part of the Data Analyzer model number you specify will appear in line “F2:” of the program converter screen.

Important!

- Note that the capabilities of the EA-100 and EA-200 are different. Because of this, you should keep in mind that an EA-200 program converted to an EA-100 program and used to perform sampling with an EA-100 setup may not produce the desired results.


- If you plan to use a custom probe connected to CH1 of the Data Analyzer, specify whether calibration or zero adjust should be performed. Perform one of the following key operations to configure the desired setting.

| To perform this operation: | Perform this key operation: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Calibration of the CH1 custom probe | F3 (CALIB) F1 (CALIB) |
| Zero adjust of the CH1 custom probe | F3 (CALIB) F2 (ZERO) |
| No calibration | F3 (CALIB) F3 (None) |

- The operation you specify will appear in line “F3:” of the program converter screen.

- To password protect the program, press **F4** (LOCK).

- This will cause the “Password?” prompt and password input field to appear under the program name input field.

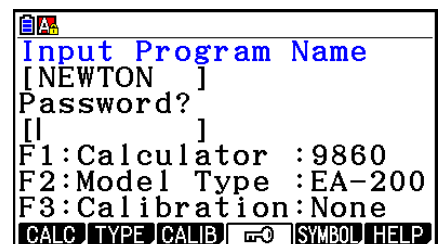

7. Enter up to eight characters for the password.
 - If you change your mind about assigning a password, press **[EXIT]** here. This will cause the password input field to disappear and cancel password input.
8. After everything is the way you want, press **[EXE]** to convert the program in accordance with the setup.
 - The message “Complete!” appears when conversion is complete. To clear the message and return to the screen that was on the display in step 1, press **[EXE]** or **[EXIT]**.

■ Converting a CFX-9850 Series Program to a fx-9860 Series Compatible Program

To use an EA-200 control program created on the CFX-9850 Series calculator (for use on the CFX-9850) on the E-Con2, you need to convert the program to an fx-9860 program. Conversion can be performed using the program converter.



• To convert a program

1. Transfer the EA-200 control program created for the CFX-9850 Series to the fx-9860 main memory.
 - Use the cable that comes bundled with the fx-9860 to connect its 3-pin serial port to the 3-pin serial port of the CFX-9850. For details, see Chapter 13 of this manual.
2. Perform step 1 under “To convert a setup to a program” on page ε-27, which displays the program converter screen.
3. Press **[F1]**(CALC) and then press **[F4]**(→38k).
 - This displays a list of programs currently in main memory.
4. Use **▲** and **▼** to move the highlighting of the program you want to convert, and then press **[F1]**(EXE) or **[EXE]**.
 - A program name input screen will appear after conversion is complete.
5. Enter up to eight characters for the program name.
 - If you want to password protect the program, perform steps 6 and 7 under “To convert a setup to a program” after inputting the program name.
6. Press **[EXE]** to start conversion of the program.
 - The message “Complete!” appears when conversion is complete. To clear the message, press **[EXE]** or **[EXIT]**.

8. Starting a Sampling Operation

This section describes how to use a setup configured using the **E-Con2** mode to start an EA-200 sampling operation.

■ Before getting started...

Be sure to perform the following steps before starting sampling with the EA-200.

1. Connect the calculator to the EA-200.
2. Turn on EA-200 power.
3. In accordance with the setup you plan to use, connect the proper sensor to the appropriate EA-200 channel.
4. Prepare the item whose data is to be sampled.

■ Starting a Sampling Operation


A sampling operation can be started when any one of the following conditions exist.

- After configuring a new setup with Setup Wizard (page ε-2)
- After configuring a new setup with Advanced Setup (page ε-8)
- While the E-Con2 main menu (page ε-1) is on the display
- While the setup memory list is on the display

The following procedures explain the first three conditions described above. See “To recall a setup and use it for sampling” on page ε-25 for information about starting sampling from the setup memory list.


• To start sampling

1. Start the sampling operation by performing one of the function key operations described below.
 - If the final Setup Wizard screen (page ε-4) is on the display, press **[1]** (Start Setup).
 - If the Advanced Setup menu (page ε-8) is on the display, press **[F1]** (START).
 - If the E-Con2 main menu (page ε-1) is on the display, press **[F4]** (START).
- After you perform any one of the above operations, a sampling start confirmation screen like the one shown nearby will appear on the display.

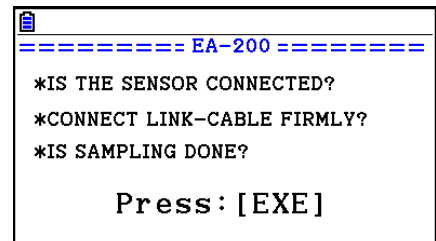

2. Press **[EXE]**.

- This sets up the EA-200 using the setup data in the current setup memory area.
- The message “Setting EA-200...” remains on the display while EA-200 setup is in progress. You can cancel the setup operation any time this message is displayed by pressing **[AC]**.
- The screen shown nearby appears after EA-200 setup is complete.

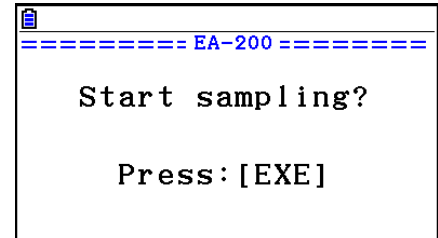

3. Press **[EXE]** to start sampling.

- The screens that appear while sampling is in progress and after sampling is complete depend on setup details (sampling mode, trigger setup, etc.). For details, see “Operations during a sampling operation” below.





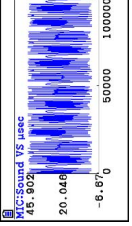
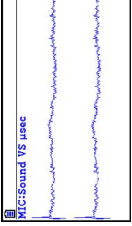
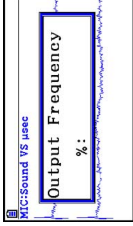
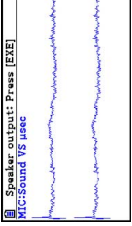
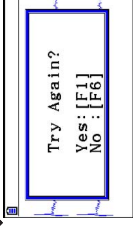
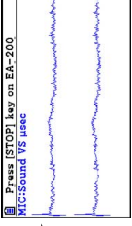
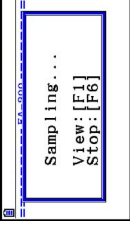
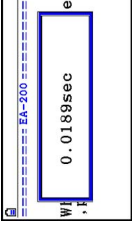
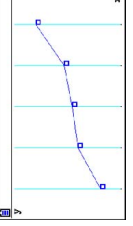
• Operations during a sampling operation

Sending a sample start command from the calculator to the EA-200 causes the following sequence to be performed.

Setup Data Transfer → Sampling Start → Sampling End →
 Transfer of Sample Data from the EA-200 to the Calculator

The table on the next page shows how the trigger conditions and sensor type specified in the setup data affects the above sequence.

Starts Sampling
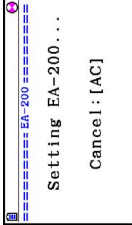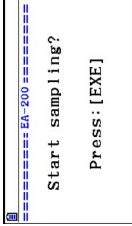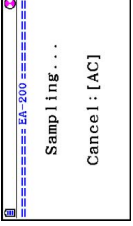
| Mode | 1. EA-200 Setup | 2. Start Standby | 3. Sampling | 4. Graphing |
|-----------|---|---|--|--|
| Real-time |  |  |  <ul style="list-style-type: none"> The screen shown below appears when CH1, SONIC, or Mic is used as the trigger.  |  <p>Sampled values are saved as Current Sample Data.</p> <ul style="list-style-type: none"> When Mode = Sound
Graph screen does not show all sampled values, but only a partial preview.   <p>Input values.</p>    |
| Fast | | | | |
| Normal | | | | |
| Sound | | | | |
| Extended | | | <p>Pressing [F1] advances to "4. Graphing".
Pressing [EXE] there returns to "3. Sampling".</p>  | |
| Period | | | <ul style="list-style-type: none"> When Number of Samples = 1  <ul style="list-style-type: none"> When Number of Samples > 1  <p>The following three graph types can be produced when Photo-Gate-Pulley is being used.</p> <ol style="list-style-type: none"> Time and distance graph Time and velocity graph Time and acceleration graph <p>Sample values are stored as List data only.</p> | |
| Clock | | | | |

9. Using Sample Data Memory


Performing an EA-200 sampling operation from the **E-Con2** mode causes sampled results to be stored in the “current data area” of E-Con2 memory. Separate data is saved for each channel, and the data for a particular channel in the current data area is called that channel’s “current data”.

Any time you perform a sampling operation, the current data of the channel(s) you use is replaced by the newly sampled data. If you want to save a set of current data and keep it from being replaced by a new sampling operation, save the data in sample data memory under a different file name.

■ Managing Sample Data Files

- **To save current sample data to a file**


1. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **[F5]** (GRAPH).
 - This displays the Graph Mode screen.

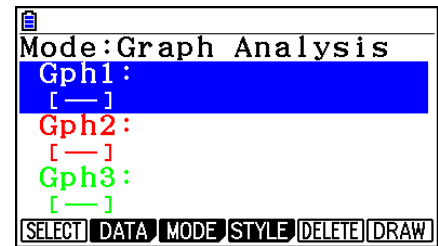

Graph Mode Screen


- For details about the Graph Mode screen, see “Using the Graph Analysis Tools to Graph Data” (page ε-35).
2. Press **[F2]** (DATA).
 - This displays the Sampling Data List screen.

List of current data files —————
 “cd” stands for “current data”. The text on the right side of the colon indicates the channel name.

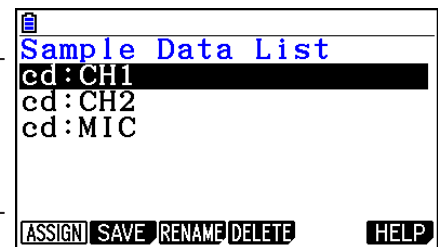

Sampling Data List Screen


3. Use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the current data file you want to save, and then press **[F2]** (SAVE).
 - This displays the screen for inputting a data name.

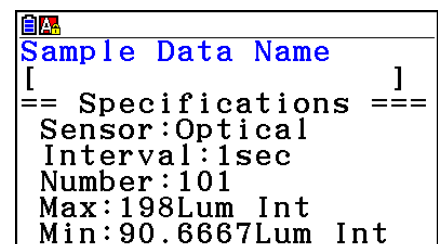

Using Sample Data Memory

4. Enter up to 18 characters for the data file name, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for inputting a memory number.
5. Enter a memory number in the range of 1 to 99, and then press **[EXE]**.
 - This saves the sample data at the location specified by the memory number you input.

The sample data file you save is indicated on the display using the format:
<memory number>:<file name>.

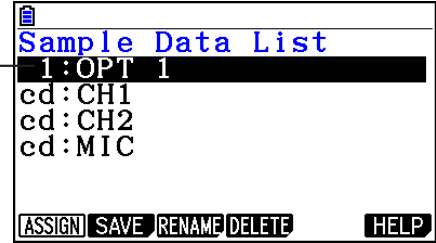

- If you specify a memory number that is already being used to store a data file, a confirmation message appears asking if you want to replace the existing file with the new data file. Press **[F1]** to replace the existing data file, or **[F6]** to return to the memory number input dialog box in step 4.
6. To return to the E-Con2 main menu (page ε-1), press **[EXIT]** twice.

Note

- You could select another data file besides a current data file in step 3 of the above procedure and save it under a different memory number. You do not need to change the file's name as long as you use a different file number.


10. Using the Graph Analysis Tools to Graph Data

Graph Analysis tools make it possible to analyze graphs drawn from sampled data.

■ Accessing Graph Analysis Tools


You can access Graph Analysis tools using either of the two methods described below.

- **Accessing Graph Analysis tools from the Graph Mode screen, which is displayed by pressing **F5** (GRAPH) on the E-Con2 main menu (page ε-1)**

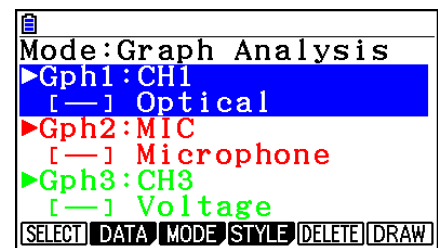

Graph Mode Screen

- The main menu appears after you perform a sampling operation. Press **F5** (GRAPH) at that time.
- When you access Graph Analysis tools using this method, you can select from among a variety of other Analysis modes. See “Selecting an Analysis Mode and Drawing a Graph” (page ε-36) for more information about the other Analysis modes.
- **Accessing Graph Analysis tools from the screen of a graph drawn after a sampling operation is executed from the Setup Wizard or from Advanced Setup (Real-time Mode)**

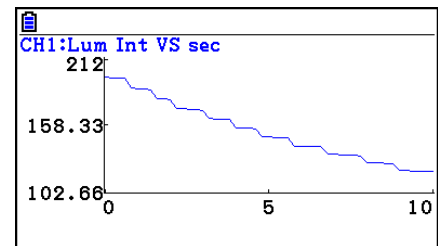

Graph Screen

- In this case, data is graphed after the sampling operation is complete, and the calculator accesses Graph Analysis tools automatically. See “Graph Screen Key Operations” on page ε-39.

■ Selecting an Analysis Mode and Drawing a Graph

This section contains a detailed procedure that covers all steps from selecting an analysis mode to drawing a graph.

Note

- Step 4 through step 7 are not essential and may be skipped, if you want. Skipping any step automatically applies the initial default values for its settings.
- If you skip step 2, the default analysis mode is the one whose name is displayed in the top line of the Graph Mode screen.


• To select an analysis mode and draw a graph

1. On the E-Con2 main menu (page ε-1), press **[F5]** (GRAPH).
 - This displays the Graph Mode screen.
2. Press **[F3]** (MODE), and then select the analysis mode you want from the menu that appears.

| To do this: | Perform this menu operation: | To select this mode: |
|--|--|---|
| Graph three sets of sampled data simultaneously | [Norm] | Graph Analysis |
| Graph sampled data along with its first and second derivative graph | [diff] | d/dt & d ² /dt ² |
| Display the graphs of different sampled data in upper and lower windows for comparison | [COMPARE] → [GRAPH] | Compare Graph |
| Output sampled data from the speaker, displaying graph of the raw data in the upper window and the output waveform in the lower window | [COMPARE] → [Sound] | Compare Sound |
| Display the graph of sampled data in the upper window and its first derivative graph in the lower window | [COMPARE] → [d/dt] | Compare d/dt |
| Display the graph of sampled data in the upper window and its second derivative graph in the lower window | [COMPARE] → [d ² /dt ²] | Compare d ² /dt ² |


- The name of the currently selected mode appears in the top line of the Graph Mode screen.

Analysis mode name

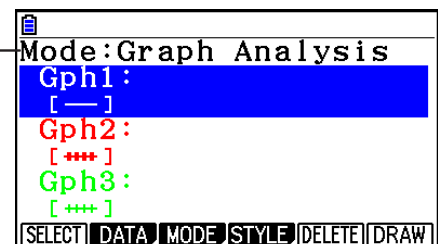


Using the Graph Analysis Tools to Graph Data


3. Press **F2** (DATA).
 - This displays the Sampling Data List screen.
4. Specify the sampled data for graphing.
 - a. Use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the name of the sampled data file you want to select, and then press **F1** (ASSIGN) or **EXE**.
 - This returns to the Graph Mode screen, which shows the name of the sample data file you selected.

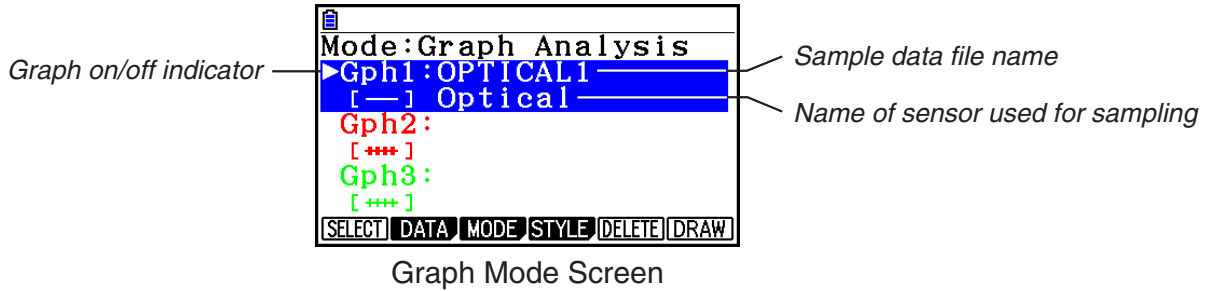

- b. Repeat step a above to specify sample data files for other graphs, if there are any.
 - If you select “Graph Analysis” as the analysis mode in step 2, you must specify sample data files for three graphs. If you select “Compare Graph” as the analysis mode in step 2, you must specify sample data files for two graphs. With other modes, you need to specify only one sample data file.
 - For details about Sampling Data List screen operations, see “Using Sample Data Memory” (page ε-33).
5. Turn on graphing for each of the graphs listed on the Graph Mode screen.
 - a. On the Graph Mode screen, use the **▲** and **▼** cursor keys to select a graph, and then press **F1** (SELECT) to toggle graphing on or off.

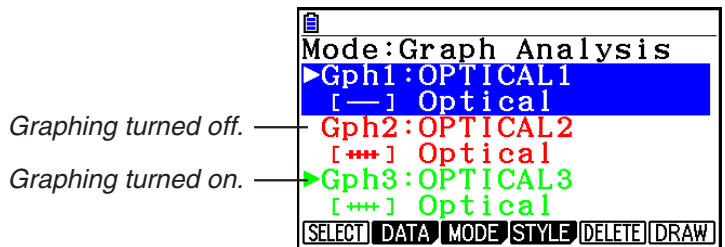

- b. Repeat step a to turn each of the graphs listed on the Graph Mode screen on or off.
6. Select the graph style you want to use.
 - a. On the Graph Mode screen, use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the graph (Gph1, Gph2, etc.) whose style you want to specify, and then press **F4** (STYLE). This will cause the function menu to change as shown below.

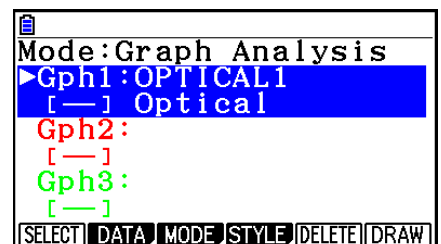

b. Use the function keys to specify the graph style you want.

| To specify this graph style: | Press this key: |
|--|---------------------|
| Line graph with dot (•) data markers | F1 (—) |
| Line graph with square (□) data markers | F2 (■■■■) |
| Line graph with X (×) data markers | F3 (××××) |
| Scatter graph with dot (•) data markers | F4 (.....) |
| Scatter graph with square (□) data markers | F5 (■■■■) |
| Scatter graph with X (×) data markers | F6 (××××) |

c. Repeat a and b to specify the style for each of the graphs on the Graph Mode screen.

7. Select the graph color you want to use.


a. On the Graph Mode screen, use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to the graph (Gph1, Gph2, etc.) whose color you want to specify, and then press **SHIFT 5** (FORMAT).

b. On the dialog box that appears, select a color using keys **1** through **7**.

c. Repeat a and b to specify the color for each of the graphs on the Graph Mode screen.

8. On the Graph Mode screen, press **F6** (DRAW) or **EXE**.

- This draws the graph(s) in accordance with the settings you configured in step 2 through step 7.

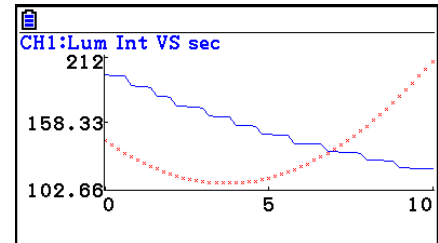

Graph Screen

- When a Graph screen is on the display, the function keys provide you with zooming and other capabilities to aid in graph analysis.

For details about Graph screen function key operations, see the following section.

• To deselect sampled data assigned for graphing on the Graph Mode screen

1. On the Graph Mode screen, use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to the graph (Gph1, Gph2, etc.) whose sampled data you want to deselect.

2. Press **F5** (DELETE).

- This will deselect sample data assigned to the highlighted graph.

11. Graph Analysis Tool Graph Screen Operations

This section explains the various operations you can perform on the graph screen after drawing a graph.

You can perform these operations on a graph screen produced by a sampling operation, or by the operation described under “Selecting an Analysis Mode and Drawing a Graph” on page ε-36.

■ Graph Screen Key Operations

On the graph screen, you can use the keys described in the table below to analyze (CALC) graphs by reading data points along the graph (Trace) and enlarging specific parts of the graph (Zoom).

| Key Operation | Description |
|---------------------------------|--|
| SHIFT F1 (TRACE) | Displays a trace pointer on the graph along with the coordinates of the current cursor location. Trace can also be used to obtain the periodic frequency of a specific range on the graph and assign it to a variable. See “Using Trace” on page ε-40. |
| SHIFT F2 (ZOOM) | Starts a zoom operation, which you can use to enlarge or reduce the size of the graph along the x -axis or the y -axis. See “Using Zoom” on page ε-41. |
| SHIFT F3 (V-WIN) | Displays a function menu of special View Window commands for the E-Con2 mode graph screen. For details about each command, see “Configuring View Window Parameters” on page ε-49. |
| SHIFT F4 (SKETCH) | Displays a menu that contains the following commands: Cls, Plot, F-Line, Text, PEN, Vertical, and Horizontal. For details about each command, see “Drawing Dots, Lines, and Text on the Graph Screen (Sketch)” on page 5-50. |
| OPTN F1 (PICTURE) | Saves the currently displayed graph as a graphic image. You can recall a saved graph image and overlay it on another graph to compare them. For details about these procedures, see “Saving and Recalling Graph Screen Contents” on page 5-20. |
| OPTN F2 (LISTMEM) | Displays a menu of functions for saving the sample values in a specific range of a graph to a list. See “Transforming Sampled Data to List Data” on page ε-42. |
| OPTN F3 (EDIT) | Displays a menu of functions for zooming and editing a particular graph when the graph screen contains multiple graphs. See “Working with Multiple Graphs” on page ε-46. |
| OPTN F4 (CALC) | Displays a menu that lets you transform a sample result graph to a function using Fourier series expansion, and to perform regression to determine the tendency of a graph. See “Using Fourier Series Expansion to Transform a Waveform to a Function” on page ε-43, and “Performing Regression” on page ε-44. |

| Key Operation | Description |
|-------------------------------------|--|
| [OPTN] [F5] (Y=fx) | Displays the graph relation list, which lets you select a Y=f(x) graph to overlay on the sampled result graph. See “Overlaying a Y=f(x) Graph on a Sampled Result Graph” on page ε-45. |
| [OPTN] [F6] (SPEAKER) | Starts an operation for outputting a specific range of a sound data waveform graph from the speaker. See “Outputting a Specific Range of a Graph from the Speaker” on page ε-48. |

■ Scrolling the Graph Screen

Press the cursor keys while the graph screen is on the display scrolls the graph left, right, up, or down.

Note


- The cursor keys perform different operations besides scrolling while a trace or graph operation is in progress. To perform a graph screen scroll operation in this case, press **[EXIT]** to cancel the trace or graph operation, and then press the cursor keys.

■ Using Trace

Trace displays a crosshair pointer on the displayed graph along with the coordinates of the current cursor position. You can use the cursor keys to move the pointer along the graph. You can also use trace to obtain the periodic frequency value for a particular range, and assign the range (time) and periodic frequency values in separate Alpha memory variables.

• To use trace

1. On the graph screen, press **[SHIFT]** **[F1]** (TRACE).
 - This causes a trace pointer to appear on the graph. The coordinates of the current trace pointer location are also shown on the display.

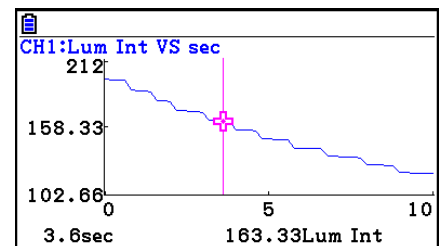


2. Use the **[◀]** and **[▶]** cursor keys to move the trace pointer along the graph to the location you want.
 - The coordinate values change in accordance with the trace pointer movement.
 - You can exit the trace pointer at any time by pressing **[EXIT]**.


• To obtain the periodic frequency value

1. Use the procedure under “To use trace” above to start a trace operation.
2. Move the trace pointer to the start point of the range whose periodic frequency you want to obtain, and then press **[EXE]**.

3. Move the trace pointer to the end point of the range whose periodic frequency you want to obtain.
 - This causes the period and periodic frequency value at the start point you selected in step 2 to appear along the bottom of the screen.

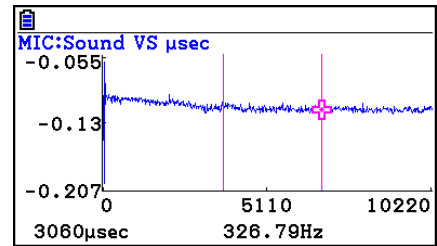

4. Press **[EXE]** to assign the period and periodic frequency values to Alpha memory variables.
 - This displays a dialog box for specifying variable names for [Period] and [Frequency] values.
 - The initial default variable name settings are “S” for the period and “H” for the periodic frequency. To change to another variable name, use the up and down cursor keys to move the highlighting to the item you want to change, and then press the applicable letter key.
5. After everything is the way you want, press **[EXE]**.
 - This stores the values and exits the trace operation.
 - For details about using Alpha memory, see Chapter 2 of this manual.

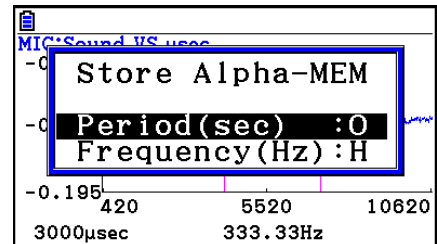

■ Using Zoom


Zoom lets you enlarge or reduce the size of the graph along the *x*-axis or the *y*-axis.

Note

- When there are multiple graphs on the screen, the procedure below zooms all of them. For information about zooming a particular graph when there are multiple graphs on the screen, see “Working with Multiple Graphs” on page ε-46.

• To zoom the graph screen

1. On the graph screen, press **[SHIFT] [F2]** (ZOOM).
 - This causes a magnifying glass cursor () to appear in the center of the screen.

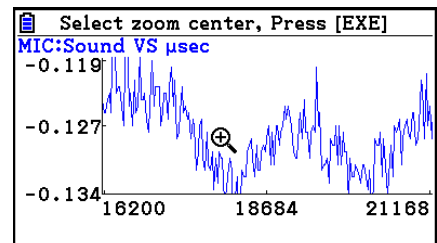

2. Use the cursor keys to move the magnifying glass cursor to the location on the screen that you want at the center of the enlarged or reduced screen.

3. Press **[EXE]**.
 - This causes the magnifying glass to disappear and enters the zoom mode.
 - The cursor keys perform the following operations in the zoom mode.

| To do this: | Press this cursor key: |
|---|------------------------|
| Enlarge the graph image horizontally | |
| Reduce the size of the graph image horizontally | |
| Enlarge the graph image vertically | |
| Reduce the size of the graph image vertically | |


4. To exit the zoom mode, press **[EXIT]**.

■ Transforming Sampled Data to List Data



Use the following procedure to transform the sampled data in a specific range of a graph into list data.

• To transform sampled data to list data

1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F2]** (LISTMEM).
 - This displays the LISTMEM menu.
2. Press **[F2]** (SELECT).
 - This displays the trace pointer for selecting the range on the graph.
3. Move the trace pointer to the start point of the range you want to convert to list data, and then press **[EXE]**.

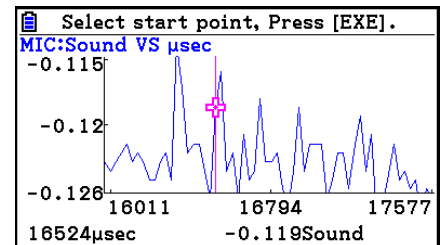

4. Move the trace pointer to the end point of the range you want to convert to list data, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for specifying the lists where you want to store the time data and the sampled data.

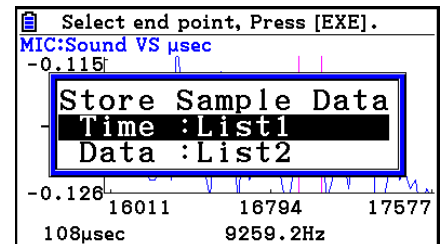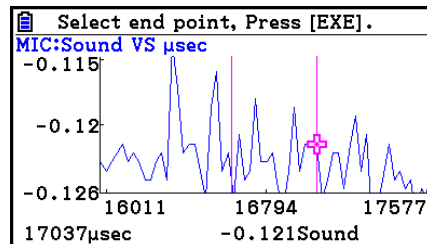

- The initial default lists are List 1 for the time and List 2 for sample data. To change to another list (List 1 to List 26), use the up and down cursor keys to move the highlighting to the list you want to change, and then input the applicable list number.

- After everything is the way you want, press **[EXE]**.
 - This saves the lists and the message “Complete!” appears. Press **[EXE]** to return to the graph screen.
 - For details about using list data, see Chapter 3 of this manual.

Note


- Pressing **[F1]**(All) in place of **[F2]**(SELECT) in step 2 converts the entire graph to list data. In this case, the “Store Sample Data” dialog box appears as soon as you press **[F1]**(All).

■ Using Fourier Series Expansion to Transform a Waveform to a Function


Fourier series expansion is effective for studying sounds by expressing them as functions. The procedure below assumes that there is a graph of sampled sound data already on the graph screen.

• **To perform Fourier series expansion**



- On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F4]**(CALC).
 - The CALC menu appears at the bottom of the display.

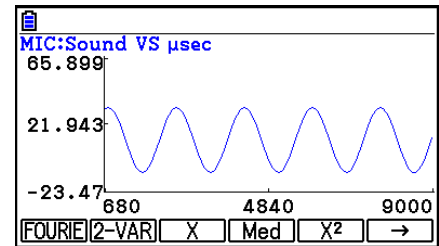


- Press **[F1]**(FOURIE).
 - This displays the trace pointer for selecting the graph range.
- Move the trace pointer to the start point of the range for which you want to perform Fourier series expansion, and then press **[EXE]**.

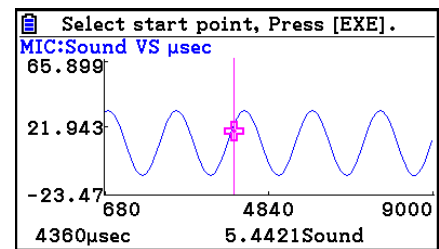


- Move the trace pointer to the end point of the range for which you want to perform Fourier series expansion, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for specifying the start degree of the Fourier series.

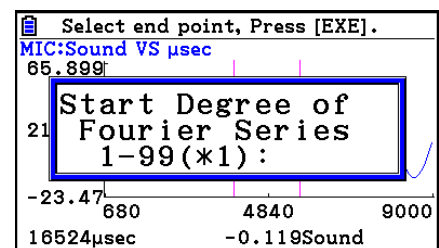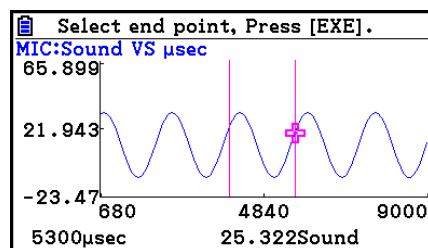


5. Input a value in the range of 1 to 99, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for inputting the degree of the Fourier series.

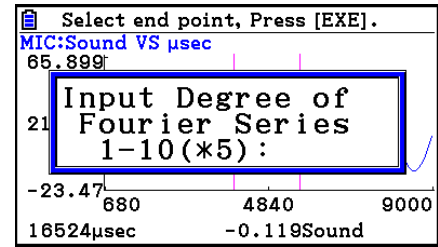

6. Input a value in the range of 1 to 10, and then press **[EXE]**.
 - The graph relation list appears with the calculation result.

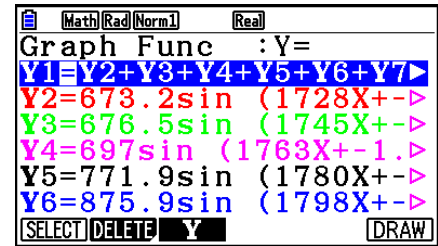

7. Pressing **[F6]** (DRAW) here graphs the function.
 - This lets you compare the expanded function graph and the original graph to see if they are the same.

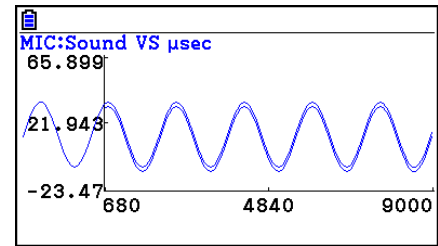

Note

- When you press **[F6]** (DRAW) in step 7, the graph of the result of the Fourier series expansion may not align correctly with the original graph on which it is overlaid. If this happens, shift the position the original graph to align it with the overlaid graph.
For information about how to move the original graph, see “To move a particular graph on a multi-graph display” (page ε-47).

■ Performing Regression


You can use the procedure below to perform regression for a range specified using the trace pointer. All of the following regression types are supported: Linear, Med-Med, Quadratic, Cubic, Quartic, Logarithmic, Exponential, Power, Sine, and Logistic.

For details about these regression types, see Chapter 6 of this manual.


The following procedure shows how to perform quadratic regression. The same general steps can also be used to perform the other types of regression.

• **To perform quadratic regression**


1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F4]** (CALC).
 - The CALC menu appears at the bottom of the display.
2. Press **[F5]** (X^2).
 - This displays the trace pointer for selecting the range on the graph.

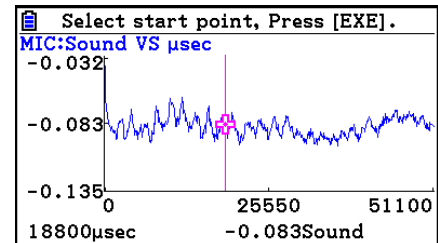

3. Move the trace pointer to the start point of the range for which you want to perform quadratic regression, and then press **[EXE]**.
4. Move the trace pointer to the end point of the range for which you want to perform quadratic regression, and then press **[EXE]**.
 - This displays the quadratic regression calculation result screen.

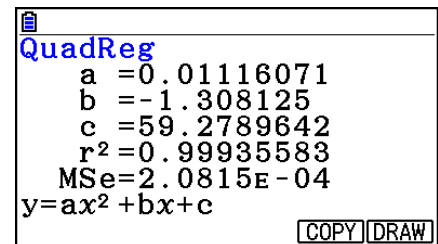

5. Press **[F6]** (DRAW).
 - This draws a quadratic regression graph and overlays it over the original graph.
 - To delete the overlaid quadratic regression graph, press **[SHIFT]** **[F4]** (SKETCH) and then **[F1]** (Cls).

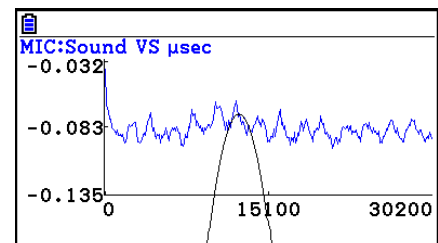

■ **Overlaying a $Y=f(x)$ Graph on a Sampled Result Graph**

You can use the **E-Con2** mode to graph equations based on the form $Y=f(x)$. From the graph screen, press **[OPTN]** **[F5]** ($Y=fx$) to display the graph relation list screen. From there, operations are identical to those in the **Graph** mode.

Note


- The data on the graph relation list screen is shared with the **Graph** mode. Note, however, that only $Y=$ type graphs can be used in the **E-Con2** mode. Because of this, calling up the graph relation list screen from the **E-Con2** mode will display a “Y” ($Y=$ type) item for function menu key **[F3]**. Also, **[F5]** (MODIFY) is not displayed, because it is not used in the **E-Con2** mode.

■ Working with Multiple Graphs


The procedures in this section explain how you can zoom or move a particular graph when there are multiple graphs on the display.

• To zoom a particular graph on a multi-graph display


1. When the graph screen contains multiple graphs, press **[OPTN]**, and then **[F3]** (EDIT).
 - The EDIT menu appears at the bottom of the display.

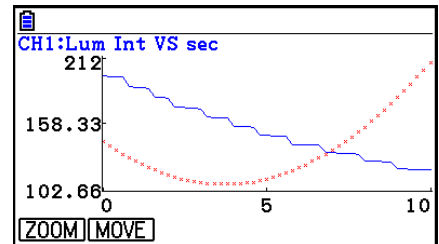

2. Press **[F1]** (ZOOM).
 - This displays only one of the graphs that were originally on the graph screen.

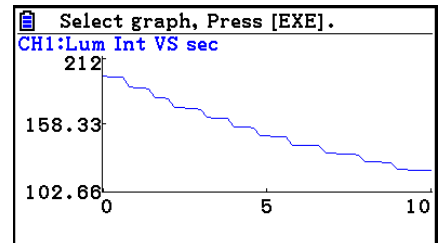

3. Use the **▲** and **▼** cursor keys to cycle through the graphs until the one you want is displayed, and then press **[EXE]**.
 - This enters the zoom mode and causes all of the graphs to reappear, along with a magnifying glass cursor (🔍) in the center of the screen.

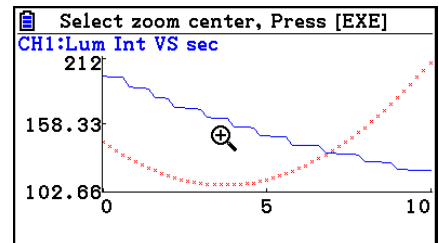



4. Use the cursor keys to move the magnifying glass cursor to the location on the screen that you want at the center of the enlarged or reduced screen.

Graph Analysis Tool Graph Screen Operations

5. Press **[EXE]**.

- This causes the magnifying glass to disappear and enters the zoom mode.
- The cursor keys perform the following operations in the zoom mode.



| To do this: | Press this cursor key: |
|---|------------------------|
| Enlarge the graph image horizontally | ▶ |
| Reduce the size of the graph image horizontally | ◀ |
| Enlarge the graph image vertically | ▲ |
| Reduce the size of the graph image vertically | ▼ |

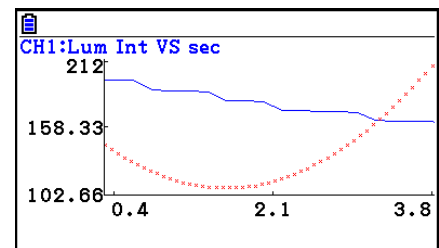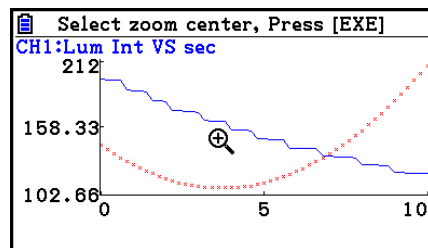

6. To exit the zoom mode, press **[EXIT]**.

• **To move a particular graph on a multi-graph display**

1. When the graph screen contains multiple graphs, press **[OPTN]**, and then **[F3]** (EDIT).
 - This displays the EDIT menu.
2. Press **[F2]** (MOVE).
 - This displays only one of the graphs that were originally on the graph screen.
3. Use the **▲** and **▼** cursor keys to cycle through the graphs until the one you want is displayed, and then press **[EXE]**.
 - This enters the move mode and causes all of the graphs to reappear.
4. Use the **◀** and **▶** cursor keys to move the graph left and right, or the **▲** and **▼** cursor keys to move the graph up and down.

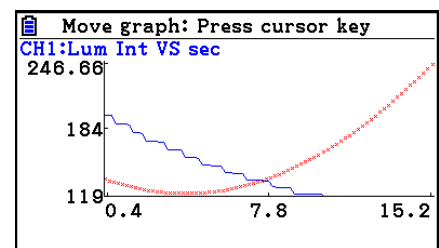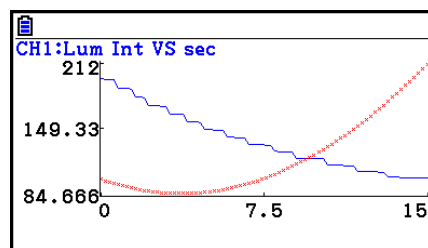

5. To exit the move mode, press **[EXIT]**.


■ Outputting a Specific Range of a Graph from the Speaker

Use the following procedure to output a specific range of a sound data waveform graph from the speaker.



• To output a graph from the speaker

1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F4]** (SEAPKER).


- This displays the trace pointer for selecting the range on the graph.

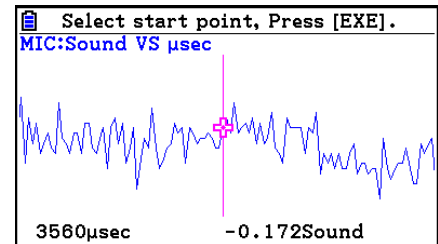

2. Move the trace pointer to the start point of the range you want to output from the speaker, and then press **[EXE]**.
3. Move the trace pointer to the end point of the range you want to output from the speaker, and then press **[EXE]**.
 - After you specify the start point and end point, an output frequency dialog box shown below appears on the display.

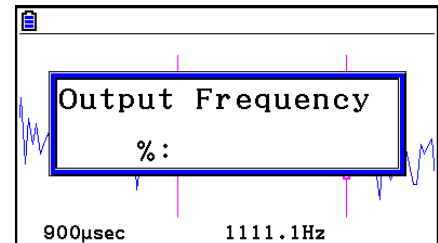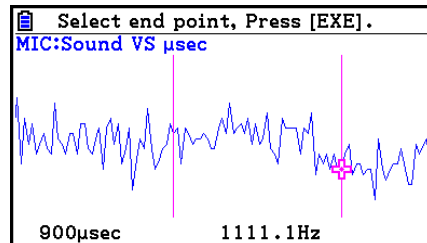


4. Input a percent value for the output frequency value you want.
 - The output frequency specification is a percent value. To output the original sound as-is, specify 100%. To raise the original sound by one octave, input a value of 200%. To lower the original sound by one octave, input a value of 50%.
5. After inputting an output frequency value, press **[EXE]**.
 - This outputs the waveform between the start point and end point from the EA-200 speaker.
 - If the sound you configured cannot be output for some reason, the message "Range Error" will appear. If this happens, press **[EXIT]** to scroll back through the previous setting screens and change the setup as required.
6. To terminate sound output, press the EA-200 **[START/STOP]** key.
7. Press **[EXE]**.
 - This displays a screen like the one shown nearby.

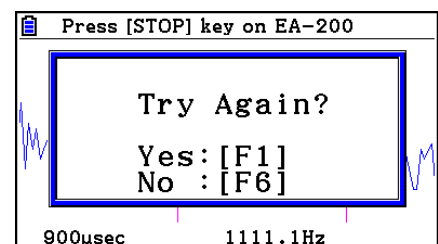

8. If you want to retry output from the speaker, press **[F1]** (Yes). To exit the procedure and return to the graph screen, press **[F6]** (No).
 - Pressing **[F1]** (Yes) returns to the “Output Frequency” dialog box. From there, repeat the above steps from step 4.

■ Configuring View Window Parameters

Pressing **[SHIFT]** **[F3]** (V-Window) while the graph screen is on the display displays a View Window function key menu along the bottom of the display.

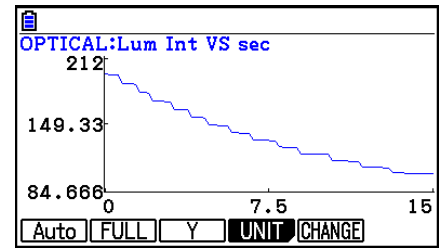

Press the function key that corresponds to the View Window parameter you want to configure.

| Function Key | Description |
|----------------------|--|
| [F1] (Auto) | Automatically applies the following View Window parameters.
Y-axis Elements: In accordance with screen size
X-axis Elements: In accordance with screen size when 1 data item equals 1 dot; 1 data equals 1 dot in other cases |
| [F2] (FULL) | Resizes the graph so all of it fits in the screen. |
| [F3] (Y) | Resizes the graph so all of it fits in the screen along the Y-axis, without changing the X-axis dimensions. |
| [F4] (UNIT) | Specifies the unit of the numeric axis grid displayed by the Econ Axes setting of the graph setup screen (page ε-17).
[F1] (μsec): microseconds
[F2] (msec): milliseconds
[F3] (Sec): seconds
[F4] (DHMS): days, hours, minutes, seconds (1 day, 2 hours, 30 minutes, 5 seconds = 1d2h30m5s)
[F5] (Auto): Auto selection |
| [F5] (CHANGE) | Toggles display of the source data on the graph screen on and off. |

To exit the View Window function key menu and return to the standard function key menu, press **[EXIT]**.

12. Calling E-Con2 Functions from an eActivity

You can call E-Con2 functions from an eActivity by including an “Econ strip” in the eActivity file. The following describes each of the four available Econ strips.

- **Econ SetupWizard strip**

This strip calls the E-Con2 Setup Wizard. The Econ SetupWizard strip makes it possible to perform the following series of operations from the eActivity: EA-200 setup using the Setup Wizard → Sampling → Graphing.

- **Econ AdvancSetup strip**

This strip calls the E-Con2 Advanced Setup screen. The Advanced Setup provides access to almost all executable functions (except for the program converter), including detailed EA-200 setup and sampling execution; graphing and Graph Analysis Tools; simultaneous sampling with multiple sensors using the MULTIMETER mode, etc.

- **Econ Sampling strip**

This strip records on set of EA-200 setup information configured using Advanced Setup, and performs sampling. Once setup information is recorded to this type of strip, sampling starts immediately based on the recorded setup information the next time the strip is executed.

- **Econ Graph strip**

This strip graphs sampled data that is recorded in the strip. The sampled data is recorded to the strip the first time the strip is executed.


This section explains how to insert each type of Econ strip into an eActivity file, and how to use inserted Econ strips. For details about eActivity operations, see Chapter 10 of this manual.



■ Inserting an Econ Strip into an eActivity File


The following procedure assumes that the eActivity file into which you want to insert the Econ strip is already open. For information about creating a new file and other basic eActivity operations, see Chapter 10 of this manual.


- **To insert an Econ Strip into an eActivity file**

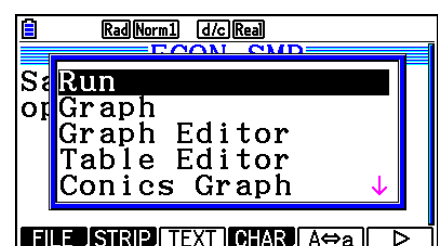
1. On the eActivity workspace screen, move the cursor the location where you want to insert the Econ strip.
2. Press **[F2]**(STRIP).
 - This will display a dialog box with a list of insertable strips.



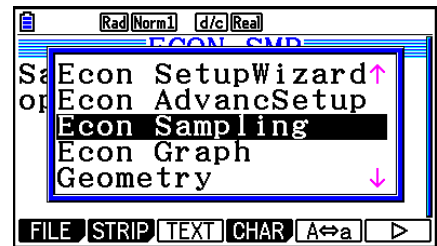

- Use  and  to move the highlighting to the type of Econ strip you want to insert.
 - See the beginning of this section (page ε-50) for details about each Econ strip type.

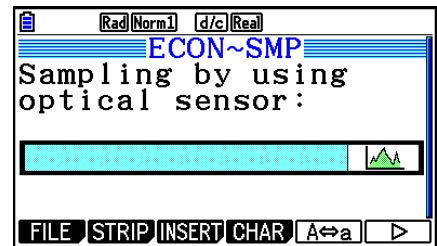


- Press .
 - The strip is inserted above the line or the strip where the cursor is currently located.



- Enter up to 16 characters for the strip title.
- Press  to assign the title to the strip.

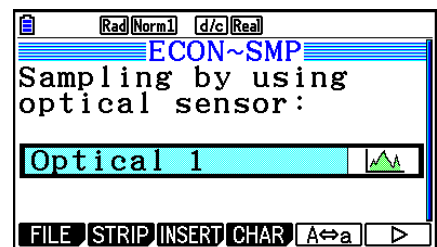

- This will highlight the strip.
- You can execute the strip here by pressing . For details about operations that are required when you execute a strip, see “Calling an E-Con2 Function from an Econ Strip” below.





■ Calling an E-Con2 Function from an Econ Strip


This section explains operations for each type of Econ strip that can be inserted into an eActivity file. The following procedure assumes that the applicable Econ strip has already been inserted into an eActivity that is currently open.

• To access the Setup Wizard from an Econ SetupWizard strip

- On the eActivity workspace screen, use the  and  keys to move the highlighting to the Econ SetupWizard strip.

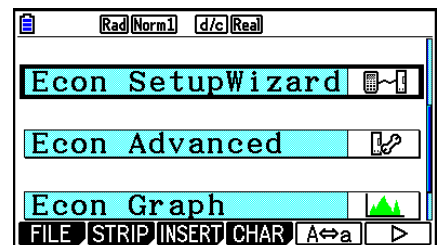


- Press .
 - This launches the Setup Wizard and displays the “Select Sensor” screen.

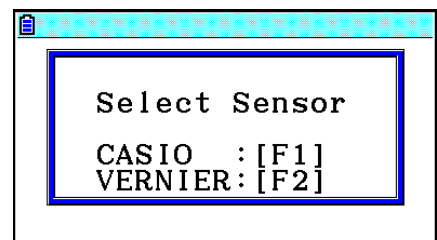

3. Perform the procedure under “To configure an EA-200 setup using Setup Wizard” (page ε-2) from step 3 to set up the EA-200 and execute sampling.

Note


- In the case of the Econ SetupWizard strip, only the “1: Start Setup” is available on the “Complete!” dialog box. Other options are not available.

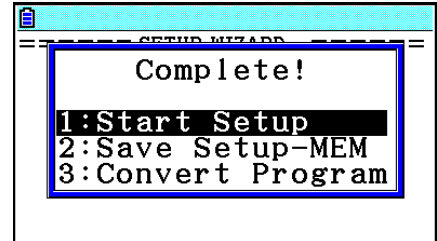


4. To return to the eActivity workspace screen, press **SHIFT** **→** () **EXIT**.

• To access Advanced Setup from an Econ AdvancSetup strip

1. On the eActivity workspace screen, use the **▲** and **▼** keys to move the highlighting to the Econ AdvancSetup strip.
2. Press **EXE**.
 - This displays the Advanced Setup screen.

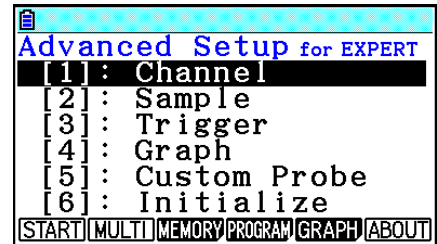


- From here, perform the procedure under “To configure an EA-200 setup using Advanced Setup” (page ε-8) from step 4.
- To return to the eActivity workspace screen after you finished the procedure or at any point during the procedure, press **SHIFT** **→** () .

Note


- Using an Econ AdvancSetup strip to configure a setup causes the setup information to be registered in the applicable strip. This means that the next time you open the strip, sampling can be performed in accordance with the previously configured setup information.

• **To execute sampling from an Econ Sampling strip**


1. On the eActivity workspace screen, use the ▲ and ▼ keys to move the highlighting to the Econ Sampling strip.

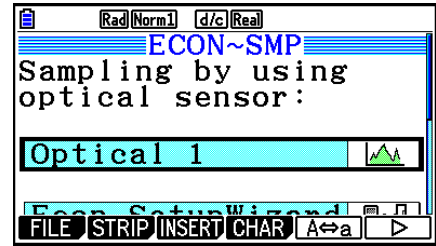

2. Press [EXE].
 - This displays a sampling start confirmation screen.
 - If this is the first time you are using this Econ Sampling strip for sampling, continue on to step 3.
 - If this is an Econ Sampling strip that you have used for sampling in the past and want to re-execute with the same setup, jump to step 8.

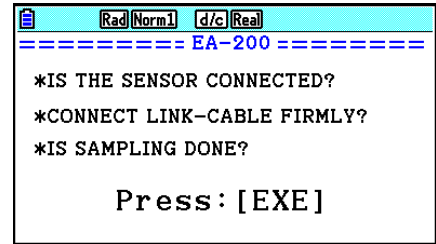

3. Press [SHIFT] [↩] (↪) to display the application list.

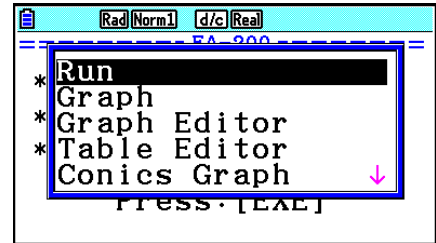

4. Use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to “Econ AdvancSetup”, and then press [EXE].
 - This displays the Advanced Setup screen.
5. Perform steps 4 and 5 under “To configure an EA-200 setup using Advanced Setup (page ε-8) to configure the setup for sampling.
6. Press [SHIFT] [↩] (↪) to display the application list.
7. Use the ▲ and ▼ cursor keys to move the highlighting to “Econ Sampling”, and then press [EXE].
 - This will return to the sampling start confirmation screen in step 2 of this procedure.
8. Press [EXE].
 - This will set up the EA-200 in accordance with the setup data registered in the Econ Sampling strip. The message “Start sampling?” appears on the screen after EA-200 set up is complete.
9. Press [EXE] to start sampling.
 - The screens that appear while sampling is in progress and after sampling is complete depend on setup details. For more information, see “Starting a Sampling Operation” (page ε-30).
 - After sampling is complete, the data will be graphed in accordance with the setup settings.
10. To return to the eActivity workspace screen from the graph screen, press [SHIFT] [↩] (↪).

• **To graph sampled data from an Econ Graph strip**

1. On the eActivity workspace screen, use the ▲ and ▼ keys to move the highlighting to the Econ Graph strip.
2. Press **[EXE]**.
 - If this Econ Graph strip already has sampled data registered to it because of a previous execution, a graph of the existing data will appear on the display. In this case, jump to step 5 of this procedure.
 - If this is the first time you are executing this Econ Graph strip, the Advanced Setup screen will appear on the display. If this happens, proceed with step 3 of this procedure.
3. Perform steps 4 and 5 under “To configure an EA-200 setup using Advanced Setup” (page ε-8) to configure the setup for sampling.
4. Press **[F1]**(START).
 - As instructed by the message that appears on the display, press the **[EXE]** key to perform sampling.
 - After sampling is complete, the data will be graphed in accordance with the setup settings.
5. To return to the eActivity workspace screen from the graph screen, press **[SHIFT]** **[→]** (**[↶]**).

• **Econ Strip Memory Capacity Precautions**

- The memory capacity of each Econ strip is 25 KB. An error will occur if you perform an operation that causes this capacity to be exceeded. Particular care is required when handling a large number of samples, which can cause memory capacity to be exceeded.
- Always make sure that FFT Graph is turned off whenever performing sampling with the microphone. Leaving FFT Graph turned on cause memory capacity to be exceeded.
- If an error occurs, press **[SHIFT]** **[→]** (**[↶]**) to return to the eActivity workspace screen and perform the procedure again.
- For information about checking the memory usage of each strip, see “To display the strip memory usage screen” on page 10-21.



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany



此标志只适用于EU国家。



CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan