

SAMPO

電子電話機
使用說明書




MODEL NO. **HT-960**

20組記憶




聲寶股份有限公司 榮譽出品

各部份名稱及功能

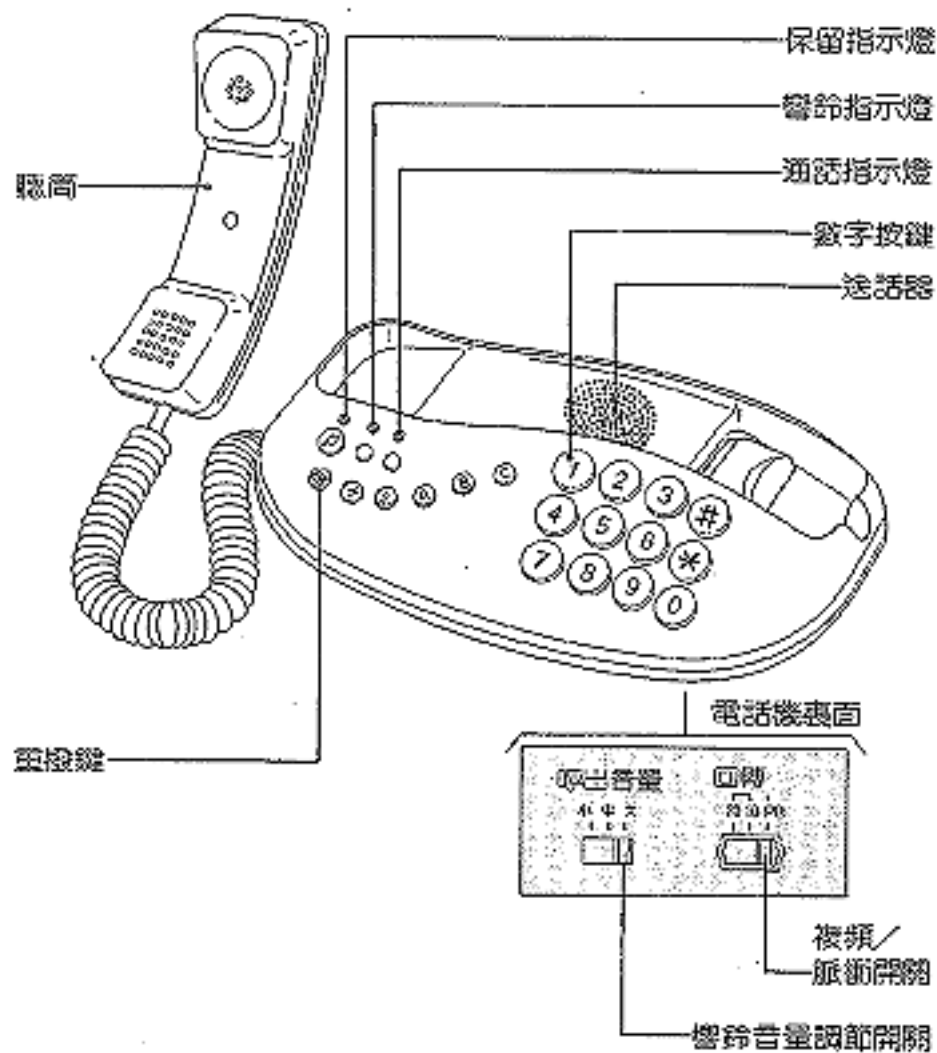

各部份名稱及功能

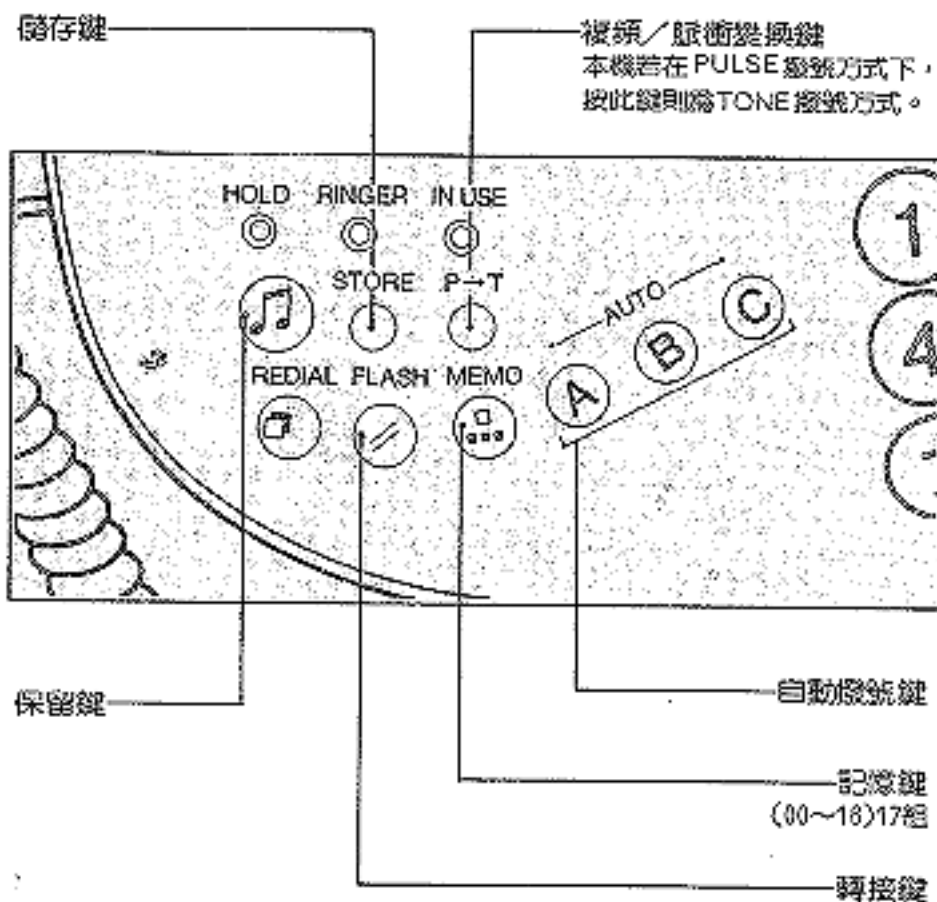

親愛的顧客

承蒙惠顧貴寶通產品，本公司除表達最高謝意以外，並將本著認真、負責的服務精神，隨時為您提供最佳服務。在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。隨同機器發行保證書，購買顧客注意索取，並請即填妥購買日期及蓋店章，確保您的權益。

使用方法和說明

1. 複頻/脈衝開關

- ①電話撥號方式目前可分為PULSE(脈衝·俗稱撥號式)與TONE(複頻·俗稱電子按鍵式)兩種。本機種之脈衝式符號印為10PPS/20PPS，使用時置於10PPS或20PPS皆可，而複頻式之符號印為PB。
 - ②請確認目前您所使用的電話線路屬於何種回路？並請調整至正確位置。
 1. 先將開關撥到TONE，撥117等號碼，若可撥通時，代表當地電信系統屬於複頻式回路(TONE)即可使用。
 2. 將開關撥到TONE，撥117等號碼，如撥不通時，代表當地電信系統屬於脈衝式回路(PULSE)，須將開關撥到PULSE位置時，即可使用。
- 請注意：當開關未旋到正確位置時，電話只能撥聽，不能撥出。

2. 設定響鈴音量調節開關

可配合環境和個人喜好將響鈴音量設定大、中、小。

3. 重撥(RECALL)(R)

因為對方通話中或欲再次聯絡時，按自動重撥鍵即可撥出號碼。

4. 保留鍵(保留時指示燈發亮)(H)

- ①通話中因某原因必須暫停通話時，按保留鍵放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不見您的聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。
- ②在保留狀況下拿起聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除，保留指示燈熄滅並繼續原來通話。

5. 轉接線功能(FLASH)

按此鍵通話暫時切斷，可配合特定的用戶交換機做其他服務，如：插燈、轉接，此類型FLASH設計秒數定在600ms。

3組自動撥號 17組簡易撥號記憶 使用方法和說明


6. 記憶

1




• 聽筒拿起

2

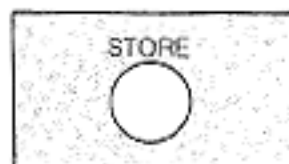


• 按 STORE 鍵(按著不放)

3

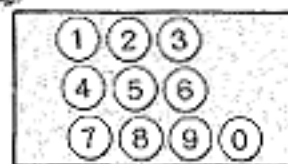

• 按電話號碼例：2804160

4-1

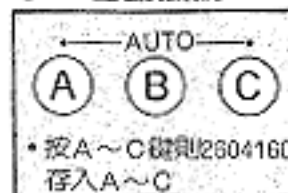 自動撥號

• 按 A ~ C 鍵則 2804160 存入 A ~ C

4-2

 簡易撥號

• 按 MEMO 鍵，再按 00 ~ 16 即存入 00 ~ 16

5

STORE 鍵放開，掛上聽筒，即完成記憶工作。


7. 自動撥號(範例如6項)

1



• 拿起聽筒

2

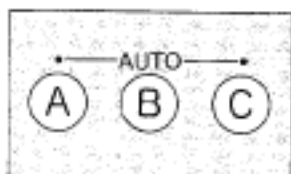

• 按 A~C 鍵


3



• 撥04160即撥出

電話機組合方法

請使用本公司所附標準配件之電話機專用接線盒

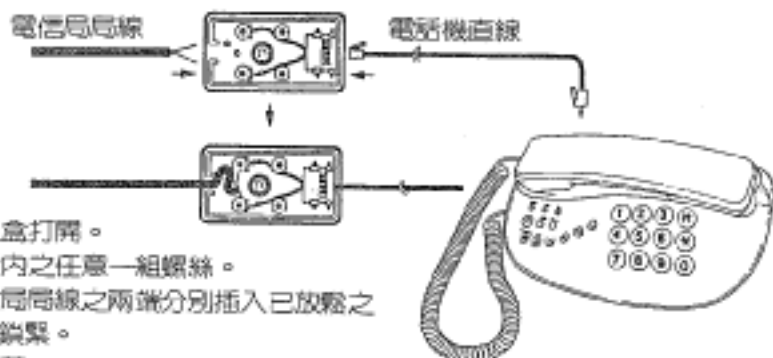

- ① 將接線盒打開。
- ② 放鬆盒內之任意一組螺絲。
- ③ 將電信局局線之兩端分別插入已放鬆之螺絲後鎖緊。
- ④ 蓋上盒蓋。
- ⑤ 完成！


8. 簡易撥號(範例如6項)

1




• 拿起聽筒

2

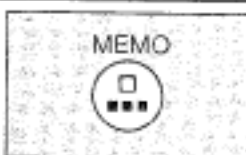

• 按 MEMO 鍵

3

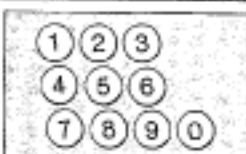

• 按00~16

4



• 2604160即撥出

簡易故障排除方法

故障原因	檢 查	處理方法
• 無 聲	• 電話機直線或接線是否脫落？	• 確實連接或更換線路
• 鈴聲不響	• 鈴聲開關是否在小位置？	• 撥至適當位置
• 只能接聽 打不出去	• TONE/PULSE開關選擇是否正確？	• 撥至適當位置
• 有 雜 音	• 線路是否鬆動或脫皮現象？	• 更換線路
	• 接線盒是否受潮生鏽？	• 更換接線盒

注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝4部分機，請勿再多加裝，以免影響通話品質。

2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠皮釘破，以免影響通話品質。

3. 請保持您的話機清潔，勿用水清洗，以乾布及少許車蠟即可。

本電話機設計精密，遇故障時，請先檢查以上可能故障原因，若仍無法排除故障，再判斷是否外線故障或電話機本身故障，若是電話機故障，勿自行拆開，請送至購買經銷商處理或電本公司各地服務中心。