

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-20959A
中文 07/2009 版本 1.2

B5712C

使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速使用手机，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 - 可能伤及自己或他人。



小心


小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** - 具有相关信息的页面。
例如：▶12（表示“见 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：点击**功能表** → **信息** → **发信息**（表示**功能表**，下一步**信息**，下一步**发信息**）。

- [] **方括号** - 手机按键。例如：[]（表示电源开/关/结束通话/功能表退出键）。

版权信息

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID:B013960。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	9
配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
显示	11
图标	12
手写笔和触摸屏	13
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	15
插入存储卡（选配）	16

使用基本功能	18	使用工具和应用程序	41
开机和关机	18	使用蓝牙无线功能	41
使用功能表	19	编写和发送 SOS 信息	42
使用窗口小组件	19	录制和播放语音备忘录	43
根据需要设定手机	20	编辑图片	44
使用基本通话功能	22	打印图片	46
发送和查看信息	23	使用 JAVA 游戏和应用程序	46
添加和查找联系人	27	创建和查看世界时间	47
使用照相机基本功能	27	设定和使用闹钟	47
收听音乐	29	使用计算器	48
浏览 WAP	30	货币或长度等基本换算	48
使用高级功能	32	设定倒计时定时器	48
使用高级通话功能	32	使用秒表	49
使用高级电话簿功能	34	在词典中查词	49
使用高级信息功能	36	编写文字备忘录	49
使用高级照相机功能	37	创建和查看记事草图	49
使用高级音乐功能	40	管理日历	50
		故障排除	a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预置输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机上端内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最长电池寿命

此信息基于充足电的电池。

类型	标准电池（1200 mAh 时）
时间	
通话时间 ¹	最长 580 分钟
待机时间	最长 280 小时

1. 时间测量标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下待机时间减少：

- 频繁离开服务区。
- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。




本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情況下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。


配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
 - 电池
 - 旅行充电器（充电器）
 - 使用说明书
-  随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
 - 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

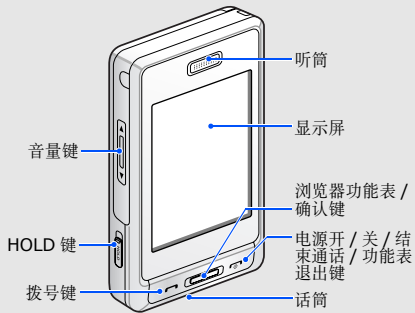



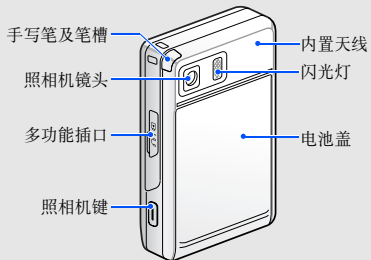


手机背面包括下列按键和功能键：



可以锁定按键和触摸屏，以防意外操作手机。如欲锁定，向上推动 [HOLD]。如欲解锁，向下推动 [HOLD]。

按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。
 确认键	在待机模式下，进入 WAP 浏览器功能表；在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
 电源开 / 关 / 结束通话 / 功能表退出键	可打开或关闭手机（按住此键）；结束通话；在待机模式下，取消输入并返回待机模式。
 音量键	调节手机的音量。
 HOLD	锁定或解锁按键和触摸屏。

按键




照相机键

功能

在待机模式下，打开照相机（按住此键）；在照相机模式下，拍照或录像。

显示

手机显示屏由如下几个区域组成：

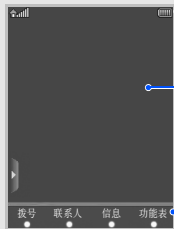

图标行

显示各种图标。

文本和图形区

显示信息、说明和输入内容。

软键行

显示当前分配给各软键的操作。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度（图标随选择而异）
	通话中
	启用 SOS 信息
	启用闹钟
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	启用蓝牙

图标	定义
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	音乐播放中
	音乐播放暂停
	新短信息（SMS）
	新彩信（MMS）
	新电子邮件信息
	插入存储卡
	启用 FM 收音机
	启用 安静模式 （闭音）
	启用 安静模式 （振动）

图标	定义
	振铃类型：乐曲
	振铃类型：渐强型铃声
	振铃类型：振动
	电池电量

手写笔和触摸屏


学习使用手写笔和触摸屏的基本操作

- 点击：使用手写笔点击功能表或选项。
- 点住：在所执行的项目上使用手写笔点住。

- 拖动：在屏幕上使用手写笔点住并拖动滚动条。



为了避免划伤手机屏幕，不要使用钢笔、铅笔，或其它的尖锐物体在屏幕上点击或书写。

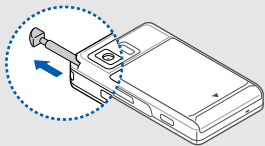

手机的安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

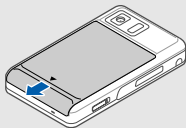


如果手机开着，按住 [🔴] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

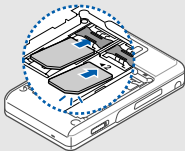


金色触点面向下将 SIM 卡插入手机。

3. 插入电池。

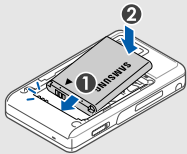


4. 装回电池盖。

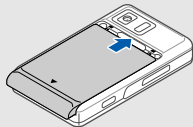

电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。


1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的插头插入手机中。

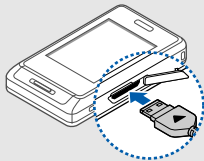


三角形标识面
朝手机正面



充电器连接不当可能会严重损坏手机。对于错误操作造成的损坏，不给予保修。

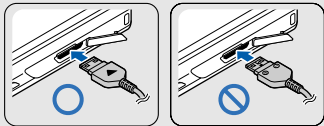

3. 将充电器与标准交流电源插座连接。
4. 当电池充足电（ 电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机拔下充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池低电量指示


当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）


如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 4 GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 取下电池盖。



2. 打开存储卡盖。

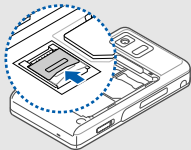

3. 提起存储卡盖，标签面向上，将存储卡插入存储卡槽。

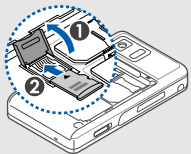

4. 关闭并锁定存储卡盖。

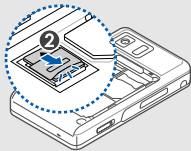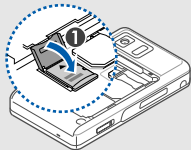

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

你的手机支持双 SIM 卡模式，允许你同时使用 2 种不同的 SIM 卡。你将会被提示选择用哪张 SIM 卡拨打电话、发送信息，或浏览网页。

如欲打开手机：

1. 按住 [电源] 键。
2. 输入 PIN 码，并点击**确认**（必要时）。
3. 校准屏幕并按下 [任意] 键。



第一次打开手机时，请根据提示校准屏幕。

4. 给新 SIM 卡设定名称和信号图标并点击**下一步**。
5. 启用 SIM 卡并设定主 SIM 卡。
6. 点击**储存**。

如欲关闭手机，重复如上步骤 1。

切换到脱机模式

切换到脱机模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到脱机模式，点击**功能表**→**设定**→**话机设定**→**脱机**→**SIM 卡**→**开**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表**→选择功能。
2. 滚动选择功能表或选项。
3. 点击**选择**、**储存**或按下确认键，可确认反白显示的选项。
4. 点击**退出**，可返回上一级功能表；按下 [⏏] 键可返回待机模式。

使用窗口小组件

学习如何使用工具栏上的窗口小组件选项。

打开工具栏

点击屏幕左端底部的箭头可打开工具栏，你可以重新调整工具栏上的窗口小组件图标或将它们移动到待机屏幕。



窗口小组件的不同，取决于你使用手机的所在区域及服务提供商。

添加窗口小组件到待机屏幕

1. 打开工具栏。
2. 从工具栏中将窗口小组件拖动到待机屏幕。你可以将窗口小组件的图标定位到屏幕的任何地方。

更换窗口小组件

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**设定**→**显示设定**→**小组件**。
2. 选择所需窗口小组件。
3. 点击**储存**。

根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下音量键 [▲/▼]，可调节按键音量。

调节触摸屏上的振动反应


触摸手机屏幕可以调节振动反应。

在待机模式下，按下 [▲/▼] 并点击**振动**，再按下 [▲/▼] 可调节振动反应。




你可以通过点击**功能表**→**设定**→**话机设定**→**振动反应**来调节更多的振动设置。

切换到静音模式

1. 在待机模式下，打开工具栏并拖动  到待机屏幕。
2. 点击**静音**进入到手机的静音模式。

校准屏幕

为使手机更好的识别输入，你可以校准手机屏幕。

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**设定**→**话机设定**→**触摸设定**→**校准**。
2. 用手写笔点击屏幕目标。
3. 当校准完成后，按下 []。

改变铃声

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**设定**→**声音设定**→**来电**→**SIM 卡**→**铃声**→**铃声**。
2. 点击**储存**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**设定**→**显示设定**→**墙纸**→**墙纸**。
2. 选择图片类型→**图片**。
3. 点击**储存**。

锁定手机

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**设定**→**保密设定**→**话机**→**话机锁**。
2. 选择**有效**。

3. 输入新的 4-8 位口令密码并点击**确认**。
4. 再次输入新密码并点击**确认**。



首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

设定 SIM 卡

你可以更换主 SIM 卡或为两张 SIM 卡设置名称或图标区分。

如欲设定 SIM 卡

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**设定**→**话机设定**→**双待机设置**。
2. 选择 SIM 卡→选择**主要的**。
3. 点击**选项**→**设置 SIM 卡**。
4. 为 SIM 卡变换名称和信号图标并点击**储存**。
5. 点击**选项**→**储存**。




使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。





在通话过程中，你的手机会自动锁定触摸屏，以防意外操作。

拨打电话

1. 在待机模式下，点击**拨号**。
2. 输入区号和电话号码。
3. 选择 SIM 卡，点击  或  拨号。
4. 如欲结束通话，按下 [] 键。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [] 键。
2. 如欲结束通话，按下 [] 键。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下 [▲/▼] 键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，点击**扬声器**→**是**，可开启免提通话功能。
2. 如欲切换回听筒，点击**正常**。

使用耳机

将提供的耳机连接到多功能插口上，可以拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的电话，按下耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）、彩信（MMS）和电子邮件。

发送短信息

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**发信息**→**短信息**。
2. 输入信息文字。▶ 输入文本
3. 点击**选项**→**仅发送**或**储存并发送**。
4. 点击收件人地址。
5. 输入收件人号码并点击**储存**。
6. 点击**发送**并发送信息。
7. 选择 SIM 卡（必要时）。

发送彩信

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**发信息**→**彩信**。
2. 点击**主题**。
3. 输入主题并点击**选项**→**储存**。
4. 点击**图片或录像**或**音乐或声音**。
5. 添加图片、录像、音乐或声音。
6. 点击**信息**。
7. 输入文本信息并点击**选项**→**储存**。
8. 点击**发送**。
9. 点击收件人地址。
10. 输入收件人号码并点击**储存**。
11. 点击**发送**并发送信息。
12. 选择 SIM 卡（必要时）。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**发信息**→**电子邮件**。
2. 点击**主题**。
3. 输入主题并点击**选项**→**储存**。
4. 点击**信息**。
5. 输入文本信息并点击**选项**→**储存**。
6. 点击**附件**并附上附件（必要时）。
7. 点击**发送**。
8. 点击收件人地址。
9. 输入收件人地址并点击**储存**。
10. 点击**发送**并发送信息。
11. 选择 SIM 卡（必要时）。





首次使用手机时，需要配置帐号。

输入文本


使用手机触摸屏和手写笔，可以输入或写入文本。


可以改变文本输入法：

- 点击  可切换到虚拟键盘输入模式。
- 点击  可切换到手写模式。

如欲改变文本输入模式，点击**拼音**并选择一种模式。

使用虚拟键盘输入文本：

输入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 点击与拼音相应的虚拟按键。 2. 选择拼音。 3. 选择声调。如果你想让手机显示相应拼音所对应的所有汉字，点击 。 4. 选择一个汉字。 5. 如欲输入一个短语，点击分隔符并重复步骤 1-4。
笔画	<ol style="list-style-type: none"> 1. 点击屏幕笔画，可输入笔画。当不确定要输入的笔画时，点击? 插入占位符。 2. 选择所需汉字。

输入法	功能
智能英文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 点击相应虚拟按键，可输入整个单词。 2. 当单词显示正确时，点击  插入空格。如果未显示要找的单词，在弹出窗口中向左或向右滚动选择相应单词。
英文字母	点击相应虚拟按键，直到显示屏上显示所需字母为止。
123	点击相应虚拟按键，可输入数字。
特殊符号	点击相应虚拟按键，可选择符号和标点符号。

查看短信息或彩信

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**收件箱**。
2. 选择 SIM 卡（必要时）。
3. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**电子邮箱**。
2. 点击**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。

添加和查找联系人

学会使用电话簿功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，点击**拨号**并输入电话号码。
2. 点击**选项**→**储存**→存储位置（话机或 SIM 卡）→**新建**。
3. 选择号码类型（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 点击**选项**→**储存**或点击**储存**，添加联系人到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击**联系人**。
2. 点击查找字段，输入要查找的姓名的头几个字符并点击**选项**→**查看**。
3. 从查找列表选择联系人姓名。



当找到联系人后，可以：

- 按下 [**☎**] 给联系人拨打电话。
- 点击**选项**→**编辑**可编辑联系人信息。


使用照相机基本功能

学会拍照以及查看照片和录像的基本操作。



当打开照相机时，显示器可能会由于临时静电放出导致黑屏。尝试重新启动手机解决问题。





拍照

1. 逆时针转动手机。
2. 在待机模式下，按住相机键打开相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下相机键拍照并自动保存照片。
5. 按下相机键或点击 ，准备拍另一张照片（步骤 3）。

切换场景模式

在自动场景模式中进行拍照，相机根据光线条件，物体，或场景将会检测正确的曝光、聚焦、或闪光。





1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住相机键打开相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。

4. 点击  →  切换到场景模式。
5. 点击  →  → 选择一种模式。

查看照片

在待机模式下，点击**功能表**→**我的文件**→**图片**→**我的照片**→照片文件。

拍摄录像

1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住相机键打开相机。
3. 点击  →  切换到录制模式。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下相机键开始录制。
6. 按下相机键或点击  停止录制。
7. 点击  开始录制另一段视频。（步骤 4）。

查看录像

在待机模式下，点击**功能表**→**我的文件**→**录像**→**我的录像片段**→录像文件。

收听音乐

学会如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机的插头插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，点击**功能表**→**FM 收音机**。
3. 点击▶，可打开 FM 收音机。
4. 点击**是**开始自动搜索电台。
收音机自动搜索和存储现有电台。



如果你第一次开通**FM 收音机**，会被提示开始自动搜索电台。

5. 向左或右滚动选择无线电台。
6. 如欲关闭 FM 收音机，点击■。



能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

收听音乐文件

可使用下列方法向手机或存储卡传送文件：

- 从无线网络下载。▶30 页
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。
▶Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。▶42 页
- 复制到存储卡上。▶40 页

把音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**音乐**。
2. 点击**选项**→**添加音乐**→**存储区**。

- 选择你想要下载的文件→**添加**。
- 点击 ▶ 开始播放。
- 使用下列虚拟按钮控制播放过程：

按键	功能
/▶	暂停或继续播放
⏮	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
⏭	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）
🔊	调节音量

- 点击**选项**→**停止**来停止播放。

浏览 WAP


学会访问网页以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

- 在待机模式下，按下确认键→**主页**，可进入服务提供商主页。
- 选择 SIM 卡（必要时）。
- 使用下列按钮浏览网页：
 - 按下音量键，向上或向下滚动网页。
 - 点击**选项**进入浏览器选项。

对收藏网页标记书签

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**浏览器**→**书签**。
2. 选择空白位置。
3. 点击**名字**。
4. 输入网页标题并点击**储存**。
5. 点击**网址**。
6. 输入网页地址（URL）并点击**储存**。
7. 点击**储存**。

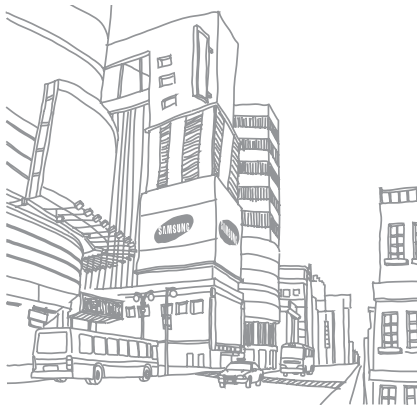

使用高级功能

学会如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解手机的附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机在显示屏上显示未接电话。如欲拨打未接电话的号码：

1. 在弹出窗口中点击未接的电话。
2. 按下 [↵] 键拨号。

拨打最近的联系人

1. 在待机模式下，按下 [↵] 键，可显示近期联系人。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 键拨号。

保持通话或返回保持的通话

点击**保持**，可保持通话；或者点击**返回**，可返回保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 点击**保持**，使第一个电话转为保持。
2. 点击**选项**→**拨号盘**，输入第二个要拨打的号码，并按下 [**↵**] 键。
3. 点击**切换**，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，点击**选项**→**结束保持通话**。
5. 如需结束当前电话，按下 [**⏏**] 键。

应答第二个来电

如果网络支持本功能，就可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下 [**↵**] 键，应答第二个来电。
第一个电话被自动保持。
2. 点击**切换**，在两个电话之间切换。

多方通话（电话会议）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，点击**选项**→**加入**。
4. 重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [**⏏**] 键。



最多可添加五个通话方。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，点击**拨号**并点住 **[0]**，插入 **+**号。
2. 点击要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 **[↵]** 键拨号。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。

▶27 页

1. 在待机模式下，点击**联系人**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 **[↵]** 键拨号。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设置快速拨号号码以及创建联系人组。

创建名片

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**电话簿**→**我的名片**。
2. 输入人员信息。
3. 点击**储存**或**选项**→**储存**。



可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**电话簿**→**快速拨号**。
2. 选择 SIM 卡（必要时）。
3. 滚动选择要设置的号码（2-9）。
4. 点击**选项**→**添加**→**联系人**。
5. 选择一个联系人→**电话号码**（必要时），选择分配给该号码的联系人。
将联系人存储到快速拨号号码上。



点住分配的快速拨号号码，即可给该联系人拨打电话。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各组，或向整个组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**电话簿**→**分组**→**选项**→**添加**。
2. 点击**名字**输入区段。
3. 输入分组名称，并点击**储存**。
4. 如欲设置来电识别图像，点击图片区域→**图形标识**→**图片**。
5. 如欲设定分组铃声，点击铃声区域→**铃声类型**→**铃声**。
6. 点击**储存**。

使用高级信息功能

学会创建模板以及使用模板编写新信息。

创建文字模板

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**模板**→**文字模板**。
2. 滚动选择空白位置。
3. 输入文字，并点击**选项**→**储存**，可存储模板。

创建彩信模板

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**模板**→**彩信模板**。
2. 点击**选项**→**新建**。
3. 用主题和所需附件编写彩信，以用作模板。
▶24 页
4. 从信息屏幕，点击**选项**→**储存到**→**模板**。

在新信息中插入文字模板

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**发信息**→**信息类型**。
2. 在文本输入区，点击**选项**→**插入**→**文字模板**→**模板**。





用彩信模板编写信息

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**信息**→**模板**→**彩信模板**。
2. 滚动选择所需模板，并点击**选项**→**编辑**。模块打开，成为新彩信。




使用高级照相机功能


学习如何在各种模式下拍照。

连续快拍

1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住相机键打开相机。
3. 点击  →  →  → 照片数量进行拍照。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下照相机键进行连续拍摄。
6. 点击  返回到取景器。





矩阵拍摄

1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住相机键打开相机。
3. 点击  →  →  → 相片板式。


4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下照相机键进行分段拍摄。
6. 点击  返回到取景器。

拍摄全景照片

拍摄并拼接一组照片以模拟广角视觉。

1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住相机键打开相机。
3. 点击  →  → 。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下照相机键拍摄第一张相片。
6. 编排先前的图片，并继续取景，按下相机键拍摄下一张相片。
7. 重复步骤 6 完成全景。
8. 当完成后，点击  返回到取景器。

使用照相机选项



在使用照相机时，点击  进入如下选项：

图标	选项	功能
	拍摄模式	切换拍摄模式
	大小	改变图片大小
	微距	打开或关闭微距
	闪光灯	打开或关闭闪光灯
	定时器	选择时间延迟
	面部检测	选择相机自动识别及人物面部聚焦
WB	白平衡	调节图片的色彩平衡
	效果	提供特殊效果
	取景器	选择取景器模式
	更多设定	进入到照相机的设置 ▶ 39 页

在使用摄像机时，点击  可进入到如下选项：

图标	选项	功能
	大小	改变图片大小
	闪光灯	打开或关闭闪光灯
	定时器	选择时间延迟
	效果	提供特殊效果
WB	白平衡	调节图片的色彩平衡
	声音录制	打开或关闭音频
	拍摄模式	选择拍摄模式
	取景器模式	选择取景器模式
	质量	调节视频片段的质量
	默认存储器	选择存储器存储新的视频片段
	缺省名字	为最新拍摄的视频片段编辑默认名称

设定照相机的设置选项

在照相机取景器中，点击  →  进入如下选项：

设置	功能
质量	调节相片质量
ISO	调节感光度设置
宽动态范围	打开或关闭宽动态范围
曝光测量	选择曝光测量类型
自动对焦	切换自动对焦开或关

设置	功能
单一拍摄模式	调节相机如何存储所拍到的相片
防震	降低由震动或移动产生的模糊效果
快门声音	选择拍摄时伴随的声音
默认存储器	选择存储器存储新的照片
缺省名字	为最新拍摄的照片编辑默认名称

使用高级音乐功能

学会编制音乐文件以及存储无线电台。

把音乐文件复制到存储卡上

如欲使用此功能，你必须先要安装 Samsung PC Studio。

1. 插入存储卡。
2. 在待机模式下，点击**功能表** → **设定** → **话机设定** → **PC 连接** → **大容量存储器**。
3. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到计算机上。连接时，计算机上显示弹出窗口。
4. 在计算机上的弹出窗口中，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 把文件从计算机复制到存储卡。

根据需要设定音乐播放器设置

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **音乐**。
2. 点击**选项** → **设定**。
3. 可根据需要设定音乐播放器。
4. 点击**储存**。

自动存储无线电台

1. 插入配套的耳机到手机多功能插孔。
2. 在待机模式下，点击**功能表** → **FM 收音机**。
3. 点击 ▶ 启用 FM 收音机。
4. 点击**选项** → **自动搜索电台**。
5. 点击**是**确认（必要时）。
收音机自动搜索并存储现有电台。

使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **蓝牙** → **选项** → **设定** → **启动** → **开**。
2. 如允许其它设备搜索你的手机，点击**选项** → **设定** → **我的话机可见模式** → **开**。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **蓝牙** → **查找新设备**。
2. 在列表中选择设备。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击**确认**。
当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机中选择一个要发送的文件或项目。
2. 点击**选项** → **发送通过** → **蓝牙**。
(当发送联系人数据时, 指定要发送哪项数据。)

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码, 并点击**确认** (必要时)。
2. 点击**是**确认从设备接收数据 (必要时)。

编写和发送 SOS 信息

当遇到紧急情况时, 可以发送 SOS 信息求助。

1. 在待机模式下, 点击**功能表** → **信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。

2. 向左或向右滚动, 选择**开**。
3. 点击**收件人**, 可打开收件人列表。
4. 点击**选项** → **电话簿**, 可打开联系人列表。
5. 选择 SIM 卡 (必要时)。
6. 滚动选择联系人。
7. 选择号码 (必要时)。
8. 点击**选项** → **储存**, 可存储收件人。
9. 点击**重复**并设置 SOS 信息重复发送次数。
10. 点击**储存** → **是**。

如欲发送 SOS 信息, 必须在待机模式下且锁定屏幕和按键的情况下, 连续按下 [▲/▼] 键四次。





一旦发送 SOS 信息, 手机会暂停所有功能, 直到按下 [☎] 键。

录制和播放语音备忘录





学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **录音机**。
2. 点击  开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，点击  或**储存**。
备忘录将会自动被保存。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕，点击**选项** → **转到语音列表**。
2. 选择文件。
3. 使用下列虚拟按键控制播放过程：

按键	功能
	暂停或继续播放
	在文件中快退（点住）
	在文件中快进（点住）
	调节音量

编辑图片

学会编辑图片和采用娱乐效果。

对图片采用效果

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **效果** → 效果选项。
5. 选择要采用的效果变化，并点击**完成**。
6. 完成效果处理后，点击 < **选项** > → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

调整图片

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
5. 根据需要调整图片，并点击**完成**。
6. 完成调节后，点击**另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

转换图片

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图片** → **打开或拍照**。

3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **转换** → **调整大小、旋转或翻转**。
5. 根据需要旋转或翻转图片，并点击**完成**。
如欲变更图片大小，选择大小并跳到第 7 步。
6. 完成选项转换后，点击**另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

剪切图片

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **剪切**。
5. 根据需要剪切图片，并点击**完成**。
如欲更改图片大小，点击**调整大小**。
6. 完成剪切后，点击**另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

插入视觉特征

1. 在待机模式下，点击**功能表** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **插入** → **视觉特征**（相框、图片、图片剪辑、动感图标或文本）。
5. 选择要添加的视觉特征，或输入文本。
6. 移动添加的图片（必要时）。
7. 如欲为添加的图片调整大小或旋转，点击**选项** → **调整大小或旋转**。
8. 点击**完成**或**选项** → **已完成**。
9. 完成插入视觉特征后，点击**另存为**。
10. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

打印图片

学习使用配件 PC 数据线或使用蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用配件 PC 数据线打印图片：

1. 连接手机到与之兼容的打印机。
2. 打开图片。▶28 页
3. 点击**选项**→**打印通过**→**USB**。
4. 设置打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开一张图片。
2. 点击**选项**→**打印通过**→**蓝牙**。
3. 选择蓝牙启用的打印机并与打印机对接。
▶41 页
4. 设置打印选项并打印图片。

使用 JAVA 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。



手机软件的不同，所下载的 Java 文件可能会不被支持。

玩游戏

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**JAVA 世界**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

设置应用程序

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**JAVA 世界**→应用程序。
2. 点击**选项**，可查看各种选项的列表和应用程序设置。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

创建世界时间

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**世界时间**。
2. 点击**选项**→**添加**。
3. 向左或向右滚动，选择时区。
4. 如欲设置夏时制，点击**设定夏令时**。
5. 点击**确认**，可创建世界时间。
世界时间设置为第二时钟
6. 如欲添加更多的世界时钟，重复步骤 2-5。

在显示屏上添加世界时间

可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间后：

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**世界时间**。
2. 滚动选择要添加的世界时间，并点击**选项**→**标记为第二时钟**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**闹钟**。
2. 滚动选择空白闹钟位置。
3. 向左或向右滚动选择**开**。

4. 设定闹钟细节。
5. 点击**储存**。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 点击**确认**关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 点击**确认**关闭闹钟或者点击**多睡一会**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**闹钟**。
2. 滚动选择要取消的闹钟。
3. 点击**闹钟**，向左或向右，滚动选择**关**。
4. 点击**储存**。

使用计算器

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的虚拟按键，进行基本算术运算。


货币或长度等基本换算

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**换算**→**换算类型**。
2. 在相应字段中输入货币或长度等项目的单位。

设定倒计时定时器

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**定时器**。
2. 点击**设定**。
3. 输入要倒计时的时间，并点击**确认**。
4. 点击**开始**或**暂停**，可开始或暂停倒计时。
5. 当定时器到期时，点击**确认**关闭提示。

使用秒表

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**秒表**。
2. 点击  可开始、记录间隔时间。
3. 完成时，点击**停止**。
4. 点击**重置**可清除记录时间。

在词典中查词

学会在词典中查英文或中文词。

查中英文词

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**词典**。
2. 点击文字输入字段。
3. 输入汉字或英文单词，并点击**储存**。
4. 在列表里选择所需单词。
5. 点击**选项**→**存入生词本**，进行储存。（如有必要）

查生词

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**词典**。
2. 点击**选项**→**生词本**。
3. 选择所需词汇。

编写文字备忘录

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**备忘录**。
2. 点击**制作**或**选项**→**制作**。
3. 输入备忘录文字，并点击**选项**→**储存**。

创建和查看记事草图

学习如何用手写笔创建和查看记事草图。


创建记事草图

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**记事草图**。
2. 使用如下工具创建记事草图。

工具	功能
	打开一个新记事草图
	选择笔或刷子；擦除缩略图
	取消最后的操作
	选择线条粗细
	选择颜色
	从照片上创建记事草图
	查看保存过的记事草图

3. 当你完成后，点击**储存**→**是**。

查看记事草图

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**应用**→**记事草图**。
2. 点击  →**记事草图**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**日历**。
2. 点击**选项**→**查看方式**→**按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在待机模式下，点击**功能表**→**日历**。
2. 点击**选项**→**制作**→事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**储存**。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
插入 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	当话机锁功能启用时，必须输入为手机设定的密码。
输入 PIN 码	首次使用手机或启用 PIN 码检验功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码检验 功能表，可取消本功能。
输入 PIN2 码	当进入需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。

信息	试一下该方法以解决问题：
输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“无服务”、“网络错误”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 1.573W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2008CP3800
- 进网许可证号：00-5827-909116

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）