


海尔波轮全自动洗衣机 使用说明书

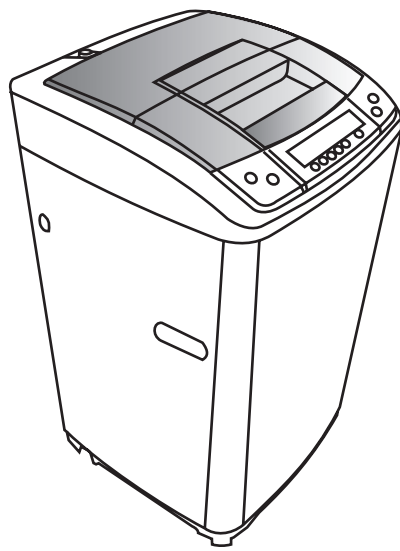

适用型号：
XQB55-SP9288
XQB60-SP9288
XQB65-SP9288
XQB70-SP9288

目录

- 1. 使用前须知
- 2. 附件
- 3. 安全注意事项
- 4. 洗前准备
- 5. 操作步骤
- 6. 操作按钮说明
- 7. 清洁/维护
- 8. 疑问解答
- 9. 保修说明
- 10. 技术数据

• 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉
• 本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区
• 使用前请仔细阅读说明书
• 请妥善保管，以备参阅

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）更便捷 更快速 更省钱！

◆ 该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》



海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
地址:青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87638565
邮编: 266101
网址: www.haier.com
直通客服邮箱: 9999@haier.com
总部服务地址: 青岛市 308 国道 609号
版次: 2010年第1版
专用号: 0030809585A
V98497

Haier

1 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管

(请使用随机附带的进水管，除本机的进水管不要重复利用)

- 选择合适的水龙头：
 - 1. 合适的进水管长度：前部长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。
- 取下进水管接头：
 - 1. 按下锁紧杆下端
 - 2. 压下滑动器，取下进水管接头
- 安装进水管接头：
 - 1. 揭开标记牌
 - 2. 调整螺母，使螺纹露出约3-4圈螺纹
 - 3. 将进水管接头的四颗螺钉松开，可将进水管接头套在水龙头上
 - 4. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套
 - 5. 将四颗螺钉均等拧紧
 - 6. 螺母旋紧至水不渗漏为止
- 检查进水管安装状态：
 - ✓ 检查进水管连接是否牢固。
 - ✓ 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
 - ✓ 切勿强力弯曲进水管。
 - ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

合适的水龙头

前部长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

连接水管

- 压下滑动器，将水管插入进水管接头
- 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

连接洗衣机

- 将进水管螺母套到进水管接头上
- 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位

注意：如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

洗衣粉盒

请根据洗涤量及所选择的水位适量投放洗衣粉。选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

注意：选择模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。建议不要使用高泡洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

软化剂盒

关于软化剂的用法与用量，请遵循软化剂的使用说明。请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂盒或软化剂投入口，建议使用软化剂盒。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。

注意：选择漂洗次数不是两次时，请不要使用软化剂，以免软化剂过早投入而影响使用效果。

2 附件

- ✓ 底盖
- ✓ 螺钉
- ✓ 说明书
- ✓ 进水管部件

3 安全注意事项

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全

安全用电提示：

请您在使用时注意用电安全

- 警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全
- 禁止标志：凡带有该标志的内容，是绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

• 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物
• 请尽可能使用漏电保护器
• 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换

• 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物。洗涤漂浮在水面上的衣物时（如羽绒服等），要特别注意洗涤衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗以免损坏）
• 请勿使用本机洗涤含有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物

• 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机

• 请勿将本机放在无法正常排水的地方

• 请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上
• 请勿自行拆卸、修理或改装本机

• 请勿使用50℃以上的水。
• 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上

• 请勿将本机安装在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方
• 请勿将本机底部通风孔底部通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

• 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机
• 切勿让儿童攀爬本机
• 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

• 当本机正在工作时，请勿拔下电源插头或切换电源
• 请勿用湿手插拔电源插头
• 当本机闲置时或对本机进行维护前，请拔下电源插头并关闭水龙头

• 请将电源插头插在220V单相三极交流电源插座上

• 必须使用单独专用插座，而且插座必须为国家认证的合格产品

• 必须使用有可靠接地的电源，地线应正确地并远离地、下水管及电线

4 洗前准备

- ✓ 检查洗涤剂有无特殊洗涤要求。
- ✓ 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
- ✓ 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。
- ✓ 洗涤剂不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
- ✓ 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

附加注意事项：

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

5 操作步骤

- 接好进水管，打开水龙头
- 将电源插头插入电源插座
- 放低排水管
- 打开电源开关
- 按动“程序”按钮，选择合适的程序
- 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序
- 按动“水位”按钮，选择合适的水位
- 按动“喷雾”按钮，选择合适的喷雾过程
- 按动“风干”按钮，选择合适的风干时间
- 默认状态下，“预约”程序为关闭状态。若需启用该程序，请按动“预约”按钮进行设定
- 启动程序

洗衣结束后，洗衣机自动断电

排水管

如何改变排水管的长度

排水管高度应小于10cm。为保持排水顺畅，可切除多余部分。

需加长排水管时，请另购排水管。排水管的内径应不小于30mm，长度应不超过1.5m。若排水管过长，可从或处切除排水管。

如何改变排水管方向

排水管换向有三种方式，请根据机型不同选择不同换向方式。为确保正确安装，排水管的换向建议由本公司的售后服务人员进行。

方式1：卸下洗衣机后盖

方式2：用螺丝刀将排水管架上的弹片，同时向排水管架上半部分斜向上提起，将排水管从排水管架上卸下。

方式3：将排水管口稍微捏扁，取下排水管挂钩，将排水管收到箱体内部，将排水管架上的小挡板取下，安装到暂不用一侧的排水管安装口处。

方式4：将排水管从底座另一侧安装孔伸出，用底座上相应一侧的排水管架固定到底座上。

方式5：装上洗衣机后盖。

放置与调整

洗衣机距离墙壁至少20mm

支撑面最大允许倾斜角为2°

将洗衣机前侧稍稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

注意：打开上盖部件，观察水平仪内的液体空气球是否在水平仪的红色圈内。如果在，说明洗衣机放置水平。如果不在，请调节调整脚使洗衣机水平。

调整脚

将洗衣机前侧稍稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

水位

水位	水量(约L)	水量(约L)
1	18	20
2	24	29
3	30	38
4	35	46
5	40	54
6	44	60
7	48	65
8	51	70

型号 XQB60-SP9288 XQB70-SP9288 XQB65-SP9288 XQB85-SP9288

液体漂白剂投入口

- 注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。
- 彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。
- 关于漂白剂的用法与用量，请遵循漂白剂的使用说明。
- 粉末型漂白剂需先活化后再使用。

操作按钮说明

指示灯显示

指示灯显示状态如下：
 指示灯闪烁：“程序”正在运行
 指示灯亮起：待机或选择模式

“风干”按钮

- 按动“风干”按钮，可选择风干时间，0.5h、1.0h、2.0h
- 本机最多可风干化纤衣物1.5kg（风干后适合熨烫），其他衣物风干程度随布质的不同可能不同，使用风干功能前，请将衣物抖散
- 本机可单独对衣物进行风干，也可设定其他洗衣过程的同时设定风干功能，机器将在其他洗衣过程结束后进行风干
- 丝织品、毛织品程序不可选择风干

“喷雾”按钮

- 选择喷雾功能有助于提高洗涤、漂洗、脱水效果；
- 程序中已经设定了喷雾时间，如果想延长喷雾时间，可按动此键选择需要的喷雾过程（快速程序除外）；

“程序”按钮

- 按动“程序”按钮可以选择以下程序：所有程序洗涤、漂洗过程中均带有喷雾功能（快速程序洗涤进水时带有喷雾功能）

常用	常规衣物的洗涤
强力	较大、较重衣物的洗涤
轻柔	内衣类衣物的轻柔洗涤
快速	1.5kg以下轻衣物的快速高效洗涤
记忆	可记住上次记忆程序设定运行的程序（水位自动模糊设定，不记忆）
标准	一般面料的标准节水洗涤 标准指示灯常亮：一般衣物的洗涤 标准指示灯闪亮：一般衣物的洗涤，默认带浸泡（长按“快洗”按钮3秒以上，“标准”灯闪亮，可进入标准测试程序）
毛织品	毛织品衣物的洗涤
丝织品	丝织品衣物的洗涤

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源，再次按动“电源”按钮即可切断电源
- 按动“电源”按钮接通电源后，若5分钟内未按动“启动/暂停”键，洗衣机将自动断电

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机
- 如果在洗衣机工作时按下该按钮，则洗衣机将暂停运行

“快洗”、“顽垢”按钮

- 选用常用、强力、轻柔、记忆、标准、程序中按动“快洗”、“顽垢”按钮时，相应的指示灯亮，按动“快洗”按钮，洗涤时间在原来的基础上相应减少，漂洗次数变为一次，按动“顽垢”按钮，洗涤时间在原来的基础上相应增加（最长增加至20分钟），漂洗次数增加一次（最多增加至3次）
- 在快速、毛织品、丝织品程序中，按动“快洗”、“顽垢”按钮，洗衣机不响应

“水位”按钮

- 常用、记忆、标准程序中洗衣机可自动检测布量，水位自动设置为4、6、8中某一合适的水位
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择
- 桶内有水时不能检测布量，显示4水位。放入湿衣物，可能显示8水位，用户需自己选择合适的水位
- 在“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”的运行过程中，按住“水位”按钮进行补水，手松开或进水到溢水水位时停止补水
- 毛织品、丝织品程序水位可在4-8水位间选择
- 漂洗时水位比洗涤时高一档（最高水位和人工选择漂洗水位时除外）
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

- 选用常用、强力、轻柔、记忆、标准程序时，可设定不同的浸泡时间、洗涤时间、漂洗次数、脱水时间
- 在毛织品和丝织品程序中，按动“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，只可选择相应过程，不可调整洗涤时间、漂洗次数、脱水时间，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应
- 在快速程序中，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，洗衣机不响应
- 在选择漂洗次数时，数字指示灯亮亮的同时“溢水”指示灯也亮时，代表选择了溢水漂洗过程，在第一次漂洗时，将进行溢水漂洗。溢水漂洗时，洗衣机注水到设定水位将继续进水，桶内的泡沫可从溢水口溢出，防止泡沫和浮在表面的污垢再次污染衣物（注：当选择低水位或水压过低时，无法达到溢水水位，溢水漂洗自动转为蓄水漂洗）

“预约”按钮

- 按动“预约”按钮，数码管显示洗衣结束的时间（按小时显示），启动后数码管闪烁，表示预约工作
- 以小时为单位，预约时间可在2-24小时之间选择，长按“预约”按钮，预约时间可连续增加
- 预约过程中，按动“预约”按钮，可显示预约状态

“程序”按钮

数码管显示

7	8	40分	20分	3次	7分	剩余(分钟)	记忆	常用
5	4	30分	15分	2次	5分	88	标准	强力
3	6	20分	10分	1次	3分	预约(分钟)	毛织品	轻柔
1	2	10分	5分	溢水	1分		丝织品	快速

“风干”按钮

2.0h 喷雾洗
1.0h 喷雾漂
0.5h 喷雾脱

“水位”按钮

水位 浸泡 洗涤 漂洗 脱水 预约 快洗 顽垢

“喷雾”按钮

选择喷雾功能有助于提高洗涤、漂洗、脱水效果；

“风干”按钮

按动“风干”按钮，可选择风干时间，0.5h、1.0h、2.0h

“程序”按钮

按动“程序”按钮可以选择以下程序：所有程序洗涤、漂洗过程中均带有喷雾功能（快速程序洗涤进水时带有喷雾功能）

“电源”按钮

按动“电源”按钮，接通电源，再次按动“电源”按钮即可切断电源

“启动/暂停”按钮

按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机

“快洗”、“顽垢”按钮

选用常用、强力、轻柔、记忆、标准、程序中按动“快洗”、“顽垢”按钮时，相应的指示灯亮，按动“快洗”按钮，洗涤时间在原来的基础上相应减少，漂洗次数变为一次，按动“顽垢”按钮，洗涤时间在原来的基础上相应增加（最长增加至20分钟），漂洗次数增加一次（最多增加至3次）

“水位”按钮

常用、记忆、标准程序中洗衣机可自动检测布量，水位自动设置为4、6、8中某一合适的水位

“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

选用常用、强力、轻柔、记忆、标准程序时，可设定不同的浸泡时间、洗涤时间、漂洗次数、脱水时间

“预约”按钮

按动“预约”按钮，数码管显示洗衣结束的时间（按小时显示），启动后数码管闪烁，表示预约工作

8 疑问解答

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司的特约维修点或本公司售后服务部门联系。切勿自行修理。检查前请拔掉电源插头。

状态	现象	原因（解释）
运转前	初次使用时，排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水
	搬动洗衣机，机内有水声	全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡液的声音
洗涤时	不运转	<ul style="list-style-type: none"> 是否停电？ 电源插头是否牢固的插入插座中？ 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ 是否按“电源”开关？ 是否打开水龙头？ 是否设定了预约？ 是否按了“启动/暂停”键？ 盖子是否关闭？ 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）
	不能进行按键操作	<ul style="list-style-type: none"> 是否选中了“童锁”或“预约”功能 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择
	水龙头漏水	<ul style="list-style-type: none"> 水龙头的形状是否合适？ 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏？ 进水管接头的螺母是否拧紧？
	不进水或者进水缓慢	<ul style="list-style-type: none"> 水龙头是否打开？是否停水？（打开水龙头，开关上盖一次） 进水阀是否堵塞？（请清理进水阀，开关上盖一次） 水龙头、进水管是否冻结？ 是否选择了预约程序导致不进水？ 未按“启动/暂停”键？ 是否停电？ 水压是否过低？
漂洗时	不存水（一边进水一边排水）	排水阀掉入硬币、发卡等异物导致阀塞不排水而边进边排（清除异物）
	有异响	<ul style="list-style-type: none"> 机器是否倾斜、摇晃？ 是否进入硬币或金属等异物？ 线屑过滤器是否脱落？ 是否是洗涤剂纽扣、拉链造成？
	进水中波轮运转	<ul style="list-style-type: none"> 进水中：检测洗涤剂重量（部分型号有此功能） 进水中：有效溶解洗涤剂
脱水时	洗涤中途进水	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤过程中水位下降时，洗衣机自动进水 布量多时，多次自动补水
	水量与洗涤量不符	<ul style="list-style-type: none"> 因布质干湿不同，洗衣机判断用水量可能与实际水量不同 桶内有水，用户需自己选择合适的水量，是否放入湿衣物？ 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水量少 是否是预洗？（未达到设定水量，为达到好的洗涤效果，洗衣机先进行洗涤）
	洗涤效果不满意	<ul style="list-style-type: none"> 洗前准备是否到位？ 洗衣粉（种类）和用量是否合适？ 程序选择是否正确？（参考程序介绍）
漂洗时	洗涤无力	<ul style="list-style-type: none"> 是否选择浸泡程序（浸泡中伴随波轮间断搅拌）？ 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？ 选择的水位是否太低？
	边进水边排水	洗衣机在进行溢水漂洗或喷淋漂洗
排水时	开始漂洗时，没有进水	<ul style="list-style-type: none"> 桶内有水时：漂洗顺序是排水、脱水、进水 桶内无水：先脱水，再进水漂洗
	反复漂洗不脱水	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤剂放置不平，洗衣机自动进行进水、搅拌，调整好衣物侧偏后再次脱水，按照上述修正方式两次都无法解决时，蜂鸣器报警，停止脱水 洗衣机放置不稳（调整底部） 带有洗净即停的功能的洗衣机会根据衣物的脏污程度自动增加（1-2次）或减少漂洗次数（部分型号有此功能）
漂洗时	脱水不工作	<ul style="list-style-type: none"> 洗衣机放置不平衡（地面不平整） 衣物偏置（挤在桶体的一边或衣物放置过量） 排水管未放倒 未盖盖子 排水管未放倒 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
	脱水过程中进水	<ol style="list-style-type: none"> 脱水过程中进水 最终脱水时，停止脱水，洗衣机进水，执行漂洗程序 脱水振动大 脱水开始时断断续续
排水时	脱水不平衡	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤剂放置不平，洗衣机自动进行进水、搅拌，调整好衣物侧偏后再次脱水，按照上述修正方式两次都无法解决时，蜂鸣器报警，停止脱水 洗衣机放置不平
	启动脱水程序，但衣物仍然甩不干	<ul style="list-style-type: none"> 排水管是否放下？ 衣物种类不同脱水效果也会变化
排水时	不排水或者排水过慢	<ul style="list-style-type: none"> 用户未放平排水管或排水管过高（放下排水管，开关上盖一次） 排水管或排水阀掉入硬币等异物堵塞（清除异物，开关上盖一次）
	不排水或者排水过快	<ul style="list-style-type: none"> 用户未放平排水管或排水管过高（放下排水管，开关上盖一次） 排水管或排水阀掉入硬币等异物堵塞（清除异物，开关上盖一次）

7 清洁/维护

进行清洗前，请务必将电源插头从插座上拔下

洗涤剂盒

①拆卸方法：向上倾斜并轻轻地往外拉，拆卸后用水清洗

②安装方法：斜着从上面装进，然后推进去

线屑过滤器

①清洗步骤：
 ①按压线屑过滤器上端，向外拉出线屑过滤器
 ②向上提起打开线屑过滤器后盖，清除线屑过滤器里的线屑
 ③清洗完毕后，合上后盖

②清洗步骤：
 ①装上线屑过滤器
 ④装上线屑过滤器

箱体

①请勿直接用水冲洗箱体。
 ②请使用中性洗涤剂擦拭。
 ③请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭

用干净的软布擦拭

进水阀

①为提高洗涤效果，请不要扔掉进水处过滤网
 ②如果有进水不畅，请及时清理进水处过滤网

清洗步骤：
 ①拧开进水管取出过滤网
 ②清洗过滤网
 ③安装过滤网，连接进水管

箱体

①请勿直接用水冲洗箱体。
 ②请使用中性洗涤剂擦拭。
 ③请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭

用干净的软布擦拭

9 保修说明

尊敬的用户：
 感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：
 一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
 二、下列情况不属于免费保修范围：
 1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
 2. 自行拆卸产品的；
 3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
 4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
 5. 未按说明书、洗衣机主体注意品牌等注意事项要求使用的。
 家庭用以外的洗衣机使用提示：
 该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。
 备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。
 2、根据需要，以下零件可供选购：
 进水管加长管
 排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB60-SP9288	XQB55-SP9288	XQB70-SP9288	XQB65-SP9288
名称					
额定电压·频率		220V ~ 50Hz			
进水水压		0.03MPa - 1.0MPa			
额定洗涤容量		6.0kg	5.5kg	7.0kg	6.5kg
额定脱水容量		6.0kg	5.5kg	7.0kg	6.5kg
洗涤噪声		56dB (A计权)			
脱水噪声		66dB (A计权)			
外形尺寸(不包含排水管)		长: 520mm 宽: 530mm 高: 900mm		长: 550mm 宽: 560mm 高: 968mm	
能源效率等级		2级		1级	2级