

Nokia 7088

用户手册

©2006 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 7088 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

本产品所含软件的某些部分是基于 Independent JPEG Group 的劳动成果。

本《用户手册》中的信息专为诺基亚 7088 产品编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式(无论是明示还是默示)的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括(但不限于)对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

目录

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 安全事项 | 5 | 调节听筒音量 | 17 |
| 欢迎 | 7 | 在键盘锁定的情况下接听 来电 | 17 |
| 关于您的设备 | 7 | 扬声器 | 17 |
| 网络服务 | 7 | 通话选项 | 18 |
| 共享存储空间 | 7 | 键盘锁 | 18 |
| 1. 设备概览 | 9 | 3. 输入文字 | 19 |
| 按键与组件 (正面) | 9 | 输入法指示符号 | 19 |
| 按键与组件 (侧面和背面) | 9 | 切换输入法 | 19 |
| 待机模式 | 9 | 拼音输入法 | 20 |
| 快捷键 | 10 | 笔画输入法 | 21 |
| 指示符号和图标 | 10 | 传统英文输入法 | 22 |
| 设备功能表 | 11 | 输入空格 | 23 |
| 滚动方式 | 11 | 输入数字 | 23 |
| 手机的帮助信息 | 11 | 输入符号和标点 | 23 |
| 密码设置 | 11 | 预想英文输入法 | 23 |
| 捷径功能 | 12 | 4. 联通无限 | 24 |
| 选择捷径功能 | 12 | 登录移动互联网 | 24 |
| 组织功能 | 12 | 浏览移动互联网 | 24 |
| 2. 设置您的设备 | 13 | 设备按键 | 24 |
| 天线 | 13 | 断开连接 | 24 |
| 电池 | 13 | 彩 e | 24 |
| 取下后盖 | 13 | 注册帐号 | 25 |
| 取出电池 | 14 | 互动视界 | 25 |
| 安装 UIM 卡 | 14 | 联通在信 | 25 |
| 装回电池 | 15 | 在线通话 | 25 |
| 装回后盖 | 15 | 在线时接听来电 | 25 |
| 为电池充电 | 15 | 在线时拨打紧急电话 | 25 |
| 开机或关机 | 15 | 清除缓冲存储及断开连接 | 26 |
| 连接耳机 | 16 | 我的文档 | 26 |
| 拨打电话 | 16 | 丽音街 | 26 |
| 键盘 | 16 | 书签 | 26 |
| 通讯录 | 16 | 5. 信息 | 27 |
| 最近拨打过的电话号码 | 16 | 文字信息 | 27 |
| 电话会议 | 16 | 编写和发送 | 27 |
| 接听来电 | 17 | 阅读信息 | 29 |
| 接听来电 | 17 | 回复信息 | 29 |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 范本 | 29 | 进入通讯录功能表 | 43 |
| 文字信息文件夹 | 30 | 查找通讯录中的姓名 | 43 |
| 收信人列表 | 30 | 配置设置 | 44 |
| 删除信息 | 31 | 发送和接收联系人信息 | 44 |
| 更改发送选项 | 31 | 发送名片 | 44 |
| 更改信息设置 | 32 | 8. 多媒体资料 | 45 |
| 图片信息 | 32 | 文件夹 | 45 |
| 接收和储存 | 32 | 趣味相框和剪切画 | 46 |
| 编写和发送 | 33 | 9. 音像工具 | 48 |
| M-IMAP | 33 | 照相机 | 48 |
| 语音信息 | 33 | 拍摄照片 | 48 |
| 储存语音信箱号码 | 33 | 媒体播放器 | 50 |
| 呼叫和设置语音信息 | 34 | 语音备忘 | 51 |
| 接听语音信息 | 34 | 录制语音或声音片段 | 51 |
| 自动语音信息 | 34 | 其他选项 | 51 |
| 清除语音信息图标 | 35 | 10. 设置 | 52 |
| 浏览器信息 | 35 | 情景模式 | 52 |
| 6. 通话记录 | 36 | 对情景模式进行个性化设置 | 52 |
| 查看未接来电 | 36 | 设置定时情景模式 | 52 |
| 查看已接来电 | 36 | 主题元素 | 52 |
| 查看已拨电话 | 36 | 显示 | 53 |
| 查看通话时间 | 37 | 待机模式设置 | 53 |
| 信息收信人 | 37 | 屏幕保护图案 | 53 |
| 清除通话记录 | 37 | 节电保护 | 53 |
| 通话计时 | 37 | 睡眠模式 | 53 |
| 浏览器呼叫 | 38 | 颜色模式 | 54 |
| 7. 通讯录 | 39 | 背景灯光超时 | 54 |
| 增加新联系人 | 39 | 提示音设置 | 54 |
| 储存联系人姓名和号码 | 39 | 时间和日期设置 | 54 |
| 仅储存联系人号码 | 39 | 时钟 | 54 |
| 储存条目 | 39 | 日期 | 54 |
| 储存号码和文字项 | 39 | 自动更新时间 | 54 |
| 更改默认号码 | 40 | 通话设置 | 55 |
| 号码分组 | 40 | 任意键接听 | 55 |
| 设置单键拨号 | 40 | 自动重拨 | 55 |
| 声控标签 | 41 | 单键拨号 | 55 |
| 为通讯录条目指定声控标签 | 41 | 滑盖通话设置 | 55 |
| 拨打电话号码 | 41 | 电话卡 | 55 |
| 声控标签 | 42 | 国际长途码 | 56 |
| 编辑通讯录条目 | 42 | 通话报告 | 56 |
| 删除通讯录条目 | 43 | | |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 显示通话计时 | 56 | 为特定日期创建备忘 | 65 |
| 无来电显示的来电铃声 | 57 | 查看备忘 (日视图) | 65 |
| 手机设置 | 57 | 查看日历备忘列表时的选项 | 66 |
| 手机语言 | 57 | 发送备忘 | 66 |
| 存储状态 | 57 | 备忘 | 67 |
| 自动键盘锁 | 57 | 待办事项 | 67 |
| 双音多频音 | 57 | 增加待办事项 | 67 |
| 开机铃声 | 57 | 查看待办事项 | 67 |
| 问候语 | 58 | 计算器 | 68 |
| UIM 更新提示 | 58 | 货币换算 | 68 |
| 帮助信息显示 | 58 | 定时器 | 69 |
| 声控命令 | 58 | 设置定时器 | 69 |
| 免提操作 | 58 | 更改时间 | 70 |
| 附件设置 | 59 | 停止定时器 | 70 |
| 耳机 | 59 | 秒表 | 70 |
| 充电器 | 59 | 测量时间 | 70 |
| 保密设置 | 60 | 操作提示 | 71 |
| PIN 码 | 60 | 选项 | 71 |
| 通话限制 | 60 | 世界时钟 | 71 |
| 保密项 | 61 | 12. 游戏 | 72 |
| 密码功能 | 61 | 游戏 | 72 |
| 语音加密 | 61 | 应用软件设置 | 72 |
| PUK 码 (个人解锁码) | 61 | 13. 诺基亚原厂配件 | 73 |
| 网络搜寻 | 61 | 为什么要使用原厂配件? | 73 |
| 网络服务 | 62 | 电池 | 75 |
| 储存功能密码 | 62 | 14. 电池信息 | 76 |
| 呼叫转接 | 62 | 充电和放电 | 76 |
| 呼叫等待 | 63 | 诺基亚原厂电池鉴别说明 | 77 |
| 恢复出厂设置 | 63 | 维护和保养 | 78 |
| 手机详情 | 63 | 重要的安全信息 | 80 |
| 11. 事务管理器 | 64 | | |
| 闹钟 | 64 | | |
| 设定或更改闹钟设置 | 64 | | |
| 重复闹钟 | 64 | | |
| 设置闹钟铃声 | 64 | | |
| 再响起时 | 64 | | |
| 闹钟时间到 | 64 | | |
| 取消闹钟提示 | 65 | | |
| 日历 | 65 | | |
| 打开日历 | 65 | | |
| 选择日期 | 65 | | |

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

欢迎

感谢您购买诺基亚 7088 移动设备。本设备为您提供了多种实用的功能，如免提扬声器、闹钟、计算器和日历等，能够让您在每日使用中得心应手。要对您的设备进行个性化设置，您可以设置自己喜爱的铃声。

■ 关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

请使您的设备远离磁铁或磁场，因为它们可能导致部分应用程序异常启动，如照相机。



警告：要使用本设备的各项功能，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于任何网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响到您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的变化。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

■ 共享存储空间


下述设备功能可能共享存储空间：通讯录；文字信息；多媒体资料中的图案、图像、录音和铃声；日历备忘；游戏。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。此时，若您尝试使用共

欢迎

享存储空间的功能，您的设备就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。

1. 设备概览


■ 按键与组件 (正面)

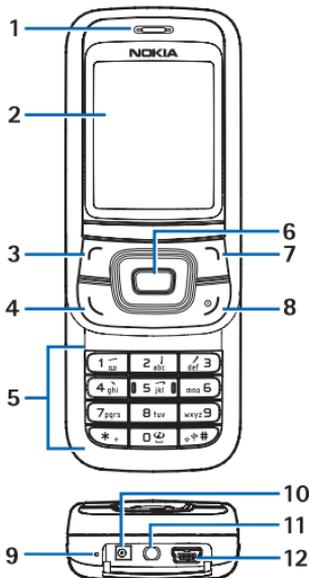

- 听筒 (1)
- 屏幕 (2)
- 左选择键 (3)
- 通话键 (4)
- 键盘 (5)
- 四方向滚动键和中选择键 (6)
- 右选择键 (7)
- 电源/结束键 (8)
- 麦克风 (9)
- 充电器插孔 (10)

- 耳机插孔 (11)
- 微型 USB 插孔 (12)

■ 按键与组件 (侧面和背面)

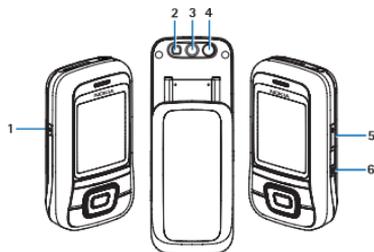

- 声控命令键 (1)
- 照相机闪光灯 (2)
- 自拍镜 (3)
- 照相机镜头 (4)
- 音量键 (5)
- 照相/摄像键 (6)

■ 待机模式

在待机模式下，屏幕上可能显示以下部分或全部选择键，具体情况取决于您的无线服务提供商及设备型号。

待机模式是指设备处于空闲状态，由此可开始使用设备的各项功能。



信号强度 — 指示条 (显示在屏幕的左上角) 越高，表示网络信号越强。

 — 按中选择键可使用联通无限。

功能表 — 按左选择键可进入主功能表。

捷径 — 按右选择键可快速进入特定功能。

电池电量 — 指示条 (显示在屏幕的右上角) 越高，表示电池的电量越足。

■ 快捷键



注意：在待机模式下可能显示以下部分或全部快捷键，具体情况取决于您的无线服务提供商及设备型号。

在待机模式下，按四方向滚动键可快速进入常用功能表：

向上滚动键 — 进入**日历**。

向右滚动键 — 进入**彩e**。

向下滚动键 — 进入通讯录。

向左滚动键 — 快速创建文字信息。

中选择键 — 进入**联通无限**。

■ 指示符号和图标

在待机模式下可能显示以下部分或全部指示符号和图标，具体情况取决于您的无线服务提供商及设备型号。

 您收到新的文字信息或图片信息。请参见第 27 页的“**文字信息**”。

 您有未接来电。请参见第 36 页的“**查看未接来电**”。

 您收到新的语音信息。请参见第 33 页的“**语音信息**”。仅当网络支持该功能时，此图标才会显示。

 设备键盘已锁。请参见第 18 页的“**键盘锁**”。

 已将设备设为“无声”情景模式。请参见第 52 页的“**情景模式**”。

 已启动闹钟。请参见第 64 页的“**闹钟**”。

 定时器正在后台运行。

 秒表正在后台运行。

 已启动内置免提扬声器。请参见第 17 页的“**扬声器**”。

 已选择可定时情景模式。请参见第 52 页的“**情景模式**”。

📎 已将附件连接至设备。请参见第 59 页的“附件设置”。

🌐 您正在注册网络的服务区外漫游。请参见第 61 页的“网络搜寻”。

■ 设备功能表

设备中的各项功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中，您可以通过各个主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表，您可以选择或查看其中的内容并对设备功能进行个性化设置。要进入这些功能表和子功能表，可以采用滚动方式或使用快捷方式。

您可以将主功能表视图从列表格式改为图标格式。选择**功能表 > 操作 > 主功能表视图 > 列表或图标**。



注意：部分功能可能无法使用，具体情况取决于您选择的网络。有关更多信息，请向您的无线服务提供商咨询。

滚动方式

您可以使用四方向滚动键在各选项之间移动。

1. 在待机模式下，选择**功能表**可滚动浏览主功能表。



滚动浏览功能表时，功能表的编号会显示在屏幕的右上角。当您滚动浏览功能表时，在屏幕的右侧，电池电量指示条的下方会显示一个带有上下滚动标签的滚动条，直观地显示了当前功能在功能表结构中的位置。

2. 当您停留在某一功能表上时，按中选择键可选择其子功能表。
 - 选择**返回** (右选择键) 可返回到上一级功能表。
 - 按**电源/结束键**可从任何功能表或子功能表返回到待机模式。

手机的帮助信息

设备中的多数功能都备有简短说明 (帮助信息)，您可以在屏幕上查看。要查看这些帮助信息，您必须先按以下方式启动帮助信息显示功能。

在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 启动**。

滚动至所需功能并等待约 14 秒钟。按向下滚动键以查看完整的帮助信息，或选择**返回**退出。

■ 密码设置

设备提供了保密选项，以便您可以使用 PIN 码锁定设备。设定并启动 PIN 码后，必须先输入正确

的 PIN 码才能拨打电话、进入功能表。这样可以防止他人未经许可使用您的设备拨打电话或访问设备中储存的任何信息。

PIN 码选项位于 **设置** 功能表中。首次进入保密选项时，您必须输入 PIN 码。默认 PIN 码根据为您提供 UIM 卡的无线服务提供商的不同而可能有所不同。

PIN 码有助于防止他人未经您的许可便使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请参见第 61 页的“**PUK 码(个人解锁码)**”。

■ 捷径功能

您可以使用 **捷径** 功能表来更改设备右选择键的功能。借助此功能，您可以在待机模式下通过 **捷径** 功能表快速进入一些最常用的功能。

选择捷径功能

1. 在待机模式下，选择 **捷径** > **操作** > **选择操作**。
2. 按向上或向下滚动键以突出显示所需功能。
3. 选择 **标记** 可增加功能；选择 **取消** 可删除功能。
4. 增加完所需的全部功能后，选择 **完成**。

5. 选择 **确认** 可储存更改。
6. 在待机模式下，选择 **捷径** 可显示您在第 3 步中选定的功能列表。

组织功能

1. 在待机模式下，选择 **捷径** > **操作** > **组织**。
2. 按向上或向下滚动键以突出显示要重新组织的功能，然后选择 **移动** > **上移**、**下移**、**上移到顶** 或 **下移到底**。
3. 选择 **完成** > **确认** 以储存更改。

2. 设置您的设备

■ 天线

您的设备装有内置天线，位于设备顶部。持握本设备时，请使天线区域竖直向上，并将设备置于耳侧。



注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在设备处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使设备在高出所需能量级别的状态下工作。要提高天线性能及延长电池寿命，在操作设备时，请避免接触天线区域。




■ 电池



注意：取下外壳前，请务必关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，一定要将外壳装在设备上。


取下后盖

1. 使设备背面朝上，沿图示方向轻推后盖。
2. 向设备顶部方向滑动后盖并将其从机身上取下。

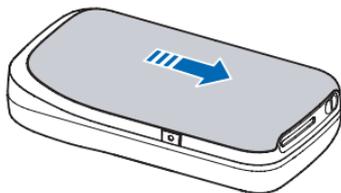

取出电池

1. 取下后盖以后，将指尖插入指槽。
2. 从电池槽中向上掀起电池。

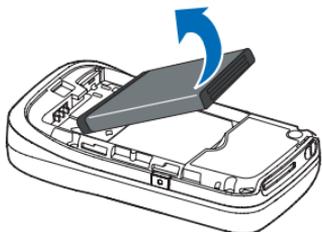

注意：取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

安装 UIM 卡

UIM (User Identity Module, 用户识别模块) 卡，亦称为 CDMA SIM 卡。UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而受损，因此使用、插入或取出 UIM 卡时请务必小心。UIM 卡插槽已内置在设备的机械部件中，位于电池下方。

关闭设备并取下后盖和电池后方可安装 UIM 卡。

请将所有 UIM 卡放在儿童接触不到的地方。

1. 首先取下后盖和电池。

然后打开 UIM 卡卡夹，从手柄处提起卡夹即可将其打开。



2. 将 UIM 卡插入 UIM 卡卡夹中，使卡的金色触点朝下。确保卡的切角朝向设备底部。




3. 合上 UIM 卡卡夹，并使其卡入到位。



装回电池


1. 先将电池的金色触点端插入电池槽。

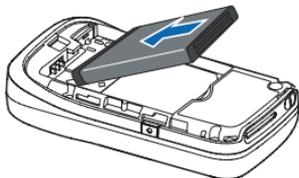

2. 推动电池的另一端，使电池完全滑入电池槽并固定到位。

装回后盖

1. 将后盖放到机身上，使后盖上的卡锁对准机身上的锁孔。

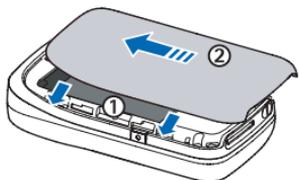

2. 向设备底部方向滑动后盖，直至后盖固定到位。

为电池充电



注意：使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本设备需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电才可使用。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等，在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入设备底部的圆形插孔中。



数秒钟后，屏幕上的电池电量指示条开始自下而上不停滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能会违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 开机或关机

1. 要开机或关机，请按住键盘上的电源键/结束键至少四秒钟。

2. 根据需要，输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 60 页的“**保密设置**”。



警告：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。


■ 连接耳机

兼容的耳机可能随设备一同售出，或作为配件单独出售。请参见第 59 页的“**附件设置**”。

1. 将耳机插头插入设备底部的 2.5 毫米通用耳机插孔中。待机模式下即会显示 。
2. 将耳机佩带于耳部。

连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。

- 使用键盘输入号码。

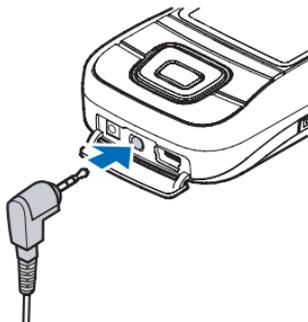

- 按通话键可拨打电话。请参见第 9 页的“**设备概览**”。
- 按电源键/结束键可结束通话。

■ 拨打电话

键盘

1. 在待机模式下，输入电话号码（固定号码前可能需加区号），然后按通话键（要删除光标左侧的字符，请选择**清除**）。
2. 按电源键/结束键可结束通话；选择**挂断**可取消试拨。

通讯录

1. 在待机模式下，按向下滚动键可显示通讯录并突出显示所需姓名。
2. 选择**详情**可突出显示所需的号码，然后选择**呼叫**。

最近拨打过的电话号码

1. 在待机模式下，按通话键可显示最近拨打过的 30 个电话号码。
2. 滚动至您要重拨的电话号码（或姓名），然后按通话键。

电话会议

电话会议是一项网络服务，它允许您和另外两位与会者参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 第一位与会者接听后，选择**操作 > 拨叫另一方**。
3. 输入第二位与会者的电话号码，或选择**查找**从通讯录中

提取电话号码。选择**呼叫**。
您与第一位与会者的通话会被保留。

4. 第二位与会者接听后，按通话键可接通这两个通话。
5. 要结束电话会议，请选择**操作** > **全部挂断**，或按电源键/结束键。

■ 接听来电

接听来电

1. 按通话键或选择**接听**可接听来电。
2. 按电源键/结束键可拒绝接听来电。

选择**无声**可使来电铃声静音，然后按**取消**，或者不执行任何操作。

如果已在情景模式功能表中选择了无声，则选择**取消**可拒绝接听来电。

3. 按音量键可使来电铃声静音。

在默认情况下，当您接到来电时，打开滑盖即可接听来电。但您可以更改设备设置，使其在打开滑盖时不接听来电。

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **滑盖通话设置** > **打开滑盖接听来电** > **开/关**。

调节听筒音量

无论什么时候，您都可以向上或向下按位于设备右侧的音量键来调节听筒音量。调节音量时，屏幕上会显示表示音量级别的柱型指示条。

在键盘锁定的情况下接听来电

要在键盘锁定的情况下接听听来电，请按通话键。您可以在通话过程中正常使用设备的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。请参见第 18 页的“**键盘锁**”。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按通话键。

扬声器



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

通话时，您可以将设备用作扬声器。

- 要在通话时启动扬声器，请选择**免提**。
- 要在通话时关闭扬声器，请选择**普通**。

当您结束通话(或取消拨号)或将特定附件连接至设备时，扬声器会自动关闭。

通话选项

在通话中可以使用的多数选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务提供商咨询。

1. 在通话过程中选择**操作**会显示以下选项：

扬声器 — 在通话中启动或关闭扬声器。

拨叫另一方 — 启动电话会议。请参见第 16 页的“**电话会议**”。

储存 — 在通话过程中将电话号码储存到通讯录中。仅当您在通话过程中输入号码时，此选项才可用。

加至已有姓名 — 在通话过程中将电话号码增加至通讯录中的现有姓名。仅当您在通话过程中输入号码时，此选项才可用。

全部挂断 — 挂断当前的全部通话。

发送多频音 — 输入数字，然后选择**多频音**可将这些数字作为多频音发出。

通讯录 — 查看通讯录功能表。

功能表 — 查看设备功能表。

2. 选择所需选项可启动相应选项或进入其子功能表。

■ 键盘锁

使用键盘锁可以锁定键盘，以防止在无意中碰到按键。当您接听来电时，锁定的键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按通话键。

要在设备滑盖打开时解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 2 秒钟内按 *。要锁定键盘，请选择**功能表**，然后在 2 秒钟内按 *。

要在滑盖合上时解锁键盘，请打开滑盖或选择**开锁** > **确认**。

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

当手机的语言(功能表 4-2-1) 设置为简体中文时，您可以使用拼音和笔画输入法，输入简体中文。

您还可以启动预想英文输入法编写英文短信息。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

■ 输入法指示符号

输入法指示符号显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及其在屏幕上相应的指示符号。

| 输入法 | 指示符号 |
|------|---|
| 拼音 |  |
| 笔画 |  |
| 大写字母 |  |
| 小写字母 |  |
| 数字 |  |

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定环境下的可用输入法。请检查屏幕上的指示符号，查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

- 预想英文输入法

启动预想英文输入法：

1. 编写信息(新建信息)时，按操作，然后选择书写语言 > English；
2. 选择启动预想字典，手机屏幕上将短暂显示预想字典已开：English。

关闭预想英文输入法：

1. 编写信息(新建信息)时，按操作；
 2. 选择关闭预想字典，手机屏幕上将短暂显示预想字典已关。
- 反复按#可在各输入法之间切换；
 - 按住#可快速选择数字输入模式、更改书写语言或启动预想字典(当书写语言已设为English时)；

■ 拼音输入法

使用拼音输入法，您只需按标有拼音字母的数字键即可输入汉字的拼音。

例如，要输入“kuai”，您只需按5、8、2、4。

当您按数字键时，屏幕上的拼音(拼音字母的组合)会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

使用拼音输入法

- 1. 输入拼音字母和音调标记：**
请按相应的数字键输入每个汉字的拼音字母。反复按1键可输入所需的音调标记。
- 2. 查找不同的匹配项：**如果有多种拼音组合与您所按的数字键相匹配，请按*查找其他可能的匹配项。
您既可以先输入音调标记，也可以先查找匹配项，二者并无区别。
- 3. 清除拼音字母或音调标记：**
按清除可删除光标左侧的拼音字母或音调标记。按住清除可快速删除光标左侧的拼音字母和音调标记。
- 4. 输入汉字：**按0翻动待选字列表；按左方向滚动键或右方向滚动键突出显示所需的汉字，然后按确认选择突出显示的汉字。

5. **联想：**手机可以联想能够与输入的第一个汉字构成短语的下一个汉字。按0翻动待选字列表；按左方向滚动键和右方向滚动键突出显示所需的待选汉字。按确认以选择突出显示的汉字。

6. **结束联想：**在您作出选择之后，手机就会结束联想。您就需要输入下一个汉字的拼音字母。

如果联想的汉字都不符合您的需要，则可以按返回清除联想的汉字，或直接输入下一个汉字的拼音字母。

7. **删除输入的字符：**当所有拼音字母和音调标记均已清除后，按清除可删除光标左侧的字符；按住清除可快速删除光标左侧的字符。按下方向滚动键和上方向滚动键可移动光标。

拼音输入法示例：输入“生日快乐”

1. 进入**新建信息**。
2. 输入“生”字的拼音：请依次按7、4、3、6、4，最后按一下1输入一声。
3. 从待选字列表中选“生”，然后按**确认**。
4. 按右方向滚动键从联想字列表中选择“日”，然后按**确认**。

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请按标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画。



提示！如果您不确定应该输入的笔画或笔画的类别，可按**6**以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号表示该笔画。

2. **清除输入的笔画：**按**清除**可删除光标左侧的笔画。按住**清除**可快速删除输入的笔画。
3. **输入汉字：**按**0**翻动待选字列表；按左方向滚动键或右方向滚动键在待选字列表中突出显示所需的汉字，然后按**确认**选择该汉字。
4. **联想：**手机可以联想能够与输入的第一个汉字构成短语的下一个汉字。按**0**翻动待选字列表；按左方向滚动键和右方向滚动键突出显示所需的汉字。按**确认**以选择突出显示的汉字。
5. **结束联想：**在您作出选择之后，手机就会结束联想。您就需要输入下一个汉字的笔画。

如果联想的汉字都不符合您的需要，则可以按**返回**清除联想的汉字，或直接输入下一个字的笔画即可。

6. **删除输入的字符：**当所有输入的笔画均已清除后，按**清除**可删除光标左侧的字符；按住**清除**可快速删除光标左侧的字符。按下方向滚动键和上方向滚动键可移动光标。

笔画输入法示例：输入“你好”

1. 进入**新建信息**。
2. 输入“你”字的笔画：依次按**3、2、3、5**和**2**。
3. 从待选字列表中选择“你”，然后按**确认**。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按**确认**。

传统英文输入法

1. 将输入法切换到“大写字母”或“小写字母”，请参见第19页的“**切换输入法**”。
2. 按一下数字键(**2至9**)可输入按键上的第一个字母，按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推。
如果您想输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则应先按下方向滚动键或上方向滚动键结束输入前一个字母；或等待光标出现再进行输入。
3. 按**清除**可删除光标左侧的字符。按住**清除**可快速删除光标左侧的字符。

■ 输入空格

按 **0** 可输入空格。

如果您正在使用数字输入法，请先切换到其他输入法（请参见第 19 页的“**切换输入法**”）。

■ 输入数字

要将输入法从文字输入模式切换为数字输入模式，在任意信息输入屏幕中按住 **#**，将会显示至少两个功能表选项（**数字输入模式**，**书写语言**）。如果选择**数字输入模式**，将会切换到数字输入模式；如果选择**书写语言**，将会显示其他功能表以进行选择。

要在英文输入模式下输入单个数字，按住特定的数字键，直至所需的数字出现在屏幕上。

■ 输入符号和标点

- 如果您正在使用“拼音”、“笔画”、“传统英文”或“数字”输入法，则按 ***** 可查看中文或英文符号列表，请滚动到所需的符号，然后按**确定**。

要更快地滚动列表，请按 **2**、**4**、**6** 或 **8**，然后按 **5** 选择符号。

- 如果您正在使用“拼音”或“传统英文”输入法，则可以反复按 **1** 输入一些常用的中文或英文标点符号。

■ 预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的各个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 按 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。手机会显示 ***** 或字母（如果该字母可单独构成一个有意义的单词）。输入的字母会以加下划线的格式显示。

- 写完单词并确认其正确后，可按 **0** 插入空格进行确认。

如果单词不是您需要的，反复按 ***** 直至所需单词出现并进行确认，或者选择 **操作 > 其他对应项** 和所需单词。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典，请选择**拼写**。手机会显示输入的字母。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。

4. 联通无限



联通无限功能表中的各项功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法完全取决于您的服务提供商。请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。请参见第62页的“网络服务”。

您的设备中可能已预设了一些书签或链接，或可能允许访问一些由第三方提供的，不属于诺基亚的网站。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。



注意：仅可使用您信任的服务，其供应商(例如中国联通)应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

■ 登录移动互联网

在待机模式下，选择**功能表 > 功能区**进入主功能表，或按中选择键直接进入互动视界。

短暂停顿后，设备会尝试连接无线服务提供商的主页。如果您收到错误信息，则表示设备设置可能不正确，因而无法进行浏览。

请向您的无线服务提供商咨询以确保设备已正确配置。

■ 浏览移动互联网

由于设备屏幕远小于计算机屏幕，移动互联网内容在设备屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节提供了有关如何使用设备按键浏览 WAP 网站的简要说明。

设备按键

- 要浏览 WAP 网站，请按向上或向下滚动键。
- 要选择突出显示的内容，请按**选择**。
- 要输入字母和数字，请按数字键**0**至**9**。
- 要输入特殊字符，请按*****。

断开连接

要断开移动互联网连接，请按电源键/结束键。

■ 彩 e

使用彩 e 功能，您可以在手机与手机之间或手机与互联网电子邮件地址之间接收带有多媒体附件的电子邮件。请先向您的服务提

供应商申请开通 CDMA 1X 数据服务，然后才能使用彩 e 功能。

注册帐号

在待机模式下，选择**功能表 > 功能区 > 彩 e > 邮件设置 > 注册/注销账号**。

有关彩 e 功能及其操作方式的详细信息，请向您的服务提供商咨询。

■ 互动视界

由于移动互联网内容是为了通过您的设备进行查看而专门设计的，所以您的无线服务提供商现在也是您的移动互联网服务提供商。

您的无线服务提供商很可能已经创建了自己的主页并对设备的内置浏览器进行了设置，因而当您登录移动互联网时，就会自动打开其主页。打开服务提供商的主页后，您可能会看到指向若干其他网站的链接。

您应该不需要手动配置设备的内置浏览器。通常，在您申请开通了所需功能后，无线服务提供商就会帮您完成浏览器配置。如果在使用浏览器时出现问题，请向您的无线服务提供商咨询。

■ 联通在信

如果您的无线服务提供商支持此功能，您就可以查看天气预报、

航班时刻表、财经资讯及更多其他内容。有关详情，请向您的服务提供商咨询。在待机模式下，选择**功能表 > 功能区 > 联通在信**。

■ 在线通话

在线时接听来电

如果未启动数据连接，则您在使用 WAP 浏览器时可能仍能接听语音来电。

- 要接听来电，请按通话键。
- 要拒绝接听来电，请按电源键/结束键(此功能需网络支持)。

在进行语音通话时，不能在浏览器中加载新页面。结束语音通话后，您必须重新启动互联网连接。



注意：如果已启动数据连接，则来电会自动转接至您的语音信箱(这取决于您的网络服务)。

在线时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开移动互联网连接，请按电源键/结束键。
2. 根据需要反复按电源键/结束键清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。

3. 输入您当前所在国家/地区内的紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

■ 清除缓冲存储及断开连接

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要从浏览器功能表中清除缓冲存储，请从互动视界主页中选择**功能 > 高级功能 > 高速缓存设置 > 清除高速缓存**。关机时也会清除缓冲存储。

要在浏览过程中断开与互联网的连接，请按电源键/结束键。

■ 我的文档

您可以使用“我的文档”对您的文件、图像、视频短片、音乐等进行管理。还可以从互联网上下载这些资料，然后将其整理到相应的文件夹中。

在待机模式下，选择**功能表 > 功能区 > 我的文档 > 图像、视频短片、主题元素、图案、铃声、录音**。

■ 丽音街

您可以使用“丽音街”对您的音乐文件、语音节目和语音信息以及丽音随身听、流行金曲和精彩故事进行管理。您可以选择以下选项：

丽音点送 — 丽音点送、语音节目，精彩段子收听和点送热线，请拨打 10155。

短信听 — 短信听、语音信息，发送语音留言，请拨打 10158。

丽音随身听 — 丽音随身听、流行金曲、精彩故事一网打尽，请拨打 10159。

帮助 — 如果您遇到任何问题，请拨打 10010。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的音乐、语音节目及其他多媒体内容。部分功能为运营商指定功能，如要使用相关服务，请向您的服务提供商咨询。

■ 书签

待机模式下，选择**功能表 > 功能区 > 书签**，书签视图即会打开。

您的设备中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

5. 信息



如果您已申请开通了收发信息的网络服务，则可与其他申请开通了信息服务的兼容设备相互收发信息。如果您的服务提供商提供了相关支持，您就可以发送和接收彩信和电子邮件。此外，您还可以从通讯录中提取姓名和电话号码以创建收信人列表。请参见第 30 页的“收信人列表”。

在编写文字信息或图片信息时，请查看显示在信息右上角的信息长度指示符号，以了解可以输入的字符数。使用 Unicode 字符会占用更多的信息空间。当信息中包含 Unicode 字符时，信息长度指示符号可能无法正确显示信息中包含的字符数。发送信息前，设备会提示信息中的字符数是否超出一条普通信息所允许的最大字符数。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。



注意：您的设备可能提示已将信息发送至设备内设置的信息中心号码。设备可能不会提示指定收信人是否已收到信息。有关信

息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

■ 文字信息

编写和发送

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。

要快速进入**新建信息**，请在待机模式下按向左滚动键。

2. 使用键盘编写并发送信息。

当您编写信息时，根据已开通的信息服务的情况，选择**操作**可以使用以下全部或部分选项：

预览 — 在发送图片信息前预览信息 (仅当信息中插有图片时才可以此选项)。

发送选项 — **标记**或**取消**一条信息的发送选项，如**加急**、**信息报告**或**签名** (信息中插有图片时不可用)。请参见第 31 页的“**更改发送选项**”。

清除文字 — 删除信息编辑器内的全部文字。

插入图片 — 在信息中插入来自范本文件夹的图片。

更换图片 — 更换图片信息中的图片 (仅当信息中插有图片时才可以使用时此选项)。

删除图片 — 删除图片信息中的图片 (仅当信息中插有图片时才可以使用时此选项)。

插入姓名 — 在信息中插入来自通讯录的联系人姓名。

插入号码 — 插入电话号码或在通讯录中查找电话号码。

储存信息 — 选择**草稿**可将信息储存在草稿文件夹中；选择**范本**可将信息储存为范本文件夹中的一个预设范本。

退出编辑器 — 退出信息编辑器。

插入范本 — 在信息中插入预设范本。

插入表情符号 — 在信息中插入表情符号。

插入单词 — 输入预想英文字典中可能未包括的新单词 (仅当启动了预想英文输入法时才可以使用时此选项)。

插入字符 — 在信息中插入特殊字符 (仅当启动了预想英文输入法时才可以使用时此选项)。

书写语言 — 选择文字编辑器的语言。

启动预想字典或关闭预想字典 — 启动或关闭预想英文输入法。

如果选择简体中文作为书写语言，则还可使用以下选项：

拼音 — 使用拼音输入法输入汉字。

笔画 — 使用笔画输入法输入汉字。

大写字母 — 使用大写字母模式编写文字信息。

小写字母 — 使用小写字母模式编写文字信息。

数字 — 使用数字模式编写文字信息。

中文输入说明 — 阅读有关如何在文字信息中使用快捷键输入汉字和符号的说明 (仅当启用了拼音或笔画输入法时才可以使用时此选项)。

复制 — 您可以复制信息以便发送。

剪切 — 您可以剪切信息以便发送。

粘贴 — 您可以将信息粘贴到剪贴板以便稍后发送。

其他对应项 — 查看字典的其他对应项中是否有您要输入的单词 (仅当启动了预想英文输入法并且一组按键对应多个单词时才可以使用时此选项)。

- 要发送信息，请选择**发送至** > **发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表** (如果已创建了收信人列表)。输入收信人的电

话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。

阅读信息

当您收到信息时，屏幕上会显示一条提示信息和 。

1. 选择**显示**可阅读信息；选择**退出**可忽略提示，以后再阅读收件箱中的信息。请参见第 30 页的“**查看储存的信息**”。
2. 根据需要，按向上或向下滚动键来查看信息的全部内容。

其他选项

阅读文字信息时，选择**操作**可进入以下部分或全部选项：

删除 — 选择此选项可删除信息。

提取详情 — 进入**号码**、**电子邮件地址**或**网址**选项可使用或储存该号码。选择**操作** > **加至已有姓名**、**发送信息**或**呼叫**。

储存 — 将信息储存到**范本**、**存档文件夹**或者您自行创建的文件夹中。

转发 — 直接转发原始信息；或先对其进行编辑，然后再转发至其他电话号码。

锁定或**解除锁定** — 锁定或解锁信息。

重新命名 — 编辑信息标题。

回复信息

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收件箱**，然后选择所需信息；或在收到信息时选择**显示**。
2. 选择**回复** > **空白屏幕**、**原信息**、**范本**或某一个预设答复，然后使用键盘编写您的回复信息。
3. 编写完回复信息后，请选择**发送**。在默认情况下会回复给发信人的电话号码或电子邮件地址。

范本

范本是指一些预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取这些信息并将其插入新的文字信息中。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息** > **操作** > **插入范本**。
2. 选择所需范本。
3. 选择**发送至** > **发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**（如果已创建了收信人列表）。
4. 输入收信人的电话号码或电子邮件地址，或者选择**查找**从通讯录中提取所需号码或电子邮件地址，然后选择**发送**。

文字信息文件夹

储存信息

您可以将除范本之外的任何信息储存在预设文件夹或您自行创建的文件夹中。

1. 打开收到的信息或创建一条新信息，然后选择**操作**。
2. 要储存收到的信息，请选择**储存 > 范本、存档文件夹**或者您自行创建的文件夹。
3. 要储存您创建的信息草稿，请选择**储存信息 > 草稿**或**范本**。

查看储存的信息

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息**。
2. 选择您希望查看的信息所在的文件夹：

收件箱 — 自动储存任何收到的信息。

发件箱 — 储存尚未发出的信息。

已发信息 — 储存已发送的信息。

草稿 — 将创建的信息储存为草稿。

存档文件夹 — 储存您选择存档的信息，包括未读信息。

范本 — 储存图片和预设范本。您可以编辑和定制预设范本。

个人文件夹 — 您可以创建个人文件夹以储存部分信息，从而将信息管理得井井有条。选择**操作 > 增加文件夹、重新命名文件夹或删除文件夹**可增加个人文件夹、重新命名或删除已创建的文件夹。

您只能删除个人文件夹中自己所创建的文件夹；收件箱、已发信息、存档文件夹及范本文件夹已被保护，因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

3. 文件夹打开后，选择您要查看的信息。

收信人列表

使用收信人列表，您可以向一组联系人发送信息。在待机模式下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 收信人列表**。

若尚未创建收信人列表，可选择**新列表**来创建列表；若已有收信人列表，可选择**操作 > 创建新列表**来增加其他的收信人列表。要在列表中增加收信人，请选择**新增**，然后从通讯录中选择所需联系人姓名。

要使用、重新命名或修改收信人列表，请突出显示所需收信人列表，然后选择**操作 > 创建新列表、重新命名列表、清除列表或删除列表**。

删除信息

如果信息存储空间已满，且网络中有更多信息等待接收，则手机会在待机模式下显示**无空间接收新信息**。此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读信息，然后逐个删除。
- 删除部分文件夹中的信息。

删除单条信息

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 选择您要删除的信息所在的文件夹。
3. 突出显示您要删除的信息。
4. 选择**操作** > **删除**。
5. 选择**确认**删除信息，或选择**取消**退出。

删除文件夹中的全部信息

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **删除信息**。
2. 选择您要删除的信息：
 - 全部** — 删除所有文件夹中的全部信息。
 - 全部已读信息** — 删除所有文件夹中的全部已读信息。
 - 全部未读信息** — 删除所有文件夹中的全部未读信息。
3. 选择并**标记**您要删除的信息所在的文件夹：

收件箱 — 删除收件箱文件夹中的全部信息。

发件箱 — 删除发件箱文件夹中的全部信息。

已发信息 — 删除已发信息文件夹中的全部信息。

草稿 — 删除草稿文件夹中的全部信息。

存档文件夹 — 删除存档文件夹中的全部信息。

个人文件夹 — 删除个人文件夹中的全部信息。

4. 选择**完成** > **确认**可清空带标记的文件夹。

更改发送选项

要更改将来所有文字信息的发送选项，请在待机模式下选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **发送选项**，然后选择要更改的设置：

优先等级 — 将信息的优先等级设置为**普通**或**加急**。

信息报告 — 要求网络向您自己发送一份报告以确认信息的发送情况。选择**开**或**关**。

签名 — 创建随文字信息一同发送的签名，选择**开**或**关**。

要更改一条信息的发送选项，请在待机模式下选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息** > **操作** > **发送选项**，然后**标记**或**取消**要更改的设置：

加急 — 将信息的优先等级设置为“加急”。

信息报告 — 要求网络向您自己发送一份报告以确认信息的发送情况。

签名 — 创建随文字信息一同发送的签名。

更改信息设置

在待机模式下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 信息设置 > 其他设置**，然后选择要更改的设置：

储存收到的文字信息 — 选择**存至UIM**，**卡满时旧信息至手机**、**仅手机**或**仅UIM卡**。

信息字体大小 — 选择**小号字体**或**大号字体**。

信息替换 — 选择**仅已发信息**、**仅收件箱**、**已发信息/收件...**或**关**。



注意：当信息存储空间已满时，设备不能接收或发送任何新信息。要释放存储空间，可以选择**信息替换**使设备在收到新信息时自动替换收件箱和已发信息文件夹中的旧信息。

储存已发信息 — 选择**总是储存**、**总是提示**或**关**。

数字服务不可用时将信息排队 — 选择**开**、**提示时**或**关**。信息会储存在发件箱中，直到它们能够通过数字服务发出为止。

图片信息

您的设备中预装了五张图片。您可以根据需要用新图片替换任何一张预装图片。您可以将附加有图片的文字信息发送至其他兼容设备。不过，相比文字而言，图片会占用更多存储空间。

要在范本文件夹中选择所需图片，请在待机模式下选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 范本**。

图片信息不能发送至电子邮件地址。

接收和储存



注意：仅当您的服务提供商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

当您收到图片信息或文字信息时，设备会发出蜂鸣声并显示一条提示信息，同时在待机模式下，屏幕的左上角将显示信息图标  作为提示。当您的收件箱中有尚未查看的信息时，屏幕上会显示  。

选择**显示**可查看图片信息；选择**退出**可稍后再从收件箱中查看图片信息。如果您收到多条图片信息，请滚动至所需图片信息，然

后将其选中。根据需要使用滚动键查看整条图片信息。

要将收到的图片储存至范本文件夹，请选择**操作 > 储存图片**。输入图片名称，然后选择**确认**。如果范本文件夹中已储存满图片，请滚动至要替换的图片，然后将其选中。

编写和发送

当您在信息中插入标准图片后，信息中可输入的字符数会相应改变，该字符数显示在屏幕的右上角。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息**。
2. 编写信息，然后选择**操作 > 插入图片**。
3. 滚动至所需图片，然后选择**提取或查看 > 插入**。
要用其他图片替换，请选择**操作 > 更换图片**，滚动至其他图片，然后选择**提取或查看 > 插入**。
4. 选择**发送至 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表** (如果存在收信人列表)。
5. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码。

要预览、更换或删除图片，请选择**操作 > 预览、更换图片或删除图片**。

M-IMAP

您的设备支持移动互联网信息访问协议 (Mobile Internet Message Access Protocol, M-IMAP)。您可以发送和接收电子邮件及彩信，并且可以在离线/在线状态下管理邮件。请向您的无线网络运营商 (例如中国联通) 咨询如何申请开通此服务。有关更多信息，请参见第 24 页的“彩 e”。

语音信息

如果您申请开通了语音信息服务，则您的无线服务提供商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在设备中方可使用语音信息服务。当您收到语音信息时，设备会发出蜂鸣声或显示提示信息，或既发出蜂鸣声又显示提示信息。如果收到的语音信息不止一条，设备还会显示收到信息的数量。

储存语音信箱号码

您的无线服务提供商可能已将您的语音信箱号码储存在您的设备中。选择**确认**可保留该号码。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 语音信箱号码**。屏幕上会显示信箱号码。
2. 如果该框为空，请输入语音信箱的区号和号码，然后选择**确认**。

呼叫和设置语音信息

1. 储存了语音信箱号码后，在待机模式下，按住 1。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设的问候语后，按照自动语音提示设置语音信息。

接听语音信息

设置了语音信息后，请在待机模式下按住 1；或选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**拨打语音信箱号码。当您连接至语音信箱并听到预设的问候语后，按照自动语音提示接听语音信息。

自动语音信息

您可以在电话号码(例如语音信箱号码)中插入特殊字符，也称为拨号代码，然后将该号码指定给某一单键拨号键。拨号代码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号数串中位于它们后面的数字。请参见第 34 页的“**具有拨号代码的电话号码**”。

语音信息服务因无线服务提供商而异。以下说明是一些通用操作的示例。请向您的无线服务提供商咨询使用语音信息服务的具体说明。

具有拨号代码的电话号码

拨号代码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中

拨号代码之后的数字。要设置拨号代码，请执行以下操作：

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。
2. 滚动至一个(空白)单键拨号位置，然后选择**设定**。
3. 输入您的语音信箱号码(包括区号)。
4. 根据需要，在输入的电话号码后输入任何拨号代码。
例如，如果需要在连接语音信息后暂停 5 秒钟，请在语音信箱号码后输入两个 p(表示两个 2.5 秒)：
01010156100pp。
5. 输入接听语音信息所需的其余所有暂停字符或其他信息，然后选择**确认**。
6. 输入名称(如“语音信息”)，然后选择**确认**。

要呼叫您的语音信箱并接听语音信息，请在待机模式下按住指定的单键拨号键。

插入拨号代码

反复按 * 以循环显示拨号代码。当所需拨号代码显示在屏幕上时，暂停片刻，该拨号代码即会插入拨号数串中。

您可以使用以下拨号代码：

* — 忽略一组指示。

p — 暂停 2.5 秒后再继续发送后续数字。

+ — 替换为国际拨出代码。

w — 等待您按中 choice 键后再继续发送后续数字或代码。

清除语音信息图标

要从屏幕上清除语音信息图标，请在待机模式下选择 **功能表 > 信息 > 语音信息 > 清除语音图标**。

■ 浏览器信息

浏览器信息是一项网络服务。请参见第 62 页的“网络服务”。

如果您的无线服务提供商支持此功能，您就可以使用浏览器查看电子邮件。在待机模式下，选择 **功能表 > 信息 > 浏览器信息**。

有关如何使用设备内的浏览器访问网页的更多信息，请参见第 24 页的“联通无限”。

6. 通话记录



通话记录中可分别储存最近 30 个未接来电、已接来电、已拨电话和最近 20 个信息收信人的信息，并累计全部通话的总时间。当上述所有选项中的联系人数量超出允许的最大值时，最近的联系人就会取代最早的联系人。

查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择**操作**可进入以下这些功能表选项：

通话时间 — 显示通话的日期和时间。

发送信息 — 向该号码发送文字信息或彩 e。

提取号码 — 修改该号码并使用**操作**选项启动相关功能。

储存 — 输入与该号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

加至已有姓名 — 将该号码增加至通讯录中的某个姓名，并将其储存在通讯录中（仅当该号码尚未储存在通讯录中时才可以使用该选项）。

删除 — 从存储器中删除该号码。

呼叫 — 拨打该号码。

■ 查看未接来电

设备关机时无法使用未接来电功能。未接来电是指您未接听的来电。要查看未接来电，请执行以下操作：

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **通话记录** > **未接来电**；或在显示未接来电提示时，选择**显示**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项进行查看或启动相关功能。

■ 查看已接来电

已接来电是指您已接听的来电。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **通话记录** > **已接来电**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项进行查看或启动相关功能。

■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用本设备拨打过的电话：

1. 在待机模式下，按通话键，或选择**功能表** > **通话记录** > **已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码，然后选择**操作**。

3. 选择所需选项进行查看或启动相关功能。

查看通话时间

对于同一个电话号码，设备最多可以显示最近五次的拨打或接听记录以及各次通话发生的时间。您必须先设置设备内的时钟，此功能方可提供准确的信息。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **通话记录** > **未接来电、已接来电**或**已拨电话**。
2. 突出显示所需姓名或号码，然后选择**操作** > **通话时间**。

信息收信人

您可以查看最近联系过的信息收信人。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **通话记录** > **信息收信人**。
2. 按**查看**可查看最近联系过的信息收信人的电话号码。
3. 按**操作**可使用以下选项：**信息发送时间**、**发送信息**、**提取号码**、**储存**、**加至已有姓名**、**删除**、**呼叫**。

清除通话记录

您可以从设备存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话的记录。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **通话记录** > **清除通话记录**。

2. 选择希望清除的通话类型：**全部删除**、**未接来电**、**已接来电**、**已拨电话**、**信息收信人**。

通话计时

因为实际通话和服务费用可能因网络功能、记帐的去零取整和税收等因素而变化，请向您的无线服务提供商咨询实际费用。

您可以查看最后通话、所有已拨电话、所有已接来电、所有通话以及总计时器的计时信息，还可以将计时器清零。选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话计时**、**拨出的电话**、**打入的电话**、**累计时间**、**总计时器**或**计时器清零**。选择**计时器清零**之后，输入您的保密码，然后选择**确认**。请参见第 60 页的“**保密设置**”。



注意：选择**计时器清零**会将除总计时器以外的其他所有通话计时器重新设定为零。



注意：升级服务或软件可能会使一些计时器(包括总计时器)重设为零。

要启动在通话中显示通话计时的功能，请在待机模式下选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **显示通话计时** > **开**或**关**。

要查看最后通话的大致时间，请选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 最后通话计时**。

清除全部浏览器记录 — 选择**确认 > 确认**可清除全部浏览器记录。

■ 浏览器呼叫

浏览器是一项网络服务。请参见第 62 页的“**网络服务**”。如果您的无线服务提供商支持此功能，则您可以查看通过浏览器发送/接收的大致数据量或计时信息。



注意：服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

在待机模式下，选择**功能表 > 通话记录 > 浏览器呼叫**，然后进入**浏览器呼叫**查看以下选项之一：

最后发出数据 — 查看最后发出的浏览器数据的数据量 (KB)。

最后收到数据 — 查看最后收到的数据的数据量 (KB)。

全部已发数据 — 查看已发出的全部浏览器数据的数据量 (KB)。

全部已收数据 — 查看已接收的全部浏览器数据的数据量 (KB)。

最后浏览时间 — 查看最后一次浏览器会话的持续时间。

累计浏览时间 — 查看全部浏览器会话的持续时间。

7. 通讯录



通讯录中最多可储存 500 个联系人，且可为每个联系人储存多个电话号码和文字注释。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有变化，具体取决于通讯录中各条目的长度和总数。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

■ 增加新联系人

要在待机模式下访问联系人列表，选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。

储存联系人姓名和号码

1. 在待机模式下，输入要储存的电话号码。
2. 选择**操作 > 储存**。
3. 输入姓名，然后选择**确认**。

仅储存联系人号码

1. 在待机模式下，输入要储存的电话号码。
2. 选择并按住**操作**。

储存条目

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 新增**。
2. 输入姓名，然后选择**确认**。
3. 输入电话号码，然后选择**确认**，再选择**返回**可返回到联系人列表。

储存号码和文字项

您可以为通讯录中的每个姓名储存多种类型的电话号码及简短的文字项。每个条目下储存的第一个电话号码会被自动设置为默认(首选)号码，您可以随时更改该号码。

1. 在待机模式下，按向下滚动键以显示通讯录并突出显示要为其增加电话号码或文字项的条目。
2. 选择**详情 > 操作 > 增加文字项 > 号码 (一般、移动电话、住宅、办公室或传真)、电子邮件地址、网址、通讯地址、注释、图像或铃声**。
3. 输入与选定类型对应的号码或文字，然后选择**确认**。
4. 要更改号码类型(一般、移动电话、住宅、办公室或传真)，请突出显示所需号码，然后选择**操作 > 更改类型**。

更改默认号码

您还可以更改通讯录中各条目的默认(首选)电话号码。

1. 在待机模式下，按向下滚动键选择要更改的通讯录条目，然后选择**详情**。
2. 滚动至要设为默认号码的电话号码，然后选择**操作 > 设为默认**。

号码分组

您可以将通讯录条目增加至五个号码分组中的任何一个分组，然后为该号码分组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个分组中的号码。

1. 要将通讯录中的条目指定给号码分组，请选择所需通讯录条目，然后选择**详情 > 操作 > 号码分组 > 取消分组、家庭、重要人士、朋友、同事、其他**。
2. 要管理号码分组，请在待机模式下选择**功能表 > 通讯录 > 号码分组 > 家庭、重要人士、朋友、同事或其他**以显示以下号码分组选项：

重新命名 — 根据个人偏好重新命名号码分组。

分组铃声 — 设置号码分组的铃声。

分组图案 — 显示(开)或不显示(关)号码分组对应的图案，或**查看**该图案。

分组成员 — 增加或删除号码分组的成员。

设置单键拨号

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键(2-9)。要拨打这些号码，只需按住指定的数字键即可。有关如何启动或关闭单键拨号功能的说明，请参见第55页的“**单键拨号**”。

指定单键拨号键

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。
2. 滚动至某一(空白)的单键拨号位置，然后选择**设定**。
3. 输入号码(固定电话号码前可能需要加区号)和该号码对应的名称，然后选择**确认**；或选择**查找**从通讯录中提取号码。

如果单键拨号功能未启动，设备会显示一条提示信息，询问您是否启动该功能。

4. 选择**确认**可启动单键拨号功能。

更改单键拨号号码

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。

- 滚动至需要更改的单键拨号条目，然后选择**操作 > 更改**。
- 为该条目输入新的号码和名称，然后选择**确认**；或选择**查找**从通讯录中提取号码。

取消单键拨号号码

- 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。
- 滚动至您希望取消的单键拨号条目，然后选择**操作 > 取消单键拨号 > 确认**。

■ 声控标签

您最多可以使用声控拨号功能拨打 25 个已储存的电话号码。

使用声控标签前，请注意以下事项：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何

情况下都完全依赖声控拨号功能。

为通讯录条目指定声控标签

您必须先为电话号码指定声控标签方可使用声控拨号功能。

- 在待机模式下，滚动至通讯录中您希望为其指定声控标签的条目。
- 选择**详情 > 操作 > 加声控标签 > 开始**。
- 对着设备上的麦克风清楚地说出声控标签。除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。设备会自动停止录音，然后储存并播放声控标签。

带有声控标签的号码旁边会显示有 。

拨打电话号码

- 在待机模式下，按住右选择键。
- 当您听到蜂鸣声并看到屏幕上显示**请讲话**时，请松开按键。
- 对着设备上的麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后，设备会在屏幕上显示**已找到**，并自动拨打该号码。如果设备未能找到对应的电话号码或成

功识别出声控标签，则会显示未找到对应项。

声控标签

1. 将声控标签指定给某个联系人后，选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**，然后选择所需的声控标签条目。
2. 选择**播放**、**更改**或**删除**。

■ 编辑通讯录条目

1. 在待机模式下，按向下滚动键进入通讯录，并突出显示要编辑的条目。
2. 选择**详情 > 操作**。
3. 选择以下选项之一，这些选项会根据您正在编辑的条目(电话号码或联系人姓名)而变化。

查看 — 查看该联系人的电话号码。

增加文字项 — 为该联系人增加更多详情：**姓名** (仅在未增加姓名时可用)、**号码** (一般、移动电话、住宅、办公室或传真)、**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**、**注释**、**图像** (仅在未增加图像时可用) 或**铃声**。

修改姓名、**修改号码**、**修改文字项**或**更改图像** — 修改现有的联系人姓名、电话号码、文字项或联系人附带的图像。

删除 — 删除该联系人的详情 (**删除号码**、**删除文字项**) 或整个通讯录条目 (**删除联系人**)。

发送信息 — 编写文字信息或彩 e，并发送给某个联系人。

提取号码 — 使用或储存号码 (仅当选定的联系人带有电话号码时才可以使用该选项)。选择**操作 > 储存**可提取该号码。

设为默认 — 更改联系人的默认号码。

更改类型 — 将号码类型更改为**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**。

加声控标签或**声控标签** — 为尚未指定声控标签的通讯录条目增加声控标签，或**播放**、**更改**或**删除**已指定的声控标签。

复制号码 — 在设备存储器与 UIM 卡之间复制电话号码。

发送名片 — 将联系人信息以名片的形式发送至其他设备。

号码分组 — 将选定联系人增加至现有的某个号码分组。

单键拨号 — 将选定联系人增加至单键拨号列表。

4. 根据需要编辑各个选项。

■ 删除通讯录条目

要删除通讯录中的所有条目，请在待机模式下选择**功能表 > 通讯录 > 删除全部姓名**。

■ 进入通讯录功能表

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录**，然后从以下选项中进行选择：

姓名 — 查看通讯录中的条目，然后对选定条目选择**详情**或**操作 > 查找、新增、删除联系人**或**复制**。

设置 — 更改所使用的存储器、通讯录视图或查看设备的存储状态。

号码分组 — 查看和编辑任一号码分组的属性，号码分组包括**家庭、重要人士、朋友、同事**或其他。

声控标签 — 播放、修改或删除为通讯录中某个联系人设置的声控标签。

单键拨号 — 查看或修改单键拨号号码列表。

删除全部姓名 — 删除通讯录中的所有条目。

2. 选择所需选项以启动相应的功能或进入其子功能表。

查找通讯录中的姓名

使用查找命令启动查找操作

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 查找**。
2. 输入要查找的姓名的第一个汉字或字母，选择**查找**，屏幕上会列出以该汉字或字母起始的联系人姓名。
3. 滚动至所需联系人，然后按**详情**。按向上或向下滚动键可查看选定姓名的详情。

在待机屏幕中按滚动键或使用快速查找命令启动查找

1. 在待机模式下，按向下滚动键进入通讯录。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如，要输入字母“z”，请按四下**9**。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。根据需要，在搜索栏中输入更多信息。与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母起始的英文姓名会显示在屏幕上。请注意，屏幕上显示的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音输入法。当屏幕上显示有搜索栏时，按**#**可切换至其他输入法，例如“笔画”或“大写字母”输入法。然后，手机将根据您输入的笔

画查找对应的中文姓名，或根据您输入的字母查找对应的英文姓名。

3. 滚动至所需姓名。按[详情](#)，然后可使用向上或向下滚动键来查看选定姓名的详情。

配置设置

您可以选择需要使用的存储器（手机或 UIM 卡）、通讯录的显示格式，还可查看设备的已用存储空间或可用存储空间。

在待机模式下，选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [设置](#) > [存储器选择](#)，可选择手机存储、UIM 卡存储中的一个或全部。选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [设置](#) > [显示格式](#)可更改姓名列表的显示格式，选择[存储状态](#)可查看设备存储器或 UIM 卡的已用存储空间和可用存储空间。

■ 发送和接收联系人信息

如果您的无线服务提供商支持，您可以通过文字信息或彩 e 发送和接收通讯录中的联系人信息。

发送名片

您可以通过文字信息或彩 e 向兼容设备或其他手持设备发送名片。

1. 突出显示通讯录中需要发送的条目，然后选择[详情](#) > [操作](#) > [发送名片](#) > [以信息发送](#)

或彩 e > [发送首选号码](#)或[发送详细内容](#)（仅当您在通讯录条目中储存有多个电话号码或储存有详情时才会显示这两个选项）。

2. 输入收信人的电话号码，或选择[查找](#)从通讯录中提取所需号码。
3. 选择[确认](#)，名片随即发出。

8. 多媒体资料



您可以将图片、视频短片、录音和铃声储存在**多媒体资料**下的文件夹中，也可以增加新文件夹。您可以使用 M-IMAP、移动互联网网站下载图像和铃声。

您的设备支持数字版权管理系统，以便保护您获取的内容。一些内容(例如铃声)可能受到保护并具有特定的使用限制规定，例如使用的次数或特定的使用期限。这些使用限制规定在有关内容的启动密钥中定义。启动密钥可随内容一起发送，也可单独发送，具体取决于您的无线服务提供商。您也许能够更新启动密钥。请务必在获取任何内容前检查其发送条款和启动密钥，因为您要获取的内容可能需要付费。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

设备提供了大约 2 MB 的存储空间以储存**多媒体资料**中的文件。

■ 文件夹

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **多媒体资料** > **图像**、**视频短片**、**主题元素**、**图案**、**铃声**、**录音**或用户自行创建的文件夹。

2. 滚动至您希望查看的文件夹，然后按**操作**进入以下选项：

删除文件夹 — 删除您已创建的文件夹。您不能删除预设文件夹。

转存 — 将选定文件夹移至另一文件夹。选择**转存**后，滚动至目标文件夹，然后选择**转存至**。您不能转存预设文件夹。

重新命名文件夹 — 重新命名您已创建的文件夹。您不能重新命名预设文件夹。

详情 — 显示选定文件夹的名称、大小和创建日期。

查看方式 — 选择**按详情排列**、**列表**或**图标**可设置文件夹及其中内容的显示方式。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹的内容进行排序。

增加文件夹 — 创建新文件夹。

存储状态 — 查看**多媒体资料**文件夹中的可用存储空间和已用存储空间。

启动密钥列表 — 查看可用启动密钥列表。您可以根据需要删除启动密钥。

3. 选择**打开**进入某个文件夹并选择一个文件，然后按**操作**即可使用以下选项：

删除 — 删除选定的文件。您不能删除预设文件。

发送 — 您可以通过邮件发送文件。

转存 — 将选定文件转存至另一文件夹中。选择**转存**后，滚动至另一文件夹，然后选择**转存至**。您不能转存预设文件。

重新命名 — 重新命名您已创建的文件。您不能重新命名某些预设文件。

编辑图像 — 您可以在图像中插入文字、相框、剪切画及图像，还可以裁剪图像。

使用图像 — 您可以使用当前图像进入以下选项：

- **设为壁纸** — 将当前图像设为壁纸。
- **设为屏保图案** — 将当前图像设为屏幕保护图案。
- **设为联系人图像** — 将当前图像设为联系人图像。

使用提示声 — 您可以使用当前铃声进入以下选项：

- **设为铃声** — 将当前铃声设为设备的来电铃声。
- **设为信息提示声** — 将当前铃声设为信息提示声。

- **设为闹铃** — 将当前铃声设为闹铃铃声。

应用主题元素 — 应用选定的主题元素。

详情 — 显示选定文件的名称、大小、创建日期、格式和版权信息。

查看方式 — 选择**按详情排列**、**列表**或**图标**可设置文件夹中文件的显示方式。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹中的文件进行排序。

全部删除 — 删除选定文件夹中的所有内容。

按顺序打开 — 按当前文件夹中文件的顺序，以幻灯片的形式依次打开图像文件或播放声音文件。

增加文件夹 — 创建新文件夹。

存储状态 — 查看**多媒体资料**文件夹中的可用存储空间和已用存储空间。

启动密钥列表 — 查看可用启动密钥列表。您可以根据需要删除启动密钥。

■ 趣味相框和剪切画

在多媒体资料中，您可以选择照片和剪切画，并将其储存为屏幕保护图案和壁纸。通过增加自定义文字、增加相框、更改图像大

小以及调节对比度，您可以对照片、剪切画、屏幕保护图案和壁纸进行个性化设置。

在待机模式下，选择[功能表](#) > [多媒体资料](#) > [图像](#) > [打开](#) > [操作](#) > [编辑图像](#) > [操作](#) > [插入文字](#)、[插入相框](#)、[插入剪切画](#)、[插入图像](#)、[裁剪图像](#)。

您也可以使用文字、图像和相框对剪切画、现有壁纸和屏幕保护图案进行个性化设置。

在增加文字时，您可以选择字体样式、大小和颜色，而且还可以旋转字体。

9. 音像工具



■ 照相机

您可以使用设备内置的三十万像素¹照相机拍摄照片和录制视频短片。照相机镜头位于设备的背面。照相机可拍摄 JPEG 格式的照片以及录制 AVI 格式的视频短片。

拍摄照片或录制视频短片后，您可以使用 M-IMAP 发送或将其存储为壁纸。如果将图像增加至通讯录中的某一联系人姓名，则当该联系人呼叫您时，屏幕上会显示相应的图像。

您的设备支持拍摄分辨率为 640 x 480 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

如果存储空间不足，无法拍摄新照片，请删除多媒体资料中的旧照片或其他文件。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

拍摄照片

您可以使用照相机拍摄照片。

1. 在滑盖打开的状态下，按照相机键启动照相机，或选择 **功能表 > 音像工具 > 照相机**。

2. 选择 **操作** 可进入以下选项：
更改模式 — 将照相机模式切换为 **标准相片**、**纵向相片**、**夜间模式** 或 **摄像**。

缩放 — 更清晰地查看所拍摄的照片；按滚动键可查看照片各个部分。

打开闪光灯或关闭闪光灯 — 打开或关闭闪光灯。

打开自动定时器 — 使用自动定时器将照片的拍摄时间延迟 10 秒钟；或设置为 **关闭自动定时器**。

打开图像连拍 — 连续拍摄五张照片；或设置为 **关闭图像连拍**。

查看上一个 — 查看以前的照片/视频短片 (仅当您已拍摄照片或录制短片后才可以使用该选项；按 **返回** 可查看取景器状态)。

打开多媒体资料 — 打开多媒体资料以查看储存的图像、视频短片和录音。

1. 有效像素为 640 x 480 像素

设置 — 选择**预设模式**、**图像大小**、**图像质量**、**视频短片长度**、**预设名称**或**照相机效果** (**普通**、**负片**、**黑白二值效果**、**对比度**、**黑白**)中的选项。

3. 选择**拍摄**即可拍摄照片。拍摄照片时，您会听到类似按动快门的声音，照片随即会显示在屏幕上；将照片储存至多媒体资料的图像文件夹时，屏幕上会显示闪烁图标或滚动指示符号。

拍摄照片时，按向左或向右滚动键可在不同的模式之间切换，也可以选择**操作 > 更改模式**，然后选择所需模式，您可以选择的模式有：

标准相片，拍摄标准的风景区照片时选择此模式。

纵向相片，拍摄图标大小的小幅纵向照片时选择此模式，此类照片可增加至通讯录。

夜间模式，要在光线较为昏暗、照相机需要较长曝光时间的环境下拍摄出高质量的图像，可以选择此模式。

摄像，录制短片时选择此模式。

4. 拍摄完照片后，可选择**返回**继续拍摄照片，也可选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

放大 — 更清晰地查看所拍摄的照片；按滚动键可查看照片各个部分。

发送 — 将照片作为**彩e**发送至兼容设备或PC。

附加到姓名 — 将图像附加至通讯录中某一联系人的姓名。

重命名 — 输入或编辑已拍摄照片的名称，然后选择**确认**。

打开多媒体资料 — 打开多媒体资料以查看储存的图像、视频短片和录音。

设为壁纸 — 将拍摄的照片设为壁纸。

设为屏保图案 — 将拍摄的照片设为屏幕保护图案。

详情 — 查看已拍摄照片的**名称**、**大小**、**创建于**、**格式**、**分辨率**或**版权**。

录制视频短片

您可以录制最大帧速为每秒15帧(FPS)的视频短片。

该照相机支持的视频短片格式为AVI格式，分辨率大小为128×96。

录制视频短片时，不支持音频功能。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 音像工具 > 照相机 > 操作 > 更改模式 > 摄像 > 录制**。录制视

频时，屏幕上会显示录制指示符号和剩余的录制时间。

2. 选择**暂停**可暂停录制，选择**继续**可继续录制，选择**停止**可停止录制。设备会将录制的视频短片储存在多媒体资料的视频短片文件夹中。
3. 录制完视频短片后，可选择**返回**继续录制视频短片，也可选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

删除 — 删除该视频短片。

发送 — 将该视频短片通过彩e发送至其他设备。

重命名 — 重新命名该视频短片。

打开多媒体资料 — 进入多媒体资料功能表中的视频短片文件夹。

设为屏保图案 — 将录制的视频短片设为屏幕保护图案。

详情 — 查看选定视频短片的详情，如名称、大小、创建日期、格式、长度和版权信息。

自动定时器

在待机模式下，选择**功能表** > **音像工具** > **照相机** > **操作** > **打开自动定时器**可设定定时器，使照片的拍摄时间延迟 10 秒钟。选择**开始**，当自动定时器开始运行时，设备会发出蜂鸣声；且越接近拍摄照片的时间，蜂鸣声就越

急促。时间一到，照相机就会拍摄照片并将其储存在多媒体资料下的图像文件夹中。

设置

在待机模式下，选择**功能表** > **音像工具** > **照相机** > **操作** > **设置**可更改照相机模式中的设置。从以下选项中进行选择：

预设模式 — 选择**标准相片**、**纵向相片**、**夜间模式**或**摄像**作为预设照相机模式。

图像大小 — 选择图像的大小。

图像质量 — 定义储存图像时的文件压缩比率。选择**高**、**普通**或**基本**。选择**高**时的文件压缩比率最小，图像质量最高，但占用的存储空间最多。

视频短片长度 — 选择**预设长度**或**最大长度**（最大长度取决于可用存储空间的大小）。长度大于预设长度的视频短片可能会超出邮件的存储空间限制。

预设名称 — 选择**自动**可使用预设标题，选择**我的名称**可输入或编辑新标题。

照相机效果 — 为图像选择合适的特效。

媒体播放器

使用媒体播放器，您可以查看和播放来自各种不同来源的兼容图像/音频/视频文件以及动画。

在待机模式下，选择**功能表** > **音像工具** > **媒体播放器**，然后从以下选项中进行选择：

打开多媒体资料 — 打开**多媒体资料**。您可以播放**多媒体资料**中储存的音频/视频文件。请参见第 45 页的“**多媒体资料**”。

■ 语音备忘

借助此功能，您可以使用设备录制语音或声音片段，并在以后需要时播放。录音的最长时间取决于设备的可用存储空间大小。

在待机模式下，选择**功能表** > **音像工具** > **语音备忘** > **录制**可开始录音；选择**录音列表**可管理您定义的用于储存录音的文件夹；选择**选择存储**可选择用于储存录音的文件夹。

录制语音或声音片段

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **音像工具** > **语音备忘** > **录制**。
2. 语音备忘功能启动后，设备会发出提示音，此时您可以开始录制语音或声音片段。
3. 结束录音后，请选择**停止**，录音即储存至**多媒体资料**的**录音**文件夹中。

其他选项

当您将录音储存至**录音**文件夹后，突出显示所需的录音，选择**打开**可通过听筒播放录音，也可

选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

删除 — 删除录音。

发送 — 发送录音。

转存 — 将录音转存至另一文件夹。

重新命名 — 更改录音的名称。

使用提示声 — 将录音设为来电铃声、信息提示声或闹钟铃声。

详情 — 显示录音的名称、大小、格式、长度、创建日期和版权信息。

查看方式 — 选择**按详情排列**、**列表**或**图标**可设置录音的显示方式。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对录音内容进行排序。

全部删除 — 删除文件夹中的全部内容。

按顺序打开 — 按顺序打开文件夹中的内容。

增加文件夹 — 创建新文件夹。

存储状态 — 查看设备的可用存储空间或已用存储空间。

启动密钥列表 — 查看可用启动密钥列表。您可以根据需要删除启动密钥。

10. 设置



使用此功能表，您可以更改情景模式、主题元素、显示、提示音设置、时间和日期设置、通话设置、手机设置、声控命令、附件设置、保密设置、网络搜寻、网络服务、恢复出厂设置以及手机详情。

■ 情景模式

情景模式可定义当接到来电或信息时设备的响应方式，以及按下按键时的按键音。您可以将每种可用情景模式的响铃选项、按键音及其他设置保留为默认设置，也可以自定义这些设置以满足您的需要。

情景模式也适用于耳机和车载套件等附件。请参见第 59 页的“附件设置”。

要启动情景模式，请在待机模式下选择**功能表 > 设置 > 情景模式 > 标准、无声、会议、户外或寻呼机 > 启动**。

对情景模式进行个性化设置

您可以采用多种方式对各个情景模式进行个性化设置。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。

2. 选择需要进行个性化设置的情景模式。
3. 选择**个性化选择**和要进行个性化设置的选项。

设置定时情景模式

您可以使用定时情景模式来防止漏接来电。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将设备设置为**无声**情景模式。如果您在活动结束后很长时间都忘记将设备恢复为**标准**情景模式，就可能漏接来电。如果使用定时情景模式，设备就会在指定时间恢复为默认情景模式以防止漏接来电。您最多可提前 24 小时设置定时情景模式。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。
2. 选择您要启动的情景模式，然后选择**定时**设置情景模式的失效期。
3. 以小时:分钟的格式输入情景模式的失效期，然后选择**确认**。

■ 主题元素

主题元素包含许多对设备进行个性化设置的内容，如壁纸、屏幕保护图案、背景图像和铃声。

主题元素会自动加载壁纸、屏幕保护图案、铃声和背景图像。选择主题元素时会替换以前的设置。您可以在设置功能表中单独替换某一主题元素的个别设置，例如，壁纸、屏幕保护图案和默认铃声。请参见第 54 页的“提示音设置”。

要选择设备屏幕的主题元素，请在待机模式下选择**功能表 > 设置 > 主题元素 > 选择主题元素 > 主题元素**。滚动至所需主题元素，然后选择**操作 > 应用主题元素、详情、查看方式或排序**。

■ 显示

待机模式设置

您可以设置设备待机模式下的相关设置。

壁纸

您可以将设备设置为显示背景图像(壁纸)。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 显示 > 待机模式设置 > 壁纸 > 选择壁纸 > 图案或图像**。
2. 浏览包含所需壁纸图案或图像的选定文件夹。
3. 滚动至所需图像，然后选择**操作 > 设为壁纸**。
4. 要启动或关闭壁纸，请在待机模式下选择**功能表 > 设置 >**

显示 > 待机模式设置 > 壁纸 > 开或关。

待机状态时的字体颜色

您可以更改待机模式下使用的字体颜色。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 显示 > 待机模式设置 > 待机状态时的字体颜色**。
2. 使用滚动键选择您喜欢的颜色。

屏幕保护图案

您可以启用屏幕保护图案，如果在指定时间内未对设备进行任何操作，屏幕保护图案即会启动。

在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 显示 > 屏幕保护图案 > 开、关、屏幕保护图案(图像、视频短片或打开照相机)、启动时间**。

节电保护

您可以将节电保护设置为开或关。使用节电保护可以节省一些电池电量。

在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 显示 > 节电保护 > 开或关**。

睡眠模式

您可以将睡眠模式设置为开或关。使用睡眠模式可以节省一些电池电量。

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **显示** > **睡眠模式** > **开或关**。

颜色模式

您可以更改设备中某些显示组件的颜色，例如指示符号和信号指示条的颜色。

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **显示** > **颜色模式**，然后选择所需颜色模式。

背景灯光超时

您可以选择背景灯光保持照明状态的时间。在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **显示** > **背景灯光超时** > **15秒**或**个性化选择**。

■ 提示音设置

您可以调整当前情景模式的铃声音量、按键音及其他设置。有关情景模式设置的更多信息，请参见第 52 页的“**对情景模式进行个性化设置**”。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**，然后从以下选项中进行选择：

响铃方式 — 选择设备提示您接到来电的方式。

铃声 — 选择来电铃声。

铃声音量 — 设置铃声音量。

振动提示 — 将振动提示设置为**开或关**。

信息提示声 — 选择收到信息时的提示声。

按键音 — 设置按键音的音量(或关闭按键音)。

警告音 — 将警告音和确认音设置为**开或关**。

优先号码组 — 定义选定情景模式接受或拒绝的号码分组。请参见第 40 页的“**号码分组**”。

■ 时间和日期设置

时钟

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **显示时钟**或**不显示时钟**、**调整时间**、**时区**或**时间格式**。

日期

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **显示日期**或**不显示日期**、**设定日期**、**日期格式**或**日期分隔符**。

自动更新时间

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **自动更新时间** > **开**、**更新前先确认**或**关**。

如果您使用**自动更新时间**选项，但您不在网络的服务区内，设备可能提示您手动输入时间。当您重新返回网络的服务区时，网络时间会自动替换您手动设置的时间和日期。

■ 通话设置

任意键接听

您可以使用任意键接听功能接听来电。快速按任意键(左选择键、右选择键和电源键/结束键除外)即可接听来电。

在待机模式下,选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 任意键接听 > 开或关**。

自动重拨

有时,网络通信可能异常繁忙,因而您在拨打电话时会看到网络忙的提示信息。如果启动了自动重拨功能,则设备会在一次试拨不成功后进行重拨(重拨的次数取决于网络),并在接通网络时通知您。

在待机模式下,选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 自动重拨 > 开或关**。

单键拨号

您可以启动或关闭单键拨号功能。在待机模式下,选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开或关**。请参见第 40 页的“**设置单键拨号**”。

滑盖通话设置

打开滑盖接听来电

您可以将设备设置为打开滑盖即接听来电。如果将此设置设为关闭,您可以通过在滑盖上按通话键或中选择键来接听来电。

在待机模式下,选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 滑盖通话设置 > 打开滑盖接听来电 > 开或关**。

合上滑盖结束通话

您可以将设备设置为合上滑盖即结束通话。如果将此设置设为关闭,您可以通过在滑盖上按电源键/结束键来结束通话。

在待机模式下,选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 滑盖通话设置 > 合上滑盖结束通话 > 开或关**。

电话卡

如果您使用电话卡拨打长途电话,则可以将电话卡号码储存在您的设备中。您的设备中最多可储存四张电话卡的信息。有关更多信息,请向电话卡公司咨询。

储存信息

1. 在待机模式下,选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码,然后选择**确认**。请参见第 60 页的“**保密设置**”。

3. 滚动至其中一个电话卡存储位置，选择**操作** > **修改** > **拨号次序**，然后从以下拨号次序中进行选择：

服务接入号码、电话号码和卡号 — 依次拨打服务接入号码、电话号码和卡号(视需要增加 PIN 码)。

服务接入号码、卡号和电话号码 — 依次拨打服务接入号码、卡号(视需要增加 PIN 码)和电话号码。

长途码、电话号码和卡号 — 依次拨打长途码(必须插在电话号码之前的号码)、电话号码和卡号(视需要增加 PIN 码)。

4. 输入所需信息(服务接入号码或长途码和卡号)，然后选择**确认**进行确认。
5. 选择**电话卡名称**，输入电话卡名称，然后选择**确认**。

拨打电话

将电话卡信息储存在设备中后，您就可以使用电话卡拨打电话。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **电话卡**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 60 页的“**保密设置**”。
3. 选择所需电话卡。
4. 按电源键/结束键返回待机模式；然后输入电话号码，包

括使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码(如 0 或 1)。请参见电话卡的使用说明。

5. 按住通话键几秒钟，直至屏幕上显示**电话卡通话**。
6. 当您听到提示音或看到系统信息时，选择**确认**。

国际长途码

您可以在设备中储存国际拨号长途码。在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **国际长途码**。

在待机模式下，当您在电话号码起始处输入+(按两下*)时，设备就会在您按通话键后自动插入储存的国际拨号长途码。请参见第 34 页的“**插入拨号代码**”。

通话报告

当您结束通话时，设备会显示通话时间。在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **通话报告** > **开或关**。

显示通话计时

您可以选择在进行通话时是否启动当前通话计时器并计时。

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **显示通话计时** > **开或关**。

无来电显示的来电铃声

您可为无来电显示的来电选择一种不同的铃声。

在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 无来电显示的来电铃声 > 开或关**。

■ 手机设置

手机语言

手机语言会影响时钟和日历的时间和日期格式。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 手机语言**，然后选择所需语言。

存储状态

您可以查看设备中可用存储空间的大小。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 存储状态**。

自动键盘锁

您可以将设备设置为在指定延时而自动锁定键盘。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开或关**。
2. 如果选择**开**，屏幕上会显示**设定延时**：
3. 以分钟:秒钟的格式输入延时时间，然后选择**确认**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打设备中固有的紧急电话号码。

双音多频音

双音多频音是指当您按下设备键盘上的按键时发出的提示音。使用许多自动拨号服务(如银行和航班业务)或输入您的语音信箱号码和密码时，都可以使用双音多频音。

双音多频音在当前通话中发出。您可以使用设备键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在设备中自动发出。

设置双音多频音类型

在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频音**，然后从以下选项中进行选择：

持续 — 使双音多频音一直持续到您松开按键时为止。

固定 — 按照您在**双音多频长度**选项中指定的时间长度发送双音多频音。

关 — 关闭双音多频音。当您按下按键时不发送双音多频音。

设置双音多频音长度

您可以为**固定**选项指定双音多频音的长度。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频长度 > 短音(95 毫秒)或长音(350 毫秒)**。

开机铃声

您可以选择在设备开机时播放开机铃声。在待机模式下，选择**功**

功能表 > 设置 > 手机设置 > 开机铃声 > 开或关。

问候语

您可以编写问候语，在设备每次开机时会短暂显示您所编写的问候语。

要更改问候语的语言，请在待机模式下选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 问候语**，选择**操作**，然后选择**书写语言**。要在问候语中插入表情符号，请先选择**操作**，然后选择**插入表情符号**，滚动至所需的表情符号，然后按**确定**。

UIM 更新提示

使用此选项，您可以请求网络在服务提供商更改与 UIM 卡相关的服务时通知您。

请向您的 UIM 卡经销商 (如网络运营商) 咨询是否提供了 UIM 卡服务、其收费标准及如何使用 UIM 卡服务的信息。

选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > UIM 更新提示 > 显示或不显示**。

帮助信息显示

本设备为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或某个功能表时，暂停约 14 秒钟即可看到相关的帮助信息。如果需要，请滚动浏览完整的帮助信息。

帮助信息的默认设置为**启动**。但是您可以启动或关闭帮助信息显示功能。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 启动或关闭**。

声控命令

使用声控命令前，请注意以下事项：

- 声控标签与语言无关，而取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控命令对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控命令。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

免提操作

您最多可以设置 9 个声控命令来对设备的部分功能执行免提操作。

为命令指定声控标签

要使用声控命令功能，首先必须为设备功能增加声控标签。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **声控命令**。
2. 选择需要增加声控标签的设备功能：**情景模式**、**语音信箱**、**语音备忘**或**通话记录**。
3. 如有必要，请继续选择与该功能相关的选项。
4. 选择**开始**，然后对着麦克风清楚地说出声控标签。除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。

设备会播放并储存录制的声控标签。带有声控标签的声控命令旁会显示.

启动声控命令

将声控标签指定给设备功能后，即可通过说出声控标签的方式向设备发出指令。

1. 在待机模式下，按住右选择键或声控命令键(位于手机左侧)。
2. 当屏幕上显示**请讲话**时，对着麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后，设备屏幕上会显示**已找到**，并通过听筒播放识别出的声控标签。随即会启动所需的功能。

其他选项

当您已将声控标签指定给命令后，即可从以下选项中进行选择：

播放 — 播放声控命令标签。

更改 — 更改声控命令。

删除 — 删除声控命令标签。

■ 附件设置

仅当设备曾连接过兼容附件时，才会显示附件设置功能表。在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **附件设置** > **耳机**、**免提**或**充电器**。

耳机



重要须知：使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

选择所需选项即可进入相应的子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择您希望设备在连接耳机时自动启动的情景模式。

自动接听 — 在连接了耳机的情况下，设备会在一声响铃过后自动接听来电。选择**开**或**关**。

充电器

选择所需选项即可进入相应的子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择您希望设备在连接充电器时自动启动的情景模式。

灯光 — 选择此选项可将设备灯光设置为常开，或设置为在若干秒后自动关闭。选择**开**或**自动**。

■ 保密设置

PIN 码

PIN 码有助于防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请参见第 61 页的“**PUK 码(个人解锁码)**”。



注意： PIN 码必须由您的无线服务提供商提供。PIN 码通常随 UIM 卡提供。

开机 PIN 码

要提供更多安全保护以防设备丢失或被盗时发生重大损失，请将设备设置为每次开机时均要求输入 PIN 码。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机 PIN 码**。
2. 输入 PIN 码，然后选择**确 认**。
3. 选择**开**。

通话限制

选择通话限制可禁止或允许接听和拨打特定的电话号码。如果将输入的任何号码都作为允许的号码，那么在禁止的号码中输入的所有号码都会被忽略。如果禁止某个号码，则设备会禁止来自该号码的所有来电。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 通话限制**。
2. 输入保密码，然后选择**确 认**。请参见第 60 页的“**保密设置**”。
3. 选择要限制的通话类型：
限制拨出号码 — 限制拨出的电话。
限制来电 — 限制接听的电话。
4. 选择禁止或允许的号码：
禁止的号码 — 只将特定号码设为禁止的号码，其余号码都是允许的号码。
允许的号码 — 只将特定号码设为允许的号码，其余号码都是禁止的号码。
5. 选择以下选项之一：**选择**、**增加限制** (当存储空间已满时不可用)、**编辑** (当未增加任何号码时不可用)或**删除** (当未增加任何号码时不可用)。



注意： 当限制呼叫时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

保密项

您可以为设备设置不同的保密项以控制设备的使用及存储器设置。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 保密项**。输入保密码（预设保密码为12345），选择**确认**，然后从以下选项中进行选择：

无 — 关闭保密项保护。

手机通讯录 — 启动手机通讯录保护。

手机 — 启动手机保护。

密码功能

您可以更改设备的密码功能和PIN码。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能**。然后从以下选项中进行选择：

更改保密码 — 更改保密码（预设值为12345）。

更改PIN码 — 更改PIN码（当开机PIN码功能关闭时不可用）。

话音加密

话音加密是一项网络服务。请参见第62页的“网络服务”。如果您的无线服务提供商支持此功能，您可以使用话音加密功能可对您的当前通话加密，防止其他使用同一网络拨打电话的人窃听您的通话内容。在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 话音加密 > 开或关**。

PUK码 (个人解锁码)

PUK码用于恢复被锁定的PIN码。PUK码包括8个字符且不能更改。PUK码必须由您的无线服务提供商提供。



重要须知：如果您连续10次输入错误的PUK码，则UIM卡会被拒且不能再使用。此时，您必须向您的无线服务提供商申请新的UIM卡。

网络搜寻

您在设备屏幕上看到的功能表选项取决于您的服务提供商的网络。网络决定了设备功能表中实际显示的选项。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本手机的可扩展超文本标记语言(XHTML)浏览器支持Unicode编码格式。

使用**网络搜寻**功能表，您可以定制当您在或不在首选网络或注册网络的服务区时，设备选择工作网络的方式。您的设备已被设为自动搜索有效的网络。如果无法找到首选网络，设备就会根据您的**网络搜寻**功能表中选择的选项自动选择一种网络。

您可以将设备设置为当您位于注册网络的服务区外时漫游或搜索另一网络。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 网络**，然后从以下选项中进行选择：

仅注册网络 — 您只能在注册网络的服务区内拨打或接听电话。

自动 — 设备自动在另一数字网络中搜索服务。如果未找到数字服务，设备将使用模拟服务。当您位于注册网络的服务区外时，需要支付相应的漫游费。

2. 选择所需选项以确认启动相应的功能。

■ 网络服务

以下各项功能是网络服务。

储存功能密码

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 网络服务 > 网络功能设置**。
2. 输入服务提供商所提供的功能密码(如 *730)，然后选择**确认**。
3. 选择与输入的功能密码相对应的服务类型(如**呼叫转接 > 取消所有呼叫转接**)。

启动的功能密码现已储存在您的设备中，且设备已返回**输功能密码：**栏。继续输入其他功能密码，或按电源键/结束键返回待机模式。成功输入网络功能密码后，该功

能即会出现在**网络服务**功能表中。

呼叫转接

呼叫转接服务可使网络将您的来电转接至另一电话号码。呼叫转接是一项网络服务，且在不同网络中的操作方式可能有所不同，因此请向您的无线服务提供商咨询是否提供此项服务。

启动服务

以下选项可能不会全部都显示在屏幕上。有关更多信息，请向您的无线服务提供商咨询。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 设置 > 网络服务 > 呼叫转接**，然后从以下选项中进行选择：

转接所有来电 — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

本手机占线时转接来电 — 当您正在进行通话时转接来电。

无人接听时转接来电 — 当您无法接听时将来电转接至另一电话号码。您可以设置转接来电前的延时。

无法接通时转接来电 — 当设备无法接通时转接来电。

2. 选择**启动**。
3. 输入用来接收被转接呼叫的电话号码，然后选择**确认**。

呼叫等待

如果您的无线服务提供商支持此功能，则呼叫等待服务可在您进行通话的过程中通知您接到新的来电。然后，您就可以选择接听、拒绝或是忽略该来电。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动**或**取消**。
2. 在通话过程中，选择**接听**或按通话键可接听正在等待的呼叫。第一个通话会被保留。
3. 按电源键/结束键可结束当前通话。

恢复出厂设置

您可以将部分功能表的设置恢复为出厂设置。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 60 页的“**保密设置**”。

手机详情

您可以查看与设备相关的详情。在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **手机详情**，您可以查看以下详情：**用户详情**、**版本详情**、**网络详情**和**图标详情**。

1. 要查看与设备的用户相关的信息，请在待机模式下选择

功能表 > **设置** > **手机详情** > **用户详情** > **本机号码(MDN)** 或 **移动识别码(MSID)**。

2. 要查看设备的版本详情，请在待机模式下选择**功能表** > **设置** > **手机详情** > **版本详情** > **手机型号**、**软件版本**、**浏览器版本**或**硬件版本**。
3. 要查看设备的系统详情，请在待机模式下选择**功能表** > **设置** > **手机详情** > **网络详情** > **网络识别码(SID)**、**频道**、**首选漫游列表(PRL)**、**模式**或**频率**。
4. 要查看设备中使用的图标详情，请在待机模式下选择**功能表** > **设置** > **手机详情** > **图标详情**。屏幕上会显示一个图标列表，您可以查看设备中可能用到的所有图标。

11. 事务管理器



本设备提供了若干个有助于您管理日常生活的功能，其中包括：闹钟、日历、备忘、待办事项、计算器、定时器、秒表和世界时钟。

■ 闹钟

设定或更改闹钟设置



注意：当您的设备关机时，闹钟不会工作。

闹钟以设备上的时钟为基准，当设备处于开机状态时，闹钟会在您指定的时间响铃。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 启动**。
2. 以小时:分钟的格式输入闹钟时间。
3. 选择**确认**，屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，并且在待机模式下会显示 .

重复闹钟

您可以将闹钟设置为重复提示。在待机模式下，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 重复闹钟 > 启动/关闭、重复闹钟日期**。

设置闹钟铃声

您可以设置闹钟响铃时设备播放的铃声。在待机模式下，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟铃声 > 标准或打开多媒体资料**，然后选择您希望使用的铃声。

再响超时

要设置闹钟再响时间，请选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 再响超时 > 5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟或其他时间**（输入再响时间，最长为60分钟）。

闹钟时间到

当闹钟铃声响起时，设备会发出蜂鸣声、振动（如果已为当前选用的情景模式启动了振动提示），且屏幕灯光会亮起。

如果设备处于开机状态，则可选择**停止**关闭闹钟，也可选择**再响**。选择**再响**之后，屏幕上会显示**再响已开**，闹钟会按预设的再响超时时间暂停。超时时间过后，闹钟会重新响起。您还可以选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 再响超时**来重新设置再响时间。

取消闹钟提示

在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟** > **闹钟时间** > **关闭**。

■ 日历

日历可用于记录备忘、要拨打的电话、会议和生日，您甚至可以为上述各类事件设置闹钟提示。

在月视图中，您可以预览选定月份及星期的概况，还可以通过月视图跳至特定的日期。带有日历备忘（如会议或备忘录）的日期会以加粗字体显示。

打开日历

在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。在某些日历视图中，您可以按滚动键移动光标。

选择日期

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历** > **操作** > **选择日期**。
2. 输入所需日期（输入格式为：日/月/年），然后选择**确认**。

为特定日期创建备忘

您可以在日历中设置五类备忘。根据您的备忘类型，设备会询问您一些详细信息。您还可以

为选择的任何备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期。请参见第 65 页的“**选择日期**”。
2. 在月视图（其中会突出显示选择的日期）中，选择**操作** > **写备忘**，然后从以下备忘类型中进行选择：

会议 — 输入主题、地点及开始/结束日期和时间。

通话 — 输入电话号码、姓名和时间。

生日 — 输入联系人的姓名以及出生年份。

备注 — 输入主题及开始/结束日期。

备忘录 — 输入备忘录的主题和时间。

您可以选择设置闹钟提示。

3. 输入备忘内容，然后选择**储存**。

查看备忘（日视图）

创建了日历备忘以后，您可以查看这些备忘。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至以加粗字体显示的带有备忘的日期，然后选择**查看**。

查看日历备忘列表时的选项

1. 在查看日历备忘时选择操作会显示以下选项：

以下所列选项在查看备忘标题时可用。

写备忘 — 为选定日期创建新备忘。

删除 — 删除备忘。

编辑 — 编辑备忘。

提取详情 — 提取备忘详情。

转存 — 将备忘转存至日历中的另一日期。

重复 — 使备忘(生日备忘除外)定期重复(每日、每周、每两周、每月或每年)。

选择日期 — 跳至日历中的另一日期。

转至今天 — 跳至日历中的当前日期。

发送备忘 — 将备忘作为日历备忘或信息发送至另一设备。

复制 — 复制备忘并将其粘贴至另一日期。

设置 — 设置日期和时间、时区、日期和时间格式、日期分隔符、预设显示格式、日历闹钟铃声、星期格式，以及是否需要在指定时间后自动删除备忘。

进入待办事项 — 在日历中从当前日期跳转到待办事项。

2. 选择所需选项以启动它或进入其子功能表。

发送备忘

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至以加粗字体显示的、带有要发送的备忘的日期，然后选择**查看**。
3. 滚动至需要发送的备忘，然后选择**操作** > **发送备忘** > **以备忘发送**，或者**以信息发送** > **文字信息**。
4. 如果选择**以备忘发送**，请输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**确认**。
5. 如果选择**以信息发送** > **文字信息**，则备忘会以文字信息形式显示在设备屏幕上。
 - 选择**发送至** > **发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**。
 - 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。

接收备忘

当您收到日历交换格式的日历备忘时，设备会显示**收到日历备忘**。

- 要查看日历备忘，请选择**显示**，然后根据需要滚动查看整条信息。
- 查看后，如果要储存日历备忘，请选择**储存**。
- 查看后，如果要放弃日历备忘，请选择**退出**或**操作** > **放弃**。

当您收到日历备忘或文字信息时，设备会在待机模式下显示一条提示信息。您可以将收到的备忘储存在日历中并为特定的日期和时间设置闹钟提示。

■ 备忘

您可以在**备忘**中编写并储存信息，并以文字信息形式发送备忘。在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **备忘**。如果未创建任何备忘，则可选择**写备忘**，然后创建您的备忘，并在完成时选择**储存**。如果已创建了备忘，请突出显示需要使用的备忘，然后选择**查看**以阅读备忘，或者选择**操作** > **写备忘**、**删除**、**提取详情**、**编辑**、**发送备忘** (以信息发送) 或**删除全部备忘**。

■ 待办事项

使用待办事项功能可以记录要执行的任务。您可以将要执行的任务储存为待办事项，设置待办事项的优先等级，并在任务完成后

将待办事项标记为已完成。可以按优先等级或截止期限对待办事项进行排序。

增加待办事项

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项**。
2. 如果没有待办事项，请选择**增加**。
3. 输入待办事项的主题，然后选择**储存**。
4. 选择一种优先等级：**高**、**中**或**低**。
5. 输入截至日期和时间以设置闹钟提示。

查看待办事项

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项**。
2. 突出显示所需待办事项，选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：
 - 增加** — 增加另一待办事项。
 - 删除** — 删除待办事项。
 - 标记为已完成**或**标记为未完成** — 将待办事项或任务标记为已完成或未完成；如果标记为已完成，设备将不再提示。
 - 提取详情** — 使用待办事项的详情。
 - 按截止期限排序** — 按截止期限对待办事项进行排序。

发送 — 以文字信息形式将待办事项发送至另一设备，或以日历备忘形式将其发送至另一兼容设备。

进入日历 — 退出待办事项并进入日历。

储存至日历 — 将待办事项储存至日历中的某一日期。

删除已完成事项 — 删除所有已完成的待办事项。

删除全部备忘 — 删除列表中的所有待办事项。

3. 查看待办事项，并选择**编辑**以编辑待办事项，或选择**操作**以选择以下选项：

截止日期 — 设置待办事项的截止日期，列出所有未完成的待办事项(如果存在)。

标记为已完成或标记为未完成 — 将待办事项或任务标记为已完成或未完成；如果标记为已完成，设备将不再提示。

删除 — 删除待办事项。

提取详情 — 使用待办事项的详情。

修改优先等级 — 将待办事项的优先等级更改为高、中或低。

发送 — 以文字信息或日历备忘的形式将待办事项发送至另一设备。

进入日历 — 退出待办事项并进入日历。

储存至日历 — 将待办事项储存至日历中的某一日期。

■ 计算器

设备内置的计算器具有执行加、减、乘、除运算、计算平方和平方根、更改已输入数字的正负号以及换算货币等功能。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。
2. 输入要计算的第一个数字。根据需要，按#输入小数点。要更改正负号，请选择**操作** > **更改正负号**，或按向上/向下滚动键。要计算平方或平方根，请选择**操作** > **平方**或**平方根**。要循环显示加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)符号，请按*。
3. 输入要计算的第二个数字。
4. 选择**等于**可结束计算并得出结果；如果还需要进行更多计算，请选择**操作**。

货币换算

您可以直接在待机模式下或使用**计算器**功能表将外币换算为本国

货币，或将本国货币换算为外币。



注意：更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器 > 操作 > 设定汇率 > 外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**。

外币表示成本国货币 — 一单位外币等于多少单位本国货币。

本国货币表示成外币 — 一单位本国货币等于多少单位外币。

2. 输入汇率(按#可输入小数点)，然后选择**确认**。
3. 在待机模式下，输入待换算的货币金额。
4. 选择**操作 > 换至本国货币**或**换至外币**。

换至本国货币 — 将外币换算为本国货币。

换至外币 — 将本国货币换算为外币。

5. 如果您未输入汇率，设备会提示您输入。选择**确认**。您可以随时修改汇率。

■ 定时器

您可以在设备的定时器中输入一个特定的时间长度(最长为99小时59分59秒)。指定的定时时间结束时，设备会响铃。



注意：仅当设备处于开机状态时，定时器才会运行。关闭设备的同时也会关闭定时器。

设置定时器

1. 在待机模式下，选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器 > 普通计时器、间隔计时器或设置**。

使用**普通计时器**可测量只具有一个周期(定时器名称)的任务的定时时间。选择**间隔计时器**可储存具有多个周期的多段定时时间。

2. 以小时:分钟:秒钟的格式输入定时时间，然后选择**确认**。
3. 为定时器输入备忘，然后选择**开始**。

定时器设置完后，设备会在待机模式下显示。指定的定时时间结束时，设备会响铃、显示设置的备忘、振动(如果已设置)并且灯光闪烁。

响铃时按任意键可停止铃声。如果未按任何键，定时器铃声会在60秒钟后自动停止。

更改时间

定时器设置完后，您可以更改定时时间。

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **更改时间**。
2. 输入新时间，然后选择**确认**。
3. 保留原有备忘或输入新备忘，然后选择**开始**。

停止定时器

定时器设置完后，您可以停止计时。在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **停止计时**。

■ 秒表

您可以使用设备内置的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟.毫秒的格式显示测量的时间。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

测量时间

1. 在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **分别计时** 或 **以圈计时** > **开始**。屏幕上会显示正在计时的时间。

分别计时 — 当您需要在长跑比赛之类的事件中测量时间时，就可以使用分别计时功能。选择**分别计**可记录分别计时的时间。秒表会继续计时，且分别计时时间会显示在正在计时的时间下方。您每次选择**分别计**时，新测量的时间都会显示在列表开头。

以圈计时 — 当您需要测量出完成每个周期或每圈花费的时间时，就可以使用以圈计时功能。选择**以圈计**可记录以圈计的时间。计时会停止，然后立即从零开始重新计时。以圈计的时间会显示在正在计时的时间下方。您每次选择**以圈计**时，新测量的时间都会显示在列表开头。

2. 选择**停止**可结束计时并显示总时间；选择**停止** > **操作** > **开始**或**重新设定**可继续计时或重新设定计时。

以圈计时和分别计时

要在计时过程中储存时间，请选择**停止** > **储存**，为测量的时间输入名称，然后选择**确认**。如果未输入名称，设备将使用总时间作为以圈计时或分别计时的默认名称。

要查看已储存的时间，请在待机模式下选择**功能表** > **事务管理器**

> **秒表** > **显示最后时间**或**查看时间**。

要从**秒表**中删除已储存的时间，请选择**查看时间**以及要删除的时间，然后选择**删除** > **确认**；或选择**删除时间** > **逐个删除**或**全部删除**。

操作提示

如果您在秒表运行时按电源键/结束键返回待机模式，秒表会在后台继续运行，且屏幕的左上角会显示。

要返回秒表视图，请在待机模式下选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **继续**。要停止计时，请选择**停止**。

选项

使用秒表时，您可以选择以下选项：

继续 — 当秒表在后台运行时显示。

显示最后时间 — 在储存了分别计时或以圈计的时间后显示，并显示最后储存的时间。

分别计时 — 询问您是否希望中止前一计时。

以圈计时 — 询问您是否希望中止前一计时。

查看时间 — 您可以浏览储存的时间。

删除时间 — 您可以删除所有已储存的时间。您可以逐个删除储存的时间或一次全部删除。

■ 世界时钟

通过设备内置的世界时钟，您可以查看各个国家/地区的时间。在待机模式下，选择**功能表** > **事务管理器** > **世界时钟**，滚动查看不同国家/地区的时间。世界地图上会显示十字光标来帮助定位国家/地区的位置。

12. 游戏



■ 游戏

在待机模式下，选择**功能表 > 游戏**可显示设备中预装的游戏。设备中预装的游戏包括星际任务、小鱼大作战和彩色泡泡球。

■ 应用软件设置

在待机模式下，选择**功能表 > 游戏 > 应用软件设置**。

滚动至以下子功能表之一，即可启动相应选项：

应用软件声音 — 选择**开**或**关**。

应用软件灯光 — 选择**应用软件中设置**或**预先设置**。

振动效果 — 选择**开**或**关**。

13. 诺基亚原厂配件



现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn>。

所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1. 前往诺基亚原厂配件特约零售店

如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。

*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。

2. 登陆诺基亚网上专卖店： www.shop.nokia.com.cn

有关各配件的供货情况，请您向当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。

- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。

- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消

费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

■ 电池

| 电池 | 类型 | 通话时间# | 待机时间# |
|-------|-----|-------------------|----------------|
| BL-4B | 锂电池 | 上限约为 2.0 小时 (GSM) | 上限约为 4 天 (GSM) |

#上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能，或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

14. 电池信息

■ 充电和放电

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用其他类型的电池、充电器和配件可能会违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您把备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。



重要须知：上文中的电池通话时间和待机时间仅为估计值，实际时间则依赖于信号强度、网络状况、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、是否使用数字模式，以及许多其他因素。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

■ 诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用并将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以寻求帮助。诺基亚授权维修点或经销商会检验电池的真伪。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。请将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以寻求帮助。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天

线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据(如名片夹和日历备忘)制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



| 部件名称 (Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 (Phone) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 (Battery) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 (Accessories) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

■ 儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

■ 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议无线设备和心脏起搏器间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免设备对起搏器的潜

在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应遵循以下建议：

- 总是应保持本设备与起搏器之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带设备时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭设备并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽

车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

不遵守这些规则会导致中止或绝对对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他无线设备相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

要拨打紧急电话，请在尝试拨打任何紧急电话前确保您的设备电量充足。如果电池电量耗尽，则将无法拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，且必须在开始充电后等待几分钟才能拨打或接听电话。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2. 根据需要，反复按电源键/结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当设备处于离线或航班情景模式下时，您必须先切换至其他情景模式以启动通话功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.67 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可

能提供了有关比吸收率的附加信息。