

使用手冊

GK-9200

感謝您選購 **SAMPO** 行動電話！

GK-9200 行動電話是針對 **GSM/GPRS** 網路環境所設計的。此款手機，除了提供基本的通話功能外，還為您提供了多項實用功能，其包括：中文輸入、名片式電話簿、**64** 和絃鈴聲、時鐘/鬧鈴、計算機、遊戲、影音播放……等。全方位的功能設計，除了方便您在工作和休閒活動上的需要，更滿足您對行動電話的基本要求。

GK-9200 系列行動電話符合 **GSM/GPRS** 技術規範，並通過取得國內權威機構認證。除此之外，**SAMPO** 對全系列的行動電話產品，投保了富邦—產品責任險。希望這樣的雙重保障，能讓您對 **SAMPO & 寶龍** 更加肯定及支持。

寶龍股份有限公司根據軟體版本和業務情況，對保證內容、本使用手冊、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

暴露在射頻能量下（比吸收率（SAR）資訊）

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即所謂比吸收率（SAR）。歐盟理事會建議的 SAR 限制為 2.0 瓦特/千克。

SAR 標準值 2.0W/Kg；
送測產品實測值為：最大實測值 0.187 W/kg
為減少電磁波影響，請妥善使用。

*符合公眾安全準則的行動電話 SAR 限制為每十克組織平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含 重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，並已考慮到可能出現的測量誤差。SAR 值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

目 錄

安全注意事項	7
安全警示	9
產品介紹	11
外觀	11
按鍵	13
圖示	15
規格	16
內容	17
使用入門	17
SIM 卡	17
T-FLASH 卡	18
電池	19
充電	20
耳機	22
開/關機	22
基本功能	23
電話功能	23
文字輸入	26
特色功能	29
觸控手寫屏	29
雙喇叭裝置	29
自動鍵盤鎖	29

多媒體功能.....	29
錄音功能.....	30
MMS 功能.....	30
USB 傳輸.....	30
使用功能表.....	31
影音專區.....	32
音樂播放.....	32
動畫播放.....	33
動畫錄影.....	34
照相機.....	35
個人資訊管理.....	37
電話簿.....	37
訊息.....	39
簡訊.....	39
多媒體訊息.....	43
聊天.....	46
語音信箱.....	46
廣播訊息.....	46
通話記錄.....	47
行動祕書.....	48
日曆.....	48
待辦事項.....	48
鬧鈴.....	49
世界時間.....	49

娛樂	49
娛樂和遊戲	49
遊戲	49
主題	50
圖形編輯器	50
遊戲設定	50
網路服務	50
STK	50
WAP	50
帳號資料	51
多媒體	52
相簿	52
照片藝術家	53
錄音	54
鈴聲編輯	54
附加功能	55
計算機	55
單位換算	55
匯率換算	55
健康管理	55
系統	56
設定	56
校準觸控筆	56
話機設定	56

通話設定	58
網路設定	59
安全設定	60
恢復原廠設定	60
音效	61
情境模式	61
快捷功能設定	61
檔案管理	62
電子郵件	63
收發郵件	63
收件箱	64
寄件箱	64
郵件設定	64
附錄	65
保固條款	65
保養維護	67
系統服務商	67
疑難排解	68
維修中心	71

安全注意事項



警告注意

請詳細閱讀以下簡要說明，並認真地遵守這些規則，以免產生危險或觸犯法律。



即使在非手機的服務範圍之內，也能從您的手機撥出緊急求救電話（SOS）。



行車安全

在駕車時，請使用免持通話裝置，以確保安全。除非在緊急情況下，否則請您先將車子停放路旁再進行通話。



在醫院裏請關機

在標明不可使用行動電話的醫療設備附近，請關閉行動電話。行動電話會干擾植入的心臟起搏器助聽器以及其他醫療電子設備、火災探測器、自動門和其他自動控制裝置。設備的詳細使用方法，請諮詢該設備製造商或當地銷售商。



外科手術進行區域

包含手機在內的行動通訊設備，都可能會造成干擾或危險。在禁止使用手機的區域，請關閉您的手機。

在飛機上請關機



在飛機上使用行動電話可能會造成飛行上的危險及干擾飛機通訊，也可能觸及違法，請在飛機上將手機關閉。

注意：本手機具有定時自動開關機功能，請查看您的鬧鐘設定，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機，以避免觸法。

在化工廠、加油站以及爆炸物附近請關機



在化工廠、加油站以及爆炸物附近請關閉手機。使用者也應注意到（如：加油站）關於使用無線通訊產品的限制規定。

不要自行拆卸手機



用戶不能自行拆卸手機。若手機發生故障，請與供應商聯繫。只有授權的專業人員才能安裝或維修手機。自行安裝或維修手機，可能帶來很大危險，而且後果自負。

小心使用



請不要在手機鈴響、開啓擴音功能時，將手機貼近耳朵，否則有可能對您的聽力造成長期性的傷害。確保手機不與任何液體接觸，一旦發生此種情況，請拆下電池並與供應商聯繫。不能用液體或含有強洗滌劑的濕布來清潔手機。本公司對使用拍照、攝像和錄音功能，由於其配件或軟體導致的照片、錄影、錄音沒有被記錄、被刪除、毀壞或受損所造成的任何損失，概不負責。



干擾注意事項

手機在靠近電視、收音機與電腦時，有可能產生干擾的現象。



禁止接觸

本手機裝有內置天線，在手機處於開機狀態時，如非必要，請勿接觸天線區域，以免影響通訊效果。



禁止拍攝

本手機具有拍照、攝像和錄音功能，請遵照相關法律法規使用這些功能。擅自的拍照、攝影和錄音，可能會觸犯法律和法規。

安全警示



手機配件

請使用手機製造商認可的手機配件與電池，否則有可能造成健康與手機的嚴重損壞，而且不具有保修資格。



電壓

關於電壓使用的規定標明在電源供應器上，請務必要遵守，否則可能造成該設備的損毀。



廢棄物處理

請依照各地廢棄物處理原則，處理將要丟棄的電池、充電器或手機。



資源回收

請將廢舊不用的鋰電池送至有標示回收標誌的指定地點或商店回收。

充電電池

- | 不要使電池連接端接觸金屬物產生短路的狀況，短路可能造成電池液體外泄、損害電池，還可能引起火災。
- | 避免在過低或過高的溫度環境下使用行動電話，避免手機暴露在強烈日光下或濕度較高環境中。
- | 嚴禁手機在沒有裝上電池時接上充電器充電。
- | 不要打開、刺穿電池，或是有其他的破壞。
- | 充電必須在通風和散熱良好的環境下進行，遠離易燃、易爆物品。
- | 不要將電池放進火中燃燒。

說明：與任何行動電話一樣，由於網路覆蓋的原因或無線信號的傳輸情況，不一定支援本款行動電話所具有的特性，一些網路甚至不支援112緊急呼叫服務。因此，對於特別關鍵的通信（如有醫療急救）不應完全依賴行動電話。請向當地系統服務商諮詢。

警告：本公司對於不遵守上述建議或不正當使用手機者，將不承擔任何責任。

當發現手機故障時，請先拆下電池與充電器，再聯絡經銷商或寶瀧客服部(02)29996633-123。或將手機轉送被授權的維修站人員處理（請參見使用手冊內的維修中心）。 www.polonele.com.tw

產品介紹


外觀



手機正面



手機背面－標準型

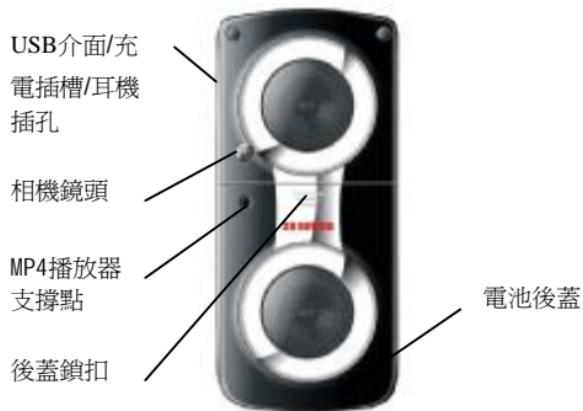

手機背面－選配型



MP3／MP4 播放器支撑圖示

按鍵

A. 開機/關機鍵



- 長按〔開/關鍵〕(2秒以上)，可開機或關機。
- 若要結束任何功能，返回待機畫面時，也可按此鍵。

B. 呼叫/接聽鍵



- 撥出與應答鍵。
- 返回到待機畫面，可查詢最近的通話記錄。

C. 軟鍵



1. 左軟鍵：功能表
2. 右軟鍵：電話簿

D. 方向鍵



1. 上方向鍵：音樂播放器
 2. 下方向鍵：寫訊息
 3. 左方向鍵：收件箱
 4. 右方向鍵：鈴聲設定
 5. OK 鍵：功能確定
- 註：**若要變更，請至“話機設定”。

E. 拍攝快捷鍵

在待機模式下直接進入拍照模式。

F. 側面按鍵



側鍵按鍵功能使用表

按鍵 狀態	上側鍵		下側鍵	
	短按	長按	短按	長按
待機狀態	調整按鍵音			
來電時	調整鈴聲音量			
通話狀態	調整通話音量	進入錄音	調整通話音量	
遊戲中		調整遊戲音量		
電話簿	瀏覽上一記錄		瀏覽下一記錄	
通話記錄	瀏覽上一記錄		瀏覽下一記錄	

G. 數字鍵



- 0-9 輸入數字與文字。
- 撥打國際長途時，在待機狀態下按住“0”鍵兩秒以上，可以輸入“+”符號。
- 在待機狀態下按住“#”鍵兩秒以上，可以啓動靜音模式，再按住此鍵兩秒以上，則恢復之前模式。

圖示

-  顯示接收信號的強度。
-  顯示電池容量。
-  顯示手機鍵盤已上鎖。
-  顯示來電提示方式為鈴聲。
-  顯示來電提示方式為振動。
-  顯示來電提示方式為振動及響鈴。
-  顯示來電提示方式為先振動後鈴聲。
-  已設定鬧鐘鈴響。
-  顯示目前為漫遊狀態。
-  顯示有未接電話。
-  顯示目前手機已設定廣播狀態。
-  顯示有未讀短信。
-  顯示有未讀彩信。
-  顯示目前已設定來電轉接。
-  顯示已開啟聊天室一、二。
-  顯示已設定線路 1、2。
-  顯示已啓動碼錄

註：圖示更改，恕不另行通知。

規格

手機規格

尺寸：116 x 52 x 17 mm

重量：115 左右

螢幕：2.6" TFT 26K色 / 320x240 pixels

鋰電池

型號 GK-9200

標稱電壓 3.7V

充電限制電壓 4.2V

額定容量 900mAh

持續待機時間 約 48 小時~120 小時

PS: 視網路狀況及撥打電話、多媒體功能使用而定。

持續通話時間 約 2 小時~4 小時

PS: 視網路狀況及撥打電話、多媒體功能使用而定。

旅充

輸入電壓 110V~240V 50/60Hz

輸入電流 AC 120mA

座充

輸入電壓 5.5V, 500mA

輸入電流 AC 120mA

內容

手機 * 1
電池 * 2
座充 * 1
旅充 * 1
耳機 * 1
USB 傳輸線 * 1
使用手冊 * 1
產品保證書 * 1

* 各銷售通路將根據各自的狀況提供不同的產品內容。因此，您所購買的配件可能會有所不同。如有不清楚之處，請向零售經銷商或產品供應商詢問。

註：1. 保證書請妥善保管，遺失恕不補發。
2. 使用手機前，請詳讀本使用手冊中的安全措施及注意事項，以保障您健康和財務上的安全。

使用入門

SIM 卡

使用手機前，您必須先在手機中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡為用戶識別模組卡 **Subscriber Identity Module**。其 SIM 卡更是您進入數位 **GSM** 行動通訊的鑰匙！

一切和建立網路連接相關的資訊以及您的通話記錄初始化都記錄在 SIM 卡的金屬平面區域。一同記錄在卡上的還有您在 SIM 卡電話簿中儲存和接收到的姓名、電話號碼以及訊息。SIM 卡可以從您的手機中取出，放入任意一台 GSM 手機中使用（手機將會自動讀取 SIM 卡）。

SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。為了防止遺失和損壞卡中的資訊，應避免觸摸金屬平面區域，並將 SIM 卡放在遠離電、磁、水及帶靜電的地方。SIM 卡一旦損壞，您將不能進入 GSM 網路。

警告：安裝或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機。絕對禁止在未關機前做取出動作，否則 SIM 卡可能損壞，進而破壞 SIM 卡上的記憶裝置。

安裝／取出 SIM 卡

- 關閉手機，取出電池和其他外部電源。
- 依據 SIM 卡的凹槽（金屬接觸面朝下，缺口朝左上）將 SIM 卡插入 SIM 卡座。
- 如果您要取出 SIM 卡，請將卡向上輕輕推出即可。

T-FLASH 卡

手機本身儲存空間有限，您可以透過安裝外置的 T-Flash 卡來擴展手機的記憶體。其目的在於存放更多的音樂、圖片、、、等。

T-Flash 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。為了防止遺失和損壞卡中的資訊，應避免觸摸金屬平面區域，並將 T-Flash 卡放在遠離電、磁、水及帶靜電的地方。

此款手機，支援 T-FLASH 卡的規格有 64M、128M、256M、512M。

警告：1. T-Flash 卡必須正確的插入，手機才可以讀取到資訊。
2. T-Flash 卡屬於微小物體，請不要讓兒童接觸，以避免兒童將其誤吞入口中！

安裝／取出 T-Flash 卡

n 安裝

- | 關閉手機，取出電池和其他外部電源。
- | 將 T-Flash 卡座的金屬扣向下推並打開。
- | 依據 T-Flash 卡的凹槽（金屬接觸面朝下）將 T-Flash 卡正確地放入 T-Flash 卡座中。
- | 將 T-Flash 卡座的金屬扣蓋上並向上推，使 T-Flash 卡確實固定於卡座中。

n 取出：

- | 關閉手機，取出電池和其他外部電源。
- | 將 T-Flash 卡座的金屬扣向下推並打開。
- | 輕輕地拿起 T-Flash 卡。
- | 將 T-Flash 卡座的金屬扣蓋上並向上推即可。

電池

電池容量狀態

檢查手機右上端電池的顯示幕。

- | | |
|--|--|
|  電池電量為滿 |  電池所剩電量即將不足 |
|  電池尚有部分電量 |  電池電量完全用盡 |

安裝／取出電池

本手機使用充電式鋰電池供電。

- **安裝**：請先將電池蓋向下推開並取出。然後，將電池電池金屬接觸片與手機電池接觸點連接，並將電池完全放入電池槽內。
- **取出**：請先將電池蓋向下推開並取出。然後，由電池下方頂點輕輕拉起電池，即可取出電池。

充電

請使用經過 SAMPO 認可的電池和充電器。

當電池中電量所剩不多時，手機將會在螢幕上提示 **[電量過低]**，同時發出短促的警笛音。此時應當即時充電，以避免過度放電，進而損害您的電池。

先將充電器插上電源，再將充電器頭按照正確的方向連接至手機左側的插孔，插頭的一面有一個箭頭指示圖示，該面**向上**則方向正確。

在開機狀態下連接成功後，螢幕會顯示”**充電器已連接！**”。手機開始進行充電，電池符號將動態顯示手機充電過程。若是關機狀態下，手機也將動畫顯示手機充電過程。

電池充滿後，充電動作會自動停止，螢幕上電池符號顯示滿格。此時，請先將變壓器由電源插座取下，然後按住插頭兩邊的按鈕便可將充電插頭取下，此時螢幕會顯示”**充電器已移除！**”。

注意：

- 充電時，請先確定插孔是否正確插入。
- 充電時一定要置於溫度為 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。
- 一旦使用非本公司之充電器，則喪失手機的保固權利。其造成之外意外事故或損害，本公司概不負責。
- 當手機自動關機或顯示電量不足警告“電池將耗盡”時，應立即進行充電作業。若充電前，電池容量沒有用完，手機會自動減少充電時間。
- 廠商提供的待機與通話時間是基於理想的工作環境。在實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用方式的不同而有所變化。
- 充電前，請先確認電池已裝好，充電中不能取下電池。
- 充電結束後，請確實完成電池充電的最後一項作業（拔除充電器與手機間的連結）。
- 如果您沒有將充電器與電源和手機斷開，則經過相當長時間後（約5~8小時），電池電量損耗到一定程度，手機又開始充電。我們建議您不要如此操作，因為這將對您的電池性能和壽命造成一定程度的影響。
- 若在兩天內未及時充電，您在重新充電時，手機可能會進入慢充電模式，暫時沒有顯示，大概15分鐘後，手機螢幕就會顯示充電指示的圖示。
- 若超過兩天，電池可能會進入過放保護狀態，此時為了讓電池能很快進入正常充電模式，建議您先將電池放於座充上進行充電啟動後再放在手機上進行充電，也可單獨用座充給電池充電。
- 電池在充電期間，手機有輕微發熱現象，此為正常現象。
- 使用旅充進行充電時，建議暫時不要進行通話，以免影響通話品質。

耳機

若要使用耳機，請將其插入手機下方的USB接口(充電插槽)。

當手機插上耳機時，可以接聽或掛斷電話。若您設定了自動接聽，則在來電1秒後，將自動接聽（只在插入耳機時有效）。

開/關機

開／關機時，長按〔**開/關機鍵**〕即可完成開機、關機的動作。

如果SIM卡與手機未設置密碼保護，手機將自動搜索到網路。當手機註冊到網路後，網路的名稱會顯示在螢幕中。此時您便可以撥出或接聽電話。

如果開機後螢幕顯示“插入SIM卡”，請按〔**開/關機鍵**〕關機，並檢查您的SIM卡是否安裝正確或尚未安裝。

如果開機後，需要輸入手機密碼或PIN碼，請輸入正確的密碼，輸入過程中，螢幕會顯示“*”號代替輸入的內容，然後按〔**左軟鍵**〕確認。解鎖後，手機會顯示註冊網路的名稱以及信號強度。如果您還不知道PIN碼，請與您的網路供應商聯繫。。

螢幕顯示幕上會按順序出現以下提示：

- **輸入手機鎖密碼**：如果您設定了手機開鎖密碼。
- **輸入 PIN**：如果您設定了 SIM 卡密碼。

PIN (個人認證密碼)：能避免您的手機與 SIM 卡遭人盜用。

- 註：**
1. 如果手機在使用中出現功能異常或是無法開機，請拆下電池並等 5 到 10 秒後重新裝上。
 2. 手機原廠設定的手機密碼為 1122。假如您變更了您的手機密碼，請您務必牢記您的新密碼。倘若，您忘了更新後的新密碼，請您務必與您的零售商或當地授權維修服務中心聯繫，以協助您解開手機密碼。
 3. 請不要透過直接取下電池的方式關機。如果這樣做，一些未存儲到 SIM 卡或手機內的資訊可能會遺失。
 4. 如果個人認證密碼（PIN）輸入錯誤超過三次，SIM 卡將會被鎖住無法運作。您必須尋求系統服務商的協助，運用 PUK 密碼來解除鎖定。自行嘗試解碼可能導致該 SIM 卡永久失效。

基本功能

電話功能

◆ 撥打電話

- 確認手機處於開機狀態，系統服務商名稱顯示於待機畫面上，同時螢幕上的信號強度狀態也顯示目前所在位置是在系統服務範圍之內的。
- 輸入包含區域號碼的電話號碼或使用電話簿或利用通話記錄來進行撥打。
 - A. 國內電話：輸入對方的區碼和電話號碼。
 - B. 市話分機：輸入（對方的區碼／總機電話號碼／”P”字元／分機號碼）。長按〔數字鍵0〕，直到顯示幕出現符號“+”時，快速按下〔數字鍵0〕，直到正確的輸入”P”字元。

- C. 國際電話：長按〔**數字鍵0**〕，直到顯示幕出現國際電話首碼符號“+”後，再輸入所要撥打電話的國家代碼、區號及電話號碼。
- D. 使用電話簿：按〔**左軟鍵**〕直接進入電話簿中選取電話號碼。
- E. 利用通話記錄：按〔**呼叫鍵**〕直接進入通話記錄列表中選取電話號碼。
- F. 利用快速撥號：長按快速撥號的數字鍵，即可快速撥出該數字鍵所對應的電話號碼。**註：**快速撥號功能的使用及設定，請參閱〔系統／設定／話機設定／快速撥號〕。

■ 最後，按〔**呼叫鍵**〕撥打電話號碼。

◆ 結束通話

- 按〔**掛機鍵**〕結束通話。
- 按〔**左軟鍵**〕進入選項，選擇“結束”。

◆ 接聽電話

- 只有在手機開機、螢幕上顯示出該地信號強度足夠的狀況下，才能接聽電話。
- 如果應答模式設定為**任意鍵**，當有來電時，按任意鍵即可接聽（除了**右軟鍵**及**開/關機鍵**以外）。
- 若無設定，則需按〔**接聽鍵**〕進行接聽。
- 在耳機模式下，使用免持耳機上的按鍵接聽電話。

◆ 拒接電話

- 在手機響鈴時，按〔**掛機鍵**〕或按〔**右軟鍵**〕拒接電話。

◆ 未接電話

- 當有未接電話時，該電話將會顯示在您的螢幕上。

- 顯示出所有未接電話的內容：按〔**左軟鍵**〕進行”讀取”或〔**OK鍵**〕閱讀來電資訊。

◆ 通話中的選項功能

- 在通話過程中，您可以按〔**左軟鍵**〕進入”選項”功能表。
- 選取功能表中的各項功能：
 - **切換**：選擇當前通話暫停或恢復。
 - **會議**：僅在提供這樣的網路服務時可用。
 - **通話轉接**：僅在提供這樣的網路服務時可用。
 - **結束單線**：結束所有通話。
 - **所有結束**：結束當前通話。
 - **新通話**：輸入電話號碼，發起另一個電話。
 - **電話簿**：具體功能，請參閱〔電話簿〕。
 - **訊息**：具體功能，請參閱〔訊息〕。
 - **錄音**：通話中進行錄音。
 - **靜音**：通話中設定靜音。
 - **雙音多頻**：設定開啓或關閉DTMF的撥打分機系統。
- 在通話過程中，您還可以使用**通話轉接**、**多方通話**…等功能。該功能需要網路提供服務支援有關詳情請與您的系統服務商聯繫。
- 在通話過程中，您可以按〔**右軟鍵**〕可以切換**免持**及**手持**。（註：插有耳機時，無法使用此功能）
- 在通話過程中，您可以按〔**上／下側鍵**〕進行通話音量的調整。增大音量則按〔**上側鍵**〕；減小音量則按〔**下側鍵**〕。
- 在通話過程中，您可以長按〔**下側鍵**〕快速進行通話錄音功能。

文字輸入

此款手機支援中文輸入法，為您提供的輸入法有：注音、繁體筆劃、英文、數字、拼音和常用符號輸入。



- 註：**
1. 手機已預設了輸入法（預設的是筆劃輸入法）。請看螢幕左上角的指示符號，以確定當前使用的輸入法。若要變更設定，請參閱〔系統／設定／話機設定／預設輸入法〕。
 2. 符號輸入及注音輸入法，無法透過手寫輸入，僅可利用觸控筆從螢幕點選。
 3. 若要快速切換各輸入法，則按”#”或點擊螢幕下方中間的輸入法處，即可進行切換。

◆ 符號

您在任何輸入法，可透過〔*〕鍵進入常用符號輸入，利用上、下、左、右四個方向鍵選取或透過觸控筆點選。

◆ 英文

● 鍵盤

快速重複按鍵，直到您需要的字元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。若要輸入空白鍵，則按一次 0 數字鍵。

● 手寫

透過觸控筆寫下欲輸入的大寫或小寫英文字母，手機將自動判讀並輸入。若要輸入空白鍵，則必須透過按一次 0 數字鍵才可。

◆ 數字

● 鍵盤

在此輸入法狀態下，按數字鍵輸入對應的數字。

● 手寫

透過觸控筆寫下欲輸入的數字，手機將自動判讀並輸入。

◆ 注音

按照所需要字的拼音順序，連續按鍵選擇相對應的字母或透過觸控筆點選螢幕下方的注音符號，被輸入的字母組合出現在拼音顯示區，對應的中文字出現在候選字區。找到所需中文字後，按〔左軟鍵〕選擇該字，該字將被輸入到輸入欄中閃動的游標處。

◆ 拼音

● 鍵盤

由於一個鍵上有許多個字母，用戶透過連續多次按鍵來選取該鍵上所對應的字母。

例如：輸入‘猜’字，按2鍵三次，可以輸入‘C’。然後，再按2鍵一次，可以輸入‘A’。然後，再4鍵一次，即可輸入‘T’。

● 手寫

透過觸控筆直接在螢幕中寫下所需要的字，手機將自動判讀並輸入。

◆ 繁體筆劃

● 鍵盤

您只要根據手寫的習慣，將字拆成對應的筆劃，再依次輸入對應於 1-9 鍵中的筆劃鍵（“9”鍵除外）。

在輸入過程中，螢幕最下面一行始終會顯示對應筆劃的漢字或編旁，按左、右方向鍵進行選取候選字，按左軟鍵確定您所要的字。

此時本手機自動聯想一個新字，您可以繼續按鍵進行確定。

註：“9”鍵為通用筆劃鍵，如五筆字形中 Z 萬能鍵。

筆劃輸入的鍵盤對照表

鍵位	名稱	部分筆劃
1	橫、提	一
2	豎	
3	撇	/
4	點、捺	、
5	橫折	\
6	彎鈎)
7	豎折	フ
8	橫折彎鈎	乙
9	筆劃替代鍵	?

● 手寫

透過觸控筆直接在螢幕中寫下所需要的字，手機將自動判讀並輸入。

註：在任何輸入法，透過手機自動判讀的字，會因不易識別而導致輸入錯誤，故請正確且工整的輸入，以便手機正確判讀。

特色功能

觸控手寫屏

手機具備了先進的觸控式介面，省去傳統按鍵輸入，使整體的使用經驗充滿觸碰的驚喜！超寬的液晶螢幕更大大提高了視覺上的效果與樂趣，讓您可以快速使用此款手機所具備的多項功能。

雙喇叭裝置

雙喇叭造型設計，讓手機搖身一變成爲耀眼的迷你立體音響。讓 MP3 音樂的聆聽更加宏亮及清晰，讓 MP4 影片的欣賞更具臨場感，滿足手機使用者的行動視聽享受！

自動鍵盤鎖

當手機在待機模式中停置一段時間後，手機將自動開啓鍵盤鎖。此時按一下“**任意鍵**”點亮背光，再按“**撥號鍵**”，並點選圖示。此時，螢幕將顯示”**解除鍵盤鎖**”，隨後您即可進行相應功能操作或撥打電話。

多媒體功能

此款手機兼具有照相、錄音、錄影等功能，讓您隨時隨地，都可以記錄每個生活精采片段時刻。

錄音功能

此款手機除了提供錄音筆功能，更提供了密錄機功能，讓您可以在通話中進行通話錄音。

MMS 功能

本手機可以傳送由文字和圖片組成的彩信，也可以接收包含文字、照片、聲音的訊息。

USB 傳輸

USB傳輸操作應在Window XP或Window 2000的電腦作業系統上進行，無需安裝任何驅動程式。

您可以透過 USB 傳輸線將手機連接至電腦上，在手機和電腦之間進行複製、刪除文件等操作，也可透過電腦瀏覽手機上保存的照片、影片等文件。

註：USB 傳輸線，其“箭頭面”朝上”，才是正確的插入方式。

注意：

1. 請務必使用原廠配置的 USB 傳輸線進行此項功能。
2. 手機與電腦連接前，請先將您的手機關機。由於手機是處於關機狀態，故無法進行撥出及接收電話。
3. 手機內建記憶體無法透過 USB 傳輸方式來存取。故建議您多運用記憶卡來做資料之存取。

4. 連接後，手機會顯示相應的USB提示資訊，也可以 直接進入“我的電腦”中查看是否有“卸除式磁碟”顯示。如沒有顯示相應的“卸除式磁碟”，可能是USB介面未接好，請重新操作。
(注意：所有音樂都必須儲存在預設的檔案夾之下。”預設設定”，使用者不能改變路徑。)
5. 如在開機狀態下直接連接至電腦，手機會出現一個提示框列表，您只需選擇“儲存裝置”後，按〔**左軟鍵**〕確定，手機將自動關機。然後，手機會顯示相應的USB提示資訊。此時，即可在手機和電腦之間進行複製、刪除檔案等操作。
6. 請勿使用 Windows 格式化命令對手機移動磁片進行格式化操作，否則會引起手機及記憶卡不可修復的損壞。

使用功能表

瀏覽功能表

◆ 以[滑動卷軸]的方式

- 按〔**左軟鍵**〕進入功能表。運用上、下、左、右四個方向鍵瀏覽功能表內容並進行選擇，例如，選擇”**電話簿**”，然後按〔**左軟鍵**〕確認。
- 如果某功能選項還有第二級功能表，您可以繼續選擇您想要的功能，例如： 選擇”**新增**” 電話簿中的手機號碼。

◆ 用觸控筆點擊的方式

- 按〔**左軟鍵**〕進入功能表，然後用觸控筆點擊功能表來選擇執行各項功能。
- 在待機介面，您可以用觸控筆點擊螢幕下方的圖示，快速進入功能表、電話簿、訊息、照相機來執行各項功能。

影音專區

音樂播放

此功能讓您可以在手機上播放 MP3 音樂檔。

註：您必須將音樂檔讀取至播放器中，才可正常使用音樂播放器。

在音樂隨身聽的播放介面下，您可以使用〔**上方向鍵**〕▶播放/**暫停**音樂、使用〔**下方向鍵**〕■停止音樂、使用〔**左方向鍵**〕◀播放上一首、使用〔**右方向鍵**〕▶播放下一首。您也可以使用〔**上下側鍵**〕來調整音量的大小。或是利用觸控筆點擊螢幕來進行各項選項。

■ 音樂播放選項功能

選項名稱	說明
播放	播放所選擇的音樂。
詳細	顯示音樂資訊。
加入鈴聲庫	將選取之音樂加至鈴聲音樂。
新增	新增歌曲至播放清單中 (自動產生清單選擇“關閉”時)
移除	將歌曲從播放清單中刪除 (自動產生清單選擇“關閉”時)
全部移除	刪除所有播放清單中的歌曲 (自動產生清單選擇“關閉”時)
更新播放清單	重新更新歌曲的播放清單 (自動產生清單選擇“開啟”時)

選項名稱	功能選項	說明
設定	清單	從手機、從記憶卡
	自動產生清單	開、關
	外觀	外觀一
	重複	單曲、全部、關
	隨機	開、關
	背景播放	開、關
	等化器	重低音、舞曲、古典樂、高音、宴會、流行音樂、搖滾樂、無變化
	能量顯示風格	風格一、風格二、關

開啟背景播放，退出音樂播放介面後，允許音樂持續播放。因此，在音樂播放中，也可接聽電話。若是選擇關閉，退出音樂播放介面後，音樂就會停止。

動畫播放

此功能讓您可以瀏覽或編輯儲存在手機或記憶卡的影片。

在進行影片播放時，可透過〔上下方向鍵〕調整播放速度；可透過〔上下側鍵〕調整播放音量大小；也可透過〔*鍵〕，變動播放的介面（直式或橫式）。

在播放過程中，按〔快捷拍攝鍵〕可以從視頻檔中截圖，圖片自動保存在“多媒體檔案/Photos”裏。但橫式不能截圖。

註：MP4 文件要放在“多媒體檔案/Video”檔案夾下中，才可以正常播放。

■ 動畫播放選項功能

選項名稱	簡述
播放	查看選定的影片
傳送	至電話簿、至多媒體訊息、至電子郵件
更名	重新命名選定的影片名稱
刪除	刪除選定的影片
刪除全部檔案	刪除全部的影片
排序	依名稱、依類型、依時間、依大小、無
儲存路徑	手機、記憶卡

動畫錄影

此功能讓您可以使用手機進行拍攝影片。

在錄影機介面中，按**上下方向鍵**可調焦距，按**左右方向鍵**可調整曝光補償，按**數字鍵2**可以快速進行白平衡切換、按**數字鍵3**可以快速開啓或關閉補光功能、按**數字鍵4**可以快速開啓或關閉夜拍模式。

按“**快捷拍攝鍵**”或“**OK確認鍵**”進行錄影，再按一次則可以進行儲存。

■ 動畫錄影選項功能

選項名稱	簡述
到播放器	查看保存的影片

選項名稱	簡述
錄影器設定	白平衡：自動、太陽光、烏絲燈、日光燈、陰天、白熱光
	補光：開啓、關閉
	曝光補償：補償 4 ~ 補償+4
	夜拍模式：開啓、關閉
影片設定	避免閃爍：50Hz、60 Hz (預設)
	動畫品質：低等、中等、高等、極佳
	檔案大小限制：95k、195k、295k、無限制
	錄影時間限制：15 秒、30 秒、60 秒、無限制
	收錄音效：錄音開啓、錄音關閉
特效設定	壓縮格式：Mpeg4、H.263(3gp)
	14 種特效可供選擇
	儲存路徑
還原設定	手機、記憶卡
	將所有變更設定恢復為預設值

照相機



註：手機最高支援 1280*1024 萬畫素。實際在電腦最高支援 640*480 萬畫素畫面。

在預覽視窗中，按上下方向鍵可調整焦距。待確認後，按“**快捷拍攝鍵**”或“**OK確認鍵**”進行拍攝。

■ 照相機選項功能

選項名稱	簡述
到相簿	查看保存的照片
相機設定	補光：開啓、關閉
	快門聲：音效一、二、三
	曝光補償：補償-4 ~ 補償+4
	避免閃爍：50Hz、60 Hz
	延遲拍攝：關閉、5秒、10秒、15秒
	連拍設定：關閉、單張連拍、三連拍、五連拍
照片設定	照片大小：1280*1024、320*240、640*480、240*320、160*120
	照片品質：高等、中等、低等
白平衡	自動、太陽光、烏絲燈、日光燈、陰天、白熱光
情境模式	自動、夜拍模式
特效設定	14種特效可供選擇
圖框	無、圖框一、圖框二
儲存路徑	手機、記憶卡
還原設定	將所有變更設定恢復為預設值

個人資訊管理

電話簿

本手機提供兩種儲存位置：SIM卡和手機。手機的儲存容量為500組，SIM卡的儲存容量由SIM卡的類型決定。

依據您在手機上所設定的儲存位置，會顯示下列欄位。

- SIM 卡：姓名和電話號碼。
- 手機：姓名、電話號碼、住家電話、公司名稱、電子信箱、公司電話、傳真號碼、生日、圖片連結、影片連結、鈴聲連結和來電群組。

【快速尋找】：此功能選項為進入電話簿瀏覽畫面。螢幕上提供一個搜尋輸入框。您可以在此輸入姓或名字的第一個字源來進行電話簿的篩選。對於符合的記錄進行撥號或傳送訊息、檢視、編輯、刪除、拷貝、搬移、複製。

註：在此功能內，無法使用觸控筆手寫功能，僅可使用按鍵輸入或點選螢幕按鍵進行輸入。

【搜尋】：螢幕上提供一個搜尋輸入框。您可以在此輸入姓或名字的第一個字源來進行電話簿的篩選。對於符合的記錄進行撥號或傳送訊息、檢視、編輯、刪除、拷貝、搬移、複製。

【新增】：此功能選項為新增其他人的聯絡資料。當您進入後，螢幕會出現”儲存位置選擇”。待確定儲存位置後，則會進入電話簿編輯頁。

註：若在電話簿中，同時設定了圖片、影片及鈴聲連結。當其來電時，則僅會以影片連結做為來電提示。

【複製所有資料】：您可以選擇SIM卡複製到手機中或從手機複製到SIM卡上。

【刪除】：您可以選擇刪除SIM卡上的記錄或刪除手機上的記錄，也可以選擇逐筆刪除。

註：若您設定了電話鎖，當要進行刪除SIM卡或手機的記錄時，手機會要求您輸入電話鎖密碼（出廠設定值：1122）。

【來電群組】：您可以針對特定的姓名與電話做群組設定。來電時，手機會發出特定的鈴聲，並在螢幕上顯示特定的圖片。要做這樣的設定，請先將該特定姓名與電話儲存在該群組中，然後為該群組設定鈴聲以及圖片/動畫。

- 註：**
1. 如果要啓動這個功能，請先將該姓名與電話存在手機記憶體中。
 2. 若群組成員的來電提示要以來電群組設定的圖片或影片或鈴聲時，請先將成員電話簿內圖片、影片及鈴聲設定為”無”。
 3. 手機預設了五個群組名稱，您可以重新定義群組名稱。

【其它號碼】：您可以設定本機號碼/姓名、服務電話及緊急電話。

【設定】：您可以對電話簿進行相關設定。

【記憶體狀態】：您可以隨時查詢SIM卡及手機的電話簿記錄目前的使用情況。

【儲存位置】：您可以選擇要將姓名與電話存在手機或是SIM卡中。

【欄位】：此功能可以讓您設定個人的電話簿內容為開啓或關閉。

【來電大頭貼】：您可以設置您喜歡的圖片作為來電圖片。

【來電鈴聲】：您可以設置您喜歡的鈴聲作為來電鈴聲。

【來電影片】：您可以設置您喜歡的影片作為來電影片。

訊息

此功能讓您可以使用簡訊服務（SMS：文字訊息）、增強型訊息服務（EMS：簡單圖像、動畫或聲音的訊息）、多媒體訊息服務（MMS：多種媒體類型呈現的訊息），以建立、發送、閱讀和儲存訊息。也提供聊天室、語音信箱及廣播訊息。

註：只有在系統服務商的網路支援時，才能使用這些功能。如需詳細資訊，請聯絡您的系統服務商。

簡訊

在此功能表中，您可以做接收、閱讀、編輯、發送或儲存簡訊。此款手機不但支援普通的簡訊服務（SMS），還支援增強型的訊息服務（EMS）。

如果短信容量已滿，在螢幕頂行會出現一個閃爍圖示。

注意：不同的手機支援的圖片不同，接收到資訊有可能顯示錯誤的資訊。

【收件箱】

閱讀收到的簡訊。

簡信前端或的圖示，分別表示”已經閱讀”和”尚未閱讀”的提示。簡訊內容中的或圖示，分別表示該短信是”無法辨識的簡訊模式”或是該短信”已經損毀無法顯示”。

「收件箱」的選項功能，包含：

- **回覆**：回覆該簡訊。
- **刪除**：刪除該簡訊。
- **編輯**：進入該簡訊編輯框。
- **轉寄**：轉發該簡訊給他人。
- **複製至手機／複製至SIM卡**：將該簡訊複製到手機／SIM卡儲存。
- **搬移至手機／搬移至SIM卡**：將該簡訊搬移到手機／SIM卡儲存。
- **聊天**：進行聊天室的相關設定後，即可與對方進行聊天資訊傳送與接收。
- **刪除全部**：刪除全部的簡訊。
- **複製全部**：複製儲存於SIM卡或手機的全部簡訊。
- **搬移全部**：將SIM卡或手機的全部簡訊搬移到手機或SIM卡儲存。
- **使用號碼**：提取該簡訊中的電話號碼。
- **使用連結**：使用該簡訊中的電話號碼。
- **儲存項目**：儲存該簡訊中的EMS圖片。

【寄件箱】

讀取或編輯保存在寄件箱的簡訊， 或  圖示，分別表示“已發簡訊”和“未發簡訊”。

「寄件箱」的選項功能，包含：

- **傳送**：傳送該簡訊。
- **編輯**：進入該簡訊編輯框。
- **刪除**：刪除該簡訊。
- **複製至手機／複製至SIM卡**：將該簡訊複製到手機／SIM卡儲存。
- **搬移至手機／搬移至SIM卡**：將該簡訊搬移到手機／SIM卡儲存。

- **刪除全部**：刪除全部的簡訊。
- **複製全部**：複製儲存於SIM卡或手機的全部簡訊。
- **搬移全部**：將SIM卡或手機的全部簡訊搬到手機或SIM卡儲存。
- **使用號碼**：提取該簡訊中的電話號碼。
- **使用連結**：使用該簡訊中的電話號碼。

【寫訊息】

編輯簡訊時，可透過選項，選擇**使用範本**、**插入物件**、**文字格式**來增加或變更簡訊的內容。

「**寫訊息**」的選項功能，包含：

- **「完成」**
 - a) **傳送**：發送資訊給收件人。
 - b) **存檔與傳送**：將資訊保存到發件箱，同時發送給收件人。
 - c) **儲存**：將資訊儲存至寄件箱。
 - d) **多方傳送**：將資訊發送給多人。
 - e) **群組傳送**：將資訊發送給相應群組中的每一位成員。
- **「使用範本」**

此功能提供您將範本內容插入編輯簡訊中。手機本身提供十組供您編輯。
- **「插入物件」**

可插入的物件清單包括：

 - a) 圖片
 - b) 我的圖片
 - c) 預設動畫
 - d) 我的動畫
 - e) 旋律
 - f) 我的旋律
 - g) 預設聲音

■ 「文字格式」

文字格式包括：

- a) 文字大小：小、中、大。
- b) 文字型態：粗體、斜體、底線、刪除線。
- c) 對齊：自動、左、中間、右。
- d) 新段落：自動、左、中間、右。

【範本】

本手機提供您編輯、修改簡訊範本的功能（十組）。

在編輯簡訊時，透過使用範本功能，插入預設的範本內容，讓您快速地完成簡訊的編輯。

【訊息設定】

對簡訊相關的一些參數進行設定。

■ 訊息設定組

◆ 模式一和模式二

- ◆ 設定組名稱：進入編輯框，編輯設定組名稱。
- ◆ 資訊中心號碼：您的系統服務商會提供您資訊中心號碼，預先設定於SIM卡。
- ◆ 訊息有效期：設定您的訊息儲存於資訊中心有效期為最大值、一周、一天、十二小時和一小時。在此期限之前，訊息會持續嘗試發送，直到訊息過期為止。
- ◆ 發送格式：設定訊息格式為文字、傳真、傳呼、電子郵件。

■ 一般設定

◆ 訊息報告

您可以開啓或關閉此功能，決定是否要求資訊中心將資訊發送狀況發送給您。

◆ 回覆路徑

您也可以選擇使用同一個資訊服務中心來回復收到的短信。

■ 記憶體狀態

- | 您可以檢視手機或SIM卡內已儲存的簡訊佔用的空間。
- | 您手機或SIM卡中的記憶體接近滿時，手機會自動顯示警示資訊。

■ 儲存處

- | 您可以選擇訊息的存儲位置為SIM卡或手機。

■ 訊息傳送設定

- | 選擇簡訊訊息的傳送方式為GPRS 優先、GSM先、僅使用GPRS、僅使用GSM。

多媒體訊息

多媒體訊息功能是一項與簡訊服務（EMS）類似的訊息服務。除了與簡訊類似文字內容外，多媒體訊息還可以包含文字、圖片、聲音及附件。

手機本身並不能支持所有不同的檔格式，如果收到含有其他格式的訊息，手機可能會在檔案名稱中顯示「**不支援該物件格式**」的警示資訊內容。

多媒體訊息支援以下的檔案格式：

- | 圖片：GIF、JPEG。
- | 聲音：MIDI (SP-MIDI)、AMR、Audio以及單聲道的鈴聲…等等。

注意：這個功能只有SIM開通GPRS狀態下且完成正確的設定後，才能使用。也只有配備相容的多媒體訊息功能手機，才能顯示出您所傳送的訊息。手機支援最大容量為50kb的彩信。如果超過此大小，收件者可能無法接收到該訊息。

【寫訊息】

按〔左軟鍵〕進入訊息內容的編輯。

- **收信人**：輸入收信人的電話號碼（或從電話簿中插入）或電子郵件。
- **副本**：輸入副本方電話號碼（或從電話簿中插入）或電子郵件。
- **密件副本**：輸入密送方電話號碼（或從電話簿中插入）或電子郵件。
- **主旨**：進入編輯框，編輯當前彩信主題。
- **編輯內容**：編輯彩信的內容，可以加入文字、圖片、聲音、影片、附件或插入新的一頁等指令。

完成彩信的編輯後，按〔右軟鍵〕完成，進入選項功能。

- **傳送**：將彩信傳送給收信人。
- **存檔與傳送**：將彩信儲存到寄件箱，同時傳送給收信人。
- **儲存至草稿**：將彩信儲存至草稿。
- **傳送選項**：將彩信傳送的相關選項進行設定。
- **離開**：退出編輯介面並提示是否儲存。

【收件箱】

查看已收到的彩信。

彩信前端  或  的圖示，分別表示”尚未閱讀”或”已經閱讀”的提示。

「收件箱」的選項功能，包含：

- **編輯**：進入編輯內容書寫文字、圖片、聲音。
- **刪除**：刪除該資訊。
- **全部刪除**：全部刪除收件箱中的資訊。
- **轉寄**：轉發該資訊給他人。
- **使用號碼**：提取該資訊中的電話號碼。
- **儲存物件**：儲存該資訊中的圖片與鈴聲。

【寄件箱】

閱讀已傳送的彩信。

「寄件箱」的選項功能，包含：

- **觀看**：閱讀資訊。
- **刪除**：刪除該資訊。
- **全部刪除**：全部刪除寄件箱中的資訊。
- **轉寄**：轉發該資訊給他人。
- **發送**：發送該資訊給收信人。
- **編輯資訊**：編輯該資訊。
- **資訊詳情**：查看該信息詳情。
- **使用號碼**：提取該資訊中的電話號碼。

【草稿】

查看並處理存在草稿中的彩信。

【範本】

在範本功能中，手機提供您運用現有的預設資訊內容來編輯新資訊並發送資訊的功能。

【訊息設定】

對彩信相關的一些參數進行設定。

- **編輯設定**：讓您設定編輯訊息的限制。
- **傳送設定**：讓您設定傳送訊息時的功能。
- **接收設定**：讓您設定接收訊息時的功能。
- **過濾器**：讓您設定接收訊息的條件限制。
- **伺服器設定**：您必須向系統服務商取得相關的設定資訊
 - 啓動設定檔
 - 編輯設定檔
 - 更改設定檔名：輸入系統商名稱。

- | 首頁：輸入連接 URL 網址。
- | 網路帳號：XX 電信 GPRS。
- | 連線型態：持續連結、間斷連結、HTTP。
- | 使用者名稱：用來登入使用者的名稱。
- | 密碼：用來登入使用者的密碼。

n **記憶體狀態**：查閱手機使用多媒體訊息的狀態。

聊天

進行聊天室的相關設定後，即可與對方進行聊天資訊傳送與接收。

語音信箱

要使用語音信箱，您必須先向系統服務商申請這項服務。關於語音信箱的資訊中心號碼以及其他資訊，請與系統服務商詢問。

當您完成語音信箱的設定，在待機模式中，長按”**數字鍵1**”即可直接連接上語音信箱。

語音信箱的功能選項：

- n **編輯**：號碼的編輯
- n **連接至語音**：撥打電話到語音資訊號碼中聽取留言。

廣播訊息

廣播訊息是由手機系統服務商在特定的區域，向區域內所有GSM 用戶發送一些類似天氣預報、交通狀況等資訊的服務。

【**接收模式**】選取是否要接收廣播的訊息。

【**讀取廣播訊息**】讀取接收到的廣播訊息。

【**語言**】您可選擇開啓或關閉是否接受「**所有語言**」的廣播訊息。

【**頻道設定**】進行廣播訊息的相關設定。

通話記錄

【未接電話】：您可以查詢您最近未接的電話號碼及資訊。

【已撥電話】：您可以查詢您最近已經撥出或嘗試撥出的電話號碼及資訊。

【已接電話】：您可以查詢您最近接過的電話號碼及資訊。

註：在待機畫面中，按〔**接聽鍵**〕即可快速進入通話記錄列表中。

【刪除通話記錄】：您可以選擇刪除未接、已撥、已接或全部的通話記錄。

【通話時間】：從上次計時歸零開始，統計上次通話、所有已撥與已接電話的時間總和，也可進行所有計時歸零。

【通話計費】：本手機可幫助您計算上一個電話以及所有電話的通話計費，費用會記錄在SIM卡上。

【上次通話費用】：您可以設定讓手機顯示上一電話的費用總和。

【所有通話費用】：您可以設定讓手機顯示所有通話計費的總和。但需先從選項中去設定費用以及計費單位。

【通話費用歸零】：您可以運用此選項重新讓計數器歸零。

【費用限制】：您可以自行設定總通話計費的上限。但需先從選項中去設定費用以及計費單位；設定完成後，在通話計費上限之內，您都可以任意使用手機，剩餘的通話時間會顯示在待機畫面上。

【價格及費率】：這是要依據系統服務商每時間單位收取的通話計費、做好設定，在做此設定時。

註：通話計費功能的使用，需各系統服務商支援。請洽詢您的系統服務商！

【訊息計數器】：從上次重設開始，統計發送、接收的訊息數量。

【GPRS計數器】：您可以檢視上次傳送的資料、或是接收的資料大小總和，或是某一段時間之內傳送與接收的用量總和。您也可以將計數器歸零，方便下一次的用量計算。計數器的單位是「位元」，要重設計數器時，在確認視窗出現詢問資訊時，請按左軟鍵選擇「是」。

行動祕書

日曆

此功能會顯示特定日期已記錄的行程表。

進入日曆表單內，利用上、下、左、右方向鍵變動日期。選擇日期後，按〔左軟鍵〕進入選項功能；選擇”行程表”。此時，螢幕將呈現該日期的所有行程列表。

註：由於手機的儲存空間有限，每日最大儲存的記錄 10 則，每筆記錄 35 個字。

■ **行程表**：增加每日的備忘錄。

進入行程表，您可以進行以下的選項功能：

- **瀏覽**：查閱該行程表的內容
- **加入**：新增一筆行程表
- **編輯**：重新編輯該行程表內容
- **刪除記錄**：將該筆行程表刪除
- **全部刪除**：刪除該日期的所有行程表

■ **跳至指定日期**：輸入您要查看的日期並按〔左軟鍵〕確定，進行查看。

■ **農曆**：選擇開啓或關閉農曆顯示。

待辦事項

此功能讓您可以在手機儲存多筆備忘資訊，包括：紀念日、重要約會、工作計劃．．．等。相關的編輯方式與行程表相同。

鬧鈴

可以設定三個不同時間的鬧鈴。

當手機處於關機狀態時，只要電池中有充足的電量，鬧鈴就會繼續工作。鬧鈴時間到，手機會發出提示音，並在螢幕上閃爍地顯示當前時間和日期。按“**關閉**”，可以停止響鈴；如果按“**重響**”，手機將暫停響鈴，並在四分鐘後再繼續響鈴。

如果鬧鐘時間到而手機尚未開機，手機會自行開機並響鈴。如果按“**關閉**”，手機會詢問您是否需要開機。按“**否**”關閉手機，按“**是**”則進行系統註冊開機。

註：當設定鬧鈴時，手機螢幕上會顯示圖示。

世界時間

您可以查看世界各地主要城市的日期與時間及天氣情況。

娛樂

娛樂和遊戲

遊戲

本手機提供三款遊戲：**直昇機**、**智慧拼圖**、**熊貓**。

進入選定的遊戲後，可選擇以下功能：

- | **開始遊戲**：開始一個新遊戲。
- | **遊戲關卡**：選擇遊戲關數。
註：僅有智慧拼圖會出現此功能。
- | **最佳排行**：該遊戲的排行榜記錄。
- | **遊戲規則**：查看該遊戲的規則說明。

主題

本手機提供三種主題背景色：**琥珀橙、寶石藍、科技灰**。

運用上、**下方向鍵**移動，進行色彩預覽。

按**〔左軟鍵〕**進入選項功能：

| **啓動**：啓動選中的背景色。

| **更新頻率**：選擇更換背景色的頻率。

| **設定順序**：選擇更換背景色的順序。

圖形編輯器

您可以運用此功能，自行編輯圖形。

遊戲設定

設定開啓或關閉遊戲中的音效及震動功能。

您可以在遊戲畫面，按上、下側鍵調整遊戲的音量大小。

網路服務

STK

此功能由系統服務商所提供之服務。而功能選項會因 SIM 卡和系統服務商所提供的服務而有所不同。

註：要獲得更多資訊請與您的系統服務商聯繫。

WAP

您可以使用此 WAP 瀏覽器瀏覽網路。使用前，您必須先向系統服務商申請並獲得許可，且設定好相關的選項，才能夠使用。

進入 WAP 瀏覽器的選項功能表，您可以編輯、查閱及修改有關於 WAP 瀏覽器的相關資料及設定值。

WAP 內的各項功能選項，如下：

- **主頁**：此功能會連上您的系統，載入無線網路服務商的首頁。
- **書籤**：您可以利用此功能將網址記錄為書籤。(同 Internet Explorer 中“我的最愛”功能)
- **網頁歷史記錄**：您可以重新連結曾經瀏覽過的網頁。
- **請輸入網址**：此功能可以直接輸入網址，然後直接進行連結。
- **服務收件箱**：此功能則是用來接收來自系統服務商的 WAP 訊息。
- **設定**：此功能可以選擇或編輯手機上的 WAP 連接設定。
 - **編輯設定檔**：選擇及設定網路服務的設定值。
 - **瀏覽選項**：設定連結網路需等待的時間及開啟或關閉顯示圖片。
註：相關的設定參數，請詢問系統服務商。
 - **服務訊息設定**：選擇“開啓”或“關閉”是否接收 WAP 訊息。
 - **清除快取**：此功能會清除快取中的資料。
 - **清除個人資料**
 - **信用憑證**

帳號資料

您必須先設定帳號的相關資料，才能夠發送和接收多媒體訊息及使用網路。

註：各系統服務商的設定參數，請向系統服務商詢問。

【GSM數據】

此功能可設定 GSM 網路代理，其中包含以下資訊：

1. **名稱**：輸入該帳號的名稱。
2. **號碼**：輸入該帳號的號碼。
3. **使用者帳號**：用來登入 GSM 的名稱。

4. **密碼**：用來登入 GSM 的密碼。
5. **線路型態**：選擇線路型態 (ISDN 或類比)。
6. **速度**：選擇合適的傳輸速度。
7. **網域**：輸入 IP 埠號。

【GPRS】

此功能可設定 GPRS 網路代理，其中包含以下資訊：

- 1、**名稱**：登入該帳號的名稱。
- 2、**GPRS 連接點**：輸入連接點名稱。
- 3、**使用者帳號**：用來登入 GPRS 服務的名稱。
- 4、**密碼**：用來登入 GPRS 服務的密碼。
- 5、**認證模式**：選擇認證的模式 (一般或加密)。

多媒體

相簿

此功能讓您可以瀏覽或編輯儲存在手機或記憶卡的照片。

■ 相簿選項功能

選項名稱	簡述
瀏覽	查看選定的照片
瀏覽模式	列表模式、矩陣模式
傳送	至桌布、至螢幕保護、至開機動畫、至關機動畫、至電話簿、至多媒體訊息、至電子郵件
更名	重新命名選定的照片名稱
刪除	刪除選定的照片
刪除全部檔案	刪除相簿中全部照片
排序	依名稱、依類型、依時間、依大小、無
儲存路徑	手機、記憶卡

照片藝術家

此功能讓您可以重新編輯記憶卡中的相片。

註：儲存於手機的圖片，無法透過此功能進行重新編輯。

照片編輯功能包括”**自動改變大小**”和”**主螢幕大小裁切**”兩個選項。

◆ 自動改變大小

選項名稱	說明
另存新檔	將相片以新的檔名進行儲存
套用特效	選擇相片呈現的效果
套用圖框	選擇圖框
加上小戳章	選定小戳章後，透過方向鍵可以移動小戳章。確定位置後，按〔 左軟鍵 〕完成，小戳章將被加在相片上。
加上文字	在相片中，添加文字並設定文字的風格。透過方向鍵可移動文字的位置。
調整	影像調整：明亮、對比、飽和、色相 顏色調整：紅色、綠色、藍色
翻轉	使用上下左右方向鍵進行翻轉
擴展畫布	將相片調整至全畫面（桌布）大小

◆ 主螢幕大小裁切

您可以運用此功能，將相片透過裁切後調整至全畫面（桌布）大小。使用方向鍵選定區域後，按〔**左軟鍵**〕確定，螢幕將呈現修改後的相片。

錄音

此功能可以提供您以 AMR 及 WAV 格式進行錄音。

您可以將錄製的音樂檔當作鈴聲或語音訊息（多媒體訊息和簡訊）。

註：當記憶體已滿時，將無法完成儲存作業。

鈴聲編輯

此功能可以提供您自行編輯鈴聲並以 imy 格式進行儲存。

您可以編輯自己喜歡的鈴聲，並且可以把它設定為來電鈴聲或以簡訊、彩信形式發送出去。

註：當手機記憶體已滿時，將無法完成儲存作業。

新增鈴聲時，按下〔**左軟鍵**〕進入選項，可進行以下功能：

- **播放**：聆聽你的旋律。
- **播放速度**：選擇播放旋律的速度。
- **選取樂器**：選擇旋律演奏模式。
- **儲存**：保存此首鈴聲。

儲存鈴聲之後，按下〔**左軟鍵**〕進入選項，可進行以下功能：

- **播放**
- **編輯**
- **新增**
- **更名**
- **刪除**
- **刪除全部檔案**
- **傳送**

編輯鈴聲時，請參照下列按鍵的符號編輯。

- 數位鍵 1-7：輸入音調，從 Do 到 Si。
- 數字鍵 8：插入振動。
- 數字鍵 9：插入背光／LED音調。
- 數字鍵 0：插入停止。

- 上下方向鍵：某個音調。同樣也可以減少抖音、背光與LED。
- 按下#鍵：將目前的音調切換成尖銳、正常或平順的狀態。
- 按下*鍵：改變目前音調震動的長度，同時也可改變目前的背光與LED。

附加功能

計算機

您可以使用計算機來進行運算，操作簡單、方便。

單位換算

本手機提供「重量」和「長度」兩種單位換算。

匯率換算

貨幣換算會依您輸入的匯率進行本國貨幣與外國貨幣間的換算。

健康管理

此功能提供您「身體質量指數」以及「女性生理週期」的計算。

註：計算結果，僅供參考。

系統

設定

校準觸控筆

當您發現筆點螢幕位置偏移或其他不正常情況時，可進入此功能重新校準筆點位置，根據螢幕提示進行操作。

話機設定

【時間與日期】

此功能讓您可以設定手機上顯示的時間與日期及設定顯示的模式。

【定時開關機】

開啓或關閉定時開關機功能。本機提供了 4 個開關機時間設定。

【語言】

設定手機螢幕顯示的語言。

【預設輸入法】

您可以選擇一種文字編輯的原始輸入法。

【預設編碼方式】

手機目前只支持繁體 (BIG5) 和簡體 (GB2312) 兩種編碼。

註：建議您使用繁體 (BIG5)。

【個性化顯示設定】

■ **桌布**：您可以設定手機在待機畫面下，顯示一張背景圖片或者是桌布。本機支援的圖片格式包括 JPEG、GIF。

■ **螢幕保護**：設定是否開啓螢幕保護、多長時間啓動螢幕保護、選擇圖片或動畫作為螢幕保護畫面。

- **開機動畫**：選擇圖片或動畫作為開機畫面。
- **關機動畫**：選擇圖片或動畫作為關機畫面。
- **顯示日期時間**：設定開啓或關閉該功能，待機畫面顯示或隱藏日期時間。
- **顯示本機號碼**：設定開啓或關閉該功能，待機畫面顯示或隱藏使用者號碼。
- **顯示服務業者名稱**：設定開啓或關閉該功能，待機畫面顯示或隱藏服務供應者的名稱。

註：1. 若要顯示本機號碼，則必須先設定好本機號碼，其顯示功能才可使用。本機號碼的設定，請至〔電話簿／其它號碼／本機號碼〕設定。
2. 設定本機號碼時，同時輸入姓名及電話，只可顯示出姓名；若欲顯示電話，請將姓名欄的資料刪除。

【歡迎辭】

如果你開啓該功能；當手機開機時，您編輯的文字就會短暫的顯示在螢幕上。

【快速撥號】

您可以設定由 2 ~ 9 的數字鍵作為快速撥號鍵。您必須先設定每個快速鍵指定的電話簿號碼為何，並設定其狀態是否開啓。開啓狀態下，在待機畫面長按 (2-9) 鍵，即可進行撥號。

【方向功能鍵】

此功能讓您可以設定待機模式中，上、下、左、右方向鍵的功能。

【自動更新時間】

此功能讓您設定手機是否自動根據當前時間更新正確的時間和日期。

【飛航模式】

選擇飛航模式後，就無法撥打和接聽電話。此模式讓您可以關閉手機本身所有電話的通訊功能，但是仍然維持其他功能的運作，例如：電話簿、多媒體、娛樂和遊戲…等。

【手寫設定】

設定手寫的速度及手寫筆色彩。

【其它設定】

設定 LCD 背光的亮度及顯示時間。

【撥號字體】

選擇撥號字體為字體 1 或字體 2。

通話設定

【本機號碼】

此功能可以防止您的手機號碼顯示於受話者的手機上。

註：此服務取決於系統服務商，請向您的系統服務商查詢。

【電話插撥】

此功能提供您設定手機號碼是否開啓插撥功能。

註：此服務取決於系統服務商，請向您的系統服務商查詢。

【通話轉換】

此功能讓您可以將來電轉接到另一個電話號碼。該選項包括以下選項：

| 轉接所有語音來電

所有語音來電都會被轉接，同時來電時也不會有任何提示。

| 無法接通時轉接來電

當你的手機關機或是不在網路服務範圍之內時，語音來電都會被轉接。

| 無人接聽時轉接來電

當你沒有在一定時間內應答來電，則語音來電會被轉接。

| 忙線時轉接來電

當你正在忙線中時，語音來電會被轉接。

| 取消所有來電轉接

這項功能會取消所有有關轉接的設定。

【通話限制】

此功能讓您可以針對某些通話類型設定限制。

註：此服務取決於您是否有向系統服務商提出申請。某些通話限制必須由系統服務商所設定。欲知詳情及取得禁止密碼，請向您的系統服務商查詢。

【用戶線路切換】

此功能提供您切換選擇線路1或線路2的網路服務。

註：選擇線路2時將不能撥出電話，且此項功能表會因使用的SIM卡類別不同來決定顯示。

【通話時間提示】

此功能提供您是否開啓通話狀態下的提示音。

| 關：關閉此功能。

| 一聲：您可(1-3000 秒)中輸入一個時間數，在您通話到這個時間時就會給出一聲提示音。

| 週期：可以設置時間在(30-60秒)之間，每過一次所設定的時間就會給出一聲提示音。

【通話時間顯示】

此功能提供您是否開啓通話狀態下的時間顯示。

【自動重新撥號】

開啓該功能後，本機就會在撥號失敗或占線時，繼續自動嘗試重撥號碼。

【封閉群組】

此功能提供編輯封閉群組清單的功能。

註：進一步的資訊，請向您的系統服務商詢問。

網路設定

【網路選取】：設定自動或手動方式搜索網路。

【偏好網路】：設定優先網路。

【GPRS 連結】：選擇設定GPRS連接方式為永久連接或需要時連接。

安全設定

【SIM鎖定】

此功能可以設定手機所使用的SIM卡是否需要輸入SIM卡密碼（PIN）。如果您開啟該功能，在每一次開機的時候，都必須輸入PIN碼。

【電話鎖】

此功能讓您可以將手機上鎖，直到輸入正確的密碼後，才可使用。如果你開啟該功能，您必須輸入密碼後，才能使用電話。預設密碼是1122。

註：此密碼同時在防盜警、防火牆、刪除電話簿資料等能使用。因此，請您務必牢記此密碼！

【按鍵鎖】

該功能使您能夠將手機的鍵盤鎖死，以避免誤觸到按鍵。

【固定撥號】

如果設定該功能，您就只能撥出儲存在固定撥號清單中的電話號碼，而儲存在電話簿中的電話號碼將不再生效。

註：開啟或關閉固定撥號功能，都需要您輸入 PIN2 碼。
請與您的系統服務商聯繫取得 PIN2 碼。

【禁止撥號】

限制用戶撥號。

註：與系統服務商確認是否提供該功能。

【密碼變更】

設定新的密碼，包括：個人認證密碼（PIN）、個人認證密碼2（PIN2）及話機鎖密碼（電話鎖）。

註：密碼更改成功後請牢記您的新密碼。

恢復原廠設定

此功能讓您可以刪除手機上所有用戶的設定及資料，並恢復成原廠的預設設定。

註：恢復原廠設定需要輸入正確的手機密碼（原廠原始設定密碼為“1122”）。有多項設定需要重新開機後才能恢復原廠設定。

音效

即等化器設定。

情境模式

此功能讓您可以依據不同的使用環境，選擇不同的情境模式（一般模式 / 會議模式 / 戶外模式 / 室內模式 / 耳機模式）與重設情境模式中與鈴聲相關的所有值。

如果要重設情境模式中所有與鈴聲相關的值，請先選取欲變更的鈴聲類型，進入鈴聲設定編輯畫面中。移動上、下方向鍵，聆聽並選擇鈴聲；確定鈴聲後，請按〔**左軟鍵**〕確定，即可完成設定。

除了設定相關的鈴聲，還可以設定應答模式。

註：僅有來電及鬧鈴鈴聲，可以選擇下載的鈴聲；其它的鈴聲，以手機內建為主。

快捷功能設定

此功能提供您快速進入功能選項。

您可以根據個人使用的需要，自行設定功能的快捷鍵。

註：快捷功能必須在〔設定／話機設定／方向功能鍵〕中，先設定其中一個方向功能鍵為快捷功能設定，此功能才可以發揮使用的便利性。

檔案管理

此功能可以用來查看、播放、刪除或編輯儲存在手機或記憶卡的照片、圖片、鈴聲和聲音。各資料分別存放置對應的資料夾中：影像(VIDEO)、 圖片(IMAGES)、相片(POTOS)、錄音(AUDIO)以及音樂(MP3)。

註：儲存於手機內建記憶體的相片、影片、、、等，無法從此查閱。故建議您多運用記憶卡來做資料之存取。

u 儲存裝置的選項功能

選項名稱	說明
開啓	開啓記憶卡內的資料夾
建立資料夾	在記憶卡內新增資料夾
格式化	格式化儲存裝置的所有資料 註： 格式化後，需重新開機

u 資料夾的選項功能

選項名稱	說明
開啓	開啓資料夾內的資料
建立資料夾	在選定的資料夾中新增資料夾
更名	將資料夾重新命名
刪除	將資料夾刪除
排序	依名稱、依類型、依時間、依大小、無

u 檔案的選項功能

選項名稱	說明
播放／檢視	播放檔案內容
傳送	將檔案傳送出去
詳細資料	顯示日期及檔案大小
更名	將資料夾重新命名
複製檔案	將檔案複製至另一個資料夾中
搬移檔案	將檔案搬移至另一個資料夾中
刪除	將檔案刪除
刪除全部檔案	將檔案全部刪除
排序	依名稱、依類型、依時間、依大小、無

電子郵件

此功能為 Email 用戶端軟體，正確配置後，手機可以通過網路接入您的 Email 服務商的伺服器。使您可以使用手機接收、發送電子郵件。

註：該功能需網路支援，使用該功能系統服務商會收取相關費用。

收發郵件

【傳送及接收】

發送並接收電子郵件。

【編輯電子郵件】

編輯新的電子郵件。

收件箱

收到的 Email 會自動的保存到收件箱。您可以在收件箱中查看或處理收到的郵件。

寄件箱

【編輯電子郵件】重新編輯待發送的郵件。

【寄件箱】已發送的郵件會保存在寄件箱。您可以在寄件箱中查看或處理待發送的郵件。

【寄件備份】已發送的郵件會保存在寄件備份中。您可以查看或處理已發送的郵件。

【草稿】您還沒有寫完的郵件可以保存在草稿中。您可以繼續編輯或處理草稿郵件。

郵件設定

【郵件設定】對電子郵件的傳輸、發送伺服器、接收伺服器、簽名檔等資訊進行設置。如果您還不知道伺服器的連接地址、埠等郵件伺服器設置資訊，請與您的 Email 郵箱服務商聯繫。

注意：本手機的 Email 功能，不支援 SMTP 安全認證和 SSL 安全連接方式。如果您的 Email 伺服器強制要求 SMTP 安全認證和 SSL 安全連接方式，您可能無法正常收發郵件。

【清空郵件箱】清空各郵件信箱。

附錄

- 註：**1. 此攸關您的消費權益，請您務必於使用手機前先詳讀。
2. 本公司為您的手機及隨機附贈的原廠配件（以下簡稱「產品」），提供有條件保固。

保固條款

◇ 新品保固條件

- 一・消費者購買七日內，因產品品質問題造成無法使用，則做新品更換。
- 二・請攜帶佐證購買日之文件（擇一：發票、保證書-加蓋門市章及日期、經銷商保固貼標、收據）。
- 三・只針對不良之部份做新品更換，其更換地點為購買之門市。
- 四・做新品更換，必須保證其不良商品無外觀上的損傷。
- 五・於正常狀況下使用所產生的故障，非外力、人為及天災破壞所造成之損壞。

◇ 保固維修服務

- 一・本產品進行保固期內維修，需攜帶產品及 SAMPO 商品保證書至授權經銷商及維修服務站進行維修。

註：保證書需加蓋經銷商店章、購買日期及記載產品序號；若保證書遺失或資料遭修改或無載明上述資料，恕不提供保證服務。

- 二・本產品於保固期內，若按使用手冊及其他注意事項等正常使用狀況（非外力、人為及天災破壞）下，如因設備及材料上的瑕疵（不包含產品外殼部份）而出現問題或發生故障，本公司將依保證書所記載之內容為基礎，將免費維修。

- 三・本產品在非保固期或不符合保固範圍內，本公司仍可進行維修服務，但需視狀況酌收維修費用。
- 四・本產品在非保固期或不符合保固範圍內送修，最後放棄進行維修者，若已進行有關檢測者，仍需支付基本檢測費用。
- 五・產品之保固期分二部份：
 - (一) 單手機自購買日起算，**12個月**內。
 - (二) 電池…等消耗性配件，購買日起算，**3個月**內。
- 六・本公司對於維修或更換過的產品仍提供有限的保固，保固期限為原保固期的剩餘期間或自維修後之**90**天兩者較長之一。上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
- 七・若因手機故障、操作錯誤…等外部原因導致無法接聽電話，所產生的經濟損失本公司恕不負責。
- 八・維修時，手機內個人設定、下載或相關資料可能會遺失或被刪除。因此，相關的重要資料請另外備份保管或存檔至外部機器。本公司不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何賠償。

◇ 非保固說明

- 一・因操作不當、另行改造以及自行不當維修所引起的故障。
- 二・購買後因放置場所不當，或因落下、搬動、運輸等動作所引起的故障。
- 三・火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
- 四・在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
- 五・無法出示 SAMPO 產品保證書。
- 六・擅自更改產品保證書的紀錄。
- 七・消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池、配件等。
- 八・商品保固標貼遭到撕毀、破壞或遺失。
- 九・因使用非 SAMPO 原廠配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障。

保養維護

此款手機設計優良、工藝精湛，應精心保養維護、小心使用。

下面建議有助於您遵守保固條款，使手機可使用更久的時間。

- 手機、電池和配件沒有防水性能，請保持使用環境的乾燥。
- 請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。
- 將手機及其配件放在兒童碰不到的地方。

系統服務商

電信業者	電信業者網站	手機直撥
	服務專線	
中華電信	http://www.emome.com.tw 0800-080-090	800
台灣大哥大	http://www.tcc.net.tw 0809-000-852	188
遠傳電信	http://www.fetnet.net 0800-058-885	888
和信電訊	http://www.kgt.com.tw 0800-000-938	938
泛亞電信	http://www.tat.com.tw 0809-008-188	888
東信電訊	http://www.mobitai.com.tw 0800-093-100	666

註：此內容僅供參考，若需要最新的資訊，請詢問系統服務商。

疑難排解

本章列舉使用手機時，可能會遇到的某些問題。當您碰到問題時，請先自行確認檢查。若問題仍無法修復時，請停止使用並洽詢維修中心或各地經銷商。

問題點	可能的原因	解決方法
無法開機	開機鍵使用錯誤	請重新 <u>長按</u> 開機鍵
	電池電量不足	請重新充電一段時間後再進行開機
	電池未正確安裝	請重新裝置電池
	T-Flash Card 故障	請先移除 T-Flash Card 再進行開機
按任何鍵皆無動作	開啟了按鍵鎖	請先解開按鍵鎖
	出現“請充電”畫面	請更換有電的電池
無法撥號	可能設置了通話限制	請取消通話限制設定
	未繳費或金額不足	請儲值或繳費
	電話號碼輸入不正確	請重新輸入後再撥打
	接收的訊號微弱	請調整接收訊號位置
無法接聽	設置的應答方式	請依喜好的方式設置應答方式接聽電話
	可能設置了通話轉接或通話限制	請取消所有相關設定
	手機沒有開機	將手機處於開機狀態
	電池斷電	重新充電後開機使用

問題點	可能的原因	解決方法
充電後未出現充電圖示	電池完全沒電或久未使用	需要充電一段時間後才會顯示在螢幕上
插入 SIM 卡	插入錯誤	請取出 SIM 卡後，正確地重新插入
	SIM 卡損壞	請洽詢您的系統商進行更換
無法充電	連接不正確	請確認充電器與電源插座連接是否正常；再確認充電器和手機連接是否正常
	充電器故障	如果充電器損壞，請至就近的經銷商購買
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	電池接觸不良	使用含少量酒精的棉球擦拭，待接觸頭完全乾燥後再進行充電
電池使用時間明顯減少	常處於弱訊號環境中使用手機	弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用
	LCD 背光設置時間較長	請更改 LCD 背光時間
	電池可能損壞或使用壽命已到	請更換新電池
	玩遊戲、拍照、攝影過多	適當減少玩遊戲、拍照、攝影等功能使用
螢幕顯示異常或畫面消失		請先關閉電源後，約1分鐘後再重新開啓

問題點	可能的原因	解決方法
無來電鈴聲	關閉了鈴聲音量	請重新設置鈴聲
	開啟了靜音模式	請取消靜音模式
漏接多筆來電電話	無意中按到了撥號鍵及關機鍵	請調整放置手機的位置，避免無意中碰觸
	使用了磁扣式手機套	盡量避免使用磁扣式手機套
無法使用網際網路	您的門號無數據服務	請洽詢您的系統商
無法選用某種功能	您可能未註冊該功能	請洽詢您的系統商
照相功能不正常	無法拍照	請先恢復照相功能內的原廠設定
	儲存記憶空間不足	變更儲存位置或刪除部份資料
T-Flash Card 無法儲存／讀取	記憶空間已滿	請刪除部份資料後再進行儲存
	安裝不正確	請重新放置
	卡片故障或污損	使用含少量酒精的棉球擦拭金屬面；若仍無法使用，則需更換
PIN/PIN2/PUK /PUK2 錯誤	您輸入的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2 錯誤	請輸入正確的 PIN/PIN2/ PUK/PUK2
PIN/PIN2/PUK /PUK2 已封鎖	輸入三次錯誤	請洽詢您的系統服務商

維修中心

- 1 · 台北總公司 電話 : (02)2999-6633**
地址 : 台北縣三重市興德路 92 號 11 樓
- 2 · 台北服務站 電話 : (02)2261-7726
地址 : 台北縣土城市金城路三段 187 號 2 樓
- 3 · 桃園服務站 電話 : (03)339-5782
地址 : 桃園市復興路 43 號 2 樓
- 4 · 中壢服務站 電話 : (03)438-5678
地址 : 中壢市中山東路二段 112 號
- 5 · 新竹服務站 電話 : (03)526-1229
地址 : 新竹市西大路 439 號
- 6 · 台中分公司 電話 : (04)2471-9955**
地址 : 台中市東興路二段 186 號 12 樓之 6
- 7 · 台中服務站 電話 : (04)2322-5660
地址 : 台中市西區美村路一段 72 號
- 8 · 台南服務站 電話 : (06)295-3000
地址 : 台南市建平七街 672 號
- 9 · 高雄分公司 電話 : (07)269-6633**
地址 : 高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室
- 10 · 高雄服務站 電話 : (07)236-0999
地址 : 高雄市新興區六合一路 28 號
- 11 · 宜蘭服務站 電話 : (039)540-600
地址 : 宜蘭縣羅東鎮中山路二段 447 號