

免責諮詢專線：0800-005438 (0800-005438) 電話：我電嘉聲 | <http://www.sampo.com.tw>  
聲寶股份有限公司·新豐集團·桃園縣龜山鄉人蔴村真湖路26號

SAMPO

請向產品經銷商索取，並於購買時注意索取  
並請認準箱面自來水機標記，請認準以確保您的權益

SAMPO

來電顯示電話機 使用說明書

HT-S118LC

# User Manual

電源


DC 3V

外型尺寸

W96 X D190 X H63(mm)

淨重

330g

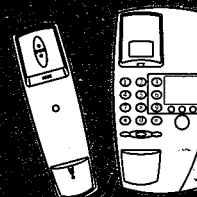

## 目錄

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 2 本機功能與特點    | 8 摘機、待機狀態下來電內容的查詢     |
| 3 來電顯示服務功能須知 | 8 摘機、待機狀態下來電內容的刪除     |
| 3 來電顯示服務     | 8 來電的回撥               |
| 3 特別注意事項     | 9 去電號碼及通話時間記憶、查詢、刪除功能 |
| 3 查詢電話       | 9 重撥功能                |
| 4 各部名稱       | 10 預置撥號及錯號修改功能        |
| 5 安裝說明       | 10 “刪除”鍵的作用           |
| 6 使用說明       | 11 使用注意及緊急處理方法        |
| 6 功能設置專案     | 11 使用注意               |
| 6 設置日期/時間    | 11 緊急處理方法             |
| 6 本地區號設置     | 12 故障排除               |
| 7 出局碼設置      | 13 關於售後服務             |
| 7 來電顯示功能使用   |                       |

## 本機功能與特點

- 108組FSK/DTMF雙制式來電顯示，31組去電查詢。
- 日期、時間、號碼、同屏顯示。
- 預置撥號及錯號修改。
- 來電、去電內容可查閱、刪除、回撥。
- 雷擊自動保護，抗電磁幹擾。
- 鈴聲大小音量調節。

FSK  
DTMF



2

## 來電顯示服務功能須知

### 來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供以便於您選擇接聽或追查來話號碼，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

### 特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用公共電話、國際電話……等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機……等，將影響來電顯示的功能。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。


### 查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

3


## 各部名稱

- ① 液晶顯示幕
- ② 上頁
- ③ 去電
- ④ 下頁
- ⑤ 回撥
- ⑥ 刪除
- ⑦ 捲線
- ⑧ 送話器
- ⑨ 設置
- ⑩ 重撥
- ⑪ 數字鍵
- ⑫ 話筒
- ⑬ 鈴聲大小開關
- ⑭ 受話器
- ⑮ 外線插孔

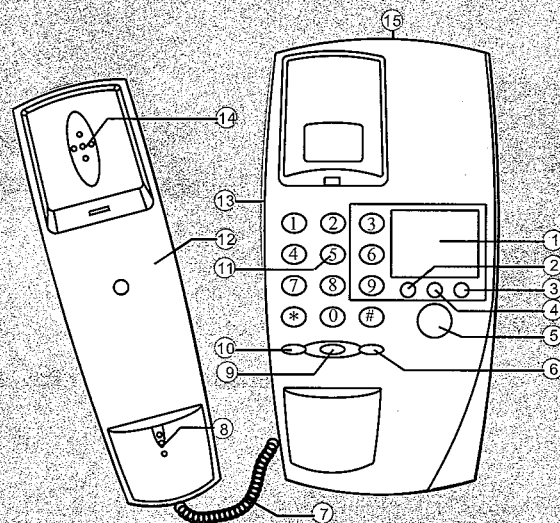

## 安裝說明

安裝時請將2個“AAA”號電池按極性要求裝入話機底部的電池盒內。顯示幕正常工作後，將與外線接線盒相接的電話線插頭插入話機的外線插座，並把鈴聲大小開關置於所需位置。

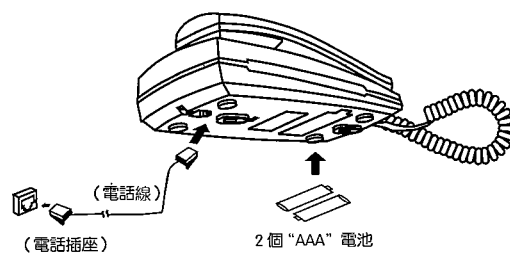

## 使用說明

### 功能設置專案

掛機狀態下按“設置”鍵進入設置狀態，顯示幕顯示“SET 1 DATE”，表示進入日期/時間設置狀態，此時用“上頁”或“下頁”鍵選擇本地區號、出局碼等功能設置專案。設置過程中用“上頁”或“下頁”鍵修改，用“設置”鍵移位，用“刪除”鍵退出，完成後按“設置”鍵確認。具體設置項如下：



### 設置日期/時間

在掛機狀態，按一下“設置”鍵進入時間設置狀態，顯示幕顯示“SET 1 DATE”，按“設置”鍵確認，此時年份顯示閃爍，按“上頁”或“下頁”鍵修改，年份修改完後按“設置”鍵進入月份顯示，用同樣的方法可依次修改日期、小時和分鐘。修改完後按“設置”鍵進入下一項設置。

### 本地區號設置

在掛機狀態下按一次“設置”鍵，接一次“上頁”鍵進入本地區號的設置，顯示幕顯示“SET 2 CODE”，按“設置”

6

## 使用說明

鍵確認，顯示幕顯示“0755”，並且第一位顯示閃爍（如已設置了本地區號，則顯示設置好的區號），此時用“上頁”或“下頁”鍵修改為數字0-9，按“設置”鍵可移向下一位，完成後按“設置”鍵確認。

注：使用來電顯示功能時，請設置好本地區號。本地區號是區分來電是本地或外地號碼，從而方便使用。

### 出局碼設置

在掛機狀態下按一次“設置”鍵進入設置專案，按兩次“上頁”鍵進入出局碼的設置，顯示幕顯示“SET 3 PCODE”，按“設置”鍵確認，顯示幕顯示“-”並閃爍，按“上頁”修改為0-9，完成後按“設置”鍵確認。

### 來電顯示功能使用

- 當有電話打入並未進行查看時，顯示幕會點亮“新進”標誌，提示用戶有電話打入且未被查看。（本機可儲存108組來電內容，存滿108組時具有最後一個覆蓋最前一個內容的功能。）
- 如果用戶未申請來電顯示服務，來電時顯示幕將不能顯示對方電話號碼。

7

## 使用說明

摘機、待機狀態下來電內容的查詢

- 按“下頁”鍵向後查詢來電號碼，查到第一個號碼後自動轉到最後一個號碼繼續顯示。
- 按“上頁”鍵向前查詢來電號碼，查到最後一個號碼後自動轉到第一個號碼繼續顯示。
- 若有新來電未被查詢，顯示幕顯示“新進”標誌；若翻查到該組號碼為未查詢過的號碼，顯示幕顯示“新進”標誌。

摘機、待機狀態下來電內容的刪除

- 按“上頁”或“下頁”鍵查到要刪除的該組號碼，按“刪除”鍵一次則刪除該組號碼。
- 按“上頁”或“下頁”鍵進入來電查詢狀態，按住“刪除”鍵3秒則可刪除所有接收到的來電內容。

來電的回撥

- 按“上頁”或“下頁”鍵查詢到想要回撥的號碼，按“回撥”鍵一次並提起話筒，即可回撥出去。（若要回撥的號碼是本地號碼，話筒直接進行回撥；若是長途號碼，話筒會自動加上長途碼再回撥。
- 如已設置了出局碼，來電回撥時會自動判別是否要在首位加出局碼回撥。

8

## 使用說明

注：若是長途手機號碼回撥，請按住“回撥”鍵2秒並提起話筒，則話筒會加長途碼回撥。

注意：來電或去電回撥時，按“回撥”鍵之後，顯示幕號碼會暫時消失，此時請立即提起話筒。

去電號碼及通話時間記憶、查詢、刪除功能

本機共有31組去電號碼及通話時間記憶、可查詢。

- 撥完號碼8秒後，通話時間自動開始計時，掛機以後號碼才儲存起來。
- 在掛機或開機狀態下按“去電”鍵，顯示幕的“去電”標誌點亮，連續按此鍵可順序向前翻查去電號碼及通話時間。查到去電號碼後，按“回撥”鍵並提起話筒可將該去電號碼撥出去；也可按一次“刪除”鍵將該去電號碼刪除或按住“刪除”鍵3秒刪除所有去電號碼。

重撥功能

- 摘機後按“重撥”鍵，可將最後一次撥出的號碼重撥。

FSK  
DTMF



## 使用說明

### 預置撥號及錯號修改功能

在掛機狀態下按數位鍵撥號，如有撥錯可按“刪除”鍵進行退位修改，並重新輸入，確認無誤後按“回撥”鍵一次並提起話筒，號碼將自動撥出。

### “刪除”鍵的作用

- 在來電、去電查詢狀態下，“刪除”鍵用於刪除當前顯示的號碼，若按住該鍵3秒將刪除所有號碼。
- 預置撥號時，用於退位修改錯號。

10


## 使用注意及緊急處理方法

### 使用注意

- 為延長顯示幕的壽命，禁止話機在陽光下曝曬。
- 盡量避免話機在多塵或潮濕的環境下工作。
- 使用一段時間後，發現顯示幕變得暗淡時，請及時更換電池。建議使用高能量電池，並經常檢查，防止電池漏液損壞話機。
- 初次使用或使用中出現異常情況請拔出電池，取出外線，靜待30分鐘後，再重新裝上電池，插入外線。

### 緊急處理方法

- 產品使用發生異常時請停止使用並拔除電池、電話線並請與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商諮詢。

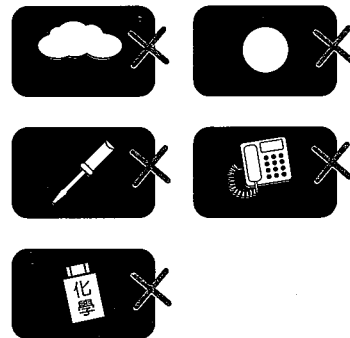

11

## 故障排除

如果您使用的來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯繫。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢 查	故障排除
1、話筒無聲	檢查話筒傳輸線是否氧化生銹或接觸不良。	更換線材。
2、雜音	A. 檢查接線頭是否有鬆動或接觸不良。 B. 接線盒是否潮濕生銹。	A. 更換連接線或扭緊接頭。 B. 更換接線盒。
3、電話鈴聲只響一聲即斷線但仍可撥號	A. 查明接線位置其兩端是否潮濕。 B. 查明是否有並機所並接分機可能品質不良。	a. 用乾布擦乾兩端潮濕處。 B. 請拆下分機再試用一下。
4、無法使用	A. 重新按一下話筒下的收線鈕。 B. 取下外線及電池30分鐘後重新裝上。	
5、無來電顯示	A. 是否並接不良分機。 B. 線路是否接觸良好。 C. 電信局有無此項服務。	到電信局申請此項服務，再檢查線路和分機。



## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排隊方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡普寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。