

免費諮詢專線: 0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 · 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

MP3隨身聽 使用說明書

MK-F21D

# User Manual

淨重	外型尺寸	生產國別
約50g	W93 X D38 X H21 (mm)	台灣



## 規格

電源供應	.....	DC 1.2V充電電池或 DC 1.5V (4號電池)
收音機接收頻率	.....	FM 88-108 Mhz
記憶體容量	.....	256MB
頻率響應	.....	40Hz至20000Hz (+0dB、-6dB)
輸出功率	.....	4.45mW+4.45mV (32Ω、M3插孔)
額定消耗電	.....	5mW
放音時間	.....	約10小時(鹼性電池、PLAYER)
支援取樣頻率	.....	32kHz、44.1kHz、48kHz
支持的位元率	.....	8kbps至320kbps (建議使用128kbps)

## 目錄

2	本機特點	9	錄音模式	17	LCD模式	23	歌詞製作
3	各部名稱	10	儲存頻道模式	17	背光時間模式	24	保養方法
4	安裝方法	11	選擇頻道	18	對比調整	25	故障排除
5	系統需求	11	自動掃描頻道	19	語言選擇	26	緊急處理方法
6	功能操作	12	設定模式	19	刪除檔案	27	關於售後服務
6	開/關機	12	音場效果模式	20	格式化		
6	音量大小	13	重覆播放模式	21	鎖住按鍵		
7	目錄導覽	13	正常播放模式	22	SD/MMS卡片功能		
8	MP3播放模式	14	重覆播放單曲模式	22	MP3傳輸功能		
8	語音播放模式	15	重覆播放全部模式	23	驅動程式安裝		
9	收聽FM模式	16	A-B兩點循環撥放設定	23	郵件功能		

## 本機特點


- 256MB隨身碟
- MP3格式歌曲播放
- FM收音機功能。
- SD或MMC讀卡機(最大可擴充達512MB)
- 語言學習機功能
- 數位錄音功能
- MP3歌詞曲目同步顯示
- 內附E-mail軟體外出也可輕鬆收發信件(E-mail趴趴走)
- 採用充電電池透過USB介面直接充電
- 六種音場功能
- 多國語言支援
- 具有背光顯示幕及動畫圖型介面



## 各部名稱

1. USB插頭
2. 暫停/播放鍵
3. 五向導航鍵
4. 液晶顯示幕
5. 電源/停止
6. SD/MMC讀卡機槽
7. 電池蓋


包裝清單： MP3隨身聽1台 耳機1副 充電電池1個 USB延長線1條  
光碟1片 使用說明書1本 保證書1份

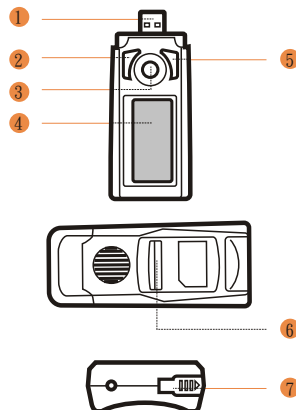

## 安裝方法


### 安裝步驟

- 電池安裝

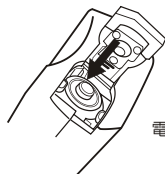

電池置入正極向上

- 記憶卡安裝

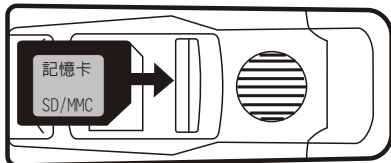

### 注意事項

- SD/MMC卡晶片面朝下插入讀卡槽內。


#### ★注意：


本機可使用一般電池或充電電池。不過當連接電腦的USB孔時，會自動充電，所以建議使用充電電池，以免發生危險。


## 系統需求

1. IBM 相容電腦
2. Pentium II (含)以上
3. Microsoft Windows 98/SE/ME/2000/XP
4. 64M RAM
5. USB port
6. CD-ROM
7. IE 5.5(含)以上

### 開/關機

- 開機時，請按“”，約三秒後，螢幕出現以下畫面。

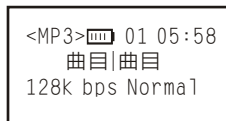

- 關機時，請按“”，約三秒後，機器將至關機狀態。
- 為了達到省電的目的，如果在60秒內無壓按任何按鍵或使用，則會自動關機。


### 音量大小

- 將導航鍵“”向左或向右操作即可調整音量大小。

### 目錄導覽

- 請按“”，進入主目錄，螢幕將出現以下畫面。



- 請使用“”向上或向下選擇主目錄中您所需的選項。主目錄有以下六種選項。



## MP3播放模式

- 選擇



→按下“Ⓞ”→將“Ⓞ”向上或向下，選擇欲撥放的歌曲→按下“▶”即可開始撥放MP3音樂。

- 若需暫停撥放MP3音樂，按下“⏸”即可暫停，如需停止撥放，按下“⏹”即可停止撥放MP3音樂。

## 語音撥放模式

- 選擇



→按下“Ⓞ”→將“Ⓞ”向上或向下，選擇欲撥放的語音錄音檔案→按下“▶”即可開始撥放。


- 若需暫停語音錄音撥放，按下“⏸”即可暫停，如需停止撥放，按下“⏹”即可停止語音錄音撥放。

## 收聽FM模式

- 選擇



→按下“Ⓞ”此時螢幕畫面如右

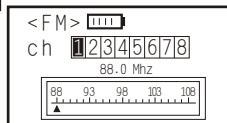

→將“Ⓞ”向上或向下，選擇您所想聽的頻道。

## 錄音模式

- 選擇





→按下“Ⓞ”即開始錄音。




- 按一下“⏸”即可暫停錄音，再按一次“⏸”即可繼續錄音。
- 按一下“⏹”即可停止錄音。

## 儲存頻道模式


- 選擇



→按""，顯示幕上"ch"閃爍→按""向上或向下選擇欲儲存的頻


道編號(1-8)→按""(使之固定頻道)→按""向上或向下選擇喜愛的頻率→按""選擇



→按""→



→按""此時螢幕出現如下圖，即可

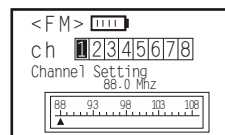

## 選擇頻道

- 選擇




→按""→按""向上或向下選擇想收聽的儲存頻道即可。


## 自動掃描頻道

- 選擇



→按""→



→按""→



若有找到頻道，則掃描會自動停止。

## 功能操作

### 設定模式

- 選擇



→按下“Ⓞ”→“設定模式”的目錄如右



### 音場效果模式

- 選擇



→按“Ⓞ”→



→按“Ⓞ”→



→將“Ⓞ”向上或向下，選擇欲設定的音場效果。

- 音場效果共有六種模式可設定。

### 重複播放模式


- 選擇



→按“Ⓞ”→



→按“Ⓞ”→

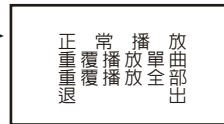

### 正常播放模式


- 選擇



→按“Ⓞ”→



→按“Ⓞ”→

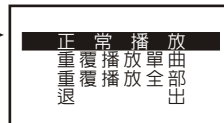

- 正常播放可依照歌曲排放的順序來聽音樂，當最後一首歌播完的時候，就會停止。



## 重複播放單曲模式


- 選擇



→按“Ⓞ”→



→按“Ⓞ”→

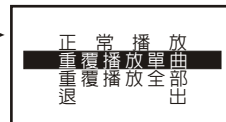

→



- 當設定重複播放單曲的音樂播完之後，會重複再播放同一首。

## 重複播放全部模式


- 選擇



→按“Ⓞ”→



→按“Ⓞ”→

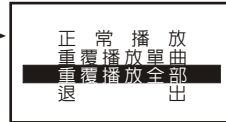

→



- 當最後一首音樂播完之後，會重複從頭再播放。

## A-B兩點循環撥放設定

- 當MP3音樂正在播放的時候，同時按下“”和“”。此時將會設定想要重覆歌曲片段的開始 A “”。
- 然後再同時按下“”和“”。此時會設定想要重覆歌曲片段的結尾 B，此時螢幕顯示如下。




- 再同時按下“”和“”，即可取消此功能。


## LCD模式



## 背光時間模式

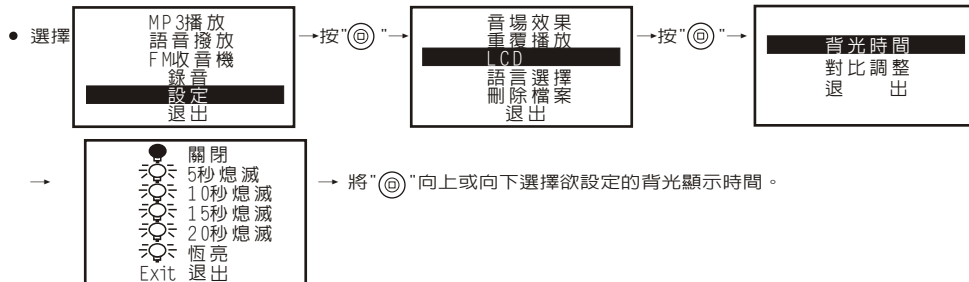


## 對比調整模式

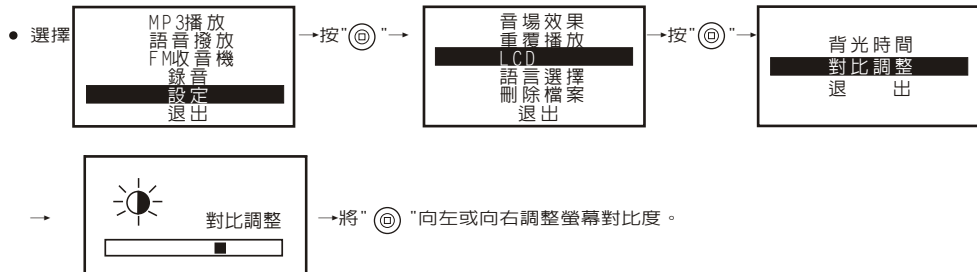

## 語言選擇模式



## 刪除檔案模式

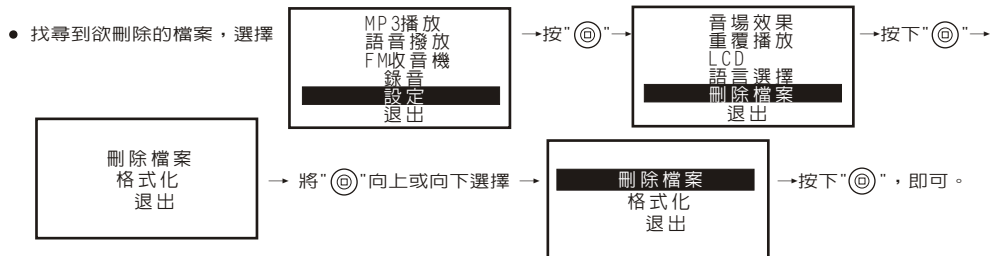

## 功能操作

### 格式化模式

- 選擇



→將"OK"向左或向右選擇



是否確定要格式化？

是  否





### 注意事項

- 請謹慎使用「格式化」功能，「格式化」指令將會刪除MP3內所有資料，且永遠無法還原資料。

### 鎖住按鍵

- 同時按下"OK"和"", 即進入按鍵鎖定狀態。螢幕顯示如
- 若按到按鍵，則會出現如右圖所顯示
- 同時按下"OK"和"", 即可解除鎖定狀態。



<MP3>   01 05:58  
曲目|曲目  
128k bps Normal  
 按鍵已鎖定!

<MP3>   01 05:58  
曲目|曲目  
128k bps Normal  
 按鍵已鎖定!  


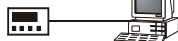
鎖定按鍵後，


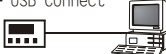
### 電力指數

- 當螢幕顯示如圖，請更換電池。

<MP3>  01 05:58  
 Battery Low!!

- 當MP3插入電腦的USB連接埠時，即開始充電。此時，螢幕顯示如
- 當電池充滿了，則螢幕顯示如

USB Connect  


 Charging Battery...  
USB Connect  


### SD/MMC卡片功能

- 插入SD/MMC卡到讀卡機的插槽。

將“Ⓢ”向上或向下來選擇在SD/MMC卡上面的MP3檔案，此時螢幕出現如



<MP3> [MP3] [SD] 01 05:58  
曲目|曲目  
128k bps Normal

### MP3傳輸功能


- 將MP3插入到USB連接埠。

開啓電腦中的「我的電腦」，將看到兩個新增的抽取式磁碟機。（若您Windows 2000的使用者，請確定已經升級到service pack3以上，若您Windows 98的使用者，請確定已經安裝了光碟中所附的驅動程式。）

當資料正在傳送當中，螢幕出現如



傳送完成，螢幕出現如



### 注意事項

- 當資料還沒傳送完成時，請不要將MP3拔出，以免造成資料寫入失敗。

### 驅動程式安裝

- 請參考光碟裡說明。

### 郵件功能

- 請參考光碟裡說明。

### 歌詞製作

- 請參考光碟裡說明。

## 保養方法

- MP3機器屬於精密產品，在使用或保管時，請勿將MP3摔落，或遭受強烈衝擊，並請注意離開高溫多塵、潮濕的場所。
- 當MP3正在傳送資料時，請不要拔除，否則會導致資料存取毀損。
- 長時間不使用時，請取出電池，以避免漏電或電池化學液洩漏，造成故障。
- MP3機器為可充電式機種，因此充電時請使用充電電池，以免發生危險，並請留意電池正負極方向是否正確。

## 故障排除

- 螢幕無顯示—
  - 電池安裝不正確或未安裝。
  - 電池沒電。
- 按鍵無動作—
  - “鎖定”按鍵被啟動。
  - 音量為最小聲。
  - 音樂檔案不存在
  - SD-RAM不屬於FAT格式。(建議使用MP3內建格式化選項格式化，請參閱P.20“格式化”)
- mp3機器無任何動作—
  - Windows 98使用者，驅動程式未安裝。

## 緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除USB插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與客服專線 02-89904440 聯絡或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.25,先檢查清楚。

送修前,請先與客服專線 02-89904440 聯絡,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/服務商：旺德電通股份有限公司

電話：02-89904440 地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號

