

5 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

型号	气候类型	星级	防触电保护类别	总有效容积 (L)	软冷冻室有效容积 (L)	冷冻室有效容积 (L)	额定耗电量 (kW·h/24h)	额定输入电流 (A)
BCD-206STX	SN.N.ST	1	I类	206	43	53	0.56	0.65
BCD-206STCX	SN.N.ST	1	I类	206	43	53	0.49	0.65

型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	噪声(声功率级) dB(A)	重量 (kg)	电源连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-206STX	220	50	3.5	R600a 52g	38	59	Y	550×560×1739
BCD-206STCX	220	50	3.5	R600a 52g	38	62	Y	550×560×1739

技术数据说明：

- 根据国家标准，气候类型为SN.N.ST时，冰箱使用环境温度为10~36℃，冰箱容积是根据国家标准，将冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
- 技术数据中所标注耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
- 技术数据中标注的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫层上，关闭后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

本产品附有家电下乡产品标识卡一张。

型号	使用说明书及保修证	搁物架	果菜盒	制冰盒	透气帘	冷冻抽屉	软冷冻抽屉	刮霜板	瓶座
BCD-206STX	1	3	1	1	1	3	2	1	3
BCD-206STCX	1	3	1	1	1	3	2	1	3

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。



海尔家用电冰箱

• 使用前请仔细阅读说明书 • 请妥善保存，以备参阅 • 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

使用说明书/保修证
BCD-206STX/STCX

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。

监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

版次：2010年第1版
专用号：0060514483
V13026

(此图为BCD-206STX)



家电下乡产品说明：

- 此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

我们承诺您的任何一台海尔产品需要安装或维修服务时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

- “1”：**指安装服务“一次就转”**
 - “5”：**指五项增值服务**
 - a **安全测电服务**：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
 - b **讲解指导服务**：向您讲解产品使用、保养常识，指导您正确使用，延长产品寿命，降低能耗。
 - c **产品维护保养**：在产品安装或维修完成后，对产品进行维护保养，以延长产品使用寿命，节约能源，健康使用。
 - d **一站式服务**：如您有售前购买需求，我们将为您提供上门服务、送货、安装、维修一条龙服务。
 - e **现场清理服务**：服务完毕后将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！



海尔集团
青岛海尔股份有限公司
地址：青岛市崂山区海尔工业园内
电话：4006 999 999
网址：www.haier.com

6 保修证

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 指定零部件(包括压缩机、继电器、过热保护器、风扇电机、温控器、主控板、电源板、显示屏、变频器、磁敏温度开关、电磁阀、传感器)免费保修十二年；主要零部件(包括蒸发器、冷凝器、箱体、门体、过滤器、毛细管、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费保修三年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]不能出示保修证及发票；
 - [B]发票涂改；
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏；
 - [D]未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门服务提供有偿服务，有偿费用(超包收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

1 安全警告 (使用前请先阅读)

- 禁止** 凡带有该标志的内容，是禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
- 警告** 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
- 注意** 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则可能会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

<p>该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源 若电压波动范围较大(超过187~242V的范围)，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750V以上的自动稳压器配合使用。</p>	<p>必须使用独立专用插座并进行可靠接地 本系列产品的电源线配有三线(接地)插头，与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下，切勿拆除或拆除电源的第三插头(接地)。</p>
<p>不要损坏电源线 ● 不要将重物压在电源线或人为踩踏电源线。 ● 将冰箱移动时，请小心谨慎，切勿挤压或损坏电源线。</p>	<p>● 不要靠在门上玩耍，以防门铰链损坏或造成人身伤害。 ● 不要在冰箱上放置不稳定的物品(重物、有水的容器等)，以免掉落伤人或造成水渍。</p>
<p>有煤气等易燃气体泄漏时 ● 闻到气体味道时， ● 打开门窗， ● 不要触摸冰箱等电器的电源插头。</p>	<p>冰箱废弃不用时，请将门封条，并拆下门封条，以免小孩手进入玩耍，发生意外。</p>
<p>不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。</p>	<p>清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。</p>

- 冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候，否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
- 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。
- 本品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座、电压器、微波炉等电器；也不要不要在冰箱内部使用电器，以免发生电器干扰其它电器。
- 当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。必须到厂家指定的维修点更换电源线。
- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 请勿把瓶装饮料等放入软冷冻室和冷冻室，以防冻裂。
- 停电或清洗时，应按下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。
- 在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室

(0℃~10℃)
冷藏室内可存放各种水果、蔬菜及副食品。可短期存放鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

软冷冻室

(-7℃左右)
本冰箱特设软冷冻室，温度可以控制在-7℃左右，适合短期存放新鲜鱼类、肉类、咖喱、肉沫、新鲜水果做的果子露等。


冷冻室

(-18℃以下)
冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此需要长时间保存食品时最好放在冷冻室里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

制作冰块

- 将制冰盒里倒入四分之三容积的水，放入冷冻室冷冻。(放入前把制冰盒外部擦干，方便取出。)
- 从冰箱取出制冰盒时，不要用刀或其他金属工具撬取，一般稍用力即可取下。
- 取下制冰盒后，将盒或浸入温水中加热片刻，可更轻松取出冰块。

注意 不要用火加热制冰盒。

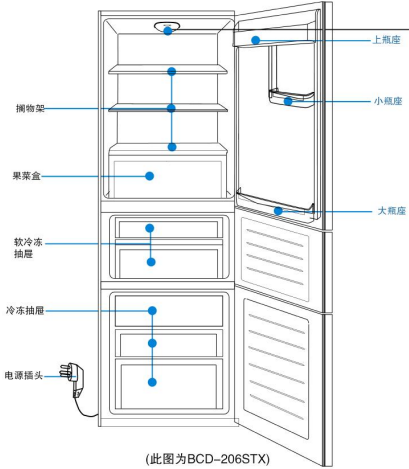

(此图为BCD-206STX)

温控旋钮



- 冰箱内的温度是通过温控旋钮来调节的，刻度上的数字“1、2、3、4、5、6、7”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，则箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 刻度“7”位是不停机位置，速冻或制冰时可以使用此位，待食品冷冻后，请将刻度拨回原位设置档位。
- 旋钮上的刻度“0”位是关机位置，设置到此档位时冰箱不再制冷。
- 通常使用时，将温控器旋钮调至刻度“4”位。
- 用户可根据需要设置温控旋钮的位置。

档位说明

建议 冰箱常用档位为旋钮上的刻度“4”位。若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大。若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。请根据实际情况，选择温控器旋钮刻度的位置。


- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不停机，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不开机，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡。且这段时间的长短取决于改变档位的大小、周围环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。

照明灯参数

220~240V~15W
灯座：E14 (绝对不能使用功率大于15W的灯泡)


更换照明灯

- 按下电源插头，切断电源。
- 取下灯罩。

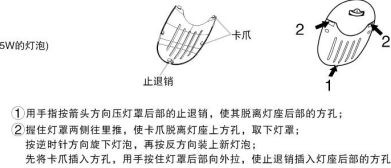

放置

- 禁止** 放置冰箱应该远离热源并避免阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。
- 禁止** 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。
- 注意** 不要放在潮湿或易洒水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- 禁止** 不要放置在太冷(低于5℃)的环境中，也不要放在户外和雨中使用。

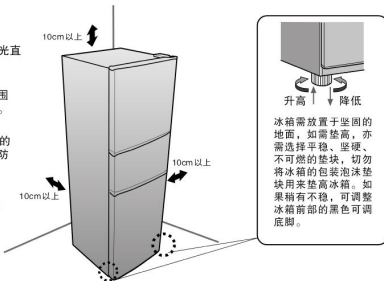

开机

- 清洁冰箱。**
使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。
 - 平稳放置 30 分钟。**
冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。
 - 剥除表面覆膜。**
若冰箱外充带有覆膜，接通电源前请将覆膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。
 - 开机。**
 - 接通电源。
 - 调节温控旋钮开机。温控旋钮上的刻度“1~7”位是开机位置，刻度“0”位是关机位置。
 - 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。
- 注意** 连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。刚接通电源不要立即放入食品，经过 2~3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

3 清洁与保养

清洁时


- 清洗前请务必将电源插头拔掉。
- 清洗冰箱时用软布或海绵，蘸清水或肥皂液(无腐蚀性的中性清洗剂均可)清洗。
- 请勿使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂(如牙膏、去污粉等)、有机溶剂(如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等)、热水或碱、碱等来清洗冰箱。

以下物品会损伤冰箱表面



注意 清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

容易弄脏的部分

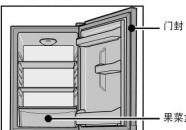


- 经常清除冰箱后背及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。

除霜时

冷藏室除霜

冷藏室无需除霜。后壁的结霜会自动融化，经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内，压缩机运行所产生的热量使水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。



注意 一定要保持果菜盒上方的出水孔通畅，使化霜水通畅地经此处流出。若出水孔堵塞，请使用随机附件中的孔销进行疏通。

软冷冻室除霜

软冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，内胆上会形成一层霜，如果霜层过厚，会影响制冷效果，增大冰箱的耗电量。如果内胆上壁已形成冰层，必须进行除霜并清洗。

冷冻室除霜

冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器板上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量。如果蒸发器板上已形成冰层，必须停机除霜并清洗。

请先按下电源插头，取出食品，放在阴凉处，再将抽屜取出。待除霜结束后，用毛巾将内胆上壁及下部槽中的水擦净，再将抽屜和食品原样放回。

注意 不要使用机械工具或其它方式进行除霜(推荐型号除外)，以免损坏冰箱。

停止使用时

停电时

停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。

长期停止使用

如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后除霜清洁，并保持冰箱门打开，以防冰箱内的食品残产生不良气味。

注意 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。按下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱

- 切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶布固定冷藏室搁物架、果菜盒及抽屜等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶布固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

4 疑问解答

常见问题

冰箱不工作?	<ul style="list-style-type: none"> 确保冰箱插头与电源插座连接正常。电源插座是否通电。家中保险丝是否良好。 请保持温控旋钮在工作位置。
噪声过大?	<ul style="list-style-type: none"> 请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。 请保持冰箱外表没有接触其它物体或墙壁。
冰箱发出以下奇怪的声音?	<ul style="list-style-type: none"> 液体流动的声音。初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会出现较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。 较大的嗡嗡声。这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。 其它声音。冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“咝咝”的声音，属于正常现象。冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔嚓”声，这是正常现象。
压缩机长时间保持运转?	<ul style="list-style-type: none"> 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。 如果冷冻室不制冷，请检查：冷冻室内壁结霜太厚，请除霜。冰箱门没关严，或开门次数过多。一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。 如果冷冻室温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。
冰箱外部出现水珠?	这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。
冰箱箱体温度较高?	<ul style="list-style-type: none"> 初次使用时，会出现工作长时间，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。 冰箱利用箱体两侧板、冷藏室冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高。