

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

生機調理機 使用說明書

KJ-HC06

User Manual

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	180W
機體淨重	1.2Kg	外型尺寸	L296 × W104 × H104(mm)

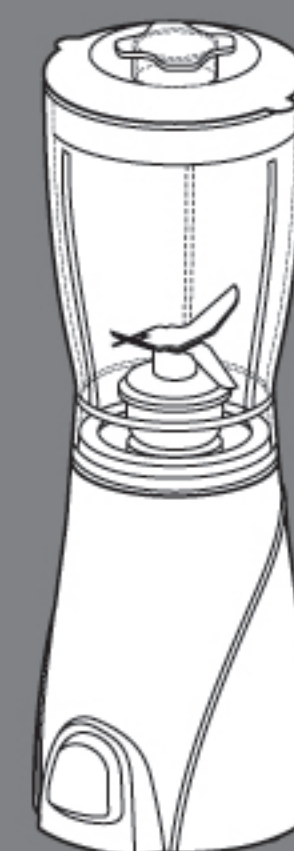


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用方法
- 4 清潔方法
- 5 產品功能
- 6 產品特點
- 7 常見故障原因
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 杯蓋
- 2 600cc攪拌杯
- 3 十字刀
- 4 強力馬達
- 5 啓動按鈕
- 6 安全固定鎖

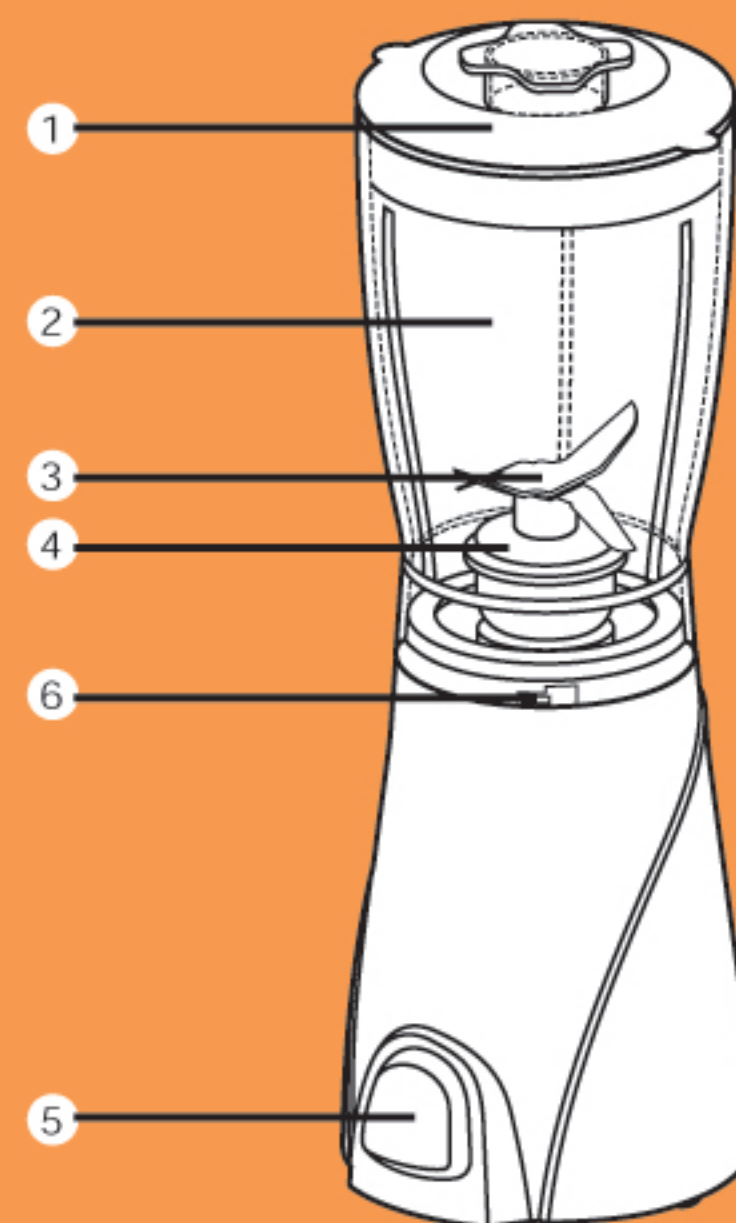

使用前安全注意事項

- 使用本產品前，請先檢查電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況，並確認電壓是否相符合(台灣地區為110V)。
- 放入容器內的蔬果食材盡量不要超過容器的400ccMAX刻度。
- 使用完畢之後，需等待刀片完全停止旋轉之後，方可將容器從主體上取下。
- 本產品使用高速馬達，馬力大運轉速度快，所有攪拌動作均可在一分鐘之內完成，為避免馬達過熱，連續使用時間盡量不要超過一分鐘，使用一分鐘後請休息兩分鐘再繼續使用。
- 避免老年人和小孩使用本產品機，以免發生危險。
- 使用中如自動停止工作，有可能是因馬達過熱而造成的，請等待三十分鐘讓馬達冷卻後再繼續使用。
- 運轉中請勿將手伸入容器內，以免發生危險。欲加入更多食材，或清除多餘食材時，請先停止運轉以策安全。
- 請勿將主體馬達放進水裡。



使用方法

- 使用前先沖洗容器，將蔬果食材放進容器裡。
- 將裝好刀片的容器放在調理機主體上順時鐘方向旋轉一下，卡住即可。
按住開關即可啟動，放開開關時，調理機主體會立即停止工作。
- 使用後，從調理機主體上取下容器。
- 若攪拌不均勻，或刀片被食材纏住時，請先停止運轉，再打開上蓋以筷子或湯匙等器具將食材撥開，或是取出食材將之切為更小塊狀後，蓋上蓋子再繼續啟動。



清潔與保養方法

- 使用完畢後，容器用清水沖洗擦乾，或裝入少量清水，裝在主體上並卡緊，按下開關約10秒鐘即可洗淨。
- 主體外部請用乾布擦拭。
- 長時間不使用本調理機，請保持容器乾燥、清潔。



產品功能

- 能快速地将各種蔬果食材混合在一起，製成各種調味品。
- 能將較硬食材如：咖啡豆、魚干、豆類、芝麻、堅果等打磨成粉末狀，並使其原有的營養成份保持不變，做成含豐富營養的健康美食。
- 新鮮食品，水果和人蔘等可簡單而又快速製成鮮汁。
- 獨特碎冰功能，能粉碎冰塊，可製作清涼可口的冰沙。

產品特點

- 方便性：
容器與主體易拆卸，便於清潔及存放。
- 安全性：
本產品帶有過熱保護裝置，不會有因馬達過熱而造成危險。
- 堅固性：
外殼材質堅固，配帶超強力馬達，使用壽命長。

常見故障原因

故 障	故 障 排 除
調理機不運轉	檢查容器、主體之間是否卡緊密合，刀片是否固定於正確位置上，確認電源是否接上
刀片旋轉緩慢	檢查刀片是否固定於正確位置上，若刀片被蔬果食材纏繞住，請將蔬果食材切成小片
異常噪音或震動	檢查容器內的蔬果食材是否超過400cc的MAX刻度，清除多餘蔬果食材後再次運轉
漏 水	檢查容器是否破裂，確認容器與刀片是否卡緊
燒 焦 的 味 道	若連續使用超過一分鐘請讓機器停止運轉兩分鐘後再運轉，若為初次使用時發生，屬正常現象

緊急處理方法

使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。