



家电下乡 中标产品

Haier

海尔液晶电视

使用说明书

LU32K3A/LU37R3A
 LU37K3/LU40F6
 LU40K1/LU42K3
 LU42K1/LU42R3
 LU42F6/LU42F3
 LU46F6/LU47K3
 LK37K1/LK47K1
 L32K1A/L32K3A
 L32R3A/L37R3A
 L42G1/L42R1



安全注意事项 1

安装和设备连接

产品清单 3
 安装电视机 3
 接口图 4
 连接天线 4
 连接外接设备 5

使用电视机

电视机主体操作 6
 遥控器操作 6
 节目搜索 8
 菜单设定一览 10

高级功能

流媒体功能(使用USB存储设备
 播放文本/音乐/图片/电影) 12
 连接电脑 14
 画面调整 14

疑问解答 15

保修说明 16

规格·技术参数 17

- ※ 使用前请仔细阅读本说明书。
- ※ 请妥善保管，以备参阅。
- ※ 本产品只适合在中国大陆销售和使用的。

▼ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



家电下乡产品说明:

1. 此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
2. 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价 13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
3. 自购买之日起，可携带家电下乡标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门批准后，补贴款将直接汇入您的帐户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
4. 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
5. 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200 官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
- e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！


选购更多产品请登录海尔网上商城


(www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

安全注意事项

使用前请仔细阅读以下安全注意事项：

 **警告** 可能造成人员伤亡

 其中图示表示必须禁止的行为


 **注意** 可能造成伤害或财产损失

 其中图示表示必须执行的操作

发生以下情况


- 停电或者电压不稳定。
- 机内发出异常声音或气味。
- 交流电源线损坏。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或异物掉入机壳内。


立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。

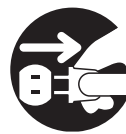



※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。


警告

-  切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：
强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；
储存或使用易燃易爆物质的环境；
有可燃性或腐蚀性气体的环境；
浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：
禁止改装电源线；
勿将重物压在电源线上；
保持电源线远离热源；
拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。

-  切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机上，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。

 切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。

 切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。

 切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。所有修理都应委托专业的技术人员。

⚠ 注意

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物磨擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4:3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 健康观看电视：
请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。
使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

有毒有害物质元素分析

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点 (例如: 电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏（适用于LCD产品）	×	×	○	○	○	○
PDP屏（或模组）（适用于PDP产品）	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

2. 环保标识的说明：



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

产品清单（此产品附有家电下乡产品标识卡一张）

打开包装后，请仔细核对产品清单：

■ 电视机



■ 遥控器



■ 使用说明书




■ 产品标识卡



注意：本书中的外观仅是示意图，请以购买的实物为准。

安装电视机

- 如需安装在墙上，应该委托专业技术人员。不当安装可能会导致电视机的不稳固。
- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 为了安全起见，建议您使用适合的海尔平板电视机壁挂支架或底座。

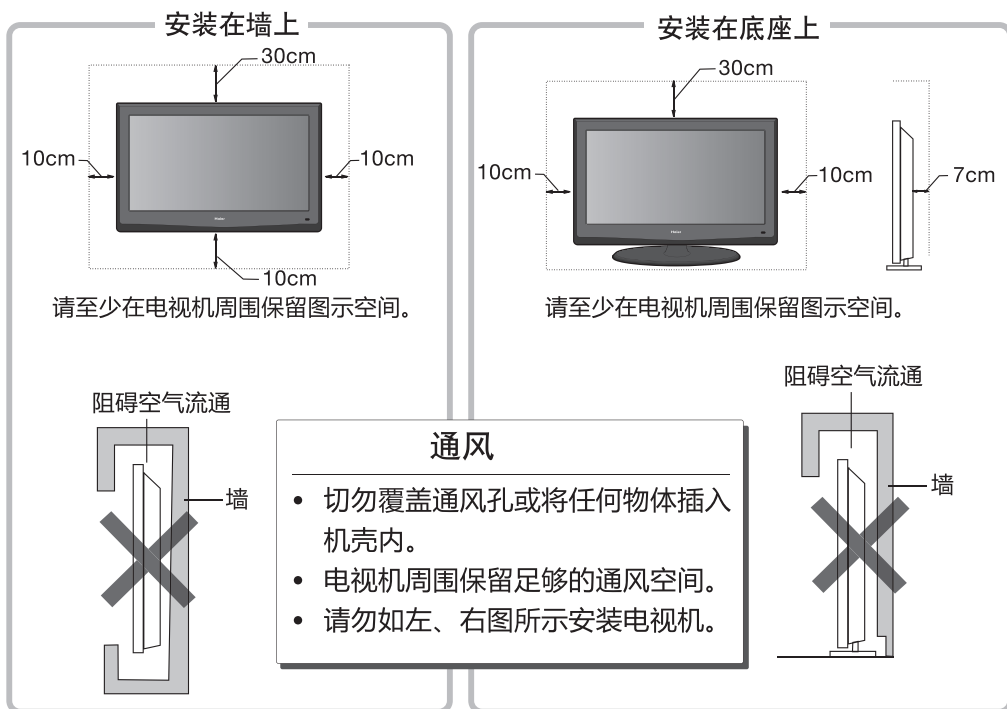


安装提示

- 勿将电视机放置在可能会受到机械震动的地方。
- 勿将电视机放置在昆虫有可能进入的地方。
- 勿将电视机正对空调安放，否则显示器内部面板可能会结露、引起故障。
- 勿将电视机放置在有强电磁场的地方，否则会使受到电磁波的干扰和损坏。

接口图


*接口图可能因购买机器不同有所差异，请以购买实物为准。

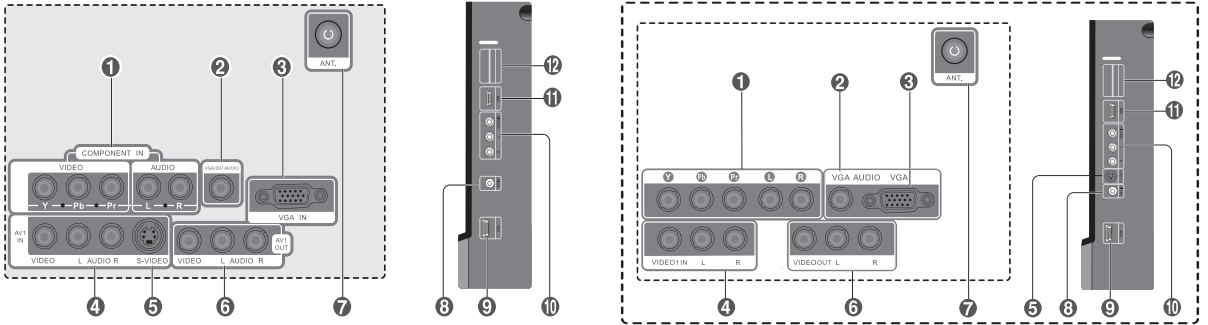

端子功能说明

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 COMPONENT IN
色差分量 (YCbCr、YPbPr) 视频/音频输入端子 2 VGA/DVI AUDIO
VGA/DVI 音频输入端子 3 VGA IN
VGA 视频输入端子 4 AV1 IN
AV 音频/视频输入端子 5 S-VIDEO
视频输入端子 (部分产品无此功能) 6 AV1 OUT
AV 音频/视频输出端子 | <ul style="list-style-type: none"> 7 ANT.
天线输入端子 8 耳机输出插口 9 HDMI
HDMI 输入端子 10 VIDEO2 IN
AV 音频/视频输入端子 11 USB 输入插口 12 CARD 扩展卡插口
(部分产品无此功能) |
|--|---|

连接天线

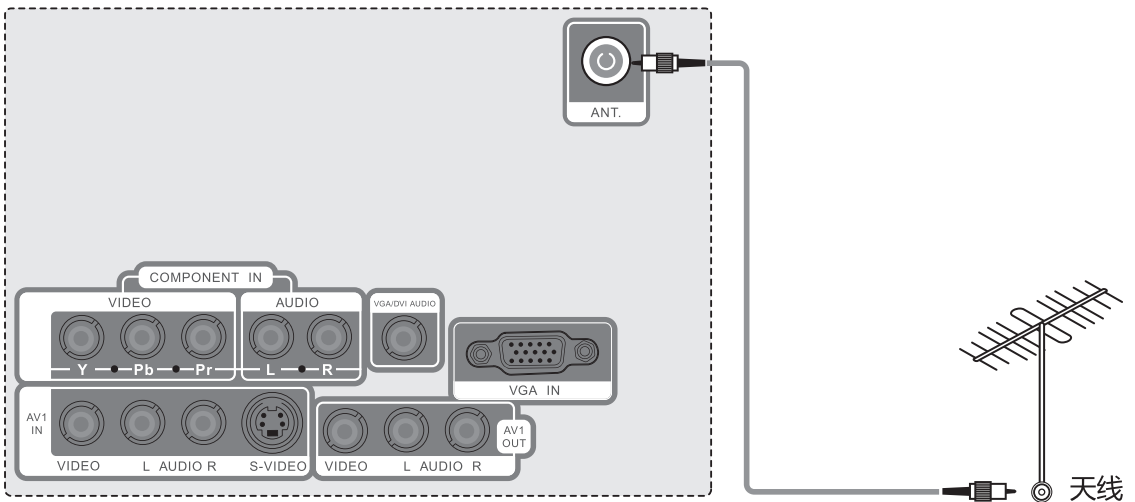









本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用户自行购买。


※ 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。→ 第8页

连接外接设备

您可以将众多选购装置连接到您的电视机，欣赏高质量图像。若视频装置有以下接口，您可以选择其中之一：（下面的端口图示以L32R3A为例，请以购买的实物为准）

- 1 若有HDMI输出端口，请将其对应连接到本电视机的侧面HDMI输入端子；按遥控器上的  键显示信号源菜单，然后按 Δ 、 ∇ 键选择HDMI信号源，并按  键确认。
- 2 若有YP_bP_r / YC_bC_r输出端口，请将其对应连接到本电视机的YP_bP_r输入端子；按  键显示信号源菜单，然后按 Δ 、 ∇ 键选择YP_bP_r / YC_bC_r信号源，并按  键确认。
- 3 若有S视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的S-VIDEO输入端子；按  键显示信号源菜单，然后按 Δ 、 ∇ 键选择S-Video信号源，并按  键确认。
- 4 若有AV视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的VIDEO输入端子；按  键显示信号源菜单，然后按 Δ 、 ∇ 键选择AV1信号源，并按  键确认。
- 5 若要从本电视机输出视频信号，请将其对应连接到本电视机的AV输出端子。

侧AV

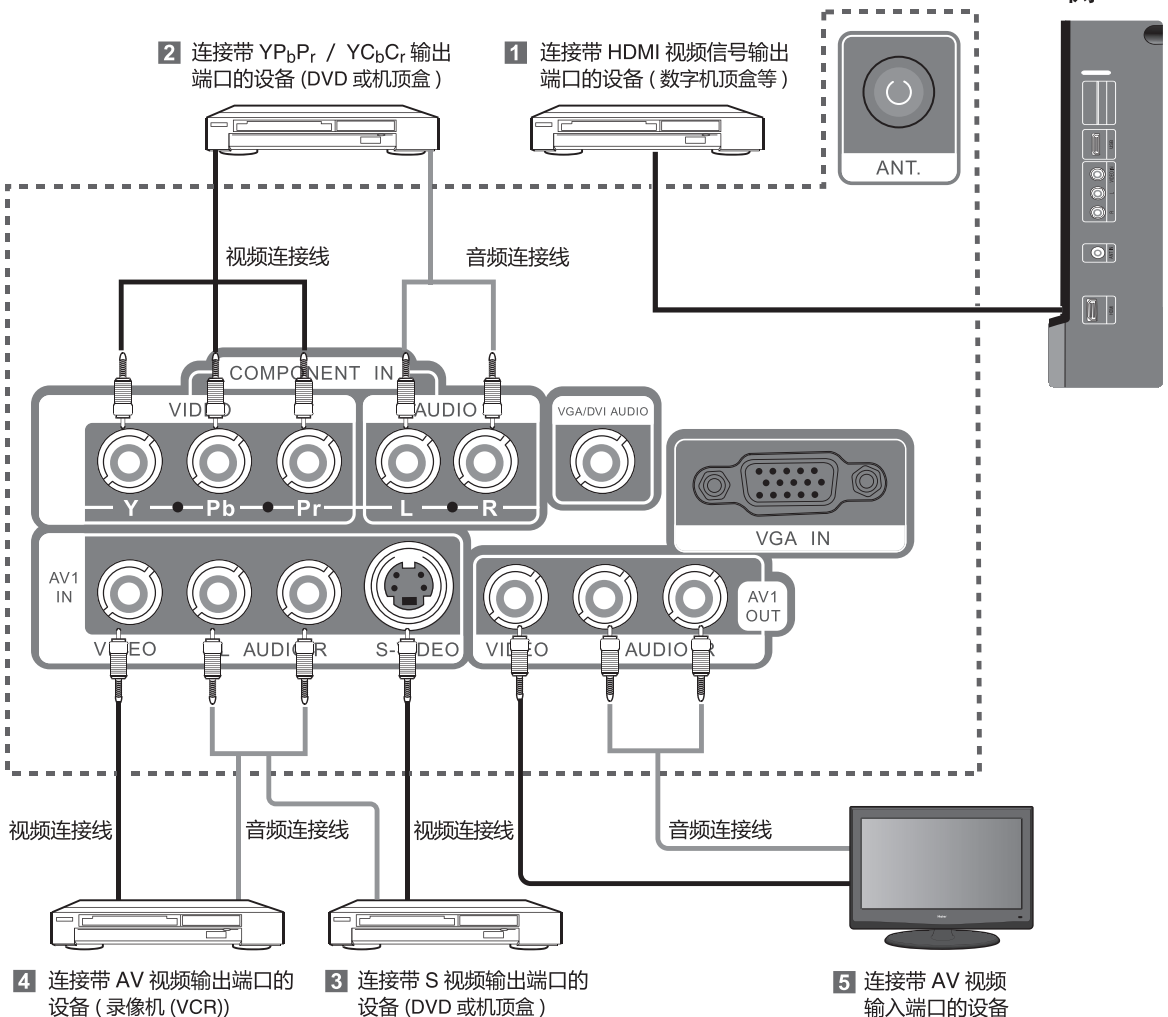


使用电视机

电视机主体操作

选择安装海尔的底座，可在水平方向左右15°的范围内调整电视机角度。（如图示）

备注：F6、G1系列产品底座不旋转。

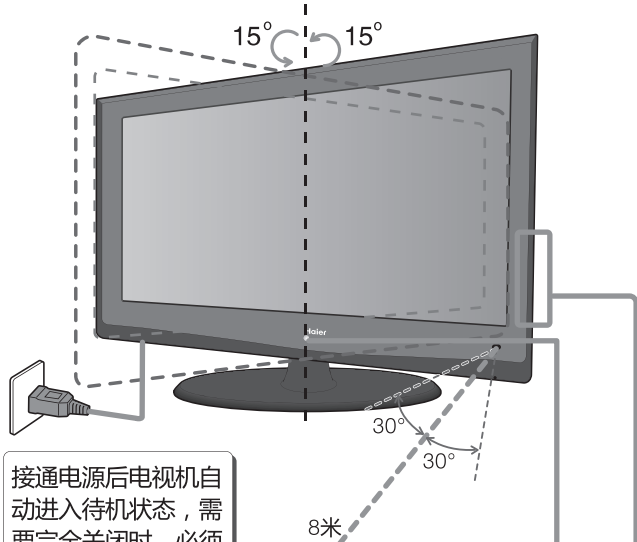


接通电源后电视机自动进入待机状态，需要完全关闭时，必须拔下电源插头。


指示灯

点亮：电视机通电，并处于待机状态。
闪烁：接收到遥控器信号。

遥控器有效操作距离最远为8米。有效操作角度为垂直于信号接收窗口左右30°。

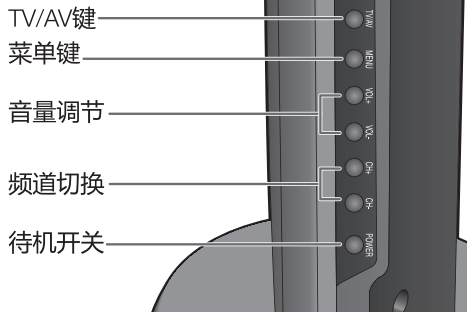

遥控器操作

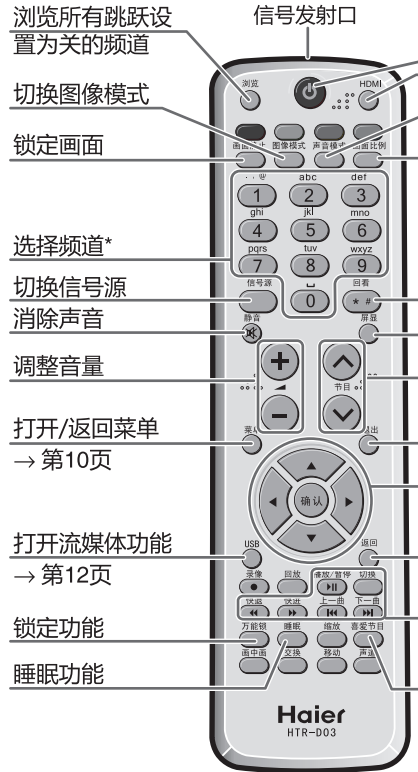

* 用户可输入0-254之间的任意频道号，道号，请务必在3秒内连续按完所需数字。

* 本机型适用遥控器型号：**HTR-D03**。

* 遥控器上未标注的键本机无此功能。

自动待机功能

为保护机器、减少功耗，当电视机15（无画面或蓝屏）时将自动转入待机时间不使用电视机，请将电源线从插约能源，因为电视机处于待机状态下

更换遥控器电池

- 遥控器使用两节七号电池。
- 按图所示方式安装电池，并确保电池正负极安装正确。
- 切勿混用新旧电池。长时间不使用遥控器，请将电池取出。
- 妥善处理废旧电池，以免儿童触及。

待机开关

选择HDMI信号源

切换声音模式

切换画面比例

返回前一个
收看的频道

显示屏幕信息

切换频道

退出主菜单

电视菜单控制
→ 第10页






































流媒体返回键
流媒体功能
下播放控制
→ 第12页


调出喜爱节目列表

若输入多位数频
字键。


分钟无信号输入
状态。(如果长
座上拔掉,以节
也会消耗电能)

快速设置

<p>按  键</p>	<p>显示当前频道信息</p>  <p>频道号 伴音制式</p>																				
<p>按  键</p>	<p>调出信号源菜单。 TV、AV1、AV2、S-Video、YPbPr/YCbCr、HDMI、PC、USB。</p>																				
<p>按  键</p>	<p>固定即时画面,再按一下返回正常收看。(请勿长时间使画面静止,以免灼伤屏幕)</p>																				
<p>按  键</p>	<p>设置睡眠时间,使电视机在预设的时间进入待机状态。 *若已设置了睡眠时间,按  键呼出当前剩余睡眠时间,在屏显消失前再按一下  键则上次的设置时间取消,可重新设置。 *关机前一分钟,屏幕将出现睡眠倒计时,直到关机,在此时段您可按睡眠键修改或取消睡眠时间。</p>																				
<p>按  键</p>	<p>按键3秒,调出喜爱节目列表。按 、 键切换喜爱节目序号, 、 键设置喜爱节目所对应的频道号。当用户已设置喜爱节目时,继续按  键可在喜爱节目之间切换。</p>																				
<p>按  键</p>	<p>按顺序循环切换图像模式 [用户] → [护眼] → [标准] → [明亮] → [柔和] *在USB状态下无[护眼]选项  <small>注:部分机型具有护眼功能,具体以你购买实物为准。</small></p>																				
<p>按  键</p>	<p>按顺序循环切换声音模式 [用户] → [标准] → [音乐] → [剧院] </p>																				
<p>按  键</p>	<p>切换画面比例(仅在在有信号的情况下起作用)</p> <table border="0"> <tr> <td>[全屏] 横向延伸画面显示</td> <td>[全景] 横向自然延伸画面显示</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>[放大] 纵横扩大画面显示</td> <td>[4:3] 保持4:3画面比例显示,不放大</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>[电影模式] 切除画面上下边缘</td> <td>* 避免长时间使用4:3画面,否则会灼伤显示屏两端部分。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	[全屏] 横向延伸画面显示	[全景] 横向自然延伸画面显示			[放大] 纵横扩大画面显示	[4:3] 保持4:3画面比例显示,不放大			[电影模式] 切除画面上下边缘	* 避免长时间使用4:3画面,否则会灼伤显示屏两端部分。										
[全屏] 横向延伸画面显示	[全景] 横向自然延伸画面显示																				
																					
[放大] 纵横扩大画面显示	[4:3] 保持4:3画面比例显示,不放大																				
																					
[电影模式] 切除画面上下边缘	* 避免长时间使用4:3画面,否则会灼伤显示屏两端部分。																				
																					
<p>按  键</p>	<p>声音消除。再按一下或按  键,声音将恢复。 * 静音状态下,按  键音量数值减少,但屏幕显示仍是静音状态。 * 声音恢复前,进行其他操作,始终是处于静音状态。 * 关机后,静音状态将自动消除。</p>																				
<p>按  键</p>	<p>输入密码(出厂密码为0000)后,可打开锁定菜单。</p> <table border="0"> <tr> <td>修改密码</td> <td>设定您想要的四位密码。(需重复输入确认)</td> <td>信号源锁</td> <td>锁定所选择的信号源。</td> </tr> <tr> <td>调谐锁</td> <td>锁定/释放调谐菜单功能。</td> <td>童锁</td> <td>锁定电视机主机侧面上的按键。</td> </tr> <tr> <td>信号源预置</td> <td>设定开机信号源。</td> <td>最大音量</td> <td>设定可调节的最大音量。</td> </tr> <tr> <td>频道预置</td> <td>设定开机频道。(仅在信号源预置设定为TV时可用)</td> <td>开机音量</td> <td>设定开机时音量。(若不设定则为关机前的音量)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>清除锁定</td> <td>取消所有锁定状态。</td> </tr> </table>	修改密码	设定您想要的四位密码。(需重复输入确认)	信号源锁	锁定所选择的信号源。	调谐锁	锁定/释放调谐菜单功能。	童锁	锁定电视机主机侧面上的按键。	信号源预置	设定开机信号源。	最大音量	设定可调节的最大音量。	频道预置	设定开机频道。(仅在信号源预置设定为TV时可用)	开机音量	设定开机时音量。(若不设定则为关机前的音量)			清除锁定	取消所有锁定状态。
修改密码	设定您想要的四位密码。(需重复输入确认)	信号源锁	锁定所选择的信号源。																		
调谐锁	锁定/释放调谐菜单功能。	童锁	锁定电视机主机侧面上的按键。																		
信号源预置	设定开机信号源。	最大音量	设定可调节的最大音量。																		
频道预置	设定开机频道。(仅在信号源预置设定为TV时可用)	开机音量	设定开机时音量。(若不设定则为关机前的音量)																		
		清除锁定	取消所有锁定状态。																		

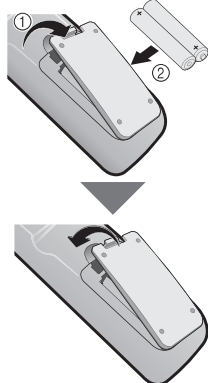

节目搜索

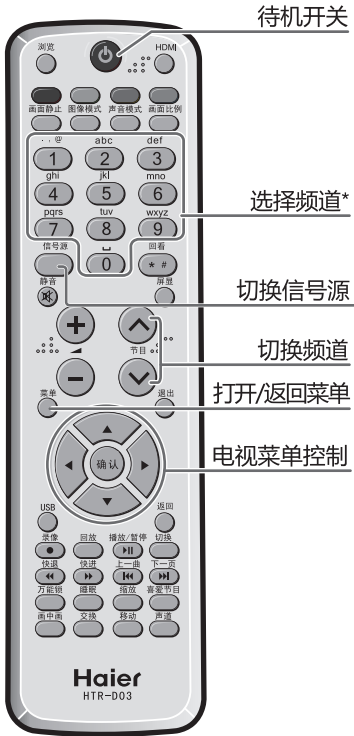

- 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。
- 搜索节目前，请确认天线已正确连接 → 第5页。

需要搜索全部节目使用【自动搜台】
需要搜索个别节目使用【手动搜台】

按 键显示信号源菜单，然后按 、 键选择TV信号源，

自动搜台

- 自动搜台后将按照频段自动排列频道顺序。
- 原本的节目列表将被覆盖。

1 按 键显示主菜单




2 按 、 键选择【调谐】菜单，并按 键确认



手动搜台

1 按 、 键或数字键选择相应频道号

2 按 键显示主菜单

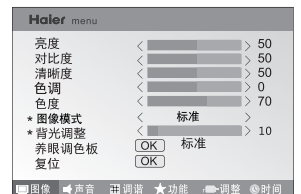

微调

微调功能是为了满足用户当接收某一节目的图像效果不佳时，通过微调作用而达到图像效果得以改善的目的，通常收看电视节目时，不必进行微调操作就能达到最佳效果，微调是为了满足个别节目调整的需要。

若个别节目信号不佳，使用【频道编辑】下的【微调】功能通过 、 键进行调整。



备注：带*号部分会因机型不同而有所不同，具体请以购买的实物为准。

并按 **确认** 键确认。

3 按 **上**、**下** 键选择【自动搜台】下的【开始存储频道】，按 **左**、**右** 键设定



4 按 **上**、**下** 键选择【自动搜台】，按 **右** 键选择【确认】选项，并按 **确认** 键确认



搜台需要等待一段时间，如果需要中断请按 **菜单** 键返回上一级菜单。搜索完毕后自动结束，并开始播放节目。

3 按 **左**、**右** 键选择【调谐】菜单，并按 **确认** 键确认




4 按 **上**、**下** 键选择【频道编辑】下的【手动搜台】



5 按 **左**、**右** 键开始搜台
按 **左** 键向低频率方向搜索，按 **右** 键向高频率方向搜索。





当搜到节目时，搜台会自动停下来，并存储到当前频道上。按 **左**、**右** 键继续搜索下一个节目。按 **菜单** 键可以停止搜索。






























关于调谐菜单内的具体设置请参看下表。

 <p>调谐</p>	频道编辑	手动搜台	按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。
		微调	小幅度调整频道频率。
		彩色制式	在自动 → PAL → NTSC之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。
		声音制式	在D/K → I → B/G → M之间切换。 一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。
	跳越	跳越设为开时，该频道将在按 上 、 下 键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。	
	自动搜台	自动搜索电视节目。	
	交换	将任意两个频道的节目位置互换。 按 上 、 下 键选择“交换到”，按 左 、 右 键设置需要交换到的频道号，按 上 、 下 键将光标移动到“交换”处，按 确认 键确认。	



菜单设定一览

常用按键	打开菜单 / 返回上一级菜单	项目选择	设定确定	退出主菜单
	菜单 		确认 	退出 

 调整	画面比例	→ 第14页“画面调整” * 该功能仅在PC信号下可用
	自动调整 时钟/相位 调整	
 时间	睡眠时间	如设定了睡眠时间，电视机将在指定时间后自动进入待机状态。 *您也可以通过遥控器上的  键设置睡眠时间。→ 第7页“快速设置(睡眠)”
	当前时间	查看和设置当前时间。 按  键进入，按  、  键选择小时、分钟，按  、  键进行调整。 * 当前时间是从接通电视机电源开始计时的时间，断开电源后需重新设置。
	定时开 / 关机	按照预定时间进入待机状态或从待机状态开机。 按  键进入，按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置。 (断开电源后，相关设置自动消除)
	开机频道	定时开机后，电视机自动进入预设频道。 按  、  键设置您需要的开机频道。(与定时开机功能配合使用)
	预约时间 / 频道	设定电视机在预定时间自动进入预设频道。 按  、  键选择预约时间，按  键进入，然后按  、  键选择“开”或“关”，若选择“开”则按  、  键可选择小时、分钟分别进行设置，按  键确认后，再按  键选择预约频道，按  、  键选择您所需的频道号。 (断开电源后，相关设置自动消除)
 图像	亮度	调整图像明亮度。
	对比度	调整图像对比度。
	清晰度	调整图像平面清晰度和图像边缘锐利程度。
	色调	调整颜色的红绿色调，仅在N制式下有效。
	色度	调整图像颜色浓度。
	*图像模式	在【护眼】、【明亮】、【标准】、【柔和】4种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时，可分别对不同图像设置进行调整。→ 第7页“快速设置(图像模式)”
	*背光调整	调整电视机背光。(仅在智能省电为用户状态时可调)
	护眼调色板	可以增加或降低颜色浓度。 进入护眼调色板子菜单后，按  、  键选择“用户”，“标准”，“6500K”，“7300K”，“8500K”，“9300K”六种调色模式以适合个人对彩色的喜好。 当选择用户模式时，可分别对不同频率的色温进行调整。
复位	恢复到出厂时的原始状态。	








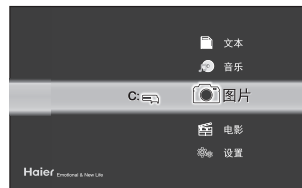
备注：带*号部分会因机型不同而有所不同，具体请以购买的实物为准。

 声音	音量	调整节目音量。
	平衡	调整左右声道输出音量。
	声音模式	在【标准】、【音乐】、【剧院】3种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时可分别对不同声音频率进行调整。→ 第7页“快速设置（声音模式）”
	SRS TS XT	开 / 关环绕声音响效果。
	自动音量限制	在换台过程中自动控制音量大小。
	MAXX Bass	设置重低音音响效果。
	复位	恢复出厂时的原始状态。
 调谐	频道编辑	→ 第9页“调谐”
	自动搜台	
	交换	
 功能	语言	按  、  键在【中文】和【英文】之间切换菜单语言。
	蓝屏	开启该功能，在无信号状态下会显示蓝色背景。
	菜单时间	设定菜单显示时间。
	AAA图像优化	<p>打开“AAA图像优化”设置菜单，如下图。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 斜线补偿 消除运动画面下斜线产生的小锯齿现象，使图像更清晰。 ■ 数字降噪 在微弱信号下，开启该功能，可以减少图像干扰。 ■ 色彩增强 使图像色彩更加生动。
	DSM睿驰引擎	<p>DSM睿驰引擎是一种图像效果演示功能，框内或右边的图像经过专用DSM睿驰引擎画质对图像的色彩、对比度进行动态跟踪处理，画质得到提高，而框外的或左边的图像是普通的没有经过处理的图像。按 、 键设置关或演示。</p> <p>*该功能只在画面比例为满屏的情况下才能选中。</p>
	护眼模式 (该功能仅部分型号具有，请以实物为准)	<p>打开“护眼模式”设置菜单，如下图。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 开机护眼 调整开机时间和方式。可在【标准】、【护眼】、【拉幕】模式间进行选择。 ■ 换台护眼 在换台过程中，图像处于静止状态，避免换台过程中眼睛受到刺激。 ■ 观看护眼 在观看过程中，根据所使用的环境状态来调整图像状态。 ■ 观看护眼延时 设置观看护眼功能的延时启动。
	智能省电模式 (该功能仅部分型号具有，请以实物为准)	根据观看图像的亮度，自动调节显示屏参数，达到合理降低整机功耗的节能目的。可在【明亮】、【普通】、【夜景】、【用户】、【动态】模式间进行选择。在【用户】状态下节能效果最佳。
	俄罗斯方块	<p>一款经典的小游戏。</p> <p>按键提示：键向左移动，键向右移动，键向下移动，键开始游戏或方块变换，键游戏暂停，键退出游戏。</p>


高级功能

流媒体功能（使用USB存储设备播放文本 / 音乐 / 图片 / 电影）




按遥控器上的  键，选择流媒体播放功能。系统启动2秒后，将USB设备或数码存储卡正确的插入电视机侧后方的USB或数码存储卡插口。进入系统菜单后，按遥控器上的 、 键选择您需要的外接数码存储设备，然后按 、 键选择所需选项，如右图。





播放文本

- 1 选择【文本】后，按  键进入文本预览界面。




- 2 按 、 键选择您想阅读的文本，按  键进入阅读界面。

- 3 在文本阅读界面按 、 键进行翻页。

文本播放支持TXT LRC 格式





播放音乐

- 1 选择【音乐】后，按  键进入音乐预览界面。

- 2 按 、 键选择您想欣赏的音乐，按  键开始播放。




- 3 按 、、 键控制您当前欣赏的音乐。

- 4 在歌曲播放过程中，按  键可循环切换3种播放模式：单曲循环 、随机循环 、全曲播放 。

音乐播放支持MP3格式






播放图片

- 1 选择【图片】后，按  键进入图片预览界面。



- 2 在图片预览界面按 、 键进行换页，按 、 键选择您想欣赏的图片，按  键开始播放。

- 3 在图片播放界面按 、 键可以选择上一张或下一张图片。按 、 键可以旋转图片。

- 4 按  键可以放大图片，按 、、、 键可移动放大后的图片。

图片播放支持JPG、BMP格式


播放电影

1 选择【电影】后，按 键进入影片预览界面。

2 在影片预览界面按 键进行换页，按 键选择您想欣赏的影片，按 键开始播放。



3 在影片播放界面按 键可以选择上一部或下一部影片。按 键可以显示播放过程中的相关信息。

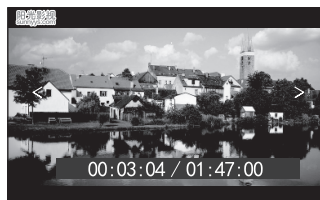

电影播放支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、M-JPEG、RealVideo格式

设置

选择【设置】后，按 键进入设置界面。
按 键选择要设置的项目。

图片播放速度：按 键选择低速、正常、高速。

电影字幕：按 键选择电影字幕的开、关。



可支持的外接设备

- 支持Mass Storage协议且文件系统为FAT/FAT16/FAT32的外接设备。若文件系统不适合，外接存储设备不能被识别，请将其格式化以上文件系统。
- 支持PTP协议设备，如部分数码相机。


退出流媒体

按 键可返回上一级菜单。若要退出流媒体播放系统，观看电视节目，请首先返回流媒体主菜单（以保护设备），然后按 键或直接按 键返回到电视节目状态。

※ 使用外接数码存储设备，请以正确的方式小心插拔。外接设备工作中请勿直接移除，以免造成数据丢失或设备损坏。海尔对外接数码存储设备的质量问题或数据丢失概不负责。

连接电脑

本电视机可连接电脑。将电脑上的视频（D-SUB）线连接到电视机上的VGA接口，音频线连接到VGA/DVI AUDIO接口（如图示）。


按  键显示信号源菜单，选择PC信号源。

最优化的尺寸设置应为：

分辨率：1024×768，刷新率：60Hz

具体的屏幕位置和尺寸都视分辨率而定，建议使用下列提供的分辨率。

分辨率	行频频率	刷新频率
640×480	31.50 KHz	60Hz
800×600	37.88 KHz	
1024×768	48.36 KHz	
1280×1024	63.90 KHz	
1600×1200	75 KHz	

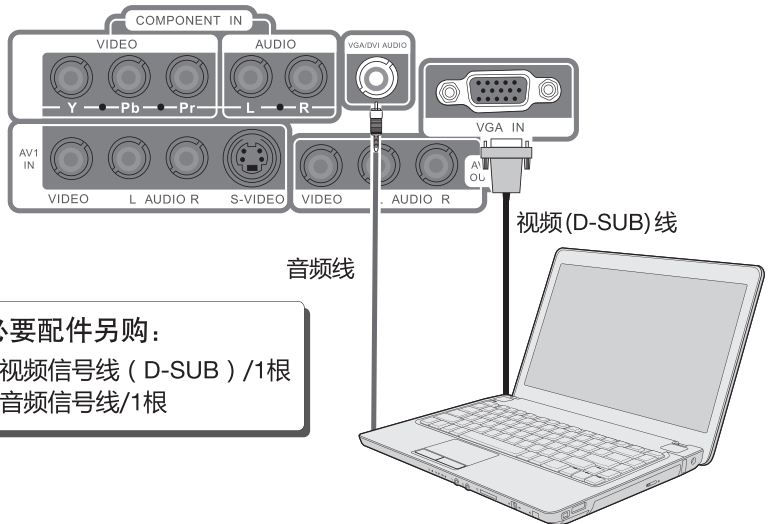






必要配件另购：


- 视频信号线（D-SUB）/1根
- 音频信号线/1根

画面调整

使用本电视机作为VGA信号显示器，可通过以下方法设置、调整图像效果。


- 按  键显示信号源菜单，按 、 键选择PC信号源，并按  键完成。
- 按  键显示主菜单，然后进入【调整】菜单，如右图。
- 对其中的项目进行调整。



 调整	画面比例	调整图像画面的显示比例。（仅在在有信号的情况下起作用）
	自动调整	使电视机的画面根据输入的PC视频信号进行自动调整。
	时钟	进行PC视频信号的微调，以消除或减少图像上的条纹。
	相位	进行PC视频信号的微调，以消除或减少图像闪烁。
	调整	调节图像的垂直和水平位置。

在您要求修理前，请检查以下项目。

如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

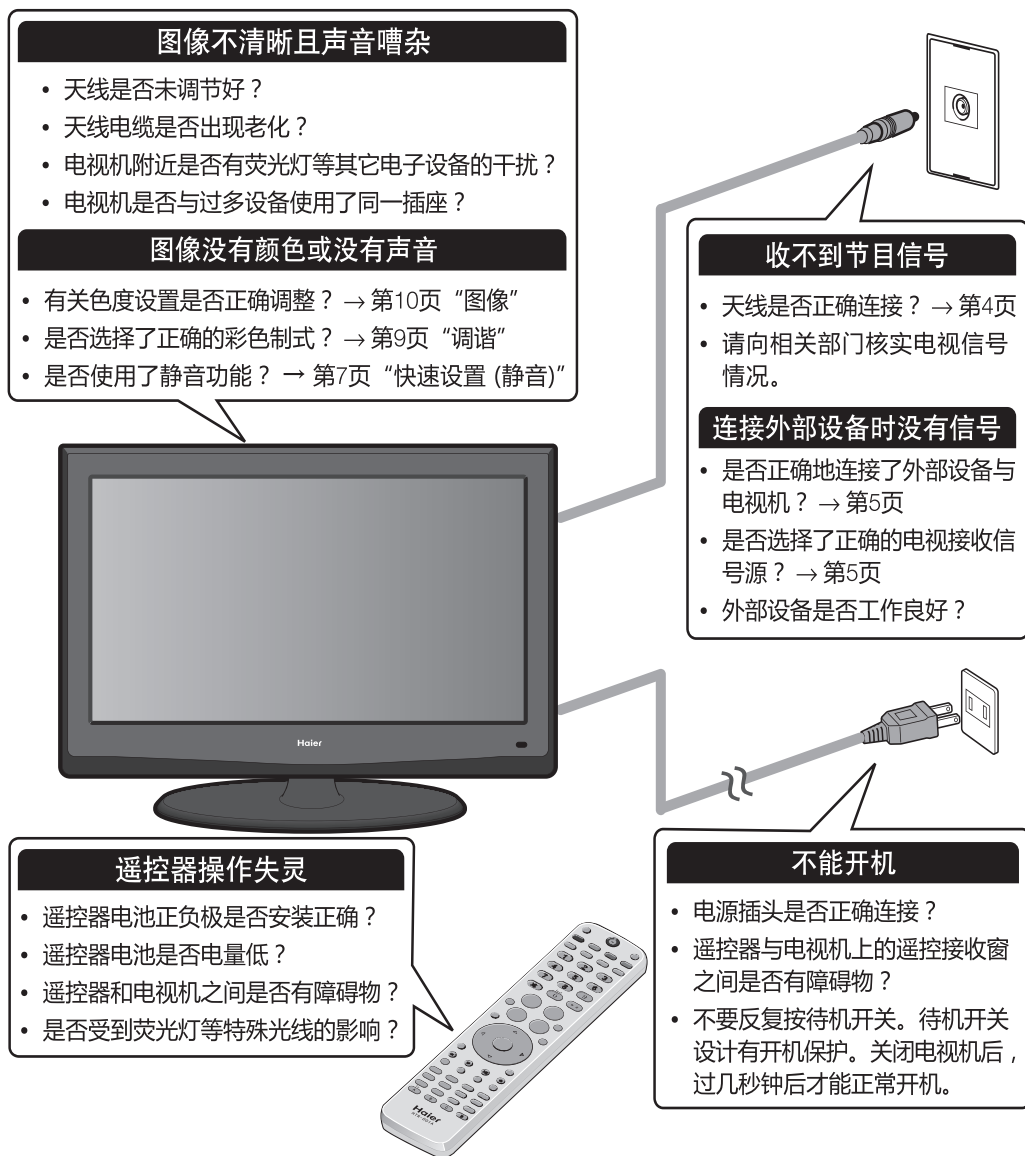

自检

以下情况不属于故障：

- 电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数常亮或常暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
- 因背光调整，机器会发出轻微的响声，此现象属于正常。
- 如果画面、声音没有异常，出现以下情况不用担心：
用手触摸液晶显示屏感到静电。
电视机后部温度较高。

保修说明

尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），其中电源适配器、电源板、显示屏包修三年。
- 2、包修期均从开出发票之日算起。
- 3、请您妥善保管本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
 - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
 - 4.2 因不正确操作、不可抗力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如摔落等）造成故障的；
 - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费、零部件费和超15公里交通费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

请注意：

如有任何问题请联系集团总服务电话 **4006 999 999**。

总部服务地址：青岛市**308**国道**609**号

邮编：**266101**

客服直通信箱：**9999@haier.com**

规格·技术参数

■ 支持的HDTV/ SDTV(YP_bP_r/YC_bC_r)格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080p	50/60

■ 支持的HDMI接口 输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i	50/60

■ 支持的DVI接口 输入格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
640×480	60
800×600	
1024×768	

■ 机器外观尺寸

型号	整机消耗 功率	音频输出 功率	机器净尺寸 (长×宽×高)(含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高)(不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
L32R3A	130W	2×8W	796×230×590(mm)	796×98×535(mm)	11.8kg	9.8kg
L32K3A	130W		798×230×575(mm)	798×90×515(mm)	9.0kg	8.2kg
L37R3A	150W	2×8W	913×290×662(mm)	913×112×608(mm)	17.0kg	14.0kg
L32K1A	130W	2×8W	796×230×588(mm)	796×100×540(mm)	14.0kg	11.9kg
LU40F6	160W	2×8W	979×300×675(mm)	979×98×622(mm)	17.8kg	15.5kg
LU42F6	120W	2×8W	1020×300×697(mm)	1020×98×637(mm)	19.0kg	16.5kg
LU46F6	120W	2×8W	1135×330×800(mm)	1135×108×738(mm)	30.0kg	25.7kg
LU47K3	250W	2×8W	1137×310×773(mm)	1137×102×724(mm)	24.5kg	21.2kg
LK37K1	150W	2×8W	915×266×665(mm)	915×104×611(mm)	19.0kg	16.0kg
LU40K1	200W	2×8W	972×290×696(mm)	972×104×641(mm)	22.1kg	18.3kg
LU42F3	100W	2×8W	1018×258×676(mm)	1018×98×633(mm)	19.0kg	15.8kg
LU42K1	200W	2×8W	1020×290×724(mm)	1020×108×669(mm)	23.5kg	19.7kg
LK47K1	250W	2×8W	1135×330×800(mm)	1135×108×738(mm)	30.0kg	25.7kg
L42R1	200W	2×8W	1024×291×732(mm)	1024×115×680(mm)	21.0kg	18.6kg
L42G1	200W	2×8W	1020×300×697(mm)	1020×98×637(mm)	19.0kg	16.5kg
LU37K3	150W	2×8W	916×265×644(mm)	916×102×594(mm)	16.3kg	14.05kg
LU42K3	160W	2×8W	1022×290×705(mm)	1022×98×654(mm)	20.5kg	17.3kg
LU42R3	160W	2×8W	1020×290×724(mm)	1020×114×669(mm)	27.5kg	23.7kg
LU37R3A	150W	2×8W	913×290×662(mm)	913×112×608(mm)	17.0kg	14.0kg
LU32K3A	100W	2×8W	798×230×575(mm)	798×90×515(mm)	9.0kg	8.2kg

■ 电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz	
彩色制式	PAL, NTSC (AV)	
声音制式	D/K, I, B/G, M	
视频输入	AV (CVBS), S-VIDEO, YP _b P _r / YC _b C _r , HDMI或DVI, VGA, USB	
环境条件	使用环境温度 : +5°C ~ +35°C	使用环境湿度 : 25% ~ 90%
	存储温度 : -15°C ~ +45°C	存储湿度 : ≤80%
	大气压力 : 86~106Kpa	
	△ 注意 如果存储温度低于0°C, 请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时, 然后再通电使用, 以保护您的电视机不受到损坏。	



本企业通过中国环境标志认证



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团
青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园
电话: 4006 999 999
邮编: 266101

版次: 13
专用号: 0090509517B
V98497