

◎ 安全注意

- ※ 請務必讀完說明書且將其妥善收存以便隨時參考。
- 除另有說明外，所有說明書中帶紅色字號圖示。
- 本刀片及其他配件均之插於下列各處插孔處。
- 切割、磨削、鉋削、磨削、打磨、充磁鐵道、鉋削、印字機、印章機、磨豆、磨粉。
- ※ 危險危險
- 請務必注意，並在本公司之工廠或在指定地點進行修理以保安全。
- 本說明書僅供參考，如有任何問題，請向本公司之代理商洽詢。
- 本說明書係由本公司之代理商發行，其內容如有錯誤，本公司恕不負責。
- 本說明書係由本公司之代理商發行，其內容如有錯誤，本公司恕不負責。
- 本說明書係由本公司之代理商發行，其內容如有錯誤，本公司恕不負責。
- 本說明書係由本公司之代理商發行，其內容如有錯誤，本公司恕不負責。

請將下列資料填妥，以便寄回本公司：

姓名	出生日期	性別	電話
住址	電子信箱		
購買日期	品牌	地址	電話



聲寶股份有限公司

陶瓷電睡器 HX-PD12P 機號

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及店名章，以確保您的權益



陶瓷電睡器 使用說明書

HX-PD12P

User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
機體淨重	3.2Kg	外觀尺寸	W320×D140×H385(mm)
定時器	12小時	適用線	1.5公尺以上




目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 4 使用方法說明
- 6 緊急處理方法
- 6 清潔與保養
- 7 簡易維修方法

各部名稱

- ① 功率切換開關
- ② 定時器旋鈕
- ③ 濾網
- ④ 前蓋
- ⑤ 扇葉組
- ⑥ 熱出風口
- ⑦ 傾倒安全開關
- ⑧ 電源指示燈
- ⑨ 進氣孔
- ⑩ 電源線

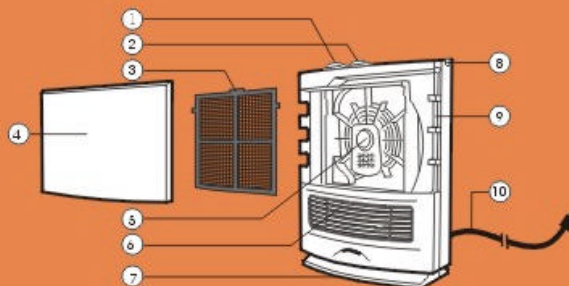


注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 漆器類等不耐熱之塑膠器具請勿靠近，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發可能危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由合格人員予以換修。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 不可作為烘衣用途。
- 加熱器不得直接放置於一電氣插座下。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。

使用方法說明

- 接插電源
 - 請使用110V 60Hz 之電源(如圖1)。
- 先依需要之功率選擇“弱”(600W)或“強”(1200W)。
- 再將定時旋鈕轉至所需要的時間，機器即開始運作(如圖2)。
- 如無連續運轉，將定時旋鈕轉至“連續”位置。
- 不使用時先將熱度選擇旋鈕轉至“關”，再將插頭拔除。
- 不可置放於不平坦處，如此則倒安全開關會自動啟動，機器將無法使用(如圖3)。

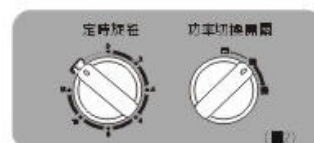


使用方法說明

濾網取出清洗方法

- 將前蓋打開，取出濾網(如圖1)。
- 濾網以清水沖洗乾淨，晾乾後再依序步驟裝回即可。
- 濾網請每月清洗一次，以維持機器最佳效率。
- 濾網請確實裝回正確位置，如未裝置濾網將會造成扇葉組的損壞。

熱風方向調整

- 熱風出口可上下調整至您所需要的角度(如圖2)。

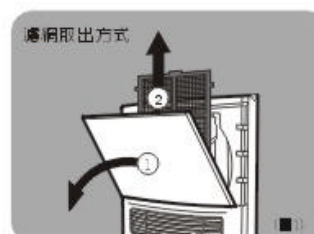


緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火點燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶 0800 免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電扇線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用清潔劑清洗。
- 本體清洗
清理本體時，請用軟質布沾廚具用清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。(如圖1)
- 出風口清潔
出風口內附著的灰塵及阻礙物，請使用吸塵器吸除即可。(如圖2)

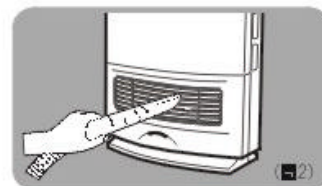

簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - ◊ 可能抽屜沒插上。
 - ◊ 可能開關沒開。
 - ◊ 可能您家的保險絲斷了。
 - ◊ 可能機器置放不平坦處，啟動傾倒安全開關造成斷電狀態。
 - ◊ 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。