

SAMPO
Simple good life, Sampo

劇 GK-803

用戶手冊

多媒體 雙頻數位行動電話



聲寶股份有限公司 · 新寶集團
免費諮詢專線：(0800)005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)
<http://www.sampo.com.tw>
總公司：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

代理商：寶瀧股份有限公司
地址：台北縣三重市興德路92號11樓
<http://www.polonele.com.tw>



SAMPO

行動電話用戶手冊

型號：GK-803

前言

歡迎您使用聲寶行動電話！

我們對行動電話產品的設計及製造均採用嚴格的內部規範和品質控制標準，以滿足市場和用戶的需求。

卓越的品質、完善的服務是我們不懈的追求目標！

用戶手冊由寶龍股份有限公司出版，無任何擔保。由於印刷錯誤、當前資訊不準確而對本用戶手冊的改進和更改，或對程式和設備的改進，恕不另行通知。但這些更改將納入本用戶手冊的新版本中。

注意：在使用移動電話前請務必仔細閱讀該手冊。

注意：在本用戶手冊中描述的某些服務並非所有網路均支援。這同樣適用於“GSM 國際緊急號碼”。如果不清楚是否可以使用某特定業務，請與網路運營商或服務提供商聯繫。

目錄

安全及注意事項.....	4
使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。 .4	
使用手機的注意事項.....	5
使用電池的注意事項.....	6
使用充電器的注意事項.....	7
清潔和維護.....	7
一般注意事項.....	8
手機示意圖.....	8
按鍵.....	9
顯示圖示.....	11
快速開始.....	12
基本操作.....	14
通話功能.....	15
功能表功能.....	16
1.WAP	17
2.情景模式.....	17
3.秘書服務.....	18
4.簡訊.....	20
5.影音中心.....	25
6.通話記錄.....	29
7.話機設置.....	30
8.顯示設置.....	34
9.遊戲.....	35
電話簿.....	36
輸入法操作說明.....	39
USB 使用.....	43
手機配件.....	43

安全及注意事項

- 使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。
- 如果您的手機遺失或被竊，請立即通知系統商或經銷點，以禁用手機和 SIM 卡。這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 當您與電信部門或代銷點聯繫時，他們需要知道您手機的 IMEI 號（印在手機背部的標籤上，取下電池即可發現）。請將該號碼抄留並妥善保管，以備將來之需。
- 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
 - 設置好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道前及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設置通話限制。

通用注意事項

- 您的手機只能使用本公司指定的電池和充電器。使用其他的產品可能會造成電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免手機發生故障和起火。
- 請勿把電池、手機、充電器放在微波爐或高壓設備中，否則可能造成電路損壞和起火等意外事故。
- 請勿在有易燃易爆氣體的場所使用手機，否則可能導致手機故障和引起火災。
- 請勿將手機置於高溫度、高濕度或有大量灰塵的地方，否則可能會引起故障。
- 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。
- 請勿將手機放在不平或不穩的臺面上，防止跌落引起故障或損

壞。

使用手機的注意事項

- 在飛機上、醫院裏等禁止使用手機的地方請關閉手機。手機會影響電子設備和醫療儀器的正常工作，在這些地方使用手機，請遵照該場所的相關規定。手機具有定時自動開機功能，請查看您的鬧鐘設置，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。
- 請勿在弱信號或高精度電子設備附近使用手機。無線電波干擾可能引起電子設備的誤操作和其他問題。尤其在以下設備附近需特別注意：助聽器、脈搏器和其他醫療電子設備、火災探測器、自動門和其他自動控制裝置。手機對脈搏器和其他醫療電子設備的影響請諮詢該設備製造商或當地銷售商。
- 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- 不要拆卸或改裝手機，否則會造成手機的損壞、漏電和電路故障。
- 在極少數情況下，手機在某些型號的車內使用時可能會對車內電子設備有不良影響。這時請不要使用手機以免失去安全保證。
- 請勿用針、筆頭等尖銳的東西按鍵，否則會損壞手機或產生誤操作。
- 如果天線被損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。
- 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、儲金卡、信用卡上存儲的資訊。
- 請將圖釘等小的金屬物放在遠離手機聽筒的地方。揚聲器工作時具有磁性，會吸引這些小金屬物，因而可能會對人身造成傷害或損

壞手機。

- 避免手機受潮，水或其他液體進入手機會造成手機過熱、漏電和故障。

使用電池的注意事項

- 請勿把電池扔到火裏，否則會導致電池起火和爆裂。
- 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池跟項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿焊接電池端頭，否則會導致漏液、過熱、爆裂和起火。
- 如果電池的液體進入眼睛會有失明的危險，這時請不要用手揉眼睛，要用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- 請勿拆卸或改裝電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿在火邊或加熱器旁等高溫地方使用或放置電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 如果電池在使用、充電或保存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
- 如果電池液體碰到了皮膚、衣物上，這可能引起皮膚灼傷，要立刻用清水沖洗，必要時請馬上就醫。
- 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它從明火旁拿開，避免發生起火和爆裂。
- 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- 請勿在陽光直射或汽車附近高溫地方使用或放置電池，否則會導致液體滲漏和過熱，可能會降低性能，縮短使用壽命。
- 請勿連續充電超過 24 小時。

使用充電器的注意事項

- 請使用 110V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
 - 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。
 - 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。
 - 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
 - 請不要把滲水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
 - 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
 - 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
 - 請不要在浴室等高溫度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
 - 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
 - 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
 - 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
 - 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。
- ### 清潔和維護
- 手機、電池和充電器沒有防水性能，請勿在浴室等高溫度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
 - 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。

- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- 有污垢的插座會導致接觸不良、掉電，以致無法再充電，請定期清潔。

一般注意事項

手機：

- 請在 5°C ~ 40°C 的溫度和 35% ~ 85% 的濕度環境下使用手機。
- 請盡可能在遠離普通電話、電視、收音機和辦公自動化設備的地方使用手機，以免影響這些設備和手機的使用效果。

電池：

- 請將電池放在不受陽光直射、陰涼通風的地方。
- 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。

充電器：

- 請不要在下列地方充電：陽光直射的地方；外界溫度低於 5°C 或高於 40°C 的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（會引起故障）；電視機、收音機等電器附近（會影響圖像、聲音效果）……等。

手機示意圖










手機正反面



按鍵

功能鍵有一個和多個功能。下面的表格列出了功能鍵的清單。







按鍵圖示	名稱	按鍵功能
	左軟鍵	執行主顯示幕左下角所提示的功能
	右軟鍵	執行主顯示幕右下角所提示的功能
	導航鍵	在中間下按： 在待機介面下按此鍵可進入“MP3 播放器”功能表；

		<p>上、下、左、右方向移動；</p> <p>在待機介面下，上移快捷進入 MP3 播放器、視頻播放器等切換；下移進入電話簿列表；左移快速切換情景模式；右移快捷進入短信功能表、鬧鐘設置等常用功能切換。</p> <p>在其他介面中，可根據主顯示幕最下一行中間指示的功能上、下、左、右移動遊標。</p>
	發送鍵	撥打電話或接聽電話； 顯示呼出、呼入等電話列表
	結束鍵	常按開機或關機； 結束通話或拒絕來電； 在編輯介面中返回到上一層介面；
	1 鍵	在編輯模式（除筆劃輸入法）下輸入空格等常用符號
	2 鍵	
	3 鍵	
	4 鍵	
	5 鍵	
	6 鍵	
	7 鍵	

	8 鍵	
	9 鍵	
	* 鍵	輸入*號；在撥號時長按輸入 P；在編輯模式中顯示特殊符號表
	0 鍵	在撥號時長按輸入+；在編輯模式下輸入空格等常用符號
	# 鍵	輸入#號；在編輯模式下切換輸入法 待機中常按鎖鍵盤
	側音上下鍵	可以調整音量； 待機介面 mp3 播放過程中常按住可上下切換歌曲；
	拍照鍵	快捷拍照 常按進入攝像

顯示圖示

當使用某功能時相應的圖示會顯示在主顯示幕上，下面的表格列出了圖示的清單。

圖示	名稱	描述
	信號強度	表示無線電信號的強度，條的數量越多，信號越強
	GPRS 服務	信號強度和 GPRS 服務附著標誌
	正在使用	表示手機正在通話中
	漫遊	表示用戶正在漫遊
	鬧鐘	表示啓動鬧鐘
	消息	表示有未讀的消息，閃爍時表示收件箱已滿
	語音信箱	連接語音信箱指示
	電池	電池電量指示，閃爍時表示正在充電


	情景模式	分別指示室內、室外、靜音、會議、自定義 註：使用振動功能在(自定義內)設定
	拒接群組	表示用戶設置了拒接群組功能

快速開始

安裝 SIM 卡


在安裝 SIM 卡之前請首先關機。SIM 卡安裝在電池的背面，安裝步驟如下：

- 1、手機轉至背面，然後向上推開電池鎖扣，取出電池。
- 2、將 SIM 卡金屬觸點向下，並將 SIM 卡缺角對準槽中的缺角放入。

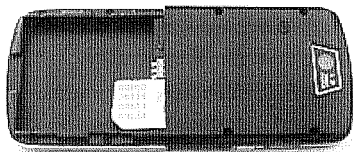

安裝電池

依照圖示安裝

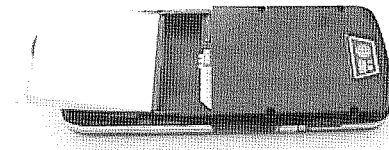

電池充電

■ 本機使用的是可重復充電式電池。新電池在第一次使用前必須完全充電。在經過幾次充放電之後，電池的效能才能完全發揮。

■ 當電池電量即將耗盡時，手機將發出告警音，螢幕上會顯示「電量不足」，電池圖示空格顯示同時閃爍。當電池完全耗盡時，手機會自動關機。

■ 將旅行充電器插頭按正確的方向連接至手機底部的插孔，再將充電器插上電源。插頭的一面有箭頭符號，將該面朝上，正確插入手機底部插孔。


■ 手機開始充電，電池符號會開始跳動閃爍，表示正在充電中。

■ 當電池充滿時，充電會自動停止，螢幕上電池符號會維持滿格，此時可按住插頭兩側的按鈕將充電插頭取下。

■ 新電池在頭三次使用時，必須讓手機和電池保持充電狀態 12 至 14 小時左右，但不可以超過 24 小時，這樣可以讓手機電池內的鋰離子充分啟動，發揮電池的最佳狀態。

注意：

- 為保證使用安全，請勿自行變更電池的零配件，請勿打開電池的外殼。
- 請使用原廠生產的充電器。使用自備的充電器可能導致您的手機損壞。

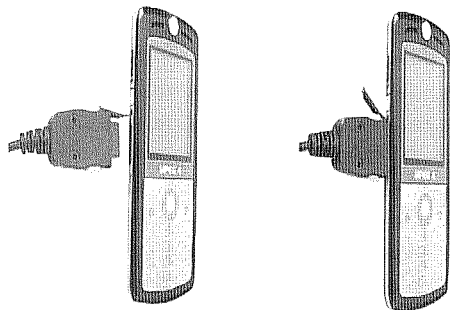

基本操作

開機

按住結束鍵 2 秒開機。

關機

按住結束鍵 2 秒，顯示“關機”。

撥打電話

在待機狀態下，撥電話號碼，按發送鍵撥打電話。

結束通話

按結束鍵結束或者取消呼叫或通話。

瀏覽功能表

在待機狀態下按左軟鍵進入功能表並選擇相應的功能功能表，按右軟鍵退出到上一級功能表，按結束鍵退回到待機狀態。使用導航鍵可以瀏覽各個功能表項。

通話功能

撥打國際電話

輸入國家代碼，或按住數字 0 鍵 2 秒鐘直到顯示幕出現“+”，或鍵入兩個“0”（即 00）相當於國際電話符號“+”。

接聽來電

會以響鈴和振動等方式提示有來電，如果申請了主叫號碼識別業務，呼叫時主叫的號碼將會顯示在螢幕上，如果這個號碼已存儲在電話簿中，則此號碼的姓名將顯示在螢幕上。

- ◆ 要接聽電話，按發送鍵或左軟鍵。
- ◆ 要拒接電話，按結束鍵或右軟鍵。

注意：如果設置了“自動回應”，您不做任何處理時，4 秒後將自動接聽來電。（在使用耳麥的狀態下）。

注意：只有“拒接群組”設置中允許的電話才可以呼入！如果您接收不到電話，請檢查拒接群組的設置狀態。請查閱“通話設置”部分的相關說明。

調整聽筒音量

在通話過程中，可以側鍵來調整音量。

話筒靜音

在通話過程中，如果您暫時不想讓對方聽到您的聲音，可以按左軟鍵，在通話功能表中選擇啓動靜音。

注意：要恢復正常通話，請在通話功能表中關閉靜音。

通話保持

如果您申請了呼叫保持的增值業務，那麼在通話過程中按右軟鍵可以保持正在進行的通話，呼叫保持後再次按右軟鍵可以恢復通話。

在通話過程中如果要撥新的電話，可以直接輸入要撥的號碼，按發送鍵將自動保持當前通話，發起新的呼叫。

來電等待

如果您申請了呼叫等待的增值業務，那麼在通話過程中有新來電時，螢幕顯示呼叫等待的提示，同時有聲音提示，這時您可以選擇接聽或拒接正處於等待狀態的新來電。

會議電話(需網路支援)

如果在通話中有一個保持電話和一個啟動電話，這時您可以按左軟鍵，在通話功能表中選擇“連入會議電話”來創建會議電話，創建成功後你可以發起新的呼叫或接受新的來電（來電等待打開時）。

功能表功能

在待機狀態，按左軟鍵即可進入功能表。

通過導航鍵，可在主功能表項之間進行切換，按左軟鍵可進入所選功能子功能表。按右軟鍵可返回上一層功能表，若在主功能表下則返回待機狀態。在功能表中，按結束鍵將立即退出功能表返回待機狀態。

在顯示幕的最下一行是左、右軟鍵的說明，可指示您目前左、右軟鍵的功能。

功能表項採用九宮格動畫方式表達。

本手機的功能表共分為 9 大功能：

1. Wap
2. 情景模式
3. 秘書服務
4. 簡訊
5. 影音中心
6. 通話記錄
7. 話機設置
8. 顯示設置

9. 遊戲

1.WAP

訪問 WAP (功能表項 1-1)

打開瀏覽器連接到當前所選設置組定義的網頁上

收藏夾 (功能表項 1-2)

收藏夾中放置用戶的常用網址。進入後用戶可以根據需要，按右軟鍵進入收藏夾編輯功能表，進行相應的編輯、新增以及清空等。

設置 (功能表項 1-3)

設置中包括對 CS 或者 GPRS 連接的選擇和設置、緩存的清空和恢復確認設置。

註：出廠設定值不代表永久值，系統商會定時更新，需自行查詢系統商設定值。

GPRS 設置 (功能表項 1-4)

可以設置 GPRS 自動附著、GPRS 自動釋放及 GPRS 釋放時間。

2.情景模式

情景模式為用戶提供了一個方便而又快捷的更換鈴音、提示方式等一系列與鈴音相關的設置值的功能。本手機一共包含了 5 種情景模式（室內，室外，會議，靜音，自定義）註：需設振動功能在自定義內。

下面對以上五個情景模式下的功能表項作簡單說明。

啓動

啓動用戶選擇的情景模式為當前啓動的情景模式。

個性化設置

對各種情景模式的具體設置值進行詳細設置，但會議，靜音這兩個選項沒有該功能表。具體設置項如下：

音量設置

可以設置鈴音音量和按鍵音音量。

來電鈴音

設置來電的鈴聲的曲目。

消息鈴音

設置消息鈴音的曲目。

鬧鐘鈴音

設置鬧鐘鈴音的曲目。

按鍵音

按鍵音有四種類型可以選擇。如果選擇靜音則沒有按鍵音。

警告提示音

有兩種狀態，打開和關閉，如果設為打開，在有警告提示消息到時，會播放警告音以提示用戶。反之關閉。

開關機鈴音

用戶可以選擇自己喜歡的開關機鈴音類型，也可以關閉開關機提示音。

語音報號

有兩種狀態，打開和關閉，如果設為打開，在待機撥號時能夠語音報號。

註：情景模式下的個性化設置不是包含上面所有功能表的

3.秘書服務

鬧鐘設置 (功能表項 3-1)

在這個選項中用戶可以設定 3 個定時鬧鐘服務。用戶可以設定鬧鐘的開/關。設定鬧鐘工作的週期。鬧鐘服務可以單次回應，也可以每天定時回應，還可以以一周為設定單位，在一周中用戶可以設定鬧鐘

在七天的任意幾天工作。還可以在選項中選擇關閉所有的三個鬧鐘服務。

日曆 (功能表項 3-2)

日曆功能中提供了基本的西曆日曆列表，並且可以顯示當前選擇日期的相應農曆日期。用戶可以通過方向鍵更改當前日期，也可以按左軟鍵在編輯功能表中通過輸入具體的數字更改當前日期。

日程管理 (功能表項 3-3)

包括了新建日程、查看所有、查看當日、分類察看、刪除所有的日程設定。

在新建日程中，用戶可以通過設定日期、時間、類型、鬧鈴，以及重復方式來新建一個日程。在每一個新建日程中用戶可以添加一個簡單的文本記事作為日程的摘要及內容。

察看所有、當日日程中和分類查看中，所有的日程記錄以列表的形式列出所有符合條件的日程。在查看中當用戶選中其中的一個記錄後，用戶可以對當前記錄檔進行修改、刪除操作，並且可以新建一個新的日程記錄。

刪除日程中，用戶可以清空所有的日程記錄。

世界時間 (功能表項 3-4)

在這個選項中，用戶可以通過方向鍵選擇不同的時區，根據當前的確認時區時間顯示不同時區的當前時間。

秒錶 (功能表項 3-5)

提供了基本的秒錶功能。提供了 4 個時間記錄的功能。

計時器 (功能表項 3-6)

用戶可以輸入具體的時間，在相應的時間後，手機會以振鈴的方式發出提示音。

記事本 (功能表項 3-7)

用戶可以新建文字檔案，提供備忘。用戶還可以查看記事檔列表，並且通過選定列表的檔進行修改刪除等操作。刪除中用戶可以刪除任意一條記錄，或者清空所有的記事檔。記憶體狀態中，用戶可以查看當前的記事檔使用記憶體的情況，包括已建立的條數和剩餘的條數。

計算器（功能表項 3-8）

提供了基本的邏輯運算功能。

4.簡訊

本機提供中英文短信（SMS）和彩信（MMS）兩種類型的資訊的收發功能。

短信和彩信的編輯方式有較大的不同，故將它們的操作方法分開來進行描述。

註：使用 MMS 功能需系統商開通。

短信（功能表項 4-1）

寫短訊（功能表項 4-1-1）

用戶選擇寫資訊功能表裏的短信編輯來寫新的短資訊，可以用英文、中文書寫短資訊。書寫完成後，按右軟鍵結束編輯，按左軟鍵手機螢幕會出現一組功能表：

- ◆ 發送
- ◆ 發送並存儲
- ◆ 保存
- ◆ 群發
- ◆ 插入號碼
- ◆ 常用短語

按左軟鍵確認所選的操作。

當選擇了“發送”選項後，出現一個彈出式功能表：直接輸入、從電話簿取。您可以直接輸入對方電話號碼，或者通過查詢電話簿來輸入。在電話簿中，您可以通過上下鍵按鍵查找你所要發送的號碼，按左軟鍵確定查找電話號碼，按左軟鍵“確定”完成對資訊的發送。

當選擇了“發送並存儲”其操作與“發送”一樣，只不過將發送成功的消息保存在發件箱裏。

當選擇了“保存”選項後，你可以將所編輯的短資訊存儲到手機中的“草稿箱”中。

當選擇了“群發”選項後，將直接進入電話簿查找編輯介面，然後進入到電話簿列表。在電話簿列表中，您可以經過上、下查找你所要發送的號碼，按左軟鍵確定選擇；在選擇完所有發送物件後，按左軟鍵完成對資訊的發送。

插入號碼可以讓用戶在電話簿中查找需要的收信人姓名和號碼。

常用短語提供了一些常用的短信用語，用戶可以在常用短語列表中用方向鍵選擇，用左軟鍵選定，然後將選定的內容添加到要編輯發送的短信中。按右軟鍵可以從列表選擇視窗退出。

收件箱（功能表項 4-1-2）

收件箱中儲存了當前使用的手機或者 sim 卡收到過的短資訊。進入後顯示所有短資訊列表，確認所有的短資訊是按照接收時間來排序，後收到的排在前面。用戶可以通過方向鍵在列表中選擇相應的短資訊，並且通過左軟鍵來選定察看，之後可以進行一些短信的確認操作。

發件箱（功能表項 4-1-3）

發件箱中儲存了當前使用的手機或者 sim 卡發送並且儲存過的短資訊。進入後顯示所有短資訊列表，確認所有的短資訊是按照發送時間來排序，後發送的排在前面。用戶可以通過方向鍵在列表中選擇相

應的短資訊，並且通過左軟鍵來選定察看，之後可以進行一些短信的確認操作。

草稿箱 (功能表項 4-1-4)

草稿箱中儲存了當前使用的手機或者 sim 卡編輯過但是沒有發送的短資訊。進入後顯示所有短資訊列表，確認所有的短資訊是按照編輯時間來排序，後編輯的排在前面。用戶可以通過方向鍵在列表中選擇相應的短資訊，並且通過左軟鍵來選定察看，之後可以進行一些短信的確認操作。

刪除 (功能表項 4-1-5)

在刪除中提供了選擇性刪除、收件箱、發件箱、草稿箱、所有消息，共五個選項。在選擇性刪除中用戶可以對某一條特定的短信進行刪除操作。而在收件箱、發信箱、草稿箱、所有消息中，當用戶選擇後，會有提示儲存位置的功能表，用戶可以分別對儲存在手機上和儲存在 sim 卡上面的所有同類型短信進行刪除操作。操作的方法是用方向鍵選擇，然後用中間鍵選定並操作。右軟鍵提供了返回上層功能表的推出功能。

常見短語 (功能表項 4-1-6)

常用短語是用戶自定義編輯了一些常用的短信用語，用戶可以在常用短語列表中用方向鍵選擇，用左軟鍵選定，然後將選定的內容添加到要編輯發送的短信中。按右軟鍵可以從列表選擇視窗退出。

設置 (功能表項 4-1-7)

資訊中心號碼 (功能表項 4-1-7-1)

在這個選項中用戶可以根據需要對短信服務中心的號碼進行添加、編輯、更改等操作。

有效期 (功能表項 4-1-7-2)

設定短資訊的有效時限，選項提供了 12 小時、一天、一周、一

個月、最大時效。等選項共給用戶選擇。

狀態報告 (功能表項 4-1-7-3)

提供了對狀態報告的開啓和關閉功能。

存儲體設置 (功能表項 4-1-7-4)

這個選項中用戶可以選擇短資訊的儲存位置。用戶可以選擇 sim 卡或話機作為短資訊的記憶體。

存儲體狀態 (功能表項 4-1-7-5)

對 sim 卡和話機兩種記憶體的使用狀態進行列表說明。用戶可以看到兩個記憶體已使用的、未使用的和總容量的具體資訊。

彩信 (功能表項 4-2)

新建 (功能表項 4-2-1)

有兩個選項新建空白 和 從範本新建。可以插入圖片，聲音，文本。

收件箱 (功能表項 4-2-2)

收到的彩信列表。用戶可以查看，刪除單條彩信。

發件箱 (功能表項 4-2-3)

發出的彩信列表。用戶可以編輯，刪除單條彩信。

已發送 (功能表項 4-2-4)

已經發出的彩信列表。用戶可以編輯，刪除單條彩信。

草稿箱 (功能表項 4-2-5)

未發出的彩信列表。用戶可以編輯，刪除單條彩信。

設置 (功能表項 4-2-6)

廣告 (功能表項 4-2-6-1)

可以設置開啓/關閉來實現是否接受廣告。

連接 (功能表項 4-2-6-2)

收發彩信所需的網路連接，確認爲 CMCC-MMS，用戶可以添加，列

表選擇，刪除已有連接項。添加具體值有名稱，主頁，Ip 地址，載體，用戶名，密碼，Dns/ip 位址，超時時限，接入點，安全，保存這些專案。

彩信有效期 (功能表項 4-2-6-3)

彩信的保存時間設置，可以通過對功能表項的選擇將彩信的保存時間分別設置為：一小時、六小時、一天、三天、一周以及最長時效。

回執 (功能表項 4-2-6-4)

可以設定回執的範圍為：全部、僅國內網路和從不。通過對功能表項的選擇左軟鍵確認應用。

保存已發送資訊 (功能表項 4-2-6-5)

用戶可以設定是否保存已發送的彩信

範本 (功能表項 4-2-7)

存儲了用戶定義的彩信範本列表

WAP 消息 (功能表項 4-3)

Wap 消息閱讀

小區廣播 (功能表項 4-4)

自動顯示 (功能表項 4-4-1)

用戶可以選擇開啓或者關閉小區廣播的自動顯示

過濾 (功能表項 4-4-2)

定義了需要過濾的小區廣播列表

語言 (功能表項 4-4-3)

用戶可以選擇自己要使用的語言庫來選擇所有的功能表項以及短資訊等文字。

讀資訊 (功能表項 4-4-4)

讀取小區廣播資訊的功能功能表

語音信箱 (功能表項 4-5)

收聽語音郵件 (功能表項 4-5-1)

收取語音郵件的功能功能表

設置 (功能表項 4-5-2)

設置語音郵件的功能表

5.影音中心

照相機 (功能表項 5-1)

拍照 (功能表項 5-1-1)

此項功能提供了拍照以及相關的設置選項，用戶按左軟鍵彈出功能選項功能表。選項提供了七種相關設置：模式、尺寸、旋轉、效果、功能、定時、相框。左右方向鍵在各個設置的子功能表中進行子項的選擇。按中間鍵或手機左側的拍照鍵可以進行拍照，按左軟鍵儲存。按右軟鍵可以退出當前視窗回到取景介面。

註：1280X960 焦距只能瀏覽，不能焦距拍照圖片，呈現不變統一圖片。

相片 (功能表項 5-1-2)

選擇相片的子功能表即可進入相片模式，在這個模式中提供了基本的縮略圖，您可以按左軟鍵查看相片或者按右軟鍵進入選項功能表。在查看模式中相片被縮放到與螢幕的尺寸一致。在查看模式中按左軟體返回預覽模式，按右軟體進入查看模式的選項功能表。在查看和預覽模式下得選擇功能表提供了照片複製、設為、刪除、和全部刪除等選項功能。在以上功能表模式下，可以按結束鍵推出。

設置 (功能表項 5-1-3)

在設置中提供了 3 個子選項。相片品質、快門聲音、計時器。您可以通過方向鍵的上下來選擇功能表的子項，並且通過左軟鍵確認進入。在相片品質的子選項中提供了：超精細、精細、普通，三個相片

品質等級。由於相片的品質和儲存空間之間的存在著這樣的關係：精細度越高相片的所需要的儲存空間越大。所以請用戶酌情選擇合適的照片品質。在快門聲音子選項功能表中提供了拍照時得快門聲音，同時可以設置關閉快門聲音。在計時器子選項功能表中，提供了 3，5，10，關閉等選項。

攝像機 (功能表項 5-2)

拍攝有影有音的影片

攝像 (功能表項 5-2-1)

左右軟鍵分別對應了顯示幕上面的左右兩個圖示。按左軟鍵可以開始攝錄，進入攝錄狀態後按右軟鍵可以停止攝錄，此時螢幕的左下角顯示一個儲存圖示，此時按左軟鍵可以控制儲存，右下角顯示一個返回圖示，第一次按右軟鍵，表示不保存。再按右軟鍵，手機返回到上一級功能表，並退出錄影預覽介面。

錄相片段 (功能表項 5-2-2)

螢幕顯示記憶體中已經存在的手機錄製的錄影檔列表，按功能表的操作方法選中要進行操作的檔。進入下一級的功能表列表後，有三個選項供選擇：播放、刪除、全部刪除。進入播放模式，可以用左、右軟鍵控制當前檔的播放和返回上一級功能表。刪除選項選擇後可以刪除當前的檔。全部刪除功能可以刪除所有記憶體中的錄影片段檔。

MP3 播放器 (功能表項 5-3)

初次進入 MP3 播放模式時，按左軟鍵進入初始化功能表。初始化功能表包括：添加到列表和設置兩個選項。在添加到列表中可以選擇對記憶體中的所有檔進行添加，也可以選擇添加單個檔，對要播放的檔進行逐個添加。在設置選項中，可以設置對單個曲目的重複播放、對播放列表中的所有檔進行無序的隨機播放。背景播放可以允許在推出 MP3 播放模式後在後臺播放選定的檔。

進行過初始化設置之後再次進入 MP3 播放模式的時候，可以開啓播放控制功能表，此功能表包括：播放（暫停）、打開播放列表、刪除、設置、詳細。在播放列表中用戶可以根據功能表的選項對當前的播放列表進行添加檔、刪除檔、刪除播放列表中的全部檔等操作。在刪除中用戶可以根據需要對現在在播放的檔進行刪除操作。詳細選項為用戶提供了當前 MP3 檔的一些附屬資訊。

在播放器介面下，用戶可以方向鍵和數位元鍵控制播放器。左右方向鍵分別讓播放器進入到向前後的一曲的控制，上方向鍵暫停，開始音樂的播放，下方向鍵結束播放器的播放。

註：插入 T 卡時播放器不會自動顯示 MP3 歌曲，需靠手動增加列表 MP3 歌曲。

視頻播放器 (功能表項 5-4)

螢幕顯示記憶體中已經存在的所有錄影檔列表，按功能表的操作方法選中要進行操作的檔。進入下一級的功能表列表後，有三個選項供選擇：播放、刪除、全部刪除。進入播放模式，可以用左、右軟鍵控制當前檔的播放和返回上一級功能表。刪除選項選擇後可以刪除當前的檔。全部刪除功能可以刪除所有記憶體中的錄影片段檔。註：只支援 3GP 格式。

錄音機 (功能表項 5-5)

錄音機這個功能中用戶可以對相應功能表的選擇而運行相應的功能。進入錄音機可以看到兩個選項：錄音、列表。用戶選擇錄音後可以進一步的選擇檔的儲存位置，存儲於 T 卡內。在錄音介面中用戶通過左軟鍵控制錄音的開始停止和檔的儲存。在列表中用戶可以看到當前存在的檔列表，選定後可以對檔進行四種操作：播放、改名、刪除、刪除全部。

多媒體庫 (功能表項 5-6)

圖片 (功能表項 5-6-1)

這個功能選項中有相片、下載圖片兩個選項，用戶可以對手機中的已經存在的相片進行瀏覽，還可以從下載圖片功能表種瀏覽從服務供應商指定的站點經過 GPRS 通信下載的新圖片。

錄影片段 (功能表項 5-6-2)

在錄影片段這個選項中，用戶可以對手機或者記憶體中存在的錄影檔進行觀看。也可以從下載錄影片斷種瀏覽從服務供應商指定的站點下載的錄影檔。

音樂 (功能表項 5-6-3)

在音樂選項中，用戶可以對記憶體上的 MP3 音樂檔進行操作。包含播放，刪除、刪除全部，改名等功能。

聲音 (功能表項 5-6-4)

在聲音選項中，用戶可以對手機上和記憶體上已經存在的錄音檔進行操作。包含播放，改名，刪除、刪除全部等功能。

鈴聲 (功能表項 5-6-5)

在這個功能表中存儲了用戶保存的 mid 鈴聲。

存儲卡管理 (功能表項 5-6-6)

在存儲卡管理中用戶可以需要對存儲卡進行操作。包含檔及檔夾打開，重命名，刪除等功能。不同的檔格式對應不同的應用程式，如果是 MP3 檔將用 MP3 播放器打開。

記憶體狀態 (功能表項 5-6-7)

在記憶體狀態選項中，將顯示當前手機存儲卡狀態。

存儲卡格式化 (功能表項 5-6-8)

將全部刪除存儲卡中的內容。

6.通話記錄

未接電話 (功能表項 6-1)

本機共可以存儲 20 個未接電話。待機狀態直接按發送鍵也可以進入此列表，並且通過左右方向鍵可以切換到已接電話列表和未接電話列表。具體功能操作及顯示方式與已接電話相同。

如果有未接來電，在主螢幕中間的位置會顯示“未接來電”及數量，此時只需按下左軟鍵或中間鍵即可進入未接電話的列表，並顯示每個未接電話的詳細記錄。

撥出電話 (功能表項 6-2)

本機共可以存儲 20 個已撥電話，包括呼叫成功與不成功的。待機狀態直接按發送鍵也可以進入此列表，並且通過左右方向鍵可以切換到已接電話列表和未接電話列表。具體功能操作及顯示方式與已接電話相同。

已接電話 (功能表項 6-3)

本機共可以存儲 20 個已接電話。每個記錄都可以保存最近的 3 條通話資訊，超過 3 條時，將刪除最早通話資訊。如果不同記錄超過 20 個，最早存儲的記錄將被刪除。

按發送鍵將直接撥出選中的電話號碼。

按左軟鍵或中間鍵進入通話記錄子功能表，有以下 5 種功能供用戶使用：

- 1、 回電：直接撥打該號碼
- 2、 保存：該項又分為：
 添加到 SIM：將當前號碼保存到 SIM 卡
 添加到話機：將當前號碼保存到話機
- 3、 發短消息：發送短消息給當前電話號碼

4、 詳細資訊

5、 刪除：刪除當前的電話記錄。

5、全部刪除：刪除該項的所有記錄

待機狀態直接按發送鍵也可以進入此列表，並且通過左右方向鍵進行切換

拒接電話（功能表項 6-4）

本機共可以存儲 20 個拒接電話記錄，與拒接群組功能相關。具體功能操作及顯示方式與已接電話相同。

刪除（功能表項 6-5）

此組功能表用於刪除通話記錄列表

[未接電話]：此功能表用於刪除全部的未接電話記錄

[撥出電話]：此功能表用於刪除全部的已撥電話記錄

[已接電話]：此功能表用於刪除全部的已接電話記錄

[拒接電話]：此功能表用於刪除全部的拒接電話記錄

[刪除全部]：此功能表用於刪除所有通話記錄

通話時間（功能表項 6-6）

此組功能表用於查看通話的計時功能。

[最後通話]：此功能表用於顯示上一次通話的通話時長。

[所有通話]：此功能表用於顯示自上次計時器清零以來，全部通話時間的總和。

[刪除全部]：此功能表用於將上述所有計時器置零。

7. 話機設置

語言設置（功能表項 7-1）

用戶可以選擇英文和繁體中文（臺灣地區語言習慣）作為功能表顯示語言。

通話設置（功能表項 7-2）

音量設置（功能表項 7-2-1）

用戶可以通過方向鍵設定通話時的聽筒音量。

應答方式（功能表項 7-2-2）

功能表包含確認方式、自動回應和任意鍵應答。確認應答方式在來電時需要按發送鍵或左軟鍵來應答來電；如果用戶設定為自動回應，（在使用耳麥的情況下）則來電後將自動回應來電，不需要用戶其他操作。

接通提示音（功能表項 7-2-3）

用戶發起呼叫，對方接通時的提示音，用戶可以設定為開啓/關閉。

分鐘提示（功能表項 7-2-4）

進入通話後，每隔 1 分鐘的提示音，可以設定為開啓/關閉。

自動重撥（功能表項 7-2-5）

設定為開啓時，如果用戶發起呼叫失敗，手機會自動進行重撥，在未接通的情況下重撥 10 次。

來電大頭貼（功能表項 7-2-6）

大頭貼的設置在電話本中，這裏為大頭貼圖片的管理。用戶可以添加或刪除大頭貼圖庫中的圖片。

拒接群組（功能表項 7-2-7）

拒接群組為用戶提供了一個接聽或者拒接部分（包括分組）或全部來電的功能。提供的選項有：關閉，拒接分組，接聽分組，拒接陌生人，拒接所有。

關閉：關閉該功能，允許所有來電。

拒接分組：選擇不願意接受所屬分組的來電。選擇該功能後，

將進入群組的多選列表，按中間鍵選中或清除分組設置，按左軟鍵保存該設置值，右軟鍵放棄設置；

接聽分組：選擇願意接受所屬分組的來電，不在該分組中的來電將被全部拒接。選擇該功能後，將進入群組的多選列表，操作同拒接分組設置。

拒接陌生人：該功能將禁止電話本以外的號碼來電。

拒接所有：所有來電都將被拒接；

發送 DTMF（功能表項 7-2-8）

設定在通話中是否發送 dtmf 信號，確認為開啓。

網路設置（功能表項 7-3）

該功能表項中又分為現有網路和註冊方式兩項。

附加服務（功能表項 7-4）

通話轉移（功能表項 7-4-1）

轉移所有來電（功能表項 7-4-1-1）

話機忙轉移（功能表項 7-4-1-2）

無應答轉移（功能表項 7-4-1-3）

不可到達轉移（功能表項 7-4-1-4）

在前四個功能表項中，用戶可以根據需要將相應的功能分別設置為開啓和關閉。

取消所有（功能表項 7-4-1-5）

選擇這個選項用戶可以將以上的 4 個選項全部設置為關閉。

狀態（功能表項 7-4-1-6）

進入這個功能表項將有：轉移所有來電、話機忙轉移、無應答轉移、不可到達轉移。選擇相應的選項，手機將會查詢當前功能的設置狀況，並以彈出資訊的方式反饋給用戶。

通話禁止（功能表項 7-4-2）

呼叫禁止中，用戶可以選擇的功能有：禁止播出所有電話、禁止播出國內電話、禁止播出國際電話、禁止所有撥入電話、漫遊時禁止撥入電話、取消所有。以上的功能已列表的方式顯示出來，用戶可以根據需要選擇。每個選項包括開啓和關閉。當用戶選擇取消所有的時候，所有的禁止功能被關閉。

來電等待（功能表項 7-4-3）

此功能用於電話占線時另外呼入電話的等待。用戶可以在列表中選擇啓動、取消並且進行狀態察看。

安全設置（功能表項 7-5）

安全設置中包括 PIN1、PIN2 碼的開啓、取消、與修改。

時間設置（功能表項 7-7）

這個功能表項中用戶可以對當前的時間進行編輯和設定，並且提供了多種時間格式供用戶選擇。用戶可應用方向鍵移動遊標到待編輯位置，用數字鍵盤進行時間編輯。

自動開關機（功能表項 7-8）

這個功能表項中包括對定時開機和定時關機的設置。每個定時選項包括開啓和關閉。如果開啓相應的功能，用戶則需要輸入期望的自動開/關機執行時間。編輯中，方向鍵控制遊標移動、數字鍵進行編輯。

自動鎖鍵盤（功能表項 7-9）

決定用戶在待機介面中自動鎖鍵盤的功能

恢復出廠設置（功能表項 7-10）

用戶選擇了恢復出廠設置後，所有的設置選項就將被還原到出廠狀態。

的和總容量的具體資訊。

注意：

如果您的 SIM 卡支援 STK（SIM 工具箱）功能的智慧卡，那麼在

話機設置裏將增加一項功能功能表“STK”。STK 的功能表根據所購買的卡將有所變化，詳情請向當地的運營商諮詢。

8.顯示設置

桌布設置 (功能表項 8-1)

確認桌布 (功能表項 8-1-1)

此功能表項提供了 5 張預置在手機裏的圖片，用戶可以任意選擇其中的一幅設置為螢幕桌布。

用戶可以用上下方向鍵選擇切換圖片；左軟鍵設置當前預覽的圖片為桌布，右軟鍵退出圖片預覽列表。

用戶圖片列表 (功能表項 8-1-2)

該功能表項提供用戶把自定義的圖片設為桌布的功能，例如用戶可以把自己拍的照片，上傳的圖片設為桌布。

動畫 (功能表項 8-1-3)

提供 3 組預置的動畫。

註：無法選擇記憶卡動畫圖片

桌面主題 (功能表項 8-2)

桌面主題是一個將目前手機的顯示顏色，包括列表、底色、圖表欄等，進行整體替換的功能。目前本手機提供了 4 種不同顏色的主題以供選擇。

待機風格 (功能表項 8-3)

提供了顯示佈局與文字效果兩個選項。

背光燈 (功能表項 8-4)

背光燈亮度為用戶提供了將螢幕背光調為暗或者亮的功能。

對比度 (功能表項 8-5)

這個選項向用戶提供了 6 級的灰度選擇，用戶可以通過方向鍵的

左右來選擇相應的灰度設定，通過左軟鍵確定，右軟鍵退出。

開機問候語 (功能表項 8-6)

這個選項向用戶提供了開機時自定義問候語的功能。當前的可選設定有動畫、文本、和無問候語。用戶可以對文本問候語進行編輯。

9.遊戲

俄羅斯方塊 (功能表項 9-1)

遊戲共有 10 關，當一行所有格子被方塊填滿時，該行將消去，一次消一行得 10 分，一次消兩行得 30 分，一次消三行得 60 分，一次消四行得 100 分，滿 500 分等級升一級。

進入遊戲後可以通過功能表選擇等級。方塊下落時按數字鍵 4 向左移動，數字鍵 6 向右移動，數字鍵 5 旋轉方塊，數字鍵 8 向下移動方塊。按數字鍵 7 暫停與恢復遊戲，*鍵聲音開關。

排行榜中記錄得分最高的五位選手名單

連連看 (功能表項 9-2)

遊戲共有 50 關，選擇一對牌面相同的牌，要求這兩張牌的左右兩邊沒有其他牌，這兩張牌就會被消除而得分。如果出現無牌可消的局面時，遊戲會自動洗牌，當可用的洗牌次數為 0 時，遊戲將會結束。玩家應該在規定的時間內消除所有的牌，否則遊戲也會結束。遊戲進行當中會給玩家獎勵洗牌及提示點數。遊戲結束後可以看到最高分的排名，每前進一關牌數增多，結構更加複雜。

進入遊戲後可以通過功能表選擇牌面。遊戲開始後按數字鍵 2(向上)、8(向下)、4(向左)、6(向右)，按數字鍵 5 為確定，7 暫停與恢復遊戲，按數字鍵 1 為提示，3 為洗牌。

遊戲中可讀檔，遊戲退出時自動將當前場景保存，可在功能表中選擇繼續遊戲來完成。

五子棋 (功能表項 9-3)

用戶 (持黑子) 或手機 (持白子) 任一方先將自己的五個棋子連成一條直線即為獲勝。

進入遊戲後可以通過功能表選擇誰先走。遊戲開始後按數位鍵 2 (向上)、8 (向下)、4 (向左)、6 (向右)，按數位鍵 5 為落子。按* 鍵聲音開關。

遊戲分為兩個難度：普通和高級。普通難度每贏一局加 100 分，平局加 50 分，輸一局減 100 分，得分超過 400 後難度自動升級為高級；在高級難度的得分是普通難度的一倍，如果得分降到 300 以下 (含 300)，難度自動降為普通。

排行榜中記錄得分最高的五位元選手名單。

電話簿

在待機狀態下，按右軟鍵即可進入電話簿功能表，可進行查找記錄、添加記錄、號碼分組、電話簿管理。

本機提供兩種存儲媒體：SIM 卡和手機。SIM 卡的存儲量由 SIM 卡的類型決定，手機記憶體最多能存儲 500 個電話記錄。

顯示記錄與發起呼叫

進入電話簿列表後，螢幕上可以同時顯示 3 個記錄。

- 1、介面號碼前面的圖示表示當前記錄是存在話機中還是 SIM 卡中。
- 2、介面下部是電話簿記錄名稱，用戶可以上下鍵進行選擇記錄。
- 3、話機上的電話記錄，每一條記錄最多可以存儲 4 個號碼 (兩個手機、宅電、辦公室)、一個傳真、一個電子郵件地址、備忘錄、一個大頭貼、個性化鈴聲並可以設置群組資訊，各項內容的顯示可以通過左右操作導航鍵來進行切換

可以用方向鍵上下移動查閱其他記錄。查閱記錄時，當前的記錄被高亮顯示。

按發送鍵將直接撥出選中的電話號碼。

按左軟鍵進入電話簿子功能表，有以下 6 種功能供用戶使用：

複製：將當前記錄複製到另一塊存儲區

刪除：刪除當前記錄

移動：將當前記錄移到另一塊存儲區

編輯：編輯當前記錄

發送短信：發送短信給當前電話號碼

呼叫：向該號碼發起呼叫

快捷操作：選擇名字→選項→編輯→方向鍵下移→方向鍵左右選擇功能。

查找記錄

通過姓名查找電話記錄的方式：用戶輸入所要查找的姓名 (漢字或英文字母)，按左軟鍵確認。

添加記錄

用戶可以選擇“添加到 SIM”或“添加到話機”來保存一個新的電話號碼。

1、輸入姓名：用戶可以輸入英文，也可以用中文輸入法輸入漢字 (中文輸入的方法見後面描述)。按下方向鍵進入輸入電話號碼的操作，按右軟鍵清除上一字元，長按右軟鍵將清除全部字元。

2、輸入號碼：利用數字鍵盤輸入電話號碼。按上方向鍵進入輸入姓名的操作，按右軟鍵清除上一數位，長按右軟鍵將清除全部字元，話機記錄按左右方向鍵可以在手機、宅電、辦公室、電子郵件、傳真、鈴聲、大頭貼、群組等之間切換。

3、輸入群組：通過上下方向鍵可以在“無”、“貴賓組”、“家

人組”、“朋友組”、“同學組”、“同事組”、“其他組”、“黑名單”之間切換。

4、輸入鈴聲：經過上下方向鍵進行選擇鈴聲，然後按右軟鍵選擇相應鈴聲。

5、輸入大頭貼：經過上下方向鍵進行選擇圖片，然後按右軟鍵選擇相應圖片。

6、保存新記錄：按左軟鍵保存此次輸入的記錄。

號碼分組

此功能只限於話機記錄，手機中保存的的話機記錄可分為：“貴賓組”、“家人組”、“朋友組”、“同學組”、“同事組”、“其他”、“黑名單”7類。默認保存時未設置分組屬性。

選擇任一分組，按左軟鍵進入當前分組列表功能表：

成員列表：表示當前分組成員，按左軟鍵刪除分組成員，將選中記錄的分組屬性清除。

添加：顯示不在當前分組中的話機記錄，按中間鍵添加分組成員，將選中記錄的分組屬性設為當前分組屬性。

群組鈴聲：設置當前分組成員的來電鈴聲。

群組動畫：設置當前分組成員的來電動畫。

更改組名：改變當前組的名稱。

電話簿管理

[複製全部]：用於 SIM 卡記錄與話機記錄之間的相互複製，包括將所有的 SIM 卡記錄複製到話機上或將所有的話機記錄複製到 SIM 卡上。

[移動全部]：用於 SIM 卡記錄與話機記錄之間的相互移動，包括將所有的 SIM 卡記錄移動到話機上或將所有的話機記錄移動到 SIM 卡上。

[刪除所有記錄]：用於刪除全部 SIM 卡記錄或話機記錄。

[記憶體狀態]：用於報告目前電話簿的使用情況，包括 SIM 卡與手機。顯示的格式為：“已使用的數量/總共可用的數量”。

[本機號碼]：用於在 SIM 卡上存儲本機的號碼

輸入法操作說明

本機提供 智慧注音、筆劃、英文輸入法，以及 ABC 和數位字輸入法。在編輯時短按#鍵切換輸入法；當前輸入法為 ABC 時，長按#鍵將切換字母輸入的大小寫。

輸入過程的按鍵功能：

左軟鍵—選擇候選拼音、筆劃和漢字

右軟鍵—取消聯想/刪除一個字元/退出編輯

結束鍵—退出當前狀態/退出編輯

導航鍵—向前或向後瀏覽候選字/候選拼音、筆劃

* 鍵—彈出符號表

鍵—切換輸入法/切換大小寫

0 鍵—不是數字輸入時，可以快速輸入英文常用符號（空格，.?!@;0）

智慧注音輸入法注音輸入法以下說明操作順序：

智慧注音輸入法根據最常用的韻母組合、最頻繁使用的文字統計和詞語聯想的先進技術，簡便、快捷的幫助您完成漢字輸入。

在輸入時，用戶只需按拼音字母所在的按鍵，而不必選擇具體的字母，顯示幕上會不斷顯示按鍵所有可能的音節組合，並顯示符合每個音節的最常用的漢字。

使用範例一：要輸入“寶”字時，按數字鍵“1”一次注音符號為“ㄅ”字，連按數字鍵“8”一次再按導航右鍵，到ㄅㄤ即可得到“寶”的相關音的中文字，選定中文字按住 7 鍵選字選擇中文字。

選擇關聯字：關聯輸入會依上一個輸入字的相關聯字出現，再按住 6 鍵選字選字，再按取消後再按確定發送對方號碼。


用 # 鍵 切換輸入法。

按 * 鍵 符號輸入。

按 右軟鍵 清除輸入錯誤或退出。

智慧筆劃輸入法

eZiText 筆畫輸入法為 9 部件輸入。鍵盤筆劃佈局如下：

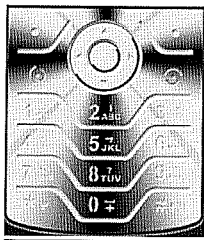

其中 8 鍵為通配符輸入，在用戶不知道筆畫時可以按下 8 鍵代替。

具體使用方法如下：

根據筆劃順序，依次按對應您所需筆劃的鍵，出現筆劃組合排列和候選字列表，符合該筆劃排列的字顯示在字列表中，當前選擇的字高亮顯示，按導航鍵在候選字列表中前後滾動候選字，當所需的候選字變成高亮顯示時，按左軟鍵選定當前選擇字，該字被輸入。同時候選字列表更新，聯想出所有以該字為首字的詞的第二個字，按導航鍵選定候選字，按左軟鍵“選擇”功能鍵選定，輸入該字。

按照要輸入漢字的筆劃和順序依次按鍵，在每次按鍵後，顯示幕上的候選字列表都會不斷更新為符合這種筆劃組合結構的最可能、最常用的漢字。

筆劃輸入過程中，按右軟鍵“刪除”功能鍵刪除最後一個輸入的筆劃。

輸入完一個漢字後，即可按照同樣方法開始下一個漢字的輸入。

例：

1、中 -> | + 丿 + 一 + |

對應按鍵順序為：2+5+1+2

第一筆“豎”在 2 鍵上，第二筆“橫折”在 5 鍵上，第三筆“橫”在 1 鍵上，最後一筆在“豎”在 2 鍵上，按鍵順序是“2”，“5”，“1”，“2”。“中”在候選列表中出現，按導航鍵選中它，然後按左軟鍵“選擇”功能鍵輸入“中”字。

2、黃 -> 一 + | + | + 一 + | + ……

當按鍵為：1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2，螢幕出現“黃”字的部首“艹”，按左軟鍵選擇該部首，螢幕出現“黃”候選字，按左軟鍵選擇即可。

ABC 輸入法

要輸入英文字母，按#鍵切換到 ABC 輸入法，2-9 鍵對應英文 A-Z，如要輸入“BEEp”，連續按 2 鍵，依次出現“A”，“B”，“C”，“2”，當螢幕顯示“B”時停止按 2 鍵，按 3 鍵，依次出現“D”，“E”，“F”，“3”，當螢幕出現“E”時，停留 2 秒後再按 3 鍵，又依次出現依次出現“D”，“E”，“F”，“3”。

再長按#鍵切換到小寫，按 7 鍵，當螢幕出現“p”時停止按鍵，完成輸入。

英文輸入

操作順序如下：

1、按一次數字鍵，輸入該單詞的第一個字母，與輸入字母相關的字母會出現在螢幕下方。

2、按數字鍵，輸入該單詞的其餘字母，可供選擇的單詞和字母組合顯示在螢幕下方，這些單詞隨著每次按鍵而改變。

3、輸入完單詞的所有字母後，按方向鍵瀏覽所需的單詞。

4、當高亮顯示所需的單詞後，按左軟鍵選擇該單詞，單詞後面會自動插入一個空格。

如輸入單詞“long”，在英文輸入法下，依次按鍵 5 鍵，6 鍵，6 鍵，4 鍵，螢幕 long，按左軟鍵選擇“long”。

按 1 鍵為英語符號輸入，如要輸入 I'm，則按鍵 4，鍵 1，鍵 6，螢幕出現 I'm，按左軟鍵選擇即可。

數字輸入法

切換到數字輸入法後，按 0-9 鍵，輸入對應的數字。

符號輸入

快捷輸入：

在輸入過程中，當完成一個字的輸入後，可以連續按 0 鍵，輸入空格或符號，. ? ! @ ; 0

符號表輸入：

在輸入過程中，當完成一個字的輸入，或在中文詞語聯想狀態時，按*號鍵彈出符號列表，當前為中文輸入時為全形符號表，否則為半形符號表。

在符號表彈出後您可以操作導航鍵瀏覽到所需的符號，再按左軟鍵選擇該符號，也可以按符號的行號和列號來選擇符號，如在中文輸入符號時，想輸入符號“？”，可以在出現符號表後依次按 1 鍵和 4

鍵。

USB 使用

本手機支援 USB 功能，通過 USB 資料線連接，可實現手機 T 卡與電腦之間資料傳遞。

- 1、將傳輸線的 USB 端插入電腦主機的 USB 連接埠內。
- 2、另一端插入手機的充電連接口。
- 3、此時電腦螢幕上會出現偵測到新的裝置，並自動安裝軟體。
- 4、安裝完成後電腦上的硬碟就會出現一個“卸除式磁碟”的裝置，手機預設的位置為 D:\ 槽(但實際位置會因電腦的硬體裝置而不同)。

手機配件

- 1.手機 x1 台
- 2.充電器 x1 個
- 3.USB 線 x1 條
- 4.電池 x2 個
- 5.說明書 x1 本
- 6.保証卡 x1 張

維修服務站

一、臺北服務站

電話: (02)2999-6633

地址: 臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓

二、台中服務站

電話: (04)2322-5660

地址: 台中市西區區美村路一段 72 號

三、彰化服務站

電話: (04)728-4463

地址: 彰化市中正路一段 56 號

四、台南服務站

電話: (06)221-1789

地址: 台南市府前路 2 段 102 號 1 樓

五、高雄服務站

電話: (07)236-0999

地址: 高雄市新興區六合一路 28 號

六、高雄服務站

電話: (07)269-6633

地址: 高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓之 6