

操作面板说明



洗衣机用水量、常见故障处理



2、过程选择

- 洗衣机暂停状态,按该键可选择机器设定程序以外的洗衣组合,如“洗涤”,“洗涤+漂洗”等
- 洗衣状态显示
- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合过程
- 显示灯亮,说明洗衣过程被选中
- 显示灯闪烁,说明洗衣程序正在进行

3、洗衣程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序

4、电源开关

- 按下打开电源,再按切断电源
- 洗衣结束后3分钟和非正常状态时会自动关机
- 打开电源开关后洗衣机处于模糊控制功能状态
- 按除启动键以外的任一健,洗衣机将会自动退出模糊状态而进入人工设定状态

5、时间预约

- 按下“时间预约”键,选择预约时间每按键一次改变一小时
- 显示时间表示在几小时后开始洗涤
- 设置预约时间后一旦按动启动按键,将自动进入预约状态,10秒后除数码管小数点闪烁外,其余均将熄灭,预约时间结束时,所有状态将自动被恢复
- 运转中显示剩余时间
- 故障显示窗口

6、功能选择

- 可以根据需要选择“经济洗”,选择“经济洗”,可达到省水省电的效果,可以和任何程序进行组合。
- 可以根据衣物的脏污程度选择“附加漂洗”。“附加漂洗”是指在标准漂洗上次数增加一次。
- 可以根据衣物的多少选择“迷你洗”。“迷你洗”适合洗涤≤1.0kg的衣物,可以和任何程序进行组合。
- 可以根据需要选择“加热洗”。选择“加热洗”,会使预进水自动加热至约35°C,使洗衣粉充分溶解,(实际温度会因为进水温度不同而有所变化),洗衣机在加热过程中,加热指示灯显示“绿色”,洗衣机不运转,加热至设定温度后,加热指示灯恢复“红色”,洗衣机开始运转。
- 可以根据需要选择“感温调时”。选择“感温调时”,洗衣机会根据进水温度自动调整洗涤时间。

7、水位选择

- 根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定
- 洗衣机在模糊电脑逻辑控制状态下,可以根据衣物的重量等因素选择适合水位
- 若要自行设定水位,可以通过“水位选择”键进行选择

8、洗涤时间/脱水时间


- 每按键一次改变1分钟
- 键按下不放,数码循环递减跳动,松开后递减停止
- 可查询设定的洗涤/脱水时间
- 运行时按键无效。

洗衣机用水量

水位	洗涤容量(kg)	用水量(约L)
高	5.0-6.0	60
中	3.5-5.0	55
低	2.0-3.5	45
少	1.0-1.5	35
迷你	≤ 1.0	25

常见故障处理

故障表现	原因及处理
b1或b2	衣服不平衡,自动处理中。
E1	● 显示两次自动处理无法解决不平衡状况(请均匀放置衣物),或脱水时盖板未盖好或被人工打开,盖好盖板,工作继续。
E2	● 显示加热管组件及相关线路故障。
E3	● 显示排水故障,排水管未放下,堵塞或冻住,或排水阀故障,放下或疏通排水管,开闭盖板一次可继续工作,排水阀故障请委托维修部门处理。
E4	● 显示进水30分钟仍未达到设置水位,按“洗涤不工作”情况检查,故障排除后按“启动/暂停”键可恢复进水。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 以上“E”字显示故障,在无人干预状态下30分钟再次报警,如无人干预,则再等待一段时间后,自动断电关机。 ● 经以上处理仍未解决,请联系维修部门及有关专业人员修理,用户不得擅自拆装。

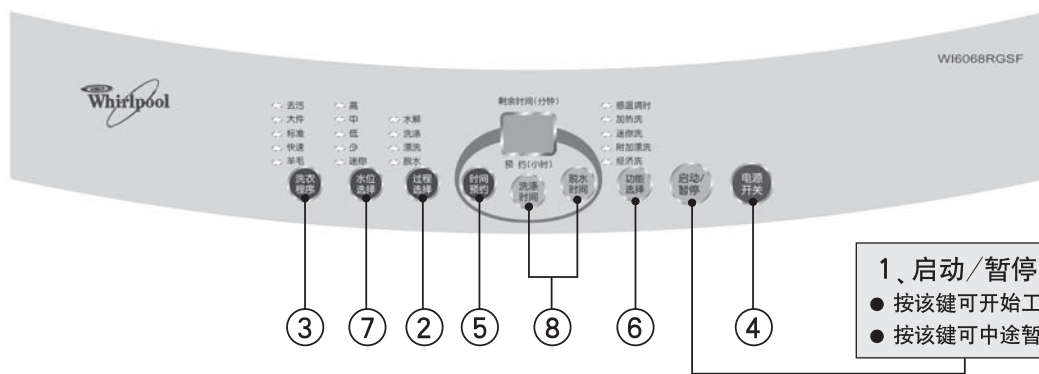

1、启动/暂停

- 按该键可开始工作
- 按该键可中途暂停

本公司秉承不断改良产品之宗旨,如产品材质及规格有变动,恕不另行通知。

洗衣过程选择



洗涤步骤、产品规格



洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
去污	12	2	3	适合洗涤沾有油渍,污渍。且≤1.0kg的衣物 此程序会自动将水加热至约55°C(实际温度会因为进水温度不同而有所变化)
大件	20	2	4	适合洗涤较肮脏,穿着或使用时间较长的衣物
标准	15	2	3	适合洗涤较肮脏,需要经常更换的衣物
快速	6	1	3	适合洗涤不太肮脏的衣物
羊毛	6	2	2	适合洗涤质地较柔软,适合洗衣机洗涤的织物 建议最大洗涤容量≤2.0kg

● 本表格显示的时间仅为中水位时各程序的洗涤和脱水时间

洗衣过程选择和显示, 有六种洗衣过程组合, 可供选择。

过程方式 \ 显示	水解	洗涤	漂洗	脱水
洗衣过程				
全程序				
单洗涤				
单脱水				
洗涤 + 漂洗				
漂洗 + 脱水				

● 本洗衣机的洗涤方式为穿透式水解洗, 其过程为水解洗涤加标准洗涤

● 指示灯显示状态

(闪烁), 表示现在进行的过程

(闪烁)+ 蜂鸣报警, 表示洗衣遇到故障不能正常进行

程序选择方法

(1) 按“洗衣程序”键, 选择洗衣程序。

(2) 若需自选过程, 按“过程选择”键, 选择全自动过程以外的洗衣组合。

洗涤步骤

1. 放置排水软管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 接通电源, 按下电源开关。
4. 通过“洗衣程序”键, 选择洗衣程序。
5. 若需要自选“洗衣过程”, 按下“过程选择”键, 选择洗衣组合。
6. 通过“水位选择”键, 选择洗衣水位。
7. 若洗涤较脏衣物, 可通过“功能选择”键, 选择附加漂洗。
8. 若洗涤较少衣物, 可通过“功能选择”键, 选择“迷你洗”。
9. 若需要可通过“功能选择”键, 选择“感温调时”。
10. 若需要可通过“功能选择”键, 选择“加热洗”。
11. 若需要可通过“功能选择”键, 选择“经济洗”。
12. 通过“洗涤时间”、“脱水时间”键, 可以改变洗衣机内部设定的洗涤时间和脱水时间。
13. 若需要时间预约, 可通过“时间预约”键, 选择预约时间。
14. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币, 纸巾等异物, 然后将衣物均匀投入洗衣桶内。
15. 投放洗涤剂, 也可根据需要投放柔软剂, 漂白剂。
16. 盖上洗衣机盖板。
17. 按下“启动/暂停”键, 洗衣机开始注水。
如果选择了预约时间, 洗衣机将进入预约状态。
洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示, 若无人照看, 三分钟后会自动关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定加热输入功率	1350W
额定输入功率	400W
总输入功率	1350W
洗涤脱水容量	6.0kg
重量	35kg
外形尺寸	547mm*559mm*936mm
箱体尺寸	540mm*540mm
进水压力	0.02-0.78MPa

