

Haier
by REMINGTON



360 往复剃须刀 浮动式 & 旋转技术



海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
网址：<http://www.haier.com>
电子商务：<http://www.ehaier.com>



HF4790/HF5790
HF6790/HF7790

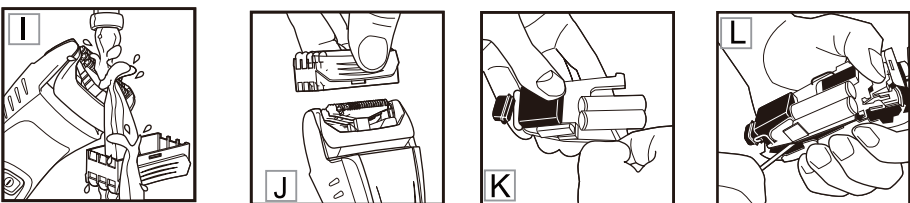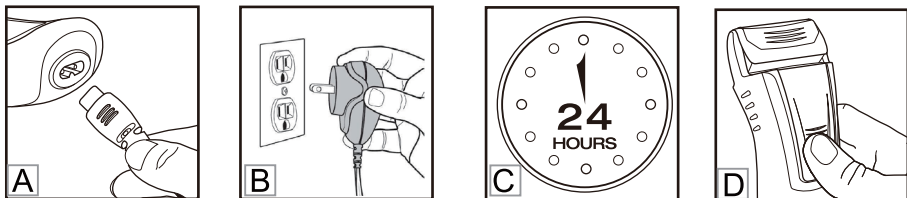

售后服务

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）。

感谢您选择Haier产品。我们的产品旨在满足用户对质量、功能和设计的最高要求。希望您尽情享受全新的Haier产品。请仔细阅读使用说明书并妥善保管以备将来参考使用。

注意

- ◆ 只能使用本手册中介绍的功能。请不要使用Haier没有建议用的附件。
- ◆ 如果发现本产品不能正常工作、跌落或损坏、或落入水中，请不要使用此产品。

部件介绍

- 1 开/关按键
- 2 毛发收集器
- 3 刀网
- 4 切剃系统
- 5 充电指示器
- 6 微型修剪器
- 7 刀头防护罩
- 8 电源适配器
- 9 充电底座（只适用于HF7790）
- 10 清洁刷

特征	HF4790	HF5790	HF6790	HF7790
电源系统	充电/电源式	充电/电源式	充电/电源式	充电/电源式
充电时间	2小时	2小时	2小时	2小时
完成充电使用时间	60分钟	60分钟	60分钟	60分钟
快速充电时间	5分钟	5分钟	5分钟	5分钟
指示器	电量/充电指示	LED电量显示	LCD显示	LCD显示
低电量提示	是	是	是	是
可水洗	是	是	是	是
电源类型	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V



开始使用

为了获得最佳剃须效果，建议您每天使用最长连续四周，以便让您的胡须和皮肤适应新的剃须系统。

- ▶ 保证产品处于关机状态。将剃须刀连接电源适配器（图A），然后连接到电源（图B），首次充电时间至少要24小时（图C）。
- ▶ HF7790-将剃须刀放置在充电底座上，将电源适配器连接到底座，然后连接到主电源。
- ▶ 剃须刀电池充满电后，指示灯将会闪烁（HF4790），电量显示表（HF5790）或者LCD显示器（HF6790，HF7790）将显示剃须刀已经完成充电。
- ▶ 使用产品时要用到电池电量不足，这时将有红灯亮起(HF4790， HF5790)，或数字显示提示(HF6790，HF7790)。
- ▶ 每6个月要花24小时对电池充一次电以便对电池进行保养。
- ▶ 电池电量用完后重新充满电大约要用2小时(HF4790，HF5790，HF6790，HF7790)，完全充满电后可以剃须60分钟(HF4790，HF5790，HF6790，HF7790)。
- ▶ 该剃须刀自动适应100V至240V之间的电压。

■ 连线使用

- ▶ 先将电源适配器连接到剃须刀上，然后连接到主电源并充电5分钟后才能使用。

◆ 注意事项：

长时间插在电源上使用将缩短电池使用寿命。



如何使用

■ 剃须

- ▶ 确保您的剃须刀正常充电。
- ▶ 首先去掉剃须刀上的刀头保护罩。
- ▶ 打开剃须刀的开关。
- ▶ 先向上推起弹出式修剪器清理掉长须。用完后还原到初始位置。(图D - E)
- ▶ 用手舒展皮肤使须发竖直向上。
- ▶ 握住剃须刀确保所有刀头同时紧贴皮肤。相互独立的浮动式刀头将自动适应脸部轮廓。只有当同时进行来回剃须时才需要对剃须刀头施加轻微压力。(图F)
- ▶ 剃须后将剃须刀关闭。

■ 修剪

- ▶ 当您只想使用拱形刀头剃须时，可以把修剪器缩回(向下)，此时修剪器不影响正常剃须使用。用大拇指向下按修剪器可以使其达到此种位置。
- ▶ 当完全伸展时(上)，修剪器可以用来修剪鬓角和短须。它也可以与拱形刀头配合使用修剪比较长的、难以修剪的须发，以使拱形刀头使用起来更轻松。

■ 使用小贴士

确保皮肤干燥。始终保持剃须刀与皮肤之间的正确角度，以便刀头在与皮肤接触时压力平衡。使用时确保刀头移动速度适中。在短须区域转圈使用可使剃须效果更好，特别是沿颈部和下巴轮廓。请勿使剃须刀保持在只有一个刀头接触到皮肤的角度。这有可能使刀头变形甚至损坏刀头。请勿用力过大大将刀头按在皮肤上，以避免损坏刀头。

∞ 剃须刀维护

该产品需要精心维护以获得长久使用时间。建议您每次使用后进行清理。最简单卫生的清洁方式是使用后用温水冲洗刀头。剃须刀不使用时请在刀头上盖上保护罩，并确保开关保持在“关”的位置。

■ 干式清理

- ▶ 把刀头从毛发收集器上取下。(图G)
- ▶ 彻底吹出刀头和切剃系统内的碎须。
- ▶ 使用清洁刷清理切剃系统，不要用清洁刷清理刀头以免对刀头网孔产生损害。

■ 水洗清理

- ▶ 把刀头从毛发收集器上取下。(图G)
- ▶ 刀头—请不要使用清洁刷清理刀头，而要吹出碎须或在凉水或者温水下冲洗刀头。
- ▶ 切剃系统和修剪器—可使用清洁刷清理切剃系统和修剪器内的碎发。或在凉水或者温水下冲洗。请不要使用热水冲洗。(图I)
- ▶ 请勿将剃须刀没入水中。
- ▶ 清洗完成后请将刀头装回原位。(图J)

◆ 注意事项：

请勿用清洁刷清理刀头。

剃须刀工作状态下请勿取下刀头，以防损坏刀头和切剃系统。

如果要清洗剃须刀外壳部分，可以使用湿布擦拭。

请勿使用烈性清洁剂或其他化学药品。

为保证产品干燥，建议使用干布擦拭产品外表面。

■ 更换刀头及切剃系统

为确保剃须刀时刻保持最佳使用状态，建议您定期更换刀头及切剃系统。

如果发生以下现象，则表明您的刀头和切剃系统需要更换：

- ▶ 灼热感：如果剃须刀刀头过度磨损，剃须时由于皮肤受刺激会感到灼热或疼痛感。
- ▶ 拉伸感：如果切剃系统磨损，剃须时贴面性达不到正常状态，您会有须发被拔出的感觉。
- ▶ 磨穿：此时您可以透过刀网看到切剃系统的磨损。

■ 更换刀头

- ▶ 把刀头从毛发收集器上取下。
- ▶ 将新的刀头插入毛发收集器直至其卡到位。

■ 更换切割系统

- ▶ 用拇指和食指抓住切割系统向上拔。
- ▶ 同时将两个新的切割器嵌入振动器的顶端。

零部件

更换型号	HF4790	SP-290
	HF5790	SP-390
	HF6790-HF7790	SP-399

注意事项：不要按压切割系统以免发生人身伤害。



重要安全提示

警告—为避免烧伤、触电、起火或其他人身伤害：

- ▶ 除正在充电外，该电器在无人看管情况下不要连接在电源插座上。电源适配器和电源线要远离受热表面。
- ▶ 确保电源适配器和电源线保持干燥。
- ▶ 不要用沾水的手插入或拔出剃须刀插头。
- ▶ 不要使用有破损的电源线。如电源线有破损可通过海尔售后服务中心进行更换。
- ▶ 在15°C到35°C的温度范围内充电、使用和储存该产品。
- ▶ 清洗或在水龙头下使用时请务必拔掉电源。该产品仅限使用由海尔提供的部件。
- ▶ 请将该产品置于儿童可接触范围以外。无行为能力人员或不了解该产品及没有使用经验的人员使用时可能会产生伤害，应该在监护人指导或监督下使用。



故障排除

- ▶ 如果剃须刀电池完全耗尽或长时间没有使用，使用电源线操作时可能无法开机。如果遇到这种情况，剃须前先充电大约15秒钟。
- ▶ 剃须刀应主要使用电池工作模式，只有当电量不足时再进行充电。外接电源的使用或一直连接在电源上可能会导致电池寿命减少。



环境保护

剃须刀中含有镍氢电池。这种电池中不含任何有害金属成分。产品使用寿命结束时请不要将其丢弃在家庭废弃物中。可将其丢弃在海尔售后服务中心或其他合适的地点。但是如果您决定自行丢弃电池，请参照图片K-L的指导进行操作。

◆ 注意事项：

请不要将电池投入火中或将破坏外壳以免产生有毒有害物质。



想了解更多的环保信息请登录我们的官方网站。



拆卸电池

当剃须刀使用寿命结束时，电池必须取出按照国家或者当地规定循环使用或者丢弃到合适的地点。如果没有法律规定，您可以选择取出电池将剃须刀丢弃。

◆ 注意事项：

请不要将电池投入火中或将破坏外壳以免产生有毒有害物质。不要让电池短路以免发生起火。根据国家或者地方规定妥善处置。

拆卸充电电池：

- 1 使用小螺丝刀撬开前面面板。
- 2 使用十字螺丝刀从剃须刀前面卸下螺丝（4），拆下前面外壳。
- 3 使用十字螺丝刀从剃须刀前面卸下螺丝（8）。
- 4 打开剃须刀的核心部份露出电池。
- 5 割断连接电池和电路板的电线。
- 6 取出电池得当处置。（图片K-L）

青岛海尔成套家电维修有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修两年（自购买日期，以发票日期为准）
- 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

● 下列情况，不属免费服务范围

- A. 刀头、刀网及切替部件等消耗品正常更换
- B. 由于意外损坏或误用、滥用、改装产品或使用该产品的技术或安全指示与所需不一致引起的损坏
- C. 不能出示保修证及发票
- D. 保修证及发票涂改，与产品编号不符
- E. 意外因素或使用不当造成损坏
- F. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏
- G. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。