


中国语

基础参考 QV-5700

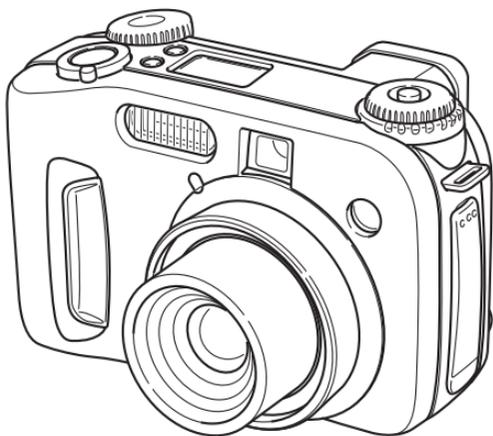


感谢您选购卡西欧QV-5700数码相机！本基础参考为您提供开始使用QV-5700时需要的一般知识。有关详细说明请参阅QV-5700用户说明书。该用户说明书以PDF文件的数字形式收录在QV-5700相机附带的CD-ROM光盘上。请注意，必须首先安装Adobe® Acrobat® Reader软件才能阅读QV-5700用户说明书。若您无法打开并显示CD-ROM光盘上的PDF格式用户说明书，请向您的零售商或卡西欧经销商咨询。

目次

各部位说明	Ck-2
显示屏幕	Ck-6
快速参考	Ck-8
选单指令一览表	Ck-11
疑难排解	Ck-13
注意事项	Ck-14

各部位说明


前部

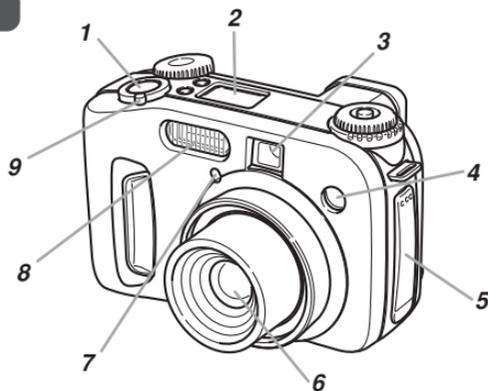

前部

1. 快门钮
2. 指示符表示窗
在拍摄过程中显示相机状态。
3. 取景器
4. AF辅助灯/自拍定时器灯
5. 终端板盖
6. 镜头
7. 曝光感应器
8. 闪光灯
9. 电源/功能选择器

后部

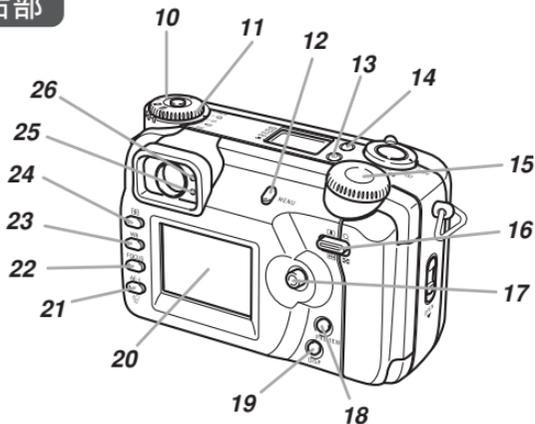

后部

10. 驱动方式旋钮
在REC方式中，选择驱动方式。
AEB：自动曝光组（AEB）拍摄
：连续拍摄
：单幅影像拍摄
：动画拍摄
：全景拍摄
11. 曝光方式旋钮
在REC方式中，选择曝光方式。
M：手动曝光方式
S：快门优先AE方式
A：光圈优先AE方式
P：程序AE方式
A：全自动方式
BS：最佳摄影方式

12. MENU (选单) 钮

显示REC选单或PLAY选单。

13. (自拍定时器) 钮

在REC方式中, 自拍定时器可被设定为2秒或10秒后动作。

14. (闪光) 钮

在REC方式 (全自动方式除外) 中, 循环选择闪光方式设定。

无指示符 : 自动

表示

 : 强制闪光

 : 禁止闪光

 : 轻减红眼

15. 选择旋钮

卷动显示影像或设定。

16. 变焦控制器 (放大/九幅影像)

- 选择变焦倍率。
- 在PLAY方式中, 显示九幅影像画面。

17. 控制钮

卷动显示影像, 选择选单项及执行功能。

18. PREVIEW (预览) 钮

在REC (拍摄) 方式中, 用于在不离开REC方式的情况下显示最后拍摄的影像。您可以删除被显示的影像。

19. DISP (显示) 钮

循环选择可使用的显示设定。

20. 显示屏画面

21. AE-L (AE锁定/删除) 钮

REC方式: 锁定曝光 (快门速度及光圈)。

PLAY方式: 删除当前显示的影像。

22. FOCUS (聚焦方式) 钮

在按住此钮的同时用选择旋钮选择聚焦方式。

 多区域自动聚焦 : 30cm 至 ∞

 单点自动聚焦 : 30cm 至 ∞

MF 手动聚焦 : 6cm 至 ∞ (1倍变焦)

: 20cm 至 ∞ (3倍变焦)

∞ 无穷远聚焦 : ∞

 近距聚焦 : 6cm 至 50cm (1倍变焦)

9cm 至 50cm (2倍变焦)

20cm 至 50cm (3倍变焦)

23. WB (白平衡) 钮

在按住此钮的同时用选择旋钮选择白平衡。

AWB : 自动

 : 日光

 : 阴影

 : 白炽灯光

 : 萤光灯光

MWB : 手动

24. (测光方式) 钮

在按住此钮的同时用选择旋钮选择测光方式。

 : 多样测光

 : 中心重点测光

 : 单点测光

25. 操作/卡存取灯

• REC（拍摄）方式

指示灯颜色	闪动
绿色	下列操作之一正在进行：开机，保存（复数），动画拍摄待机状态

• 按下快门钮一半

指示灯颜色	点亮
绿色	自动聚焦完毕
红色	自动聚焦操作失败

• PLAY方式

指示灯颜色	闪动
绿色	下述操作之一正在进行：删除，格式化，电池警告，卡浏览器生成
红色	存储卡有问题

26. 闪光灯充电指示灯


• REC（拍摄）方式

指示灯颜色	闪动
褐色	闪光灯正在充电


• 按下快门钮一半

指示灯颜色	点亮
褐色	可以闪光

侧面

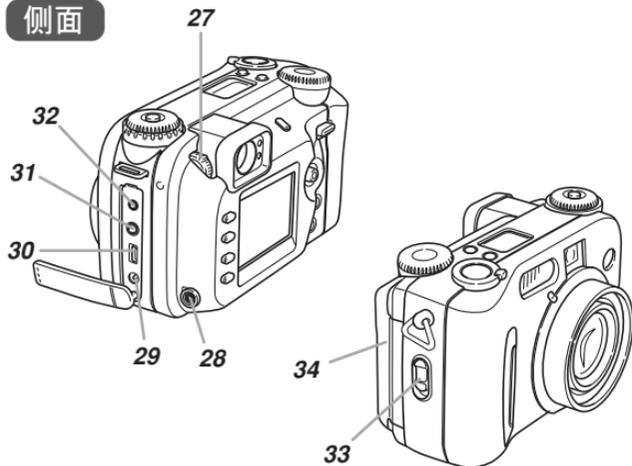

底部

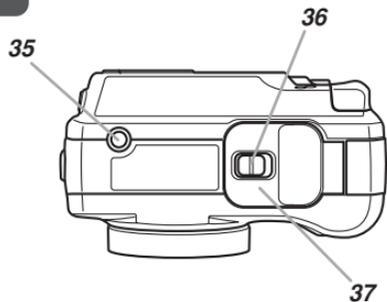

侧面


27. 屈光旋钮
用于调节取景器的屈光度。
28. 外接闪光灯同步终端
29. DC IN 6V (6V直流电输入) 接口
此处用于连接另购的交流电变压器。
30. USB 端口
此处用于连接专用USB电缆。USB电缆的另一端连接到电脑的USB端口上。
31. VIDEO OUT (视频输出) 接口
此处用于连接视频电缆。视频电缆的另一端与电视机连接。
32. DIGITAL (数字) 接口
此处用于连接遥控快门 (另选)。
33. 存储卡槽盖锁
34. 存储卡槽盖

底部

35. 三脚架螺旋孔
36. 电池盒盖锁
37. 电池盒盖

显示屏幕

REC (拍摄) 方式

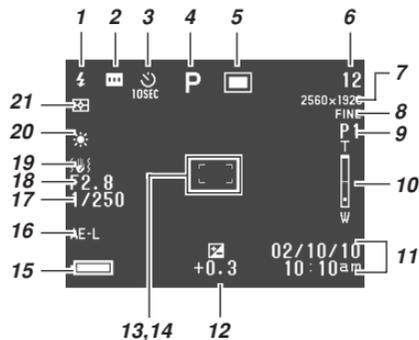

- 1. 闪光方式指示符**
 - 无指示符表示 自动
 - 禁止闪光
 - 强制闪光
 - 轻减红眼
- 2. 聚焦方式指示符**
 - 多区域自动聚焦
 - 单点自动聚焦
 - 近距离
 - 无穷远
 - 手动聚焦
- 3. 自拍定时器**
 - 10SEC, 2SEC
- 4. 曝光方式指示符**
 - 手动曝光方式
 - 快门优先AE方式
 - 光圈优先AE方式
 - 程序AE方式
 - 全自动方式
 - 最佳摄影方式
- 5. 驱动方式指示符**
 - 单幅影像
 - 连拍
 - AEB (自动曝光组)
 - 动画
 - 全景
- 6. 存储器容量**
- 7. 影像尺寸**
 - 2560×1920 像素
 - 2544×1696 像素
 - 1600×1200 像素
 - 1280×960 像素
 - 640×480 像素
- 8. 画质**
 - FINE (高质)
 - NORMAL (标准)
 - ECONOMY (经济)
 - TIFF (TIFF格式)
- 9. 影像信息**
 - 动画拍摄:
 - 拍摄时间 (秒)
 - 全景:
 - 影像编号 (P1至P10)
- 10. 变焦杆**
 - 下半部表示光学变焦。上半部表示数字变焦。
- 11. 日期及时间**
- 12. EV值**
- 13. 聚焦框**
 - 聚焦完毕: 绿色
 - 聚焦失败: 红色
- 14. 无存储卡装载警告**
- 15. 电池容量**
- 16. AE锁定指示符**

17. 快门速度值

- 超出范围的光圈或快门速度值会使显示屏画面上的相应数值变为褐色。

18. 光圈值

- 超出范围的光圈或快门速度值会使显示屏画面上的相应数值变为褐色。

19. 相机震动指示符


20. 白平衡指示符

-  日光
-  阴影
-  白炽灯光
-  萤光灯光
-  手动

21. 测光方式指示符

-  多样测光
-  中心重点测光
-  单点测光

PLAY (显示) 方式

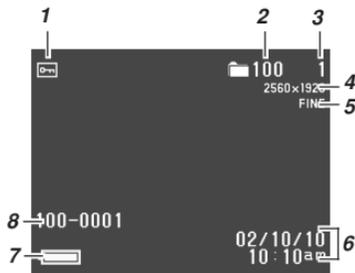

- 影像保护指示符
- 文件夹编号
- 文件编号
- 影像尺寸
- 像质
- 日期及时间 (拍摄时的日期及时间)
- 电池容量
- 文件名/文件编号


快速参考

括号中的字母和数字与第Ck-3至Ck-5页上图中的序号相对应。

准备

将电池装入相机


1. 解除电池盒盖锁 (A)，然后打开电池盒盖 (B)。

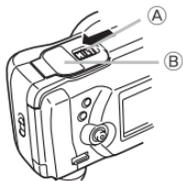

2. 装入四节电池。




3. 关闭电池盒盖 (B)，然后锁定电池盒盖锁 (A)。

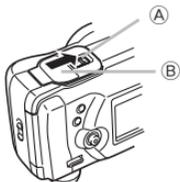

将存储卡装入相机

1. 解除卡槽盖锁 (C) 并打开存储卡槽盖 (D)。

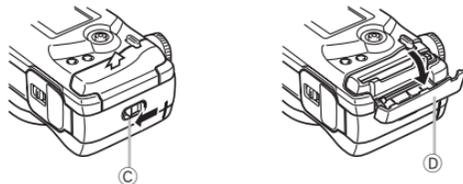


2. 调正卡的方向 (E) 并将其装入相机。



3. 关闭存储卡槽盖 (D)。

- 要弹出存储卡时，请按弹出钮 (F) 一次使其伸出。然后再次将弹出钮 (F) 完全按下，把卡弹出。

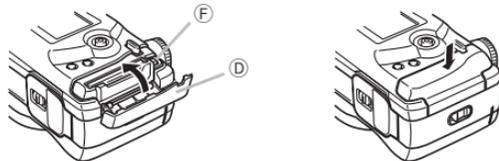

选单语言的选择

刚刚购买本相机时，其内藏有一组三种不同的选单语言，您可以从中选择。附带的CD-ROM光盘中还收录有附加选单语言组，可以在需要时安装。总之，您可以在共六种不同的语言中进行选择（英语，德语，法语，西班牙语，意大利语及日语）。

• 相机中一次只能安装一套3语言组。

1. 将电源/功能选换器（9）对准  或 .
2. 按 MENU 钮（12）。
3. 上下摇动控制钮（17）选择“Language”，然后向右摇动控制钮（17）。
4. 上下摇动控制钮（17）选择所需要的语言，然后按动控制钮（17）采用。
 - 此时，语言选择选单会出现。
 - 下表列出了所有六种可使用的语言的设定。

若需要：	选择设定：
用英语表示选单	English
用德语表示选单	Deutsch
用法语表示选单	Français
用西班牙语表示选单	Español
用意大利语表示选单	Italiano
用日语表示选单	日本語

5. 按 MENU 钮（12）退出设定操作。

- 有关改变显示语言组的详细说明，请参阅CD-ROM光盘上的用户说明书（PDF格式）。

设定日期和时间

1. 将电源/功能选换器（9）对准  或 .
2. 按 MENU 钮（12）。
3. 选择“Date”后向右摇动控制钮（17）。
4. 选择“Adjust”后向右摇动控制钮（17）。
5. 上、下、左、右摇动控制钮（17）设定目前日期及时间。
6. 按动控制钮（17）采用您所作的设定。
7. 按 MENU 钮（12）退出设定操作。

拍摄

1. 从镜头取下镜头盖。
2. 将曝光方式旋钮 (11) 对准您要使用的曝光方式。

M: 手动曝光方式

您可按照需要进行快门速度及光圈的设定。

S: 快门优先AE方式

您指定快门速度后相机会自动相应调节光圈。

A: 光圈优先AE方式

您指定光圈后相机会自动相应调节快门速度。

P: 程序AE方式

相机根据影像的亮度及其他拍摄条件自动调节快门速度及光圈。

A: 全自动方式

相机根据影像的亮度及其他拍摄条件自动调节快门速度、光圈、闪光强度及其他设定。

BS: 最佳摄影方式

根据预设相机设置进行拍摄。预设相机设置可通过选择最佳摄影场景调出。

3. 将驱动方式旋钮 (10) 对准您要使用的驱动方式。

AEB: 自动曝光组 (AEB) 拍摄

用于自动曝光组拍摄



用于拍摄一系列影像



用于拍摄单幅影像



用于拍摄动画



用于拍摄全景

4. 将电源/功能选换器 (9) 对准 。

5. 在显示屏画面上查看影像，将快门钮 (1) 按下一半进行自动聚焦。聚焦框变为绿色时表示自动聚焦已经完成。

6. 完全按下快门钮 (1) 拍摄影像。

选单指令一览表

按MENU钮 (12) 调出选单后即可进行各种相机设定。

• 下表中标有下线的设定为初始缺省设定。

REC (拍摄) 方式

选单	可使用的设定
Size (尺寸)	<u>2560×1920</u> /2544×1696 (3:2) 1600×1200/1280×960/640×480
Quality (像质)	<u>Fine (高质)</u> /Normal (标准)/Economy (经济)/TIFF
Sensitivity (敏感度)	Auto (自动)/ <u>0 (ISO50)</u> /+1 (ISO100)/ +2 (ISO200)/+3 (ISO400)/+4 (ISO800)
Enhancement (色彩加强)	<u>Off (关)</u> /Red (红色)/Green (绿色)/ Blue (蓝色)/Flesh Tones (肤色)
Filter (滤光器)	<u>Off (关)</u> /B/W (黑白)/Sepia (棕褐色)/ Red (红色)/Green (绿色) Blue (蓝色)/ Yellow (黄色) Pink (粉红色)/Purple (紫色)
Saturation (饱和度)	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
Contrast (对比度)	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
Sharpness (清晰度)	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
AEB Setting (AEB设定)	EV Shift (EV切换) <u>1/3/1/2/2/3/1</u> Number of Exposures (曝光数) <u>3 Frames (3幅)</u> / 5 Frames (5幅)
Flash Setting (闪光设定)	<u>Front-curtain Flashsync (前幕闪光同步)</u> / Rear-curtain Flashsync (后幕闪光同步)

显示

1. 将电源/功能选换器 (9) 对准 .
2. 左右摇动控制钮 (17) 或转动选择旋钮 (15) 在显示屏画面上卷动影像。

影像的删除

1. 将电源/功能选换器 (9) 对准 .
2. 左右摇动控制钮 (17) 或转动选择旋钮 (15) 卷动影像并显示您要删除的影像。
3. 按 AE-L  钮 (21)。
4. 上下摇动控制钮 (17) 选择 “Yes”，然后按动控制钮 (17)。

Flash Intensity (闪光强度)	Strong (强) / <u>Normal (标准)</u> / Weak (弱)	
Sync Speed (同步速度)	Fast (快) / <u>Normal (标准)</u> / Slow (慢)	
Digital Zoom (数字变焦)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>	
Focus Expansion (聚焦扩展)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>	
Grid (画面格栅)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>	
BestShot Setting (最佳摄影设定)	<u>Built-in+CF (内藏+CF卡)</u> / <u>Built-in (内藏)</u> / <u>CF (CF卡)</u>	
Release Setting (快门设定)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>	
Time Stamp (时间印)	<u>Off (关)</u> 年/月/日 日 时:分 年/月/日 时:分	
Power Save (节电)	Sleep (休眠)	<u>Off (关)</u> / 30sec (30秒) / <u>1min (1分钟)</u> / 2min (2分钟)
	Auto Power Off (自动关机)	<u>2min (2分钟)</u> / 5min (5分钟)

Mode Memory (方式存储器)	Flash (闪光灯)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
	White Balance (白平衡)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
	Metering (测光)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
	Focus (聚焦)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
	Sensitivity (敏感度)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
	Digital Zoom (数字变焦)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
	EV Shift (EV切换)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>
Reset (复位)		
Card Browser (卡浏览器)	<u>Off (关)</u> / <u>Type1 (类型1)</u> / <u>Type2 (类型2)</u> / <u>Type3 (类型3)</u> / <u>Type4 (类型4)</u>	
Format (格式化)	<u>No (否)</u> / <u>Yes (是)</u>	
Date (日期)	Date Style (日期样式)	<u>Year/Month/Day (年/月/日)</u> Day/Month/Year (日/月/年) Month/Day/Year (月/日/年)
	Adjust (调节)	Time setting (时间设定)
Video Out (视频输出)	NTSC/PAL	
Language (语言)	初始缺省设定为英文。	
Beep (确认音)	<u>Off (关)</u> / <u>On (开)</u>	
Reset (复位)	<u>No (否)</u> / <u>Yes (是)</u>	

疑难排解

PLAY 方式

选单	可使用的设定	
Delete (删除)	Select (选择)/Folder (文件夹)/All (全部)	
Protect (保护)	Select (选择)/Folder (文件夹)/All (全部)	
DPOF	Select (选择)/Folder (文件夹)/All (全部)	
Resize (缩放)	No (否)/Yes (是)	
Slide Show (幻灯片)		
Card Browser (卡浏览器)	Off (关)/Type1 (类型1)/Type2 (类型2)/Type3 (类型3)/Type4 (类型4)	
Format (格式化)	No (否)/Yes (是)	
Date (日期)	Date Style (日期样式)	Year/Month/Day (年/月/日) Day/Month/Year (日/月/年) Month/Day/Year (月/日/年)
	Adjust (调节)	Time setting (时间设定)
Video Out (视频输出)	NTSC/PAL	
Language (语言)	初始缺省设定为英文。	
Beep (确认音)	Off (关)/On (开)	
Reset (复位)	No (否)/Yes (是)	

- 相机电源突然关闭。
→ 自动关机功能启动，将电源关闭。重新打开电源便可。
- 自动聚焦功能不能正确聚焦。
→ 对影像进行取景使拍摄物体位于聚焦框内。拍摄对比度低的物体时，自动聚焦可能会遇到聚焦问题。
- 在室内拍摄时，显示屏幕的亮度变化。
→ 室内萤光灯光线会引起亮度问题。应使用其他（非萤光）光源。
- 影像无法在连接的电视机画面上显示出来。
→ 检查Video Out（视频输出）设定并确认其与电视机使用的制式（NTSC或PAL）相吻合。
- 按钮或开关不起作用。
→ 从相机中取出电池并拔下交流电变压器。重新连接交流电变压器，装入电池，然后重新打开相机电源。

注意事项

注意，相机电源刚刚关闭时，如果操作指示灯仍然继续闪动，则请遵守下列注意事项。

- 切勿打开存储卡盖或取出存储卡。
- 切勿拔下交流电变压器。
- 切勿从相机中取出电池。
- 切勿进行其他非正常操作。

- 本说明书的内容如有更改，恕不另行通知。
- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于因使用本用户说明书而引起的任何损害或损失不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于第三者因使用QV-5700相机而引起的任何损失或索赔不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于您或任何其他其他人由于使用Photo Loader, Photohands及/或Panorama Editor所引起的任何损害或损失不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对由于因故障、维修、或更换电池造成数据丢失而导致的任何损害或损失皆不负任何责任。为防止重要数据的丢失，请务必在其他媒体上对所有重要数据进行备份。
- CompactFlash™及 徽标为SanDisk Corporation之注册商标。
- Windows, Internet Explorer及Direct X为Microsoft Corporation之注册商标。
- Macintosh为Apple Computer, Inc.之注册商标。
- Acrobat及Acrobat Reader为Adobe Systems Incorporated之商标。
- USB驱动程序（批量保存）使用Phoenix Technologies Ltd.公司的软件。兼容软件版权© 1997 Phoenix Technologies Ltd.,版权所有。
- 本说明书中涉及的其他公司、产品及服务名称也可能为相关所有者之商标或服务标志。
- Photo Loader, Photohands及Panorama Editor为卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）所有。除上述条款之外，这些应用程序的所有版权及其他相关权利均属于卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）。