

SAMPO

EC-TB18F

User Manual

聲寶吸塵器

使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶吸塵器 EC-TB18F 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

• 承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

④送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保所有權益

※注意事項

• 本家電產品使用於營利商業用途，其保證期限按保證書所載期限減半保回

• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力


• 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 接裝位置之遷移或搬運所引起之故障或毀損
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-----------------|----|-------|
| 姓名 | _____ | 出生日期 | ____年____月____日 | 電話 | _____ |
| 地址 | _____ | | | | |
| 住址 | _____ | 電子信箱 | _____ | | |
| 購買日期 | ____年____月____日 | 經銷商 | _____ | 店址 | _____ |
| 電話 | _____ | | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|------|--------|------|------|
| 電壓 | 110V 60Hz | 消耗功率 | 1000W | 吸入功率 | 180W |
| 外型尺寸 | L360 X W260 X H240 (mm) | 機體淨重 | 5.1 kg | 生產國別 | 中國 |

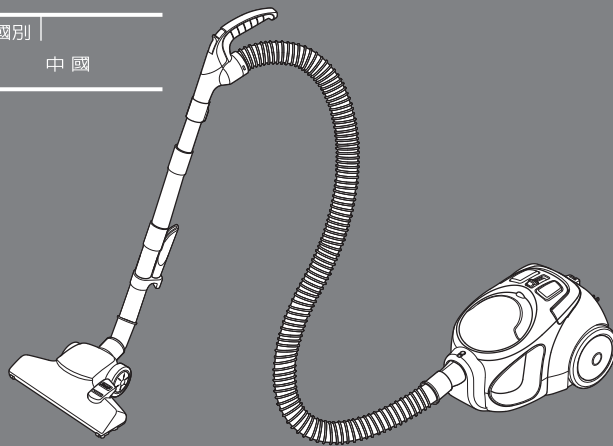


目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 11 特別注意事項
- 13 緊急處理方法
- 14 備註
- 16 關於售後服務
- 17 家電小百科

各部名稱

- | | |
|--------------|-------------|
| ① 握 把 | ⑪ 集塵杯 |
| ② 握把吸力調節控制鈕 | ⑫ 電源開關按鈕 |
| ③ 軟 管 | ⑬ 本體吸力調節控制鈕 |
| ④ 延長管 | ⑭ 出風口 |
| ⑤ 縫隙吸頭架 | ⑮ 自動捲線裝置 |
| ⑥ 縫隙吸頭 | ⑯ 提把手 |
| ⑦ 地板吸頭 | ⑰ 大滾輪 |
| ⑧ 地板／地毯吸頭控制鈕 | |
| ⑨ 按鈕卡榫 | |
| ⑩ 進風口 | |


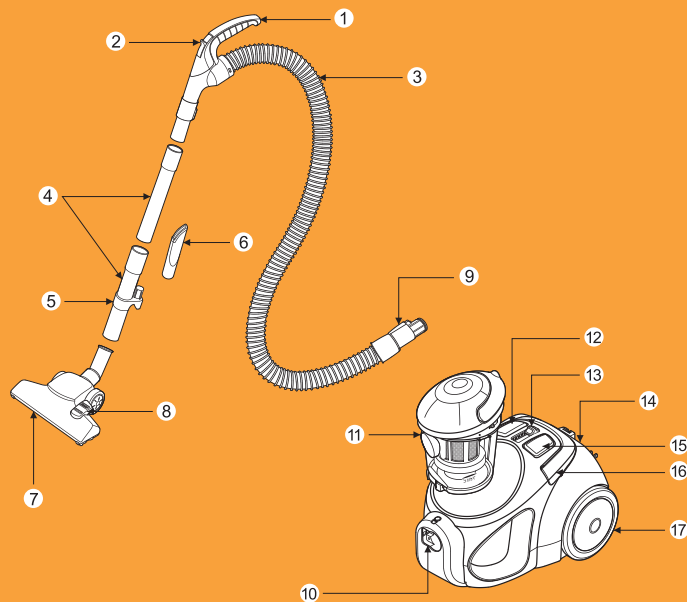


使用方法

組裝說明




- 軟管與吸塵器連接
 - 將軟管接頭對準吸塵器進風口裝入聽到「卡」一聲即可。
 - 如要拆卸軟管，先按住軟管接頭上面的按鈕卡榫，然後向外拔出即可。
- 彎管與延長管連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 延長管連接
 - 將兩根延長管連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 伸縮式延長管與地板吸頭連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源線
 - 電源線可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。

- 捲回電源線
 - 使用完畢後請從插座上拔下插頭，握住電源插頭之後用手指按下吸塵器後側自動捲線按鈕即可，如圖一。
- 開 關
 - 將插頭插入電源線後，按下開關按鈕即可控制吸塵器的啟動與停止。
- 調整吸力大小
 - 機體本體可調整強、中、弱三種吸力大小。
- 伸縮管收納
 - 吸塵器如不使用時，可將伸縮管支架插入機體後方的支架槽，這樣即可輕鬆收納，如圖二。

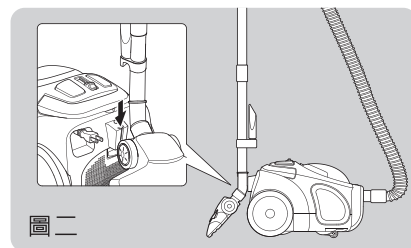
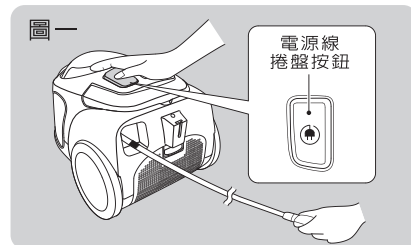


清潔集塵杯

- 當集塵杯積塵超過三分之二容積或積塵至灰塵清理標準線時，需取出清潔。
- 清理垃圾時請將電源關閉並拔掉電源插頭。
- 清潔集塵杯步驟 1→2→3→4→5→6
 1. 拉開集塵杯手提把，取出集塵杯，如圖一。
 2. 將集塵杯移至垃圾桶上方按壓傾倒垃圾按鈕，集塵蓋會打開，灰塵自動倒出，如圖二。
 3. 灰塵清理完畢後，請依循指示的方向扭轉，直到集塵杯蓋的「▼」記號對準集塵杯的「▲」記號，即可取下集塵杯，如圖三。

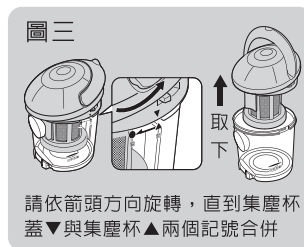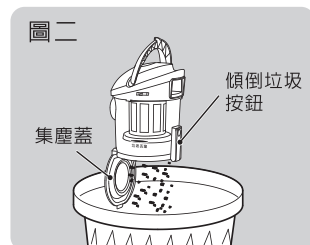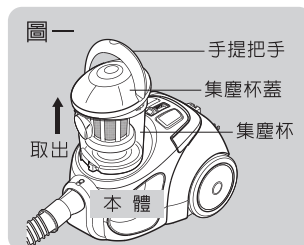


4. 取下集塵杯後，逆時針方向取出 HEPA 濾網與初步過濾器，清潔完後再依順時針方向裝回即可，如圖三。
5. 裝回 HEPA 濾網與初步過濾器後，請依循箭頭方向旋轉，直到▲▼兩個符號合併後，再往●方向旋轉，即可將HEPA濾網與初步過濾器裝回集塵杯，如圖四。
6. 關閉集塵杯後，將集塵杯裝回本體。

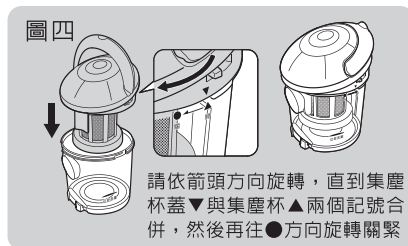
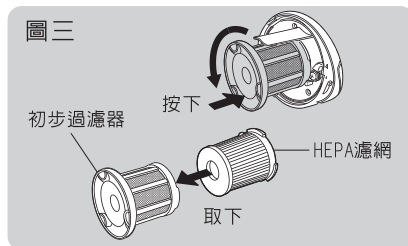


配件使用

- 在角落、樓梯、拉門的門縫以及有縫隙的場所可使用縫隙吸頭。
- 按下地板/地毯吸頭控制鈕，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 上扳地板/地毯吸頭控制鈕，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。

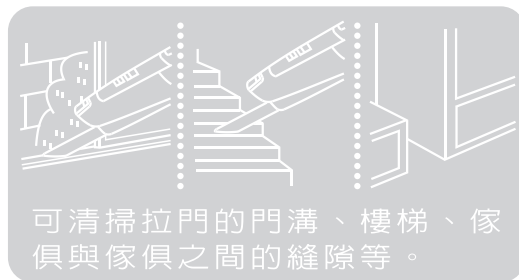

- 拉開集塵杯手提把，取出集塵杯。
- 將集塵杯內的HEPA濾網與初步過濾器取下。
- 集塵杯取下後，後方還有馬達保護濾網也一併取出，如圖一。
- 按下出風口按鈕，取下出風口蓋後，取下濾網，如圖二。
- 用清水沖洗集塵杯、HEPA濾網、初步過濾器、馬達保護濾網與出風口濾網，請勿使用清潔劑清洗。
- 集塵杯、HEPA濾網、初步過濾器、馬達保護濾網與出風口濾網須完全晾乾後，才可裝置回定位。

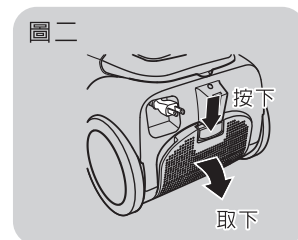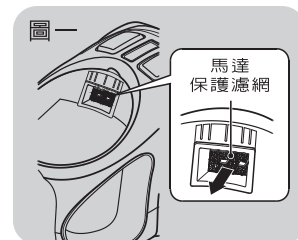

- 將HEPA濾網與初步過濾器順時針方向裝回集塵杯即可。
- 將馬達保護濾網裝回吸塵器集塵杯後方即可。
- 將出風口濾網裝回出風口蓋後，將出風口蓋下方突出處對準吸塵器的溝槽處裝入即可。
- 將集塵杯裝回本體。

★注意：請勿用洗衣機清洗各濾網

請勿使用吹風機和烘乾機等熱風器具使其乾燥，各濾網請放於陰涼處，待完全晾乾後再裝回機器。

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 請勿使用吸塵器吸下列物品，以避免引起吸塵器堵塞或馬達燒毀等故障
 - 水、油、潮濕的異物
 - 玻璃、迴紋針、針、牙籤
 - 水泥、石膏、牆粉、未熄菸頭、火柴、易燃劑、大型異物
- 請勿讓吸塵器靠近火源或其他高溫場所。
- 請勿在易燃性物品（例：石油、煤油、稀釋劑、苯等等）旁邊使用吸塵器。
- 請勿在潮濕處（例：浴室、有水龍頭處）使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
- 手濕狀態下請勿拔、插電源插頭。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其他液體，以防止觸電危險。
- 請「關閉」吸塵器的開關後，再將電源插頭插入插座，並確實將電源插頭插到底。

- 拔出電源插頭時，請務必捏緊插頭前端，切勿用力拉扯電源線。
- 不使用時請拔掉插座上的電源插頭。
- 清洗或保養本吸塵器時，請務必先將電源線拔離插座。
- 請勿破壞電線、電源插頭。
- 請勿強行彎曲或踩踏軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
- 請勿在拆除集塵杯、HEPA濾網、初步過濾網、馬達保護濾網與出風口濾網的狀態下使用本吸塵器。
- 絕對不可分解或進行修理、改造本吸塵器。
- 若電源線損壞時，必須由原製造廠或其服務處或具有類似資格的人員加以更換，以避免危險。

保護裝置

- 遇有下列狀況時，為避免馬達過熱，內建的保護裝置會自動啟動，並自動停止馬達運轉。
 - 在濾網阻塞、堆積過多灰塵的狀態下繼續運轉時。
 - 在地板吸頭、縫隙吸頭或排氣口受到灰塵阻塞的狀態下繼續運轉時。

緊急處理方法

- 使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即關閉開關並拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

| 異常狀況 | 調查項目 | 處理方式 |
|------|-------------------|---------------------|
| 停止運轉 | 是否確實將電源插頭插進插座? | 請將電源插頭確實插進插座。 |
| | 保護裝置是否啟動? | 請參閱「保護裝置」的內容，以進行處理。 |
| 吸力太弱 | 集塵杯的灰塵是否太多? | 請倒掉集塵杯的灰塵。 |
| | 灰塵是否附著於濾淨器或細摺狀濾網? | 請保養HEPA濾網或細摺狀濾網。 |
| | 濾網是否完全乾燥? | 請置於陰涼的場所使其完全乾燥。 |
| | 是否吸入潮溼的異物? | 請倒掉集塵杯的灰塵。 |
| 發出臭味 | 濾網是否完全乾燥? | 請置於陰涼的場所使其完全乾燥。 |

- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

家電小百科

M 生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間，吸塵器也能成為您的好幫手…

將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



The Sampo logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with a white dot above it, resembling a sun or a light source. The logo is set against a background of repeating, semi-transparent Sampo logos in a lighter shade of orange.

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）