

User Manual

果汁機 使用說明書

KJ-UB13G



請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。
 保證書印製於說明書最後頁。

機號

聲寶產品保證書



姓名	男 女	出生日期	電話	地址
住址	電子信箱	電話	電話	地址
購買日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
經銷商	地址	電話		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上箱 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存維修保養保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、雷射、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

○送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- ※注意事項
- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內登錄購買日期未填齊或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保護效力
 - 本產品量後服務委託誠實公司
 - ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 因裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影、音、帶、天線...等)

聲寶股份有限公司 ● 新實集團 ● 桃園縣龜山鄉大崗村員湖路26號
 免費諮詢專線：0800-005438 (0800-新新-我定聲寶) <http://www.sampo.com.tw> Fax: (03)2862991 e-mail: cs@sampo.com.tw

請仔細閱讀說明書

電壓	消耗功率	機體淨重
110V-60Hz	450W	4.9kg
外型尺寸	容量	
W170xD200xH410(mm)	1.25L	
規定時間		
連續 (運轉2分鐘後中止2分鐘之反覆運作)		




目錄

- 3 各部品名稱
- 4 使用方法
- 7 使用安全說明
- 8 清潔與保養
- 10 緊急處理對策

各部份名稱

- ① 500cc量杯
- ② 杯蓋
- ③ 玻璃杯
- ④ 矽膠墊圈
- ⑤ 刀座組
- ⑥ 矽膠墊圈
- ⑦ 馬達座
- ⑧ 開關

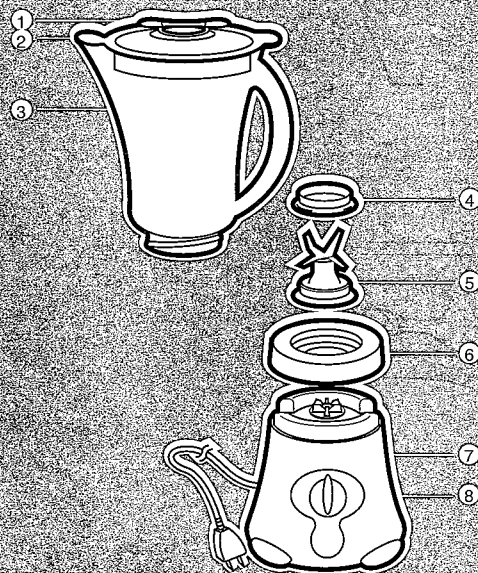


使用方法

① 準備材料

- 切成可裝入玻璃杯之大小。
 - 主要材料
 - 香蕉、草莓、蘋果、蜂蜜、牛奶及含豐富水份之較軟水果等等


※無法調理之材料

- 肉類、魚類
- 黏度較強之材料 (例如山藥等等)
- 硬質材料、乾貨類以外之食品 (例如柴魚、乾燥後之高麗參、乾燥大豆、冷凍食品等等)

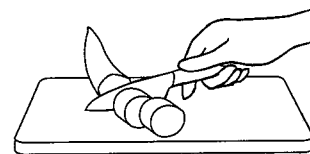


② 將材料倒入玻璃杯後，蓋上蓋子並安裝於產品馬達座上

- 欲倒入之材料或水量，請勿超過玻璃杯之最大刻度 (1.25l)。
 - 請務必確認蓋子確實蓋上玻璃杯。
 - 欲倒入之材料或水量，請勿超過玻璃杯之最大刻度(1.25l)。
 - 材料一旦超過玻璃杯最大刻度1.25l，則有溢出之可能性。

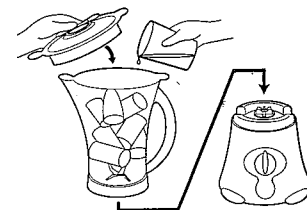


④ 插上電源插頭

- 欲插上電源插頭時，請務必確認開關處於「關」。
- 請務必確認玻璃杯確實安裝於產品主體之上。
- 請務必確認開關處於「關」之狀態下。

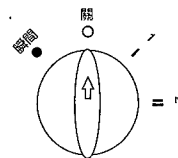


④ 旋轉開關進行調理

- 玻璃杯座請務必卡緊在產品主體之上。
- 調理時間請依據材料之狀態進行調整。
- 本產品之快速開關只在轉下的狀態方進行運轉，一旦放開將自動停止。



⑤ 安全開關裝置

- 具有安全開關裝置，請將果汁杯確實旋緊於主體上
- 安全開關裝置一請將果汁杯上三角形符號對準主體上的三角形

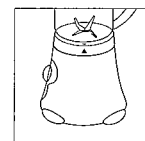

5

在本產品之運轉過中，請勿進行玻璃杯、蓋子之安裝與拆卸。


馬達沒有動作或運轉速度極為緩慢，以及出現大型振動現象或發出異常聲音時，請暫時關閉電源，減少

材料份量，或再將材料切小一點。

本產品之連續運轉時間請以2分鐘為限，如欲反覆使用，請先停止2分鐘以上再進行下一次之運轉。

馬達運轉中如欲加入材料或調味品時，請打開杯蓋上之量杯加入即可。

避免使果汁機空轉。

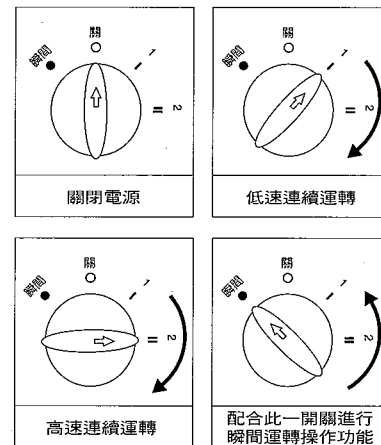

使用安全說明

- ① 除了維修技術人員以外，嚴禁分解、維修以及改造本產品。
 - 否則有可能因此起火，或因不當舉動而導致受傷。
 - 電源線損壞時，必須由製造廠商或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- ② 切勿碰水或浸水。
 - 有可能因而觸電或發生短路現象。
- ③ 切勿在葉片或旋轉主體外露的情況下進行運轉。
 - 有可能因而導致受傷。
- ④ 切勿讓孩童單獨使用，或在孩童伸手可及之處使用本產品。
- ⑤ 在本產品運轉過程當中，切勿打開蓋子，或將手指、湯匙、筷子等非調理材料放入容器或材料投入口之中。



①



②



③

7

清潔與保養


- ① 保養本產品時
 - 請務必使用碗盤用洗潔劑、柔軟布料或海綿保養本產品。
 - 金屬製刷子、尼龍製刷子、去污粉、稀釋劑、揮發油等清潔用品有可能毀損產品主體之表面結構。
 - 切勿使用碗機烘乾本產品。（為了防止樹脂零件發生變形現象）
 - 保養本產品前，請務必拔掉電源插頭。
 - 否則有可能因而觸電或發生短路現象。
 - 本產品之葉片極為鋒利，故保養時請務必小心，否則有可能因而受傷。



② 本產品之保養方式

玻璃杯


- 要清洗粘附在玻璃杯上的果渣時，可在杯內注入約1/3的水或溫水（40°C以下）將蓋子蓋緊，然後啟動馬達數秒即可。

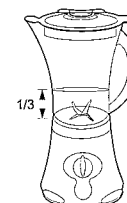

8

③ 葉片部份

- 保養葉片各部份構造時，請千萬小心以免割傷。
- 葉片安裝過緊時，如圖指示，將玻璃杯倒置過來，再向右旋轉以便拆卸。
- 徹底風乾後，再依照原來的樣子加以組合。組合時請千萬注意，切勿遺漏墊圈。（刀座組請完全嵌入玻璃杯之內。）

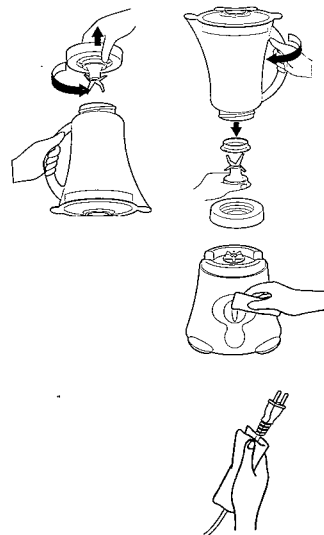

④ 產品主體

- 請以徹底擰乾之抹布進行擦拭。嚴禁將整個主體加以沖水清洗。

⑤ 電源線

- 請以乾燥之柔軟布料擦拭沾附於電源線上之污垢。

緊急處理對策

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先聯絡寶豐0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

備註

- 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人士更換，以免危險。