

SAMPO

User Manual

HM-L11021AL

聲寶雙杯咖啡機 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶 雙杯咖啡機 HM-L11021AL

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (凡家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、鏡頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保回
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

電壓	110V/60Hz	消耗功率	450W	水箱容量	300ml
外型尺寸	W165XD185XH239 (mm)		淨重	1.05kg	



關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止使用並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

委製/進口商：獅子心股份有限公司
售後服務商：獅子心股份有限公司


地址：717台南市仁德區仁義六街97號 消費者服務專線：0800-008-598

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法 /特別注意要點
- 5 使用方法
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- 1 上蓋開關板
- 2 出水口
- 3 咖啡杯 (120ml)
- 4 滴水盤
- 5 本體
- 6 水箱
- 7 永久濾網
- 8 濾網盒
- 9 電源開關 (附電源指示燈)
- 10 電源線及插頭
- 11 量匙 (容量5g)

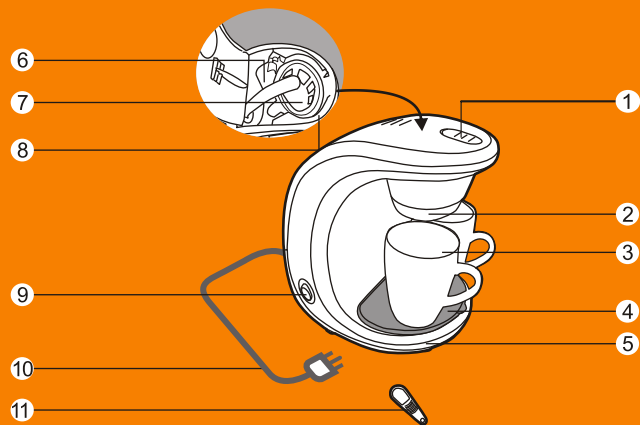


保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖7)
- 咖啡壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 本體部分可用濕棉布擦拭，內部可用食用醋稀釋清潔。(冷水加少許醋後再倒入水箱中，切記不要放入咖啡粉至濾網裝，讓機器自然濾煮至水全都滴至咖啡杯中，倒掉咖啡杯中的水即可。)
- 滴水盤、濾網盒、永久濾網、量匙、咖啡杯部分可用清水直接沖洗。(如圖8)
- 請勿用揮發性溶液 (如酒精、甲苯、汽油...等) 清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。

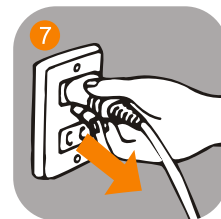

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—避免放在不穩定或傾斜的場所，而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所—避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—避免因吸入熱氣或蒸氣而導致故障。



安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。



使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。

首次使用





- 按壓開蓋按鍵後將上蓋往後扳，打開上蓋，請確認濾網及濾網盒均正確置放於水箱前方。

(如圖1、2)

- 準備約300ml的水，加水至“MAX”的位置。(如圖3、4)



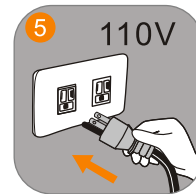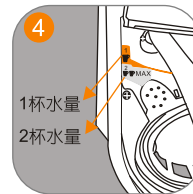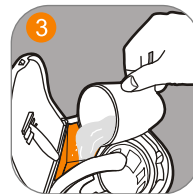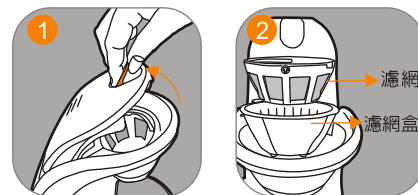

※ 注意：請使用冷開水，切記：請勿加入**熱水**。


- 將2個咖啡杯放置於出水口下方。
- 插上插頭(如圖5)，並按下開關(電源燈亮)。
- 靜待幾分鐘，水箱內的水完全滴入咖啡杯中即完成清洗。



使用方法

使用方法

- 按壓開蓋按鍵後將上蓋往後扳，打開上蓋，請確認濾網及濾網盒均正確放置於水箱前方。(如圖1、2)
- 接著在水箱後方加入酌量的水，濾煮一杯咖啡，請加水“”至的位置；濾煮2杯咖啡，請加水至“ MAX”的位置(請使用冷開水，切記：**請勿加入熱水**)。
- ※ 注意：1.注水請勿超過最上限(如水箱上標示 MAX位置)。(如圖4)
2.濾煮咖啡一杯約為125ml。
- 可用隨附量匙舀咖啡粉放入濾網內。(如圖6)；再將上蓋扣上。
- 將咖啡杯放置於出水口下。(如圖7)
- 插上插頭(如圖5)。
- 按下電源開關鍵“1”，此時按鍵會亮燈，表示開始濾煮咖啡。(如圖8)
- ※ **兩杯咖啡濾煮時間約9分鐘。**
- 若欲濾煮1杯咖啡時，請在水箱倒入**1杯份**的水量(水加到的位置)、放入咖啡粉，並將咖啡杯置於本體咖啡壺兩個出水口中央(因兩個出水口都會滴漏咖啡)，按下開關鍵至“1”的位置即可開始濾煮咖啡。(如圖8、9)
- 等到咖啡完全從出水口從流出後，即可將電源開關鍵按至“0”，即可關閉電源。
- 因為本機體沒有保溫的功能，建議咖啡請儘快飲用，以免味道流失。
- ※ **注意：請勿用生水，建議最好使用純水或過濾過的水，以減少水垢的產生。**

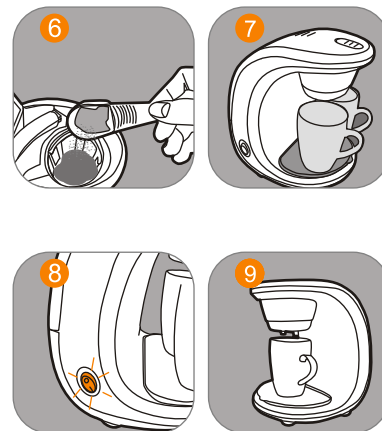

煮咖啡小秘訣

- 使用新鮮清潔的水。如果您府上的自來水消毒味太重，將破壞咖啡原味。
我們建議您使用過濾過的水(最好是純水或是冷開水)，也可避免咖啡機內的導水管因水垢阻塞導致故障。
- 保持機體和水箱內部的清潔。
- 咖啡豆(粉)平時應保存在密閉的容器內。等要煮咖啡時，在酌量取出所需的咖啡豆(粉)。如此煮出的咖啡更具美味。
- 煮好的咖啡儘可能30分鐘內飲用完畢。因放置時間過久，咖啡易變焦味則較不可口。
- 飲用之咖啡杯於盛咖啡前最好能先溫杯，更能保持咖啡之香醇原味。
- 使用濾網濾煮咖啡粉時，使用中粒咖啡粉。(假如您對咖啡粉使用有疑問的話，只要跟經銷的人員詢問，他們很樂意替您解答。)
- 本咖啡壺適用咖啡豆或研磨咖啡(即用咖啡豆或磨出來的咖啡粉)。一般即溶咖啡用熱水沖泡即可，不需使用本咖啡壺。