

NH 7000V

电子辞典



Noah

使用说明书

创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

前言

承蒙惠购本公司产品，本公司将竭诚为您提供完善的服务。

本产品是一款集多功能电子辞典、电脑记事本于一体的高科技产品。它包含了新英汉、汉英词典和专业词典，其中“新英汉”功能完整收录了《新英汉词典》（世纪版）550万字的内容，并在此基础上进行了全面的数字化提速，如主、内词条快捷排序，关联词条一键切换，属性自由跳查，全程无限反查等，使数字化的优势得以充分发挥。汉英与新英汉之间可以相互反查，除出厂时自带的专业词典外，用户还可以从本公司网站上下载其它心仪的专业词典。而且，作为一款电子辞典，它的记事、计算、时间、学习、娱乐、资料、下载等功能也堪称一流。希望这款融合了人文与科技最新成果的产品能给您带来更高品质的生活。

为保证您能充分了解和使用的本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。

目 录

一. 机身简介	4
二. 开机画面	4
三. 基本使用说明	5
1. 使用注意事项	5
2. 按键功能说明	6
3. 屏幕标识说明	8
4. 输入法简介	9
5. 电源使用方法	11
6. 系统复位	11
四. 目录功能	12
五. 辞典功能	12
1. 新英汉词典功能	12
2. 汉英词典功能	23
3. 专业词典功能	25
4. 词典附录	26
5. 体例说明	27
六. 学习	27
1. 词汇学习	27
2. 英语会话	32
3. 分类词库	32
4. 精品欣赏	32
5. 趣味英语	32
七. 游戏	32
八. 娱乐	33

九. 记事	33
1. 名片盒	33
2. 备忘录	36
3. 理财簿	37
4. 课程表	37
5. 行程提醒	38
十. 计算功能	39
1. 普通计算	39
2. 科学计算	40
3. 统计计算	43
4. 进制换算	43
5. 单位换算	44
6. 汇率换算	45
7. 增值税	47
8. 贷款按揭	47
9. 所得税	48
十一. 时间功能	49
1. 时间日期	49
2. 世界时区	49
3. 倒数计日	49
4. 时间校正	49
5. 闹铃设置	49
6. 月历	50
十二. 资料功能	50
1. 邮编电话	50
2. 旅游指南	50

3. 历史常识	50
4. 文学鉴赏	50
5. 月光宝盒	51
十三. 系统	51
1. 开机设置	51
2. 发音模式	51
3. 系统设置	52
4. 资源管理	54
5. 机主信息	55
十四. 下载功能	56
1. PC机系统的基本要求	56
2. 软件安装	56
3. 下载概述	56
十五. 产品规格	59
十六. 售后服务	59
附录a: 五笔字型键盘字根总图	60
附录b: 简易故障排除方法	61

一、机身简介



- ① 显示屏 ② 新英汉按键 ③ 传输插孔 ④ 开关
⑤ 锁扣 ⑥ 耳机插孔 ⑦ 喇叭 ⑧ 复位键 ⑨ 音量调节器

二、开机画面

打开辞典翻盖，按键盘上的开关按钮即出现开机画面并伴有音乐声：

用户可在“开机设置”中选择其它画面



三、基本使用说明

1、使用注意事项

- 请勿擅自对本机进行拆卸。
- 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- 避免在温度过高或过低的环境中使用,在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效,这只是暂时现象,一旦回到正常温度下,显示将逐渐恢复正常。
- 不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁溶剂来擦拭本机,请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。
- 避免本机靠近强磁场,如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生静电干扰。
- 当屏幕显示模糊不清(亮度调到最大)、闪烁、键音或音乐不正常时应及时更换电池。
- 本机为精密电子产品,请不要使用劣质电池,以防损坏本机,钮扣电池除非用完,否则不要轻易取出,但至少每年更换一次(不管电池是否用完)。切记不可同时取出干电池和钮扣电池,否则机内原有的设置会恢复为默认值。
- 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐的物品来按本机

键盘。

● 用户所有重要资料请用其它方式另作备份,对因操作不当,擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏,本公司恕不负责。

● 请妥善保管本机,否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失,本公司恕不负责。

● 在系统空间整理过程中,切勿按“RESET”键以免系统出现错乱。

● 本机系统空间整理及下载功能耗电较大,强烈建议在使用该功能时,换用新电池并备份资料,以防丢失。


● 传输时,先关掉电子辞典,再用传输线把PC机与电子辞典连接起来。如有因操作不当等可能出现的异常情况,请按“RESET”键选择“1”即可。


2、按键功能说明

在英汉单词解释界面下,下列键相应标识灯亮显时按对应属性按键可查看其对应属性内容。


- 例 例证标识灯亮时,按此键跳选[例]。
- 例证 按此键进入例证。
- 习语 按此键进入习语。
- 派生 按此键进入派生。
- 词根 按此键进入词根;新英汉词典回顾查阅。
- 复合 按此键进入复合;资料查找功能键。
- 同义 按此键进入同义。
- 反义 按此键进入反义。
- 辨析 按此键进入辨析;对记事、生词库组名等资料进行修

改的功能键。


 **构词** 按此键进入构词；对字符、资料和记事、生词库等进行删除功能键。

 **分类** 按此键进入分类；对记事、生词库等资料进行添加功能键。

 **新英汉词典/汉英词典功能转换键。**


 **目录** 总目录功能键，在任何子目录下按此键，均可返回主目录。

 **名片** 名片/备忘功能转换键。


 **计算** 计算/学习功能转换键。


 **时间** 时间/游戏功能转换键。

 **下载** 下载/专业词典功能转换键。

 **返回** 返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。


 **帮助** 帮助热键，按此键可查询当前功能的操作方法。


 **输入** 选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时确认；计算功能中用作等号。










 **输入法** 在特定功能中可切换中文拼音、五笔、笔划、英文大小写、数字、符号输入法。

 **空格** 用于输入时插入空格。


 **上箭头键**，移动光标选择目录或查看内容等功能。


 **左箭头键**，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容，在部分应用中有删除输入的字符等功能。


 **右箭头键**，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容等功能。


-  下箭头键，移动光标选择目录或查阅资料等未显示完的内容。
-  向上翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。
-  向下翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。
-  上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次有效。按此键时，屏幕顶侧的SHIFT亮显。
-  生词 在新英汉词典里进入生词库功能。
-  选读 选读键，在任何功能界面下按此键均可进入选读功能，可循环播放其中分类词库（颜色、水果、蔬菜、花卉）或生词库中单词的读音，在返回时按“y”键可进行听力测试（注：只适用于可发音的单词），测试后得知测试成绩。
-  停止 停止键，选读过程中按此键停止发音并进入听力测试。
-  发音 单词发音键，新英汉、汉英、学习功能中按此键播放屏幕单词读音（可发音的词）。
-  开关 开关功能键。

3. 屏幕标识说明

 表示选用了SHIFT键。

 表明所查找的单词可以发音。

 表示已设定闹铃或当日有未过时的行程提醒。

 资料锁定标识，浏览某些资料或进入某些功能时要

输入密码方才有效。

- ↑ 当前屏幕光标可向上移。
- ← 当前屏幕显示向左还有内容。
- 当前屏幕显示向右还有内容。
- ↓ 当前屏幕光标可向下移。
- ▲ 当前屏幕可向上翻页。
- ▼ 当前屏幕可向下翻页。
- ▶ 当前词具有箭头所示属性。
- ◀ 当前词具有箭头所示级别。

4、输入法简介

在一些需要用到输入法的地方，会在屏幕左下角出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法。




全拼输入法

采用完整拼音输入，不需要声调，用26个字母键输入拼音，其中“ü”用“v”代替。

在左下角有“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。

如图：



直接输入正确拼音字母后，按  确认，屏幕显示10个同音汉字，按 、 可查找其它汉字；


键入代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕光标处；



按  结束输入并查看内容。

笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

在左下角有“[笔]”符号时，表示正处于笔划输入法；


确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按  确认），则出现10个同样笔划数的汉字，按

、 可查找其它汉字；以后步骤同拼音输入法。


五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

在左下角有“[五]”符号时，表示正处于五笔输入法；

输入汉字的五笔编码，输入全码直接上字，输入简码按  确认。

若输入的内容不符合实际情况则出现如下画面：

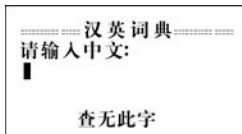

其它输入法

在记事等功能里还有数字输入法、英文大写、英文小写和特殊字符输入法。

5、电源使用方法

本机需装有2节AAA（7号）碱性电池作为主电池，另有1枚 CR1220钮扣电池作为备用电源。当电池电力不

足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮），请用户即时更换电池。

请特别注意：

（1）在更换AAA电池或钮扣电池时，不可将这两组电池同时取出，否则机内原有设置会恢复为默认值。

（2）更换电池时最好将机器关掉，更换过程中不可按键操作。

（3）如更换电池操作不当，可能系统会重新启动，这时会询问重启方式，请按1键即可。

（4）正常的按键与开关操作要在两组电池都正常安装下进行。

6、系统复位

在本机键盘上有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况出现故障时，用户只要用平头细物触及该键即会有如下显示：

系统重启方式选择






1. 系统初始化
2. 直接进入总目录画面
3. 清除所有资料

1. 系统初始化：系统设置回到初始状态（亮度调节、密码设置除外）。

2. 直接进入总目录画面：不改变任何设置，回到总目录画面。

3. 清除所有资料：清除记事、生词库以及下载的游戏、资料等，且系统设置全部恢复为默认值。

四、目录功能

本机设有时间、记事、计算、学习、辞典、资料、游戏、娱乐、下载、系统十大类功能。按 、 键浏览类别，按 、 键浏览类别下的子目录，按  或数字快捷键进入。

五、辞典功能

一）、新英汉词典功能

新英汉词典的词条内容主要包括词目、音标、词性、释义和十大属性：例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类。词目、音标、词性和释义采用直接显示方式；例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类则通过属性按键来间接显示。具备全程无限跳查功能。


12

本产品采用快捷查找法。只要输入相应单词的字母和空格，就能实现词典全部内容的查阅。（①.省略号用空格代替；②.非英文字母用相近英文字母代替；③.其它符号不用输入；④.括号及括号内容、逗号及其后内容不用输入。）


为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询三种查询方式和反查、回顾及生词库三大功能。

（一）、普通查询


● 按  功能键进入新英汉词典的输入画面：

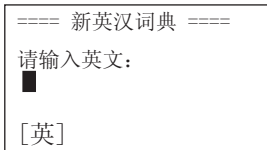

- 输入英文take，屏幕同时显示八个最相邻的单词

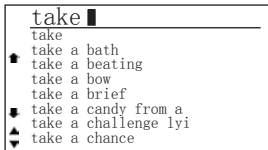

- 按 键，进入最近单词，屏幕显示该单词的词条、音标、词性和详细的中文释义。

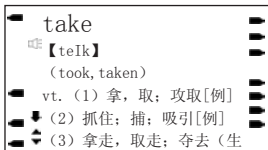


- 如单词的释义内容未显示完，按 键可以浏览。
- 在单词的释义显示界面，按 、 键可浏览前后相邻的单词。
- 若需要查找其它词条，可在释义界面直接输入所需查找的词条。
- 若系统发音模式中设置为同步发音，则系统自动对可发音的单词发音（ 标识会亮显），若设置为手动发音，则需按 键才能发音。

● 在面板显示界面中，分级和十大属性图标如下：



部份图标说明：新英汉（表明该单词属于《新英汉词典》）、TOEFL（托福）、IELTS（雅思）、CET6（大学六级）、CET4（大学四级）、BASIC（高中、初中）

eg：以单词take来说明（见下图）

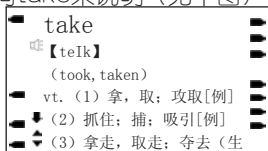

14

① 在显示界面的左边，单词级别有三个图标，表示其在IELTS、CET4、BASIC三个级别要求掌握。


② 在显示界面的右边，单词属性有七个图标，表示其有例证、习语、派生、复合、同义、反义、辨析七种属性。

为了方便您的使用，对单词的十大属性的功能及操作方法说明如下：


1、例证

新英汉词典的功能键中，例证属性有两个功能键与之对应，分别为 **例** 和 **例证**。


(1) 例：主词条的释义后面跟有图标 [例]时，按 **例** 键，光标可在当前显示屏的[例]图标上切换，按 **输入** 键，





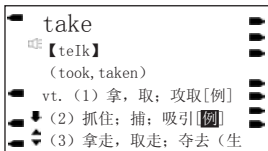

显示反显图标[例]的例句内容来，如当前屏例句内容未显示完，可以按  键继续查阅。这些例句中所包含的当前查阅词条只具有[例]图标所在处的含义。

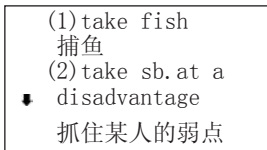eg: 输入take单词，见下图：




按  、  、  键



(2) 例证：在主词条的释义界面的  属性的标识灯点亮时，按下  键会按顺序分屏显示所有的例句，当前词条在不同例句中可能有不同含义。 和  按键可浏览同屏未显示的例句； 和  按键可浏览不同解释的例句。

eg: 输入take单词，见下图：

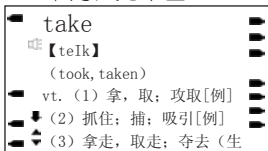

按 **例证** 键

(1) take (up) a book
拿(起)一本书
(2) take sb. by the
hand
拉住某人的手

2、习语

当主词条的 **习语** 属性的标识灯点亮时，按下 **习语** 键，将按字母顺序显示所有相关的习语。光标默认在第一个习语上，查看其它的习语可以按 **▲**、**▼** 或 **▲**、**▼** 按键。如查看某条习语的解释，可移动光标到该词条上并按下 **输入** 键。


eg: 输入take单词，见下图：

take
【teɪk】
(took, taken)
vt. (1) 拿, 取; 攻取[例]
(2) 抓住; 捕; 吸引[例]
(3) 拿走, 取走; 夺去(生

按 **习语** 键

be taken aback
be taken\caught short
give and take
give or take
on the take
take after
take against
take amiss
take apart
take away

按 **输入** 键

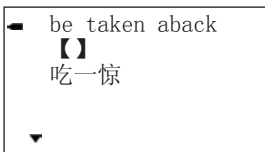

(注：所有习语均可作主词条查询，如果习语的解释中带有例句，其查阅方法同前述的例证功能。)

3、派生和词根

派生和词根两个属性相互对应，即如果由A词派生出B词，则B词的词根是A词。

(1) 当所查阅的词条有派生词时，**派生** 属性的标识灯会点亮，按 **派生** 键，则显示所有的派生词，第一个派生词默认为反显。如要查看该派生词的解释，按 **输入** 键即可。

eg: 输入take单词，按 **派生** 键后见下图：




按 **输入** 键



(2) 当所查阅的词条有词根时，**词根** 属性的标识灯会点亮，按 **词根** 键，则直接进入词根的释义界面。见下图：



按 **词根** 键

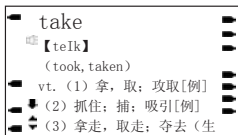

(注：所有的派生词和词根均可作为主词条查询，如果其释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。)


4、复合

当所查阅的词条有复合词时，**复合** 属性的标识灯会点亮，其有关功能操作请参阅习语属性中的描述。

5、同义、反义和辨析

(1) 同义：当所查阅的词条有同义词时，**同义** 属性标识灯会亮，按 **同义** 键，则显示所有的同义词，第一个同义词默认为反显。如要查看该同义词的解释，按下 **输入** 键进入即可。

eg: 输入do1单词，再按 **同义** 键，则出现如下画面：

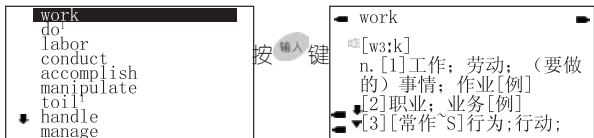

(注：如同义词的释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。)

(2) 反义：**反义** 属性灯点亮时表示当前词条有反义词；其有关功能操作请参阅同义属性中的功能操作。

(3) 辨析：当所查阅的词条有辨析属性时，**辨析** 属性的标识灯会点亮，按 **辨析** 键，显示辨析的内容，**▲** 和 **▼** 键可查阅当前屏未显示完的内容。

eg: 输入do1单词，按 **辨析** 键，则出现如下画面：

act, behave, do,
perform-行动
act: 做;行动
behave: 行动符合礼节
do: 做

6、构词

当所查阅的词条有词根时，**构词** 属性标识灯会点亮，按 **构词** 键，显示所有同根词的列表，且在列表前显示词根和解释。按下 ▲ 和 ▼ 可查阅当前屏未显示完的同根词。如查看该同根词的解释，按下 **输入** 键即可进入释义界面。

eg: 输入anthropoid单词，按 **构词** 键，出现如下画面：


anthrop-人，人类 anthropoid anthropologist anthropology anthropomorphic	按 输入 键	anthropoid 【'ænrəpɔɪd】 adj. [1] (猿等) 似人的，类人的 [2] (人) 似猿的 n. [1] 【动】类人猿
---	---------------	--

(注：如构词的释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。)


7、分类

当所查阅的词条已被归入某个类别时，**分类** 属性的标识灯会点亮，按 **分类** 键，显示类别的名称及其中的一个单词。▲ 和 ▼ 键可浏览同类中其它单词。

eg: 输入red单词，见下图：

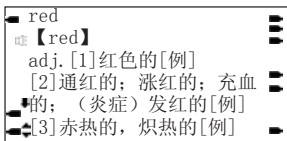

按 分类 键

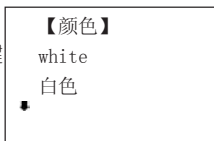


(二)、顺序查询


● 输入一个或几个字母, 显示屏会跟随显示以输入字母打头的前八个单词。

● 在单词的浏览中, 按 ▲ 和 ▼ 及 ▲、▼ 键, 即可上下浏览跟随显示的单词, 直到词尾或词头。

● 把光标移到要查找的词条上, 按 输入 键, 即进入该单词的释义界面。见下图:

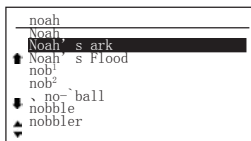


按 输入 键

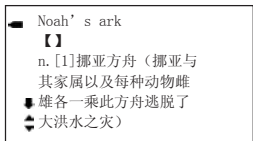


(三)、模糊查询

对记不清拼写的单词可使用? 或*符号代替未知字符, 其中? 代表某一字符, *代表任意个字符。

eg: d?ct*ry

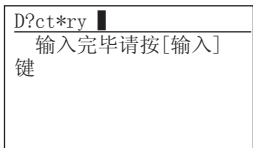


按输入键

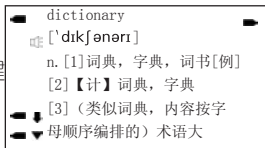


(四)、反查

● 本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。

● 在释义界面下, 通过按 ◀、▶ 键可选择当前显示屏中的某一汉字或英文单词来实现电子版的反查功能。如下图:

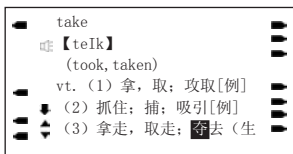

图一 (反显汉字)

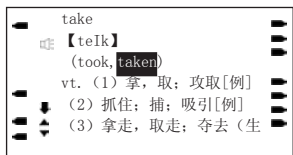

图二 (反显英文单词)

● 如要反查连续的中文词或英文单词，先按 **SHIFT** 键，再按 **▶** 键，直到选择了所有需要的字符为止，然后按 **输入** 键即可。

注意：在单词或其属性浏览的过程中，只要在显示释义或例句的界面，均支持无限英汉跳查功能。

（五）、回顾

● 本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个主词。

● 在新英汉词典的输入界面，按[回顾]键，即出现历史记录界面，选定需要重查的词，按 **输入** 键可进入该单词的释义界面。

（六）、生词库


● 本功能提供给用户自建生词库。用户在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建36组生词库，每组可含20个生词。用户可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。




● 建立生词库方法如下：


① 在主词条的释义界面中，若第一次使用，按 **生词** 键会出现如下画面：




无生词组，
建新组否？
是 (Y) 否 (N)

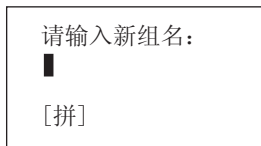

② 按  键，出现如下画面：



③ 输入自己喜欢的组名，按  键确认组名，再按  键进入刚建的生词组中，最后按  + [添加] 键即把该单词加入到新建的生词组中。

④ 在生词组组名的列表显示界面中，按  + [添加] 键，则可建另一生词组，步骤如上第2和3条。可以反复建立生词组直到满。

● 若已经建立了许多生词组，在主词的释义界面中，则按  键，先出现生词组名目录，选中生词组名按  键确认，再按  + [添加] 键即可。

● 在生词组名的目录界面中，选中生词组名按  键，则会自动把该生词组设置为默认组，以后在主词的释义界面中，按  + [添加] 键就可以将当前主词添加到默认生词组中。

● 用户还可以进行对生词组中单词的删除和生词组的删除、修改等操作。


二)、汉英词典功能



● 进入汉英词典界面如下图：


====汉英词典====
请输入中文：




[拼]


● 可以用拼音、五笔、笔划三种输入方法输入要查询的汉语词汇，按  键切换输入法。

● 输入所要查找的汉语内容，按  屏幕上会顺序列出以所输内容开头的汉语词汇，选中要查的词，按  屏幕会显示该词和对应的英文单词。


eg: 输入“天”字，按  键显示如下图：

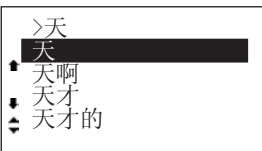

继续按  键，选择“天才”按  键如下图：

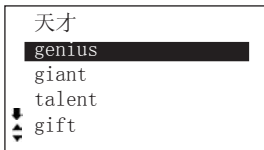

再按  即可查看该英文单词的详细解释如下图：

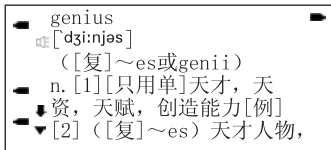

● 在单词的释义界面, 按 ▲、▼ 键可以浏览解释未显示的内容。

● 在单词的释义界面, 按 ▲、▼ 键可以翻阅其它同义单词的相应解释。


● 在单词的解释界面, 对 例、例证 和 词根 属性和反查、发音功能的操作, 请参阅新英汉词典中的描述。


● 按 返回 键可逐步返回汉英词典界面。


三)、专业词典功能

进入专业词典, 输入所要查找的专业单词, 按 输入 屏幕上会按序列出所输内容打头的英文单词, 选中要查的单词, 按“输入”屏幕显示该单词的英文和中文解释。


如: 输入copy

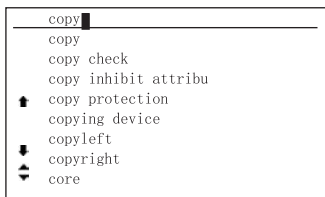

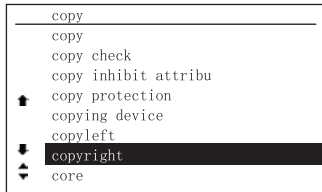

按  键选择: copyright

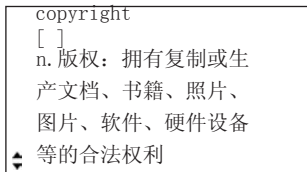


按  即可查看该单词的详细解释。



26

● 在单词解释状态下,按 ,  可在其相邻单词之间切换。

● 按  键可回到英文输入状态,即可进行新的查询。

用户如需要其它的专业词典,可以从本公司网站上下载,其功能操作与计算机专业词典相同。

注:专业词典中无反查功能,也不能将其中的单词加入生词库。

四)、词典附录

完整收录了《新英汉词典》的十二个附录:

1. 英语谚语警句集锦




2. 常见英美姓名音译表
3. 英语不规则动词表
4. 世界地理知识
- 5&6. 世界各国(地区)及时差
7. 国际长途直接拨号指南
8. 罗马数字
9. 希腊字母表
10. 化学元素表
11. 摄氏和华氏温度对照表及换算
12. 度量衡

五)、 体例说明

包含了词典的词条内容、显示模式、单词查询和词典下载等体例介绍，还收录了《新英汉词典》的略语表和音标、英美发音差异例释。

六、学习

1、词汇学习

此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境。提供从初中到雅思的分级学习、独特的分类学习和自建生词库的学习三种功能，能满足不同水平学习者的需求，是学习英语的上佳助手。选定此项，按  确认，出现如下画面：按 、 查看各项。

学习设置








初记
复习
测试
成绩

(一) 学习设置


选定“学习设置”项，按  确认后出现如下画面：

*****学习设置*****



内容：初中
组别：第001组
速度：自动03秒

若初次使用此功能，光标停留在“初中”上，按 、 选定内容（也可按 、 快速选定）；确定内容后，按  移到组别，仿照上面方法选定组别；然后进行速度设置，按  切换手动、自动。自动状态可以设置初记中单词变换的时间（1-30秒）。学习设置好后，按  确认，进入初记的画面。当学习者不进行学习设置（学习设置默认最近一次的设置内容），也可直接进行初记复习，测试或查看历史成绩。

(二) 初记

(1) 在初记中，当在系统发音模式中设置为手动发音时，需按一下  键，该单词（可发音单词）发音；当设置为同步发音时，系统自动发音。

(2) 当速度设置为自动时，每隔一段时间自动跳到下一单词；设置为手动时，按 、 键跳到下一单词。


(3) 初记时  键无作用，如需要退出，可按  或其它功能热键。

以大学英语第004组为例。第一个词为：

aim for
[]
力争，力求，针对，旨在



最后一个词为

aluminum
[ə'lju:mɪnəm]
n. <美>=aluminium

当出现最后一个词后，若是自动，则自动出现如下画面；若是手动，则按  出现如下画面。此画面一过，则返回到学习目录。

本组初记完毕








(三) 复习

●在学习目录菜单下选择复习项，按  确认，显示如下画面：按  、  选择题型。

英译汉

汉译英

听力练习

● 若选择“英译汉”，按  确认，屏幕出现所设定内容和组别的英文单词。此时按  键，显示此单词的正确中文解释。按 、 翻看中文解释未显示部分。按  键、 键，复习下一单词。本组单词复习完毕时，屏幕显示如下画面，随后返回复习目录。按  随时跳出复习。




英译汉复习完毕

30


- “汉译英”与“英译汉”题型相反、原理相同。
- 进入“听力练习”后出现如下画面：







请输入所听单词




听到发音后，按字母键输入所听到的单词，按  键确认，若正确，屏幕显示“正确”二字。（若错误，屏幕显示“错误”二字，接着另起一屏显示此单词的正确拼写）接着进行下一个单词的听力练习。如需修改，用  删除已输入的字母，重新输入新的字母即可。按  跳出。

(四) 测试


●在学习目录菜单下选择测试项，按  键确认，有填空和听力测试两种测试题型可选择。

●“填空题”需要输入缺少的字母，输完后按 ，若正确，屏幕显示正确二字（若错误屏幕显示错误二字），并马上另起一屏显示下一个单词继续进行；如需修改用 、 移动光标到目标字母，输入新的字母即可；按 、 键查看题中中文解释未显示部分。按  跳出。

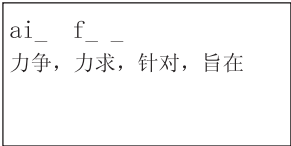

ai_ f_ _
力争，力求，针对，旨在

● 测试完毕，显示如下面所示的画面，并返回学习目录，每组题目必须全部做完，才有成绩，生词库不保存成绩。

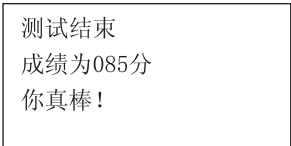

测试结束
成绩为085分
你真棒！

● 听力测试操作原理与听力练习一样，区别是测试题目做错后，系统不会显示正确答案而是继续进行下一题的测试。

(五) 成绩

查询历史成绩，用 、 键选定内容和类别，用



键选定组别便可查看测试成绩。

*****学习成绩*****

大学四级

第004组

填空085分

听力080分

2、英语会话

本节精选了大量日常生活、工作和旅游中常用的英语会话句子供您学习和借鉴。其中包括：日常会话、商务英语、应聘必备、海外旅游四个部分。

3、分类词库

这是一个包括30大项和270小项的分类词库，条目清楚、涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的绝好工具。

4、精品欣赏


精选十篇文章供您欣赏和借鉴。

5、趣味英语

包括英语绕口令、顺口溜与压韵句两大项，让您在闲情逸致中提升英文水平。

七、游戏

提供了十一种有益智力的游戏，包括贪吃蛇、方块天地、拼图、五子棋、推箱子、汉诺塔、逻辑推数、二十四点、华容道、黑白棋和梭哈。

游戏规则请按  键查看。









八、娱乐

本产品可从本公司网站上下载最新的娱乐资讯，可随时更新、即载即用，包括休闲、谜语、心理测试等丰富内容，（娱乐资讯下载后放在娱乐目录下，并替换原有资料）下载方法请查看传输软件中的传输帮助。

九、记事

1、名片盒

1.1、名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能，屏幕显示“无记录”，按添加或任意字母键进入名片输入画面，（若有记录，必须按添加键进入输入界面），光标停留在第一项上，按  确认每一项，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要按 、、、 移动光标选择不同的关系。输入完毕后，按 ，屏幕显示“存储吗？（Y/N）”，按  放弃存储，按  出现“存储中…”字样，即存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容。在输入过程中，可以进行修改。编辑时屏幕左下角有输入法提示，可切换相应的输入方法。

姓名：■
关系：朋友
办电：
传真：
， [拼]

wang 
 

姓名: 王■
关系: 朋友
办电:
传真:
· [拼]






姓名: 王
关系: 朋友 同学
办电: 同事 业务
传真: 亲属 其它
[拼]

 123456

姓名: 王
关系: 朋友
办电: 123456■
传真:
· [数]




1.2、名片查询

a. 顺序查询







按 、、、 浏览所有名片目录（姓名项），
选取所需名片，按  即可浏览名片内容。

b. 按[查找]键查找（名片超过五张才有此功能）。




●按百家姓查找

按[查找]键，选择按百家姓查找项，按  进入，按 、 浏览所有的姓，按数字键选择欲查询的姓，即出现包含该姓的所有名片。


●按关系类查找

按[查找]键，选择按关系类查找项，按  进入，按 、、、 选择关系类，按  即出现包含该关系的所有名片。




●按关键字查找

按[查找]键，选择按关键字查找项，按  进入，输入欲查找字符，按  确认，系统在记录列表中选中包含该字符的首张名片，按  即可浏览。

●近访名片查找

按[查找]键，选择近访名片查找项，按 ，即出现最近浏览过内容的名片（最多5张）。

1.3、名片修改

如要对某张名片进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按[修改]键即出现光标，移动光标到目标字符，按[添加]键则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，则覆盖输入）字符之前插入字符，按[删除]键则删除带光标（无论是带“■”还是“_”）字符。修改完毕，按  后，选择  系统重新存储，按  放弃修改。

注：按[添加]键可以切换“■”和“_”两种光标。

1.4、名片删除

在名片目录画面里，选定欲删除的名片，按[删除]键即直接出现提示画面：

确定删除吗？
确定Y， 返回N

选 **Y** 直接删除此名片，并自动跳回到目录。选 **N**，则返回到目录。

2、备忘录

本记事簿可记录日期和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示“无记录”，如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

2.1、添加备忘

选定“备忘”，按 **输入** 确认，如果系统还没有记录，显示“无记录”此时按[添加]或任意字母键（如果已有记录必须按[添加]键）后出现类似如下画面：

日期： **02**年01月01日
摘要：

此时，按 **左箭头**、**右箭头** 移动光标，按 **上箭头**、**下箭头** 调整年、月、日的值。当光标移到摘要项目时，屏幕左下角出现输入法提示，此时，按 **输入法** 可以切换输入法。输入完毕，按 **输入** 直接进行存储并显示“存储中…”字样，按 **返回** 出现提示画面“存储吗？（Y/N）”，选 **Y** 进行存储并显示“存储中…”，即存储刚输入的内容，并跳出到

目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容，选 **N** 则返回到目录。

2.2、浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事摘要的靠前内容构成）的形式显示出来，可按 **▲**、**▼** 选定要查看的目录，按 **输入** **确认** 按 **▲** 或 **▼** 可以浏览当前屏幕未显示完的内容。按 **返回** 跳出。

2.3、修改备忘

如要对某个备忘进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按[修改]键即出现光标，移动光标到目标字符，按[添加]键，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按[删除]键则删除带光标（无论是带“■”还是“-”）字符。修改完毕，进行重新存储。（注：按[添加]键可以切换“■”和“-”两种光标。）

2.4、删除备忘

可参考名片删除操作。








2.5、备忘查找：

在目录浏览下按[查找]键进入，输入欲查找的内容，按 **输入** **确认**，进入包含该内容的首条记录，按 **输入** 即可浏览。

3、理财簿

输入、修改、删除、查找方法参见名片。

4、课程表


本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。按[添加]键或[修改]键进行输入，按  可自动跳到下一项，输入完后按  确认。按  进行存储。按 、 键切换上午，下午的课程。按 、 键可浏览一个星期的课程。

在浏览状态下按[添加]或[修改]键进行修改，操作细节可参见备忘记事。

5. 行程提醒







本功能有每日、每周、每月、每年、一次提醒等类型供选择。可输入提醒类型、时间、主题和内容。在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒的内容。以便您查看。在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

5.1 添加提醒

选定行程提醒按  确认，如果系统无记录，显示“无记录”。此时按[添加]与任意字母键（如果已有记录则必需按[添加]键）后出现如下画面：

请选择提醒类型

每日 <input checked="" type="radio"/>	每周 <input type="radio"/>
每月 <input type="radio"/>	每年 <input type="radio"/>
一次 <input type="radio"/>	

此时按 、、、 选择所需的提醒类型，按  输入确认。 选择每日 按 

提醒类型：每日提醒

时间：00时00分

主题：

内容：

5.2提醒查找：（五条以上）

输入欲查找的字符按 **输入** 即可找到包含此字符的记录（类型、时间、主题、内容中的字符均可进行查找）。

提醒的输入修改、删除方法参见备忘。

按 **帮助** 键查看其设置方法。

十、计算功能

1、普通计算

按键说明：多数与计算器有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下，可直接键入数字、字符进行运算操作；对于有上档函数和字符的键，要先按 **SHIFT**，再按相对应的字母键。普通计算有如下功能：

四则运算：+，-，×，÷

存储器运算：M+，M-，MC，MR

特殊符号说明：

M+：表示将显示值加入存储器中（如屏幕无“M”标志即存储器中无数据，则直接将显示值存入存储器）。

M-：表示从存储器的数值中减去显示值后并重新存储。


MR：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前

数值参与运算。

MC：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

：表示清除当前运算重新开始。

+/-：切换数值的正负号（负数先输入数值再输入负号）。

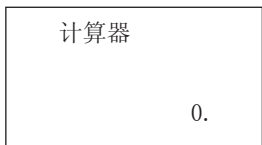

此界面进行上述简单运算，复杂计算在科学计算中进行。举例见科学计算中的四则运算和存储器运算。

2、科学计算

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算：

四则运算： $+$ ， $-$ ， \times ， \div

倒数： $1/x$

平方和多次方： x^2 ， x^y

指数运算： e^x ， 10^x ， $\text{EXP}(x \times 10^x)$

开平方根和多次方根： \sqrt{x} ， $\sqrt[y]{x}$

对数运算： $\lg(\log)$ ， \ln

阶乘： $n!$

三角函数计算： $\sin x$ ， $\arcsin x$ ， $\cos x$ ， $\arccos x$ ， $\tan x$ ， $\arctan x$

双曲函数计算： $\text{sh}x$ ， $\text{arsh}x$ ， $\text{ch}x$ ， $\text{arch}x$ ， $\text{th}x$ ，

arthx

角度：屏幕左上角显示DEG时为角度运算，显示RAD为弧度运算，按 **SHIFT** + [角度]可切换角度与弧度。

存储器运算：M+，M-，MC，MR

百分比运算：%


K运算

计算举例

项目	例子	按键操作	显示结果
四则运算	65+78-24	65+78-24=	119.
	783 × (49-61)	49-61= × 783=	-9396.
	(65 × 2-79) ÷ 6.3	65 × 2=-79= ÷ 6.3=	8.09523809524
	123456 × 654321	123456 × 654321=	8.0779853376e10
存储器运算	79 × 9	MC70 × 9=M+	MEMORY 630.
	-50 × 6=300	50 × 6=M-	MEMORY 300.
	+20 × 3=60	20 × 3=M+	MEMORY 60.
		MR	MEMORY 390.
	20 × 3	MC20 × 3=M+	MEMORY 60.
	-20 × 3 ÷ 6	÷ 6=M-	MEMORY 10.
	MR	MEMORY 50.	
百分比运算	1/2 %	1 ÷ 2 shift %	50.
	200 × 10%	200 × 10 shift %	20.
	300(1-20%)	300-20 shift %	240.
	400(1+30%)	400+30 shift %	520.

项目	例子	按键操作	显示结果
函数运算	$\log 18+20$	18 shift log+20=	21.2552725051
	$\sin 45$	45 sin	0.70710678119
	$\arccos 0.5$	0.5 shift cos ⁻¹	60.
	$\ln 25$	25 shift ln	3.21887582487.
	$10!$	10 shift n!	3628800.
	$2\pi \times 15$	2× shift $\pi = \times 15 =$	94.2477796077.
	9^2	9 shift \times^2	81.
	9^3	9 $\times \wedge 3 =$	729.
	$2 \times 10^3 + 99$	2 shift EXP 3+99=	2099.
	sh 32	32 shift hyp sin	3.94814800913e13
	arch 77	77 shift hyp shift cos ⁻¹	5.03691043412

注意:


(1) 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时, 屏幕会出现“错误, 范围超过”等字样, 按  清屏可重新开始计算。








(2) 此计算器只能显示8位数字, 计算结果超过8位数, 会自动四舍五入共取8位数, 并以科学记数法表示。

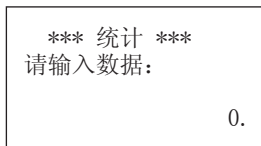
(3) 当作加减乘除运算时, 若其中有一个数值固定不变, 可用K运算, 连续按两次 $+ - \times \div$ 会在屏幕右上方出现 $K+$, $K-$, $K\times$, $K\div$, 此时, 可以进行K运算。



3、统计计算

选定此项按  确认，出现如下画面：



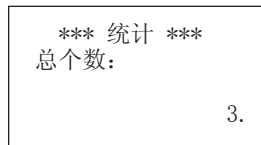


每输完一个数据都必须按  确认，当输完数据后，按  +  查看结果，用 、 翻阅其它数值。现以输入1, 2, 3为例。输完3按确认，再按  +  出现如下画面：



按 、 可看到如下结果：数值总和6，平方和14，算术平均值2，总体标准差平方0.66666667，样本标准差1，总体标准差0.81649658，数值范围2，平均值偏差0.66666667。

4、进制换算

选定此项按  确认后出现十进制或十六进制的输入画面，按  可在二者之间切换。

在其中一个输入画面输入数值后，按  则显示此数值在另一个进制中相对应的数值。

在十六进制中直接输入A-F，如字母与数字在同一键的情况下则先按 **SHIFT** 键，再输入相应字母即可。

按 **返回** 跳出。以在十进制中输入11为例，按 **输入** 则在十六进制中显出值B。

按 **输入**

*** 换算 ***
10进制 (Dec) :

11.

*** 换算 ***
16进制 (Hex) :

B.

5、单位换算

本功能包含长度、面积、容量、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：（1）按 **输入** 确认进入长度单位换算画面；（2）按 **▲**、**▼** 翻阅临近等式；（3）选中米与市尺换算，见图；（4）按 **AG** **H** 清屏；（5）输入数字3，按 **输入** 得出结果为9，即3米=9市尺。

*** 换算 ***
米==>市尺

1 : 3

按  **H** 清屏

*** 换算 ***
米==>市尺

1 : 3
0.

输入3

*** 换算 ***
米==>市尺

1 : 3
3.

按 

*** 换算 ***
米==>市尺

1 : 3
9.

6、汇率换算

选择此项，按  确认，出现如下画面：

1. 汇率设置
2. 外汇兑换

(1) 汇率设置

选定此项，按  确认，出现如下画面：

人民币换外币
外币换人民币

选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外币），按 **输入** 确认，出现如下画面：

*** 换算 ***
请输入新汇率：

0.

按 **AC/H** 清屏，输入0.5按 **输入** 确认则显示如下：

设置完毕！

按 **返回** 跳出。

(2) 外汇兑换

选择“人民币换外币”按 **输入** 确认，出现如下画面：

*** 换算 ***
输入人民币金额

0.

输入50，按 **输入** 确认，出现如下结果画面：

*** 换算 *** 兑外币金额 25.00

按 **AC** 清屏，重新开始。按 **返回** 跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其它外币之间的换算。

7、增值税



现举例说明：(1)在“税率设置”里先按 **AC** 清屏然后输入20，即表示税率为20%，按 **输入** 确认即自动跳出；(2)分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按 **输入** 确认，出现如下两个结果画面：

税和税前价： 133.33 666.67

税和税后价： 160.00 960.00

8、贷款按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：（1）在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按 **输入** 确认；（2）输完三项后按 **输入** 确认即出现如下

结果，按  可切换查看。按  跳出。

*** 贷款按揭 ***
每月等额偿还：

1887.12

*** 贷款按揭 ***
总还银行款额：

113227.40

*** 贷款按揭 ***
所还利息总和：

13227.40


9、所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

9.1、所得税计算



*** 所得税 ***
请输入收入金额：

20000.

输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按  可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

9.2、所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如某市，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按  清屏，在此栏输入“1600”按  确认即可。

恢复初始值



根据需要选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级设置


系统默认值为国家统一规定的征税税率等级，用户也可以根据情况自己设置。

十一、时间功能


1、时间日期

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按  键显示每日一句内容，按  返回。






2、世界时区

本功能可显示24个时区所处的主要城市及当地时间。使您能方便查看时间。按  热键查看操作方法。



3、倒数计日


本功能可进行倒数计日，按  热键查看设置方法。


4、时间校正

按 、 选择调整项目，按 、 键调整时间、日期数值，按  跳出设置。

5、闹铃设置

可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现标志，在预定时间会自动打鸣。按  热键查看操作方法。

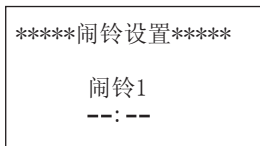

6、月历：本功能可以方便地查看1931-2030年的阴阳历对照日及星期，按  热键查看操作方法。

十二、资料功能

1、邮编电话

包含邮编区号、统一电话。

2、旅游指南

各省风光、神州掠影为您介绍国内观光景点。环球览胜则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

3、历史常识

包括中国历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立期间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号（罗列了从商后期至清朝各朝代的帝王和皇帝在位时间和登基时间）。

4、文学鉴赏

精选了大量古今中外的名篇佳作，包括唐诗宋词、传世名篇、传世名诗、东方精品录和西方佳作选。

5、月光宝盒

包括开心一刻、健康保健、玫瑰物语、生肖预测、星座人生、血型ABO。

十三、系统

1、开机设置

1.1、开机画面

对开机时你想第一眼看到的画面进行设置，用 ▲、▼ 选择画面，按 输入 确认。“自定义”项显示已下载的开机画面，按 输入 浏览，按 返回 出现提示：“是否以此作开机画面Y/N”，按“Y”确认。在浏览下载开机画面的目录下，按[删除]键可直接删除。

1.2、开机音乐

对开机时你想听到的音乐进行设置，用 ▲、▼ 选择音乐，按 输入 确认。“自定义”项显示已下载的开机音乐目录，按 输入 进入，用 ▲、▼ 选择，按 输入 确认，按[删除]键直接删除。

2、发音模式

有同步发音和手动发音两种，按 ▲、▼ 选择，按 输入 确认。

同步发音：在新英汉、汉英、学习等功能中，只要可发音的单词一出现，机器会自动发出该单词读音。

手动发音：在新英汉、汉英、学习等功能中，须按 发音 键才能发音。


3、系统设置

3.1、亮度调节

根据情况按 、 减少或增加亮度。按  确认设置，同时跳出设置画面。

3.2、密码设置

密码位数为1-8位。能够对记事和游戏进行密码保护，设置密码后，一旦进入这些功能，系统会首先要输入密码。若密码输入错误，则显示“密码输入错误”，并重新显示“请输入密码”字样。现举例说明

(1) 密码设置：选择“游戏密码设置”，按  进入设置画面：

```
***** 密码设置 *****
      请输入新密码
      -----
*****
```

输入1-8位字符，按  后显示如下：

```
***** 密码设置 *****
      新密码确认
      -----
*****
```

重新输入且按  后显示如下画面并自动跳出：

```
          密码设置
          已经完成
```

可以在输入过程中用  删除已经输入的字符，若新密码确认时输入与第一次不相符的密码则显示：


密码设置错误！

(2) 取消密码：按  确认显示：

***** 密码设置 *****
请输入旧密码

输入旧密码后显示（若输入错的旧密码，则显示“密码输入错误！”并自动跳出）：





***** 密码设置 *****
请输入新密码

此时，不输入新的密码，直接按  即把旧密码消除：





密码已经清除

资料密码设置与此方法相同。





3.3、时间方式设置

可以进行12或24小时制设置。用 、 选择喜好的时间方式，按  确认即可，按  跳出画面。





3.4、按键声音设置

对按键时有无声音进行设置。用 、 选择有声或无声，按  确认即可。按  跳出画面。

3.5、音效开关


使音效功能处于工作状态或休眠状态。用 、 选择开或关，按  确认即可。按  跳出画面。

3.6、自动关机设置


为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能。您可以选择自动关机的时间长短。用 、 选择时间，按  确认即可。按  跳出画面。

4、资源管理


4.1、个人文档删除

对不再需要的备忘、理财、提醒进行删除。选定欲删除的项，按  确认，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动回到上一级目录。

4.2、下载内容删除

本功能能够对下载的不再需要的资料、游戏和开机音乐进行删除，删除资料、游戏按 ，屏幕出现提示，根据需要选定即可。删除开机音乐时，在自定义项中把光标移到要删除的音乐目录上，按 [删除] 键即可。

4.3、系统空间整理

对存储空间进行优化处理，按确认后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待...”，一段时间后“整理完毕”字样出现，按  跳出。注意在整理过程中，切忌按“RESET”键，以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后，请使用此功能，以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应（数小时）或其它情况下确实需要停止整理，请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

5、机主信息

5.1、机主信息包括：姓名，性别，生日，生肖，星座，血型，E-MAIL，TEL，地址，邮编，其它。

5.2、机主信息仅1条记录，无目录显示。在无信息时为添加状态，有信息时仅显示有内容的选项，可删除，可修改，不可添加和查找，不受密码保护。

5.3、输入方法请参照名片。

十四、下载功能

1、PC机系统的基本要求

Pentium(R) Processor 166M Hz

32M内存，20M以上剩余硬盘空间

Win98、Win2000操作系统

2、软件安装

将安装光盘放入光驱后选择相应的驱动器，进入后选择Setup.exe并运行，然后按照提示操作即可。

3、下载概述

3.1、网络资源

进入此项功能，可找到已下载的资料、游戏。


3.2、下载数据：

可下载名片、备忘、理财、资料（可以在文本框中输入或选定其它文档，单个文档不超过50K）、游戏、开机画面、开机音乐、娱乐资讯、专业词典到电子辞典。

3.3、上传数据：

可以从电子辞典上传名片、备忘、理财到计算机，既可单条传，也可全部传。

3.4、系统升级

本机可无限升级，操作方法参见传输软件中的传输帮助，点击  即可查看。

3.5、双机互传





(1) 同机型的辞典可进行资源共享，可进行名片、备

忘、理财的互传。（注意分清楚是发送还是接收）

（2）操作步骤

A. 将两部电子辞典用专用传输连线连接起来。

B. 两部辞典均打开电源开关，进入“下载”目录中的“双机互传”目录，按  进入。

C. 在要发送数据的辞典中，将光标移到“互传发送”目录并按  进入，根据需要发送的内容选择名片、备忘或理财并按  确认，再通过按 、 键将光标移动所要发送的记录上。（双机互传功能下，每次只能传输一条记录）。

D. 在要接收数据的辞典中，将光标移动到“互传接收”目录。



E. 两部辞典同时按  键即可开始传输。




F. 如传输成功则分别提示“发送完毕”和“数据下载完毕”，如传输失败则提示“通信失败”。


3.6、传输操作概述

（1）将连接线一端插入电子辞典传输孔，另一端插入电脑的串行口；

（2）在PC机上运行“诺亚舟传输系统-NH7000V”进入传输界面，并进行相关操作。（参见传输软件中的传输帮助）。

（3）在电子辞典中进入“下载”目录，根据传输方向选择“下载数据”或“上传数据”。如要下载数据，在传输软件中选择欲传输的内容，点击“开始传输”，电子辞典端则选择“下载数据”按  即可；如要上传数据（即将数据由电子辞典上传至PC机），则需要按  进入并

选择所要上传的数据项目：名片、备忘或理财，按  确认，再根据所要上传记录的数量选择“选择备份”或“全部备份”，若只要上传单条记录，则选择“选择备份”，按  确认后，选择所需上传的记录，按  键开始传输。PC端选择“接收”后点击“开始传输”即可。

注：传输操作详述可查看“NH7000V数据传输软件”中的传输帮助，点击  即可查看。

网络升级功能

NH7000V具有网络升级功能，有关网络升级的信息请参阅本公司网站www.noah21.cn.com的更新说明，或与我公司客户服务中心联系。

十五、产品规格

型 号：NH7000V

LCD点阵：160×80

显示区：5行×10个汉字

键 盘：61键

电 源：主电池——2节AAA电池

辅电池——1块CR1220钮扣电池

工作温度：0°C-40°C

重 量：约87g(不含电池)

外型尺寸：105mm × 72mm × 15 mm

十六、售后服务

让您放心使用本产品，我们将对产品的质量问题的情况实行保修服务。为了更好的为您服务，我们需要将客户信息跟踪存档，用户买回本辞典后，请把三包卡寄回本公司，或登录本公司网站在线注册，以备存档。有任何问题，可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话：0755-83432800

服务热线：0755-27652324

网址：<http://www.noah21cn.com>

E-mail：marketing@noah21cn.com

邮编：518048

地址：深圳市福田区深南西路

天安科技服务中心B1001号

附录A 五笔字形键盘字根总图

之 乙 勹
一 勹 勹
45 P

火 业 办 米
勹 勹 勹 勹
44 O

水 和 以 业 业
勹 勹 勹 勹 勹
43 I

立 六 辛 门
勹 勹 勹 勹
42 E

言 文 方 吉 圭
勹 勹 勹 勹 勹
41 Y

禾 采 竹
勹 勹 勹
31 T

白 手 拜
勹 勹 勹
32 R

月 毋 用 乃
勹 勹 勹 勹
33 E

人 亻
勹 勹 勹
34 W

金 钅 儿
勹 勹 勹
35 Q

田 甲 口
勹 勹 勹
24 L

口 川 川
勹 勹 勹
23 K

日 日 早
勹 勹 勹
22 J

目 上 止 止 止
勹 勹 勹 勹 勹
21 H

王 一 五 戈
勹 勹 勹 勹
11 G

土 土 中 十 寸
勹 勹 勹 勹 勹
12 F

大 火 古 石
勹 勹 勹 勹
13 D

木 丁 西
勹 勹 勹
14 S

工 卅 卅 卅 卅
勹 勹 勹 勹 勹
15 A

田 四 田 田
勹 勹 勹 勹
24 L

口 川 川
勹 勹 勹
23 K

山 由 贝
勹 勹 勹
25 M

己 巳 巳 巳 巳
勹 勹 勹 勹 勹
51 N

子 子 也 也
勹 勹 勹 勹
52 B

女 刀 九
勹 勹 勹
53 V

又 又 又 又 又
勹 勹 勹 勹 勹
54 C

纟 纟 纟 纟 纟
勹 勹 勹 勹 勹
55 X

- 11 王旁青头戈(兼)五一, 21 日且上止卜虎皮, 31 禾竹一撇双人立,
12 上土土千十寸雨, 22 日早西竖与虫依, 反文条头共三一,
13 犬犬三丰(羊)古石, 23 勹与用, 字根稀, 32 白手看头三二斤,
14 木丁西, 24 田甲方框四车力, 33 月彡(衫)乃用家衣底,
15 工戈草头右框七, 25 山由贝, 下框儿, 34 人和八, 三四里, 35 金勾短点无尾鱼
犬旁留又儿一点夕, 氏无匕(姜), 插十(示)十(衣)。
- 41 言文力广在四一, 51 巳半已满不出心,
高头一捺谁人去, 左框折尸心和羽,
42 立辛两点六门广 52 子耳了也框向上,
43 水旁兴头小副立, 53 女刀九儿山朝西,
44 火业头, 四点米, 54 又巴马, 丕欠矣,
45 之宝盖, 55 慈母无心弓和七。

五笔字型字根助记词

附录B 简易故障排除方法

故障	原因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

