



使用者手冊



電話機使用前請充電 24 小時!

PHILIPS

目錄

3	目錄
4	重要資訊
6	盒內物品
7	您的 VOIP 321
9	話機螢幕上的圖示
10	安裝
12	連線
13	主選單
14	撥打電話
21	電話簿
24	通話記錄
25	重撥電話列表
27	其它功能
35	使用多方通話
37	預設設定
38	故障排除
39	資訊
41	索引

VOIP 321 使用指引

VOIP321 具備支援 Skype 的 USB / PSTN 電話，可以透過網際網路通訊協定以及正常的電話線路進行語音傳輸。

爲了您的安全

安全資訊

電源中斷的情況下，此設備不能用於緊急呼叫。必須有可用的替換品進行緊急呼叫。

電源需求

該產品需要 110 伏電源供應，單交流電。EN 60950 標準中定義的 IT 安裝除外。

電源需求

話機要求的電源是兩顆可充電 NiMH 電池，規格爲 AAA 1.2V 650mAh。

警告：若替換電池類型錯誤，會有風險。請勿使用不可充電電池；請使用與本話機一起提供的推薦電池。NiMH 電池必須按照適用的廢物處理規定進行處理。

警告！根據 IEC 60950 標準該電路歸爲危險一類。切斷該產品電源的唯一方法是從電源插座拔掉電源。確保電源插座位於該設備附近，並總是容易取下。

安全防範

- > 請勿讓話機與液體或濕氣接觸。
- > 請勿拆開話機和座機。你可能面對高壓電的危險。
- > 請勿將充電接觸處或電池與外部導體接觸。
- > 電話有微小機會被電風暴損壞。在風暴時推薦用戶將電話從 USB 埠拔下，並從牆壁的電話插座拔下電話線。
- > 不要在比如存在洩漏氣體的爆炸性危險區域使用話機。
- > 應該指導小孩，確保不讓他們玩耍電話機。
- > 因爲電話透過在座機和話機間發送訊號來工作，助聽器使用者可能受到蜂鳴形式的噪音干擾。
- > 我們建議不應在重度看護醫療設備或者戴計搏器者附近使用電話。
- > 如果放置太近，您的電話可能干擾諸如應答機、電視和收音機等電子設備。推薦您將座機放置於距離這些設備至少一米遠處。
- > 不要將產品暴露於極端的溫度下，比如靠近熱的電暖器、烤爐或者汽車的區域。

警告：金屬物件如果放置在話機接收器上或附近，可能被磁化。

安裝需求

要使用電話，您的電腦要滿足下列需求：

- 採用 Windows 2000 或者 XP 的 PC
- 400 MHz 處理器
- 128 MB 記憶體
- PC 上空閒的 USB 埠
- 網際網路連線 (推薦寬頻連線)

需要幫助

要了解更多關於故障排除和 FAQ 的資訊：

網路服務：www.p4c.philips.com

故障排除：參見第 38 頁

有關 DFU 更新：www.p4c.philips.com


盒內物品




VOIP 321 話機




2 顆 AAA 電池

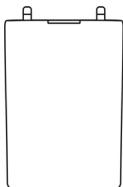


電池蓋

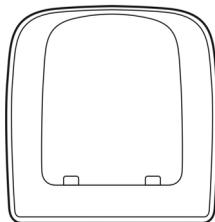

充電器

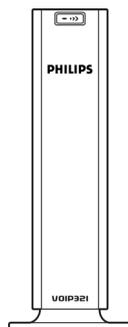


VOIP 321 電話座機

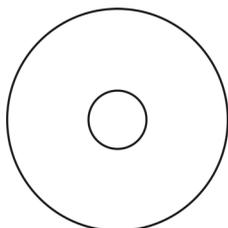


安裝 CDROM



快速入門指南

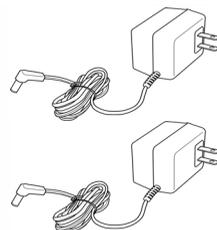


台灣
一個座機電源供應器
一個充電器電源供應器

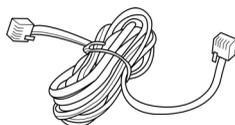

電源線和連接線配接器 (如果適用), 用來將 RJ11/RJ11 電源線 (見下圖) 和牆壁插座相連

其它所需:

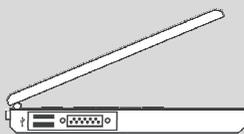

帶有 USB 連接埠的桌上型
或者筆記型電腦。




電話線

○網際網路連線 (推薦寬頻
連線)

○只確保與 CD ROM 上的
Skype 版本完全相容。升
級 Skype 後, 其新功能可
能不適用於 VOIP 321。


話機概述

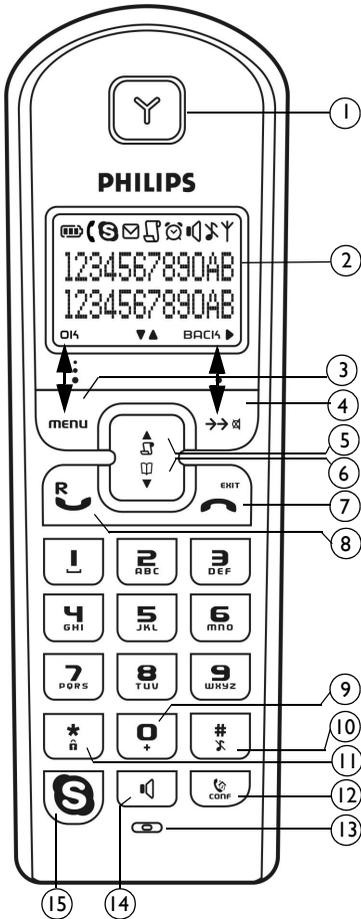

- 1 **耳機**
- 2 **螢幕**，圖示請參見第 9 頁
- 3 **選單 鍵 & OK 按鍵**
用來進入選單。
用來選擇選單。
用來確認操作。
- 4 **重撥、靜音 & 和後退 按鍵**
用於通話細節之間的切換。
用來進入撥號列表。
用來撥打最後一次撥叫的號碼。
用來設定通話靜音 / 解除靜音
用來刪除文字和數字。
- 5 **CID & 上捲 鍵**
用來進入通話列表。
用來上捲項目
用來提高鈴聲和接收器音量。
- 6 **電話簿 & 下捲 鍵**
用來存取電話簿。
用來下捲項目
用來降低鈴聲和接收器音量。
- 7 **關閉 & 退出 鍵**
用來結束通話
用來退出選單。
用來開啓 / 關閉話機。
- 8 **通話 & 重撥 鍵**
用來進行和接收通話。
用來發送閃光訊號。
用來接通或者進行第二通 Skype 來電。
- 9 **0 和 + 鍵**
致電時用來輸入 0。
進行 SkypeOut 通話時，維持按鍵狀態，以輸入 +。
- 10 **# 號鍵**，取消鈴聲 & 休止符鍵
用來輸入休止符。
- 11 **星號鍵 & 鍵盤鎖定 鍵**
用來關閉 / 開啓鈴聲。
用來鎖定鍵盤。
- 12 **多方通話 和 電話會議 鍵**
用來進行多方通話。
用來設定 3 方電話會議。
- 13 **麥克風**
- 14 **揚聲器鍵 ***
用來關閉 / 開啓揚聲器。
- 15 **Skype 鍵**
用來進行 SkypeOut 通話。
用來打開 Skype 聯絡人列表。

*** 警告!** 開啓免持功能可能使得揚聲器音量突然提高到非常高的水平。確保不要讓話機太靠近耳朵。

座機概述

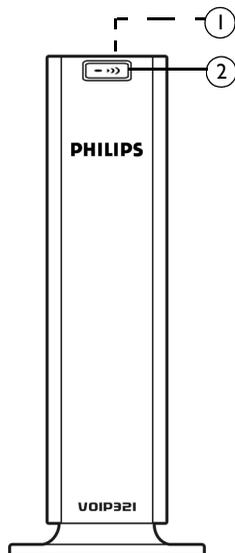

1 座機 LED



- 座機得到電量供應時，On 燈亮。
- 有電話線路來電，或者進行電話線路通話時，正常閃爍。
- 使用話機時，慢速閃爍。
- 註冊模式時，快速閃爍。



- 插入 USB，且座機得到電量供應時，USB 燈亮。
- 與 USB 有資料傳輸時，閃爍。

2 呼叫鍵

- 用來呼叫話機。
- 用來註冊話機。

主要功能



- 話機上顯示聯絡人列表。
- 連線和 Skype 狀態顯示。
- 聯絡人列表內每一聯絡人的 Skype 狀態顯示。
- 變更您的電話在線狀態

雙路電話

- 能夠接收 Skype 來電，以及一般電話線路來電。
- 每條線路的提示弦樂可以選擇，以便區分。
- 另一線路有來電時，發出來電等候提示。

話機螢幕上的圖示

第一次使用時，有時必須等待電池充份充電，圖示才會出現在螢幕上。螢幕顯示有關電話操作的資訊。以下圖示可能出現在螢幕的首要位置。



座機 / 話機連線。



電話線路通話進行中。



電池充飽電； 2/3 充飽電； 1/3 充飽電； 電量為空，請充電。



揚聲器開啓。



鬧鈴開啓。



響鈴開啓。



正檢視一個或多個新的來電號碼記錄。



訊息等候指示燈。



Skype 線路通話進行中。



右側數字 / 字元。



向上有更多選單選項可用。



向下有更多選單選項可用。




OK/ 選擇確認。



按此鍵返回到原來螢幕。
按此鍵清除字母和數字。

安裝

如何安裝軟體

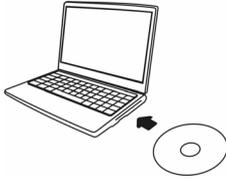

使用電話前，請安裝封裝 CD 中提供的 VOIP32I 驅動程式。

要安裝 VOIP32I 驅動程式：


1. 將安裝 CD 插入到 PC 的 CD ROM (或者 DVDROM) 光碟機中。
2. 安裝程式將自動啟動。
3. 遵循螢幕上的指示。
4. 點選 **Quit**。
5. 從 PC 的 CD ROM (或者 DVDROM) 光碟機移除安裝 CD。

提示： 如果因為某些原因安裝不能自動進行：

- 點選 **Windows START**，而後是 **Run**。
- 輸入 **explorer**，導覽 CD ROM (或者 DVDROM) 光碟。

- > 如果您的作業系統是 Windows 2000，需要重啓 PC，以完成設定過程。
- > 如果安裝時選擇了該選項，VOIP 32I 驅動程式將自動啟動。

準備就緒 要進行 Skype 通話

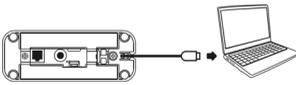

1. 打開座機電源，如果尚未將 USB 話機連接到 USB 埠，進行如此操作。
2. 如果 VOIP 32I 驅動程式尚未啟動，雙擊桌面上創立的捷徑啟動程式。
3. 如果是首次使用 VOIP 32I 驅動程式，將看到訊息：**ANOTHER PROGRAM WANTS TO USE SKYPE**。僅需簡單地選擇 **ALLOW THIS PROGRAM TO USE SKYPE**，並按 **OK**。
4. 如果 VOIP 32I 驅動程式尚未為您開啓 Skype，開啓 Skype；登錄到您的 Skype 帳號。
5. 從 Skype 中點選 **Tools**。選擇 **Options**。從左側選擇 **Sound Devices**。
6. XP 使用者可從 Audio IN, Audio OUT 和 Ringing 下拉清單中選擇 **Philips VOIP32I**。按 **SAVE**。
Windows 2000 使用者可從 Audio IN, Audio OUT 和 Ringing 下拉清單中選擇 **USB Audio Device**。按 **SAVE**。
7. 現在，電話已準備就緒，供您使用。在話機上將顯示狀態圖示，標誌電話的當前狀態。


關於 VOIP321 驅動程式


一旦 VOIP 321 驅動程式已安裝並在 PC 上啓動，若已裝載 VOIP321 驅動程式，將顯示托盤圖示。

雙擊托盤圖示將返回到 **ABOUT VOIP 321** 驅動程式頁面，將顯示當前狀態。如果有連線故障，將顯示該問題，否則將顯示 **CONNECTED**。


右擊托盤圖示，停止 VOIP 321 驅動程式，或者查看 VOIP 321 驅動程式。

注意：先安裝驅動程式和軟體（參見第 10 頁），在完成之後才可連接 USB 電話。

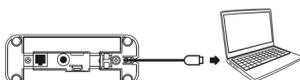- 
1. 將座機配接器的輸出插頭連接到座機單元背後的配接器插座上，並將座機配接器連接到牆壁的主要電源供應插座上。電線正確連接到座機時，將聽到滴答聲。
 2. 將 USB 插頭直接連接到電腦的 USB 埠。

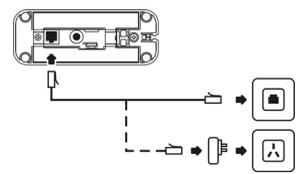- 
3. 將電話線連接到座機單元背後的電話插座上，然後連接到插頭上（可按國家地區選擇），然後是牆壁的電話插座。

注意：您可以從盒內找到跟電線分開交付的線路配接器。在此情形下，在連接到線路插座之前，請首先將線路配接器連上電線。

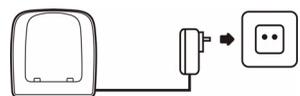
- 
4. 如果您購買了多套產品，每一額外話機均跟隨有充電器和配接器。將配接器連接到牆壁主電源供應插座上。

5. 將兩顆可充電 NiMH AAA 電池（已提供），在注意其正負極性情形下，置入話機電池槽內。
6. 將電池蓋穩固地滑到正確位置。



7. 將話機置于充電器上，讓電池在使用前持續充電 24 小時。話機在充電初始階段可能變熱。此乃正常現象。
8. 請注意如果電池電量太低，15 分鐘內話機可能不能開啓。
9. 要設定話機語言，看到 **WELCOME** 時按任意鍵。選擇國家，並按 **OK**。

注意：首次使用前，將產品置于充電器上，至少充電 24 小時。

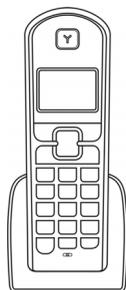

主選單

繁

您的電話以分組選單的形式具備多種功能和特性。

要訪問主選單，按 ，並按 上 / 下鍵 ，以瀏覽選單。

按  退出選單。

主選單

SKYPE

Contacts (聯絡人)
User Status (使用者狀態)
Voicemail (語音郵件)
Credits (點數)

CLOCK / ALARM

Set Clock (設定時鐘)
Set Alarm (設定鬧鈴)
Alarm Tone (鬧鈴鈴聲)

Call records menu (通話記錄選單)

Missed (未接的)

To Private (至私人聯絡人)
To Shared (至共享者)
Delete (刪除)
Delete All (刪除所有)

PHONEBOOK

Private (私人)

View (查看)
Add (添加)
Edit (編輯)
Quick Dial (快速撥號)
To Shared (至共享者)
Delete (刪除)
Delete All (刪除所有)
Status (狀態)

PERSONAL SET

Handset Tone (話機鈴聲)
Handset Name (話機名稱)
Contrast (對比度)
Auto Answer (自動應答)
Backlit (背光)

Received (收到的)

To Private (至私人聯絡人)
To Shared (至共享者)
Delete (刪除)
Delete All (刪除所有)

Shared (共享)

View (查看)
Add (添加)
Edit (編輯)
To Private (至私人聯絡人)
Delete (刪除)
Delete All (刪除所有)
Status (狀態)

ADVANCED SET

Recall Time (重撥時間)
Dial Mode (撥號模式)
Pause (暫停)
PABX
Baby call(親子指定撥號)
Registration (註冊)
Base Select (座機選擇)
Delete HS (刪除 HS)
Change PIN (變更 PIN)
Reset (重置)

Dialled (撥出的)

To Private (至私人聯絡人)
To Shared (至共享者)
Delete (刪除)
Delete All (刪除所有)

一般資訊

撥打電話前，請注意下列事項。

緊急通話

Skype 不支援緊急通話，所有緊急通話將轉到電話線路。

電池電量過低警告

如果在通話時電話電池幾乎沒有電量，將發出提醒聲音。請儘快將電話置于充電座上充電，否則電話機將因為缺電關閉。將電話置于充電器上充電時，當前電話將會中斷。

通話計時

通話計時將當前通話所經歷時間顯示在螢幕上。在通話第一小時顯示成分鐘和秒鐘格式 (MM-SS)。此後顯示成小時和分鐘格式 (HH-MM)。

進行 Skype 通話

1. 按  訪問 Skype 聯絡人列表。
2. 按上 / 下鍵  選擇您要致電的 Skype 使用者。
3. 按  或者  致電所選擇的聯絡人。螢幕將顯示所選聯絡人的人名，並向其致電。

注意：聯絡人列表顯示 Skype 聯絡人列表中目前已登錄到 Skype 的使用者。每一記錄左邊的圖示顯示此記錄的在線狀態。參見第 34 頁了解使用者狀態顯示圖示。

提示：按字母查詢 - 使用鍵盤輸入您想查詢人名的第一個字母。

例如，如果您想查詢的聯絡人名稱為 "Peter"，按  一次，將返回第一位以字母 P 開頭的聯絡人。

例如，如果您想查詢 "Sam"，按  四次，將選擇以字母 S 開頭的聯絡人。

注意：您亦可變更話機的在線狀態。參考選單 - Skype 部份關於如何變更在線狀態的指示，參見第 34 頁。

注意：將顯示聯絡人列表內的聯絡人全名。如果想查看聯絡人的 Skype ID，選擇聯絡人後，按 。如果選擇了 SkypeOut 記錄，將顯示記錄數。

在使用電話線路時進行 Skype 通話

如果您有兩部話機，在一部話機進行電話線路通話時，另一話機可以進行 Skype 通話。要在電話線路時進行 Skype 通話，遵循“進行 Skype 通話”第 14 頁顯示的指示。如果 Skype 線路在使用中，當您試圖啟動聯絡人列表時，將顯示 **UNAVAILABLE**，或者返回忙碌音。

撥打電話

進行 SkypeOut 通話

1. 按  存取 Skype 聯絡人列表。
2. 按 上 / 下鍵  選擇您要致電的 SkypeOut 號碼。
3. 按  或者  致電所選擇的聯絡人。將顯示所選號碼，並致電。

或者

輸入 SkypeOut 號碼，並按  進行 SkypeOut 通話。

注意：為進行 SkypeOut 通話，需要購買 SkypeOut 點數，請前往 <http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html> 了解更多細節。
進行 SkypeOut 通話時，必須輸入所撥號碼的國家代碼，例如 00，011 或者 +。
比如，致電到北美時：00-1-905-5251258 或者 011-1-905-3456622
進行國際通話時：00-852-25447555 或者 +852-90446577

要輸入 +：在空閒模式，長按 。

注意：按  刪除不正確的數字。長按  或者按  返回到空閒模式。

應答 Skype 通話

收到來電時，

如果來電來自 Skype 線路，將響起 Skype 弦樂，並且  將在螢幕上閃動，Skype ID 將顯示在電話上。

按  應答電話。

注意：您可以從別的線路接收第二通來電（例如，進行 Skype 通話時接收電話線路來電）。可能將聽到特殊的來電等候提示音，來電號碼將顯示在螢幕上。要接通別的線路上的通話，請結束

當前通話，並再按 。

結束 Skype 通話

按  或者將電話置于充電器上，將結束通話，電話將回到空閒模式。

拒絕 Skype 電話

要拒絕 Skype 來電，當話機收到該來電，按 。

此來電的資訊將儲存在 MISSED 通話列表中。

Skype 3 方電話會議

您可以啓動一個 Skype 3 方電話會議。

1. 致電第一方。
2. 第一方應答後，按  暫停第一方，並致電第二方進行 Skype 通話。
3. 當第二方應答時，按住  將兩方加入。

重撥

通話時，可以用重撥功能撥出第二通電話或者接收第二通來電。

注意：如果正使用 Skype，無須特別費用，可以撥出或者接收第二通電話。但是，如果使用電話線路時要使用此功能，必須從本地服務供應商處開通來電等候服務。

注意：僅可以透過當前通話線路撥出第二通電話。如果當前進行 Skype 通話，您可以向 Skype 列表內的某一聯絡人致以第二通電話，或者進行 SkypeOut 通話；如果當前進行電話線路通話，您可以透過致電另一電話線路號碼撥出第二通電話。

進行 Skype 通話時撥出第二通電話，

1. 正進行第一通電話時，按 。
將聽到撥號聲，而該通電話將暫停。
2. 要致電一位 Skype 聯絡人，按  獲得聯絡人列表；選擇要致電的聯絡人，按 。
3. 要進行 SkypeOut 通話，輸入要致電的號碼。
4. 要返回到第一個通話，或者在通話間切換，按 。

透過電話線路通話時撥出第二通電話（注意：此功能取決於網路），

1. 進行第一通電話時，按 。
將聽到撥號聲，第一通電話將暫停。
2. 輸入要致電的號碼。
3. 要在兩通電話間切換，按 。

撥打電話

要 接收第二通來電 (注意：此功能取決於網路)，

1. 有第二通來電時，將聽到來電等候的提示；如果第二通來電來自其它線路，將聽到特殊的來電等候提示。
2. 如果第二通來電來自其它線路，先按  終止當前通話。
3. 按  接通第二通電話。
4. 再按 ，回到第一通電話，如果兩通電話都在同一線路，在兩通電話間切換。

連鎖撥號

儘管控制了電話線路，仍可以從電話簿撥出號碼。連鎖撥號的存取次數沒有限制。

1. 在接聽時，按下鍵  2 秒，以訪問電話簿。
2. 按上 / 下鍵  在電話簿記錄間捲動，或者您可以使用數字鍵直接跳到以該鍵相應的字母開頭的記錄。

注意：如果您決定退出連鎖撥號，只需簡單地再次按下鍵  2 秒退出。

3. 按 **OK**。

擷取 Skype 語音郵件

您的電話允許您僅透過幾次按鍵，即可擷取您的 Skype 語音郵件。

注意：要獲取語音郵箱帳號，請前往 <http://www.skype.com/products/skypevoicemail/> 了解更多細節。

檢索語音郵件

有新的語音郵件時，待機時圖示  將出現在螢幕頂部。語音郵箱沒有新的郵件時， 圖示將消失。

1. 按 。
2. 按上 / 下鍵 ，以選擇 **SKYPE**，並按 **OK**。
3. 按上 / 下鍵 ，以選擇 **VOICEMAIL**，並按 **OK**。

- 按 上/下鍵  以選擇要聆聽的語音郵件，並按 。

注意：瀏覽語音郵件列表時，第二行的星號 (*) 用來顯示是否為新的郵件。

- 按 上/下鍵 ，選擇 **PLAY** 以播放郵件。

刪除語音郵件

- 按 。
- 按 上/下鍵 ，以選擇 **SKYPE**，並按 **OK**。
- 按 上/下鍵 ，以選擇 **VOICEMAIL**，並按 **OK**。
- 按 上/下鍵 ，以選擇要刪除的語音郵件，並按 。
- 按 上/下鍵 ，選擇 **DELETE**，並按 **OK** 確認。

刪除所有語音郵件

- 按 。
- 按 上/下鍵 ，以選擇 **SKYPE**，並按 **OK**。
- 按 上/下鍵 ，以選擇 **VOICEMAIL**，並按 **OK**。
- 按  進入語音郵件選單。
- 按 上/下鍵 ，選擇 **DELETE ALL**，並按 **OK**。
- 將出現一個確認提示；按 **OK** 進行確認。

撥打電話

進行 電話線路通話

從電話線路致電

1. 按  獲取線路：應該可聽到撥號聲。
2. 輸入要致電的號碼。

預先撥號

1. 輸入要致電的號碼。號碼將出現在螢幕上。
您可以輸入最多 **20** 個數字。
2. 按  撥號。

注意：在想輸入休止符 (pause) 之處，久按  。

在使用 Skype 線路時進行電話線路通話

如果您有兩部話機，在一部話機進行 Skype 通話時，另一部可以進行電話線路通話。

Skype 線路使用中時要進行電話線路通話，請遵循“進行電話線路通話”第 19 頁顯示的指示。如果電話線路在使用中，將返回忙碌音。

通話應答

如果來電來自電話線路，電話線路弦樂將響起，並且  將在螢幕上閃動。

如果從本地服務供應商處開通了來電號碼顯示服務，將顯示來電號碼。

按  接聽通話。

結束通話

按  或者將電話置于充電器上，將結束通話，電話將回到待機模式。

快速撥號

您可以將電話簿內常撥號碼指派到話機按鍵上。一旦指派，待機時按住話機上此鍵，將使用電話線路撥打此儲存號碼。

通話進行中

通話時設定 耳機音量

通話時您可以提高或降低對方傳來聲音的音量。有 5 種音量大小供選擇。

通話時 調整音量：

1. 按 上 / 下鍵 。螢幕顯示當前音量大小。
2. 再次按上 / 下鍵  調整音量。

注意：除了調整話機音量，您還可能需要調整 PC 的音量，為揚聲器設定最佳音量。請參考 [FAQ](#)，了解如何調整 PC 音量的資訊。

麥克風 靜音

通話時如果希望和某人進行私人談話，而不想讓電話對方聽到，

1. 按 ；通話對方不能聽到您說話，但您可以聽到對方。
2. 再次按 ，可以恢復和對方的通話。

免持通話 (揚聲器)

免持帶來的便利是無須握住話筒而與對方通話。您可以使用電話的揚聲器 / 麥克風進行溝通。如果您不是使用耳機，免持可以允許室內其它人參與談話。

如果想在通話時使用電話揚聲器，

1. 按 。
- 您可以透過揚聲器聽到對方，並可以透過麥克風跟對方說話。  將出現在螢幕上。
2. 再次按  取消免持模式。

免持模式時設定 揚聲器音量

1. 接聽電話時，按 上 / 下鍵 。螢幕顯示當前音量大小。
2. 再次按 上 / 下鍵  調整音量。

電話簿

查看電話簿

要查看您的電話簿，

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK** 並按 **OK**。
2. 選擇要打開的電話簿：**PRIVATE** 或者 **SHARED**，並按 **OK**。
3. 按 上/下鍵 ，以選擇 **VIEW**，並按 **OK**。

添加電話簿記錄

每一條記錄可儲存的名字可含 10 個字元，號碼可含 20 個數字。

要添加一個記錄到您的電話簿，

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK** 並按 **OK**。
2. 選擇要打開的電話簿：**PRIVATE** 或者 **SHARED**，並按 **OK**。
3. 按 上/下鍵 ，以選擇 **ADD**，並按 **OK**。

注意：請注意，Skype 聯絡人列表內的聯絡人不能儲存在電話簿內（包括共享和私有的）。如果電話簿已滿，將顯示 **FULL**。再輸入新的記錄前，必須刪除一些記錄。

4. 輸入記錄名稱。必須輸入名稱，且名稱必須唯一。按 **OK** 繼續。
5. 輸入記錄號碼。必須輸入號碼。

注意：想輸入休止符 (pause) 時，久按 。

電話簿內兩個不同記錄不可輸入相同名稱。若是如此，將顯示 **DUPLICATE REPLACE?**。按 **OK**，用新記錄取代現存記錄，或者按 **BACK**，返回到先前顯示畫面更改名稱。

編輯電話簿記錄

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK**，並按 **OK**。
2. 按 上/下鍵 ，選擇想打開的電話簿：**PRIVATE** 或者 **SHARED**；按 **OK** 繼續。
3. 按 上/下鍵 ，以選擇 **EDIT**，並按 **OK**。
4. 按 上/下鍵 ，捲動到要編輯的記錄，或者透過字母搜索，按 **OK**。

5. 使用鍵盤編輯名稱和號碼。按  清除字元和數字。

6. 按 **OK** 儲存您作出的變更。

刪除電話簿記錄

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK**，並按 **OK**。

2. 按 上/下鍵 ，選擇想打開的電話簿：**PRIVATE** 或者 **SHARED**；按 **OK** 繼續。

3. 按 上/下鍵 ，以選擇 **DELETE**，並按 **OK**。

4. 按 上/下鍵 ，以選擇要刪除的記錄，並按 **OK**。

5. 按 **OK** 確認。

電話簿記錄 按字母搜索

1. 按下鍵  直接訪問電話簿。

2. 按要查詢的記錄首字母，比如  查詢 **Peter** 一次。

快速撥叫個人電話簿中的號碼。

此功能允許您按住事先指派的快速撥號鍵對個人電話簿中的號碼進行撥號。可以指派 9 個快速撥號鍵 (鍵 1-9)。

注意： 聯絡人列表中的聯絡人不可指派至快速撥號鍵。

指派快速撥號鍵

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK**，並按 **OK**。

2. 按 上/下鍵 ，以選擇 **PRIVATE** 電話簿，並按 **OK**。

3. 按 上/下鍵 ，以選擇 **QUICK DIAL**，並按 **OK**。

4. 按 上/下鍵 ，選擇要分配號碼的鍵，並按 **OK**。

5. 按 上/下鍵 ，選擇要分配至上一步所選鍵的記錄，並按 **OK**。

變更快速撥號鍵

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK**，並按 **OK**。
2. 按 上/下鍵 ，以選擇 **PRIVATE** 電話簿，並按 **OK**。
3. 按 上/下鍵 ，選擇 **QUICK DIAL**，並按 **OK**。
顯示第一個快速撥號鍵。
4. 按 **OK**。按 上/下鍵 ，選擇 **EDIT**。按 **OK**。
5. 按 上/下鍵 ，為所選按鍵選擇新電話簿記錄。選擇記錄時，按 **OK**。

刪除快速撥號鍵

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK**，並按 **OK**。
2. 按 上/下鍵 ，選擇 **PRIVATE** 電話簿，並按 **OK**。
3. 按 上/下鍵 ，選擇 **QUICK DIAL**，並按 **OK**。
顯示第一個快速撥號鍵。
4. 按 上/下鍵 ，捲動至要刪除的快速撥號鍵，並按 **OK**。
5. 按 上/下鍵 ，選擇 **DELETE**，並按 **OK**。
6. 顯示 **CONFIRM?**。按 **OK** 確認。

查看可用的電話簿空間

電話會對電話簿中已用記憶體及可用記憶體進行追蹤。

1. 按 ，選擇 **PHONEBOOK**，並按 **OK**。
2. 按 上/下鍵 ，選擇想打開的電話簿：**PRIVATE** 或者 **SHARED**；按 **OK** 繼續。
3. 按 上/下鍵 ，選擇 **STATUS**。結束時按 **OK**。

通話記錄

每次致電、接聽或者來電未接，電話將保存一條記錄。您可以擷取未接的最後 15 個電話，接聽的最後 5 個電話，和撥出的最後 10 個號碼。每一記錄儲存的名字最多可為 12 字元，號碼為 20 數字，聯絡人最多為 32 個字元。

未接和接收到的電話，僅當您已經從本地電話線路服務供應商處開通了來電號碼顯示服務，其通話記錄才自動儲存，否則將僅儲存 Skype 通話。

如果有超過一個話機，每一話機具有各自的通話列表。

查看來電號碼

- 按 UP  直接存取通話記錄。按 上 / 下鍵 ，以選擇 **MISSED** 或者 **RECEIVED** 通話列表，並按 **OK**。
- 瀏覽  通話記錄。
- 按  查看號碼。

要撥號 / 重撥

- 空間模式時按 UP  直接到達通話記錄。按 上 / 下鍵 ，以選擇 **MISSED** 或者 **RECEIVED** 通話列表，並按 **OK**。
- 瀏覽  通話記錄，選擇記錄。
- 按 。

注意：要在來電通話情形下回撥對方，您必須開通來電顯示服務。

拷貝電話簿內通話列表記錄

要儲存家人、朋友和同事的電話號碼，如果尚無他們的聯絡資訊，您可以將通話記錄儲存到電話簿。查看您希望儲存的通話記錄時，

- 按 。
- 要將通話記錄儲存到您的私人電話簿，選擇 **TO PRIVATE** 並按 **OK**。
或者
要將其儲存到共享電話簿，選擇 **TO SHARED** 並按 **OK**。
- 為此記錄輸入名稱，並按 **OK**。
- 如果必要，編輯號碼，並按 **OK**。
記錄將儲存在所選電話簿內。

通話記錄

注意：儲存到電話簿的通話記錄依然在您的通話列表裡，但將顯示成新輸入的名稱。
Skype 聯絡人，SkypeIn 或者 SkypeOut 號碼不可儲存到電話簿。

刪除通話記錄

每次您可以刪除一條通話記錄。要刪除一條記錄：

1. 查看通話記錄時，按 。
2. 按 上 / 下鍵 ，選擇 **DELETE**，並按 **OK**。
3. **CONFIRM?** 被顯示。按 **OK** 確認。

刪除所有通話記錄

您可以一次刪除所有通話記錄。要刪除所有通話記錄列表：

1. 查看通話記錄時，按 。
2. 按 上 / 下鍵 ，選擇 **DELETE ALL**，並按 **OK**。
3. **CONFIRM?** 被顯示。按 **OK** 確認。

重撥電話列表

電話儲存您撥出的最後 10 個號碼 / 聯絡人，每一個最多含 32 字母或數字。如果有超過一個話機，每一話機具有各自的重撥列表。

查看重撥列表

1. 按 ，最後的號碼 / 聯絡人被顯示出來。
2. 瀏覽  最後 10 組撥出號碼。

撥號 / 重撥

1. 空閒模式時按  直接到達重撥列表。
2. 瀏覽  重撥列表，選擇所要的號碼。

匹配電話簿記錄

如果撥出號碼與電話簿內儲存的電話號碼匹配，將顯示其電話簿內名稱，而非撥出號碼。

3. 按 

重撥電話列表

將重撥號碼記錄到電話簿

查看您希望儲存的撥號記錄時：

1. 空閒模式時按  直接到達重撥列表。
2. 瀏覽  重撥列表，選擇所要的記錄。
3. 按 。
4. 要將記錄儲存到您的私人電話簿，選擇 **TO PRIVATE** 並按 **OK**
或者
要將其儲存到共享電話簿，選擇 **TO SHARED** 並按 **OK**。

匹配電話簿記錄

如果一組撥出號碼與電話簿內儲存的電話號碼匹配，將顯示其電話簿內名稱，而非撥出號碼。

5. 為此記錄輸入名稱，並按 **OK**。
6. 如果必要，編輯號碼，並按 **OK**。

注意： 儲存到電話簿的重撥記錄依然在您的重撥列表裡，但將顯示成新輸入的名稱。
Skype 聯絡人，SkypeIn 或者 SkypeOut 號碼不可儲存到電話簿。

刪除最後撥號

查看您希望刪除的撥號記錄時，

1. 按 。
2. 選擇 **DELETE** 並按 **OK**。
3. 按 **OK** 確認。

刪除全部重撥列表

除了一條條地刪除記錄，您可以選擇刪除整個撥號列表。

查看撥號記錄時，

1. 按 。
2. 選擇 **DELETE ALL** 並按 **OK**。
3. 按 **OK** 確認。

其它功能

鎖定鍵盤

可以鎖定鍵盤，以防止意外的鍵盤輸入。

鍵盤鎖定時，您依然可以透過按  接聽來電。
通話時鍵盤處於活動狀態。通話結束，鍵盤被再次鎖定。

1. 在空閒模式，長按 ，鎖定時 **LOCKED** 出現在螢幕上。
2. 再次長按 ，以解除鍵盤鎖定。

呼叫

您可以透過此功能定位話機。

按座機上的 。

所有註冊到座機上的話機將產生 30 秒的呼叫音，螢幕顯示 **PAGING**。

要停止呼叫：

按某一話機上的 ，或者再次按座機上的 。

注意：如果有外部來電進入，所有話機將停止呼叫，轉為播放外部通話弦樂。
話機如果電源中斷或者不處於空閒模式，話機將不播放呼叫弦樂。但是，所有其它話機將依然響鈴。

CallerID 首次鈴聲抑制

如果您開通了 **CallerID** 服務，您的電話將抑制 **CID** 之前的首次鈴聲。重置後將取消對首次鈴聲的抑制。在首次通話後，您的電話將自動偵測是否已開通 **CID** 服務。如果偵測到 **CID** 服務，您的電話將在首次通話後開始抑制首次鈴聲。

注意：一旦啟動對首次鈴聲的抑制，即使您取消了 **CID** 服務，**CID** 之前的首次鈴聲也將會被抑制。如果您已經取消 **CID** 服務，並希望沒有首次鈴聲的抑制，請重新啟動座機電源。

開啓 / 關閉話機

要關閉電話，空閒模式時長按 。

要啟動電話電源，按  或者將話機重新置于充電器上。
話機將自動開啓。

鈴聲個人化

您可以為每一話機指派在不同音量的鈴聲弦樂。

您可以為 Skype、電話和多方通話選擇不同的鈴聲。

選擇您話機的 鈴聲弦樂。

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **HANDSET TONE** 並按 **OK**。
4. 選擇鈴聲所在的一行，並按 **OK**。
5. 選擇想要的鈴聲，並按 **OK**。

選擇您話機的 鈴聲音量

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **HANDSET TONE** 並按 **OK**。
4. 選擇 **VOLUME** 並按 **OK**。
5. 按 上 / 下鍵 ，選擇音量大小，並按 **OK** 確認。

打開 / 關閉話機鈴聲的捷徑

在空閒模式，長按  以打開 / 關閉話機鈴聲。

 出現，顯示鈴聲被關閉。話機將不能為任何來電發出任何聲音。

設定 按鍵聲音為打開 / 關閉

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **HANDSET TONE** 並按 **OK**。
4. 選擇 **KEYBEEP** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
5. 選擇 **ON** 或者 **OFF**，並按 **OK** 確認。

話機重新命名

您可以給您的電話一個不同的名字如果您有超過一部話機，您可以給每一話機取各自的名字。話機名字最多可以有 10 個字元長，可以由 A-Z, 0-9, 和空格組成。

1. 在空閒模式，按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **HANDSET NAME** 並按 **OK**。將顯示當前的話機名稱。
4. 編輯話機名稱，並按 **OK** 確認。

設定 時間

一旦座機接通電源，連接到 PC，USB 驅動運行，您的話機將從 PC 獲知當前時間。但是，您依然可以手工調整時鐘。要調整時鐘：

1. 在空閒模式，長按 。
2. 按 上 / 下鍵 ，以選擇 **CLOCK/ALARM**，並按 **OK**。
3. 按 上 / 下鍵 ，以選擇 **SET CLOCK**，並按 **OK**。
4. 使用數字鍵輸入 24 小時格式的時鐘數字，並按 **OK**。

設定 鬧鐘

您可以設定鬧鈴時間，並使鬧鈴聲音個人化。

設定鬧鐘時間

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **CLOCK/ALARM** 並按 **OK**。
3. 選擇 **SET ALARM** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
4. 選擇 **ON** 或者 **OFF**，並按 **OK**。如果選擇 **ON**，繼續第 5 步操作。
5. 使用數字鍵輸入鬧鈴時間，並按 **OK**。

鬧鐘鈴聲響最多 1 分鐘。按  關閉鬧鐘。

選擇 鬧鐘的鈴聲弦樂

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **CLOCK/ALARM** 並按 **OK**。
3. 選擇 **ALARM TONE** 並按 **OK**。
4. 選擇 **MELODY** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
5. 選擇想要的弦樂，並按 **OK** 確認。

設定 鬧鐘音量

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **CLOCK/ALARM** 並按 **OK**。
3. 選擇 **ALARM TONE** 並按 **OK**。
4. 選擇 **VOLUME** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
5. 選擇想要的音量大小，並按 **OK** 確認。

自動應答開啓 / 關閉

自動應答使得從支架或者充電器即可便利地應答通話。您不必按 。

1. 在空閒模式，按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **AUTO ANSWER** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
4. 選擇 **ON** 或者 **OFF**，並按 **OK** 確認。

其它功能

設定 撥號模式 (鈴聲 / 脈波)

撥號模式僅適用於電話線路通話時。電話預設成鈴聲撥號。如果必要，您可以切換到脈波撥號的模式。

1. 在空閒模式，按 。
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **DIAL MODE** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
4. 選擇 **tone** 或者 **PULSE**，並按 **OK** 確認。

脈波撥號模式時的臨時鈴聲撥號模式

如果撥號模式設定成脈波模式，可以長按  設定臨時鈴聲撥號。d 將顯示在螢幕上。接下來所有數字將以鈴聲模式撥出，直到掛斷。

設定 螢幕 對比度

1. 在空閒模式，按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **CONTRAST** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
4. 按 上 / 下鍵 ，調節對比度，並按 **OK** 確認。

開啓 / 關閉背光

使用電話時 LCD 和鍵盤將被背光照亮。

1. 在空閒模式，按 。
2. 選擇 **PERSONAL SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **BACKLIT** 並按 **OK**。將顯示當前背光模式。
4. 選擇 **ON** 或者 **OFF**，並按 **OK** 確認。

Pin 碼設定

需要一個 PIN (個人識別號碼) 碼，對註冊和取消話機，以及模式重置進行存取。原廠預設值是 "0000"。您可以將其變成唯一號碼。PIN 碼最多可以 8 個數字長。

1. 在空閒模式，按 .
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **CHANGE PIN** 並按 **OK**。
4. 輸入當前 PIN，並按 **OK**。
5. 輸入新 PIN 碼，並按 **OK**。
6. 重複新 PIN 碼，並按 **OK** 確認。

注意： 如果新 PIN 碼重複不正確，將聽到拒絕的提示音。按第 3 到 7 步再次嘗試。

恢復話機的預設值

您可以重設電話的螢幕、聲音、和其它設定。可參考章節“預設設定”第 37 頁。

1. 在空閒模式，按 .
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **RESET** 並按 **OK**。
4. 輸入 PIN 碼，並按 **OK** 確認。

設定 親子指定撥號為打開 / 關閉

親子指定撥號允許您按話機任意鍵 (除了 OFF 鍵)，透過電話線路致電程式記憶的一組號碼。

1. 在空閒模式，按 .
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **BABY CALL** 並按 **OK**。將顯示當前設定。
4. 選擇 **ON** 並按 **OK**。
5. 輸入或編輯號碼，並按 **OK** 確認。回到待機模式時，顯示 **BABY CALL**。

要關閉親子指定撥號，

1. 按 .
2. 選擇 **OFF** 並按 **OK**。

其它功能

註冊

將新的話機註冊到座機上。

每個座機最多可註冊 4 個話機。

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **REGISTRATION** 並按 **OK**。
4. 輸入 PIN 碼前長按座機  4 秒。

注意：如果座機註冊已滿，座機將不會進入註冊模式。參見“取消話機註冊”第 33 頁部分，以取消一個當前註冊的話機。

注意：該話機戶外使用距離 250 m，戶內 50 m。通話時如果將話機移離座機太遠，將發出超出距離的警告，螢幕上將閃爍一個距離圖示。需要移近座機單元，否則通話會中斷。

取消話機註冊

一個話機可以用來取消另一註冊到同一座機的話機。亦可取消對自身的註冊。

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **DELETE HS** 並按 **OK**。
4. 選擇您想取消註冊的話機，按 **OK**。
5. 輸入 PIN 碼 (預設 PIN 碼是 "0000")，並按 **OK** 確認。

選擇 座機站

如果話機註冊到超過一個座機，您可以選擇話機要使用的座機。

1. 在空閒模式，長按 。
2. 選擇 **ADVANCED SET** 並按 **OK**。
3. 選擇 **BASE SELECT** 並按 **OK**。
4. 選擇要使用的座機，並按 **OK**。

注意：註冊話機的座機若不是飛利浦 VOIP 321 座機，將被標記為 GAP BASE；而飛利浦 VOIP 321 座機將在座機選項內標記為 BASE。

使用者狀態

使用者狀態顯示

話機使用 Skype 狀態圖示來表明不同的在線狀態，以及 Skype 聯絡人列表內的聯絡人在線狀態。請參考下列描述各狀態的表格。

-  Online(在線) / SKYPE ME
-  Offline(離線)
-  Away(離開)
-  Not Available(沒有空)
-  Not Disturb(請勿打擾)
-  Invisible(隱藏)
-  SkypeOut 項

使用者狀態設定

您可以變更話機當前的 Skype 狀態。要變更您的在線狀態：

1. 在空閒模式，按 。
2. 選擇 **SKYPE** 並按 **OK**。
3. 選擇 **USER STATUS** 並按 **OK**。
4. 選擇要變更成的狀態，按 **OK** 儲存狀態。

檢查您的 Skype 點數

你也可在進行 SkypeOut 通話前檢查您的 SkypeOut 帳號餘額。

要檢查 SkypeOut 點數，

1. 在空閒模式，按 .
2. 按上 / 下鍵  選擇 **SKYPE**，並按 **OK**。
3. 按上 / 下鍵  選擇 **CREDITS**，並按 **OK** 完成。

使用多方通話

注意：要執行本章節提到的功能，你需要至少 2 部話機。

進行內部通話

您可以使用電話的多方通話功能跟室內他人通話。

要進行多方通話：

1. 按 。
2. 選擇您想致電的話機，按 **OK**
或者
輸入想致電的話機號碼。

注意：如果其它話機不可用，將聽到忙碌音。

在外部通話時進行 內部通話

當你進行外部通話時，您可以將外部通話暫停，跟屋內某人進行通話（詢問電話）。

要在外部通話時進行探詢通話：

1. 按 。
2. 選擇您想致電的話機，按 **OK**
或者
輸入想致電的話機號碼。
3. 等候其它話機的應答。

注意：如果其它話機不應答，再按 ，可取消嘗試，回到外部通話。

將外部通話轉移到其它話機

在外部通話時，

1. 按 。
2. 選擇您想致電的話機，按 **OK**
或者
輸入想致電的話機號碼。
3. 其它話機應答您的通話時，按 ，或者將話機放置在支架上。
外部通話被轉移。

進行電話會議

您可以邀請其它話機加入跟外線的通話。

在外部通話時，

1. 按 。
2. 選擇您想致電的話機，按 **OK**
或者
輸入想致電的話機號碼。
3. 當其它話機已應答您的通話，長按 。
然後，您將處在電話會議中。

注意：電話會議中任何話機暫停，其它話機將保持跟外部通話連接。

從電話線路應答通話，而此時 正處在 Skype 通話中 (多個話機)

其它話機將響起電話弦樂。

按其它話機上的 ，接通電話。

應答 Skype 通話，此時正進行 電話線路通話 (多話機模式)

其它話機將響起 Skype 弦樂。

按其它話機上的 ，接通電話。

預設設定

繁

話機名稱：	PHILIPS
時間：	00:00
鈴聲弦樂 (固網)：	Party
鈴聲弦樂 (Skype)：	Dring
鈴聲弦樂 (內部通話)：	Party
鈴聲音量：	Level 3
鬧鈴：	Off
鬧鈴弦樂：	Party
鬧鈴音量：	Level 3
按鍵聲：	ON
背光：	ON
閃爍期限：	600 ms
撥號模式：	Tone
對比度：	Level 2
自動應答：	OFF
選單語言：	English
暫停期限：	Pause 1
親子指定撥號：	OFF
親子指定撥號號碼：	Empty
座機選擇：	Auto
CID 抑制首次響鈴：	OFF
訊息等候指示燈：	OFF
鍵盤鎖定：	OFF
耳機音量：	Medium

問題	解決方案
按  時沒有撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ○確保配接器和電話連接線已正確連接。 ○檢查電池是否充電並安裝正確。 ○有電源故障時，此電話不能正常工作。
訊號圖示  閃動。	<ul style="list-style-type: none"> ○將話機註冊到座機。 ○更靠近座機單元。
電話不響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ○確保配接器和電話連接線已正確連接。 ○將話機更靠近座機單元。 ○開啓鈴聲。
話機置於充電器上時，聽不到 beep 聲。	<ul style="list-style-type: none"> ○從充電器取下話機，再將其置於充電器上。 ○用乾燥清潔的布清潔充電接觸處。 ○從 PERSONAL SET 選單開啓話機鈴聲選項。 ○如果話機電源之前被關閉，將沒有滴答聲。
無法應答話中插接。	<ul style="list-style-type: none"> ○洽詢您本地的電話公司，選擇正確的重撥期限。 ○結束當前通話，再次按 TALK 鍵，接通第二通電話。
話機雖已充電 24 小時，電池圖示依然為空。	<ul style="list-style-type: none"> ○請聯絡您的經銷商，購買新的可充電電池。 ○電池充電時，檢查確保電池圖示出現捲動。
螢幕上沒有標誌。	<ul style="list-style-type: none"> ○給電池充電。 ○確保電池已置於槽內，話機狀態為 ON。
音質不好 (爆裂聲，回聲等)。	<ul style="list-style-type: none"> ○將座機安裝在別的房间，或更高的位置，或遠離其它電子設備。 ○更靠近座機單元。
不能清楚聽到對方 / 話音太大 / 小。	<ul style="list-style-type: none"> ○參考 FAQ，在您的 PC 上調整話機揚聲器音量。
聯絡人列表 / 使用者狀態返回 UNAVAILABLE 。	<ul style="list-style-type: none"> ○檢查座機是否連接到 PC。 ○檢查 PC 上是否運行 Skype。如果 VOIP 321 驅動程式沒有為您開啓 Skype，打開 Skype。 ○檢查 PC 上是否運行 VOIP 321 驅動程式。 ○如果超出範圍，將話機移近座機單元。
不能進行 SkypeOut 通話。	<ul style="list-style-type: none"> ○撥號碼前，輸入 00, + (按住 0) 或者 011。 ○檢查帳號，看是否有足夠通話點數。 ○檢查話機和座機是否已經建立連接。 ○參考“進行 SkypeOut 通話”第 15 頁，以瞭解更多細節。
進行 Skype 通話時，返回忙碌音。	<ul style="list-style-type: none"> ○確保 Skype 和 PC 應用程式在 PC 上開啓並正常運作。 ○確保電話設置正確。 ○等候對方上線。
螢幕出現電池警告訊息。	<ul style="list-style-type: none"> ○使用的電池類型不正確。請堅持使用可充電 NiMH 電池，規格為 AAA 1.2V 650mAh。

如果上述解決辦法沒有作用，切斷話機和座機電源，重啓 **Skype** 和 **PC** 軟體。等候 15 分鐘，再次嘗試。

安全資訊

電源中斷的情況下，此設備不能用於緊急呼叫。必須有可用的替換品進行緊急呼叫。

保固

保固資訊請參考 www.p4c.philips.com。

符合性


符合性聲明卡請參考 www.p4c.philips.com。

安全資訊

請勿讓話機與水接觸。請勿拆開話機和座機。你可能面對高壓電的情形。請勿將充電接觸處或電池與導體接觸。請勿使用所提供電池之外的其它電池：有爆炸的風險存在

警告！若替換電池類型錯誤，會有風險。請勿使用不可充電電池；請使用與本話機一起提供的推薦電池。NiMH 電池必須按照適用的廢物處理規定進行處理。

替換話機電池

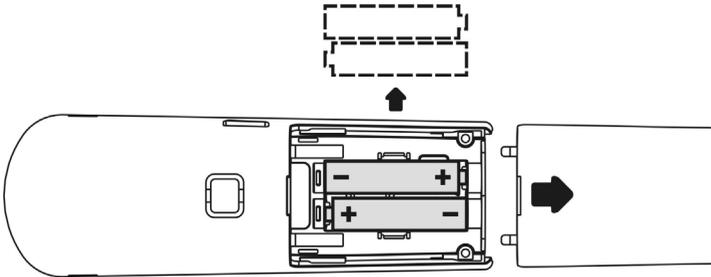

電場、磁場及電磁場 ("EMF")

1. 飛利浦皇家電子製造並銷售許多面嚮消費者的產品，這些產品與任何電子設備一樣可發射並接收電磁訊號。
2. 飛利浦領先的商業原則之一就是為產品做好一切必要的健康與安全預防，以符合所有適用的法律要求，滿足生產產品時適用的 EMF 標準。
3. 飛利浦致力於開發、生產與銷售無害健康的產品。
4. 飛利浦證實，產品如果按既定的用途妥善使用，按照現今適用的科學證據，可以確保使用安全。
5. 飛利浦在國際 EMF 與安全標準的發展中擔任積極的角色，從而能夠預知標準的進一步發展，更早在產品中實現這些標準。

關注環境

請遵守當地關於包裝材料，廢棄電池及舊電話機處理的規定，如果可能，促進其回收利用。

回收 & 廢棄處理

廢舊產品的處理指南：

WEEE(廢電機電子產品 **Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC**) 指令的目的在於確保產品以盡可能最好的處理、再生和再循環技術進行回收再利用，從而確保人身健康和高標準的環境保護。

您的這一產品的設計和製造源自最高品質的材料和元件，可以再循環和重用。



不要將舊產品廢棄丟到一般的家庭垃圾桶。

瞭解本地可以處理有如下標記電機和電子產品的獨立收集系統。

選擇如下廢棄方案：

1. 透過指定的 **WEEE** 收集設備，廢棄整套產品（包括電纜、插頭、附件）。
2. 如果您購買了代替產品，可以把您完整的舊產品交給零售商。**WEEE** 規定了零售商必須接受。

飛利浦在包裝上印有標準圖案，用來表示促進對最終廢品的再循環和適當的廢棄。



已經為相關國家級的再生和再循環系統提供財力資助。



所示的包裝材料可供再循環利用。

索引

C

CallerID 首次鈴聲抑制 27

P

Pin 碼設定 32

S

Skype 3 方電話會議 16

Skype 狀態圖示 34

Skype 通話 14

Skype 聯絡人列表 8

SkypeOut 通話 15

V

VOIP 32I 使用指引 4

四劃

內部通話 35

五劃

目錄 3

主選單 13

打開 / 關閉話機鈴聲的捷徑 28

打開 / 關閉親子指定撥號 32

六劃

安裝 10

安裝 CD 10

安裝需求 5

安裝軟體 10

安全事項 4, 39

耳機音量設定 20

自動應答開啓 / 關閉 30

回收 & 廢棄處理 40

在外部通話時進行內部通話 35

多方通話 35

七劃

刪除最後撥號 26

刪除通話記錄 25

刪除語音郵件 18

刪除電話簿記錄 22

刪除全部重撥列表 26

刪除快速撥號鍵 23

快速撥號 19, 22

免持通話 20

八劃

狀態, 電話簿 23

使用者狀態 34

使用者狀態設定 34

使用距離 33

呼叫 27

呼叫 鍵 8

其它所需 6

取消註冊 33

拒絕 Skype 電話 16

九劃

查看來電號碼 24

查看重撥列表 25

查看電話簿 21

查看可用的電話簿空間 23

按鍵聲音打開 / 關閉 28

按字母查詢 14

按字母搜索電話簿 22

恢復話機的預設值 32

重撥 16

重撥電話列表 25

指派快速撥號鍵 22

拷貝電話簿內通話列表記錄 24

故障排除 38

十劃

座機 8

座機選擇 33

座機 LED 8

通話應答 19

通話記錄 24

通話計時 14

通話進行中 20

十一劃

從致電記錄裡撥號 / 重撥 24

從重撥記錄裡撥打 / 重撥 25

從電話線路應答通話, 而此時正處在 Skype 通話中 36

接收第二通來電 17

盒內物品 6

從電話線路致電 19

連鎖撥號 17

連線 12

將一組重撥號碼記錄到電話簿 26

將外部通話轉移到其它的話機 35

添加電話簿記錄 21

設定鬧鐘 29

設定時間 29

符合性 39

十二劃

結束通話 19

結束 Skype 通話 15

註冊 33

開啓 / 關閉話機 27

開啓 / 關閉背光 31

揚聲器 20

替換話機電池 39

插入電池, 12

十三劃

鈴聲 28

鈴聲音量 28

鈴聲弦樂 28

話機 7

話機螢幕上的圖示 9

話機按鍵 7

話機重新命名 29

電場, 磁場及電磁場 ("EMF") 39

電源需求 4

電話簿 21

電話線路通話 19

電話會議 36

電池 4

電池電量過低警告 14

預設設定 37

預先撥號 19

十四劃

螢幕對比度 31

網際網路連線 6

十五劃

撥出第二通電話 16

撥打電話 20

撥號模式 31

鬧鐘音量 30

鬧鐘弦樂 30

對比度 31

調整揚聲器音量, 20

編輯電話簿記錄 21

十六劃

靜音 20

十七劃

應答 Skype 通話 15

應答 Skype 通話, 此時正進行電話線路通話 36

檢查 Skype 點數 34

檢索語音郵件 17

幫助 5

十八劃

鎖定鍵盤 27

擷取 Skype 語音郵件 17

十九劃

關注環境 40

二十一劃

驅動程式 10, 11

二十三劃

變更快速撥號鍵 23



規格若有變更，恕不另行通知。

商標屬皇家飛利浦電子股份有限公司（Koninklijke Philips Electronics N.V.）或其授權者所有。

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

www.philips.com

3111 285 32781

