

# SAMPO

KP-L1110L

聲寶輕巧電茶壺(1公升) 使用說明書

# User Manual

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶輕巧電茶壺(1公升) KP-L1110L 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-請撥-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

※注意事項

- 本家電產品使用於盈利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者(如:錄影(音)帶,天線...等)

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

住址

電子信箱

姓名

出生日期

男 女

年 月 日

電話

電壓	消耗功率	容量
110V/60Hz	900W	1.0公升
外型尺寸	淨重	
W197XD141 XH211 (mm)	0.8kg	



## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。


下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 各部名稱

- 1 上蓋
- 2 煮水開關
- 3 把手
- 4 透明水位窗
- 5 分離式底座
- 6 電源線及插頭
- 7 上蓋開蓋扣把
- 8 濾網
- 9 出水口
- 10 壺身本體
- 11 底座電源接電處

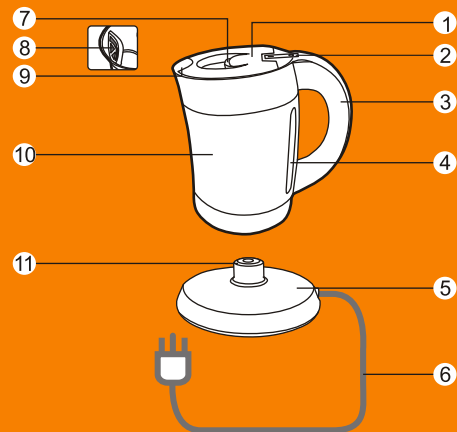


## 保養方法

### 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖10)。
- 壺身本體及底座皆不可浸泡水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 壺身內部請用清水沖洗，不可加入其它清潔精。
- 本體內外可用乾淨的布沾濕後擦拭即可。
- 使用一段時間後，不鏽鋼發熱盤上若沾有茶垢，建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 電源線可纏繞於底部繞線盤中收納(如圖11)。

(提醒：電線最多僅能繞底部2圈半，會有一部份外露於外。)

※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。

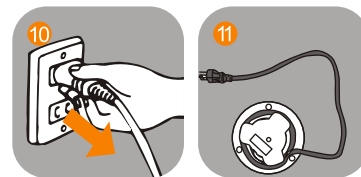

## 緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止使用並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

## 特別注意要點

### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 本產品僅可使用專用連接器。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。




## 使用方法

### 插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V)切勿插入220V插座，以免發生危險(如圖1)。

### 連接電源及首次使用

- 建議您在首次使用時，先用冷水煮過兩次。
- 將上蓋上方的開蓋扣把向“後”按壓上掀即可打開上蓋(如圖2)。
- 確認濾網是否穩固地裝在正確位置。(如圖3)
- 打開上蓋加入冷水(滿水位為1.0公升)(如圖4)。
- 壺身本體與底座相互結合(如圖5)接著按下開關(I=開 O=關)，水位窗會亮藍光(如圖6)，表示開始加熱，煮沸完成開關會自動彈起，水位窗藍光熄滅，代表煮沸完成。
- 重複以上步驟一次。
- 剛開始使用會有少許味道，此為正常現象。
- 使用幾次之後味道會完全消失，請安心使用。

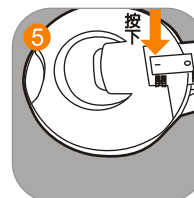

## 使用方法

### 一般使用

- 底座接上電源，打開上蓋加入冷水。
- **※注意：水位不可超過滿水線，本機最高容量為1.0公升。**
- 電茶壺本體與底座相互結合(如圖7)接著按下上蓋上的開關(如圖8)，壺身上的水位窗會亮藍燈(如圖9)，表示開始加熱直至開關自動彈起，藍燈熄滅，代表煮沸完成。  
(※以滿水位1.0公升為例，煮沸時間約5分半鐘。)
- 將已煮開的熱水倒入別的容器中(如圖10)即可沖泡牛奶、泡茶葉或泡麵。

### 注意事項

- 無線式電茶壺只有在與分離式底座結合時才可使用。
- 煮水中若欲將壺身本體提開底座，請先關掉開關。壺身本體再次放回底座時，請放穩固後再重新按下開關煮水。



## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 本機為無線式電茶壺，僅可使用專用的連接器。
- 裝水量請勿超過最大容量，以避免沸騰時開水從上蓋噴出。
- 水沸騰時，請勿打開上蓋。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

