


brother®

使用说明书

MFC-215C

MFC-425CN

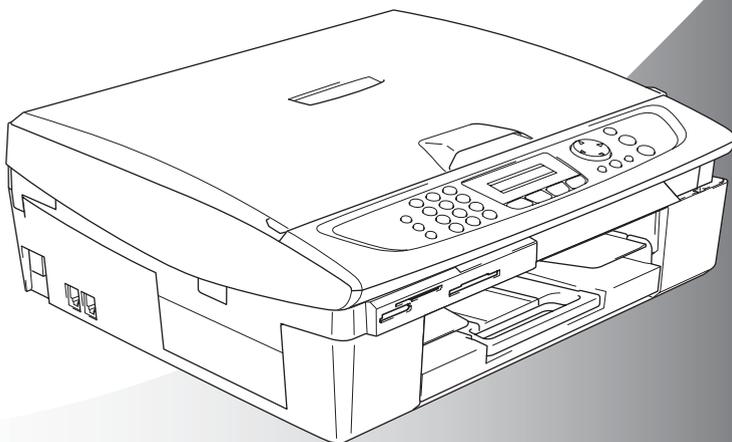

brother®
版本A

本设备设计应用于两芯模拟 PSTN 线路。

认可信息

Brother 公司声明，如果在原购买国以外的国家使用本产品，本产品可能无法正常运转，同时，如果在其他国家的公共通信线路上使用本产品，Brother 公司将不以任何保证。

编辑及出版说明

本说明书由兄弟工业株式会社编辑出版，说明书中包含有最新产品的说明和技术规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用说明书所包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

请使用 Brother 原装墨盒





Brother 多功能一体机使用特定墨水工作，建议使用原装 Brother 墨盒以便取得最佳效果。如果使用其他品牌墨盒，将不保证取得最佳效果。不推荐使用除 Brother 原装墨盒以外的其他墨盒，也不推荐使用其他来源的墨水来填充 Brother 墨盒。如果由于使用与本机不兼容或非 Brother 原装墨盒而对打印头或其他部件造成损坏，都不在保修范围之内。

安全注意事项

安全使用本设备

请参照这些指示说明，以备日后查阅和维修设备。

警告

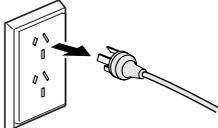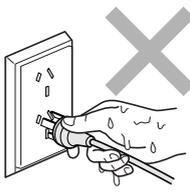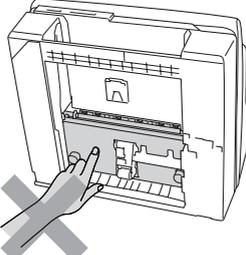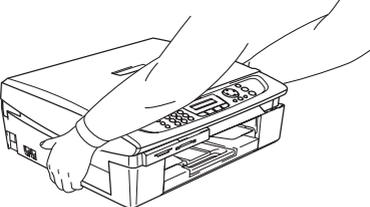	<p>设备内有高压电极。清洁设备前，请先拔下电话线，然后从电源插座上拔下电源线。</p> 		<p>请勿用湿手插拔插头，否则可能会导致电击。</p> 
	<p>为避免受伤，请注意不要将手放到扫描仪盖下面的设备边缘。</p> 		<p>为避免受伤，请注意不要触碰如图所示的阴影区域。</p> 
	<p>挪动设备时，请将手放在设备两侧，这样抬起设备时能够托起设备底部。（请参见右图说明）请勿抬起扫描仪盖来移动设备。</p> 		

 本使用说明书中的大多数图示基于 MFC-215C。

警告

- 安装或变更电话线路时的注意事项：如果未将电话线从墙上插座中拔出，则切勿触摸未绝缘的电话线或接头；切勿在雷雨期间安

装电话线；切勿将墙上电话插座安装于潮湿位置。

- 本设备必须安装在容易触及的电源插座附近。遇到紧急情况时，必须将电源线从电源插座上拔下以完全切断电源。

重要安全说明

使用电话设备时，为减少发生火灾、电击和人身伤害的可能性请严格遵守下列基本安全指南：



1. 请勿在水源附近，如浴缸、盥洗盆、厨房水槽、洗衣机附近、潮湿的地下室里或游泳池附近使用本产品。

2. 避免在雷雨期间使用本产品。否则可能由于闪电而导致电击的危险。

3. 请勿在煤气、天然气等气体泄漏区域附近使用本产品。




请妥善保管本说明书

选择安装位置

将设备放置在一个平整、牢固而不易受到振动和撞击的表面上，如桌子。将设备放置在电话插座和已标准接地的电源插座附近。同时还应将本设备安装在温度介于 10° C 至 35° C 之间的地方。

! 注意

- 避免将设备安装在人员往来频繁的地方。
- 避免将设备安装在地毯上。
- 请勿将设备放置在热水器、空调、流体、化学制品或冰箱的附近。
- 请勿将设备暴露在阳光直射、过热、潮湿或多尘的地方。
- 请勿将设备连接到由墙上开关或自动定时器控制的插座上。
- 断电将会导致设备内存中的信息丢失。
- 请勿将设备连接到与大功率家电或其他可能引起断电的设备共用同一电路的插座上。
- 避免如扬声器或者无绳电话基座的干扰源。

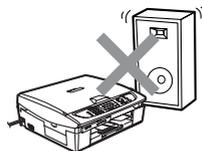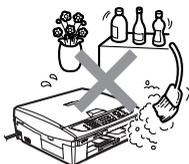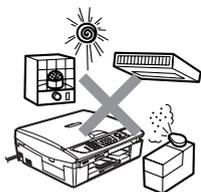

快速参考指南

发送黑白传真

从自动进稿器自动传输发送传真 (仅适用于 MFC-425CN)

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 使用速拨号、检索或拨号盘输入传真号。
- 4 按**启用黑白**键。

从扫描仪平板中发送传真

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 使用速拨号、检索或拨号盘输入传真号。
- 4 按**启用黑白**键。
MFC 开始扫描第一页。

Next Page?
1.Yes 2.No(Dial)

- 5 按数字 **2** 开始拨号。
— 或 —
如果要发送多页，按数字键 **1** 并转到步骤 6。

- 6 将下一页放在扫描仪平板上。

按**功能 / 设定**键。

MFC 开始扫描。

(要重复发送更多页面，请重复步骤 5 和步骤 6)

- 7 按数字 **2** 开始拨号。

存储号码

存储速拨号码

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 3, 1**。
- 2 使用拨号盘输入一个两位数的速拨号码，然后按**功能 / 设定**键。
- 3 输入号码 (最多 20 位数字)，然后按**功能 / 设定**键。
- 4 输入一个最多 15 个字符的名称 (或留空)，然后按**功能 / 设定**键。
- 5 按**停止 / 退出**键。

拨号操作

速拨

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按**检索 / 速拨**键，接着按 # 键，然后再输入一个两位数的速拨号码。
- 4 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

使用检索

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按**检索 / 速拨**键，然后输入要查找名称的首字母。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键检索内存。
- 5 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

复印

- 1 按  (**复印**) 键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

如何使用完整的使用说明书

本使用说明书未包括有关设备的所有信息，例如：如何使用打印机、扫描仪、PC-Fax 和网络的高级功能。若想获得这些操作的详情，请阅读光盘上的完整使用说明书。

 MFC-215C 无 PC-FAX 接收和网络功能。

浏览文档（适用于 Windows®）

在开始菜单里，从程序组中，选择 **Brother**，**MFL Pro Suite**
MFC-XXXX（XXXX 为型号名称），然后选择**使用说明书**。

— 或 —

- 1 打开计算机。将标有 Windows® 的 Brother 光盘插入光驱中。
- 2 如果出现型号名称屏幕，点击型号名称。
- 3 如果出现语言屏幕，点击语言。
将出现光盘主菜单。



 如果未出现此窗口，请使用 Windows® 浏览器运行 Brother 光盘上根目录下的 setup.exe 程序。

- 4 点击**文档**。

5 点击要阅读的文档。

- **快速设置指导手册：** 设备安装和软件安装说明书
- **使用说明书（3份说明书）：** 用于单机操作的使用说明书、软件使用说明书和网络使用说明书（仅适用于 MFC-425CN）

如何查找扫描说明

可用多种方法扫描文档。可查找到以下说明：

软件使用说明书：

- 第 2-1 页上的扫描
（适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版和 Windows® XP）
- 第 3-1 页上的 ControlCenter2
（适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版和 Windows® XP）
- 网络扫描（仅适用于 MFC-425CN）

浏览文档（适用于 Macintosh®）

- 1 打开 Macintosh® 将标有 Macintosh® 的 Brother 光盘插入光盘驱动器中。将出现下列窗口。



- 2 双击 **Documentation（文档）** 图标。
- 3 出现语言屏幕，双击语言。
- 4 点击要阅读的文档。
 - **快速设置指导手册：** 设备安装和软件安装说明书
 - **使用说明书（3份说明书）：** 用于单机操作的使用说明书、软件使用说明书和网络使用说明书（仅适用于 MFC-425CN）

如何查找扫描说明

可用多种方法扫描文档。可查找到以下说明：

软件使用说明书：

- 第 9-1 页上的扫描（适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本）
- 第 10-1 页上的 ControlCenter2（适用于 For Mac OS® X 10.2.4 或更高级版本）
- 第 11-1 页上的网络扫描（仅适用于 MFC-425CN）（适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本）

Presto!® PageManager® 使用说明书

- 从 Presto!® PageManager® 直接扫描的说明

目录

1

简介	1-1
使用本说明书	1-1
查找信息	1-1
本说明书中的符号	1-1
控制面板概况	1-2
控制面板概况	1-3
将设备转为节电模式状态	1-4
节电模式设置	1-5
装入原稿	1-6
使用 ADF（自动进稿器） （仅适用于 MFC-425CN）	1-6
使用扫描仪平板	1-8
关于纸张	1-9
推荐使用的纸张	1-9
处理和使用特殊纸张	1-10
用于每项操作的纸张类型和大小	1-11
纸张重量、厚度和容量	1-12
出纸盒纸张容量	1-12
可打印区域	1-13
如何装入纸张、信封和明信片	1-14
装入纸张或其他介质	1-14
装入信封	1-16
装入明信片	1-17
关于传真设备	1-18
传真音和握手	1-18
ECM（错误修正模式）	1-19

2

开始	2-1
初始设置	2-1
设置日期和时间	2-1
设置音频或脉冲拨号模式	2-1
设置本机标志 ID	2-2
常规设置	2-3
设置模式定时器	2-3
设置纸张类型	2-3
设置纸张大小	2-4
设置振铃音量	2-4
设置蜂鸣器音量	2-5
设置扬声器音量	2-5
设置液晶显示屏对比度	2-5

设置发送	3-1
如何进入传真模式	3-1
如何拨号	3-1
手动拨号	3-1
速拨	3-2
检索	3-2
传真重拨	3-2
如何发送传真	3-3
彩色传真传输	3-3
从自动进稿器中发送传真（仅适用于 MFC-425CN）	3-3
从扫描仪平板发送传真	3-4
自动传输	3-5
手动传输	3-5
基本发送操作	3-6
使用多种设置发送传真	3-6
对比度	3-6
传真分辨率	3-7
双向访问（仅黑白）	3-8
实时传输	3-9
检查作业状态	3-10
取消正在处理的传真作业	3-10
取消待处理的作业	3-10
高级发送操作	3-11
多址发送（仅黑白）	3-11
国际模式	3-12
延时传真（仅黑白） （仅适用于 MFC-425CN）	3-13
延时批量发送（仅黑白） （仅适用于 MFC-425CN）	3-14
设置轮询发送（标准）（仅黑白） （仅适用于 MFC-425CN）	3-14
设置有安全密码的轮询发送 （仅黑白）（仅适用于 MFC-425CN）	3-15
发送锁定	3-16
设置密码	3-16
更改发送锁定密码	3-16
打开发送锁定	3-17
关闭发送锁定	3-17
从扫描仪平板传真 letter 大小的原稿	3-17

设置接收	4-1
基本接收操作	4-1
选择接收模式	4-1
选择或更改接收模式	4-2

设置振铃延迟	4-2
设置 F/T 振铃时间（仅适用于传真 / 电话模式）	4-3
传真检测	4-4
打印缩小了的接收传真（自动缩小）	4-5
从内存中打印传真（仅适用于 MFC-425CN）	4-5
接收到内存中（仅黑白）	4-6
轮询（仅适用于 MFC-425CN）	4-7
安全轮询	4-7
设置轮询接收（标准）	4-7
设置有安全密码的轮询接收	4-8
设置延时轮询接收	4-8
连续轮询	4-9

5

速拨号和拨号选项	5-1
存储号码以便轻松拨号	5-1
存储速拨号码	5-1
更改速拨号码	5-2
设置多址发送组	5-3
拨号选项	5-4
访问代码和信用卡号码	5-4
暂停	5-4

6

远程传真选项（仅适用于 MFC-425CN）（仅黑白）	6-1
设置传真转发	6-1
设置传真存储	6-2
设置 PC-Fax 接收	6-2
更改计算机	6-3
关闭远程传真选项	6-4
更改远程传真选项	6-4
设置远程访问代码	6-5
远程检索	6-6
使用远程访问代码	6-6
远程命令	6-7
检索传真	6-8
更改传真转发号码	6-8

7

打印报告	7-1
传真设置和激活	7-1
自定义传输验证报告	7-1
设置日志周期	7-2
打印报告	7-3
如何打印报告	7-3

8

复印	8-1
-----------------	------------

将设备用作复印机	8-1
进入复印模式	8-1
单张复印	8-2
多份复印	8-2
停止复印	8-2
使用复印选项键（临时设置）	8-3
更改临时复印设置	8-4
提高复印速度或质量	8-5
放大或缩小复印的图像	8-6
设置纸张类型	8-7
设置纸张大小	8-8
调节亮度	8-8
使用自动进稿器排序多份复印件 （仅适用于 MFC-425CN）	8-9
用 N 合 1 复印或复印一张海报（页面布局） （仅适用于 MFC-425CN）	8-10
更改默认复印设置	8-13
提高复印速度或质量	8-13
调节亮度	8-13
调整对比度	8-13
调整色彩饱和度	8-14
法律限制	8-15

9

动态图像捕捉中心™	9-1
简介	9-1
图像捕捉中心™ 要求	9-2
开始	9-3
打印索引（缩略图）	9-5
打印图像	9-6
DPOF 打印	9-8
更改默认设置	9-9
提高打印速度或质量	9-9
设置纸张类型和大小	9-9
调节亮度	9-10
调整对比度	9-10
色彩增强（仅适用于 MFC-425CN）	9-10
剪切	9-12
满幅	9-12
扫描到介质卡（仅适用于 MFC-425CN）	9-13
更改默认质量	9-14
更改默认黑白文件格式	9-14
更改默认彩色文件格式	9-14
了解错误信息	9-15
从计算机使用图像捕捉中心™	9-15

重要信息	11-1
重要信息	11-1
重要安全说明	11-1
LAN 连接（仅适用于 MFC-425CN）	11-3
商标	11-4

故障排除和日常维护	12-1
故障排除	12-1
错误信息	12-1
原稿卡纸（仅适用于 MFC-425CN）	12-4
原稿卡在自动进稿器单元顶部。	12-4
原稿卡在自动进稿器单元内部。	12-4
打印机卡纸或卡纸	12-5
纸盒内部卡纸	12-5
纸张卡在设备中	12-6
设备常见问题	12-8
设置拨号音	12-13
兼容性	12-13
如何提高打印质量	12-14
清洗打印头	12-14
检查打印质量	12-15
检查打印对齐	12-17
检查墨水余量	12-18
包装及运输设备	12-19
日常维护	12-22
清洁扫描仪	12-22
清洁设备打印机压纸辊	12-23
清洁选纸辊	12-24
更换墨盒	12-25

附录 A	A-1
电话服务	A-1
来电显示（仅 FSK 制式）	A-1
查看来电显示列表	A-1
打印来电显示列表	A-2
高级接收操作	A-2
从分机电话上操作	A-2
仅适用于传真 / 电话模式	A-2
节电模式状态下的传真 / 电话模式	A-3
使用无绳外接听筒	A-3
更改远程代码	A-3
连接外接设备到您的设备	A-4

连接外接电话	A-4
连接外接应答设备 (TAD)	A-5
顺序	A-5
连接	A-6
在外接应答设备上录制外出留言 (OGM)	A-7
电话线路上的自定义功能	A-7

B

附录 B	B-1
屏幕编程	B-1
菜单表	B-1
内存存储	B-1
浏览键	B-2
输入文本	B-12
插入空格	B-12
错误更改	B-12
重复字母	B-12
特殊字符和符号	B-13

G

术语表	G-1
------------------	------------

S

规格	S-1
产品说明	S-1
概述	S-1
打印介质	S-2
复印	S-3
图像捕捉中心	S-4
传真	S-5
扫描仪	S-6
打印机	S-7
接口	S-7
计算机要求	S-8
耗材	S-9
网络（局域网）（仅适用于 MFC-425CN）	S-10

I

索引	I-1
-----------------	------------

R

远程检索访问卡（仅适用于 MFC-425CN）	R-1
--------------------------------------	------------

1 简介

使用本说明书

感谢您购买 Brother 多功能一体机 (MFC)。本设备操作简单，液晶显示屏的提示可引导您完成各项设定。通过阅读本说明书，您能更好的使用本设备。

查找信息

目录中列出了所有章节的标题和副标题。您也可以从本说明书后面的索引中查找到任何特定性能或操作的相关信息。

本说明书中的符号

本说明书中使用了一些特殊符号，用以提醒您所要注意的重要警告、注意及操作。为了帮助您深入了解本设备以及使您正确地操作按键，我们使用了特殊字体并添加了一些在液晶显示屏上显示的提示信息。


Bold 粗体字表示在设备控制面板上的特定按键。

Italics 斜体字强调了应注意的要点或提示您参考相关主题。

Courier New Courier New 字体表示在设备液晶显示屏上显示的信息。

-  **警告** 提示应如何避免可能的人身伤害。
-  **注意** 详细说明了您必须遵循或避免的步骤以防止对设备或其它部件可能造成的损坏。
-  **注释** 将告诉您应如何处理可能出现的状况，或提供当前操作如何与其他功能一起工作的提示。
-  **不正确的安装** 提醒您与本设备不兼容的设备和操作。

控制面板概况

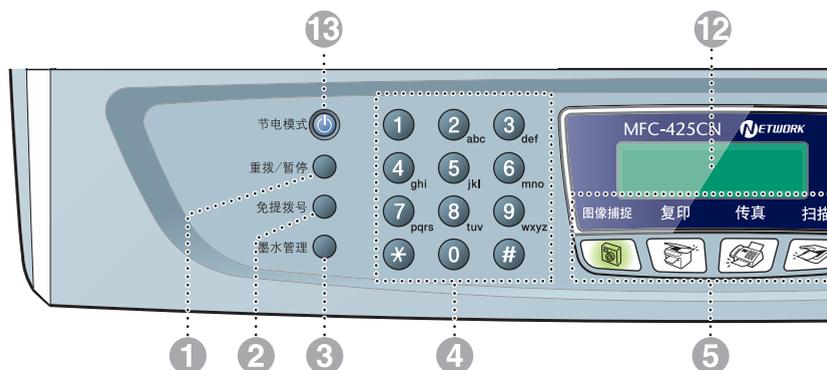

1 重拨 / 暂停

重拨上一个已拨号码。也可用于在速拨号码中插入暂停。

2 免提拨号

如果想确保传真是否会应答，拨号前请按此键，然后按**启用黑白键**或**启用彩色键**。

3 墨水管理

可清洗打印头，检查打印质量，查看可用的墨水余量。

4 拨号盘

可按键拨电话或传真号码，并可将其作为键盘信息输入到设备中。
使用 # 键可临时转换拨号模式，将其从脉冲转换为音频。

5 模式键：

图像捕捉

使您进入图像捕捉中心™ 模式。

复印

进入复印模式。

传真

进入传真模式。

扫描

进入扫描模式。

6 复印选项

可快速简便地选择复印的临时设置。


7 传真分辨率

设定发送传真时的分辨率。

8 启用黑白

可用黑白两色发送传真或进行复印。

也可进行扫描操作（彩色或黑白，取决于 ControlCenter2 软件的扫描设置）。

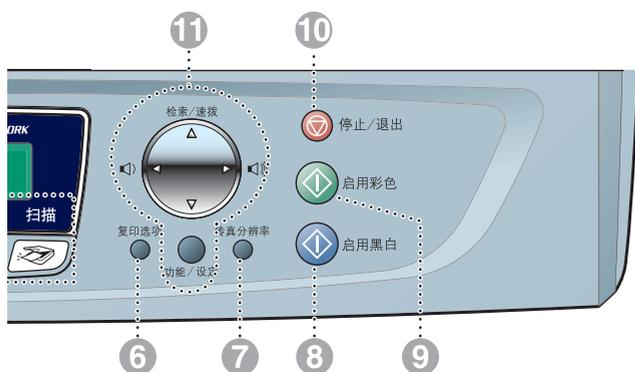

9 启用彩色

可用彩色发送传真或进行复印。也可进行扫描操作（彩色或黑白，取决于 ControlCenter2 软件的扫描设置）。

10 停止 / 退出

停止操作或从功能菜单中退出。

11 **浏览键：**

功能 / 设定

使用此键进行功能和设定操作。可使用菜单对设备中的设置进行编程并将其存储。



使用扬声器或在传真模式中振铃时，您可以按这些键调整音量。

▲ **检索 / 速拨**

可查找存储在拨号内存中的号码。也可通过按 # 键和两位数字拨打已存储的号码。



按此键返回到菜单选项。



按此键可浏览功能菜单和选项。

12 **液晶显示屏 (LCD)**

屏幕上显示的信息有助于设置和使用设备。本说明书中液晶显示屏的示例都是双行显示。说明书中列举的双行液晶显示屏与单行显示屏有细微不同。

13 **节电模式**

可以将设备转为节电模式状态。

将设备转为节电模式状态

当设备闲置时，可按节电模式键将其转为节电模式。在节电模式下，设备将与平常一样接收电话呼叫。关于在节电模式下接收传真的更多信息，请参见 1-5 上的表格。将发送已设置的延时传真（仅适用于 MFC-425CN）。甚至当您离开了设备仍可通过使用远程检索功能检索传真（仅适用于 MFC-425CN）。如果您要执行其他操作，必须使设备回到正常模式。

将设备转为节电模式状态

按住**节电模式**键直到液晶显示屏显示：
液晶显示屏指示灯将熄灭。

Shutting Down

退出设备的节电模式

按住**节电模式**键直到液晶显示屏显示：
液晶显示屏将显示日期和时间（传真模式）。

Please Wait



即使关闭设备，它仍将定期清洗打印头以保证打印质量。

如果您拔下了电源线，将不可使用设备的所有操作。



通过自定义下页所示的**节电模式**键关闭设备。在断电模式下，将不可使用设备的所有操作。（请参见第 1-5 页上的**节电模式设置**）



外接电话机始终可用。

节电模式设置

可自定义设备的**节电模式**键。默认模式为 Fax Receive:On (传真接收: 开), 因此您的设备即使在节电模式下仍可接收传真或呼叫。如果不需要设备接收传真或呼叫, 请将此设置更改为 Fax Receive:Off (传真接收: 关)。(请参见第 1-4 页上的**将设备转为节电模式状态**)

- 1 按**功能 / 设定**键, 然后按数字 **1, 5**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Fax Receive:off (传真接收: 关) (或 Fax Receive:On (传真接收: 开))。
- 3 按**功能 / 设定**键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

(适用于 MFC-425CN)

开 / 关设置	接收模式	可用操作
Fax Receive:On (传真接收: 开) (默认)	Fax Only (仅传真) External TAD (外接应答设备)	传真接收、传真检测、延时传真、远程传真选项、远程检索: ■ 无法使用 启用黑白键 或 启用彩色键 接收传真。 ■ 应该在关闭设备前设置延时传真或远程传真选项。
	Manual (手动) Fax/Tel (传真 / 电话) *	延时传真, 传真检测: ■ 无法使用 启用黑白键 或 启用彩色键 接收传真。 ■ * 即使将接收模式设置为 Fax/Tel (传真 / 电话) 也无法自动接收传真。 ■ 应该在关闭设备前设置延时传真。
Fax Receive:Off (传真接收: 关)	—	不可使用设备的所有操作。

(适用于 MFC-215C)

开 / 关设置	接收模式	可用操作
Fax Receive:On (传真接收: 开) (默认)	Fax Only (仅传真) External TAD (外接应答设备)	传真接收, 传真检测: ■ 无法使用 启用黑白键 或 启用彩色键 接收传真。
	Manual (手动) Fax/Tel (传真 / 电话) *	传真检测: ■ 无法使用 启用黑白键 或 启用彩色键 接收传真。 ■ * 即使将接收模式设置为 Fax/Tel (传真 / 电话) 也无法自动接收传真。
Fax Receive:Off (传真接收: 关)	—	不可使用设备的所有操作。

装入原稿

可从 ADF（自动进稿器）或扫描仪平板中发送传真，进行复印和扫描。

使用 ADF（自动进稿器） （仅适用于 MFC-425CN）


自动进稿器最多可装入 10 页原稿，进纸时，以一次一张的方式进纸。使用标准（80 克 / 平方米）纸张，放入自动进稿器前，展开堆叠的纸张。

 请勿使用卷曲、皱褶、折痕、裂开、有订书钉、回形针、胶水或粘有胶带的纸张。

请勿使用纸板、新闻纸或纺织品。（要传真、复印或扫描此类原稿，请参见第 1-8 页上的*使用扫描仪平板*）

- 请在原稿上的墨水完全干后再操作。
- 要传真的原稿宽度应在 147-216 毫米之间，长度应在 147-356 毫米之间。

- 1 充分展开堆叠的纸张。请将原稿以**面朝下**，顶部先进入的方式放入自动进稿器直到原稿接触到进纸辊。
- 2 调整导纸板以适合原稿的宽度。
- 3 展开 ADF 原稿输出托板。

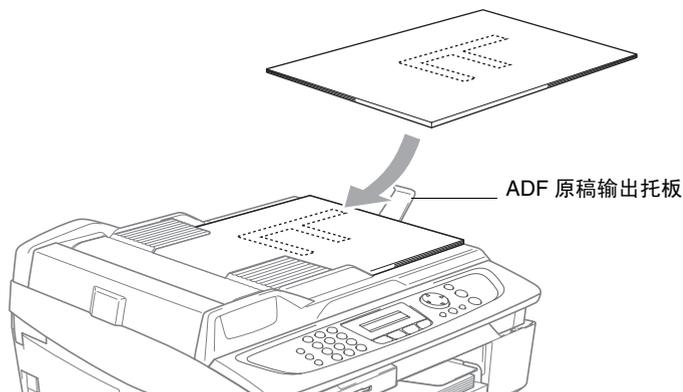


- ! 进纸时**请勿**抽拉纸张。
- ! 要使用自动进稿器，必须清空扫描仪平板。

使用扫描仪平板

使用扫描仪平板，一次可传真书的多页或者一页。原稿最大宽度和长度分别为 216 毫米和 297 毫米。

 要使用扫描仪平板，必须清空自动进稿器。

1 抬起文档盖。

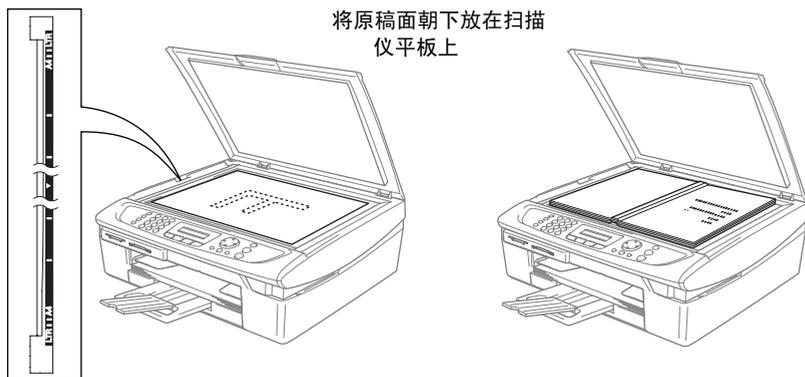

2 使用左侧文档辅助线，将原稿面朝下放在扫描仪平板正中。

3 合上文档盖。

 如果原稿是一本书或原稿较厚，请勿用力合上或挤压文档盖。

关于纸张

打印质量受设备中使用纸张类型的影响。

为在所选设置中获得最佳打印质量，应设定与装入纸张相匹配的纸张类型。

可使用普通纸、喷墨打印纸（涂层纸）、光面纸、透明胶片和信封。建议在购买大量纸张前，先测试各类纸张类型。

为了获得最佳效果，请使用我们推荐的纸张。



- 当在喷墨打印纸（涂层纸）、透明胶片和光面纸上打印时，一定要在打印机驱动程序的“基本”选项卡或菜单的纸张类型设置中选择正确的介质（按**功能 / 设定**键，然后按数字**1, 2**）。
- 当在Brother光面纸上打印时，首先将光面纸中的指示纸装入纸盒，然后再将光面纸至于指示纸之上。
- 当使用透明胶片或光面纸时，及时取走每一张打印出的纸张以防弄脏打印面或卡纸。
- 打印结束后，请勿立即接触打印面，纸面还可能未完全干，会弄脏手指。

推荐使用的纸张

为获得最佳打印效果，推荐使用 Brother 公司的纸张。
（请参见下表）

如果您所在的国家无法买到 Brother 公司的纸张，我们建议在大量购买纸张前先测试各种纸张。

当您要透明胶片上打印时，我们推荐使用“3M 透明胶片”。

Brother 公司的纸张


纸张类型	项目
A4 普通纸	BP60PA
A4 光面纸	BP60GLA
A4 喷墨打印纸 (厚照片纸)	BP60MA

处理和使用特殊纸张

- 将纸张保存在原包装中并密封。保证纸张平整同时避免阳光直射、受潮和受热。
- 光面纸有涂层的一面是发亮的。避免接触到发亮（涂层）面。将光面纸发亮面朝下装入纸盒。
- 避免接触到透明胶片的任一面，因为它们易于吸收水分和汗液，这可能会造成输出质量的下降。激光打印机 / 复印机专用的透明胶片可能会弄脏您的下一份原稿。喷墨打印时，仅用推荐的透明胶片。

不可使用的纸张：

- 已损坏、卷曲、皱褶或不规则形状的纸张

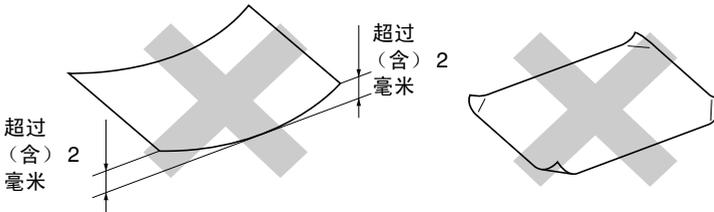

- 光亮度很高或有过多丝流的纸张
- 已打印过的纸张
- 堆叠时不能整齐排列的纸张
- 短丝流的纸张

用于每项操作的纸张类型和大小

纸张类型	纸张大小	用途			
		传真	复印	图像捕捉	打印机
Cut Paper (单页纸)	Letter	216 x 279 毫米 (8 1/2" x 11")	是	是	是
	A4	210 x 297 毫米 (8.3" x 11.7")	是	是	是
	Legal	216 x 356 毫米 (8 1/2" x 14")	是	-	-
	Executive	184 x 267 毫米 (7 1/4" x 10 1/2")	-	-	-
	JIS B5	182 x 257 毫米 (7.2" x 10.1")	-	-	-
	A5	148 x 210 毫米 (5.8" x 8.3")	-	是	-
A6	105 x 148 毫米 (4.1" x 5.8")	-	-	-	
Cards (卡片)	照片	102 x 152 毫米 (4" x 6")	-	是	是
	照片 L	89 x 127 毫米 (3 1/2" x 5")	-	-	是
	照片 2L	127 x 178 毫米 (5" x 7")	-	-	是
	索引片	127 x 203 毫米 (5" x 8")	-	-	-
	明信片 1	100 x 148 毫米 (3.9" x 5.8")	-	-	-
	明信片 2 (双份)	148 x 200 毫米 (5.8" x 7.9")	-	-	-
Envelopes (信封)	C5 信封	162 x 229 毫米 (6.4" x 9")	-	-	是
	DL 信封	110 x 220 毫米 (4.3" x 8.7")	-	-	是
	COM-10	105 x 241 毫米 (4 1/8" x 9 1/2")	-	-	是
	Monarch	98 x 191 毫米 (3 7/8" x 7 1/2")	-	-	是
	JE4 信封	105 x 257 毫米 (4.1" x 9.3")	-	-	是
	Letter	216 x 279 毫米 (8 1/2" x 11")	-	是	是
A4	210 x 297 毫米 (8.3" x 11.7")	-	是	是	
Transparencies (透明胶片)	Letter	216 x 279 毫米 (8 1/2" x 11")	-	-	是
	A4	210 x 297 毫米 (8.3" x 11.7")	-	-	是

纸张重量、厚度和容量

Paper Type (纸张类型)		Weight (重量)	Thickness (厚度)	No. of sheets (页数)
Cut Paper (单页纸)	普通纸	64-120 克 / 平方米 (17 - 32lb)	0.08 - 0.15 毫米 (0.003"- 0.006")	100*
	喷墨打印纸	64- 200 克 / 平方米 (17 - 32lb)	0.08 -0.25 毫米 (0.003"- 0.01")	20
	光面纸	最多 220 克 / 平方米 (最多 58lb)	最多 0.25 毫米 (最多 0.01")	20
Cards (卡片)	照片纸	最多 240 克 / 平方米 (最多 64lb)	最多 0.28 毫米 (最多 0.01")	20
	索引片	最多 120 克 / 平方米 (最多 32lb)	最多 0.15 毫米 (最多 0.006")	30
	明信片	最多 200 克 / 平方米 (最多 53lb)	最多 0.23 毫米 (最多 0.01")	30
Envelopes (信封)		75 - 95 克 / 平方米 (20 - 25lb)	最多 0.52 毫米 (最多 0.02")	10
Transparencies (透明胶片)		-	-	10

* 最多 50 页 Legal 大小的纸张 (80 克 / 平方米)。


* 最多 100 页 80 克 / 平方米的纸张。

出纸盒纸张容量

出纸盒	<p>* 最多 25 页 80 克 / 平方米的纸张 (A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 透明胶片和光面纸打印完后必须从出纸盒中逐张取出，以免弄脏打印面。 ■ Legal 纸张不能堆叠在出纸盒中。
-----	--

可打印区域

可打印区域取决于您正在使用的应用程序的设置。下图显示了在单页纸和信封上的非打印区域。

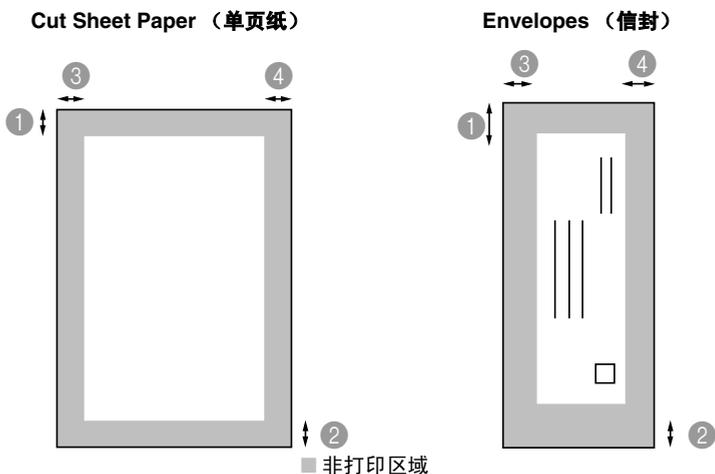

	① 顶部	② 底部	③ 左边	④ 右边
Cut Shee (单页纸)	3 毫米 (0 毫米) *1			
Envelopes (信封)	12 毫米	24 毫米	3 毫米	3 毫米



*1 当您将 Borderless (满幅) 功能设定为 On (开)。


可打印区域随打印机驱动程序的不同而不同。

此图只是粗略图，可打印区域会随所使用单页纸类型的不同而不同。


如何装入纸张、信封和明信片

装入纸张或其他介质


- 1 将纸盒从设备中完全拉出，然后取出纸盒。

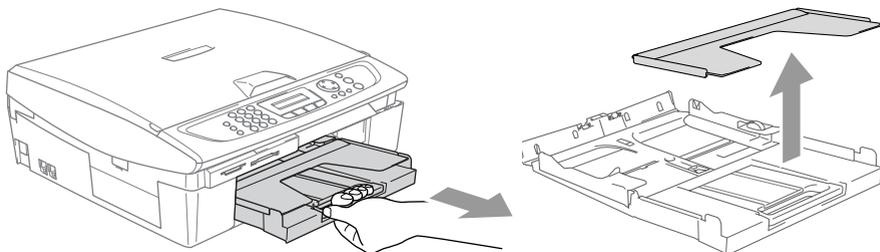

- 2 按住并滑动导纸板以适合纸张宽度。

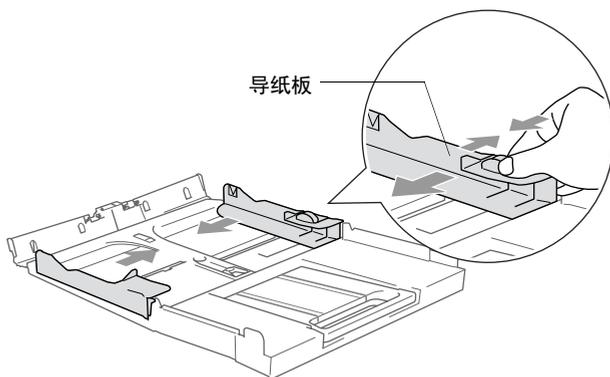


- 3 拉出纸张支撑板，然后展开托纸板。

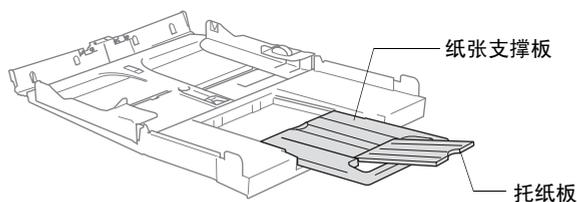


 托纸板上可用于放置 Letter、Legal 和 A4 大小的纸张。

4 展开堆叠的纸张以避免卡纸与进纸错误。

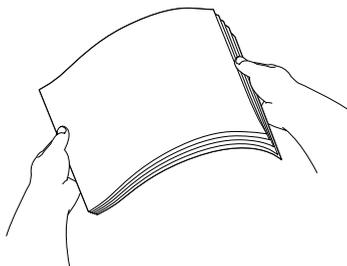


5 将纸张以打印面朝下，顶部（纸张顶部）先进入的方式轻轻放入纸盒。

检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸叠是否并位于最大纸张限量标记之下。

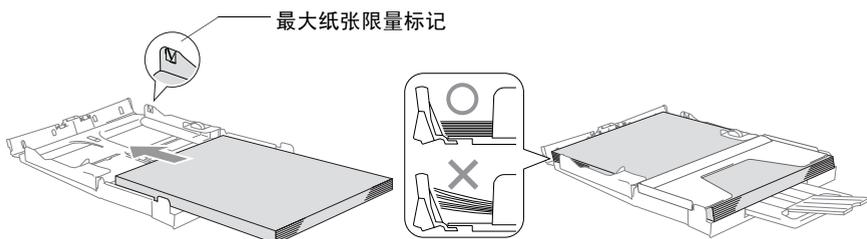

- 请使导纸板接触到纸张的两侧。
- 请勿将纸盒内的纸张压得太紧，否则纸张会在纸盒后部抬起并导致进纸问题。



6 将出纸盒装回设备中，然后将纸盒牢固地装入设备。

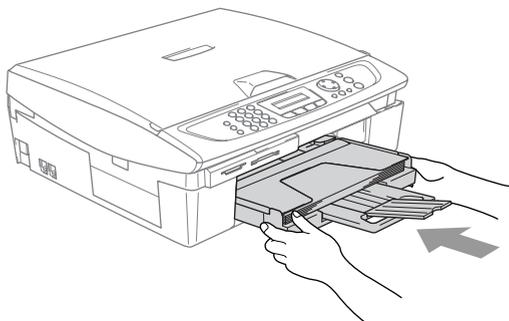

装入信封

- 使用重量在 75-95 克 / 平方米的信封。
- 需要在应用程序中对一些信封进行边距设置。首先一定要进行打印测试。




⊘ 为防止对进纸设备造成损害，请勿使用以下所示的信封类型。

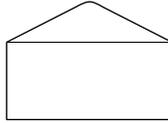请勿使用的信封：			
■ 袋状结构的信封			
■ 有浮凸面的信封（信封上有凸出的字迹）			
■ 带扎扣的信封			
■ 有明显折痕的信封			
■ 内部已预先打印过的信封			
■ 胶水	■ 圆形封口	■ 双重封口	■ 三角形封口
			


如何装入信封

1 装入信封前，请按下信封的四个角和各个面使其平整。

 如果信封是“双面进纸”，请一次在纸盒中放入一个信封。

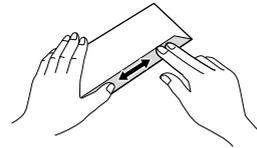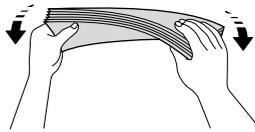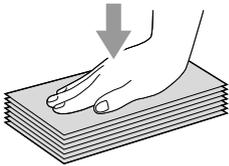


- 2** 将信封以地址面朝下，顶部（信封顶部）先进入的方式放入纸盒。滑动导纸板以适合信封宽度。

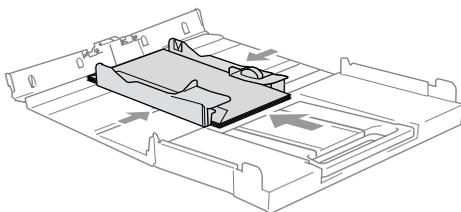


如果打印信封时，您遇到了问题，请参考以下建议：

- 1** 打开信封封口。
- 2** 打印时，请使打开的信封封口在信封的一侧或在信封底部。
- 3** 在应用程序中调整大小和边距。

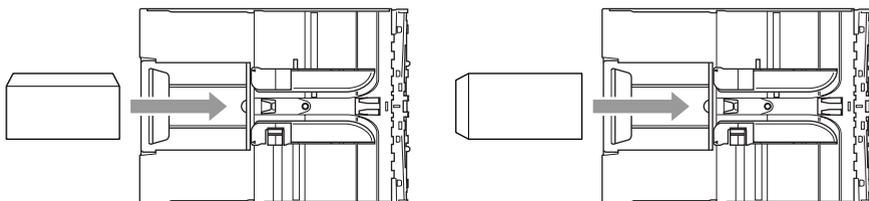

装入明信片

- 1** 抬起纸张制动器并在纸盒内插入明信片。滑动导纸板以适合明信片宽度。

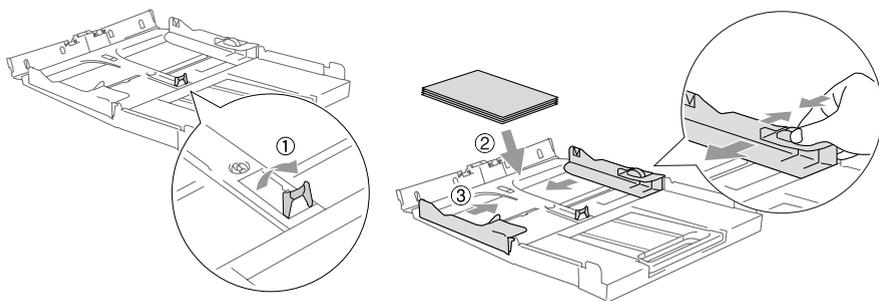

关于传真设备

传真音和握手

当某人正在发送一份传真，设备将发出传真呼叫声音（CNG 音频）。这是一种柔和、间歇性（以 4 秒为间隔）的哔哔声。拨号并按**启用黑白键**或**启用彩色键**后，可听到哔哔声，他们将在拨号后保持 60 秒钟。在这段时间，发送传真的设备必须与接收传真的设备进行“握手”或连接。

当每次使用自动发送传真功能时，便是通过电话线路发送 CNG 音频。您可很快就熟悉每次在传真线路上应答电话时的这些柔和的哔哔声，因此能够很容易区别是否正在接收传真信息。

接收传真时设备将发出传真接收报告音，这是一种尖锐的鸣叫声。接收传真的鸣叫声大约会持续 40 秒，并且屏幕将显示 Receiving（接收中）的信息。

如果将设备设置成了 Fax Only（仅传真）模式，则设备将用传真接收音自动应答每个呼叫。即使对方挂断了电话，设备也将持续发出唧唧声约 40 秒，屏幕上同时也显示 Receiving（接收中）的信息。要取消接收传真，按**停止 / 退出**键。

传真“握手”是在发送传真设备的 CNG 音频和接收传真设备的“唧唧声”的交迭声中进行的。这会持续 2 到 4 秒钟，因此设备可识别出传真的发送和接收。直到应答了呼叫之后，握手才能够开始，并且在拨叫了传真号码后，CNG 音频只持续约 60 秒钟。因此，接收传真的设备能否及时应答此呼叫就很重要。



当传真线路上有一个外接应答设备 (TAD) 时，外接应答设备可确定呼叫前的铃响次数。

ECM（错误修正模式）

错误修正模式 (ECM) 是设备检测传真传输完整性的一种极为有效的方法。如果在传真传输期间，设备检测到了错误，则传真设备将重新发送此出错页面。只有在都具有 ECM 功能的传真设备之间发送传真时，才可使用此功能。如果 ECM 有效，则设备可在发送和接收传真时能不断地检查传真完整性。

要正常地使用此项功能，设备必须拥有足够的内存。

2 开始

初始设置

设置日期和时间

设备不在使用状态下也能显示日期和时间。如果设置了本机标志 ID，显示在设备上的日期和时间将被打印在每份所发送的传真上。如果出现停电故障，则需要重置日期和时间。其他设置将不受影响。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **0, 2**。
- 2** 输入代表年份的最后两位数字。
按**功能 / 设定**键。
- 3** 输入代表月份的两位数。
按**功能 / 设定**键。
(例如：输入 09 代表 9 月，或输入 10 代表 10 月)
- 4** 输入代表日期的两位数。
按**功能 / 设定**键。(例如：输入 06 代表 6 号)
- 5** 按 24 小时制输入时间。
按**功能 / 设定**键。(例如：输入 15:25 表示下午 3 点 25 分)
- 6** 按**停止 / 退出**键。
只要设备处于传真模式下，液晶显示屏幕上将会显示日期和时间。

设置音频或脉冲拨号模式

本设备可设置音频拨号服务（多频）。如果您使用的是脉冲拨号服务（循环），您需更改拨号模式。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **0, 4**。
- 2** 按**▲**或**▼**键选择 Pulse（脉冲）（或 Tone（音频））。
按**功能 / 设定**键。
- 3** 按**停止 / 退出**键。

设置本机标志 ID

在此设置中，可以储存您的姓名或公司名称及传真号码，这些信息将会打印在所有发送的传真页面上。

以国际标准格式输入传真号码是至关重要的，即严格遵循以下顺序：

1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **0, 3**。

2 输入传真号码（最多 20 位数字）。

按**功能 / 设定**键。

 在传真号码中不能输入连字符。在号码之间按 **▶** 键一次输入一个空格。

3 使用拨号盘来输入姓名（最多 20 个字符）。

（请参见第 B-12 页上的**输入文本**）

按**功能 / 设定**键。


4 按**停止 / 退出**键。

 如果已设定了本机标志 ID，则屏幕将提示按数字 **1** 进行更改，或按数字 **2** 不做更改而退出。

常规设置

设置模式定时器

在设备的控制面板上有四个临时模式键：图像捕捉、复印、传真和扫描。在上次复印、扫描或图像捕捉操作结束后，可更改设备返回到传真模式之前所需时间的秒数或分钟数。如果选择了 Off（关），则设备将一直处于上次所用的模式中。

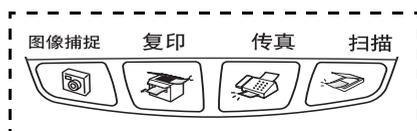

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 1**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 0 sec（0 秒）、30 secs（30 秒）、1 Min（1 分）、2 Mins（2 分）、5 Mins（5 分）或 Off（关）。
- 3 按**功能 / 设定**键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

设置纸张类型

为了获得最佳打印质量，请在设备上设定正在使用的纸张类型。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 2**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 Plain（普通纸）、Inkjet（喷墨打印纸）、Glossy（光面纸）或 Transparency（透明胶片）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。



设备将纸张打印面向上输出到设备前部出纸盒。当使用透明胶片或光面纸打印时，为了防止弄脏打印件或卡纸，请立即取走打印出的每一页。

设置纸张大小

可以使用五种用于打印复印件的纸张大小：Letter、Legal、A4、A5 和 10 x 15 厘米以及三种用于打印传真的纸张大小：Letter、Legal 和 A4。如更改装入设备的纸张类型时，需要同时更改纸张大小的设置，以便设备能进行调整以适合接收的传真。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 3**。
- 2** 按**▲**或**▼**键，选择 Letter、Legal、A4、A5 或 10x15cm。
按**功能 / 设定**键。
- 3** 按**停止 / 退出**键。

设置振铃音量

可将振铃设置为 Off（关）或选择振铃音量级别。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 4, 1**。
- 2** 按**▲**或**▼**键，选择 Low（低）、Med（中）、High（高）或 Off（关）。
按**功能 / 设定**键。
- 3** 按**停止 / 退出**键。

— 或 —

当设备处于闲置状态（未使用）时，可以调节振铃音量。在传真模式  下，按  或  键以调节音量级别。每次按下这些按键时，设备都会响铃，您便可获知当前音量的大小，并且液晶显示屏上将显示出当前正在选择的设置。每按键一次就会更改一次音量。新设置将一直保留，直到再次进行更改。

设置蜂鸣器音量

可更改蜂鸣器音量。默认（出厂）设置为 Low（低）。蜂鸣器打开时，当您按键、出错以及发送或接收传真时，设备将发出哔哔声。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 4, 2**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择您要的选项。
(Low (低)、Med (中)、High (高) 或 Off (关))。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

设置扬声器音量

可调节设备的扬声器音量。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 4, 3**。
- 2 按**▲**或**▼**键，选择 Low（低）、Med（中）、High（高）或 Off（关）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

设置液晶显示屏对比度


可以调节液晶显示屏的对比度，使显示更鲜明更清晰。如果从您的位置阅读屏幕上内容有困难，请尝试更改对比度设置来获得更好的浏览效果。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 6**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 Light（亮）或 Dark（暗）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

3 设置发送

如何进入传真模式

发送传真之前，请检查 （**传真**）键是否显示为绿色。如果未显示为绿色，请按 （**传真**）键进入传真模式。默认设置是传真。

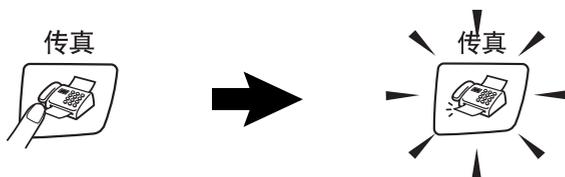


如何拨号

可以按下列任何一种方式进行拨号。

手动拨号

按下电话号码或传真号码。

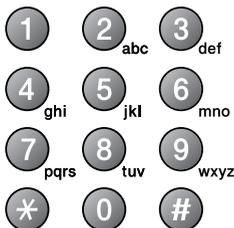

速拨


按**检索 / 速拨**键，接着按 **#** 键，然后再输入两位数的速拨号码。
(请参见 5-1 页上的 *存储速拨号码*)



 当您输入速拨号码时，如果液晶显示屏显示 Not Registered (未记录)，则表明未储存该号码。

检索

可检索已存储在速拨号内存中的名称。按**检索 / 速拨**键和浏览键检索。(请参见 5-1 页上的 *存储速拨号码*)

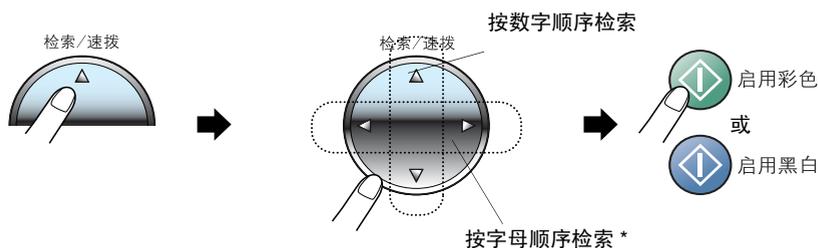

* 按字母顺序检索，可使用拨号盘输入您所要查找的名称的首字母。

传真重拨

如果您正在手动发送传真而线路正忙，按**重拨 / 暂停**键，然后按**启用黑白**键或**启用彩色**键，重试一次。如果您想再次拨打上次呼叫的号码，可以按**重拨 / 暂停**键和**启用黑白**键或**启用彩色**键以节省时间。

重拨 / 暂停键仅在从控制面板进行拨号时有效。

如果设备正在自动发送一份传真但对方占线，自动重拨 3 次（以 5 分钟为间隔）。

如何发送传真

彩色传真传输

设备可将彩色传真发送至支持这一功能的设备。

但是，彩色传真不能存储在内存中。当发送彩色传真时，设备将实时发送（即使 Real Time TX（实时发送）设置为 Off（关））。



(MFC-425CN)

延时传真和轮询传输功能在彩色状态下不可用。

从自动进稿器中发送传真（仅适用于 MFC-425CN）

将原稿面朝下放入自动进稿器中。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 装入原稿。
- 3 拨打传真号码。
- 4 按**启用黑白键**或**启用彩色键**。
设备开始扫描原稿。



按**停止 / 退出**键取消。



如果内存已满，设备将实时发送。

从扫描仪平板发送传真

使用扫描仪平板，一次可传真一本书的多页或一页。原稿最大为 A4 尺寸。

1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。

2 将原稿正面向下放在扫描仪平板上。

3 拨打传真号码。

按**启用黑白键**或**启用彩色键**。

■ 如果按**启用黑白键**，设备开始扫描第一页。

■ 如果按**启用彩色键**，设备开始发送。

4 如果要发送单页，按数字 **2**（或再次按**启用黑白键**）。

Next Page?
1.Yes 2.No (Dial)

设备开始发送原稿。

— 或 —

如果要发送多页，按数字 **1** 并转到步骤 5。

5 请将扫描仪平板上的页面替换为下一页。

Set Next Page
Then Press Set

按**功能 / 设定**键。

设备开始扫描。（如果要发送多页请重复步骤 4 和步骤 5）

 按**停止 / 退出**键取消。

■ 如果内存已满，而您正在发送单页，设备将实时发送。

■ 不能发送多页彩色传真。

自动传输

自动传输是最简单的传真发送方式。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 拨打您要呼叫的号码。(请参见 3-1 页上的*如何拨号*)
- 4 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

对于 MFC-215C，转到第 3-4 页上的步骤 4。

手动传输

通过手动传输，可使您在发送传真时，能听到拨号音、振铃声以及传真接收音。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按**免提拨号**键或拿起外接电话的话筒，等待拨号音。
- 4 拨打您要呼叫的号码。
- 5 听到传真音时，按**启用黑白**键或**启用彩色**键。
- 6 按数字 **1** 发送传真。
- 7 挂起外接电话的听筒。

1.Send 2.Receive

 对于 MFC-215C，不可发送多页传真。

基本发送操作

使用多种设置发送传真

当发送传真时，您可选择以下设置的任意组合：对比度、分辨率、国际模式、延时传真定时器（仅适用于 MFC-425CN），轮询传输（仅适用于 MFC-425CN）或实时传输。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
在接受了每种设置后，液晶显示屏将询问您是否要进行更多设置：

- 2 按数字 **1** 选择更多设置。液晶显示屏将返回到 Setup Send（设置发送）菜单。

Next 1.Yes 2.No

— 或 —

如果已完成了设置选择，则请按数字 **2**，并转到下一步。

对比度

对于大多数原稿使用的是默认设置“Auto（自动）”。设备自动选择适合您原稿的对比度。

如果原稿颜色非常浅或非常深，则需要更改对比度。

用 Light（浅）发送颜色浅的原稿。

用 Dark（深）发送颜色深的原稿。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 装入原稿。
- 3 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 1**。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Auto（自动）、Light（浅）或 Dark（深）。
按**功能 / 设定**键。

传真分辨率

您可使用**传真分辨率**键临时更改设置（仅对本次传真）。在传真模式 （**传真**）下，按**传真分辨率**键和▲或▼键选择您想要的设置，然后按**功能 / 设定**键。

— 或 —

可以更改默认设置：

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 装入原稿。
- 3 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 2**。
- 4 按▲或▼键选择需要的分辨率。
按**功能 / 设定**键。

 在黑白状态下有四种分辨率设置，在彩色状态下有两种分辨率设置。

黑白

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| Standard
(标准) | 适合绝大多数类型的原稿。 |
| Fine
(精细) | 适合于文字较小的打印，传输速度要比在标准分辨率下慢。 |
| S.Fine
(超精细) | 适合于小文字打印或艺术线条，但传输速度要比在精细分辨率下慢。 |
| Photo
(照片) | 适用于有多种灰度阴影的原稿或照片，但传输速度最慢。 |

彩色

- | | |
|------------------|--------------------------|
| Standard
(标准) | 适合绝大多数类型的原稿。 |
| Fine
(精细) | 当原稿为照片时使用。传输时间比在标准分辨率下慢。 |

如果为彩色传真选择 S. Fine（超精细）和 Photo（照片），设置将返回到 Fine（精细）状态。

双向访问（仅黑白）

即使设备正在从内存中接收或发送传真，您也可同时拨打传真号码，并将传真扫描到内存中。液晶显示屏上将显示出新作业号和可用内存。



您的设备通常使用双向访问。但是当发送彩色传真时，设备将实时发送（即使 Real Time TX（实时发送）设置为 Off（关））。

可以扫描至内存的原稿页数随打印在原稿上数据内容的不同而不同。



在扫描传真的第一页时，如果液晶显示屏上显示 Out of Memory（内存不足）信息，请按**停止 / 退出**键取消扫描。在扫描传真的下一页面时，如果液晶显示屏上显示 Out of Memory（内存不足）信息，则可以按**启用黑白**键来发送已扫描到内存中的页面，或按**停止 / 退出**键取消操作。

实时传输

当发送传真时，设备将在发送传真之前将原稿扫描至内存中。然后，一旦电话线路接通，设备将开始拨号并发送传真。

如果内存已满，设备便会实时地发送传真（即使已将 Real Time TX（实时发送）（实时发送）设置为 Off（关））。

有时候，您可能要立即发送一个非常重要的原稿，而不想等待内存传输。为了发送所有的原稿或仅对于下一传真，可将 Real Time TX（实时发送）设置为 On（开）。

实时发送所有传真

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 3**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 5**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）（或 Off（关））。
按**功能 / 设定**键。

仅对下一传真进行实时发送

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 3**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 5**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Next Fax Only（仅对于下一份传真）。
按**功能 / 设定**键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）（或 Off（关））。



- 在实时传输中，当使用扫描仪平板时自动重拨功能无效。
- 当发送彩色传真时，设备将实时发送（即使 Real Time TX（实时发送）设置为 Off（关））。

检查作业状态

可检查内存中仍然等待发送的作业。（如果没有待处理的作业，则液晶显示屏上将显示 No Jobs Waiting（无作业等待）的信息）

- 1 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 6**。
- 2 如果有多个待处理的作业，请按 **▲** 或 **▼** 键在列表中滚动选择。
- 3 按**停止 / 退出**键。

取消正在处理的传真作业

当设备对传真进行扫描、拨号或发送时，如果要取消传真，请按**停止 / 退出**键。

取消待处理的作业

取消内存中已存储或待处理的传真作业。

- 1 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 6**。
所有正在等待处理的作业都将显示在液晶显示屏上。
- 2 如果有多个待处理的作业，请按 **▲** 或 **▼** 键在列表中选择要取消的作业。
按**功能 / 设定**键。
— 或 —
如果只有一个待处理作业时，请转到步骤 3。
- 3 按数字 **1** 取消作业。
如果还要取消其它作业，请转到步骤 2。
— 或 —
按数字 **2** 退出而不取消作业。
- 4 按**停止 / 退出**键。

高级发送操作

多址发送（仅黑白）

多址发送自动地将同一传真发送到多个传真号码上。可在同一个多址发送中包括组，速拨号和最多 50 个手动拨叫的号码。

在每个号码之间按**功能 / 设定**键。可使用**检索 / 速拨**键快速选取号码。要设置组拨号号码。（请参见第 5-3 页上的**设置多址发送组**）

在多址发送结束之后，将打印一份多址发送报告，以便查看多址发送结果。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 可使用速拨号、组号码、检索或使用拨号盘手动拨号输入号码。
（例如：组号码）
- 4 当液晶显示屏显示传真号码或对方名称时，按**功能 / 设定**键。
此时将要求您输入下一个号码。
- 5 输入下一个号码。
（例如：速拨号）
- 6 当液晶显示屏显示传真号码或对方名称时，按**功能 / 设定**键。
- 7 输入所有传真号码后，转到步骤 8 开始多址发送。
- 8 按**启用黑白**键。



- 如果未使用任何组号码、访问代码或信用卡号码，则可将传真“多址发送”到至多 70 个 (MFC-215C) 或 130 个 (MFC-425CN) 不同的号码。
- 但是，可用内存因内存中作业类型和用于多址发送的位置数量的不同而不同。如果希望可用的多址发送数量达到最大化，则将不能使用双向访问和延时传真功能（仅适用于 MFC-425CN）。
- 可像平常一样输入长的拨号号码，但请记住，每个速拨号将被当作一个号码，因此您可存储的位置号码便会减少。
- 如果内存已满，可按**停止 / 退出**键中止传真作业，或者如果已扫描了多页原稿，则可按**启用黑白**键发送内存中的部分作业。

在发送过程中停止多址发送

- 1 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 6**。

屏幕将显示正在拨叫的传真号码。

- 2 按**功能 / 设定**键。

屏幕将显示：

XXXXXXXXXX
1.Clear 2.Exit

- 3 按数字 **1** 消除作业。

屏幕将显示正在拨叫的多址发送作业号码和

1.Clear（清除） 2.Exit（退出）。

- 4 要取消多址发送，按数字 **1**。

- 5 按**停止 / 退出**键。

国际模式

如果由于电话线路上的干扰而导致出现发送国际传真故障，我们推荐您打开国际模式。在使用此功能发送了一份传真后，将自动关闭此功能。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。

- 2 装入原稿。

- 3 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 4**。

对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 7**。

- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）（或 Off（关））。

按**功能 / 设定**键。

延时传真（仅黑白）（仅适用于 MFC-425CN）

可在内存中存储至多 50 份传真，本设备自动在 24 小时内将这些传真发送出去。这些传真将根据您在步骤 4 中输入的时间发送。

1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。

2 装入原稿。

3 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 3**。

Setup Send
3.Delayed Fax

4 按**功能 / 设定**键确认显示的时间。

— 或 —

输入要发送传真的时间（以 24 小时制）。

按**功能 / 设定**键。

（例如：对于 7:45 PM，则输入 19:45）



可扫描至内存的原稿页数随打印在原稿上数据量的不同而不同。

延时批量发送（仅黑白）（仅适用于 MFC-425CN）

在发送延时传真之前，设备可通过将所有传真按目的地和预定时间存储于内存之中以有效地节约时间。所有预定为同一时间并发送到同一传真号码的延时传真都将作为一份传真而发送，这就大大的节省了发送时间。

1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。

2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 4**。

Setup Send
4.Batch TX

3 按▲或▼键选择 On（开）（或 Off（关））。

按**功能 / 设定**键。

4 按**停止 / 退出**键。

设置轮询发送（标准）（仅黑白） （仅适用于 MFC-425CN）

轮询发送是指设置好设备上的原稿以等待其它传真设备从本传真设备上检索原稿。

1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。

2 装入原稿。

3 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 2, 6**。

4 按▲或▼键选择 Standard（标准）。

按**功能 / 设定**键。

设置有安全密码的轮询发送 (仅黑白) (仅适用于 MFC-425CN)

当选择了 Polled TX:Secure (轮询发送:安全模式) 时, 则任何人想要轮询设备时都必须输入轮询安全密码。

1 如果传真键未显示为绿色, 请按  (**传真**) 键。

2 装入原稿。

3 按**功能 / 设定**键, 然后按数字 **2, 2, 6**。

4 按▲或▼键选择 Secure (安全模式)。

按**功能 / 设定**键。

5 输入一个四位数。

按**功能 / 设定**键。

 原稿将被保存并可以从任何传真设备进行检索直到使用取消作业菜单设置将传真从内存中删除。(请参见 3-10 页上的*取消待处理的作业*)

 安全轮询必须在 Brother 传真设备之间使用时才有效。

发送锁定

发送锁定可防止未授权的用户访问设备。

当将发送锁定设置为 On（开）时，可使用下列功能：

- 接收传真
- 传真转发（如果传真转发功能已打开）（仅适用于 MFC-425CN）
- 远程检索（如果传真存储功能已打开）（仅适用于 MFC-425CN）

当将发送锁定设置为 On（开）时，下列功能不可用：

- 发送传真
- 复印
- PC 打印
- 扫描
- 图像捕捉



（仅适用于 MFC-425CN）

此时您将不能够继续预定的延时传真或轮询作业。但是，当将发送锁定设置为 On（开）时，任何已预先设定的延时传真仍会被发送出去，因此它们不会丢失。

如果您在打开发送锁定前，已经选择了传真转发或传真存储（按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 1**），那么设备仍将进行传真转发和远程检索。

设置密码



如果忘记了发送锁定密码，请联系 Brother 经销商或 Brother 公司获取帮助。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 0, 1**。
- 2** 输入一个四位数的密码。
按**功能 / 设定**键。
- 3** 如果液晶显示屏显示 Verify:（验证：），重新输入密码。
按**功能 / 设定**键。

更改发送锁定密码

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 0, 1**。
- 2** 按▲或▼键选择 Set Password（设定密码）。
按**功能 / 设定**键。

- 3 输入一个四位数的当前密码。
按**功能 / 设定**键。
- 4 输入一个四位数的新密码。
按**功能 / 设定**键。
- 5 如果液晶显示屏显示 Verify: (验证:), 重新输入密码。
按**功能 / 设定**键。

打开发送锁定

- 1 按**功能 / 设定**键, 然后按数字 **2, 0, 1**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Set TX Lock (设定发送锁定)。
按**功能 / 设定**键。
- 3 输入一个已注册的四位数密码。
按**功能 / 设定**键。
设备进入脱机状态, 同时液晶显示屏上将显示 TX Lock Mode (发送锁定模式) 的信息。

关闭发送锁定

- 1 按**功能 / 设定**键。
- 2 输入一个已注册的四位数密码。
按**功能 / 设定**键。
发送锁定自动关闭。

 如果密码输入错误, 则液晶显示屏上将显示 Wrong Password (密码错误) 信息, 并保持脱机状态。设备将保持在 TX Lock Mode (发送锁定模式) 状态下, 直到输入了正确的密码。

从扫描仪平板传真 letter 大小的原稿

当原稿为 letter 大小时, 需要将扫描仪平板尺寸设置为 letter, 否则传真的边缘信息将丢失。

- 1 按**功能 / 设定**键, 然后按数字 **2, 2, 0**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Letter (或 A4)。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

4 设置接收

基本接收操作


选择接收模式

本设备共有四种不同的接收模式。您可选择最适合您需要的接收模式。

液晶显示屏	如何工作	何时使用
Fax Only (仅传真) (自动接收)	设备自动将每个呼叫作为传真进行应答。	用于传真专线。
Fax/Tel (传真/电话) (传真和电话) (无听筒的型号使用外接电话或分机)	设备控制线路并自动应答每个呼叫。如果呼叫为传真, 则将接收此传真。如果呼叫不是传真, 设备将振铃 (伪/双振铃) 以通知您接听电话。	如果想主要用来接收大量传真, 同时也偶尔接听电话, 则请使用此功能。同一线路上不允许接入应答设备, 即使此线路上的应答设备与分离式的墙上插座/电话插座相连接。在此模式下, 不可使用电信局提供的语音邮件服务。
External TAD (外接应答设备) (仅外接应答设备)	外接应答设备 (TAD) 自动应答每次呼叫。并且会把留言存储在外接应答设备中。此时还会打印出传真信息。	如果已将应答设备连接到设备上, 可使用此模式。外接应答设备的设置仅对外接应答设备起作用。在此设置中, 振铃延迟无效。
Manual (手动) (手动接收) (无听筒的型号使用外接电话或分机)	您可控制每一个呼叫, 并且亲自应答每个呼叫。	如果传真的接收量不是很大, 请使用此模式。如果应答并听到传真音, 请稍候直到设备自动接管此呼叫, 然后挂上电话。(请参见第 4-4 上的 <i>传真检测</i>) 如果在同一线路上使用计算机调制解调器, 设备传真将无法正常工作。

选择或更改接收模式

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **0, 1**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Fax Only (仅传真)、Fax/Tel (传真 / 电话)、External TAD (外接应答设备) 或 Manual (手动)。
按**功能 / 设定**键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

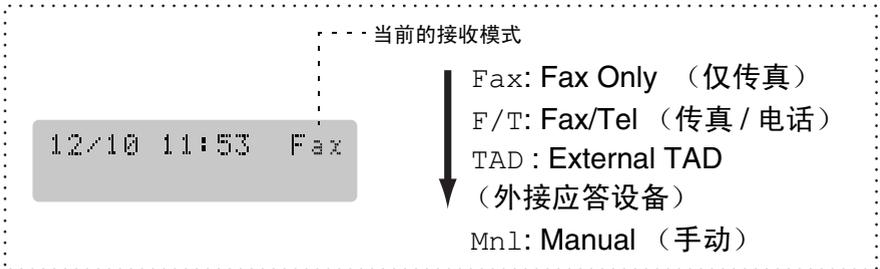

设置振铃延迟

振铃延迟设置可决定在 Fax Only (仅传真) 或 Fax/Tel (传真 / 电话) 模式下设备应答前的响铃次数。如果在设备的同一线路上有分机电话，或预订了电信公司的特殊振铃服务，请保持 4 声振铃延迟的设置。

(请参见第 A-2 上的从分机电话上操作和第 4-4 页上的传真检测)

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 1**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 选择线路在设备应答前的振铃次数 (0-10)。
按**功能 / 设定**键。
(如果选择了 00，则无振铃)
- 4 按**停止 / 退出**键。

设置 F/T 振铃时间（仅适用于传真 / 电话模式）

如果将接收模式设定为传真 / 电话模式，则在进行语音呼叫时，需要设定设备伪 / 双振铃信号的持续时间。（如果呼叫为传真，则设备将打印此传真）

初始化了电信局的铃声之后，设备便发出此伪 / 双振铃声。只有当设备振铃并且在同一线路上无其他电话时才能以特殊的伪 / 双振铃发出铃响。但是，您仍然可以接听任何与设备同一线路上的电话的呼叫。（请参见第 A-2 上的 *仅适用于传真 / 电话模式*）

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 2**。
- 3 按▲或▼键选择设备通知您有语音呼叫的振铃时间（20、30、40 或 70 秒）。
按**功能 / 设定**键。
- 4 按**停止 / 退出**键。

 即使呼叫方在伪 / 双振铃期间挂断了电话，设备仍然会以设定的时间继续振铃。

传真检测

使用这一功能当您应答传真呼叫时，不需要按**启用黑白键**、**启用彩色键**，或传真接收代码*51。选择 On（开）则设备将自动接收传真呼叫，即便拿起了外接电话或分机电话的听筒。当拿着分机电话听筒（与另一个墙上插座 / 电话插座相连），在液晶显示屏上看到 Receiving（接收中）的信息或听到“唧唧”的声音时，放回听筒，设备将继续接收传真。



- 如果将此功能设置为了 On（开），但是当您拿起外接电话或分机电话听筒时，设备并未接收传真，则请按传真接收代码*51。
- 如果从同一条线路上的计算机中发送传真，但是发送传真被设备中止了，则请将传真检测设置为 Off（关）。
- 选择 Off（关）表示您需要通过拿起外接或分机电话听筒来激活设备，然后按设备上的**启用黑白键**或**启用彩色键**。
— 或 —
如果远离设备，按*51。（请参见第 A-2 上的**从分机电话上操作**）

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 按**功能 / 设定键**，然后按数字**2, 1, 3**。
- 3 用▲或▼键选择 On（开）（或 Off（关））。
按**功能 / 设定键**。
- 4 按**停止 / 退出键**。

打印缩小了的接收传真（自动缩小）

如果选择了 On（开），设备将自动缩小接收的传真以适合 A4、Letter 或 Legal 大小的纸张。通过比较原稿页面大小与纸张大小设置（按**功能 / 设定**键，然后按数字 **1, 3**）设备便可计算出缩小比率。

1 如果传真键未显示为绿色，请按  **（传真）** 键。

2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 5**。

Setup Receive
5.Auto Reduction

3 使用 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）（或 Off（关））。

按**功能 / 设定**键。

4 按**停止 / 退出**键。



■ 如果接收到的传真被分成两页，请打开此设置。但是如果原稿太长，设备仍可能分两页打印。

■ 如果左右的页边被剪切掉了，请打开此设置。

从内存中打印传真（仅适用于 MFC-425CN）

如果您选择了传真转发或传真存储（按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 1**），您在设备旁时仍能从内存中打印传真。（请参见第 6-2 上的**设置传真存储**）

1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 3**。

2 按**启用黑白**键。

接收到内存中 (仅黑白)

在传真接收期间，一旦纸盒中的纸张用完，屏幕将显示“**No Paper Fed**（无纸张输入）”的信息，则请在纸盒中装入纸张。（请参见第 1-14 上的*如何装入纸张、信封和明信片*）

如果此时 Memory Receive（内存接收）为 On（开）...

设备将继续接收传真，并且剩余的页面将被存储到内存中，但这与可用内存有关。以后接收的传真也将被存入到内存中，直到内存满为止，此时设备将不会自动应答随后传入的传真。如果要打印所有数据，在纸盒中放入新纸，然后按**启用黑白键**或**启用彩色键**。

如果此时 Memory Receive（内存接收）为 Off（关）...

设备将继续接收传真，并且剩余的页面将被存储到内存中，但这与可用内存有关。但设备将不会自动应答随后传入的传真，直到将纸张装到纸盒中。如果要打印最后接收到的传真，在纸盒中放入纸，然后按**启用黑白键**或**启用彩色键**。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 按**功能 / 设定键**，然后按数字 **2, 1, 6**。
- 3 使用 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）（或 Off（关））。
按**功能 / 设定键**。
- 4 按**停止 / 退出键**。

轮询（仅适用于 MFC-425CN）

轮询是指从其它传真设备检索传真的过程。您可使用本设备来“轮询”其它设备，或允许某人轮询本设备。

参与轮询的任何一方都需要设置其传真设备才能够轮询。当对方轮询设备以接收传真时，则由对方支付呼叫费用。当您轮询某个传真设备以接收传真时，则由您支付呼叫费用。



某些传真设备不支持轮询功能。

安全轮询

设备设置了轮询时，安全轮询可保护您及其他人的传真文档不致于落于非相关人员手中。安全轮询必须在 Brother 传真设备之间使用时才有效。任何轮询接收的传真必须输入一个轮询安全密码。

设置轮询接收（标准）

轮询接收是指呼叫另一台传真设备以接收传真。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 7**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Standard（标准）。
按**功能 / 设定**键。
- 4 输入所要轮询的传真号码。
按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

设置有安全密码的轮询接收

请检查您和对方是否使用相同的安全密码。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (传真) 键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 7**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Secure (安全模式)。
按**功能 / 设定**键。
- 4 输入一个四位数的安全密码。
此密码必须与您正轮询设备的安全密码完全一致。
- 5 按**功能 / 设定**键。
- 6 输入所要轮询的传真号码。
- 7 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

设置延时轮询接收

可设置设备在一段时间之后才开始轮询接收。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (传真) 键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 7**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Timer (定时器)。
按**功能 / 设定**键。
- 4 输入要开始轮询的时间 (24 小时制)。
例如：对于 9:45 PM，则输入 21:45。
- 5 按**功能 / 设定**键。
- 6 输入所要轮询的传真号码。
按**启用黑白**键或**启用彩色**键。
设备将在所输入的时间到达时开始轮询呼叫。

 只能设置一个延时轮询。

连续轮询

本设备可一次从多个传真设备中连续轮询传真原稿。可通过在步骤 5 中指定多个目标号码进行连续轮询。轮询完毕后，将会打印一份连续轮询报告。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按  (**传真**) 键。
 - 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 7**。
 - 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Standard (标准)、Secure (安全模式) 或 Timer (定时器)。屏幕上出现所需设置时，按**功能 / 设定**键。
 - 4 如果选择了 Standard (标准)，则转到步骤 5。
 - 如果选择了 Secure (安全模式)，请输入一个四位数密码，然后按**功能 / 设定**键，再转到步骤 5。
 - 如果选择了 Timer (定时器)，输入要开始轮询的时间 (24 小时制)，然后按**功能 / 设定**键，再转到步骤 5。
 - 5 通过使用速拨、检索、组 (请参见第 5-3 页上的 *设置多址发送组*) 或拨号盘，指定要轮询的目标传真设备。必须在每个位置间按**功能 / 设定**键。
 - 6 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

设备将依次轮询每个号码或组号码。
-  当设备正在拨号时，按**停止 / 退出**键可取消轮询进程。
要取消所有连续轮询接收作业，请按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 6**。(请参见第 3-10 上的 *取消待处理的作业*)

5 速拨号和拨号选项

存储号码以便轻松拨号

可为本设备设置两种类型的轻松拨号：速拨以及用于多址发送传真的组拨号。拨打某一速拨号码时，如果已存储此名称，屏幕将显示其名称或号码。

 即使停电，保存在内存中的速拨号码也不会丢失。

存储速拨号码

可存储速拨号码，存储之后，只需按几个键便可快速拨号（按**检索 / 速拨**键，再按 **#** 键，接着输入一个两位数数字，然后按**启用黑白**键或**启用彩色**键）。MFC-215C 能够存储 20 个速拨号码，MFC-425CN 能够存储 80 个号码。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 3, 1**。
- 2** 使用拨号盘输入一个两位数的速拨号位置（MFC-215C 为 01-20，MFC-425CN 为 01-80）。
（例如，按 **05**）
按**功能 / 设定**键。
- 3** 输入电话号码或传真号码（最多 20 位数字）。
按**功能 / 设定**键。
- 4** 使用拨号盘输入名称（最多 15 个字符）。
按**功能 / 设定**键。
（可使用第 B-12 页上的图表帮助您输入字母）
—或—
按**功能 / 设定**键存储没有名称的号码。
- 5** 转到步骤 2 存储其他的速拨号码。
—或—
按**停止 / 退出**键。

更改速拨号码

如果试图在已存储了号码的位置来存储速拨号，则液晶显示屏幕上将显示当前已存储在此位置上的名称（或号码），并提示您进行以下操作：

1 按数字 **1** 更改存储的号码。

—或—

按数字 **2** 不做任何更改退出。

如何更改已存储的号码或名称：

- 如果要更改一个字符，使用 ◀ 或 ▶ 键将光标停在需要更改的字符下面，然后键入字符即可。
- 如果要删除整个号码或名称，将光标移至第一位数字或字母下面，按 **停止 / 退出** 键。光标上方以及右侧的字符都将被删除。

2 输入新的传真号码。

按 **功能 / 设定** 键。

3 按照存储速拨号码中步骤 4 开始的说明进行操作。（请参见第 5-1 页）

设置多址发送组

组使您可以仅按几个键（**检索 / 速拨**键，**#** 键，两位数号码，和**启用黑白**键）就能将同一传真发送至多个传真号码。首先，需要将传真号码存储为速拨号码。

然后，可将他们并入到一个组。每组使用一个速拨号码。最多可以有六个组，或将多达 19 个号码 (MFC-215C) 或 79 个号码存放到一个大组中 (MFC-425CN)。

（请参见第 5-1 页上的*存储速拨号码*和第 3-11 页上的*多址发送（仅黑白）*）

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 3, 2**。

```
Set Quick-Dial
2.Setup Groups
```

- 2 在需要存储的组内使用拨号盘输入两位数速拨号码。

按**功能 / 设定**键。

（例如：按 **07** 和**功能 / 设定**键）

- 3 使用拨号盘输入组号码 (1-6)。

按**功能 / 设定**键。

（例如：要输入组 1，请按数字 **1**）

```
Setup Groups
Setup Group:G01
```

 组号码必须在 1 和 6 之间。

- 4 如果要将在速拨号码包含在一个组内，如下进行按键：

例如：对于速拨号 05 和 09，请按**检索 / 速拨**键，**05**，**检索 / 速拨**键，**09**。液晶显示屏上显示：
#05#09。

```
Setup Groups
G01:#05#09
```

- 5 要确认此组号码，请按**功能 / 设定**键。
- 6 使用拨号盘并参考第 B-12 页上的图表输入一个组名称。
按**功能 / 设定**键。

（例如：输入 NEW CLIENTS）。

- 7 按**停止 / 退出**键。

 可打印出一份包含所有速拨号码的列表。组号码列标记有 GROUP（组）。

（请参见第 7-3 页上的*打印报告*）

拨号选项



要获得如何拨号的信息，请参见第 3-1 页上的如何拨号。

访问代码和信用卡号码

有时您在打电话时，可能要在几个长途电话中反复切换。电话费随时间和地点的不同而不同。为了有效降低话费，您可以将访问代码或长途电话号码以及信用卡号码存储为速拨号码。通过将号码以多种组合分开并设置为单独的按键，便可存储非常长的拨号序列。甚至还可包括用拨号盘手动输入的拨号。（请参见第 5-1 页上的存储速拨号码）

例如：也许您已在速拨号 # 03 上存储 ‘555’ 和在速拨号 # 02 上存储 ‘7000’。如果您按**检索 / 速拨**键，**#03**，**检索 / 速拨**键，**#02** 和**启用黑白**键或**启用彩色**键，您便可拨打 ‘555-7000’。

如果要临时更改号码，可以用拨号盘手动拨号来替换部分号码。

例如：要更改为 555-7001，则可按**检索 / 速拨**键，**#03**，然后使用拨号盘按 **7001** 即可。



如果必须在拨号序列中等待拨号音或信号，可按**重拨 / 暂停**键在号码中存储一个暂停。每个键将添加一个 3.5 秒的延迟。

暂停

按**重拨 / 暂停**键可在拨打的号码间插入一个 3.5 秒钟的暂停。如果正在拨打国际长途，可根据需要，多按几次**重拨 / 暂停**键延长暂停时间。

6 远程传真选项 (仅适用于 MFC-425CN) (仅黑白)

设置传真转发

选择传真转发后，设备将会把接收到的传真存储到内存中。设备将拨打您设定的传真号码，然后转发传真信息。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 1**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 Fax Forward (传真转发)。
按**功能 / 设定**键。
液晶显示屏将提示您输入要转发传真的传真号码。

- 3 输入转发号码 (最多 20 位数字)。
按**功能 / 设定**键。

- 4 按**▲**或**▼**键选择 Backup Print:On (备份打印: 开) 或 Backup Print:Off (备份打印: 关)。

Fax Forward Backup Print:On

按**功能 / 设定**键。

 如果要选择 Backup Print:On (备份打印: 开)，设备将打印存储的传真，所以当传真转发时即使断电也可以有一份备份。

- 5 按**停止 / 退出**键。

设置传真存储

如果选择了传真存储，设备将会把接收到的传真存储到内存中。可以使用远程检索命令从其他位置检索传真信息。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 1**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Fax Storage（传真存储）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。



- 如果设置了传真存储，将在设备上自动打印接收传真的备份。
- 当传真存储打开时，有人向您发送彩色传真，将以黑白接收到内存中。

设置 PC-Fax 接收

如果选择了 PC-Fax 接收，设备将临时将接收到的传真信息存储到内存中，然后自动将传真发送至计算机。然后可以使用计算机浏览和存储这些传真。

即使关闭计算机（例如在晚上或周末），设备仍将接收传真并将其存储到内存中。屏幕将显示已接收并存储的传真编号，如：

PC FAX Msg:001

当启动计算机并运行 PC-Fax 接收软件后，设备将自动转发传真到计算机中。

将已接收传真转发到计算机中，必须在计算机上运行 PC-FAX 接收软件。（更多详情，请参见光盘上软件使用说明书中的 *PC-FAX 接收（包括计算机关闭时）*）

如果选择 Backup Print:On（备份打印：开），设备仍将打印传真。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 1**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 PC Fax Receive（PC-Fax 接收）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择要接收的计算机。
按**功能 / 设定**键。

 请运行 **PC-Fax 接收**。（请参见软件使用说明书中的运行 PC-Fax 接收）

- 4** 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Backup Print:On（备份打印：开）或 Backup Print:Off（备份打印：关）

PC Fax Receive
Backup Print:On

按 **功能 / 设定** 键。

- 5** 按 **停止 / 退出** 键。

-  ■ Mac® OS 不支持 PC-FAX 接收。
- 设置 PC-Fax 接收之前，必须在计算机上安装 MFL-Pro Suite 软件。请将设备与计算机相连接，并开启计算机。（关于详细信息请参见软件使用说明书上第 6-1 页上的 *Brother PC-FAX 软件*（不可用于 DCP-115C 和 DCP-120C）。）
- 如果要选择 Backup Print:On（备份打印：开），设备同样将打印传真，所以发送至计算机前即使断电也可以有一份备份。
- 如果出现错误信息并且设备无法从内存打印传真，可使用此设置将传真转移至计算机。（关于详细信息，请参见第 12-1 页上的 *错误信息*）
- 当有人向您发送彩色传真时，PC-Fax 接收将以黑白接收。

更改计算机

- 1** 按 **功能 / 设定** 键，然后按数字 **2, 5, 1**。
- 2** 按 **▲** 或 **▼** 键选择 PC Fax Receive（PC-Fax 接收）。
- 按 **功能 / 设定** 键。

- 3** 更改计算机，按数字 **1**。
- 4** 按 **▲** 或 **▼** 键选择要接收的计算机。
- 按 **功能 / 设定** 键。

xxxxxxx
1.Change 2.Exit

- 5** 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Backup Print:On（备份打印：开）或 Backup Print:Off（备份打印：关）

PC Fax Receive
Backup Print:On

按 **功能 / 设定** 键。

- 6** 按 **停止 / 退出** 键。

 请运行 **PC-Fax 接收**。（请参见光盘上的软件使用说明书中的运行 PC-Fax 接收软件）

关闭远程传真选项

1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 5, 1**。

2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Off (关)。

按**功能 / 设定**键。



如果将远程传真选项设为 Off (关) 并且在设备内存中有已接收的传真，更多的屏幕信息将在步骤 3 后出现。（请参见**更改远程传真选项**）

3 按**停止 / 退出**键。

更改远程传真选项

当您远程传真选项从 PC Fax Receive (PC-Fax 接收) 更改为其他远程传真选项 (Fax Forward (传真转发) 或 Fax Storage (传真存储)) 时设备内存中有接收的传真，屏幕将询问下列信息：

Erase All Doc?
1.Yes 2.No

— 或 —

Print All Fax?
1.Yes 2.No

- 如果按数字 **1**，设置更改前，内存中的传真将被清除或打印。如果已打印备份，则不会再次打印。
- 如果按数字 **2**，将不会删除或打印内存中的传真并且设置也不会被改变。

当您另一传真选项 (Fax Forward (传真转发) 或 Fax Storage (传真存储)) 更改为 PC Fax Receive (PC-Fax 接收) 时设备内存中有接收的传真，屏幕将询问下列信息：

Send Fax to PC?
1.Yes 2.No

- 如果按数字 **1** 并且 Backup Print (备份打印) 设置为 On (开)，内存中的传真将在设置更改前被清除。如果按数字 **1** 并且 Backup Print (备份打印) 设置为 Off (关)，内存中的传真将在设置更改前被发送到计算机中。
- 如果按数字 **2**，内存中的传真不会被删除或转发到计算机中，设置也不会被改变。

设置远程访问代码

当您不在设备旁边时，可通过远程访问代码来执行远程检索功能。在使用远程访问和远程检索功能之前，需要先设置远程访问代码。默认密码为未激活代码（---*）。

1 按**功能 / 设定**键，然后按数字**2, 5, 2**。

2 使用数字**0-9, ***键或**#**键，输入一个三位数的代码。

按**功能 / 设定**键。（不可更改预置符号“*”）



请勿使用与传真接收代码（*51）或电话应答代码（*51）相同的代码。

（请参见第 A-2 页上的从分机电话上操作）

3 按**停止 / 退出**键。



可随时输入新代码更改先前的远程访问代码。如果想要保持未激活远程访问代码，可在步骤 2 中按**停止 / 退出**键以便恢复未激活设置（---*）。

远程检索

您可从任何双音频的电话机或传真设备上呼叫设备，然后使用远程访问代码和远程命令检索传真信息。

使用远程访问代码

- 1 使用双音频从电话机或其他传真设备上拨打本设备的传真号码。
- 2 当设备应答时，请立即输入您的远程访问密码（一个三位数，并按 * 键结束）。
- 3 设备将发出是否已接收到传真的各种信号：
 - 1 **长声—有传真**
 - 无声音—没有传真**
- 4 设备发出两短声（哔哔），以提示您输入一个命令。如果等待时间超过了 30 秒但还未输入任何命令，设备将会自动挂断。如果输入了无效命令，设备将会发出三声警告（哔哔哔）。
- 5 当操作完成后，按 **90** 以复位设备。
- 6 挂断。



如果将设备设置为 Manual（手动）模式并且您需要使用远程检索功能，您可以在设备开始振铃 2 分钟后访问设备，然后在 30 秒之内输入远程访问密码。

远程命令

当远离设备时，可使用下述命令进行远程访问。当呼叫设备，并输入了远程访问密码（一个三位数，并按 * 键结束）后，系统将会发出两声短促的哔哔声，此时就应当输入远程命令。

远程命令	操作说明
95 更改传真转发或传真存储设置	
1 OFF（关）	检索或清除信息后可选择 OFF（关）。
2 Fax Forwarding （传真转发）	如果听到一长声（哔），表示更改已经生效。如果听到三声短促的哔哔声，则表示不能更改设置，因为条件未满足要求（例如，记录一个传真转发号码）。您可通过输入数字 4 注册您的传真转发号码。（请参见第 6-8 页上的更改传真转发号码）一旦注册了号码，传真转发功能有效。
4 Fax Forwarding number （传真转发号码）	
6 Fax Storage （传真存储）	
96 检索传真	
2 Retrieve all faxes （检索所有传真）	输入远程传真设备的传真号码以接收已存储的传真。（请参见第 6-8 页）
3 Erase faxes from the memory （删除内存中的传真）	如果听到一长声（哔），传真信息将从内存删除。
97 检查接收状态	
1 Fax（传真）	可检查设备是否已接收到了传真。如果接收到了传真，则会听到一长声（哔）。如果没有，则会听到三声短促的哔哔声。
98 更改接收模式	
1 External TAD （外接应答设备）	如果听到一长声（哔），表示更改已经生效。
2 Fax/Tel（传真 / 电话）	
3 Fax Only（仅传真）	
90 退出	按数字 90 退出远程检索。等待长声（哔），然后挂上听筒。

检索传真

可以使用任意双音频电话呼叫设备，然后将传真信息发送至传真设备。

- 1 拨打本设备的传真号码。
 - 2 当设备应答时，请立即输入您的远程访问密码（一个三位数，并按 * 键结束）。如果听到一长声（哔），则表示有传真。
 - 3 一旦听到两声短促的哔哔声，请使用拨号盘按 **962**。
 - 4 等待设备发出长的哔声，然后使用拨号盘输入要接收传真的远程传真设备的传真号码（至多 20 位数字），然后按 **##** 键结束）。
-  不得将 * 和 # 用作拨叫号码。但是，如果要存储一个暂停，可按 # 键。
- 5 在听到设备发出哔哔声后挂起电话。设备将呼叫远程传真设备并发送传真，远程传真设备则打印出您发送的传真。

更改传真转发号码

可使用双音频从其他电话 / 传真设备上更改传真转发号码的默认设置。

- 1 拨打本设备的传真号码。
 - 2 当设备应答时，请立即输入您的远程访问密码（一个三位数，并按 * 键结束）。如果听到一长声（哔），则表示有传真。
 - 3 如果听到两声短促的哔哔声，请使用拨号盘按 **954**。
 - 4 等待设备发出长的哔声，然后使用拨号盘输入要接收转发传真的远程传真设备的新传真号码（至多 20 位数字，然后按 **##** 键结束）。
-  不得使用 * 和 # 作为拨叫号码。但是，如果要存储一个暂停，可按 # 键。
- 5 在听到设备发出哔哔声后挂起电话。

7 打印报告

传真设置和激活

您需要在菜单表中设置传输验证报告和日志周期。

按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 4, 1**。

—或—

按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 4, 2**。

自定义传输验证报告

可使用传输报告对发送的传真进行确认。本报告列出了发送日期和时间以及传真是否发送成功 (OK) 的信息。如果选择了 On (开) 或 On+Image (开 + 图像)，则所发送的每一份传真都将打印在报告上。

如果将多份传真发往同一接收方，可能需要更多的作业号以明确应该再次发送的传真。选择 On+Image (开 + 图像) 或 Off+Image (关 + 图像) 将会在报告上打印出传真首页的一部分，从而有助于识别和记忆。

 当验证报告设置为 On+Image (开 + 图像) 或 Off+Image (关 + 图像) 时，仅在出现传输错误，在 RESULT (结果) 栏出现 NG 时打印报告。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 4, 1**。
- 2** 按▲或▼键，选择 Off+Image (关 + 图像)、On (开)、On+Image (开 + 图像) 或 Off (关)。按**功能 / 设定**键。
- 3** 按**停止 / 退出**键。

设置日志周期

可以指定一个时间间隔（每 50 份传真，6、12 或 24 小时，2 或 7 天）来设置设备打印报告的时间周期。如果将时间间隔设置为 Off（关），则请执行以下操作步骤，然后便可按下一页所述步骤打印报告。

默认设置是 Every 50 Faxes（每 50 份传真）。

1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 4, 2**。

Report Setting
2. Journal Period

2 按▲或▼键选择时间间隔。

按**功能 / 设定**键。

（如果选择了 7 天，则屏幕将提示您选择哪一天开始为期 7 天的倒计时）

3 以 24 小时制输入开始打印的时间。

按**功能 / 设定**键。

（例如：对于 7:45 PM，则输入 19:45）

4 按**停止 / 退出**键。



如果将时间间隔设置为每 6、12 或 24 小时，每 2 或 7 天，则设备将在所选定的时间打印报告，然后从内存中清除所有作业。如果设备的内存在选定时间到来之前便已存满了 200 份作业，则设备将打印出早期的日志，然后从内存中清除所有作业。如果在设备自动打印报告之前需要一份额外的报告，则可打印此报告而无需从内存中清除所有作业。



如果选择 Every 50 Faxes（每 50 份传真），设备将在存储了 50 份作业后打印日志。

打印报告

可以打印以下各种报告：

- | | |
|--|--|
| 1.XMIT Verify
(传输验证) | 打印最近传输的传输验证报告。 |
| 2.Help List
(帮助列表) | 打印帮助列表以使您迅速了解应如何快速设定设备。 |
| 3.Quick-Dial
(速拨) | 按数字顺序，列出了存储在速拨号内存中的名称和号码。 |
| 4.Fax Journal
(传真日志) | 列出最近接收和发送的传真信息。
(TX 表示发送) (RX 表示接收) |
| 5.User Settings
(用户设置) | 列出您的设置。 |
| 6.Network Config
(网络配置)
(仅适用于 MFC-425CN) | 列出了您的网络设置。 |

如何打印报告

- 1** 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **5**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **6**。
- 2** 按▲或▼键选择需要的报告。
按**功能 / 设定**键。
—或—
输入想要打印的报告编号。
例如：按数字 **2** 将打印帮助列表。
- 3** 按**启用黑白**键。


8 复印

将设备用作复印机

可将设备当作复印机使用，每次最多可复印 99 份。

进入复印模式

在复印之前，请检查 （**复印**）键是否显示为绿色。如果未显示为绿色，请按 （**复印**）键进入**复印**模式。默认设置为传真。在复印模式时，可更改设备维持复印模式时的秒钟和分钟数。（请参见第 2-3 页上的**设置模式定时器**）

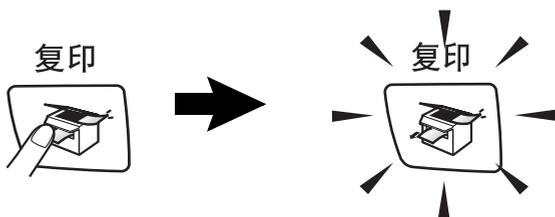

屏幕显示默认复印设置

100% Normal 01

复印比率

质量

复印份数

单张复印

- 1 按  (**复印**) 键使其变绿。
 - 2 装入原稿。
(请参见第 1-6 页上的**装入原稿**)
 - 3 按**启用黑白键**或**启用彩色键**。
-  要停止复印，请按**停止 / 退出**键。

多份复印


- 1 按  (**复印**) 键使其变绿。
 - 2 装入原稿。
 - 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
(最多 99 份)
 - 4 按**启用黑白键**或**启用彩色键**。
-  (仅适用于 MFC-425CN) 要给复印件排序，请按**复印选项**键。
(请参见第 8-4 页上的**更改临时复印设置**)

停止复印

按**停止 / 退出**键，停止复印。

使用复印选项键（临时设置）

临时要为下一份复印快速更改复印设置时，请使用**复印选项键**。且您可使用不同的组合。




 这些设置都是临时性的，当复印完毕后，设备便会在 60 秒钟之后返回到默认设置。但是，如果已将模式定时器设置为了 0 到 30 秒钟，则设备将会在模式定时器的设置时间过后自动返回到默认设置。（请参见第 2-3 页上的 *设置模式定时器*。）

 通过将复印设置设定为默认，您可保存经常使用的复印设置。（请参见第 8-13 页上的 *更改默认复印设置*。）

更改临时复印设置

使用**复印选项**键临时快速设置下一次复印的复印设置。

按复印选项键 复印选项 	菜单选项  选择 功能/设定	选项  选择 功能/设定	出厂设置	页码
	Quality (质量)	Fast (快速) /Normal (标准) /Best (最佳)	Normal (标准)	8-5
	Enlarge/Reduce (放大 / 缩小)	50%/69%/78%/83%/ 93%/97%/100%/ 104%/142%/186%/ 198%/200%/ Custom(25-400%) (自定义(25-400%))	100%	8-6
	Paper Type (纸张类型)	Plain (普通纸) /Inkjet (喷墨打印纸) /Glossy (光面纸) / Transparency (透明胶片)	Plain (普通纸)	8-7
	Paper Size (纸张大小)	Letter/Legal/A4/A5/ 10(W) x 15(H) 厘米	A4	8-8
	Brightness (亮度)	- ■■■■ +	- ■■■■ +	8-8
	Stack/Sort (堆叠 / 排序) (仅适用于 MFC-425CN)	Stack/Sort (堆叠 / 排序)	Stack (堆叠)	8-9
	Page Layout (页面布局) (仅适用于 MFC-425CN)	Off(1 in 1) (关(1合1)) / 2 in 1 (P) (2合1(纵向)) / 2 in 1 (L) (2合1(横向)) / 4 in 1 (P) (4合1(纵向)) / 4 in 1 (L) (4合1(横向)) / Poster(3 x 3) (海报(3 x 3))	Off (1 in 1) (关 (1合1))	8-10
	No. of Copies (复印份数)	No. of Copies (复印份数) :01 (01-99)	01	

按**功能 / 设定**键选择设置后，屏幕显示 Set temporarily（临时设定）。

完成选择设置后，请按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

—或—

按▲或▼键选择更多设置。

提高复印速度或质量

可选择复印质量。默认设置为 Normal（标准）。

Normal (标准)	普通打印输出时推荐的模式。良好的复印质量和恰当的复印速度。
Fast (快速)	快速的复印速度和最少的耗电量。使用 FAST（快速）模式可以节约时间（用于校对文档、大容量的文档或多份复印）。
Best (最佳)	使用这种模式可复印诸如照片之类的精确图像。BEST（最佳）模式使用的分辨率最高，复印速度最慢。

- 1 按 （**复印**）键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
(最多 99 份)
- 4 按**复印选项**键和▲或▼键选择 Quality（质量）。
按**功能 / 设定**键。
- 5 按▲或▼键来选择复印质量（Fast（快速）、Normal（标准）或 Best（最佳））。
按**功能 / 设定**键。
- 6 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

放大或缩小复印的图像

可选择下列放大或缩小的比率。

Custom (25-400%) (自定义 (25-400%)) 允许输入 25% 到 400% 之间的比率。

按复印选项键  和 ▲ 或 ▼ 键选择 Enlarge/Reduce (放大 / 缩小)。	Custom (25-400%) (自定义 (25-400%))
	200%
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	78%
	69% A4→A5
	50%

- 1 按  (复印) 键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
(最多 99 份)
- 4 按复印选项键和 ▲ 或 ▼ 键选择 Enlarge/Reduce (放大 / 缩小)。
按功能 / 设定键。

5 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需的放大或缩小比率。

按**功能 / 设定键**。

— 或 —

您可选择 Custom (25-400%) (自定义 (25-400%)) 然后按**功能 / 设定键**。

使用拨号盘输入放大或缩小比率, 此比率范围为 25% - 400%。

按**功能 / 设定键**。

(例如: 依次按数字 **5 3**, 输入缩小比率 53%)

6 按**启用黑白键**或**启用彩色键**。



(仅适用于 MFC-425CN) 页面布局选项不可使用放大 / 缩小键。

设置纸张类型

如果要在特殊纸张上复印, 请选择与正在使用的纸张相匹配的纸张类型以便获得最佳复印质量。

1 按  (**复印**) 键使其变绿。

2 装入原稿。

3 使用拨号盘输入要复印的份数。
(最多 99 份)

4 按**复印选项键**和 ▲ 或 ▼ 键选择 Paper Type (纸张类型)。
按**功能 / 设定键**。

5 按 ▲ 或 ▼ 键来选择正在使用的纸张类型 (Plain (普通纸)、Inkjet (喷墨打印纸)、Glossy (光面纸) 或 Transparency (透明胶片))。

按**功能 / 设定键**。

6 按**启用黑白键**或**启用彩色键**。



可随时更改默认的纸张类型设置。(请参见第 2-3 页上的**设置纸张类型**)

设置纸张大小

如果在除 A4 大小外的纸张上复印，将需要更改纸张大小设置。



您可在 Letter、Legal、A4、A5 或 照片纸（10（宽）厘米×15（高）厘米）的纸张上复印。

- 1 按 （**复印**）键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
（最多 99 份）
- 4 按**复印选项**键和▲或▼键选择 Paper Size（纸张大小）。
按**功能 / 设定**键。
- 5 按▲或▼键选择正在使用的纸张大小
（Letter、Legal、A4、A5 或 10(W) x 15(H) cm）。
按**功能 / 设定**键。
- 6 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

调节亮度

可调节复印亮度，以使复印件更暗或更亮。

- 1 按 （**复印**）键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
（最多 99 份）
- 4 按**复印选项**键和▲或▼键选择 Brightness（亮度）。
按**功能 / 设定**键。
- 5 按▲键使复印件更亮。
— 或 —
按▼键使复印件更暗。
按**功能 / 设定**键。
- 6 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

使用自动进稿器排序多份复印件（仅适用于 MFC-425CN）

可排序多份复印件。页面将以 321, 321, 321 等的顺序堆叠。

- 1 按 （复印）键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
（最多 99 份）
- 4 按**复印选项**键和▲或▼键选择 Stack/Sort（堆叠 / 排序）。
按**功能 / 设定**键。
- 5 按▲或▼键选择 Sort（排序）。
按**功能 / 设定**键。
- 6 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

用 N 合 1 复印或复印一张海报（页面布局）（仅适用于 MFC-425CN）

使用 N 合 1 复印可减少复印量。可通过将两张或四张原稿缩小复印到一张纸上，有效的节约纸张。同时也可创建一张海报。当使用海报功能时，设备将原稿分成多个部分，然后放大各部分，从而组合成一张海报。如果您想制作一张海报，请使用扫描仪平板。



- 请将纸张大小设定为 A4。
- 仅当复印大小为 100% 时，才可使用 N 合 1 复印功能。
- (P) 表示纵向，(L) 表示横向。

- 1 按  (**复印**) 键使其变绿。
- 2 装入原稿。
- 3 使用拨号盘输入要复印的份数。
(最多 99 份)
- 4 按**复印选项**键和▲或▼键选择 Page Layout（页面布局）。
按**功能 / 设定**键。
- 5 按▲或▼选择 2 in 1 (P) (2 合 1 (纵向))、2 in 1 (L) (2 合 1 (横向))、4 in 1 (P) (4 合 1 (纵向))、4 in 1 (L) (4 合 1 (横向))、Poster(3 x 3) (海报 (3 x 3))。
按**功能 / 设定**键。
- 6 按**启用黑白**键或**启用彩色**（仅单份复印件）键扫描原稿。
- 7 如果您正在制作一张海报或是想在自动进稿器中放入原稿，设备将扫描页面并开始打印。

如果您使用的是扫描仪平板：

- 8 设备扫描页面后，屏幕将显示：
按数字 1 扫描下一页。

Next Page?
1.Yes 2.No

9 将下一页原稿放在扫描仪平板上。

按**功能 / 设定**键。

重复步骤 8 和步骤 9 中关于布局的每一页。

Set Next Page
Then Press Set

10 扫描完原稿的所有页面后，按数字 **2** 结束。



使用 N 合 1 复印，如果在纸张类型中选择 Glossy（光面纸），设备打印的图像的效果与在普通纸上打印相同。



■ 不可使用 N 合 1 功能进行多份彩色复印。


■ 海报复印时，不可多于一份。

将原稿正面向下按下图所示放置。

2合1（纵向）



2合1（横向）

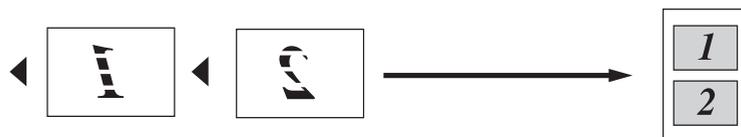

4合1（纵向）




4合1（横向）



海报 (3X3)

可复印海报大小的照片。

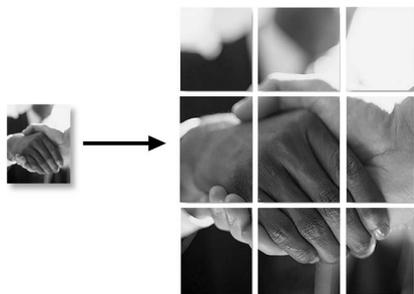

更改默认复印设置

通过将复印设置设定为默认，您可保存经常使用的复印设置。除非再次对其进行更改，否则这些设置将一直保留。

提高复印速度或质量

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **3, 1**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 Normal（标准）、Best（最佳）或 Fast（快速）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

调节亮度

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **3, 2**。
- 2 按**▲**键使复印件更亮。
— 或 —
按**▼**键使复印件更暗。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

调整对比度

通过更改对比度可使图像更清晰、更鲜明。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **3, 3**。
- 2 按**▲**键增加对比度。
— 或 —
按**▼**键减小对比度。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

调整色彩饱和度

仅可通过默认设置更改彩色饱和度。

- 1** 按**功能 / 设定**键，然后按数字**3, 4**。
- 2** 按**▲**或**▼**键选择 Red（红）、Green（绿）或 Blue（蓝）。
按**功能 / 设定**键。
- 3** 按**▲**键增加色彩饱和度。
— 或 —
按**▼**键降低色彩饱和度。
按**功能 / 设定**键。
- 4** 返回到步骤 2 选择下一种色彩。
— 或 —
按**停止 / 退出**键。

法律限制

禁止对某些原稿进行非法彩色复制，否则可能引起刑事或民事责任。下面列出了这些文件，但不详尽。本列表用意仅限指导作用。如果您有任何疑问，我们建议您就特定的有疑问的文件咨询相关的权威机构。

以下为不能复制的文件类型：

- 纸币
- 债券或其他债务证明
- 存折
- 义务服兵役文件或草拟文件
- 护照
- 邮票（作废的或未作废的）
- 移民文件
- 福利文件
- 政府机构签发的支票或草案。
- 身份证明文件，徽章或勋章
- 机动车驾驶证和行驶证

不可复制受版权保护的作品。部分受版权保护的作品在“合理使用”时，可复制。多份复制将被视为不合理使用。

艺术品等同于受版权保护的作品。

9 动态图像捕捉中心™

简介

即使设备没有连接到计算机上，您也可以直接从数码相机介质上打印照片。Brother 设备上有五种媒体驱动器（插槽）用来与普及的数码照相设备相连。CompactFlash®、SmartMedia®、Memory Stick®、Memory Stick Pro™、SecureDigital™（SD 卡）、MultiMedia 卡™ 和 xD-Picture 卡™。



CompactFlash®
(仅类型 I)



SmartMedia®



Memory Stick®
Memory Stick Pro™



SecureDigital™
MultiMedia 卡™



xD-Picture 卡™

使用图像捕捉中心™ 功能可从数码相机中打印出高分辨率的数码相片，并且使打印输出具有照片质量。



- miniSD™ 可与 miniSD™ 适配器一起使用。
- Memory Stick Duo™ 可与 Memory Stick Duo™ 适配器一起使用。
- Memory Stick Pro Duo™ 可与 Memory Stick Pro Duo™ 适配器一起使用。
- 适配器不包括在设备中。请与第三方供应商联系购买适配器。

图像捕捉中心™ 要求

设备设计与现代数码相机图像文件和介质卡兼容；但是，请阅读以下内容避免出错：

- 介质卡中的 DPOF 文件必须是有效的格式。
(请参见第 9-8 页上的 *DPOF 打印*)
- 图像文件的扩展名必须是 .JPG (不能识别其他图像文件的扩展名 .JPEG, .TIF, .GIF 等)。
- 动态图像捕捉中心™ 的打印必须与使用计算机进行的图像捕捉中心™ 的操作分开。
(两项操作不能同时进行)
- 设备与 IBM Microdrive 不兼容。
- 设备最多能够读取同一张介质卡中的 999 个文件。
- 仅在 3.3 伏额定电压条件下使用 Smart media 卡。
- 不支持 CompactFlash® 类型 II。
- 支持 M 型 xD-Picture 卡™ (大容量)。




当打印 INDEX (索引) 或 IMAGE (图像) 时，即使一张或者更多的图像已被损坏，图像捕捉中心™ 仍可打印所有有效的图像。可打印一部分已被损坏的图像。



设备专用于读取已经被数码相机格式化的介质卡。当数码相机格式化介质卡时，它会创建一个特殊的文件夹用来复制图像数据。如果您想使用计算机来修改储存在介质卡内的图像数据，我们建议您不要更改由数码相机所创建的文件夹的结构。当您要在介质卡内储存或修改图像文件时，我们仍然建议您使用与数码相机相同的文件夹。如果数据没有保存在相同的文件夹内，设备可能无法读取文件或打印图像。

开始

将介质卡牢固地插入合适的插槽。

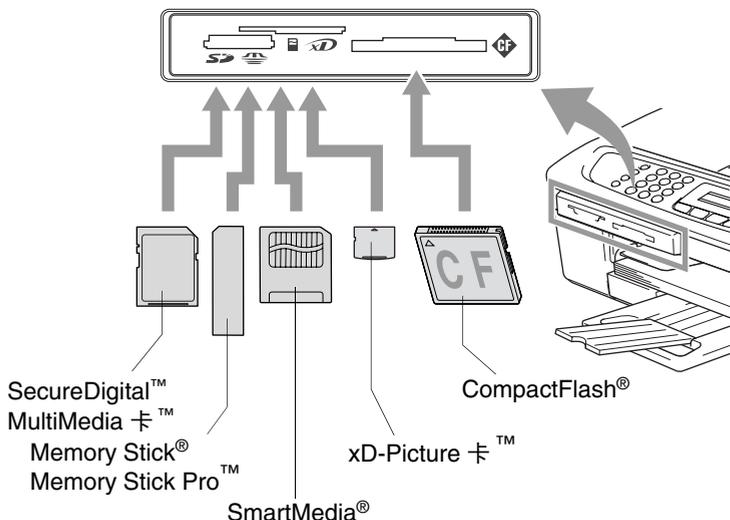

图像捕捉键指示：

- **图像捕捉**指示灯为开，表明已正确插入介质卡。
- **图像捕捉**指示灯为关，表明未正确插入介质卡。
- **图像捕捉**指示灯闪烁，表明正在读取或写入介质卡。



⚠ 当设备在读取或写入卡时（**图像捕捉**键闪烁时），请勿拔去电源线或从媒体驱动器（插槽）中取出介质卡。否则将丢失数据或损坏介质卡。

设备每次只能读取一张介质卡，所以请勿插入多张介质卡。

下面的步骤简要描述了直接打印功能。详细说明请参见本章其余部分。

1 将介质卡牢固地插入媒体驱动器（插槽）中。

当将介质卡插入到正确的插槽中后，
液晶显示屏上将显示：

C.Flash Active
Press PhotoCapture key...

 介质运行信息将可显示 60 秒然后消失。即使在这种情况下，按 **图像捕捉** 键仍可进入图像捕捉模式。

2 然后按 **图像捕捉** 键。

如果数码相机支持 DPOF 打印，请参见第 9-8 页上的 *DPOF 打印*。

3 打印一份索引，索引上显示了存储在介质卡上照片的缩略图显示。设备将为每个缩略图指定一个图像编号。

按 **▲** 或 **▼** 键选择 Print Index（打印索引），然后按 **功能 / 设定** 键。

按 **启用彩色** 键开始打印索引表。

（请参见第 9-5 页上的 *打印索引（缩略图）*）

4 要打印图像，请按 **▲** 或 **▼** 键选择 Print Images（打印图像）然后按 **功能 / 设定** 键。

输入图像编号然后按 **功能 / 设定** 键。

按 **启用彩色** 键开始打印。

（请参见第 9-6 页上的 *打印图像*）

 可更改打印图像的设置，诸如纸张类型和纸张大小、打印尺寸和复印份数等。（请参见第 9-6 页上的 *打印图像*）

打印索引（缩略图）

图像捕捉中心™ 将为每张图像指定编号（诸如 1 号，2 号，3 号等）。



➔ No. 1
DEI.JPG

01.01.2003
100KB

它无法读出数码相机或计算机用来识别图像所用的其它编号或文件名称。可打印一张缩略图（每行 6 幅或 5 幅图像的索引页）。这将显示介质卡上的所有图片。

1 插入介质卡。

然后按**图像捕捉**键。（请参见第 9-3 页）


2 按▲或▼键选择 Print Index（打印索引）。

按**功能 / 设定**键。

3 按▲或▼键选择 6 Images/Line（每行 6 张图像）或 5 Images/Line（每行 5 张图像）。


按**功能 / 设定**键。

索引

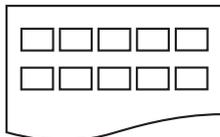

每行 5 张图像

索引

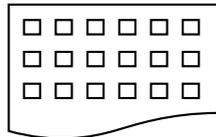

每行 6 张图像

4 按**启用彩色**键开始打印。



每行 5 幅图像的打印时间要比每行 6 幅图像的打印时间更长，但是打印质量更好。要打印一张图像，请参见第 9-6 页上的**打印图像**。

打印图像

打印单张图像前，必须查看图像编号。

- 1 首先打印索引。
(请参见第 9-5 页上的 *打印索引 (缩略图)*)
- 2 插入介质卡。
然后按 **图像捕捉** 键。(请参见第 9-3 页)
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Print Images (打印图像)。
按 **功能 / 设定** 键。



如果介质卡包括有效的 DPOF 信息，液晶显示屏显示 DPOF Print:Yes (DPOF 打印: 是)，请参见第 9-8 页上的 *DPOF 打印*。

- 4 使用拨号盘输入要从索引页中打印的图像编号 (缩略图)。

Enter & Set Key No.:1,3,6

按 **功能 / 设定** 键。

重复这一步骤直到全部输入要打印的图像编号。



对于逗号，使用 * 键或对于连字号使用 # 键，可一次输入所有的编号。

(例如：输入 **1*3*6**，打印图像 1 号，3 号和 6 号。输入 **1#5** 以便打印图像 1 号至 5 号)。

- 5 您选择所有图像号后，按 **功能 / 设定** 键，然后转到步骤 6。

—或—

如果您已完成设置选择，按 **启用彩色** 键。

纸张类型和纸张大小

- 6** 按▲或▼键选择正在使用的纸张类型，Letter Glossy（Letter 光面纸）、10x15cm Glossy（10x15 厘米光面纸）、13x18cm Glossy（13x18 厘米光面纸）、A4 Glossy（A4 光面纸）、Letter Plain（Letter 普通纸）、A4 Plain（A4 普通纸）、Letter Inkjet（Letter 喷墨打印纸）、A4 Inkjet（A4 喷墨打印纸）或 10x15cm Inkjet（10x15 厘米喷墨打印纸）。

按**功能 / 设定**键。

如果选择了 Letter 或 A4，请转到步骤 7。

如果选择了其他大小的纸张，请转到步骤 8。

—或—

如果您已完成设置选择，按**启用彩色**键。

打印大小




- 7** 如果选择了 Letter 或 A4，请按▲或▼键选择打印大小（10 x 8cm、13 x 9cm、15 x 10cm、18 x 13cm、20 x 15cm 或 Max. Size（最大尺寸））。

然后按**功能 / 设定**键，然后转到步骤 8。

—或—

如果您已完成设置选择，按**启用彩色**键。

A4 打印位置

① 10 x 8 厘米	② 13 x 9 厘米	③ 15 x 10 厘米	④ 18 x 13 厘米	⑤ 20 x 15 厘米	⑥ Max. Size 最大尺寸
					

 最大尺寸仅适用于 MFC-425CN。

复印份数

- 8** 使用拨号盘输入要复印的份数。按**功能 / 设定**键。

- 9** 按**启用彩色**键打印。

 除非您从驱动器（插槽）中取出介质卡、打印图像或按**停止 / 退出**键，否则将保存本设置。

DPOF 打印

DPOF 代表数码打印命令格式。

主要的数码相机生产商（佳能公司、伊士曼柯达公司、富士胶片株式会社、松下电器产业株式会社和索尼公司）发明了这种格式使得从数码相机中打印图像更容易。

如果您的数码相机支持 DPOF 打印，您可从数码相机的显示屏上选择要打印的图像和打印份数。

将包含 DPOF 信息的介质卡（CompactFlash[®]、SmartMedia[®]、Memory Stick[™]、Memory Stick Pro[™]、SecureDigital[™]、MultiMedia 卡[™] 和 xD-Picture 卡[™]）插入您的设备时，您可以轻松打印选择的图像。

- 1 将介质卡插入正确的驱动器（插槽）中。



C.Flash Active
Press PhotoCapture key...

 介质运行信息将在显示 60 秒然后消失。即使在这种情况下，按**图像捕捉**键仍可进入图像捕捉模式。

- 2 然后按**图像捕捉**键。

- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Print Images（打印图像）。
按**功能 / 设定**键。

- 4 如果卡上有 DPOF 文件，液晶显示屏上显示：



Select ▲▼ & Set
DPOF Print:Yes

- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择
DPOF Print:Yes（DPOF 打印：是）。
然后按**功能 / 设定**键。

- 6 按 **▲** 或 **▼** 选择 Letter Glossy（Letter 光面纸）、10x15cm Glossy（10x15 厘米光面纸）、13x18cm Glossy（13x18 厘米光面纸）、A4 Glossy（A4 光面纸）、Letter Plain（Letter 普通纸）、A4 Plain（A4 普通纸）、Letter Inkjet（Letter 喷墨打印纸）、A4 Inkjet（A4 喷墨打印纸）或 10x15cm Inkjet（10x15 厘米喷墨打印纸）。
然后按**功能 / 设定**键。

如果选择了 Letter 或 A4，请按 **▲** 或 **▼** 键选择打印大小（10 x 8cm、13 x 9cm、15 x 10cm、18 x 13cm、20 x 15cm 或 Max. Size（最大尺寸））。

按**功能 / 设定**键。

- 7 按**启用彩色**键开始打印。

更改默认设置

可将经常使用的图像捕捉中心™ 的设置保存为默认。除非再次对其进行更改，否则这些设置将一直保留。

提高打印速度或质量

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字**4, 1**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 Normal（标准）或 Photo（照片）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

设置纸张类型和大小

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字**4, 2**。
- 2 按**▲**或**▼**选择 Letter Glossy（Letter 光面纸）、10x15cm Glossy（10x15 厘米光面纸）、13x18cm Glossy（13x18 厘米光面纸）、A4 Glossy（A4 光面纸）、Letter Plain（Letter 普通纸）、A4 Plain（A4 普通纸）、Letter Inkjet（Letter 喷墨打印纸）、A4 Inkjet（A4 喷墨打印纸）或 10x15cm Inkjet（10x15 厘米喷墨打印纸）。

按**功能 / 设定**键。

如果选择了 Letter 或 A4，请按**▲**或**▼**键选择打印大小（10 x 8cm, 13 x 9cm, 15 x 10cm, 18 x 13cm, 20 x 15cm 或 Max. Size（最大尺寸））。

按**功能 / 设定**键。

- 3 按**停止 / 退出**键。



最大尺寸仅适用于 MFC-425CN。

调节亮度

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 3**。
- 2 按 **▲** 键使打印页更亮。
—或—
按 **▼** 键使打印页更暗。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

调整对比度

可选择对比度设置。对比度越高可使图像更清晰、更鲜明。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 4**。
- 2 按 **▲** 键增加对比度。
—或—
按 **▼** 键减小对比度。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

色彩增强（仅适用于 MFC-425CN）

可打开色彩增强功能使打印图像更鲜明。打印速度将减慢。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 5**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）。
按**功能 / 设定**键。
—或—
选择 Off（关），然后按**功能 / 设定**键，然后转到步骤 5。



如果选择了 On（开），可自定义白平衡、清晰度或色彩浓度。

- 3** 按▲或▼选择 1.White Balance（白平衡）、
2.Sharpness（清晰度）或
3.Color Density（色彩浓度）

按**功能 / 设定**键。

- 4** 按▲或▼键调整设置级别。

按**功能 / 设定**键。

- 5** 按**停止 / 退出**键。

■ **白平衡**

此项设置可调整图像上白色区域内的色调。

采光，相机设置和其它因素都能影响白色的显示。图像上的白色区域可能为淡粉红、黄色或其它颜色。使用这项调整功能，可纠正以上显示效果并使白色区域变为纯白色。

■ **清晰度**

此项设置可突出图像细节。这与相机上调整焦距的原理相似。如果图像不在焦距内且不能看到图像细节，则请调整清晰度。

■ **色彩浓度**

此项设置可调整图像中的色彩总量。在图像中增加或减少色彩量可改善掉色或模糊的图片。


剪切

如果照片长度或宽度过长而不符合所选布局的可用区域，部分图像将自动被剪切。


默认设置为 On（开）。如果您想要打印整张图像，将设置更改为 Off（关）。

- 1 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 5**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 6**。
- 2 按▲或▼键选择 Off（关）（或 On（开））。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

Cropping: On
(剪切: 开)

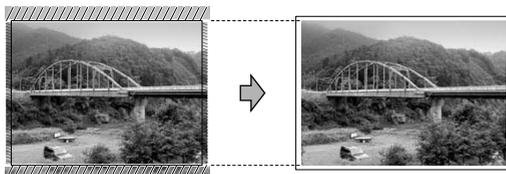

Cropping: Off
(剪切: 关)

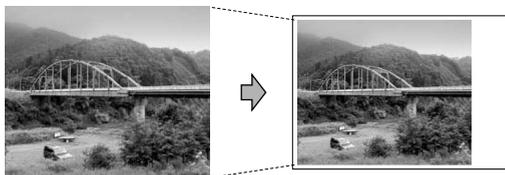

满幅

此功能可将可打印区域增加到纸张边缘部分。打印速度将略微变慢。

- 1 对于 MFC-215C，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 6**。
对于 MFC-425CN，按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 7**。
- 2 按▲或▼键选择 Off（关）（或 On（开））。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

扫描到介质卡（仅适用于 MFC-425CN）

可以扫描黑白和彩色文档到介质卡。黑白原稿将以 PDF (*.PDF) 或 TIFF (*.TIF) 文件格式保存。彩色原稿将以 PDF (*.PDF) 或 JPEG (*.JPG) 文件格式保存。默认设置为 Color 150 dpi（彩色 150 dpi），默认文件格式为 PDF。文件名默认为当前日期。例如：2005 年 7 月 1 日扫描的第五个图像可命名为 01070505.PDF。可以随意更改色彩、质量和文件名。

质量	可选文件格式	默认文件格式
B/W 200x100 dpi (黑白 200x100 dpi)	TIFF / PDF	TIFF
B/W 200 dpi (黑白 200 dpi)	TIFF / PDF	TIFF
Color 150 dpi (彩色 150 dpi)	JPEG / PDF	PDF
Color 300 dpi (彩色 300 dpi)	JPEG / PDF	PDF
Color 600 dpi (彩色 600 dpi)	JPEG / PDF	PDF

 可以将默认文件格式选择为黑白或彩色文件。（请参见第 9-14 页上的更改默认彩色文件格式和第 9-14 页上的更改默认黑白文件格式）

1 将 SmartMedia®、CompactFlash®、Memory Stick™、Memory Stick Pro™、SecureDigital™、MultiMedia 卡™ 或 xD-Picture 卡™ 插入设备。

 当**图像捕捉**闪烁时，为避免卡或存储在卡中的数据损坏时，请勿将介质卡取出来。

2 装入原稿。

3 按 （**扫描**）。

4 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Scan to Card（扫描到介质卡）。

然后按**功能 / 设定**键，然后转到步骤 5。

—或—

在没有更改任何设置的情况下，按**启用黑白**键或**启用彩色**键开始扫描。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择需要的质量。
要更改文件类型，按**功能 / 设定**键，然后转到步骤 6。
—或—
要开始扫描，按**启用黑白**键或**启用彩色**键。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择需要的文件类型。
要更改文件名称，按**功能 / 设定**键，然后转到步骤 7。
—或—
要开始扫描，按**启用黑白**键或**启用彩色**键。
- 7 文件名自动设定，但是，您可以使用拨号盘自己设定。您仅可以更改前 6 位数字。
要开始扫描，按**启用黑白**键或**启用彩色**键。

更改默认质量

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 8, 1**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择 B/W 200x100 dpi (黑白 200x100 dpi)、B/W 200 dpi (黑白 200 dpi)、Color 150 dpi (彩色 150 dpi)、Color 300 dpi (彩色 300 dpi) 或 Color 600 dpi (彩色 600 dpi)。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

更改默认黑白文件格式

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 8, 2**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 TIFF 或 PDF。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

更改默认彩色文件格式

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **4, 8, 3**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PDF 或 JPEG。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

了解错误信息

使用图像捕捉中心™时，您一旦熟悉了发生的错误类型，将便于您确定故障和排除故障。

液晶显示屏上出现错误信息时，设备将会发出哔哔声引起您的注意。

Media Error（介质卡错误）—如果插入了一张已损坏或未格式化的介质卡，或当介质驱动器发生故障时，将显示本信息。要清除这个错误，请取出介质卡。

No File（无文件）—如果在驱动器（插槽）中访问的介质卡内无.JPG文件时，将显示本信息。

Out of Memory（内存不足）—如果正在处理的图像太大超出了设备的内存容量，将显示本信息。

从计算机使用图像捕捉中心™

可以从计算机使用设备计算机介质驱动（槽）中的介质卡。

- 对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书第 7-1 页上的图像捕捉中心™。
- 对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书第 12-2 页上的图像捕捉中心™。

10 软件和网络功能

光盘上的使用说明书包括当连接到计算机上时可用功能（例如：打印和扫描）的软件说明书。

- 打印
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 1 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 8 章）
- 扫描
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 2 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 9 章）
- ControlCenter2
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 3 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 10 章）
- 网络扫描（仅适用于 MFC-425CN）
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 4 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 11 章）
- 使用远程设置
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 5 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 12 章）
- 传真
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 6 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 8 章）
- 图像捕捉中心™
（对于 Windows®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 7 章）
（对于 Macintosh®，请参见光盘上软件使用说明书中的第 12 章）
- 网络打印（仅适用于 MFC-425CN）
（请参见光盘上的网络使用说明书）



请参见第 vii 页上的如何使用完整的使用说明书

11 重要信息

重要信息

重要安全说明

- 1** 请仔细阅读本说明书中所有的说明。
- 2** 请妥善保管好本说明书，以备日后查阅。
- 3** 请遵循产品上标注的警告与说明。
- 4** 清洁本机之前请务必从墙上插座拔掉产品插头。请勿使用液体或烟雾清洁剂。应使用湿抹布进行清洁。
- 5** 请勿将本产品放置在水源附近。
- 6** 请勿将本产品放在不稳固的车上、台子上或桌上。否则，本产品可能会因摔落而导致严重损坏。
- 7** 机壳、后面的沟槽和开口用于通风使本产品工作可靠并不致过热，这些开口不能被堵塞或覆盖。切勿将本产品放在床上、沙发、地毯或其他类似的表面上以防通风口堵塞。切勿将本产品放在散热器或加热器上方或附近。除非提供适当的通风，否则本产品不能置于其他装置中。
- 8** 本产品所用电源应与本产品标签上标示的电源相一致。如果无法确定可用的电源类型，请与经销商或当地的电力公司联系。
- 9** 本产品配备有一个两芯的接地型插头，本插头有两个插脚。本插头只适用于接地型的电源插座。这是一个安全措施。如果您不能将该插头插入插座，请与电工联系以更换陈旧的插座。请勿拔掉接地保护插脚。
- 10** 请勿将任何物体放在电源线上。请勿将本产品安装在电源线易被人们踩到的地方。

- 11** 如果本产品使用了电源延长插座，请确认插座上的总电流是否超过电源插座的额定电流。
- 12** 请勿在本设备前方放置任何物体，否则会阻碍接收传真，请勿在传真接收通道中放置任何物体。
- 13** 打印期间请勿触摸原稿。
- 14** 切勿将任何种类的物体通过本产品机壳的沟槽塞入，这些物体可能碰到有危险的高压部位或使部件发生短路从而导致失火或电击。切勿将任何种类的液体泼洒到本产品上。
- 15** 请勿试图自己维修本产品，因为打开或拆除盖板可能会导致电击和或其它危险，这可能会使设备保修失效。所有的维修工作应交由专业的维修人员来完成。本设备保修卡中包含一份经授权的服务中心表，供您参考，您也可送至 Brother 特约维修站进行检修。
- 16** 当出现以下情况时，请将本产品的插头从墙上插座拔下，并交给具备资格的专业维修人员进行处理：
- 电源线损坏或磨损时。
 - 有液体洒入本产品时。
 - 本产品暴露在雨中或水中时。
 - 按照操作说明进行操作而本产品不能正常工作时。只应进行本说明书中已明确说明的控制操作。不适当的控制操作可能会导致设备损坏，并且常会导致有资格的专业维修人员需要更多的时间才可将产品恢复到正常状态。
 - 本产品坠落或机壳损坏时。
 - 本产品的性能发生了极为明显的变化，表明设备需要维修时。

17 为了避免设备受到过高电流的冲击，我们推荐您使用电源保护装置（电涌保护器）。

 注意为了防止电击，在维修、更换或安装设备之前要将所有电缆从墙上插座中拔出。

本设备可能不能用于电信局提供的投币电话线路或不能连接到合同线路。

对于因使用本信息而产生的包括直接、特殊及间接的损坏，Brother 公司均不承担任何经济或其他责任。本说明书不给予或提供任何担保。

LAN 连接（仅适用于 MFC-425CN）

注意

请勿将本产品 and 电压过高的局域网连接。

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link（多功能链接）是 Brother 国际公司的注册商标。

© 2005 Brother Industries, Ltd. 保留所有权利。

Windows 和 Microsoft 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh 和 TrueType 是 Apple 计算机公司的注册商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

Microdrive 是国际商用机器公司 (IBM) 的注册商标。

SmartMedia 是东芝株式会社的注册商标。

CompactFlash 是 SanDisk 公司的注册商标。

Memory Stick 是索尼公司的注册商标。

SecureDigital 是松下电器产业株式会社、SanDisk 公司和东芝株式会社的注册商标。

SanDisk 是 SD 和 miniSD 商标的获许可方。

MultiMediaCard 是 Infineon 技术公司的商标也是多媒体卡协会的获许可方。

xD-Picture Card 是富士胶片株式会社、奥林巴斯光学工业株式会社和东芝株式会社的注册商标。

Memory Stick Pro、Memory Stick Pro Duo、Memory Stick Duo 和 MagicGate 是索尼公司的商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

本使用说明书、软件使用说明书和网络使用说明书（仅适用于 MFC-425CN）中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

12 故障排除和日常维护

故障排除

错误信息

任何一种复杂的办公产品都有可能产生错误。若出现这种情况，设备一般可识别这些问题，并显示错误信息。下表列出了最常见的错误信息。

您自己可以纠正大多数错误。若需要其他帮助，Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）将为您提供最新的常见问题解答和故障排除技巧。

请访问我们的网站 <http://solutions.brother.com>。

错误信息		
错误信息	原因	措施
Comm. Error (通信错误)	电话线路质量太差所导致的通信错误。	再次呼叫。如果问题依旧，请致电电信局检查电话线路。
Connection Fail (连接失败)	轮询了一个处于非轮询等待模式的传真设备。	检查对方传真设备的轮询设置。
Cover is Open (扫描仪盖打开)	未完全合上扫描仪盖。	打开扫描仪盖再将其合上。
Data Remaining (数据残余)	打印数据残余在设备内存中。	从计算机中重新开始打印。
	打印数据残余在设备内存中。当计算机传送数据到设备时，USB 电缆已拔下。	按 停止 / 退出 键。设备将取消作业，退出正在打印的页面。
Disconnected (已断开)	对方或对方的传真设备终止了此次呼叫。	请尝试再次发送或接收。
Document Jam (原稿卡住) (仅适用于 MFC-425CN)	未正确插入或放入原稿，或者在自动进稿器中装入的原稿太长。	请参见 1-6 页上的 使用 ADF (自动进稿器) (仅适用于 MFC-425CN)
	纸张卡在在了设备中。	请参见 12-4 页上的 原稿卡纸 (仅适用于 MFC-425CN)
High Temperature (温度太高)	打印头太热。	等待设备冷却。
Ink Empty (缺墨)	一个或多个墨盒已空。设备将停止所有打印操作。当内存可用时，黑白传真将会被内存接收。如果发送方发送了彩色传真，设备的“握手”会要求对方发送黑白传真。如果发送方有能力转换，彩色传真将会被转为黑白传真接收到内存中。	更换墨盒。 (请参见 12-25 页上的 更换墨盒)
Low Temperature (温度太低)	打印头过冷。	等待设备预热。

错误信息		
错误信息	原因	措施
Media Error (介质错误)	介质卡出现损坏、未正确格式化或其他问题。	重新将介质卡牢固地插入插槽使插入位置正确。如果错误仍存在，插入已知可以运行的另一介质卡检查介质驱动。
Near Empty (墨水将用尽)	一个或多个墨盒缺墨。如果发送方发送了彩色传真，设备的“握手”会要求对方发送黑白传真。如果发送设备有能力转换，彩色传真将会被转为黑白传真接收到内存中。	请订购一个新墨盒。
No Cartridge (无墨盒)	未正确安装墨盒。	取出墨盒，然后重新插入到正确位置。 (请参见 12-25 页上的 更换墨盒)
No File (无文件)	介质驱动器内的介质卡上不含有 .JPG 文件。	重新插入正确的介质卡。
No Paper Fed (无进纸)	设备缺纸。	加入纸张，然后按 启用黑白键 或 启用彩色键 。
	纸张卡在在了设备中。	请参见 12-5 页上的 打印机卡纸或卡纸 。
No Response/Busy (未响应 / 繁忙)	所呼叫的号码未响应或线路繁忙。	检查号码并再试一次。
Not Registered (未注册)	访问了未设定号码的速拨号。	设定速拨号码。 (请参见 5-1 页上的 存储速拨号码)
Out of Memory (内存不足)	设备内存已满。	(发送传真或复印期间) 按 停止 / 退出键 ，等待并直到其他操作处理完成，然后再次进行发送。 — 或 — (仅适用于 MFC-425CN) 从内存中清除数据。要获得更多内存，需关闭传真存储功能。(请参见 6-2 页上的 设置传真存储) — 或 — (仅适用于 MFC-425CN) 打印出内存中的传真。 (请参见 4-5 页上的 从内存中打印传真 (仅适用于 MFC-425CN)) (打印期间) 降低打印分辨率。
Paper Jam (卡纸)	纸张卡在在了设备中。	(请参见 12-5 页上的 纸盒内部卡纸 和 12-6 页上的 纸张卡在设备中)
Wrong Paper Size (错误的纸张大小)	纸张大小不正确。	装入正确大小的纸 (Letter、Legal 或 A4)，然后按 启用黑白 或 启用彩色键 。


错误信息		
错误信息	原因	措施
Unable to Change (无法更改) Unable to Clean (无法清洁) Unable to Init. (无法初始化) Unable to Print (无法打印) Unable to Scan (无法扫描)	设备出现机械故障。 —或— 设备中有异物，如回形针或裂开的纸张。	打开扫描器仪盖，从设备内部移走所有异物。如果错误信息继续显示，请在断开设备的连接前遵循下列步骤，这样就不会丢失重要信息。然后，将设备与电源断开几分钟（所有传真都会被清除），再重新连接。 检查设备的内存中是否还有传真 1. 按 功能 / 设定 键，然后按数字 9,0,1 。 2. 如果设备内没有传真，断开设备与电源的连接几分钟，然后重新连接。 —或— 如果还有传真，将它们传送到另一台传真机内。请转到步骤 3。 —或— 对于 MFC-425CN，可以将剩余的传真转发到计算机中去。请参见 将传真转发到计算机 。 将传真转发到另一台传真设备 如果还没有设置本机标志 ID，您就不能进入传真转发模式。 3. 输入要传送传真的号码。 4. 按 启用黑白 键。 5. 传真转发完后，将设备从电源上断开几分钟再重新连接。 您能按照步骤 1，按 功能 / 设定 键，然后按数字 9,0,2 来发送传真日志报告。 将传真转发到计算机（仅适用于 MFC-425CN） 您能将传真从设备的内存中转发到计算机中。 1. 按 功能 / 设定 键，然后按数字 2,5,1 。 2. 使用 ▲ 或 ▼ 键，选择 PC-Fax Receive （PC-Fax 接收），然后按 功能 / 设定 键。 LCD 将会询问您是否要将传真转发到计算机中。 3. 要将传真发送到计算机上，按数字 1 。 —或— 要将所有传真存储在设备的内存中，按数字 2 。 4. 传真传送完后，将设备从电源上断开几分钟再重新连接。 （详情请参见光盘上软件使用说明书 6-1 页上的 <i>Brother PC-FAX 软件</i> ）

原稿卡纸（仅适用于 MFC-425CN）

如果原稿卡纸，请执行下述操作步骤。

原稿卡在自动进稿器单元顶部。


- 1 从自动进稿器中取出未卡住的纸张。
- 2 打开自动进稿器盖。
- 3 向左或向右抽出卡住的原稿。

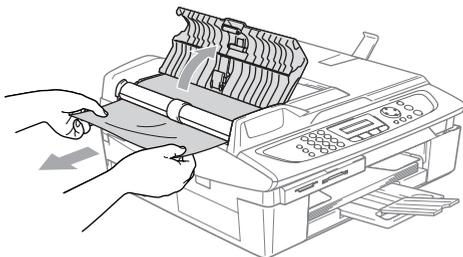

- 4 合上自动进稿器盖。
按**停止 / 退出**键。

原稿卡在自动进稿器单元内部。

- 1 从自动进稿器中取出未卡住的纸张。
- 2 抬起文档盖。
- 3 向左抽出卡住的原稿。

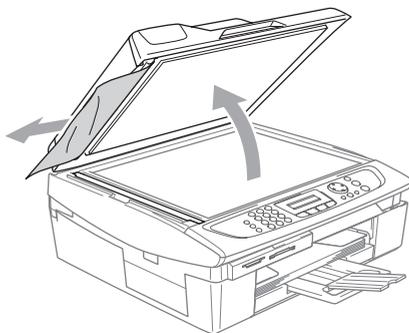


- 4 合上文档盖。
按**停止 / 退出**键。

打印机卡纸或卡纸


根据在设备中不同的卡纸部位清除卡纸。

纸盒内部卡纸

- 1 将纸盒从设备中拉出。

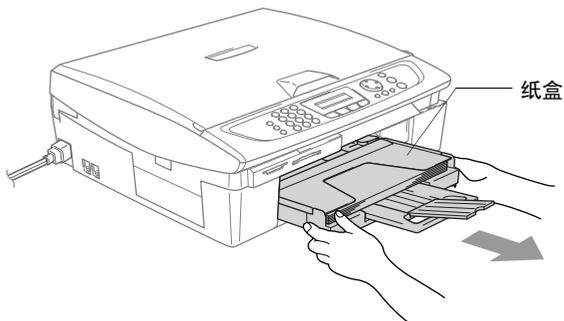


- 2 拉出卡住的纸张并将其清除。

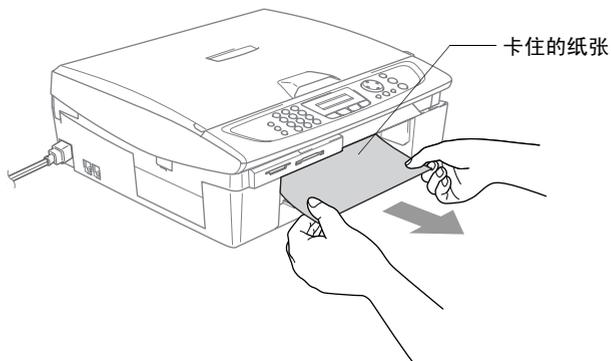


- 3 从设备右侧抬起扫描仪盖，对设备进行重新设定然后合上扫描仪盖。

纸张卡在设备中

- 1 移开卡纸清除盖。将卡住的纸张从设备中拉出。

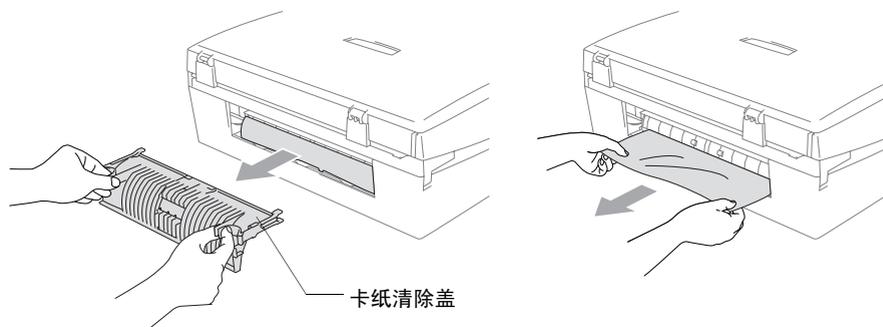


- 2 重新插入卡纸清除盖。
- 3 从设备右侧抬起扫描仪盖直到能将它牢固地锁定在打开位置。移除设备内部的卡纸

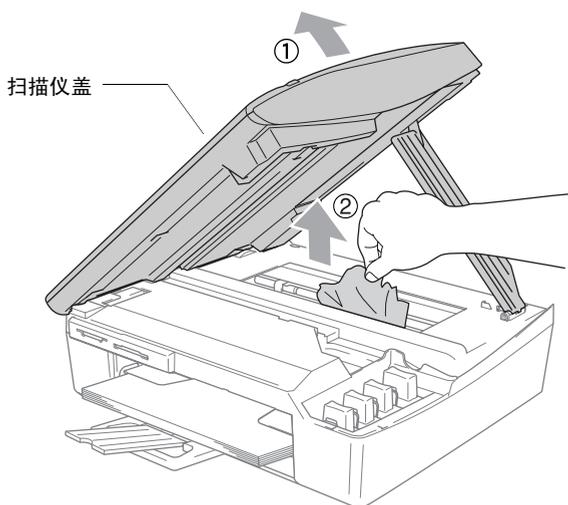

 如果纸张卡在打印头下方，请断开设备与电源的连接，这样就能移动打印头，取出纸张了。

- 4** 抬起扫描仪盖以便解除锁定。轻轻按下扫描仪盖支撑杆，然后合上扫描仪盖。

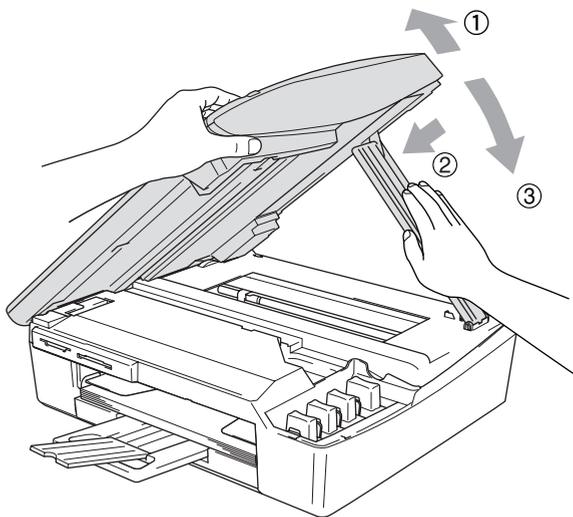

设备常见问题

如果您认为设备有故障，请查阅下表，并依照故障排除提示进行操作。

Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）将为您提供最新的常见问题解答和故障排除技巧。

请访问我们的网站 <http://solutions.brother.com>。

问题	建议
打印	
无打印输出	检查设备和计算机上的接口电缆是否连接。
	检查设备是否已连接且不在节能模式下。
	一个或多个墨盒已空。（请参见 12-25 页上的 更换墨盒 ）
	检查液晶显示屏是否显示错误信息。（请参见 12-1 页上的 错误信息 ）
打印质量差。	检查打印质量。（请参见 12-15 页上的 检查打印质量 ）
	请检查是否打印机驱动程序或菜单内的纸张类型设置与您正使用的纸张类型相匹配。（请参见光盘上软件使用说明书 1-5 页上的 介质类型 和第 2-3 页上的 设置纸张类型 ）
	请检查墨盒是否在保质期内。如保存在原包装内，墨盒保质期最多两年，超过保质期墨盒可能会凝结。墨盒有效期请见外包装。
	尝试使用推荐的纸张类型。（请参见 1-9 页上的 关于纸张 ）
设备推荐的运行环境在 20 °C 到 33 °C 之间。	
文本或图形中出现白色水平线条。	清洗打印头。（请参见 12-14 页上的 清洗打印头 ）
	尝试使用推荐的纸张类型。（请参见 1-9 页上的 关于纸张 ）
	如果使用普通纸打印时出现水平条纹，启用“增强正常打印”模式，避免某些类型的普通纸上出现条纹。在打印机驱动程序的“基本”选项卡上，点击“设置”，然后选择“增强正常打印”。 如果问题仍旧存在，在打印机驱动程序的“基本”选项卡上将介质类型选项更改为“慢干纸”以提高打印质量。
设备打印空白页。	清洗打印头。（请参见 12-14 页上的 清洗打印头 ）
字符和线条堆叠。	检查打印对齐。（请参见 12-17 页上的 检查打印对齐 ）
打印的文本或图像偏斜。	请检查是否已将纸张正确装入纸盒，导纸板已调整到位。（请参见 1-14 页上的 如何装入纸张、信封和明信片 ）

问题	建议
打印（接上页）	
打印面顶端中央出现模糊的斑点。	请检查纸张是否太厚或卷曲。（请参见 1-9 页上的关于纸张）
打印页面脏或出现流墨。	请查看是否使用正确的纸张类型。（请参见 1-9 页上的关于纸张）墨水未干之前，请不要接触纸张。
页面的反面或底部出现斑点。	请检查墨水是否弄脏打印机压纸辊。（请参见 12-23 页上的清洁设备打印机压纸辊）
	请检查是否使用托纸板。（请参见 1-14 页上的如何装入纸张、信封和明信片）
有一些密集的线条。	选中打印机驱动程序中“基本”选项卡中的“反转打印”。
打印输出发生褶皱。	在打印机驱动程序中的“基本”选项卡中，点击“设置”，但不用选中“双向打印选项”。
不能进行“2合1”或“4合1”打印。	检查应用程序和打印机驱动程序中的纸张大小设置是否相同。
打印速度太慢。	更改打印机驱动程序设置可能会提高打印速度。使用最高打印分辨率进行数据处理、转换和打印需要更长的时间。在打印机驱动程序中的“基本”选项卡中，尝试其他的质量设置。同样，点击“设置”选项卡，请检查色彩增强选项是否已取消。
	满幅打印比标准打印慢。若想进行快速打印，关闭满幅打印功能。（请参见 9-12 页上的满幅和软件使用说明书上的第 1-9 页上的纸张大小）
无法使用色彩增强功能。	如果您应用程序中的图像数据不是真彩色（比如 256 色），则无法使用色彩增强功能。使用色彩增强功能时，请至少使用 24 位彩色数据。
设备多页进纸	请检查纸张是否已正确装入纸盒。（请参见 1-14 页上的如何装入纸张、信封和明信片）
	检查纸盒中未装入 2 种以上的纸张类型。
打印面未整齐堆叠。	请检查是否使用托纸板。（请参见 1-14 页上的如何装入纸张、信封和明信片）
设备不从 Paint Brush 中打印。	尝试将显示屏设置为“256 彩色”。
设备不从 Adobe Illustrator 中打印。	尝试降低打印分辨率。
打印接收的传真	
压缩打印以及页面出现白色条纹或句子的顶部和底部被截断。	这可能是由于静电干扰或电话线上的干扰造成的。使用启用黑白键复印一份，检查是否有相同问题出现。如果复印件良好，那问题可能是电话线而不是设备本身。
接收传真时出现黑色垂直条纹。	发送方的扫描仪可能脏了。要求发件人先复印以确定是否是发送方设备出现故障。可尝试从另一台传真设备上接收传真。
接收到的彩色传真打印出来为黑白。	更换已用尽或将要用尽的彩色墨盒，然后让对方再发一份彩色传真。（请参见 12-25 页上的更换墨盒）对于 MFC-425CN，检查传真储存是否已设定为关。（请参见 6-2 页上的设置传真存储）

问题	建议
打印接收的传真（接上页）	
左右边距被截断或单页被打印成两页。	打开自动缩小。（请参见 4-5 页上的 <i>打印缩小了的接收传真（自动缩小）</i> ）
电话线路或连接	
无法拨号。 （无拨号音）	检查设备是否已插好。
	检查拨号音。如有可能，呼叫设备以检查是否应答。如果仍然没有应答，请检查所有电话线的连接是否安全。当呼叫设备时，如果没有铃声，请联系电信局来检查此线路。
	更改音频 / 脉冲设置。（请参见 2-1 页上的 <i>设置音频或脉冲拨号模式</i> ）
接收传真	
设备不能接收传真	请检查设备是否处于正确的接收模式下。 （请参见 4-1 页上的 <i>基本接收操作</i> 。）
	如果频繁受到电话线的干扰，请将菜单设置的兼容性更改为 Basic（基本）。（请参见 12-13 页上的 <i>兼容性</i> ）
发送传真	
设备不能发送传真	请检查传真  键是否为亮。（请参见 3-1 页上的 <i>如何进入传真模式</i> ）
	要求另一方检查接收设备内是否有纸。
	打印传输验证报告检查是否有错误。（请参见 7-3 页上的 <i>打印报告</i> ）
设备无法从扫描仪平板上发送多页	请检查实时传输设定是否为关。（请参见 3-9 页上的 <i>实时传输</i> ）
传输验证报告显示 “RESULT:NG（结果：不良）”或“RESULT:ERROR（结果：出错）”。	电话线路上可能有临时噪音或静电干扰。尝试再次发送传真。如果发送 PC-FAX 传真后，传输验证报告上显示出“RESULT:NG（结果：不好）”，则设备内存可能不足。
	（仅适用于 MFC-425CN） 要获得更多的内存，可关闭传真存储功能（请参见第 6-2 页上的 <i>设置传真存储</i> ），打印出内存中的传真（请参见第 4-5 页上的 <i>从内存中打印传真（仅适用于 MFC-425CN）</i> ），或取消延迟传真或轮询作业（请参见第 3-10 页上的 <i>取消待处理的作业</i> ）。如果问题依旧，请联系电信局检查电话线路。
	如果由于电话线可能的干扰而不断导致传输错误，请将菜单设置的兼容性更改为 Basic（基本）。（请参见 12-13 页上的 <i>兼容性</i> ）
传输质量差。	将分辨率更改为 Fine（精细）或 S.Fine（超精细）。复印一份原稿以检查设备的扫描仪工作是否正常。
发送传真时出现黑色垂直线条。	复印一份原稿，如果问题依旧，则表明扫描仪脏了。（请参见 12-22 页上的 <i>清洁扫描仪</i> ）

问题	建议
处理呼入的呼叫	
设备“听到”CNG 音频的语音呼叫。	如果将设备的传真检测功能设置为开，设备将会对声音非常敏感。设备有可能错误地将线路上的语音或声音识别成了传真呼叫，并用传真接收音进行响应。可按 停止 / 退出 键取消激活传真。要避免这种问题可将传真检测设置为关。（请参见 4-4 页上的 传真检测 ）
将传真呼叫转移到设备上。	如果是在设备上应答，请按 启用黑白 键，并立即挂起。如果是在分机电话上应答，按传真接收代码（默认设置为 *51）。当设备应答时，请挂断电话。
单线路上的自定义功能	如果在设备的单线路上设置了呼叫等待、呼叫等待 / 来电显示、Ring Master、警报系统或其他自定义功能，那么这些都有可能发送或接收传真故障。 例如：如果自定义功能信号在线上传输时，您正在发送或接收传真消息，信号可临时干扰或中断传真的操作。Brother 的 ECM（错误修正模式）有助于此问题的解决。这种情况与电话系统产业有关，并且对用自定义功能在共享单线上发送和接收数据的所有设备均很普遍。如果避免细微的干扰对您至关重要，我们建议您在单独的电话线路上勿使用自定义功能。
复印问题	
设备不能复印	请检查复印  键是否为亮。（请参见 8-1 页上的 进入复印模式 ）
复印件上出现垂直条纹	有时候，复印件上会出现垂直条纹。请清洁扫描仪。（请参见 12-22 页上的 清洁扫描仪 ）
使用自动进稿器时复印质量差。 （仅适用于 MFC-425CN）	尝试使用扫描仪平板。（请参见 1-8 页上的 使用扫描仪平板 ）
扫描问题	
扫描时出现 TWAIN/WIA 错误。	检查是否已将 Brother TWAIN/WIA 驱动程序选为首选项。在 Presto! PageManager® 中，选择 Brother TWAIN/WIA 驱动程序。
使用自动进稿器时复印质量差。 （仅适用于 MFC-425CN）	尝试使用扫描仪平板。（请参见 1-8 页上的 使用扫描仪平板 ）
软件问题	
设备无法安装软件或进行打印	运行光盘上的 修复 MFL-Pro Suite 程序。此程序将修复和重新安装软件。
“Device Busy（设备繁忙）”	请检查液晶显示屏上是否已不显示错误信息。

问题	建议
图像捕捉中心™ 问题	
可移动磁盘无法正常运行。	<p>a) 您已经安装了 Windows® 2000 更新版本了吗？ 如果未安装，请遵循以下操作步骤进行安装：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 断开 USB 电缆。 2. 安装 Windows® 2000 更新程序。请参见快速设置指导手册。安装完毕后，计算机将自动重启。 3. 重启计算机后，稍等一分钟，然后连接 USB 电缆。 <p>b) 取出介质卡然后重新插入。</p> <p>c) 如果您已在 Windows® 菜单里试过“弹出”选项并确认该设备停止运行后，您必须先取出介质卡然后继续其他操作。</p> <p>d) 如果您尝试弹出介质卡时显示错误信息，表明介质卡正被使用。稍等片刻，然后重试。</p> <p>e) 如果以上各步骤均不起作用，请关闭您的计算机和设备，然后重新打开。 (您需要断开设备的电源线才能将设备关闭)</p>
设备不能从桌面图标中访问可移动磁盘。(仅适用于 MFC-425CN)	请检查是否您已将介质卡插入介质插槽。
网络问题 (仅适用于 MFC-425CN)	
不能通过网络进行打印	请检查设备是否已通电且处于准备就绪模式。打印网络配置列表。(请参见 7-1 页上的 <i>打印报告</i>) 然后打印当前的网络设置。重新连接局域网电缆到集线器以核实电缆和网络连接良好。可能的话，请尝试用不同的电缆将设备连接到集线器的不同端口上。如果连接良好，设备将显示 LAN Active (局域网激活) 2 秒钟。
无法使用网络扫描功能。	<p>(仅适用于 Windows® 用户) 您计算机上的防火墙设置可能会阻止必要的网络连接。请遵循下列步骤禁用防火墙。如果您正在使用个人防火墙软件，请参见软件的使用说明书或联系软件制造商。</p> <p><Windows® XP SP2 用户 ></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点击“开始”按钮，然后点击“设置”、“控制面板”和“Windows 防火墙”。请检查“基本”选项卡中的 Windows 防火墙是否设定为开。 2. 点击“例外”选项卡，然后点击“添加端口”按钮。 3. 输入任何名称，端口号码 (54295 用于网络扫描，54926 用于网络 PC-Fax 接收)，选择“UDP”，然后点击“确定”。 4. 请检查是否已添加和选中新设置，然后点击“确定”。 <p>对于 Windows® XP SP1 用户，请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)。</p>
无法使用网络 PC-Fax 接收功能。	
计算机无法找到设备。	<p>< 对于 Windows® 用户 ></p> <p>计算机上的防火墙设置可能会阻止必要的网络连接。更多详情，请参见以上提示。</p> <p>< 对于 Macintosh® 用户 ></p> <p>在位于 Macintosh HD/库/打印机/Brother/实用程序中的设备选择器应用程序或从 ControlCenter2 中的模式 1 中重新选择设备。</p>
其他问题	
液晶显示屏不清晰	请设置液晶显示屏对比度 (请参见 2-5 页上的 <i>设置液晶显示屏对比度</i>)

设置拨号音

将拨号音设置为 Detection（检测）将缩短初始拨号音检测暂停。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **0, 5**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择 Detection（检测）（或 No Detection（不检测））。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

兼容性

如果由于电话线路上的干扰而导致出现发送或接收传真故障，我们建议您为兼容性进行均衡化处理。设备调节传真操作的调制解调器速度。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 0, 2**。

Miscellaneous 2.Compatibility

- 2 按**▲**或**▼**键选择 Basic（基本）（或 Normal（标准））。

按**功能 / 设定**键。

- 3 按**停止 / 退出**键。



- Basic（基本）选项将调制解调器的速度降低为 9600 bps。除非电话线路上总是有干扰，否则您随时可以使用它。
- Normal（标准）情况下，将调制解调器速度设定为 14400 bps。（默认值）

如何提高打印质量

清洗打印头

为了确保良好的打印质量，设备将对打印头进行定期清洗。如有需要，您可以启动人工清洗程序。

如果打印页面的文本或图形上出现水平条纹，请清洗打印头。您一次可清洗黑色单色或三种彩色（青色 / 黄色 / 品红色），或所有四种颜色。

清洗打印头会消耗墨水。清洗过多会引起墨水浪费。

注意

请勿触碰打印头。触碰打印头可能会对设备造成永久损坏，由此损坏的打印头不包括在保修范围之内。

- 1 按**墨水管理**键。
- 2 按▲或▼键选择 **Cleaning**（清洗）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按▲或▼键选择 **Black**（黑色）、**Color**（彩色）或 **All**（全部颜色）。
按**功能 / 设定**键。

设备将会清洗打印头。清洗完成后，设备会自动回到待机模式。



如果打印质量在打印头清洗 5 次之后还未提高，请送至 Brother 公司特约维修站进行修理。

检查打印质量

如果打印输出上出现褪色或有条纹的色彩和文本，表明一些喷嘴已堵塞。可通过打印质量测试页和查看喷嘴检测类型检查喷嘴是否堵塞。

- 1 按**墨水管理**键。
- 2 按▲或▼键选择 Test Print（测试打印）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按▲或▼键选择 Print Quality（打印质量）。
按**功能 / 设定**键。
- 4 按**启用彩色**键。
设备开始打印一张打印质量测试页。
- 5 按测试页上的提示进行操作，检查质量是否良好。

彩色色块质量检查

液晶显示屏上显示：

Is Quality OK?
1.Yes 2.No


- 6 检查测试页上四种色块的质量。
- 7 如果所有线条都清晰可见，按数字 **1**（Yes（是）），然后转到步骤 10。
— 或 —

如果发现如下图所示有线条缺失，按数字 **2**（No（否））。

清晰



缺失



液晶显示屏会询问您黑色和三种彩色打印质量是否良好。

Black OK?
1.Yes 2.No

8 如果黑色打印或三种彩色打印出现问题，请按数字 **2** (No (否))。

液晶显示屏上显示：

按数字 **1** (Yes (是))。

设备将开始清洗打印头。

Start Cleaning?
1.Yes 2.No

9 当清洗完成后，按**启用彩色**键。设备将再次开始打印打印质量测试页，然后回到步骤 5。

10 按**停止 / 退出**键。

如果您在打印质量测试页上看到墨水缺失，重新进行清洗并测试打印至少 5 次。如果在第 5 次清洗并测试打印后，墨水仍然缺失，请更换墨盒以防止彩色重叠。（也许您设备中的墨盒已超过六个月，或者外包装上的有效期已过期。或者可能使用前，墨水储存不当）

更换墨盒后，再打印一张打印质量测试页以检查质量。如果问题仍然存在，则对新墨盒重复进行清洗并进行至少 5 次测试打印。如果墨水仍然缺失，请送至 Brother 公司特约维修站进行检修。

! 注意

请勿触碰打印头。触碰打印头可能会对设备造成永久损坏，由此损坏的打印头不包括在保修范围之内。



当打印头喷嘴堵塞时，打印样例如图所示。



当打印头喷嘴清洗完毕后，水平线条消失。

检查打印对齐

无需调整打印对齐，但是，如果运输设备后出现打印文本模糊或图像褪色，则必须对其进行调整。

- 1 按**墨水管理**键。
- 2 按▲或▼键选择 Test Print（测试打印）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按▲或▼键选择 Alignment（对齐）。
按**功能 / 设定**键。
- 4 按**启用黑白**键或**启用彩色**键。
设备开始打印对齐测试页。
液晶显示屏上显示：

Is Alignment OK?
1.Yes 2.No

- 5 查看在 600dpi 与 1200dpi 时，测试打印出的 5 号样张是否和 0 号样张最为匹配。如果在 600dpi 与 1200dpi 打印下 5 号样张打印件最匹配，按数字 1（Yes（是））完成对齐检查，然后转到第 8 步。

—或—

如果有另一个测试打印样张比 600dpi 或 1200dpi 打印时的样张更匹配，则请按数字 2（No（否））进行选择。

- 6 在 600dpi 分辨率下，请选择与 0 号样张最匹配的测试打印样张编号（1-8 号）。
- 7 在 1200dpi 分辨率下，请选择与 0 号样张最匹配的测试打印样张编号（1-8 号）。
- 8 按**停止 / 退出**键。

600dpi Adjust
Select Best # 5

1200dpi Adjust
Select Best # 5

检查墨水余量

您可检查墨盒中剩余的墨水。

- 1 按**墨水管理**键。
- 2 按▲或▼键选择 Ink Volume（墨水余量）。
按**功能 / 设定**键。
- 3 按▲或▼键选择要检查的颜色。
液晶显示屏显示墨水余量。
- 4 按**停止 / 退出**键。



您可以从计算机上检查墨水余量。（对于 Windows® 用户，请参见光盘上软件使用说明书第 1-3 页上的 *Status Monitor* 或光盘上软件使用说明书第 3-23 页的**墨水余量**。对于 Macintosh® 用户，请参见光盘上软件使用说明书第 8-2 页上的 *Status Monitor* 或光盘上软件使用说明书第 10-14 页的**墨水余量**。）

包装及运输设备


运输设备时，应使用随设备所带的包装材料。由于未正确包装设备而导致的任何损坏不在保修范围内。

! 注意

打印作业后，请使设备打印头暂停打印，这点很重要。设备断开电源之前，请仔细倾听设备的声音，使所有机械噪音已消失。若设备无此暂停步骤可能引起打印问题并损坏打印头。

- 1 从设备的右手侧抬起扫描仪盖直至将其牢固的锁定在打开的位置上。
- 2 取出所有墨盒，安装保护部件。（请参见 12-25 页上的**更换墨盒**）


当安装保护部件时，
请按如下图所示锁定到位。

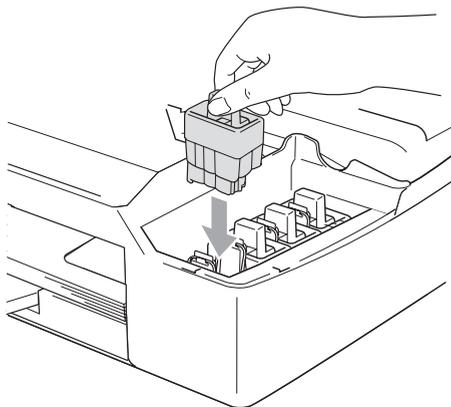


! 注意

如果无法找到保护部件，请勿在运输前取出墨盒。设备运输时，使保护部件和墨盒均位于原位非常重要。否则将损坏您的设备，由此造成的损坏不在保修范围之内。


- 3 抬起扫描仪盖以便解除锁定。轻轻按下扫描仪盖支撑杆，然后合上扫描仪盖。

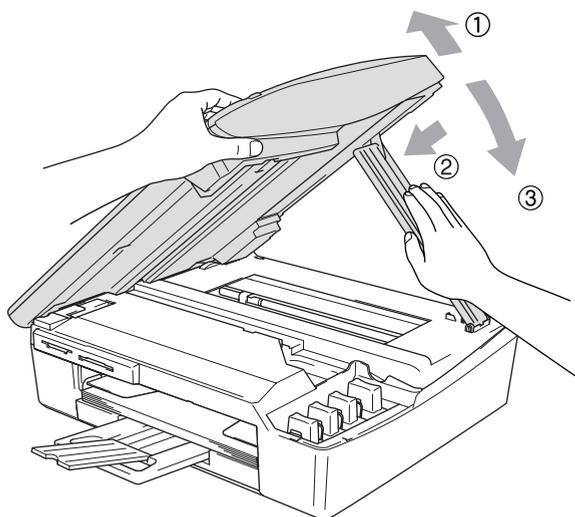

- 4 从墙上拔下连接设备的电话线插头，并移走设备上所有电话线。
- 5 将设备的电源线从电源插座中拔出。
- 6 如果已连接了接口电缆，将其从设备上拔下。
- 7 将设备装入包装袋中，然后放入原包装材料的硬纸盒中。

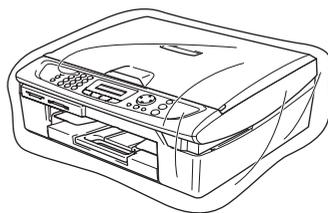

- 8 如下图所示，用原装的硬纸盒包装打印材料。请勿将用过的墨盒装入硬纸盒中。

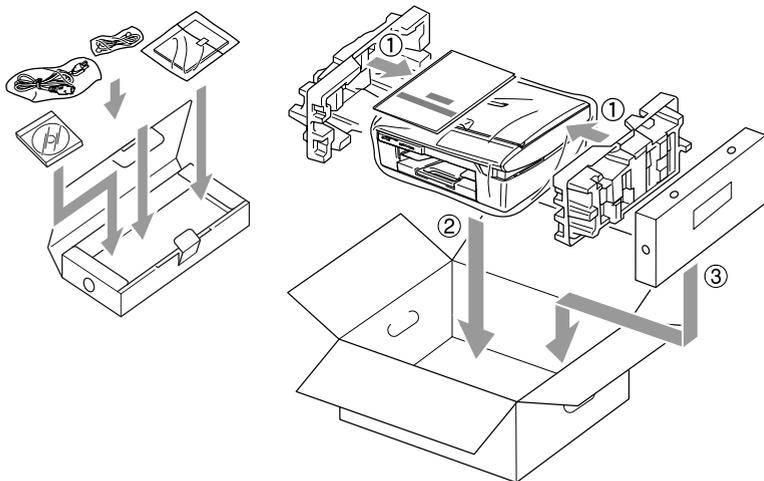


- 9 合上硬纸盒。


日常维护

清洁扫描仪

抬起文档盖。用一块柔软的蘸有异丙醇的无绒抹布清洁扫描仪平板。

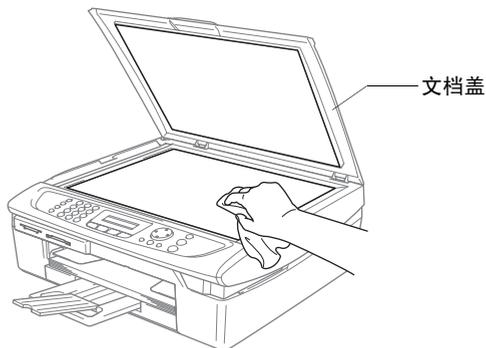


用一块蘸有异丙醇的无绒抹布清洁薄膜下的玻璃带。

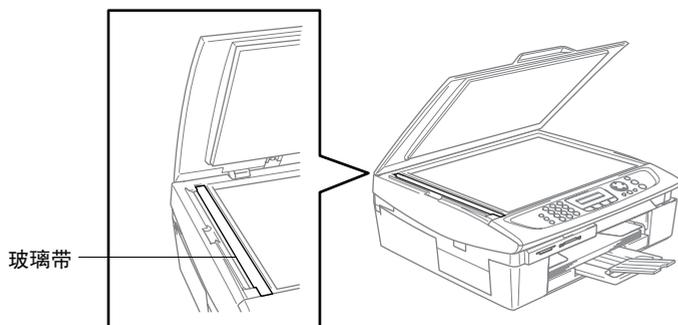


清洁设备打印机压纸辊

- 小心，请勿触碰进纸星形轮或编码器薄膜。
- 请在清洁打印机压纸辊前断开设备电源。
- 如果墨水泼洒在打印机压纸辊上或其附近，请用一块柔软，干燥的无绒抹布将其擦去。

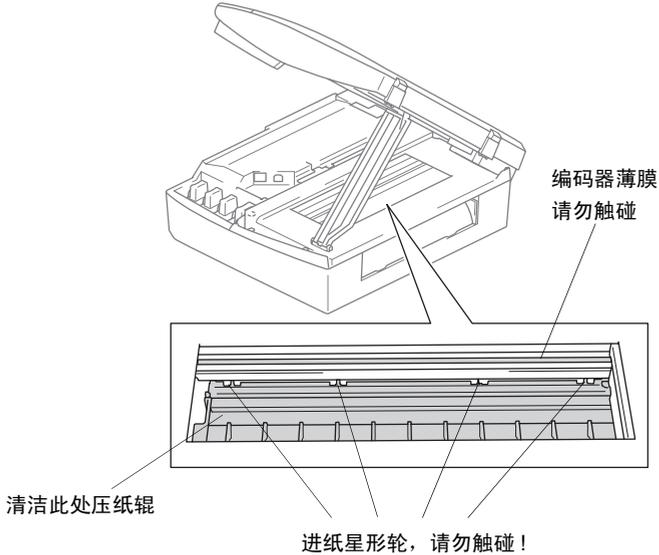


清洁选纸辊

1 拔掉设备的电源，然后移开卡纸清除盖。

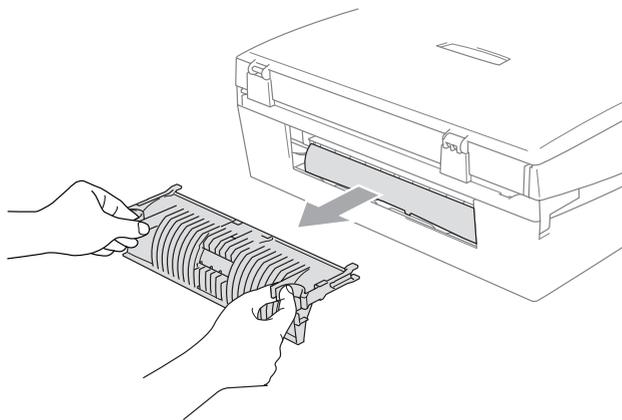

2 用棉签（棉球）蘸取异丙醇清洁选纸辊。

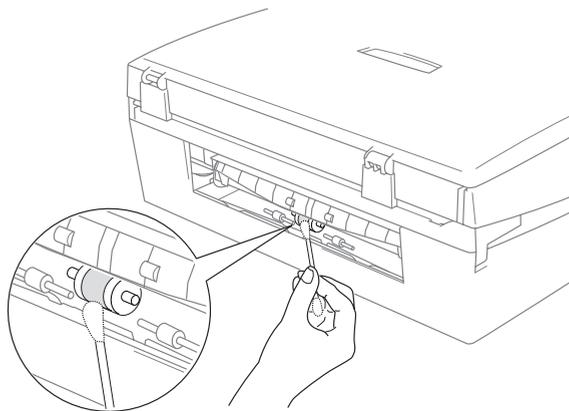

3 重新插入卡纸清除盖。

更换墨盒

设备装备有墨滴计数器。墨滴计数器将自动监控四个墨盒中的墨水高度。当设备发现其中一个墨盒墨水用完时，设备将通过液晶显示屏上的显示信息提醒您。



液晶显示屏将告知您墨水不足或需要更换的墨盒。请遵循液晶显示屏上的提示以正确的顺序更换墨盒。

即使设备告知您一个墨盒已空，墨盒中仍剩余少量墨水。有必要在墨盒中留有一些墨水以防止因空气的进入而使墨水干涸从而损坏打印头组件。

- 1 从设备的右手侧抬起扫描仪盖直至将其牢固的锁定在打开的位置上。


如果一个或多个墨盒已空，比如说黑色墨盒已空，液晶显示屏将显示 Ink Empty Black（黑色墨盒已空）和 Replace Ink（更换墨盒）。

- 2 将墨盒卡钩向外拉出，取出对应液晶显示屏上显示颜色的墨盒。

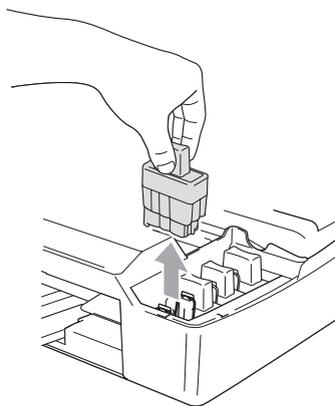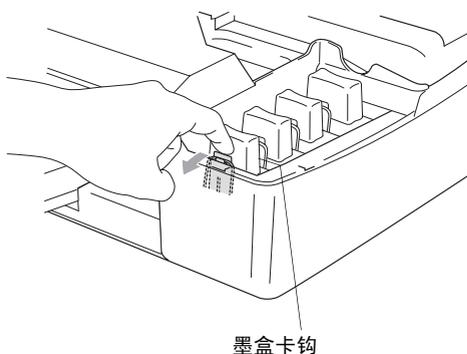

- 3 打开对应液晶显示屏上显示颜色的新墨盒包装，然后取出该墨盒。


4 取下黄色保护盖。

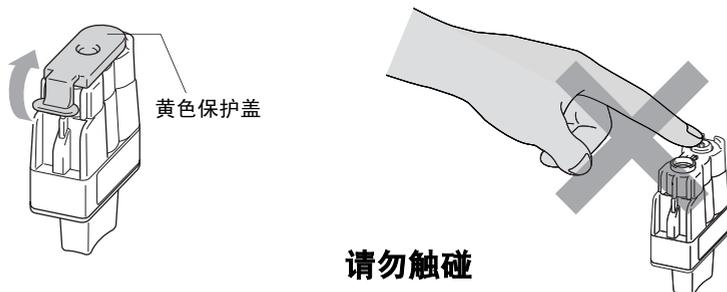

⊘ 请勿触碰上图所示的区域。

 如果打开包装时，黄色保护盖已掉落，不会损坏墨盒。

5 每种颜色的墨盒均有其正确的放置位置。将墨盒放入插槽时，请使墨盒保持直立。将墨盒向下压直到听到“咔”一声卡入到位。

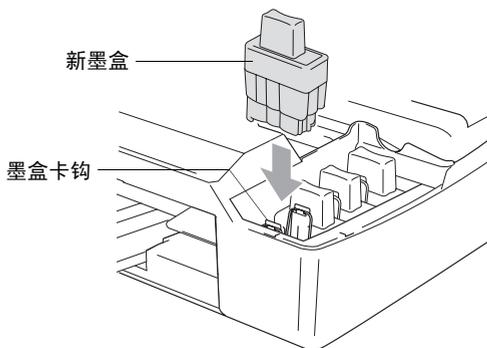

6 抬起扫描仪盖以便解除锁定。轻轻按下扫描仪盖支撑杆，然后合上扫描仪盖。

7 当您已更换了墨盒而液晶显示屏上仍显示 Near Empty（墨水将用尽）。液晶显示屏将请您核实更换的是否是新墨盒。例如：Did You Change Blck? 1.Yes 2.No（您已更换了黑色墨盒吗？1. 是 2. 否）。对于安装的每个新墨盒，按拨号盘上的数字**1**自动为本颜色墨盒重新设定墨滴计数器。如果安装的并非是新墨盒，请选择数字**2**。



如果稍等片刻后，屏幕上出现 Ink Empty（缺墨）信息，设备将自动重置墨滴计数器。



墨盒安装完毕后，如果屏幕上显示 Install（安装）信息，请检查墨盒是否已正确安装。

警告

如果不慎将墨水洒进眼内，请立即用清水清洗，如果眼睛刺痛，请立即就医。

注意

- 如果无需更换墨盒，请勿将其取出。否则会降低墨水量，同时设备将不能反映剩余的墨水量。
- 请勿触碰墨盒插槽。否则可能使墨水沾到您的皮肤上。
- 如果身体或衣服溅到墨水，请立即用肥皂或洗衣粉清洗。
- 如果将墨盒安装在错误位置，而导致颜色混合，则开始打印前（纠正墨盒安装后）您必须多次清洗打印头。
- 一旦您打开了墨盒，请安装到设备并在 6 个月内将其用完。请使用包装上标有使用期限的未开封的墨盒。
- 请勿拆除或填封墨盒，否则会导致墨水渗出墨盒。
- Brother 多功能一体机使用特定墨水工作，建议使用原装 Brother 墨盒以便取得最佳效果。如果使用其他品牌墨水盒，将不保证取得最佳效果。不推荐使用除 Brother 原装墨盒以外的其他墨盒，也不推荐使用其他来源的墨水来填充 Brother 墨盒。如果由于使用与本机不兼容或非 Brother 原装墨盒而对打印头或其他部件造成损坏，都不在保修范围之内。

A 附录 A

电话服务

来电显示（仅 FSK 制式）

设备的来电显示功能可使用由本地电信局提供的来电显示征订服务。此项服务可使电话振铃时在屏幕上显示呼叫方的电话号码（或姓名）。（请参见第 A-2 页上的*打印来电显示列表*）

振铃数次后，屏幕显示呼叫方的电话号码（如果有姓名的话，还显示姓名）。拿起电话听筒后呼叫方身份信息从屏幕消失，但呼叫信息仍存储在来电显示内存中。

- 可看到号码或姓名的前 16 个字符。
- Out of Area（不在服务区）表明呼叫来自来电显示服务区之外。
- Private Call（私人电话）表明呼叫方有意隐藏信息的传送。



可通过设备打印来电显示列表。

本机仅提供 FSK 制式的来电显示功能，某些地区为 DTMF 制式，故无法提供来电显示。

以下情况不能正常进行来电显示：

1. 没有向所在地的电信局申请来电显示功能。
2. 传真机连接在内部交换机上或其他转换装置上。
3. 部分地区因电信局的交换机问题或电话线路的问题可能造成不能正常显示。
4. 有些 IP 电话线路，由于电信局之间的问题，不能正常显示全部电话号码。
5. 显示外地手机时，因电信局之间的问题不能自动在首位添加“0”以表示外地手机。

查看来电显示列表

来电显示内存中最多可存储 30 条来电信息，第 31 个来电将自动覆盖第 1 个来电的信息。可在来电显示的信息中进行滚动浏览以便再次查看拨打到 machine 上的来电。

- 1 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 0, 3**。

Miscellaneous 3. Caller ID

- 按▲或▼键选择 Display#（显示屏#）然后按**功能 / 设定**键。
若未接收到姓名，将不会显示。
- 在来电显示内存中按▲或▼键滚动查看，选择想查看的来电显示，然后按**功能 / 设定**键。
下一屏幕显示呼叫方电话号码和来电的日期及时间。
- 按**停止 / 退出**键。

打印来电显示列表

- 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 0, 3**。
- 按▲或▼键选择 Print Report（打印报告）然后按**功能 / 设定**键。
- 按**启动**键。

高级接收操作

从分机电话上操作

如果在分机电话上应答传真呼叫，或在与设备正确连接的外接电话上应答传真，可让设备使用传真接收代码应答呼叫。按下传真接收代码 *51 后，设备开始接收传真（分机电话和外接电话的连接见 A-4 页上的图）。

如果设备应答了一个语音电话，并通过伪 / 双振铃提醒您接听，则可使用电话应答代码 #51，在分机电话上应答该呼叫。（请参见第 4-3 页上的 *设置 F/T 振铃时间（仅适用于传真 / 电话模式）*）

如果应答呼叫时发现无人在线，可能此时正在接收手动传真。

■ 如果想使用远程激活功能，您必须打开远程代码（请参见第 A-3 页上的 *更改远程代码*）。

按 *51 等待唧唧声，直到设备屏幕显示 Receiving（接收中），然后挂断。



也可使用传真检测功能使您的设备自动应答呼叫。（请参见第 4-4 页上的 *传真检测*）

仅适用于传真 / 电话模式

当设备处于传真 / 电话模式时，设备将在 F/T 振铃时间内以伪 / 双振铃的方式通知您接听语音来电。

拿起外接电话的听筒，然后按**免提拨号**键应答。

如果您在分机电话旁，则需要 F/T 振铃时间和双振铃期间内拿起听筒并按代码 #51 来通话。如果无人在线，或某人正在向您发送传

真，按 *51 将呼叫发送回设备。

节电模式状态下的传真 / 电话模式

传真 / 电话模式在节电模式状态下不能运作。设备将不会应答呼叫或传真，继续振铃。

如果您在外接电话或分机电话旁，拿起分机电话的听筒进行通话。如果听到传真音，拿住听筒直到传真检测激活设备。如果另一方通知要发送传真，按 *51 激活设备。

使用无绳外接听筒

如果已连接了无绳电话的基本部件（请参见第 A-4 页），那么随身携带的无绳电话将使您在振铃延迟时更加方便的接听电话。如果让设备首先接听，需在设备旁按**免提拨号**键将来电转移到无绳电话上。

更改远程代码

远程激活功能可使您在分机和外接电话上发送您的命令。如果想使用远程激活功能，您必须打开远程代码。

预置的传真接收代码为 *51。预置的电话应答代码为 #51。




当远程访问外接应答设备时，如果电话总断线，可尝试将传真接收代码和电话应答代码更改为其它的三位数代码（例如 ### 和 998）。

- 1 如果传真键未显示为绿色，请按 （**传真**）键。
- 2 按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2, 1, 4**。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 On（开）（或 Off（关））。
按**功能 / 设定**键。
- 4 输入新的传真接收代码。
按**功能 / 设定**键。
- 5 输入新的电话应答代码。
按**功能 / 设定**键。
- 6 按**停止 / 退出**键。

连接外接设备到您的设备

连接外接电话

可依照下图连接单独的电话。

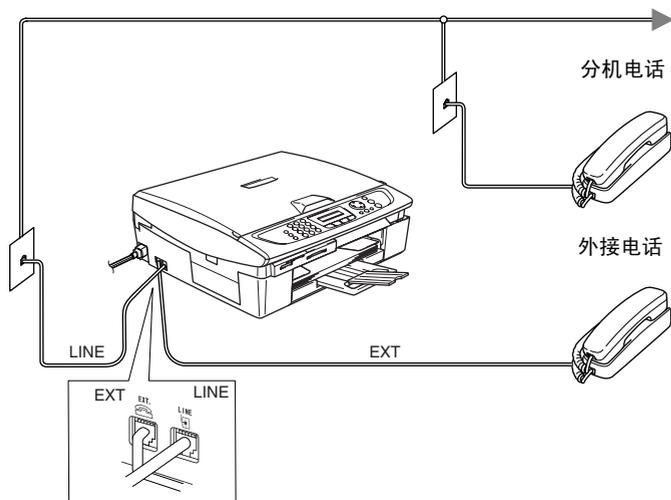

使用一个分机电话或外接电话时，屏幕显示 Telephone（电话）。

连接外接应答设备 (TAD)

顺序


可选择连接另外的应答设备。但是，当**外接**应答设备与本设备在同一条电话线路上时，外接应答设备将应答所有的呼叫，设备可以识别传真呼叫 (CNG) 音。如果设备识别到呼叫为 CNG 音频，将接管此呼叫并接收传真。如果设备未识别出 CNG 音频，外接应答设备则会继续播放先前录制的外出留言提示信息，以便呼叫方能够语音留言。

外接应答设备必须在电话铃响四声内应答（推荐设为两声应答）。直到外接应答设备应答了呼叫，本设备才开始识别 CNG 音频，而铃响四声，则只剩下 8-10 秒钟的 CNG 音频时间用于传真“握手”。要记录外出留言，请务必按照本说明书中的步骤进行操作。如果铃响超过了五声，我们不推荐在外接应答设备上使用长途电话限制器功能。



如果未接收到所有传真，请缩短外接应答设备上振铃延迟设置时间。

⊘ 请勿将设备和外接应答设备连接在同一条电话线路上。

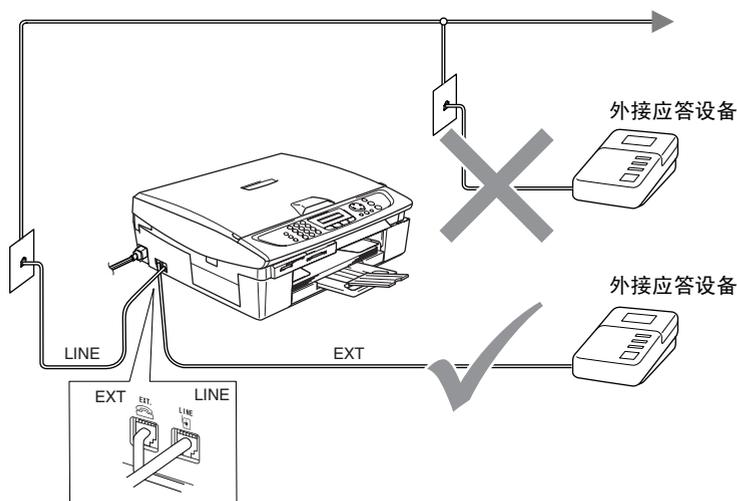

使用外接应答设备时，屏幕显示 Telephone（电话）。

连接

务必按上图所示连接外接应答设备。

- 1 将外接应答设备设为铃响一声或两声。（设备的振铃延迟设置此时不适用）
- 2 在外接应答设备上录制您的外出留言。
- 3 将外接应答设备设为应答呼叫。
- 4 将接收模式设为 External TAD（外接应答设备）。（请参见第 4-1 页上的 *选择接收模式*）

在外接应答设备上录制外出留言 (OGM)

录制此留言时定时是非常重要的。可将外出留言设置为手动接收传真和自动接收传真。

- 1 留言开始时，可设置 5 秒钟的静音。（这可使得在传真 CNG 音结束之前，设备有时间识别出自动发送的传真 CNG 音频）
- 2 将您的留言限制在 20 秒内。



推荐在录制外出留言开始之前设置 5 秒钟的静音，因为本设备无法从共振或嘈杂的声音中识别出传真音。或许您忽略了此暂停，但如果设备出现接收故障，则需要重新录制外出留言并且包括此 5 秒钟的静音。

电话线路上的自定义功能

如果在电话线路上存在语音邮件、呼叫等待、呼叫等待 / 来电显示、RingMaster、应答服务、警报系统或其他自定义功能，则可能导致设备出现操作故障。（请参见第 12-11 页上的*单线路上的自定义功能*）

B 附录 B

屏幕编程

我们设计了使用浏览键来进行屏幕提示的功能，以便您更轻松地使用设备。界面友好的程序设计有助于您充分掌握设备的所有功能。

由于可以在液晶显示屏的提示下进行操作，因此，我们设计了逐步的屏幕提示，以帮助您更好地设定设备。您只需按照屏幕提示进行操作，便能完成菜单选项和程序设定选项的设置。

菜单表

如果您使用从第 B-3 页上开始的菜单表，无需使用说明书就能操作大多数的程序设置设备。这些提示将帮助您了解设备设定中的菜单选项和程序设定选项。



可按**功能 / 设定**键，然后按菜单编号键对设备进行设定。

例如：要把 Fax Resolution（传真分辨率）设置为 Fine（精细），请：


按**功能 / 设定**键，然后按数字 **2**， **2**， **2** 和 **▲** 或 **▼** 键选择 Fine（精细）。

然后按**功能 / 设定**键。

内存存储

因为菜单设置已永久地存储在设备中，因此，即使出现停电，菜单设置也不会丢失。但将丢失临时设置（如对比度、国际模式等）。您还需要重置日期和时间。

浏览键

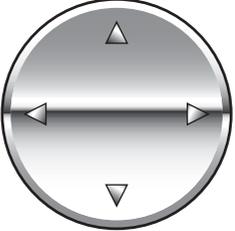	 功能 / 设定	访问功能菜单 转到下一级菜单 接受一个选项
		在当前级的菜单中滚动浏览
		返回上一级菜单
	 停止 / 退出	退出菜单

可按**功能 / 设定**键进入菜单模式。

进入菜单后，屏幕上将滚动显示：

按数字**1**进入常规设置菜单

— 或 —

按数字**2**进入传真菜单

— 或 —

按数字**3**进入复印菜单

⋮

按数字**0**进入初始设置

Select ▲▼ & Set
1.General Setup

Select ▲▼ & Set
2.Fax

Select ▲▼ & Set
3.Copy

Select ▲▼ & Set
0.Initial Setup

可按浏览箭头在各级菜单中快速滚动：▲或▼键。


当选项出现在液晶显示屏上时，按**功能 / 设定**键选择该选项。

屏幕上将显示下一级菜单。

按▲或▼键滚动到下一个菜单选项。

按**功能 / 设定**键。

当完成了一个选项的设定后，屏幕上将显示 Accepted（已接受）的信息。

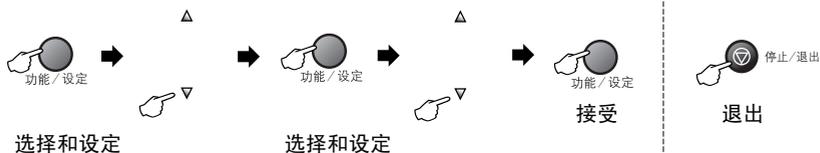

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码	
1. General Setup (常规设置)	1. Mode Timer (模式定时器)	—	5 Mins (5 分钟) 2 Mins (2 分钟) 1 Min (1 分钟) 30 Secs (30 秒) 0 Sec (0 秒) Off (关)	设定返回到传真模式的时间。	2-3	
	2. Paper Type (纸张类型)	—	Plain (普通纸) Inkjet (喷墨打印纸) Glossy (光面纸) Transparency (透明胶片)	设定纸盒中所用纸张的类型。	2-3	
	3. Paper Size (纸张大小)	—	Letter Legal A4 A5 10x15 cm	设定纸盒中所用纸张的大小。	2-4	
	4. Volume (音量)	1. Ring (振铃)	—	High (高) Med (中) Low (低) Off (关)	调节振铃的音量。	2-4
		2. Beeper (蜂鸣器)	—	High (高) Med (中) Low (低) Off (关)	调节蜂鸣器的音量。	2-5
		3. Speaker (扬声器)	—	High (高) Med (中) Low (低) Off (关)	调节扬声器的音量。	2-5



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
1. General Setup (常规设置) (续)	5. P. Save Setting (节电模式设置)	—	Fax Receive: On (传真接收: 开) Fax Receive: Off (传真接收: 关)	将 节电模式 键自定义为不在节电模式下接收传真。	1-5
	6. LCD Contrast (屏幕对比度)	—	Light* ¹ (浅) Dark (深)	调节液晶显示屏的对比度。	2-5
2. Fax (传真)	1. Setup Receive (设置接收) (仅在传真模式下)	1. Ring Delay (振铃延迟)	00-10 (02)	设定在 FAX Only (仅传真) 或 FAX/TEL (传真/电话) 模式下, 设备应答前的振铃次数。	4-2
		2. F/T Ring Time (F/T 振铃时间)	70 Sec (70 秒) 40 Sec (40 秒) 30 Sec (30 秒) 20 Sec (20 秒)	在 FAX/TEL (传真/电话) 模式中, 设定伪 / 双振铃的时间。	4-3
		3. Fax Detect (传真检测)	On (开) Off (关)	无须按 启用黑白键 或 启用彩色键 , 就可接收传真。	4-4
		4. Remote Code (远程代码)	On (开) (*51, #51) Off (关)	可在分机或外接电话上应答所有的呼叫, 也可使用代码远程打开或关闭设备。可以个性化设置这些代码。	A-3
		5. Auto Reduction (自动缩小)	On (开) Off (关)	缩小接收传真的大小。	4-5
		6. Memory Receive (内存接收)	On (开) Off (关)	如果纸张用完, 可自动将任何接收的传真保存到内存中。	4-6
		7. Polling RX (轮询接收) (仅适用于 MFC-425CN)	Standard (标准) Secure (安全模式) Timer (定时器)	将设备设定为轮询其它传真设备。	4-7



以粗体显示的是出厂设置。

*¹ 以上显示取决于您的设备。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2. Fax (传真) (续)	2. Setup Send (设置发送) (仅在传真模式 下)	1. Contrast (对比度)	Auto (自动) Light (浅) Dark (深)	更改所发送传真的深 浅。	3-6
		2. Fax Resolution (传真分辨率)	Standard (标准) Fine (精细) S.Fine (超精细) Photo (照片)	更改发出传真的默认 分辨率。	3-7
		3. Delayed Fax (延时传真) (仅适用于 MFC-425CN)	—	设定将要延时发送传 真的时间 (以 24 小 时制)。	3-13
		4. Batch TX (批量发送) (仅适用于 MFC-425CN)	On (开) Off (关)	将发送到同一传真号 码上的延时传真一次 性发送出去。	3-14
		3. Real Time TX (实时发送) (仅适用于 MFC-215C) 5. Real Time TX (实时发 送) (仅适用于 MFC-425CN)	Off (关) On (开) Next Fax Only (仅对于下一传 真)	可不使用内存而直接 发送传真。	3-9
		6. Polled TX (轮询发送) (仅适用于 MFC-425CN)	Standard (标准) Secure (安全模式)	设置设备的文档, 以 便其它传真机设备检 索。	3-14
		4. Overseas Mode (国际模式) (仅适用于 MFC-215C) 7. Overseas Mode (国际模式) (仅适用于 MFC-425CN)	On (开) Off (关)	若发送国际传真有困 难, 将此设定为 On (开)。	3-12
		0. Scan Size (扫描大小)	Letter A4	根据原稿大小调整平 板扫描仪的扫描区 域。	3-17



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2. Fax (传真) (续)	3. Set Quick-Dial (设定速拨)	1. Speed-Dial 1 (速拨)	—	将号码存储在速拨号中，在拨打电话时只须按几个键（和启动键）便可拨打所需号码。	5-1
		2. Setup Groups (设置组)	—	设置多址发送的组拨号。	5-3
	4. Report Setting (报告设置)	1. Transmissi on (传输)	On (开) On+Image (开+图像) Off (关) Off+Image (关+图像)	发送验证报告和日志周期的初始设置。	7-1
		2. Journal Period (日志周期)	Every 7 Days (每7天) Every 2 Days (每2天) Every 24 Hours (每24小时) Every 12 Hours (每12小时) Every 6 Hours (每6小时) Every 50 Faxes (每50份传真) Off (关)		7-2
	5. Remote Fax Opt (远程传真选项) (仅适用于 MFC-425CN)	1. Forward/ Store (转发/存储)	Off (关) Fax Forward (传真转发) Fax Storage (传真存储) PC Fax Receive (PC- Fax接收)	设定设备转发传真信息或存储接入传真至内存（以便您离开设备时仍可进行传真检索），或传送传真到计算机。	6-2
		2. Remote Access (远程访问)	--- *	必须设置远程检索代码。	6-5
		3. Print Document (打印文档)	—	打印存储在内存中的接收到的传真。	4-5
	5. Remaining Jobs (残留作业) (仅适用于 MFC-215C)	—	—	检查在内存中的作业，并取消已选择的作业。	3-10
	6. Remaining Jobs (残留作业) (仅适用于 MFC-425CN)	—	—		



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
2. Fax (传真) (续)	0. Miscellaneous (其他)	1. TX Lock (发送锁定)	—	禁止大多数功能（除可接收传真外）。	3-16
		2. Compatibility (兼容性)	Normal (标准) Basic (基本)	为解决传输问题进行均衡化处理。	12-13
		3. Caller ID (来电显示)	Display (显示) Print Report (打印报告)	浏览或打印存储于内存中最近 30 个来电显示记录。	A-1
3. Copy (复印)	1. Quality (质量)	—	Best (最佳) Normal (标准) Fast (快速)	选择符合文档类型的复印分辨率。	8-5
	2. Brightness (亮度)	—	- 0000■ + - 000■0 + - 00■00 + - 0■000 + - ■0000 +	调整亮度。	8-13
	3. Contrast (对比度)	—	- 0000■ + - 000■0 + - 00■00 + - 0■000 + - ■0000 +	调整复印件的对比度。	8-13
	4. Color Adjust (色彩调整)	1. Red (红)	R:- 0000■ + R:- 000■0 + R:- 00■00 + R:- 0■000 + R:- ■0000 +	调整复印件中红色的深浅。	8-14
		2. Green (绿)	G:- 0000■ + G:- 000■0 + G:- 00■00 + G:- 0■000 + G:- ■0000 +	调整复印件中绿色的深浅。	
		3. Blue (蓝)	B:- 0000■ + B:- 000■0 + B:- 00■00 + B:- 0■000 + B:- ■0000 +	调整复印件中蓝色的深浅。	



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
4. Photocapture (图像捕捉)	1. Print Quality (打印质量)	—	Normal (标准) Photo (照片)	选择打印质量。	9-9
	2. Paper & Size (纸张大小)	—	Letter Glossy (Letter 光面纸) 10x15cm Glossy (10x15 厘米光面纸) 13x18cm Glossy (13x18 厘米光面纸) A4 Glossy (A4 光面纸) Letter Plain (Letter 普通纸) A4 Plain (A4 普通纸) Letter Inkjet (Letter 喷墨打印纸) A4 Inkjet (A4 喷墨打印纸) 10x15cm Inkjet (10x15 厘米喷墨打印纸)	选择纸张和打印大小。	9-9
	3. Brightness (亮度)	—	- □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	调整亮度。	9-10
	4. Contrast (对比度)	—	- □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	调整对比度。	9-10



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
4. Photocapture (图像捕捉) (续)	5. Color Enhance (色彩增强) (仅适用于 MFC-425CN)	Color Enhance: On (色彩增强: 开) Color Enhance: Off (色彩增强: 关)	1. White Balance (白平衡) - □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ +	调整白色区域的色调。	9-10
			2. Sharpness (清晰度) - □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - ■□□□□ +	增强图像的清晰度。	
			3. Color Density (色彩增强) - □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - ■□□□□ +	调整图像中色彩的总量。	
	5. Cropping (剪切) (仅适用于 MFC-215C) 6. Cropping (剪切) (仅适用于 MFC-425CN)	—	On (开) Off (关)	沿边缘剪切图像, 使之符合纸张大小或打印大小。若想打印整个图像或防止不必要的剪切, 将此功能设定为 Off (关)。	9-12
	6. Borderless (满幅) (仅适用于 MFC-215C) 7. Borderless (满幅) (仅适用于 MFC-425CN)	—	On (开) Off (关)	扩展可打印区域, 使之符合纸张边缘。	9-12



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
4. Photocapture (图像捕捉) (续)	8. Scan to Card (扫描到介质卡) (仅适用于 MFC-425CN)	1. Quality (质量)	B/W 200x100 dpi (黑白 200x100 dpi) B/W 200 dpi (黑白 200 dpi) Color 150 dpi (彩色 150 dpi) Color 300 dpi (彩色 300 dpi) Color 600 dpi (彩色 600 dpi)	为原稿类型选择扫描分辨率。	9-14
		2. B/W File Type (黑白文件类型)	TIFF PDF	为黑白扫描选择默认黑白文件类型。	9-14
		3. ColorFile Type (彩色文件类型)	PDF JPEG	为彩色扫描选择默认文件格式。	9-14
5. LAN (局域网) (仅适用于 MFC-425CN)	1. Setup TCP/IP (设置 TCP/IP 协议)	1. BOOT Method (引导方式)	Auto (自动) Static (静态) RARP BOOTP DHCP	可选择所需的最佳引导方式。	请参见光盘上的网络使用说明书
		2. IP Address (IP 地址)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入 IP 地址。	
		3. Subnet Mask (子网掩码)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入子网掩码。	
		4. Gateway (网关)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入网关地址。	
		5. Node Name (主机名)	BRN_XXXXXX	输入节点名。	
		6. WINS Config (WIN 配置)	Auto (自动) Static (静态)	可选择 WINS 配置模式。	
		7. WINS Server (WINS 服务器)	(Primary) (首选) 000.000.000.000	指定首选服务器和备用服务器的 IP 地址。	
		8. DNS Server (DNS 服务器)	(Primary) (首选) 000.000.000.000	指定首选服务器和备用服务器的 IP 地址。	
		9. APIPA	On (开) Off (关)	从本地链路地址范围内自动分配 IP 地址。	



以粗体显示的是出厂设置。

主菜单	子菜单	菜单选项	选项	说明	页码
5. LAN (局域网) (仅适用于 MFC-425CN) (续)	2. Setup Misc. (设置其他)	1. Ethernet (以太网)	Auto (自动) 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	选择以太网的组网模式。	请参见光盘上的网络使用说明书
		2. Time Zone (时区)	GMT+8:00	设定您所在的国家的时区。	
	0. Factory Reset (出厂 设置重置)	—	—	将所有网络设置恢复到默认出厂设置。	
5. Print Reports (打印报告) (仅适用于 MFC-215C) 6. Print Reports (打印报告) (仅适用于 MFC-425CN)	1. XMIT Verify (传输验证)	—	—	可打印这些列表和报告。	7-3
	2. Help List (帮助列表)	—	—		
	3. Quick-Dial 1 (速拨)	—	—		
	4. Fax Journal (传真日志)	—	—		
	5. User Settings (用户设置)	—	—		
	6. Network Config (网络 配置) (仅适用于 MFC-425CN)	—	—		
0. Initial Setup (初始设置)	1. Receive Mode (接收模式)	—	Fax Only (仅 传真) Fax/Tel (传 真/电话) External TAD (外接应 答设备) Manual (手 动)	可选择您所需的最佳接收模式。	4-1 4-2
	2. Date/Time (日期/时间)	—	—	输入日期和时间并打印在所发送传真的顶部。	2-1
	3. Station ID (本机标志 ID)	—	Fax (传真): Name (名称):	设定名称和传真号码, 以显示在每页传真上。	2-2
	4. Tone/Pulse (音频/脉冲)	—	Tone (音频) Pulse (脉冲)	选择拨号模式。	2-1
	5. Dial Tone (拨号音)	—	Detection (检测) No Detection (无检测)	您可缩短初始拨号音检测之间的暂停。	2-1



以粗体显示的是出厂设置。

输入文本

当设定某些菜单选项时，如本机标志 ID，需要在设备中输入文本信息。大多数号码按键的上面印有三或四个字母。**0**、**#** 和 ***** 键用于特殊字符，因此没有标字母。

通过重复按相应的数字键，便可输入想输入的字符。

按键	一次	二次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

插入空格

在传真号码中插入空格，在号码之间按 **▶** 键一次。在名称中插入空格，在字符之间按 **▶** 键两次。

错误更改

如果输入了一个错误字母并想更改它，请按 **◀** 键将光标移动到错误字母的下面。按 **停止/退出** 键。光标上面和右面的字母都将被删除。然后请重新输入正确的字符。也可后退并覆盖输入错误的字母。

重复字母

如果要输入与前一个字符相同的字符，在再次按键之前按 **▶** 键向右移动光标即可。

特殊字符和符号

按 *、# 或 0 键，再按 ◀ 或 ▶ 键移动光标到所需的特殊字符或符号下。然后按 **功能 / 设定** 键进行选择。

按 *	为	(空格)! " # \$ % & ' () * + , - . / €
按 #	为	: ; < = > ? @ [] ^ _
按 0	为	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

G 术语表

ADF（自动进稿器）（仅适用于 MFC-425CN）

可将原稿放置在自动进稿器中，每次将自动扫描一张原稿。

自动缩小 缩小接收传真的大小。

自动传真传输 无需拿起外接电话的听筒便可发送传真。

自动重拨 设备的一种功能，如果因为线路太忙而造成传真未发送成功时，本设备将在 5 分钟后自动重新拨叫最近的一个传真号码。

备份打印 设备将自动打印接收到的和内存中存储的传真备份。

这是一个在断电期间防止丢失消息的安全功能。

批量发送（仅适用于 MFC-425CN）（仅黑白传真） 这是一种能节省费用的功能，所有发送给同一传真号码的延时传真将会一次性地同时发送出去。

蜂鸣器音量 设置按键或发生错误时设备发出哔哔声的音量。

亮度 更改亮度使整个图像更亮或更暗。

多址发送 将同一份传真发送到多个位置的功能。

取消作业 取消一个已设定的作业，例如延时传真或轮询。

CNG 音频 传真设备自动发送传真时所发出的特殊声音（哔哔声），用以告诉接收方其正从一个传真设备上接收传真。

编码方法 对文档中的信息进行编码的方法。所有的传真设备必须使用一个最小标准的可变霍夫曼码 (MH)。如果接收设备与本设备功能相同，则设备可使用一个更高性能的压缩方法：修正的里德码 (MR)、可变的修正里德码 (MMR) 及联合双态成像组 (JPEG)。

通讯错误（或通信错误） 在发送和接收传真期间发生的错误通常是由于线路噪音或静电干扰引起的。

兼容性小组 一个传真设备与其它传真设备通信的能力。兼容性是由 ITU-T 小组确定的。

对比度 通过加亮较暗或加暗较亮的传真和复印件来对较暗或较亮的原稿进行补偿。

色彩增强（仅适用于 MFC-425CN） 通过改进清晰度、白平衡和色彩浓度来改善图像中的彩色打印质量。

延时传真（仅适用于 MFC-425CN） 在以后的某个时间自动发送传真。

双向访问 设备可在扫描要发送的传真或预定作业到内存中的同时发送传真或接收 / 打印接收的传真。

ECM（纠错模式） 检测发送传真时的错误并重新发送传真出错部分。

分机电话 与传真设备同一路上的电话，插在一个单独的墙上插座中。

外接电话 连接到设备上的 TAD（外接应答设备）或电话。

F/T 振铃时间 Brother 设备振铃用于通知您接听语音电话（当将接收模式设置为传真 / 电话模式时）的时间。

传真性能 这是一项从电信局订制的服务，为现存电话线提供另一电话号码。Brother 传真设备使用新号码来模拟一条专用传真线。

传真检测 传真检测可使设备中断传真呼叫，并用 CNG 音频响应此呼叫。

传真转发（仅适用于 MFC-425CN） 将接收到内存中的传真文档发送到其它已预先设定好的传真号码上。

传真日志 列出了最近 200 个拨入和拨出的传真信息。TX 表示发送。RX 表示接收。

传真接收代码 当在分机电话或外接电话上应答传真呼叫时，请按代码（* 5 1）。

传真存储（仅适用于 MFC-425CN） 可存储传真到内存中。

- 传真音** 当发送和接收传真文档时，传真设备发出正在通信的信号。
- 传真 / 电话** 可接收传真和应答电话呼叫。如果使用了外接应答设备 (TAD) 则请勿使用此模式。
- 精细分辨率** 分辨率为 203×196 dpi。适用于较小的文字及图形。
- 灰度级别** 复印和传真照片的有效灰度色调。
- 组拨号** 单拨号码和速拨号码的组合，可存储为速拨号键以便多址发送。
- 帮助列表** 一份完整的菜单打印输出。当手边没有使用说明书时您可使用帮助列表来对设备进行设定。
- 日志周期** 预设定的自动打印传真日志报告时间周期。可随时打印传真日志而无需更改此周期。
- 液晶显示屏 (LCD)** 设备的显示屏幕，当进行屏幕编程时在屏幕上显示交互式信息，以及当设备处于空闲状态时显示日期和时间。
- 手动传真** 在按下**启用黑白**键或**启用彩色**键开始传输之前，拿起外接电话听筒，可听到接收传真设备的应答声。
- 菜单模式** 用以更改设备设置的程序设置模式。
- 无纸接收** 当设备缺纸时，可将接收到的传真存储到设备内存中。
- 国际模式** 临时更改传真音频以适应国际电话线路上的噪音及静电干扰。
- 暂停** 允许在拨叫顺序存储的速拨号码间设置一个 3.5 秒的延时。如有需要，可多按几次**重拨 / 暂停**键延长暂停时间。

图像捕捉中心™ 允许从数码相机上以高分辨率和照片质量打印方式打印数码照片或将原稿扫描到介质卡中。

照片分辨率 使用多种灰度色调以最佳地再现照片效果的一种分辨率设置。

轮询（仅适用于 MFC-425CN） 一台传真设备呼叫另一台传真设备以检索传真的过程。

脉冲 一种电话线路上的循环拨号形式。

速拨号列表 以数字顺序，列出了存储在速拨内存中的名称和号码。

实时发送 当内存已满时，可实时发送传真。

残余作业 可检查内存中的作业是否处于等待状态，并可个别地取消作业。

远程访问代码（仅适用于 MFC-425CN） 可使用一个四位数的代码（---*）从远程位置呼叫和访问本设备。

远程检索访问（仅适用于 MFC-425CN） 从双音频电话远程访问设备的能力。

分辨率 每英寸上垂直及水平方向的行数。请参见：标准、精细、超精细和照片。

振铃延迟 在 Fax Only（仅传真）和 Fax/Tel（传真 / 电话）模式中设备应答前的响铃次数。

振铃音量 设置设备铃声的音量大小。

扫描 将原稿的电子图像传送到计算机中的过程。

扫描到介质卡（MFC-425CN） 可以将黑白或彩色原稿扫描到介质卡。黑白图像的文件格式为 TIFF 或 PDF，而彩色图像的文件格式为 PDF 或 JPEG。

检索 一份已储存的速拨号和组编号的以字母顺序排序的电子列表。

速拨 预先设定好传真号码以便轻松拨号。必须先按住**检索 / 速拨**键和**#**键，然后输入一个两位数的代码，然后按**启用黑白**键或**启用彩色**键便可开始拨号过程。

标准分辨率 203 x 97 dpi。适用于正常字体大小的文本，可快速进行传输。

本机标志 ID 位于传真页顶端的存储信息。包括发送者姓名和传真号码。

超精细分辨率 392 x 203 dpi。适合于文字极小的原稿和艺术线条。

TAD（外接应答设备） 可连接外接应答设备到设备上。

临时设置 为传真传输或复印选择某些临时设置而不用更改设备的默认设置。

音频 一种电话线路上的拨号形式，用于双音频电话。

传输 通过电话线将传真原稿从设备发送到接收传真设备的过程。

传输验证报告 每个传输的列表，此列表上包括有日期、时间以及页码等信息。

用户设置 打印出的报告显示了设备当前的设置。


产品说明

概述


内存容量	8 MB (MFC-215C) 16 MB (MFC-425CN)
自动进稿器 (ADF) (仅适用于 MFC-425CN)	最多 10 页
纸盒	100 张 (80 克 / 平方米)
打印机类型	喷墨打印机
打印方式	备有 74 × 5 压电的喷嘴
LCD (液晶显示屏)	16 字符 × 1 行 (MFC-215C) 16 字符 × 2 行 (MFC-425CN)
电源	AC 220-240V 50/60Hz
耗电量	(MFC-215C) 节电模式: 平均 3W 待机时: 平均 7W 运行时: 平均 16W (MFC-425CN) 节电模式: 平均 5W 待机时: 平均 9.5W 运行时: 平均 23W

尺寸

(MFC-215C)

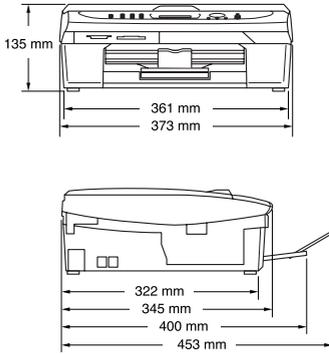

(MFC-425CN)

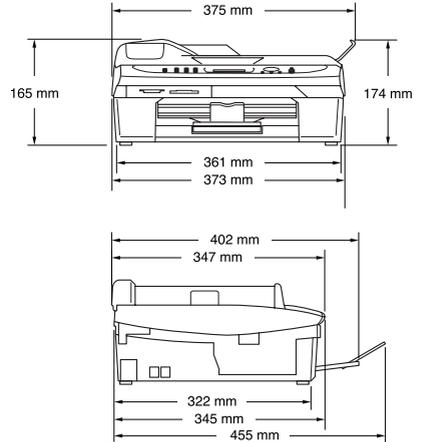

重量

5.5 千克

(MFC-215C)

6 千克

(MFC-425CN)

噪音

运行时:

42.5-51 dB*

* 具体数值取决于打印状态

温度

运行时:

10 - 35 °C

最佳打印质量:

20 - 33 °C

湿度

运行时:

20% 至 80% (不结霜)

最佳打印质量:

20% - 80% (不结霜)

打印介质

进纸

纸盒

■ 纸张类型:

普通纸、喷墨打印纸 (涂层纸)、光面纸*²、透明胶片*¹*²和信封

■ 纸张大小:

Letter、Legal*³、Executive、A4、A5、A6、JIS_B5、信封 (商用 No.10、DL、C5、Monarch、JE4)、照片纸、索引卡片和明信片。

更多详情, 请参见第 1-12 页上的纸张重量、厚度和容量。

■ 纸盒最大容量: 大约可盛放 100 张 80 克/平方米的普通纸张

出纸

最多 25 张 A4 大小的普通纸 (面朝上打印输出到出纸盒)*²

*¹ 仅使用建议用于喷墨打印的透明胶片。

*² 对于光面纸或透明胶片, 我们建议设备排出纸张后立即取走打印页以免弄脏。

*³ Legal 纸张不能堆叠在出纸盒中。

复印

彩色 / 黑色

原稿尺寸

(仅适用于 MFC-215C)

原稿尺寸

(仅适用于 MFC-425CN)

复印速度

多份复印

放大 / 缩小

分辨率

彩色 / 黑色

扫描仪平板宽度: 最大 216 毫米

扫描仪平板高度: 最大 297 毫米

自动进稿器宽度: 147 毫米 - 216 毫米

自动进稿器高度: 147 毫米 - 356 毫米

扫描仪平板宽度: 最大 216 毫米

扫描仪平板高度: 最大 297 毫米

黑色

最多 17 页 / 分钟 (A4 纸) *

彩色

最多 11 页 / 分钟 (A4 纸) *

* 请勿将进纸时间包括在内。

基于 Brother 标准样张。(快速模式 / 堆叠复印)

复印速度随原稿的复杂性的不同而不同。

堆叠最多 99 页

最多排序 99 张 (仅 MFC-425CN)

25% - 400% (最小调整量为 1%)

对普通纸、喷墨打印或光面纸最多采用 600 x 1200 dpi 的复印分辨率。

对于 OHP/ 透明胶片最多采用 1200 x 1200 dpi 的复印分辨率。

图像捕捉中心

可用介质

CompactFlash®
(仅类型 I)
(Microdrive™ 不兼容)
(不支持诸如 Compact LAN 卡 和 Compact Modem 之类的 I/O 接口卡)
SmartMedia®(3.3V)
(不可以 ID 身份使用)
Memory Stick®
Memory StickPro™
(不可以用 MagicGate™ 获取音乐数据)
SecureDigital™
MultiMedia 卡™
xD-Picture 卡™*
* 支持 M 型 xD-Picture 卡™

文件扩展

(介质格式)
(图像格式)

DPOF、EXIF、DCF
照片打印: JPEG*
扫描到卡 (仅适用于 MFC-425CN):
JPEG、PDF (彩色)
TIFF、PDF (黑色)

* 不支持 Progressive JPEG 格式。

文件数量

介质卡中最多容纳 999 个文件

文件夹

文件必须放置在介质卡中的第三级文件夹中。

满幅

Letter、A4、照片纸 (MFC-425CN)
照片纸 (MFC-215C)

传真

兼容性	ITU-T Group 3
编码系统	MH/MR/MMR/JPEG
调制解调器速度	自动降速 14400 bps
原稿尺寸 (仅适用于 MFC-215C)	扫描仪平板宽度: 最大 216 毫米 扫描仪平板高度: 最大 297 毫米
原稿尺寸 (仅适用于 MFC-425CN)	自动进稿器宽度: 147 毫米— 216 毫米 自动进稿器高度: 147 毫米— 356 毫米 扫描仪平板宽度: 最大 216 毫米 扫描仪平板高度: 最大 297 毫米
扫描宽度	208 毫米
打印宽度	204 毫米
灰度级别	256 级
轮询类型 (仅适用于 MFC-425CN)	标准、安全、定时器、顺序 (仅黑白)
对比度控制	自动 / 亮 / 暗 (手动设置)
分辨率	• 水平 203 点 / 英寸 (8 点 / 毫米) • 垂直标准 - 3.85 行 / 毫米 (黑色) 7.7 行 / 毫米 (彩色) 精细 -7.7 行 / 毫米 (黑色 / 彩色) 照片 -7.7 行 / 毫米 (黑色) 超精细 -15.4 行 / 毫米 (黑色)
速拨号	20 个号码 (MFC-215C) 80 个号码 (MFC-425CN)
多址发送	70 个号码 (MFC-215C) 130 个号码 (MFC-425CN)
自动重拨	以 5 分钟为间隔, 重拨 3 次
自动应答	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 或 10 声

通信源	公共开关电话网络。
内存发送	最多 200*1/170*2 页 (MFC-215C) 最多 480*1/400*2 页 (仅适用于 MFC-425CN)
缺纸接收	最多 200*1/170*2 页 (MFC-215C) 最多 480*1/400*2 页 (仅适用于 MFC-425CN)

*1 “页数”请参考“Brother 1号标准测试图表”(标准商务信函、标准分辨率、MMR 编码)。产品规格和印刷材料如有更改,恕不另行通知。

*2 “页数”请参考“ITU-T 1号测试图表”(标准商务信函、标准分辨率、MMR 编码)。产品规格和印刷材料如有更改,恕不另行通知。

扫描仪

彩色 / 黑色	彩色 / 黑色
TWANI 兼容	兼容 (Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP) Mac OS® X 10.2.4 或更高版本
WIA 兼容	兼容 (Windows® XP)
色彩深度	36 位彩色处理 (输入) 24 位彩色处理 (输出)
分辨率	最高 19200 × 19200dpi (插值) 最高达 600 × 2400 dpi (光学)
扫描速度	彩色: 最多 5.93 秒 黑色: 最多 3.76 秒 (A4 大小纸张, 100 × 100 dpi 的分辨率)
原稿尺寸 (仅适用于 MFC-215C)	扫描仪平板宽度: 最大 216 毫米 扫描仪平板高度: 最大 297 毫米
原稿尺寸 (仅适用于 MFC-425CN)	自动进稿器宽度: 147 毫米 - 216 毫米 自动进稿器高度: 147 毫米 - 356 毫米 扫描仪平板宽度: 最大 216 毫米 扫描仪平板高度: 最大 297 毫米
扫描宽度	210 毫米
灰度级别	256 级

打印机

打印机驱动程序

支持 Brother 绑定压缩模式和双向通信功能的 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版和 XP 驱动程序

Brother 墨水驱动程序

适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

分辨率

最高分辨率 1200 x 6000 点 / 英寸 (dpi)*

1200 x 1200 点 / 英寸 (dpi)*

600 x 600 点 / 英寸 (dpi)*

600 x 150 点 / 英寸 (dpi)*

* 输出图像的质量取决于很多因素，不仅限于输入图像的分辨率和质量以及打印介质。

打印速度

最多 20 页 / 分钟（黑色）*

最多 15 页 / 分钟（彩色）*

* 基于 Brother 标准样张。

草稿模式，A4 大小纸张。

* 请勿将进纸时间包括在内。

打印宽度

204 毫米（216 毫米）*

* 当满幅打印功能设定为 On（开）。

基于磁盘的字体

35 种 TrueType 字体

满幅

Letter、A4、A6、照片纸、索引卡片、明信片、信封

接口

USB

全速 USB 2.0 电缆，长度不超过 2.0 米*。

局域网电缆

以太网 5 号 UTP 电缆型号或更高型号。

（仅适用于 MFC-425CN）

* 您的设备有一个全速 USB2.0 接口。这个接口与高速 USB2.0 相兼容，但是它的最大数据传输速度为 12 Mbits/s。设备也能够和有 USB1.1 接口的计算机连接。

计算机要求

最低系统要求						
计算机平台和操作系统版本		处理器最低速度	最低 RAM	推荐 RAM	可用硬盘空间	
					驱动程序	应用程序
Windows® 操作系统	98, 98SE	Pentium® II 或同等处理器	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me					
	2000 专业版		64 MB	128 MB		
	XP	128 MB	256 MB	150 MB	220 MB	
	XP 专业版 x64 版 (从 http://solutions.brother.com 下载)	Athlon® 64 Opteron Xeon® Pentium® 4 including Intel EM64T	256 MB	512 MB	150 MB	220 MB
Apple® Macintosh® 操作系统	Mac OS® X10.2.4 或更高版本	所有的表费型号均应满足最低要求	128 MB	160 MB	80 MB	200 MB
注： 此处的所有引用的注册商标都是其相应公司的注册商标。						
最新驱动程序的信息，请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 的网站 http://solutions.brother.com/						

耗材

墨水

设备使用与打印头组件分离的单独的黑色、黄色、青色和品红色墨盒。

墨盒使用寿命

黑色墨盒—以 5% 的覆盖率，大约可打印 500 页；黄色、青色和品红色墨盒—以 5% 的覆盖率大约可打印 400 页

- 新墨盒安装后，在标准模式下以 600 x 600 dpi 的分辨率连续打印。
- 一个墨盒可打印的页数取决于您使用设备的频率以及每次打印的页数。
- 设备将自动周期性清洁打印机组件，此过程将使用掉少量墨水。
- 第一次安装墨盒，设备将使用少量墨水填充和灌装墨水供给管。此过程仅出现一次。
- 当设备识别墨盒已空时，仍可能有少量墨水残余。此步骤十分必要，用以防止因进入空气使墨水变干从而损坏打印头组件。

更换耗材

< 黑色 > LC950BK、< 青色 > LC950C、
< 品红色 > LC950M、< 黄色 > LC950Y。

网络（局域网）（仅适用于 MFC-425CN）

局域网

将设备连接到用于网络打印、网络扫描和 PC-Fax 发送的网络。同时也包括了 Brother BRAdmin 专用版网络管理软件。

支持

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP 专业版 x64 版
Mac OS® X 10.2.4 或更高版本 *
以太网 10/100 BASE-TX 自适应

协议

TCP/IP

ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA、
NetBIOS、WINS、LPR/LPD、Port9100、mDNS、
FTP、TELNET、SNMP、TFTP、扫描端口

包含的实用程序：

BRAdmin 专业版 (Windows®)



- Mac OS® 中不支持 BRAdmin 专业版。
- 网络扫描和远程设置可用于 Mac OS® 10.2.4 或更高版本。
- BRAdmin Light 适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的用户。

更多详情，请访问 Brother Solutions Center
(Brother 解决方案中心)
(<http://solutions.brother.com>)

索引

A

安全注意事项 ii

B

帮助

菜单表 B-1, B-3

屏幕信息 B-1

 使用浏览键 B-2

报告键 7-1

 XMIT Verify (传输验证) 7-3

 帮助列表 7-3

 传输验证 7-1

 传真日志 7-2

 日志周期 7-2

 如何打印 7-3

 速拨号 7-3

 网络配置 7-3

 用户设置 7-3

拨号

 访问代码和信用卡号码 5-4

 手动 3-1

 速拨 3-2

 暂停 5-4

 自动传输 3-5

 自动传真重拨 3-2

 组 3-11

C

CNG 音频 1-18

菜单选项表 B-1

传真 / 电话模式

 F/T 振铃时间 4-3

 传真接收代码 A-1, A-2

 电话应答代码 A-1, A-2

 接收传真 A-2

 双振铃 (语音来电) 4-3

 在分机电话上应答 A-1, A-2

 振铃延迟 4-2

传真, 单机

 发送 3-1

 彩色传真 3-3

 从内存 (双向访问) 3-8

 从内存中取消 3-10

 从扫描仪平板 3-4

 对比度 3-6

 多址发送 3-11

 分辨率 3-7

 国际模式 3-12

 兼容性 12-13

 进入传真模式 3-1

 实时传输 3-9

 手动 3-5

 自动 3-5

 接收 4-1

 传真转发 6-1, 6-7

 从分机电话 A-1, A-2

 从远程地址检索 6-8

 兼容性 12-13

 设置振铃延迟 4-2

 缩小以适合纸张 4-5

 问题 12-8, 12-9

 传真存储 6-2

 从内存中打印 4-5

 打开 6-2

传真代码

 传真接收代码 A-1, A-2

 电话应答代码 A-1, A-2

 更改 6-5, A-3

 远程访问代码 6-5

 传真检测 4-4

传真转发

 设定号码 6-1

 远程更改 6-7, 6-8

 错误修正模式 (ECM) 1-19

D

- 打印
 - 报告 7-3
 - 从内存中打印传真 4-5
 - 分辨率 S-7
 - 规格 S-7
 - 卡纸 12-5
 - 区域 1-13
 - 驱动程序 S-7
 - 提高质量 12-14
 - 问题 12-8, 12-9
- 单线路上的
 - 自定义功能 12-11, A-7
- 电话线
 - 连接 A-6
 - 问题 12-10
- 多址发送 3-11
 - 设置组 5-3
- 多址发送组 5-3

F

- 发送锁定 3-16
- 访问密码、存储和拨号 5-4
- 分辨率
 - 传真（标准、精细、超精细、照片） S-5
 - 打印 S-7
 - 复印 S-3
 - 扫描 S-6
- 复印
 - Enlarge/Reduce（放大/缩小） 8-4
 - Page Layout（页面布局） 8-10
 - 单张复印 8-2
 - 对比度 8-13
 - 多份复印 8-2
 - 更改默认设置 8-13
 - 亮度 8-8
 - 临时设置 8-3

- 排序（仅自动进稿器） 8-9
- 色彩调整 8-14
- 纸张大小 8-8
- 纸张类型 8-7
- 质量设置 8-5, 8-13

G

- 故障排除 12-1
- 打印质量 12-14
- 检查墨水余量 12-18
- 卡纸 12-5
- 屏幕上的错误信息 12-1
- 设备操作问题
 - 处理拨入的呼叫 12-11
 - 打印 12-8, 12-9
 - 打印接收的传真 12-9
 - 电话线路 12-13
 - 电话线路或连接 12-10
 - 发送传真 12-10
 - 复印质量问题 12-11
 - 接收传真 12-10
 - 软件问题 12-11
 - 扫描问题 12-11
 - 图像捕捉中心™ 问题 12-12
 - 网络问题 12-12
- 原稿卡住 12-4

H

- 耗材 S-9
- 灰度级别 S-5, S-6

J

- 计算机要求 S-8
- 接收模式 4-1
 - External TAD（外接应答设备） 4-1
 - Fax Only（仅传真） 4-1
 - Fax/Tel（传真/电话） 4-1
 - Manual（手动） 4-1
- 进入模式

复印	8-1
扫描	1-2
图像捕捉中心™	1-2
均衡化处理	12-13

K

卡纸	
原稿	12-4
纸张	12-4
控制面板概述	1-2

L

连接	
外接电话	A-4
外接应答设备	A-5
连接外接电话	A-4

M

模式, 进入	
传真	3-1
墨滴计数器	12-25
墨盒	
更换	12-25
检查墨水余量	12-18

N

内存存储	B-1
------------	-----

P

屏幕上的错误信息	12-1
墨水将用尽	12-2
内存不足	12-2
缺墨	12-1
通信 错误	12-1
无法初始化	12-3
无法打印	12-3
无法更改	12-3
无法清洁	12-3
无法扫描	12-3
无进纸	12-2

Q

清洁	
打印机压纸辊	12-23
打印头	12-14
扫描仪	12-22

取消

传真转发	6-1
内存中的传真作业	3-10
正在等待重拨的作业	3-10

R

日常维护	12-22
日期和时间	2-1

S

设置

日期和时间	2-1
设置本机标志 ID	
输入文本	2-2
设置振铃延迟	4-2
使用分机电话	A-1, A-2

手动

拨号	3-1
传输	3-5
接收	4-1
输入文本	B-12
特殊字符	B-13
双向访问	3-8

速拨

拨号	3-2
存储	5-1
多址发送	3-11
使用组	3-11
访问代码和信用卡号码	
设置	5-4
更改	5-2
检索	3-2
速拨	
使用	3-2
组拨号	

更改	5-2
设置多址发送组拨号	5-3
缩小	
复印件	8-6
接收传真	4-5

T

停电故障	B-1
图像捕捉中心™	
CompactFlash®	9-1
DPOF 打印	9-8
Memory Stick®	9-1
SecureDigital™	9-1
SmartMedia®	9-1
xD-Picture 卡™	9-1
打印索引	9-5
打印图像	9-6
规格	S-4
剪切	9-12
满幅	9-12
默认设置	9-9
色彩增强	9-10
纸张大小	9-9

W

外接应答设备 (TAD)	4-1, A-5
接收模式	4-1
连接	A-5, A-6
录制外出留言	A-7
无绳电话	A-3

X

信封	1-13
信用卡号码	5-4

Y

延时批量发送	3-14
液晶显示屏 (LCD)	
帮助列表	7-3
对比度	2-5

液晶显示屏上的错误信息

未记录	3-2
音量, 设置	2-4
蜂鸣器	2-5
扬声器	2-5
振铃	2-4
应答设备 (TAD)	A-5
连接	A-6
远程检索	6-6
访问代码	6-5, 6-6
获得传真	6-8
命令	6-7
运输本设备	12-19

Z

纸张	1-9, S-2
大小	2-4
类型	2-3
原稿尺寸	3-3
重拨 / 暂停	3-2
自动	
传输	3-5
传真接收	4-1
传真检测	4-4
传真重拨	3-2
自动进稿器 (ADF)	1-6
自动进稿器盖	12-4

远程检索访问卡 (仅适用于 MFC-425CN)

如果想要在远离设备的位置接收传真，携带下面的远程检索访问卡就可以简便的进行远程操作。只需剪切此卡并折叠好，然后放入钱包或档案夹中。请随身携带访问卡，它将使您享受到设备的传真转发和远程检索功能所带来的优越性。

远程检索访问卡

检查接收状态
按 971
1长声 有传真
3短声 没有传真

更改接收模式
按 98 然后
如果是外接应答设备，按 1。
如果是传真/电话，按 2。
如果是仅传真，按 3。

退出远程操作
按 90。

使用远程访问密码

- 1 使用双音频从电话或传真设备上，拨打本设备的传真号码。
- 2 铃响之后，立即输入您的远程访问密码（三位数加 *）。
- 3 本设备将发出接收信息的所有信息：
1长声 有传真
无声音 没有传真
- 4 在2短声之后，输入一个命令。
- 5 操作完成后，按 90 以重置传真设备。
- 6 挂断。

折 →

← 折

①

④

更改远程访问密码

- 1 按**功能/设定**键，然后按数字**2, 5, 2**。
- 2 输入范围在 000—998 之间的三位数号码。
符号 * 不能修改。
- 3 按**功能/设定**键。
- 4 按**停止/退出**键。

远程命令

更改传真转发设置

按 95。
然后 要关闭传真转发，按 1。
要选择传真转发，按 2。

设定传真转发号码，按 4。
输入要转发的新传真号码，然后按 ##。
打开传真存储，按 6。

检索传真

按 96
然后

检索所有传真，按 2。
然后输入远程传真机的号码，并按 ##。
铃响之后，挂起并等待。
删除所有的传真，按 3。

brother®

请登陆我们的网站
<http://www.brother-cn.net>

本机器仅适用于在中国市场（不包括港、澳、台地区）销售和使用，除此以外的区域Brother公司不提供售后服务。