


控制面板说明

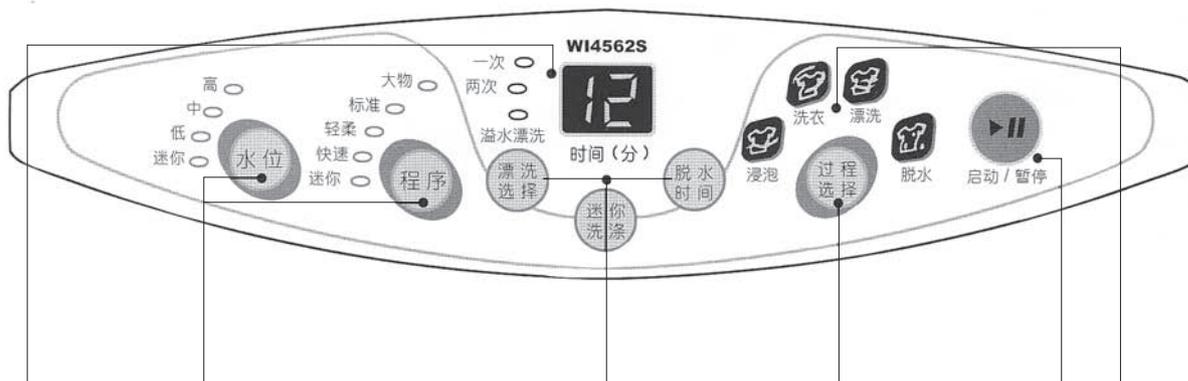

洗涤剂用量



水位

- 用户根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定。

程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序。

时间显示

- 运转中显示洗涤或脱水的剩余时间。
- 查询已设定的洗涤时间或脱水时间。
- 故障显示窗口。

漂洗选择

可以根据衣物的脏污程度选择一次漂洗、两次漂洗、一次漂洗+溢水漂洗、两次漂洗+溢水漂洗。

迷你洗涤

当洗涤1公斤左右需要经常更换的衣物时，可以按下此按钮。洗衣机会特别设计一套程序进行洗涤。

注：按下迷你洗涤按钮，迷你水位，迷你程序才能被选中。

脱水时间

- 每按键一次改变1分钟
- 键按下不放，数码循环递减跳动，松开后递减停止。
- 可查询设定的脱水时间。
- 运行时按键无效。

过程选择

- 在洗衣机暂停状态，按该按钮可选择机器设定程序以外的洗衣组合，如“洗涤”，“洗涤+漂洗”等。

洗衣状态显示

- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合程序

启动 / 暂停

- 按该按钮可开始洗衣
- 按该按钮可中途暂停

洗涤剂用量

洗涤容量	洗衣粉建议用量
2.5~4.5kg	约53g
1.0~2.5kg	约43g~48g
0.5~1.0kg	约38g
0.5~1.0kg	约32g

本产品执行标准GB4288(家用电动洗衣机)
 本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知。

洗衣程序



洗涤步骤



全自动程序

洗衣程序 (不同水流模式)	洗涤时间	第一次漂洗	第二次漂洗	脱水时间	适用范围
大物*	3+13分钟	2分钟	2分钟	4分钟	适合洗涤较肮脏, 穿着或使用时间较长的衣物。
标准*	3+12分钟	2分钟	2分钟	3分钟	适合洗涤较肮脏, 需要经常更换的衣物。
轻柔	7分钟	2分钟	2分钟	1分钟	适合洗涤不太肮脏的, 质地较柔软的衣物。
快速	5分钟	2分钟	—	3分钟	适合洗涤不太肮脏的衣物
迷你	6分钟	2分钟	2分钟	2分钟	适合洗涤1公斤以下需要经常更换的衣物。

* 当选择大物程序或标准程序时, 洗涤过程为双重强力洗涤。

洗衣过程选择和显示 (共有六种不同的洗衣组合可供选择)

过程方式 \ 显示	浸泡	洗衣	漂洗	脱水
洗涤过程				
全过程				
单洗衣				
单脱水				
洗衣+漂洗				
漂洗+脱水				

- 灯 闪
 显示现在进行的过程。
 急闪报警
- 运行时按键无效。
- 若通过“过程选择”按钮选择“浸泡”过程, 浸泡时间约为30分钟
- 使用“迷你洗涤”, 没有“浸泡”过程

程序选择方法

- (1) 按“程序”按钮, 选择洗衣过程。
- (2) 若需自选过程, 按“过程选择”按钮, 选择全自动过程以外的洗衣组合。

各洗衣程序洗涤步骤:

1. 放置排水管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 按下电源开关。
4. 通过程序按钮, 选择洗衣程序。(若要选择‘迷你水位’和‘迷你程序’, 请按下‘迷你洗涤按钮’。
5. 通过‘漂洗选择’和‘脱水时间’按钮, 可以改变洗衣机内部设定的漂洗次数和脱水时间。
注意: 按下‘迷你洗涤’按钮, “水位”按钮和“程序”按钮被锁定。
6. 按‘过程选择’按钮, 可以将洗衣过程自由组合。
7. 选择洗衣水位。
8. 投放洗涤剂。(参见参见‘洗涤剂使用’)。
9. 按下‘启动/暂停’按钮(操纵面板上或洗衣机盖板上), 洗衣机开始注水。
10. 注水2分钟后, 投入衣物。
11. 盖上洗衣机盖板。

洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示。
若无人照看, 三分钟后会自动关机。

