

Nokia Wireless Stereo Headset (HS-12W) User Guide



9242977
Issue 1

DECLARATION OF CONFORMITY

We, NOKIA CORPORATION declare under our sole responsibility that the product HS-12W is in conformity with the provisions of the following Council Directive: 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

Unauthorized changes or modifications to this device may void the user's authority to operate the equipment.

Export Controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

9242977
Issue 1

Contents

1. Introduction	4	Call handling.....	9
Radio data system (RDS).....	4	Make a call	9
Bluetooth wireless technology.....	4	Answer a call.....	10
		End a call.....	10
2. Get started	5	Mute or unmute the microphone....	10
Chargers and batteries.....	6	Switch the call between phone and	
Charge the battery.....	6	headset.....	10
Switch the headset on or off.....	7	Listen to the audio player.....	10
Pair the headset with a compatible		Listen to the radio.....	11
phone.....	7	Lock or unlock the keys	12
Disconnect the headset from the		View the time	12
phone.....	7	Missed calls and received messages...	12
Reconnect the paired headset to your		Reset the headset.....	12
phone.....	8		
3. Basic use.....	9	4. Battery information	13
Wear the earpieces.....	9	Care and maintenance	14
Adjust the earpiece volume.....	9		

1. Introduction

The Nokia Wireless Stereo Headset (HS-12W) allows you to make and receive phone calls, and listen to FM radio and music tracks.

Read this user guide carefully before using the headset. Read also the user guide for your phone, which provides important safety and maintenance information. Keep the headset out of reach of small children.

■ Radio data system (RDS)

The FM radio of the headset supports the RDS technology. RDS allows you to view the name of the selected radio channel on the headset display. RDS also keeps the headset automatically tuned into the selected radio channel as long as the channel is available in your location. RDS may not work with all radio channels or in all countries.

■ Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology makes it possible to connect compatible communication devices without using cables. A Bluetooth connection does not require that the phone and the headset be in line of sight, but both devices should be within 10 meters (30 feet) of each other. Connections can be subject to interference from obstructions, such as walls, or other electronic devices.

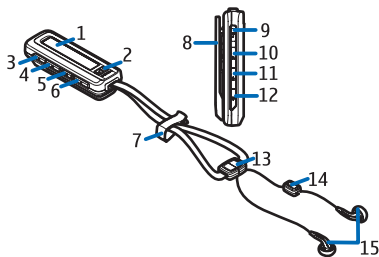
The wireless headset is compliant with Bluetooth Specification 2.0 supporting the following profiles: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0, and General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

2. Get started

The headset contains the following parts:

- Display (1)
- Call/play key ▶ | 📞 (2)
- Volume down key ▮ (3)
- Volume up key + (4)
- Power key ⓪ (5)
- Stop key ■ (6)
- Neck strap clip (7) ties up the strap laces.
- Headset clip (8) attaches the headset to your clothing.
- Key lock switch 🔒 (9)
- Music key 🎵 (10)
- Fast forward key ▶▶ (11)
- Rewind key ◀◀ (12)
- Strap lock (13) fastens the neck strap.
- Microphone (14) picks up your voice. You can press the key on the microphone to answer or end a call, or to play a music track.
- Earpieces (15) relay the caller's voice and the sounds from the radio or audio player.



Before you can start using the headset, you must charge the battery and pair the headset with a compatible phone.



Note: Parts of the headset are magnetic. Metallic materials may be attracted to the headset, and persons with a hearing aid should not hold the headset to the ear with the hearing aid. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the headset, because information stored on them may be erased.

■ Chargers and batteries

Check the model number of any charger before using it with this device. The Nokia Wireless Stereo Headset (HS-12W) is intended for use with the AC-1, ACP-12, and LCH-12 chargers.




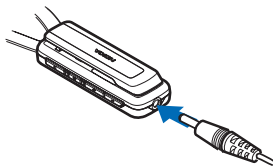
Warning: Use only batteries and chargers approved by Nokia for use with this particular enhancement. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.


■ Charge the battery

This device has an internal, non-removable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery from the device as you may damage the headset.

1. Connect the charger cable to the headset.
2. Connect the charger to a wall outlet. The battery indicator scrolls on the display during charging. Charging the battery fully may take up to 2 hours depending on the charger.
3. When the battery is fully charged, the battery indicator stops scrolling, and  and a note are displayed. Disconnect the charger from the wall outlet and the headset.



The fully charged battery has power for up to 3 hours to 8 hours of talk-time or up to 75 hours to 200 hours of standby time. However, the talk and standby times may vary when used with different mobile phones, products that use a Bluetooth connection, usage settings, usage styles, and environments.


When the battery is running out, the headset beeps, displays a note and .

■ Switch the headset on or off

To switch the headset on, press and hold the power key. The headset beeps and displays the Nokia text.

To switch the headset off, press and hold the power key. The headset beeps.

■ Pair the headset with a compatible phone

1. Switch on your phone and the headset.
2. Activate the Bluetooth feature on the phone, and set the phone to search for Bluetooth devices. See the user guide of your phone for instructions.
3. Select the headset (HS-12W) from the list of found devices.
4. Enter the passcode 0000 to pair and connect the headset to your phone. In some phones you may need to make the connection separately after pairing. See the user guide of your phone for details. You only need to pair the headset with your phone once.
5. If the pairing was successful,  appears on the headset display, and you can start using the headset.

You can set your phone to connect with the headset automatically when the headset is switched on. To do this in Nokia phones, change your paired device settings in the Bluetooth menu.

Disconnect the headset from the phone

To disconnect the headset from your phone (for example, to connect the phone to another Bluetooth device), do one of the following:

- Switch off the headset.
- Disconnect the headset in the Bluetooth menu of your phone.
- Move the headset more than 10 meters (30 feet) away from the phone.

You do not need to delete the pairing with the headset to disconnect it.

Reconnect the paired headset to your phone

If you want to reconnect the paired headset to your phone, switch on the headset, make the connection in the Bluetooth menu of your phone, or press and hold the call/play key of the headset until *Connecting* is shown on the display.

3. Basic use

■ Wear the earpieces

For a better fit of the earpieces, you can remove the rubber rings around the earpieces or replace them with soft ear pads for enhanced audio quality. The headset comes with three pairs of soft ear pads.



Warning: When using the stereo headset your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the stereo headset where it can endanger your safety.

■ Adjust the earpiece volume


Press the volume up or volume down key to adjust the earpiece volume. To adjust the volume quickly, press and hold either key. The volume level is shown on the display.

■ Call handling

Make a call


To make a call, use your phone in the normal way when the headset is connected to your phone.

If your phone supports redialing, press the call/play key twice.

If your phone supports voice dialing, press and hold the call/play key until  appears on the display. Say the voice tag. The phone dials the related phone number.


Voice dialing and redialing are not available during a call or when you are listening to the radio or music.

Answer a call

When you receive a call, the ringing tone selected on your phone sounds, and  and the caller's name are shown on the display if your Nokia phone supports the transfer of this information into the headset. If the caller's name is unknown, the caller's number or *Call* is shown instead.

To answer a call, press the call/play key, press the key on the microphone, or use the phone keys. If the automatic answer function is set on in your phone, the phone automatically answers the call after one ring.

To reject an incoming call, press the call/play key twice.

If you receive another call during a call,  is shown on the display. To end the ongoing call and answer the new call, press the call/play key twice.

End a call

To end a call, press the call/play key, press the key on the microphone, or use the phone keys.

Mute or unmute the microphone

To mute or unmute the microphone during a call, press the power key briefly.

Switch the call between phone and headset

To switch the call between the headset and a compatible Nokia phone, press and hold the call/play key of the headset, or use the respective function in your phone.


■ Listen to the audio player

You can listen to the audio player of your phone or a compatible music playing device.

If you receive a call when listening to the player, the player is paused until the call ends.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

To use the stop key, music key, fast forward and rewind keys of the headset, your phone must support the Audio Video Remote Control Profile, see "Bluetooth wireless technology" on page 4. If your phone does not support this profile, start the audio player on your phone. When the audio player is on,  is shown on the display.

To start the audio player, press the music key, or go to the audio player function in your phone. See the user guide of your phone for details.

To play a specific track, select it in the audio player of your phone.

To select the next track, press the fast forward key. To select the previous track, press the rewind key.


To pause the audio player, press the stop key. To restart it, press the call/play key.

To stop the audio player, press the stop key twice.


■ Listen to the radio

You can use the FM radio of the headset also without connecting the headset to a phone.

If you receive a call while listening to the radio, the radio is muted until the call ends.

To switch on the radio, press the music key twice. If the headset is not connected to your phone or you are listening to the audio player, press the music key once. When the radio is on,  is shown on the display.

To search for radio channels, press and hold the fast forward or rewind key for a few seconds. To stop searching for new channels, press the stop key. To fine tune a found channel, press the fast forward or rewind key while the channel number is blinking on the display.

To save a found channel in the headset memory, press the call/play key. You can save up to 20 channels. The memory location of the current channel is shown after the  indicator. If you save a channel when all the memory locations are occupied, the new channel replaces the old one in the first memory location.


To select a saved channel and listen to it, press the fast forward or rewind key.

To switch off the radio, press the music key, or press and hold the stop key.

To delete a channel, you need to reset the headset to its original settings. All the saved channels are cleared.

To change from the FM radio frequency default range (87.5 to 108 MHz) to the range used in Japan (76 to 90 MHz), press and hold the fast forward and rewind keys until the new frequency range is shown. Changing the range resets all the saved channels.

■ Lock or unlock the keys


Slide the key lock switch towards the top of the headset to lock or towards the music key to unlock the headset keys. A note and  are displayed. When the keys are locked, all key presses are ignored. If you receive a call, the keys are unlocked until you end the call.

■ View the time

When the headset is connected to a compatible phone, the headset shows the current time in the standby mode if your phone supports the transfer of this information into the headset. (In the standby mode, the headset is switched on but not used.) To adjust the time, use the clock function in your phone.

■ Missed calls and received messages

When you miss a call,  is shown on the display.

 shows that you have at least one unread text or multimedia message that you can view on the phone.

You are notified of new messages and missed calls only if your Nokia phone supports the transfer of this information into the headset.

■ Reset the headset

To reset the headset to its original settings, press and hold the power key and the volume up key for 10 seconds. The display indicates when the headset is reset. After the reset, you need to pair the headset with your phone to use the headset.

4. Battery information

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Leaving the device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not attempt to remove the battery from the device.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

诺基亚无线立体声耳机 HS-12W 用户手册



第 1 版

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-12W 符合以下指令：1999/5/EC。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0682

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

任何未经授权而对本耳机进行的修改或改装可能导致用户丧失使用耳机的权利。

出口控制

本耳机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

第 1 版

目录

1. 简介	4	通话管理.....	9
无线电数据系统 (Radio data system, RDS)	4	拨打电话	9
蓝牙无线技术.....	4	接听来电	9
2. 使用入门	5	挂断电话	10
充电器和电池.....	6	使麦克风静音或取消静音	10
为电池充电.....	6	在手机和耳机间切换通话	10
启动或关闭耳机.....	7	欣赏音乐播放器播放的	
在耳机和兼容手机间配对.....	7	曲目	10
断开耳机与手机的连接	7	收听广播.....	11
将配对耳机重新连接至手机 ..	8	锁定和解锁按键.....	12
3. 基本使用方法	9	查看时间.....	12
佩戴听筒.....	9	未接来电和收到的信息.....	12
调节听筒音量.....	9	重新设定耳机.....	12
		4. 电池信息	13
		维护和保养.....	14

1. 简介

使用诺基亚无线立体声耳机 HS-12W，您不仅可以拨打和接听电话，还可以收听调频广播和欣赏音乐曲目。

使用耳机前，请仔细阅读本《用户手册》。您还应阅读手机的《用户手册》，以了解重要的安全和维护信息。请将耳机放在小孩接触不到的地方。

■ 无线电数据系统 (Radio data system, RDS)

耳机的调频收音机功能支持无线电数据系统技术。使用无线电数据系统，您可以在耳机屏幕上查看选定广播频道的名称。只要在您的位置能够使用选定广播频道，无线电数据系统就会使耳机自动接收该频道的节目。无线电数据系统可能不适用于全部广播频道或全部国家/地区。

■ 蓝牙无线技术










蓝牙无线技术支持以无线方式连接兼容的通信设备。蓝牙连接不要求保持手机和耳机相互正对，但二者之间的最大距离不应超过 10 米 (约 30 英尺)。蓝牙连接可能因一些障碍物 (如墙壁) 或其他电子设备而受到干扰。

此无线耳机符合第 2.0 版蓝牙规范且支持以下蓝牙模式：第 1.1 版耳机模式、第 1.0 版免提模式、第 1.0 版高级音频传输模式 (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)、第 1.0 版音频/视频远程控制模式 (Audio/Video Remote Control Profile, AVRCP)、第 1.0 版通用音频/视频传输模式 (General Audio/Video Distribution Profile, GAVDP)。请向其他设备的制造商咨询以确定该设备是否与此款耳机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

2. 使用入门

耳机由以下部分组成：

- 屏幕 (1)
- 通话/播放键  (2)
- 音量降低键  (3)
- 音量提高键  (4)
- 电源键  (5)
- 停止键  (6)
- 颈带夹 (7)，可拴住颈带。
- 耳机夹 (8)，可将耳机固定在您的衣服上。
- 锁键开关  (9)
- 音乐键  (10)
- 快进键  (11)
- 快倒键  (12)
- 颈带锁 (13)，可固定颈带。
- 麦克风 (14)，可传递您的声音。您可以按麦克风上的按键来接听或挂断电话，或播放音乐曲目。
- 听筒 (15)，可传递通话方的语音，以及从收音机或音乐播放器传出的声音。

您必须先为电池充电并在兼容手机和耳机间配对，然后才可以开始使用耳机。



注意：耳机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在耳机上，因此使用助听器的人士请不要使耳机靠近戴有助听器的耳朵。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近耳机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 充电器和电池

使用任何充电器为本耳机充电前，请先检查充电器的型号¹。
诺基亚无线立体声耳机 HS-12W 需由充电器 AC-1、ACP-12 和 LCH-12 供电才可使用。



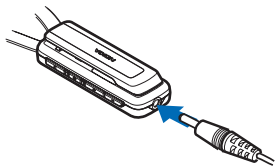
警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号配件的电池和充电器。使用其他类型的电池和充电器会违反对耳机的认可或保修条款，并可能导致危险。


有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

■ 为电池充电


本耳机使用内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试从耳机中取出电池，以免损坏耳机。

1. 将充电器的连接线插头插入耳机插孔中。
2. 将充电器插到交流电源插座上。
充电时，电池指示符号会在屏幕上滚动。电池完全充电的时间视您使用的充电器而定，上限约为 2 小时。



3. 电池完全充电后，电池指示符号会停止滚动，且会显示  和一条提示信息。断开充电器与电源插座和耳机的连接。

完全充电的电池可提供上限约为 3 小时~8 小时的通话时间或上限约为 75 小时~200 小时的待机时间。但是，实际通话时间和待机时间可能因与不同的手机或其他采用蓝牙连接的产品，以及不同的使用设置、使用方式和环境而有所不同。

当电池电量即将耗尽时，耳机会蜂鸣，并会显示一条提示信息和 .


1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C、ACP-12E、ACP-12X 等。

■ 启动或关闭耳机

要启动耳机，请按住电源键。耳机会蜂鸣并显示“Nokia”字样。

要关闭耳机，请按住电源键。耳机会蜂鸣。

■ 在耳机和兼容手机间配对

1. 启动您的手机和耳机。
2. 启动手机的蓝牙功能，然后设置手机以搜索蓝牙设备。有关说明，请参见手机的《用户手册》。
3. 从找到设备的列表中选择耳机 (Nokia HS-12W)。
4. 输入密码 **0000** 以进行配对并将耳机连接至手机。在部分手机中，您可能需要在配对后单独建立连接。有关详情，请参见手机的《用户手册》。您只需要为耳机和手机配对一次。
5. 如果配对成功，则耳机屏幕上会显示 ，且您可以开始使用耳机。

您可以设置手机，使其在耳机启动时自动与耳机建立连接。在诺基亚手机中，要实现这一目的，请在蓝牙功能表中更改配对设备设置。

断开耳机与手机的连接

要断开耳机与手机的连接 (例如，将手机连接至其他蓝牙设备)，请采用以下任一方式：

- 关闭耳机。
- 使用手机的“蓝牙”功能表断开耳机与手机的连接。
- 将耳机移至距离手机 10 米 (约 30 英尺) 以远的位置。

您不必为了断开连接而删除手机与耳机的配对。

将配对耳机重新连接至手机

若要将配对耳机重新连接至手机，请启动耳机，然后使用手机的蓝牙功能表建立连接，或按住耳机的通话/播放键直至[正在连接](#)显示在屏幕上。

3. 基本使用方法

■ 佩戴听筒

要使听筒佩戴更加舒适，您可以取下听筒四周的橡胶环或用柔软的耳塞套取代橡胶环以提升音质。耳机带有三副柔软的耳塞套。



警告：使用立体声耳机会削弱您听到外界声音的听力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用立体声耳机。

■ 调节听筒音量


按音量提高键或音量降低键可调节听筒音量。要快速调节听筒音量，请按住这两个按键中的任何一个。音量级别会显示在屏幕上。

■ 通话管理

拨打电话


当耳机连接至手机时，您可以按普通方式使用手机拨打电话。

如果手机支持重拨功能，则可按两下通话/播放键进行重拨。

如果手机支持声控拨号功能，则可按住通话/播放键直至  显示在屏幕上。说出声控标签。手机会拨打相应的电话号码。


在进行通话、收听广播或欣赏音乐时，不能使用声控拨号和重拨功能。

接听来电

接到来电时，你会听到在手机上选择的铃声，并在屏幕上看到 ，且如果您的诺基亚手机支持将呼叫方的姓名传送至耳机，还会在屏幕上看到该信息。如果呼叫方的姓名未知，则会显示呼叫方的号码或来电字样。

要接听来电，请按通话/播放键，或按麦克风上的按键，再或使用手机按键。如果已在手机中启动了自动接听功能，则手机会在响铃一声后自动接听来电。

要拒绝接听来电，请按两下接听/播放键。

如果在通话中接到新的来电，则屏幕上会显示 。要结束正在进行的通话并接听新的来电，请按两下通话/播放键。

挂断电话

要挂断电话，请按通话/播放键，或按麦克风上的按键，再或使用手机按键。

使麦克风静音或取消静音

要在通话中使麦克风静音或取消静音，请快速按电源键。

在手机和耳机间切换通话

要在耳机和兼容的诺基亚手机间切换通话，请按住耳机的通话/播放键或使用手机的相关功能。


■ 欣赏音乐播放器播放的曲目

您可以欣赏手机的音乐播放器或兼容的音乐播放设备播放的曲目。

若在使用音乐播放器欣赏曲目时接到来电，播放器会暂停，直至通话结束。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

要使用耳机的停止键、音乐键、快进键和快倒键，您的手机必须支持音频/视频远程控制模式，请参见第4页的“蓝牙无线技术”。如果手机不支持此模式，请启动手机的音乐播放器。音乐播放器启动后，屏幕上会显示 。

要启动音乐播放器，请按音乐键，或进入手机的音乐播放器功能。有关详情，请参见手机的《用户手册》。

要播放特定曲目，请在手机的音乐播放器中选择该曲目。

要选择下一首曲目，请按快进键。要选择上一首曲目，请按快倒键。


要暂停音乐播放器，请按停止键。要重新启动音乐播放器，请按通话/播放键。

要停止音乐播放器，请按两下停止键。


■ 收听广播

您不需要将耳机连接至手机也可以使用耳机的调频收音机功能。

若在收听广播时接到来电，收音机会静音直至通话结束。

要启动收音机，请按两下音乐键。如果耳机未连接至手机或您正在使用音乐播放器欣赏音乐，请按一下音乐键。收音机启动后，屏幕上会显示 。

要搜索广播频道，请按住快进键或快倒键几秒钟。要停止搜索新频道，请按停止键。要对找到的频道进行微调，请在频道编号在屏幕上闪烁时按快进键或快倒键。

要将找到的频道储存在耳机存储器中，请按通话/播放键。您最多可以储存 20 个频道。当前收听频道的存储位置会显示在指示符号  的后面。若要储存频道而所有存储位置均已占用，则新频道会取代在第一个存储位置上的原有频道。


要选择储存的频道并收听该频道的节目，请按快进键或快倒键。

要关闭收音机，请按音乐键，或按住停止键。

要删除频道，您需要将耳机设置恢复为原始设置。这会清除所有储存的频道。

要将调频收音机的默认频率范围 (87.5 兆赫至 108 兆赫) 更改为日本使用的范围 (76 兆赫至 90 兆赫)，请同时按住快进键和快倒键直至显示新的频率范围。更改频率范围会重新设定所有储存的频道。


■ 锁定和解锁按键


向耳机顶部方向滑动锁键开关可锁定耳机按键，向音乐键方向滑动锁键开关可解锁耳机按键。屏幕上会显示一条提示信息和 。当按键锁定时，全部按键操作均无效。如果您接到来电，按键会解锁直至您结束通话。

■ 查看时间

当耳机连接至兼容的手机时，如果您的手机支持将当前时间传送至耳机，则耳机会在待机状态下显示该信息。(待机状态是指耳机已启动，但未使用的状态)。要调整时间，请使用手机的时钟功能。

■ 未接来电和收到的信息

当您有未接来电时，屏幕上会显示 。

 表示您至少有一条尚未阅读的文字信息或彩信，且您可以使用手机查看信息。

仅当您的诺基亚手机支持将有关新信息和未接来电的信息传送至耳机时，您才会看到相应的提示。

■ 重新设定耳机

要恢复耳机的原始设置，请同时按住电源键和音量提高键 10 秒钟。重新设定耳机后，屏幕上会显示相应的提示。重新设定耳机后，您需要在耳机和手机间配对才能使用耳机。

4. 电池信息

诺基亚无线立体声耳机 HS-12W 由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号耳机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与耳机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

如果把耳机放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将其放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。耳机电池过冷或过热可能会使其暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

5. 维护和保养

您的耳机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持耳机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果耳机被打湿，请待耳机完全晾干后方可使用。
- 请勿尝试从耳机中取出电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放耳机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将耳机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将耳机存放在过冷的地方。否则当耳机的温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请勿尝试打开耳机。
- 不要扔放、敲打或振动耳机。粗暴地对待耳机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗耳机。
- 不要用颜料涂抹耳机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

上述所有建议都同等地适用于您的耳机、电池、充电器或各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 用戶指南



第 1 版

一致性聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 HS-12W 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。我們對此聲明獨立承擔責任。一份一致性聲明的副本可於 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內找到。

CE 0682

Copyright © 2006 Nokia。版權所有。

未取得 Nokia 的事先書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部份或全部內容。

Nokia 和 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊商標。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Nokia 奉行持續研發的政策。Nokia 保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除適用的法律要求外，有關本文內容的正確性及可靠性，包括但不限於對特殊目的的適銷性及適用性均不提供任何明示或默示的保證。Nokia 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。如要獲取最新的產品資料，請瀏覽 <http://www.nokia.com.hk>。

具體產品的供應情況可能因地區而有所不同。請向您就近的 Nokia 經銷商查詢。

一些地區可能會對使用藍芽技術有所限制。請向您當地的授權機構或服務供應商查詢。

在未授權下對本裝置作出更換或修改將破壞用戶使用裝置的權限。

出口管制

此裝置可能包含受美國或其他國家出口法律和條例約束的商品、技術或軟件。禁止違法轉移。

目錄

1. 簡介.....	4	通話操作.....	8
無線電數據系統 (RDS).....	4	撥打電話.....	8
藍芽無線技術.....	4	接聽來電.....	8
		結束通話.....	9
2. 使用須知.....	5	靜音或取消靜音麥克風.....	9
充電器和電池.....	6	在手機及無線耳機之間	
為電池充電.....	6	切換通話.....	9
開啓或關閉無線耳機.....	6	收聽音效播放機.....	9
將無線耳機與兼容手機進行配對.....	7	收聽收音機.....	10
中斷無線耳機與手機的連接.....	7	鎖定或解鎖按鈕.....	10
重新連接已配對無線耳機至		查看時間.....	10
您的手機.....	7	未接來電及已接收訊息.....	11
		重新設定耳機.....	11
3. 基本用途.....	8	4. 電池資料.....	12
繫上耳機.....	8	保養及維修.....	13
調校聽筒音量.....	8		

1. 簡介

Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 讓您可以撥打及接收手機電話，及收聽 FM 收音機和樂曲。

在使用無線耳機前請仔細閱讀本用戶指南。亦要閱讀您手機的用戶指南，該指南提供了重要的安全和維修資料。請將無線耳機置於兒童無法觸及的地方。

■ 無線電數據系統 (RDS)

耳機的 FM 收音機支援 RDS 技術。RDS 讓您可以在耳機的螢幕上檢視所選收音機頻道的名稱。RDS 亦可讓耳機持續自動搜尋所選的收音機頻道 (只要該頻道在您所在位置可用)。RDS 可能不適用於所有收音機頻道，或未必在所有國家都可使用。

■ 藍芽無線技術

使用藍芽無線技術無須使用數據線亦可連接兼容通訊裝置。藍芽連接不要求手機和無線耳機在視線範圍內，但是兩部裝置之間的距離不能超過 10 米 (30 英尺)。連接可能會受到如牆壁或其他電子裝置等障礙物的干擾。

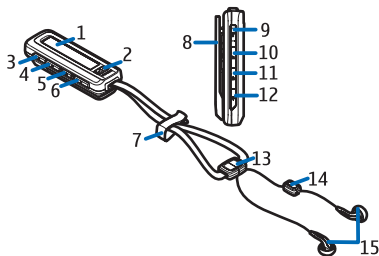
無線耳機與 Bluetooth Specification 2.0 兼容並支援以下操作模式：耳機操作模式 1.1、免提操作模式 1.0、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.0、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0 及 GAVDP (General Audio/Video Distribution Profile) 1.0。請向這些藍芽裝置的製造商查詢，以確定其是否與本裝置兼容。

一些地區可能會對使用藍芽技術有所限制。請向您當地的授權機構或服務供應商查詢。

2. 使用須知

無線耳機包括以下部件：

- 螢幕 (1)
- 通話/播放鍵 ▶|📞 (2)
- 音量下鍵 ▮ (3)
- 音量上鍵 + (4)
- 電源鍵 ⏻ (5)
- 停止鍵 ■ (6)
- 頸帶掛件夾 (7) 繫緊帶子。
- 耳機夾 (8) 將耳機繫在衣服上。
- 按鍵鎖開關 🔒 (9)
- 音樂鍵 🎵 (10)
- 快進鍵 ▶▶ (11)
- 倒退鍵 ◀◀ (12)
- 頸繩扣 (13) 扣緊頸繩。
- 麥克風 (14) 傳送您的聲音。您可以按麥克風上的鍵接聽或結束通話，或播放樂曲。
- 聽筒 (15) 傳播致電者的聲音及收音機或音效播放機的聲音。



在開始使用無線耳機前，您必須為電池充電，並將無線耳機與兼容手機進行配對。



注意：耳機的某些部分具有磁性。耳機可能吸引金屬物件，戴助聽器的使用者請勿將耳機靠近戴上助聽器的耳朵。請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放在耳機附近，所儲存的資料可能會被刪除。

■ 充電器和電池

在使用此裝置前請先檢查充電器的型號¹。Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 適用於 AC-1、ACP-12 及 LCH-12 充電器。




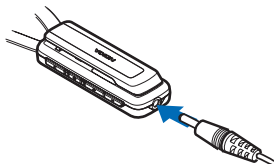
警告：只能使用經 Nokia 許可的、供本特定配套使用的電池與充電器。使用其他未經許可的配件，可能會令保養失效，甚至造成危險。

如要獲取有關許可增強配套的供應情況，請向您的經銷商查詢。當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭然後拔出，不要拉電線。


■ 為電池充電

本裝置備有內置、不可移除的可充電電池。請不要嘗試從裝置取下電池，因為您可能會損壞耳機。

1. 連接充電器電線至無線耳機。
2. 連接充電器至牆上的插座。充電時，電池指示符會在螢幕上捲動。將電池完全充電可能需要 2 小時，視乎充電器而定。
3. 當電池完全充電後，電池指示符便停止捲動，並會顯示  及提示。從牆上的插座和耳機上取下充電器。



已完全充電的電池可持續長達 3 小時 ~ 8 小時的通話時間或長達 75 小時 ~ 200 小時的待機時間。但是，當與不同的手機、使用藍芽連接的產品一起使用時，或當使用設定、使用型態和環境不同時，通話和待機時間可能有所不同。

當電池沒電時，耳機便會發出「嗶」聲，並顯示提示及 .


■ 開啟或關閉無線耳機

要開啓耳機，按住電源鍵。耳機會發出「嗶」聲，並顯示「Nokia」的字樣。

要關閉耳機，按住電源鍵。耳機會發出「嗶」聲。

1. 充電器具體型號視乎插頭類型而有所不同。例如，對於 ACP-12 型插頭，充電器的具體型號可以是 ACP-12C、ACP-12E 及 ACP-12X 等。

■ 將無線耳機與兼容手機進行配對

1. 開啓您的手機及無線耳機
2. 啓動手機的藍芽功能，然後設定手機尋找藍芽裝置。請參閱您手機的用戶指南以獲取指引。
3. 從已找到裝置的列表中選擇耳機 (HS-12W)。
4. 輸入密碼 0000 以配對並將無線耳機連接至手機。在一些手機中，您需要在配對後單獨建立連接。請參閱您手機的用戶指南以獲取詳細資料。您只需要將您的無線耳機與手機配對一次。
5. 如果配對成功，會在耳機螢幕上顯示 ，您便可以開始使用耳機。您可以設定當無線耳機開啓時，手機自動連接至無線耳機。在 Nokia 手機中進行此項操作，在藍芽功能表中更改已配對的裝置設定。

中斷無線耳機與手機的連接

要中斷無線耳機與的手機的連接 (例如：要連接手機至其他藍芽裝置)，執行以下操作：

- 關閉無線耳機。
- 在手機的藍芽功能表內中斷與無線耳機的連接。
- 把無線耳機移至距離手機 10 米 (30 英尺) 之外的地方。

您不需要刪除與無線耳機的配對來中斷連接。

重新連接已配對無線耳機至您的手機

如果您想要重新連接已配對耳機至手機，開啓耳機，在手機的藍芽功能表中建立連接，或按住通話/播放鍵直至螢幕上顯示**連接中**。

3. 基本用途

■ 配戴聽筒

爲了使聽筒更適合配戴，您可以移除聽筒周圍的橡膠環或用柔軟的耳墊替代以增強音效品質。隨耳機提供三對軟耳墊。

隨耳機提供三對耳墊。將耳墊附在耳機上以增強音效品質。



警告：使用立體聲耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請不要使用立體聲耳機。


■ 調校聽筒音量

按音量上鍵或音量下鍵調校聽筒音量。按住音量上鍵或音量下鍵可快速調校音量。音量會顯示在螢幕上。

■ 通話操作


撥打電話

要撥打電話，在無線耳機已連接至您的手機時以正常方式使用手機。如果您的手機支援重撥，按通話/播放鍵兩次。

如果您的手機支援語音撥號，按住通話/播放鍵直至螢幕上顯示 。說出語音標籤。手機便會撥打對應的電話號碼。


當您在通話中或正在收聽收音機或音樂時，語音撥號及重撥功能均不可使用。

接聽來電

當您接收到來電時，會響起您在手機中選擇的鈴聲，並會在螢幕上顯示  及致電者的姓名 (如果您的 Nokia 手機支援傳輸該資料至耳機)。如果致電者的姓名不明，則會顯示致電者的號碼或來電。

要接聽來電，按住通話/播放鍵，按麥克風上的鍵或使用手機鍵，如果手機上的自動接聽功能已設爲開啓，手機會在一聲響鈴後自動接聽來電。

要拒絕來電，按通話/播放鍵兩次。

如果您在通話時接收到其他來電，螢幕上會顯示 。要結束當前通話並接聽新來電，按通話/播放鍵兩次。

結束通話

要結束通話，按通話/播放鍵，按麥克風上的鍵或使用手機鍵。

靜音或取消靜音麥克風

要在通話期間靜音或取消靜音麥克風，短暫按電源鍵。

在手機及無線耳機之間切換通話

要在無線耳機及兼容 Nokia 手機之間切換通話，按住耳機的接聽/播放鍵或使用手機上的相應功能。


■ 收聽音效播放機

您可以收聽手機的音效播放機或兼容的音樂播放裝置。

如果您在收聽播放機時接收到來電，播放機會暫停直至通話結束。



警告：請以中等的音量收聽音樂。持續以高音量收聽音樂可能會損害您的聽力。

要使用耳機的停止鍵、音樂鍵、快進鍵及倒退鍵，您的手機需要支援 AVRCP 模式，請參閱「藍芽無線技術」，刊於第 4 頁。如果手機不支援該操作模式，開啓手機上的播放機。當音效播放機開啓時， 會顯示於螢幕上。

要開啓音效播放機，按音樂鍵，或進入手機的音效播放機功能。請參閱您手機的用戶指南以獲取詳細資料。

要播放特定樂曲，在手機的音效播放機中選擇該樂曲。

要選擇下一首樂曲，按快進鍵。要選擇前一首樂曲，按倒退鍵。


要暫停音效播放機，按停止鍵。要重新開始，按通話/播放鍵。

要停止音效播放機，按停止鍵兩次。


■ 收聽收音機

您亦可以使用耳機的 FM 收音機，而不用連接耳機至手機。

如果您在收聽收音機時接收到來電，收音機會暫停直至通話結束。

要開啓收音機，按音樂鍵兩次。如果耳機沒有連接至手機或您正在收聽音效播放機，按音樂鍵一次。當收音機開啓時， 會顯示於螢幕上。

要搜尋收音機頻道，按住快進或倒退鍵大約幾秒。要停止搜尋新頻道，按停止鍵。要微調已找到的頻道，當頻道號碼在螢幕上閃爍時按快進或倒退鍵。


要在耳機記憶體中儲存找到的頻道，按通話/播放鍵。您可以儲存多達 20 個頻道。當前頻道的記憶體位置會在  指示符號後顯示。如果您儲存一個頻道，但所有的記憶體位置都已被佔用，新的頻道會取代第一個記憶體位置中的舊頻道。

要關閉收音機，按音樂鍵，或按住停止鍵。

要刪除頻道，您需要更新設定耳機為原廠設定。所有已儲存的頻道均會刪除。

要將 FM 收音機頻率的預設範圍 (87.5 至 108 MHz) 更改為在日本使用的範圍 (76 至 90 MHz)，按住快進或倒退鍵直至顯示新的頻率範圍。更改頻率範圍會重新設定所有已儲存的頻道。

■ 鎖定或解鎖按鍵


將按鍵鎖開關向耳機頂部滑動以鎖定按鍵或向音樂鍵方向滑動以解鎖耳機鍵。會顯示提示及 。當按鍵鎖定時，按所有鍵均無效。如果您接收到來電，按鍵會解鎖直至您結束通話。

■ 查看時間

當耳機已連接至兼容手機時，在待機模式下耳機會顯示當前時間 (如果您的手機支援傳輸該資料至耳機)。(在待機模式下，耳機已開啓但沒有被使用。) 要調校時間，請使用手機上的時鐘功能。

■ 未接來電及已接收訊息

當您有未接來電時， 會顯示於螢幕上。

 表示您至少有一個未讀文字訊息或多媒體訊息，您可以在手機上查看。

僅當您的 Nokia 手機支援傳輸該資料至耳機時，才會在有新訊息及未接來電時通知您。

■ 重新設定耳機

要重新設定耳機至其原廠設定，按住電源鍵及音量上鍵 10 秒。當重新設定耳機時，螢幕上會有指示。在重新設定後，您需要將耳機配合手機才能使用耳機。

4. 電池資料

您的裝置由充電電池供電。新電池在二到三次完全充電和放電的週期之後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電幾百次，但最終亦會失效。僅使用 Nokia 許可的、適用於本裝置的充電器為您的電池充電。

不使用充電器時將其從電源插頭及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短其壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身便會不斷放電。

請勿將電池用作其他用途。請勿使用損壞的充電器或電池。

把裝置留在過熱或過冷的地方(如夏天或冬天的密閉車廂中)，會縮減電池電容量及壽命。請盡量把電池保持在 15°C 及 25°C (59°F 及 77°F) 之間。如果裝上過熱或過冷之電池時，即使電池電量已飽和，手機亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為這樣做可能會使電池發生爆炸。電池亦可能在受到損壞時發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收以循環再用。請勿將電池當作家庭廢物般丟棄。

保養及維修

本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助於您獲取對您的手機提供的保證。

- 請將所有配件和增強配套置於兒童無法觸及的地方。
- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請讓裝置回復完全乾燥後再將其放回。
- 不要嘗試從裝置中取出電池。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在這樣的地方使用裝置。活動式零件及電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠零件變形或熔化。
- 請勿把裝置存放在低溫之處。當手機升溫至正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。

以上所有建議均適用於本裝置、電池、充電器或其他任何增強配套。如果任何裝置不能正常操作，請送交就近的授權服務商店獲取服務。

Nokia無線立體聲耳機 (HS-12W) 用戶指南



聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品HS-12W符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在 [//www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 中找到。

CE 0682

Copyright © 2006 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除所適用的法律外，有關此文件內容的正確性與可靠性，不論是明示或默示性，包括但不僅限於，對特殊目的的商用性與適用性都不提供任何保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

某些地點可能會限制藍芽技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務供應商。

未經授權變更或修改本裝置可能會讓使用者操作本設備的權利失效。

出口管制

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛行安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

第1版繁體中文

目錄

1. 簡介	5	通話功能.....	9
收音機數據系統 (RDS).....	5	撥打電話.....	9
藍芽無線技術	5	接聽來電.....	9
2. 開始使用	6	結束通話.....	10
充電器和電池	7	關閉或開啓麥克風.....	10
電池充電	7	在行動電話和耳機間切換	
開啓或關閉耳機	7	通話.....	10
將耳機與相容行動電話進行		收聽音樂播放器.....	10
配對	8	收聽收音機.....	11
中斷耳機與行動電話的連線	8	鎖定鍵盤或解除鍵盤鎖.....	11
重新連接您的配對耳機至		查看時間.....	11
行動電話	8	未接來電與已接聽來電.....	12
3. 基本使用	9	重設耳機.....	12
配戴耳機	9	4. 電池資訊.....	13
調整聽筒音量	9	照顧與維修.....	14

1. 簡介

Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 讓您能夠撥打與接聽電話，以及收聽FM收音機和音樂曲目。

在使用本耳機之前，請先詳閱本用戶指南。請同時詳閱行動電話的用戶指南，其內含重要的安全和維護資訊。請將本耳機放在孩童接觸不到的地方。

■ 收音機數據系統 (RDS)

耳機的FM收音機支援RDS技術。RDS讓您在耳機螢幕上查看選取的電台頻道之名稱。RDS也可讓耳機自動調到選取的電台頻道（只要您所在區域可以接收）。RDS可能無法運作所有的電台頻道，或者無法在所有的國家中運作。

■ 藍芽無線技術










藍芽無線技術可將本耳機連線到相容通訊裝置，而不需使用任何連接線。有了藍芽連線，行動電話和耳機就不需在視線範圍內使用，但這兩項裝置之間的距離必須在10公尺（30呎）以內。藍芽連線可能會受到障礙物（例如牆壁）或其他電子裝置的干擾而防礙溝通。

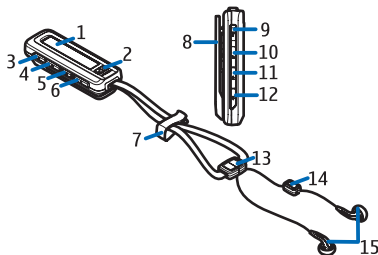
本無線耳機符合支援以下操作模式的藍芽規格2.0：耳機操作模式1.1、免持聽筒操作模式1.0、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0、Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0與General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0。請洽詢其他裝置的製造商以得知那些裝置與本裝置的相容性。

某些地點可能會限制藍芽技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務供應商。

2. 開始使用

耳機的零件如下：

- 螢幕 (1)
- 撥打/撥放鍵  (2)
- 音量降低鍵  (3)
- 音量增大鍵  (4)
- 電源鍵  (5)
- 停止鍵  (6)
- 吊帶夾(7) 繫住吊帶。
- 耳機夾 (8) 可將耳機連接到衣服上。
- 鍵盤鎖開關  (9)
- 音樂鍵  (10)
- 快速前進鍵  (11)
- 倒轉鍵  (12)
- 手機吊帶夾 (13) 可固定頸帶夾。
- 麥克風 (14) 傳遞您的聲音。您可以按麥克風上的按鍵接聽或結束通話，或者播放音樂曲目。
- 聽筒 (15) 傳遞通話方的聲音以及收音機或音樂播放器的聲音。



在能使用本耳機之前，您必須將電池充電然後與相容的行動電話進行配對。



請注意：本耳機的某些部分具有磁性，所以可能會吸附一些金屬物品，而且佩戴助聽器的人不應在佩戴助聽器的時候將本耳機戴上。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本耳機附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

■ 充電器和電池

在使用本裝置前請先確認充電器的型號¹。Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 須搭配AC-1、ACP-12和LCH-12充電器。



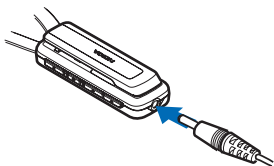
警告：請僅搭配Nokia認可的電池和充電器來使用本特定週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。


■ 電池充電

本裝置有內建不可移除的充電電池。請勿試圖取出本裝置的電池，因為您可能會損壞耳機。

1. 將充電器連接線連接到耳機。
2. 將充電器插入牆上的電源插座。充電時，螢幕上的電池指示器會閃爍。視使用的充電器而定，將電池充飽大概需要2小時的時間。
3. 當電池已充飽時，電池指示器會停止閃爍，並出現 ■ 和提示訊息。請從電源插座和本耳機拔下充電器。



已充飽的電池可使用的通話時間最多為3小時至8小時，而待機時間最多則為75小時至200小時。但是，若和不同的行動電話或配有藍芽連線、使用設定、使用樣式及環境的產品，本耳機的通話與待機時間會有所不同。


當電池沒電時，耳機會發出嗶聲，且顯示提示以及 .

■ 開啓或關閉耳機

要開啓耳機，請按住電源鍵。耳機會發出嗶聲並顯示Nokia文字。
要關閉耳機，請按住電源鍵。耳機會發出嗶聲。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：ACP-12充電器的型號可能為ACP-12C、ACP-12E或ACP-12X等。

■ 將耳機與相容行動電話進行配對

1. 將行動電話與耳機開機。
2. 啓動行動電話上的藍芽功能，然後設定行動電話搜尋藍芽裝置。請參閱您行動電話的用戶指南以得知相關指示。
3. 從找到的裝置清單中選擇本耳機 (HS-12W)。
4. 輸入通行密碼**0000**進行配對，便可將本耳機連線到行動電話。在有些行動電話中，配對之後可能需要個別進行連線。詳情請參閱您行動電話的用戶指南。您只需要將耳機和您的行動電話配對一次。
5. 如果配對成功，耳機螢幕上會顯示，您可以開始使用耳機。您可以設定行動電話在耳機開啓時自動連接到耳機。要在Nokia行動電話中進行此操作，請在藍芽功能表中變更配對裝置的設定。

中斷耳機與行動電話的連線

要中斷耳機與您的行動電話的連線（例如：將要連接另一個藍芽裝置到行動電話），請按照下列步驟：

- 關閉耳機。
- 在行動電話的藍芽功能表中斷與本耳機的連線。
- 將本耳機移到離您的行動電話**10公尺（30呎）**以外的地方。您無須刪除與本耳機的配對來中斷連線。

重新連接您的配對耳機至行動電話

如果您想要重新連接您的配對耳機至行動電話，請開啓耳機，在行動電話的藍芽功能表中設定連線，或按住耳機的撥打/播放鍵直到螢幕上顯示**連結中**。

3. 基本使用

■ 配戴耳機

若要使耳機更加舒適，您可以移除耳機周圍的橡皮圈，或改用柔軟的耳機墊以提升聆聽品質。耳機隨附三對柔軟的耳機墊。



警告：使用收音機耳機時，您對於外界的聲響之反應可能減弱。請勿在影響安全時使用耳機。

■ 調整聽筒音量


按音量向上或向下鍵可調整聽筒音量。要快速調整音量，請按住任一鍵。螢幕上會顯示音量大小。

■ 通話功能

撥打電話


要撥打電話，請在耳機已連接到您的行動電話時，以一般方式使用行動電話。

如果您的行動電話支援末碼重撥，請按兩次撥打/播放鍵。

如果您的行動電話支援聲控撥號，請按住撥打/播放鍵直到螢幕上顯示 。說出語音標籤。行動電話會撥出相關的電話號碼。


通話期間或是收聽收音機或音樂期間，無法使用聲控撥號與重新撥號。

接聽來電

接聽來電時，您所選取的行動電話鈴聲會響起，而且螢幕上會顯示  和來電者的名稱（如果您的Nokia行動電話支援傳輸此類資訊至耳機）。如果來電者的名稱未知，則會顯示來電者的電話號碼或來電。

要接聽電話，請按撥打/播放鍵、按麥克風上的按鍵或使用行動電話按鍵。如果您的行動電話已設定自動接聽功能，那麼其會在鈴響一聲後自動接聽來電。

要拒絕接聽來電，請按兩下撥打/播放鍵。

如果您在通話期間接到另一通來電，螢幕上會顯示 。要結束現在通話並接聽另一通來電，請按兩下撥打/播放鍵。

結束通話

要結束通話，請按住撥打/播放鍵、按麥克風上的按鍵或使用行動電話按鍵。

關閉或開啓麥克風

在通話期間要關閉或開啓麥克風，請快速按一下音量鍵。

在行動電話和耳機間切換通話

要在相容的Nokia行動電話和耳機間切換通話，請按住撥打/播放鍵，或使用行動電話的對應功能。

■ 收聽音樂播放器

您可以收聽行動電話上的音樂播放器或是相容的音樂播放裝置。如果在收聽音樂時有來電，音樂或會停止播放直到來電停止。



警告：請以中等音量收聽音樂。長期暴露在高音量的環境中可能會損害您的聽力。

要使用耳機的停止鍵、音樂鍵、快轉鍵與倒轉鍵，您的行動電話必須支援Audio Video Remote Control Profile，請參閱第5頁的「藍芽無線技術」。如果您的行動電話不支援此操作模式，請開啓您行動電話的音樂播放器。已開啓音樂播放器時，螢幕上會顯示 。

若要啓動音樂播放器，請按音樂鍵，或進入本行動電話的音樂播放器功能中。如需詳細資訊，請參閱本行動電話的用戶指南。

要播放特定曲目，請在行動電話的音樂播放器上選擇。


要選取下一首曲目，請按快轉鍵。要選取前一首曲目，請按倒轉鍵。

要暫停音樂播放器，請按停止鍵。要再次播放，請按撥打/播放鍵。


要停止音樂播放器，請按兩次停止鍵。

■ 收聽收音機

您不需要將耳機連接至任何行動電話，即可使用耳機的FM收音機。

如果在收聽收音機時有來電，收音機會停止播放直到來電停止。要開啓收音機，請按兩下音樂鍵。如果耳機未連接至行動電話或您正在聆聽音樂播放器時，請按一下音樂鍵。已開啓收音機時，螢幕上會顯示 。

要搜尋收音機頻道，請按住快轉或倒轉鍵約數秒。要停止搜尋新頻道，請按停止鍵。要收聽已搜尋的頻道，請在螢幕上閃爍頻道號碼時按快轉或倒轉鍵。

要儲存已搜尋的頻道到耳機記憶體中，請按通話/播放鍵。您最多可儲存20個頻道。目前收聽頻道的記憶體位置將會顯示在指示符號  後。當記憶體位置都已被使用，此時，若您想儲存新的頻道，新的頻道會在第一個記憶體位置取代舊頻道。


要選擇已儲存的頻道並收聽，請按快轉或倒轉鍵。

要關閉收音機，請按音樂鍵或按住停止鍵。

要刪除頻道，您需要重設耳機到它的原始設定。所有已儲存的頻道都會被清除。

要從FM收音機頻道預設範圍（87.5 到 108 MHz）變更至日本所使用的範圍（76 到 90 MHz），請按住快轉以及倒轉鍵，直到顯示出新頻道的範圍。此頻道範圍的變更將會重設已儲存的頻道。


■ 鎖定鍵盤或解除鍵盤鎖


往耳機上方輕推按鍵鎖開關可鎖住耳機鍵，或往音樂鍵的方向輕推可解除耳機鍵。會顯示提示與 。鍵盤已鎖定後，按任何鍵都不會有作用。如果您接聽來電，鍵盤鎖會解除直到您結束通話。

■ 查看時間

當耳機已連接至相容的行動電話時，耳機會在待機模式中顯示目前的時間（如果您的行動電話支援傳輸此資料至耳機）。（在待機模式中，耳機會處於啓用狀態，但沒有使用時）。要調整時間，請使用行動電話上的時鐘功能。

■ 未接來電與已接聽來電

當您未接聽來電時，螢幕上會顯示 。

 表示您有至少一則未讀訊息或多媒體訊息，您可以在行動電話上查看。

僅在您的Nokia行動電話支援傳輸此資訊至耳機時，您才可以看到新訊息或未接來電的提示。

■ 重設耳機

要將耳機回復至原始設定，請按住電源鍵與音量增大鍵約10秒。當耳機已重設後，螢幕上會有指示。在重設之後，若要使用耳機，您需要將耳機和行動電話進行配對。

4. 電池資訊

本裝置由充電電池供電。請注意：新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能！電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。請僅使用Nokia認可為本裝置所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與本裝置的連接。請勿將已充飽電的電池連接至充電器，因為過度充電有可能會減短其壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

將裝置留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在15°C與25°C（59°F與77°F）之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，可能會引起爆炸！電池若損壞也可能會爆炸！請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 將所有配件與週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。如果裝置碰水，請將其完全晾乾。
- 請勿嘗試將裝置上的電池移除。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆會堵塞非固定零件而導致無法正常運作。

以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何週邊產品。如果本裝置無法正常運作，請送交最近的合格服務處所進行維修。

■ 简体中文：诺基亚无线立体声耳机 HS-12W 用户手册补遗 — 与诺基亚 8800 的兼容性

将诺基亚无线立体声耳机 HS-12W 与诺基亚 8800 配合使用时，要充分享受耳机提供的立体声音效，手机必须具有第 3.94 版或更高版本的软件。要查看诺基亚 8800 的软件版本，请用手机键盘输入 *#0000#。

如果您的诺基亚 8800 的软件版本低于第 3.94 版，请与当地的经销商或诺基亚客户服务中心联系。请访问 www.nokia.com.cn，以查看当地的诺基亚客户服务中心列表。

© 2006 诺基亚。保留所有权利。

■ 繁體中文 (香港)：Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 的用戶指南附錄 — 與 Nokia 8800 手機的兼容性

您的 Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 要與 Nokia 8800 手機一起使用才可發揮最佳的立體聲音效質素，手機必須具備的軟件版本為 3.94 或以上的版本。要查詢您 Nokia 8800 手機的軟件版本，在手機鍵盤上輸入 *#0000#。

如果您 Nokia 8800 手機的軟件版本低於 3.94，請與您本地的經銷商或 Nokia 客戶服務中心聯絡。您可以在 www.nokia.com.hk 網站查看本地的 Nokia 客戶服務中心列表。

© 2006 Nokia. 版權所有。

■ 繁體中文 (台灣)：Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 用戶指南關於與 Nokia 8800 手機相容性的附加說明

爲了讓 Nokia 無線立體聲耳機 (HS-12W) 搭配 Nokia 8800 手機時充分發揮立體聲音效的聽覺效果，手機必須安裝軟體 3.94 (含) 以上版本。若要檢查 Nokia 8800 手機的軟體版本，請從手機鍵盤輸入 *#0000#。

如果 Nokia 8800 手機的軟體版低於 3.94，請洽詢當地供應商或 Nokia 客戶服務中心。您可以從 www.nokia.com.tw 查出各地 Nokia 客戶服務中心的清單。

© 2006 Nokia。版權所有。