

联想乐 Phone

用户手册

型号：Lenovo 3GW100

操作前请仔细阅读该手册

欢迎使用

非常感谢您使用联想 3GW100 智能手机。使用本产品前，请认真阅读本使用手册，并妥善保存，必备查阅。

请根据本说明书正确使用该产品。用户使用不当导致该产品不能使用或损坏移动设备、甚至带来危险，我公司概不承担任何责任。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产

品实物为准。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或者想法，请垂询或登录：

尊崇服务专线：400-882-8008

联想手机商城：<http://shop.lenovomobile.com>

目 录

欢迎使用	2
目 录	3
安全和维护	5
第一章 手机概述	8
1-1 外观说明	8
1-2 按键说明	9
1-3 配件介绍	10
1-4 开机准备	11
1-5 开启和关闭设备	13
1-6 开启和关闭屏幕背光	13
1-7 屏幕的锁定与解除	13
1-8 基本手势	14
1-9 桌面切换	15
1-10 通讯桌面	15
1-11 小工具桌面	16
1-12 系统信息提示栏	17

1-13 应用切换	20
1-14 应用列表管理	21
1-15 输入文字	22

第二章 整合通讯

2-1 通话功能	26
2-2 通话记录	29
2-3 联系人	30
2-4 信息功能	31
2-5 邮件	33
2-6 聊天	38

第三章 特色联通业务

3-1 乐媒	38
3-2 SIM 卡工具包	38
3-3 沃门户	39

第四章 连接到互联网

4-1 浏览器	39
4-2 应用商店	41

第五章 应用程序	42	6-3 通话设置	55
5-1 拍照和摄像	42	6-4 显示及传感器设置	56
5-2 图片	44	6-5 联想帐号设置	57
5-3 视频	45	6-6 信息推送设置	58
5-4 录音机	45	6-7 安全与定位设置	58
5-5 音乐	46	6-8 应用程序设置	60
5-6 日程	47	6-9 SIM 卡与存储设置	61
5-7 待办事项	48	6-10 时间设置	61
5-8 记事本	48	6-11 语言及输入设置	61
5-9 计算器	49	第七章 疑难解答	62
5-10 文件管理	50	第八章 技术参数	64
5-11 应用卸载	51	重要安全信息 – 电磁辐射性能指标	64
5-12 备份与恢复	51	重要安全信息 – 医疗设备	65
5-13 系统信息	52		
5-14 魔镜功能	53		
第六章 系统设置	54		
6-1 情景模式设置	54		
6-2 无线网络设置	54		

安全和维护

使用终端设备时，请遵循以下注意事项：

使用之前，请详细阅读用户使用手册。

在飞机上，请始终关闭该终端设备。如果您设置的闹钟、定时开关机等在关机状态下具有自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。

使用终端设备时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。请在正常温度下使用，温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下会损伤您的设备。注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。

开车时严禁手持该终端设备。请不要将设备放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，设备受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。

只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不

承担任何责任。

严禁擅自拆卸终端设备。

终端设备靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器、助听器、医疗等设备。严禁将终端设备放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的终端设备。严禁使终端设备受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。

如果使用硬质设备套可能会损坏设备外壳涂层。严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭终端设备外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触设备。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的设备。

严禁将终端设备暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。

保持终端设备干燥，严禁在湿度高的环境中使用，

如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

小心使用耳机等配件。如果您的终端设备是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成终端设备的损坏。

当您要把充电器接口从您的终端设备上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。请不要只依靠终端设备作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

请将终端设备放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

在医院或其它特殊场所，请遵循医院或特殊场所相关规定使用您的终端设备。

使用电池时，请遵循以下注意事项：

使用之前，请详细阅读用户使用手册和电池表面标识。

请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸

电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。一些金属物品的误碰，例如硬币、笔和回形夹等直接连接电池的正极和负极，会造成短路，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

请保持金属触点和电池清洁。

严禁使用已损坏或已用尽的电池。

请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以

充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，应该更换一块新电池。

严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。

严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过24个小时。

请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项：

使用之前，请注意详细阅读用户使用手册和充电器表面标识。

请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项：

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。

在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命缩短。


驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第一章 手机概述

1-1 外观说明

图片仅供参考，具体产品以实物为准。

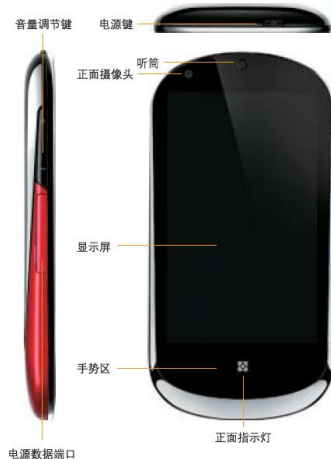



1-2 按键说明

电源键

关机状态下长按此键开机（约 1.5 秒）。

开机后，短按此键进入休眠状态，休眠状态下短按此键点亮屏幕。

开机后，长按此键调出手机选项菜单，如果继续长时间按此键则关机。

来电时，按下此键可以快速挂断电话

音量键

调节音量的大小。

来电时，按下音量键可以快速关闭来电响铃。

手机在休眠状态下，按此键点亮屏幕。

魔镜/拍照键

在<浏览器>、<图片>、<文档助手>、<地图>四个应用中，按手机外侧的魔镜/拍照键可以进行浏览控制（具体操作方法，请参考 5-14 魔镜功能）。

手机在休眠状态下，按此键点亮屏幕。

在照相机应用中，按魔镜/拍照键可以快速拍照。

1-3 配件介绍

电池

警告！如果处理不当，电池可能着火燃烧。切忌拆卸、挤压、戳刺、短接电池以及将其置于火中或水中。切忌打开电池自行修理。废弃的电池请按照您所在地区有关处理废弃电池的规定进行处理。

电池充电：

当您使用新电池或使用放置较长时间的电池时，第一次充电的时间要达到 8 小时。如果电池电量不足，手机屏幕上会弹出一个状态图标表示电量偏低，请您及时尽快给手机充电。长期不使用手机时，请取出电池。

- 1、请将 USB 连接线的一端与手机相连，另一端与旅行充电插头相连。
- 2、再将旅行充电插头插入交流插座即可充电。
- 3、当电池充足电时，从电源插座拔下旅行充电插头。
- 4、从手机拔下旅行充电插头。

USB 数据线

将 USB 数据线的一端和手机连接后，另一端插入旅行充电插头，然后将旅行充电插头接入电源插座。或者直接将 USB 数据线插入电脑的 USB 口进行充电。



注意：避免金属物碰触充电引脚造成短路，以免电脑或手机 USB 口烧坏，请先接手机端，后连接电脑端。

旅行充电插头

旅行充电插头可以用来给手机充电，当您不使用时，请断开旅行充电插头与电源插座的连接。

耳机

有线耳机可与手机相连，方便您处理电话和欣赏音

乐。

耳机按键的功能如下：

来电时

- (1) 单击 --- 接听
- (2) 长按 --- 拒接

通话中

- (1) 单击 --- 静音切换
- (2) 长按 --- 挂断当前通话

音乐播放中


- (1) 单击 --- 暂停/播放
- (2) 双击 --- 下一首
- (3) 长按 --- 上一首

1-4 开机准备


(1) 将后盖从下至上推出。



(2) 将 SIM 卡金属触点朝下插入卡槽。

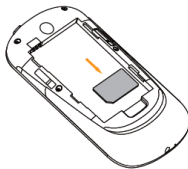


(3) 将电池的铜片部位对准电池槽的金属接触点，轻轻将电池推入。

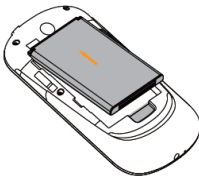


(4) 将后盖装回。



(5) 取下电源端口的长方形盖片。(可将盖片吸附在旅行充电器插头上的长方形凹槽内, 以免丢失)

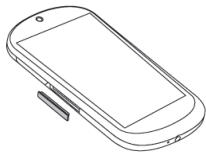

(6) 将 USB 数据线的主机接头印有接口图示的一面朝上吸附在电源端口上。

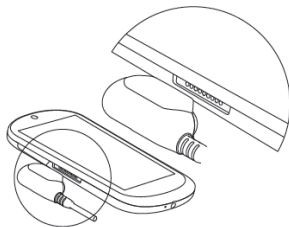

(7) 将 USB 数据线的另一端插入旅行充电插头, 然后将旅行充电插头插入电源插座。或者直接将 USB 数据线插入电脑的 USB 口进行充电。




1-5 开启和关闭设备

开启设备

长按手机顶部“电源键”，当手机微震，依次出现 Lenovo 及乐 phone 的图标和“精彩在沃”的开机画面后，手机开启成功。

关闭设备

长按手机顶部“电源键”，屏幕中弹出<手机选项>，点击“关机”，即可关闭设备。

1-6 开启和关闭屏幕背光

开启屏幕背光

在开机状态下，如果您的手机处于待机状态，可以轻按手机的任何硬按键（电源键、音量调节键和魔镜键），均可以唤醒屏幕，手机屏幕亮起来，即开启。

关闭屏幕背光

在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的手机，可以轻按一下手机顶部“电源键”，手机屏幕背光会


关闭，进入待机状态，为您节约电量。

1-7 屏幕的锁定与解除

锁定屏幕

自动锁定



您可以在“系统设置”中的<显示及传感器设置>中设置屏幕待机时间，当您没有进行任何操作的时间达到此预设的待机时间后，屏幕背光将自动关闭，手机被锁定。

手动锁定

在开机状态下，如果您暂时不需要使用您的手机，轻按一下手机顶部的“电源键”，手机屏幕逐渐变黑，进入待机状态，手机被锁定。

解锁步骤

轻按一下手机顶部的“电源键”，屏幕逐渐变亮，根据屏幕上的提示“向上拖动解锁图片”，将滑动条拖动到手机顶部，即可解锁，如图：



屏幕锁定图案设置

您可以在“系统设置”中的<安全与定位设置>中点击<设置解锁图案>，进行屏幕解锁图案设置。该功能开启后，解锁屏幕时您要绘制自己设定的解锁图案才能解锁开启您的手机。（具体操作方法，请参考 6-7 中的图案解锁）。

1-8 基本手势

(1) 返回上一页



(2) 显示动态菜单

屏幕底部出现光效提示的页面可滑出动态菜单。



(3) 双击回到桌面



(4) 切换应用



1-10 通讯桌面

天气

当您连通网络后，可以在通讯桌面的左上方，看见默认城市的天气情况。

1-9 桌面切换

您的手机有两个桌面，开机后看到的是通讯桌面。通过此桌面，您可以方便地打开通话、信息、邮件和聊天功能。在桌面下部有一个圆形的桌面切换按钮。点击这个按钮可以在通讯桌面和小工具之间切换。



点击可以进入天气详情页面，您可以查看当天的气象指数及未来 4 天的天气情况，还可以进行城市设置等操作。

时间、日期

在通讯桌面的右上方，您能看见时间及日期的显示。



点击时间日期区域进入时钟页面。在该应用中，您可以设置闹钟、查看，添加及编辑世界时钟、设定系统时间和日期。

整合通讯

整合通讯在通讯桌面的中心位置，包括联系人、通话、邮件、信息、聊天。

联系人：点击联系人，您可以查看联系人列表，添加和编辑联系人，查看联系人详情等操作。

通话：点击通话，您可以快速进入通话键盘页面拨打电话。

邮件：点击进入邮件页面后，您可以进行收发邮件等操作。

信息：点击进入信息页面后，您可以进行新建信息，查看信息，发信息等操作。

聊天：点击聊天后，进入的是默认聊天工具手机 QQ。（具体操作方法，请参考第二章整合通讯）

1-11 小工具桌面

进入小工具桌面后，手机默认状态下是 6 个小工具应用，分别是快捷工具页面（默认包括搜索、无线局域网、蓝牙、推送服务、亮度）、邮件页面、音乐页面、新闻页面、视频页面、股票页面。



快捷工具页面

邮件页面

音乐页面



新闻页面

视频页面

股票页面

在小工具桌面上您可以添加和删除各种工具。

添加: 使用手势调出动态菜单, 点击菜单中的添加按钮。

删除: 按住工具直到底部显示删除的垃圾桶图标, 然后拖动工具到垃圾桶图标上即可。

添加小工具



删除小工具



1-12 系统信息提示栏

(1) 当有系统消息时, 提示信息会显示在手机顶部,



如图:

(2) 轻按顶部系统信息提示栏向下拖动，打开系统信息提示页，如图：



(3) 直接点击提示信息进行查看即可。

信息提示图标说明

电量：



电量 100%满格时的状态



电量 0%的状态

充电状态：



充电状态

信号量：



信号强



无信号

无线局域网连接状态：



无线局域网已连接



无线局域网状态不明

联想服务器连接状态：



推送服务正常工作中



推送服务由于网络等原因暂时停止工作，稍后

即可自动恢复正常



推送服务正在启动中

下载:



正在下载状态



下载完成

邮件:



新邮件



邮件发送失败

其他:



蓝牙已开启



新信息



静音



闹钟



USB 已连接提示



未接来电提示



锁屏状态



天气预警提示



GPRS



WCDMA



EDGE

1-13 应用切换

应用切换

在手势区从左至右区滑动，可以调出应用切换面板。



当您在某一应用页面想切换至其他应用，在手势区从左至右滑动，即可又调出应用切换面板，进入其他应用程序。



应用关闭

点击某应用右上角的红色关闭按钮即可退出该应用。



退出应用切换面板

在手势区执行返回手势退出应用切换界面。



1-14 应用列表管理

应用页面

点击手机屏右上角的图标可以显示应用列表。




应用排序

您可以在应用列表自定义应用的排列顺序。
长按您应用程序的图标，当图标呈悬浮状态时，您就可以把它拖动到您想放的位置。



添加/删除应用

添加应用

在应用列表中，点击“应用商店”，进入应用商店列表下载您要添加的应用，下载完成后该应用的图标会自动出现在应用列表中。

删除应用

在应用列表中，点击“应用卸载”，进入应用卸

载列表删除您想卸载的应用。

1-15 输入文字

当您使用手机时，您可以使用触摸屏上的虚拟键盘来输入文本，如在联系人添加联系人信息，写短消息等，您可以通过触摸屏直接输入中文、英文、数字符号。

切换输入法

(1) 在输入框中长按，系统弹出选项菜单



(2) 点击“输入法”，系统弹出“选择输入法”对话框



(3) 选择您想使用的输入法

Android 键盘

选择 Android 键盘后，默认键盘显示形式如图：



- 数字符号/字母切换

点击键盘上的“123”进行数字和字母切换。点击“ALT”可以选择更多的符号。

- 大小写切换

点击键盘上“⇧”进行大小写切换。


联想输入法

选择联想输入法，默认键盘显示形式如图：




- 中文、英文、手写切换



点击键盘中的“拼”可以切换为英文输入“En”，

再次点击可以切换为手写输入“”

- 大小写切换

在英文输入状态下，点击键盘上“”，进行大小写切换。

- 数字符号/字母切换



点击键盘上的“”，进行数字和字母切换。点击“”，可以选择更多的符号。

搜狗输入法



选择搜狗输入法后，默认显示形式如图：



- 数字/字母切换

点击键盘中的“”进行字母和数字输入键盘的切换。进入数字键盘后，点击键盘中的“”返回到字母输入键盘。

- 中英文输入切换

点击键盘中的“”，进行中英文输入切换。进入英文输入键盘后，点击“”返回到中文拼音输入键盘。

- 关闭键盘

点击键盘中的“”，关闭键盘。

- 退格键


您在输入时，点击键盘中的“”，进行退格操作。

汉王手写输入法

选择汉王手写输入法后，默认显示形式如图：
全屏手写



您可以在屏幕上手写您想输入的中文或者英文。
手写区域大小切换

点击屏幕上的“”，进行手写区域的大小屏幕切换。切换至小区域后如图：



左边可以手写英文字符，右边可以手写数字。


• 手写/键盘切换

在手写状态下，点击“123 abc”字符/字母”，切换到键盘输入方式，如图：



在键盘状态下，点击“手写”，切换到手写输入方式。

• 收回键盘

点击键盘上“”，可收回键盘，再次点击输入框，可以重新调出键盘。

第二章 整合通讯

2-1 通话功能

在通话功能主页面，点击底部页签的其它图标可分别进入通话记录、联系人、重要联系人、SIM卡联系人应用。

进入通话功能


- (1) 在通讯桌面上点击“通话”进入通话功能；
- (2) 在应用列表页，点击“通话”，进入通话功能。

拨打电话


在<拨号盘>页面直接拨号：

- (1) 在通讯桌面点击“通话”图标，进入通话功能中的拨号盘页面；
- (2) 点击数字键输入电话号码；
- (3) 点按呼叫键，即可拨打电话；
- (4) 如果要结束通话，点按挂断即可。


在<通话记录>页面拨打电话：

- (1) 在通话功能页面底部的标签中，选择“通话记录”，进入通话记录界面；
- (2) 在全部通话记录或未接电话列表中点按您要拨打号码的头像，即可直接拨打电话。或者通过点击该联系人条目，进入<联系人详细信息>页面，点击要呼叫的联系人号码即可。


• 在<联系人>页面拨打电话：

- (1) 在通话功能页面底部的标签中，选择“联系人”，进入<联系人>页面；
- (2) 选择您要呼叫的联系人，点击头像即可拨打电


话；点击展开后选择“呼叫”，即可拨打电话，也可以点击该联系人右侧的展开图


标“”，进入<联系人详细信息>页面，点击要呼叫的联系人号码即可。在<重要联系人>页面，拨打电话的方式和在<联系人>页面相同。

在<SIM 卡联系人>页面拨打电话：

- (1) 在通话功能页面底部的标签中，选择“SIM 卡联系人”，进入<SIM 卡联系人>页面；
- (2) 选择您要呼叫的联系人，进入<联系人详细信息>页面，点击要呼叫的联系人号码即可。

在<信息>中拨打电话：

- (1) 在通讯桌面点击“信息”，进入到<信息>应用。
- (2) 在信息列表中选中要拨打电话的信息。
- (3) 点击进入该条信息，即可弹出快捷工具菜单

，选择<呼叫>即可拨打电话；也可以通过点击底部动态菜单中的<呼叫>，快速通话；还可以长按信息，会弹出<信息选项>，选



择呼叫功能即可，如图：

接听电话

在未锁屏状态下：在来电界面，点击绿色接听按钮可接听来电。

在锁屏状态下：在来电界面，向上滑动解锁条即可接听电话。

接听方式设置：

您可以在系统设置中找到通话设置，设置不同的方式接听电话。

耳机自动接听开启：在<系统设置>中的<通话设置>里进行耳机接听设置。

自动应答开启：来电时不用任何操作，手机自动接听来电。

自动应答关闭：来电时需按<接听>按钮，才能接听来电。

拒接电话

在未锁屏状态下：在来电界面，点按“拒接”按钮，或者手机顶部“电源键”即可拒绝接听电话。

在锁屏状态下：在来电界面，向下滑动解锁条即可拒接电话。

单方通话中的更多操作

静音：

暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行交谈；再次点击<静音>，返回正常的通话过程中。

拨号盘：

在通话过程中，可以调出拨号盘继续输入号码，例如给手机充值的时候。

免提：

在通话过程中，点击<免提>按钮，可以使用声音外放的扬声器来进行通话。

新通话：

在通话过程中，点击<新通话>按钮，可以添加一路新的通话，另一路通话被保持。添加成功后，可以进行通话，使用电话会议功能(有SIM卡限制)。

音量调节：

按手机左侧的按钮调节音量增、减。

保持：


保持当前通话后，该通话不会被挂断，通话双方暂

时无法听到对方的声音；再次点击该按钮后，通话将会被激活。

挂断：

通话中，按<挂断>按钮结束当前通话。

主页：

在通话过程中，点击<主页>返回到通讯桌面，在系统信息提示栏中会有通话提示“”，向下滑动展开系统信息提示页面，点击正在进行的当前通话，返回到拨号盘页面。

多方通话过程中的更多操作：

除了支持上述功能外，在进行多方通话时，还可以进行以下操作：

合并通话：


在一路通话一路保持时，可通过<合并通话>功能，进行电话会议(有SIM卡的限制)。

切换通话：


在一路通话一路保持时，可通过<切换通话>功能，将当前通话进行保持，将保持的电话进行通话。

管理电话会议：

当进行电话会议的时候，可以通过<管理电话会议>功能，点击电话会议中某一路或几路电话右侧的

“”，即可将电话会议中的某一路或几路电话分离为保持状态。


拨打国内电话：

您可按如下顺序输入拨打国内电话：区号—电话号码—“”呼叫”。

拨打固定电话机：

有些固定电话机不能直接拨通，您需要先输入总机号码，再输入*键进行切换，直到显示屏上出现“P”，然后输入分机号码，输入完毕后点击输入的号码发起呼叫。

您可按如下顺序进行输入，来拨打固定电话机：

区号—总机号码—P—分机号—。您也可以按照常规拨打方式，先拨主机号后等待语音提示再拨分机号码。

拨打国际电话：

要拨打国际电话，可长按数字键 0，直到显示屏上出现国际上通用的长途电话前缀符号“+”，此符号允

许您在不知道当地特定的国际电话前缀号（例如，在中国是 00）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：+—国家代码—完整的电话号码—

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家代码和完整的电话号码。国家代码按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。


与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：+86 21 114。

2-2 通话记录

从通话功能主页面进入<通话记录>后，您能查看到全部和未接电话的记录，并可查看每一次通话的时间。如图：



点击某条通话记录前的联系人的图标，可以直接快



速的拨打电话，如图：

点击一条通话记录，您能够查看联系人详情。尚未保存在您手机里的号码，可以将其添加为新联系人，或者添加到现有联系人，也可以查看和该号码的通话记录，进行快捷通讯，例如呼叫，发信息(手机号码)等。

已经保存在您手机里的联系人，您可以查看联系人的详细信息，还可以对其进行发信息、QQ 聊天、发送邮件、发送名片等操作，如图：



2-3 联系人

在通话功能主页面，点击底部页签可进入联系人、重要联系人、SIM 卡联系人。

查找联系人

在通话功能主页面中，点击<联系人>进入联系人应用，可以通过页面顶部的搜索框快速查找联系人。

点击搜索框：

输入联系人姓名的中文字符或英文字符；

随着字符的输入，屏幕显示输入相符的联系人；

添加联系人点击“添加”，进入<添加联系人>界面；

输入联系人信息；

当输入信息完成时，点按<保存>按钮，添加成功。


删除联系人

方法一：在联系人列表页面，通过页面右上角的<编辑>按钮对已有联系人进行单个或批量删除。

方法二：进入联系人详细页面，点击右下角<编辑>按钮，可以删除当前联系人。

联系人详细信息

在联系人列表页面，点击某一个联系人条目右侧的“> 展开”，可以进入<联系人详细信息>页面。

在<联系人详细信息>页面，点击头像右侧的“”图标，可以把一个联系人快速添加到<重要联系人>。在页面底部，点击进入<通话记录>页面，可以查看和清除该联系人的最近过往通话记录；

点击进入<发送名片>页面，可以通过邮件发送、通过短信发送、通过蓝牙发送名片；

点击进入<关联好友>页面，可以将该联系人和他的网络上 SNS 社区中的信息绑定，当该人有网络信息更新时，可以最快的在联系人中获知并查看；

点击进入<编辑>页面，可以对该联系人的详细信息进行修改和删除。

<重要联系人>和<SIM 卡联系人>的操作请参考<联系人>。

将 SIM 卡联系人保存到手机

在通话功能页面，点击<SIM 卡联系人>，进入 SIM 卡联系人列表页面；

点击某个联系人条目，进入该 SIM 卡联系人详细信



息界面，点击<保存到手机>即可。

在没有本地联系人时，联系人界面可以直接导入 SIM 卡上的联系人到手机里。

您还可以通过<系统设置>中的<SIM 卡与存储设置>将 SIM 卡所有联系人全部复制到手机，也可以将手机里的联系人全部复制到 SIM 卡，具体操作参照 6-9 SIM 卡存储设置。

2-4 信息功能

新建信息

- (1) 在通讯桌面上点击“ 信息”，进入信息主界面；
- (2) 点击 <新建信息>，可以在收件人编辑框中直接输入号码，也可以点击后面的“ 联系人”，从联系人列表中选择一个或多个您想要的联系人；
- (3) 在内容编辑框中输入要发送的内容；如果要发送彩信，可以在手势区，从下向上滑动，调出动态操控菜单，选择<彩信附件>，添加您需要的多媒体内容即可。
- (4) 输入完成后，点击输入框右侧的<发送>按钮即可。

回复信息

- (1) 在信息列表中，点击要回复的信息所在的联系人信息组；
- (2) 在消息编辑框处输入所要回复的内容；
- (3) 输入完成后，点击输入框右侧的<发送>按钮即可。

转发信息

方法一：

- (1) 在信息列表中，点击要转发的信息所在的联系人信息组；
- (2) 点击要转发的信息，会弹出针对该信息的快捷工具栏；
- (3) 点击<转发>；
- (4) 输入收件人号码或选择联系人，点按<发送>即可。

方法二：直接长按信息，弹出<信息选项>页面，点击转发即可。

删除信息

在信息主页面：

进入信息主页面，调用底部动态菜单，点击<编辑>

按钮，通过复选框，选择您想删除的信息，选择完成后，再次调用底部动态菜单，点击<删除>，即可将选择的信息删除。

您也可以长按某条信息，弹出菜单栏后，点击<删除>即可删除此条信息。

在和某个联系人的信息对话页面：

进入和某个联系人的信息对话页面，调用底部动态菜单，点击<编辑>按钮，通过复选框，选择您想删除的信息，选择完成后，再次调用底部动态菜单，点击<删除>，即可将选择的信息删除。

快速保存联系人

进入和某个联系人的信息对话页面后，如果该联系人尚未保存，可以通过点击底部动态菜单中<保存联系人>，进入该号码的编辑页面，保存该联系人。即可。

SIM 卡信息

查看 SIM 卡信息：

在信息主页面调出底部动态菜单，点击<SIM 卡>，即可查看 SIM 卡上保存的信息

复制信息到 SIM 卡：

进入和某个联系人的信息对话页面，调用底部动态菜单，点击<编辑>按钮，通过复选框，选择您想复制的信息，选择完成后，再次调用底部动态菜单，点击<复制到 SIM 卡>，即可将选择的信息复制到 SIM 卡上；

您还可以长按某条信息，调出<信息选项>菜单，点击<复制到 SIM 卡>，即可将选择的信息复制到 SIM 卡上。

呼叫信息发件人


（具体操作方法，请参照 2-1 通话功能中的“在<信息>中拨打电话”）

常用信息

通过底部动态操作菜单中的<常用信息>，可以快速调用系统预置的一些信息，例如：“正在开会，稍后给您回电”添加到您当前正在编辑的信息中。

彩信


除了在信息编辑页面，通过底部动态操控菜单的<彩信附件>来创建彩信外，您还可以通过联通特色业务

中的”乐媒”应用进行彩信发送。

2-5 邮件


使用邮箱之前，需要有网络支持，若网络支持有问题，请向您的网络运营商为您提供所需服务的服务提供商咨询。

添加帐号

您第一次使用邮箱功能时，直接进入邮箱选择界面，可以直接在企业邮箱、联通手机邮箱、163 邮箱、新浪邮箱、搜狐邮箱、188 财富邮、VIP 尊贵邮、126 邮箱、yeah.net 进行选择，按照向导轻松完成邮箱的帐号配置。如果您使用的邮箱不在上述范围中，可以点击<其它>按钮，手动添加您需要的邮箱帐号。如果您想添加更多邮箱，可以随时点击邮箱页面底部的“帐号设置”，再选择<添加帐号>来进行邮箱帐号的添加。

新建邮件


在<邮箱帐号>页面，<收件箱>页面，邮件阅读页面等处，您都可以通过点击页面底部固定工具条最右

侧的“新邮件”，快速创建新邮件。

在新邮件编辑页面中，您可以：

快速添加邮件收件人：


在收件人输入框中输入收件人的地址，或者点击

“联系人”，在联系人列表中选择收件人及其邮件地址；

写入邮件主题以及正文内容（文本区支持复制、剪切等操作）；

添加附件：

点击主题输入框后的“附件”，从文件管理中选择要添加的附件。当附件添加成功后，该附件名称

会显示在<新邮件>页面，并且可以通过右侧的“删除”按钮从邮件中删除某一个或几个附件。

其他：

完成邮件编辑后，您可选择发送邮件或者保存为草稿。在<新邮件>的底部工具栏中，您可以进行以下几个操作：<放弃>，<帐号选择>，<抄送/密送>，<存为草稿>，<发送>。

回复/转发邮件

进入邮件<回复>/<转发>页面后，基本操作与新建邮件基本一致。除此以外，您还可以执行以下操作：

附带原文：

您可选择是否在发送的邮件中显示原邮件正文。

附带原附件：

您可选择是否在发送的邮件中附带原邮件附件。


阅读邮件


点击某一个邮箱帐号的<收件箱>后，进入收件箱列表，可以通过<全部>、<未读>、<加星>、<带附件>四个标签对邮件进行筛选，对邮件进行分类浏览。您可以通过邮件列表顶部的<搜索>按钮，来快速检索并定位到包含您输入的关键词的邮件。


当您在某封邮件的阅读页面时，底部固定工具栏包括如下操作：

“转发”：

将当前邮件转发给其他邮件联系人。

“ 回复全部”：
点击后直接回复所选邮件的所有相关联系人。

“ 回复”：
点击后直接回复所选邮件的发件人。


“ 删除”：
点击后删除当前阅读邮件，并自动切换显示下一封邮件。


在查看某封邮件时，您还可以进行以下操作：


- 点击<发件人>：

如果该发件人信息尚未被保存，点击后可以快速将该联系人保存到您的通讯录中；如果该发件人信息已经被保存，点击后则显示详情。

点击发件人右侧的“ 关于”，查看邮件更详细的收件人、发件人信息。


- 点击“”，可以快速将当前邮件标记为加星邮件，以便您今后可以快速找到该邮件。

- 点击“ 全屏”，可以将当前邮件内容全屏显示，给您更好的浏览体验。在全屏模式下，轻击屏幕，

出现“  放大缩小”，点击可以将显示页面调整到您舒适的大小。

- 点击邮件内容区底部“ 下载”，可以将附件下载到您的 SD 卡上。

邮箱列表

进入<邮箱帐号>界面，显示所有已配置成功的邮箱帐号列表。点击某个邮箱帐号右侧的“”，会展开显示该邮箱帐号中的“收件箱”、“已发送”、“发件箱”、“草稿箱”、“附件浏览”等。（显示的邮箱列表视绑定的邮箱类型而定）

在帐号列表页面，您可进行以下操作：

刷新：


点击后对当前展开邮箱进行邮件更新。

帐号设置：



进入邮箱的设置页面。

新邮件：

创建新邮件。如果当前有多个邮箱帐号，则可以根据提示，选择其中一个帐号来创建新邮件，也可以将某个邮箱帐号设置为创建新邮件的默认邮箱。

在不选择已有的邮箱下，点击“新邮件”，将弹出帐号选择的窗口，您可以选择一个邮箱做为默认发送帐号，如图：



在选择已有的邮箱帐号下，点击“新邮件”，将弹出新邮件页面，您编辑好邮件就可以直接发送到已经选择的邮箱帐号，点击“选择帐户”，可以重新选择邮箱帐号作为发送帐号。

收件箱


收件箱中用来存放您接收到的电子邮件。在收件箱中您可以执行如下操作：

搜索和筛选：

按照关键字，搜索出指定的邮件。通过“全部”、“未读”、“加星”、“带附件”等筛选出对应类别的邮件

- **新邮件：**创建一封新邮件，编辑后可发送到指定的邮箱中。

删除：

点击页面底部的“编辑”按钮，可以删除收件箱中被选择的邮件。在编辑页面，<全选>，点击后可以选择当前收件箱中显示的所有邮件；<不选>，点击后可以取消目前标记选中的邮件；<选之前>，需要先选中一封邮件，然后再点击该按钮，则可以将刚才选中邮件接收时间之前的所有邮件选中；<选之间>，先选择两封邮件，然后通过点击该按钮，可以把这两封邮件之间的所有邮件选中。

标记已读：

点击页面底部的“编辑”按钮，进入编辑状态，选择邮件后，再点击“标为已读”将选中的邮件标记成已读操作。

刷新：

点击后刷新收件箱列表。

发件箱

发件箱中存放的是正在发送和发送失败的邮件以及

其他未发送出去的邮件。

草稿箱

草稿箱用来存放已编辑好的、暂时未发送的邮件。

附件浏览

附件管理里存放的是所有未下载、已下载、正在下载、及下载失败的邮件附件。

在<附件浏览>页面，底部工具栏支持以下操作：

刷新：

重新读取当前邮箱帐号中的所有附件。

编辑：

进入编辑状态，可以选择想要的附件，点击页面底部的“另存”将附件保存到本地。

清空缓存：

通过页面底部的“清空缓存”，可以将因打开而自动生成的附件副本全部删除，以节省内存空间。直接点击附件，进入<附件详情>页面。通过附件详情中的<来自邮件>，可以查看该附件所在的邮件信息。<附件详情>页面底部的工具栏支持以下操作：


打开：

点击按钮，可以直接将一封附件在缓存中打开。

另存：

点击该按钮，可以将该附件通过<文件管理>保存在本地。

帐号设置

在<邮箱帐号>列表底部，点击页签中的“帐号设置”，进入帐号设置列表页面。

帐号：

您可以选择要查看的帐号，进行帐号的修改和设置。您可以点击<添加帐号>，添加一个新的邮箱帐号。

通用设置：

自动清理频率：点击此选项，您可以设置自动清理：<自动清理 3 天前的邮件>、<自动清理一周前的邮件>、<自动清理二周前的邮件>、<不清理>之中选择邮件的自动清理频率。

自动清理范围：点击此选项，可以在<不自动清理未读邮件>、<不自动清理加星邮件>之间选择邮件的自动清理范围。

显示数量：点击此选项，您可以在<显示 25 封邮件>、<显示 50 封邮件>、<显示 100 封邮件>之间选择邮件显示数量。

默认帐号：如果用户添加了一个邮箱帐号，可以通过该功能设定默认帐号，在新建邮件的时候，无论从任何界面去创建，都默认使用该邮箱帐号来创建新邮件。

小工具显示：在小工具桌面，可以更直观的方式显示一个邮箱帐号中的邮件。因此当用户创建了多个邮箱帐号的时候，可以通过该设置项来设定小工具桌面上显示的邮箱帐号。


2-6 聊天

手机预装的是手机 QQ，关于聊天的具体操作方法，请向为您提供聊天服务的内容提供商咨询。

第三章 特色联通业务


3-1 乐媒

中国联通乐媒是一个可以帮助用户快速发送多媒体信息的软件。

- (1) 点击应用列表，选择“乐媒”，进入<中国联通乐媒>主页面；
- (2) 在<拍照>、<录像>、<录音>、<自拍照>、<自摄像>、<选项 >中选择一种操作，可以直接进行拍照、摄像，录音或者选择本地文件等操作；
- (3) 多媒体文件获取完成后，直接进入多媒体信息发送页面，此步骤的操作方式和信息模块相同，具体可以参考 2-2。

3-2 SIM 卡工具包


该应用是联通为联通 SIM 卡用户提供的一系列增值服务，其中包括：

- (1) 点击“SIM 卡工具包”，进入 <SIM 卡应用>；
- (2) 在该应用中，您根据需要可以享受手机报订阅，手机营业厅，下载炫铃等服务；
- (3) 进入手机营业厅页面后，您可以对当月话费、上

月话费、帐户余额、积分、更多服务进行查询，查询结果将以短信形式发送到您的手机上，还可以对本机充值和修改 SIM 卡密码，给予您便捷安全的使用体验。


3-3 沃.3G



在应用页面打开“精彩在沃”，默认页面为“网址导航”，您可以在这里尽情体验移动互联网服务。

3-4 手机营业厅




在应用页面打开“手机营业厅”，进入联通手机营业厅页面，您可以在这里进行话费查询、业务查询、充值等联通业务服务。

第四章 连接到互联网

4-1 浏览器


使用网络浏览器上网之前，需要网络支持，若网络支持有问题请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务提供商咨询。该浏览器采用 Android 系统高性能 Webkit 内核。

该设备的网络浏览器能通过 GPRS\EDGE\WCDMA\WIFI 网络连接到互联网上，满足您商务办公、个人网络的需要。


在应用列表中点击“浏览器”进入浏览器页面后，默认首页为<网址导航>，包含<热门网址><搜索、新闻、财经><体育、生活、社区><阅读、游戏、招聘>等内容。

通过底部动态操控菜单，浏览器支持以下功能：


输入网址

点击底部动态操控菜单中的“输入网址”，打开网址输入页面，在输入框中输入您的目标网页地址，点击<转至>即打开网址。同时显示最近浏览的网页和书签。

退出



点击底部动态操控菜单中的“退出”，退出浏览器应用。

书签

点击底部动态操控菜单中的“书签”，进入<书签>页面，页面包含三个标签：

书签：

显示您所收藏过的网页地址列表，还可以添加书签。

调出底部动态操控菜单，可支持“将上次查看过的网页加为书签”，“删除所有书签”功能。

访问最多：

显示您最近访问最多的网页地址列表。

历史记录：

显示您最近浏览过的网页地址列表。调出底部动态操控菜单，可支持“清除历史记录”功能。


新窗口/窗口

窗口主要功能是打开新的网页窗口，或者在多个窗口之间进行切换。

添加新窗口：

您可以在<当前窗口>页面中，直接点击“新窗口”进行添加新窗口，还可以调出<当前窗口>页面底部的动态操控菜单中的“新窗口”进行添加。

删除：

在<当前窗口>页面中，直接点击您要删除的窗口右下角底部的“关闭”。

更多

刷新：手动刷新网页。

前进：前进到上一个网页。（该选项只在浏览网页时出现）。

在页面上查找：在当前网页中查找关键词。

选择文字：选择当前页面中的文本，进行复制等操作。

网页信息：查看当前网页的页面信息。

分享网页：将当前的页面发送信息或电子邮件给其他联系人。

下载：可进行下载操作或显示正在下载文件的大小及时间。

设置：网页内容设置、隐私权限、安全等方面的设置。


放大缩小页面

您可以自动调整页面以适合屏幕，如果您想要放大页面，用手指在页面上轻轻划动一下，屏幕下方弹

出两个图标，点击可放大页面，点击可缩小页面。

其他说明：在浏览器应用下支持魔镜功能，（具体操作方法，请参考 5-14 魔镜功能）

4-2 应用商店


在应用列表中，点击“应用商店”进入应用商店界面。使用该应用之前，需要有网络支持。若网络支持有问题，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。

进入<应用商店>页面后，可以在底部页签<推荐>、<排行榜>、<全部>、<更新>、<消费记录>中切换，浏览不同的内容。

如果您要将应用下载到手机，首先您需要注册一个

联想帐号，如果您已注册了一个联想帐号，您只需登陆就可以把免费的应用下载到您的手机上。


推荐

点击<应用商店>页面底部页签“推荐”，您看到的是服务器推荐的应用列表。在应用列表中，可以清晰的了解到该应用的收费情况，以及用户的评价。点击某个应用，进入<应用详情>页面，可以浏览到应用简介、精彩快照、评价、费用等信息。在页面底部，还可以看到下载过该应用的用户还下载了其他哪些相关应用。


该页面支持下载安装、评价、推荐给好友等操作，这些操作都需要先登录联想帐号。

通过调用底部动态操控菜单中的“刷新”按钮可以进行刷新。


排行榜

点击<应用商店>页面底部页签“10 排行榜”，您看到的应用是按用户评分的高低自上而下排列的。在应用列表顶部，可以在付费应用排行榜和免费应用排行榜之间进行切换。


全部

点击<应用商店>页面底部页签“全部”，进入<应用商店>分类列表。

更新


点击<应用商店>页面底部页签“更新”，进入更新列表中，这里显示的是您手机中已经安装程序的更新信息。

消费记录


点击<应用商店>页面底部页签“消费记录”，进入消费记录列表后，可以查看到您的全部消费记录和待下载的应用程序。
关于网络设置部分，请参考 6-2 无线网络设置。





第五章 应用程序




5-1 拍照和摄像

在应用列表中点击“拍照和摄像”，进入照相机的拍照预览界面，显示屏上显示取景内容。您可以进行以下操作：

拍照




在拍照预览界面时，点击屏幕上的“照相机”，快速拍照。

- “摄像机”：切换至摄像模式，进行摄像相关操作。
- “变焦”：进行焦距调节
- “特效设置”：设置照相机拍摄照片的特效风格，包括自然、黑白、怀旧、负片。
- “场景设置”：可根据当前环境不同设置为自动、人像、风景、夜景。

- “亮度设置”：调节亮度
- “更多设置”：可以进行质量设置、分辨率设置、白平衡设置、对比度设置、饱和度设置。
- “返回”，退出拍照和摄像应用。

摄像








在摄像预览界面时，点击屏幕上的“拍摄”，开始拍摄录制，点击“停止”，停止拍摄录制。

- “照相机”：切换至拍照模式，进行拍照相关操作。
- “场景设置”：可根据当前环境不同设置为自动、人像、风景、夜景。
- “返回”：退出摄像预览界面，返回到拍照预览界面。

查看照片


在拍照预览界面右下角，有您最近一次拍照的预览

图，点击右下角的预览图”，打开该照片。左右滑动照片，能查看上一张和下一张照片。

- “设置为”：可以将选中图片设为墙纸、联系人头像、锁屏画面等。
- “删除”：可以删除当前显示的照片。
- “分享”：可以将当前照片通过信息、蓝牙、邮件分享给他人，也可以将图片上传到 SNS 网络社区，例如：人人网、新浪微博等。
- “图片库”：可以打开图片库预览所有图片。关于图片库的操作查看 5-2 图片
- “放大缩小”：可以对图片进行放大或缩小浏览。
- “相机”：返回到相机取景页面。
- “返回”：返回到相机取景页面。







照片保存位置

拍照后照片自动存储在<图片>应用里，在应用列表


中，点击“ 图片”，进入图片列表，可以找到您拍的照片。也可以通过<文件管理>找到您拍摄的照片。

查看录像视频


在摄像预览界面的右下角，有您最近一次拍摄影像的缩略图，点击屏幕右下角预览图，进入影像播放页面。

- “ 播放”：播放当前视频。
- “ 删除”：删除当前视频。
- “ 分享”：可以通过信息、蓝牙、邮件将视频分享给他人。
- “ 视频”：进入录像视频列表页面，具体操作参考 5-3 视频。
- “ 录像机”：返回到拍摄预览状态下，进行拍摄。
- “ 返回”：返回到摄影取景页面。



视频保存位置


录制后的视频自动存储在<视频>应用里。在应用列表中，点击“ 视频”，进入<视频>应用，底部<录像视频>中，存储的即为您拍摄的视频。也可以通过<文件管理>找到您拍摄的视频。


5-2 图片

在应用列表中点击“ 图片”进入<图片>应用，图片列表包含“所有图片”和“相机照片”两个文件夹。在这里，你能看到设备中存储的所有图片以及 Gif 格式动画。


图片应用首页，底部固定工具条具有以下功能：


- “ 拍照”：切换到拍照应用，快速获取照片。
- “ 设置”：进入图片设置，在这里可以设定图片显示大小、排列顺序、删除确认，设定幻灯片播放间隔时间、切换效果、是否重复播放和是否随机播放等内容。进入图片缩略图浏览页面后，除了支持<拍照>和<设置>功能外，还支持：


- “编辑”：进入图片的编辑状态，可以选择一张或多张图片，进行删除。

- “播放”：点击后，进入幻灯片播放模式来浏览照片。

进入图片全屏浏览页面后，除了支持<播放>功能外，还支持如下操作：

- “放大/缩小”：支持图片的放大和缩小浏览；

- “删除”：删除当前显示图片；

- “更多”：显示更多操作，包括图片旋转、分享、裁剪、设置为、属性、设置等。

其他说明：在图片应用下支持魔镜功能（具体操作方法，请参考 5-14 魔镜功能）。

5-3 视频

在应用列表中点击“视频”进入<视频>应用。

在这里，你能看到设备中存储的所有视频。


进入视频应用后，底部有三个固定页签<我的视频>、


<录像视频>、<最近播放>，方便您的检索与浏览。其中，您自己录制的视频被保存在<录像视频>中，其它视频都被保存在<我的视频>中，而<最近播放>中显示的是您最近播放过的视频列表。

5-4 录音机


在应用列表中点击“录音机”进入录音机应用。您可以通过以下步骤来使用：

- (1) 点击“录制”开始录音；

- (2) 录制完毕后，点击“停止录音”可停止录音；

- (3) 点击“播放”按钮，可回放录音；

所有录音文件会被自动保存，可以通过点击<录

音机>界面底部的“录音列表”来查看播放您的录音文件。

退出<录音机>应用后，可以通过<音乐>→<播放列表>→<录音文件>来查看您的录音文件，也可以在<文件管理>应用中的<Record>文件夹下查看。

5-5 音乐


在应用列表中点击“音乐”进入音乐应用。该应用包含以下五个页签：

推送音乐


该页签功能需要网络支持。连接网络后，系统会自动推送高评价星级音乐到您的手机上。

- 试听：点击您想听的歌曲，进入该歌曲的焦点选中

状态，点击“播放”即可进行试听。

- 下载：在某一首音乐的焦点选中状态，向左滑动后，点击“下载”即可。下载后该歌曲被添加到下载管理，您可以边试听边下载，下载完成后，该歌曲被添加到已下载歌曲列表中。

- 收藏：在某一首音乐的焦点选中状态，向左滑动后，


点击“收藏”，将选择的歌曲收藏到曲库里的在线曲库。

热门排行

在<热门排行>页面，可以按照热门艺人和热门榜单

进行排列。


- 榜单设定：在<热门榜单>页签底部，调出动态操控

菜单，选择“榜单设定”，可以选择你需要的热门榜单。


音乐库

音乐库下包含以下页签。



- 曲库：在曲库中可以显示您手机上的所有音乐，以及您的在线曲库。可以按照专辑和艺人进行检索；如果有音乐在播放，可以通过曲库页面底部的动态

操控菜单中的“播放器”切换到音乐播放页面；长按某个专辑/艺人，可以支持<播放>、<添加到播放列表>、<删除>等操作；长按某首音乐，可以支持<播放>、<添加到播放列表>、<删除>、<设为铃声>、<通过彩信发送>、<通过蓝牙发送>、<通过邮件发送>等操作。您也可以通过<编辑>功能，将一首或多首音乐批量播放、删除或添加到音乐列表。

- 播放列表：播放列表页面会显示您自定义的播放列表及系统默认播放列表。长按某个自定义播放列表，支持<播放>、<添加到播放列表>、<重命名>、<删除>操作；长按某个系统默认播放列表，支持<播放>、<添加到播放列表>操作。通过页面底部动态操控菜单

中的“新建播放列表”，可以快速创建一个新的播放列表。

搜索

搜索分为“网络搜索”和“本地搜索”，点击搜索框前的图标进行切换。

网络搜索，输入搜索关键字后，点击<搜索>按钮，系统弹出<选择搜索分类>选项，可以在<歌曲搜索>、<艺人搜索>、<歌词搜索>中选择，然后系统会按照您的输入进行搜索并返回结果。

本地搜索，当您输入了手机中已有歌曲的关键字，歌曲将出现在屏幕列表中。

正在播放


进入该页签后，显示当前正在播放的歌曲列表信息，点击某首歌曲后，进入音乐播放控制页面。可以支持上一首、下一首、暂停、循环播放、显示歌词、进度控制等操作。

5-6 日程

在应用列表中点击“26 日程”进入日程页面。默认显示当月视图。

新建日历项


在日程页面，在手势区从下向上滑动，可以调出底

部的动态操控菜单，点击“新建”，即可创建新的事件。也可以通过长按的方式创建新事件，例如在月视图中，可以长按某一天来创建新事件。

切换视图

可以通过底部动态操控菜单，进行日视图、周视图和月视图的切换。

- 日视图：在日视图中长按事件，可新建、查看、编辑、删除事件；单击空白区域可新建事件；长按空白区域，可新建事件或显示/不显示农历日视图。
- 周视图：在周视图中长按事件，可新建、查看、编辑、删除事件；单击空白区域可新建事件；长按空白区域，可新建事件或显示/不显示农历周视图。
- 月视图：在月视图中长按日期，可新建日历项或显示/不显示农历月视图。



在任何视图中，当您切换到其他日期、星期或者月份，均可以通过底部动态菜单中的“今天”，快速回到今天或今天所在的星期和月份。

事件提醒

在事件提醒界面，可以显示所有到期的事件，以及被您错过的事件；若您点击事件进入事件详情或在提醒界面点击了“全部忽略”，则所有到期事件不会被再次提醒；若您选择了“稍后提醒”，则 5 分钟后，所有到期事件会再次提醒。

5-7 待办事项

创建新的待办事项

- (1) 点击“待办事项”打开待办事项应用；
- (2) 点击页面右上角的“添加”按钮进入<新建事项>页面；
- (3) 输入新建事项的详细信息；
- (4) 输入完成后，点击<完成>按钮，该事项被保存。

标记完成

在待办事项列表页面，点击某一条待办事项右侧的复选框，则该事项被标记完成。

动态操控菜单功能

在待办事项列表页面，在屏幕下方的手势区，从下向上滑动，可调出该页面的动态操控菜单，可以清空列表页面的所有待办事项，也可以隐藏或显示已经标记为完成状态的待办事项。

搜索

您可以在待办事项列表页面顶部的搜索框中输入关键字快速搜索您想要的待办事项。系统会在所有待办事项的主题和详情中查找包含您输入字符的条目。

该搜索支持实时搜索，即：输入一个字时会显示主题及详情中含有该字的所有事件；输入多个字时，会显示主题及详情中含有这些字符串的所有事件。


5-8 记事本

在应用列表中点击“记事本”，可调出记事本

应用。记事本是一个用来创建和查看简单文档的文本编辑器。

新建


您还未添加记事文本时，点击记事本页面中的<添加>按钮，可以添加新的记事文本。

已经有保存的记事文本时，通过调用底部动态操控菜单中的“添加”，可以创建一个新的文本文档。

打开/编辑


点击已存的文本文档来打开，打开之后可以直接对文档进行编辑。

撤销

在<编辑文本>页面，当您输入新的内容后，通过调用底部动态操控菜单中的“撤销”功能，可以选择恢复到编辑前内容。

编辑标题


在<编辑文本>页面，通过调用底部动态操控菜单中

的“编辑标题”功能，可以对一个文档的标题进行自定义。

保存

在<编辑文本>页面，直接返回，文档即可被保存。


删除

在文本列表页面长按某一个文档，选择<删除>功能，即可直接将该文档删除。或者进入到某一个文档的<编辑文本>页面，通过调用底部动态操控菜单中的“删除”功能，也可以将某个文档删除。

5-9 计算器



在应用列表中点击“计算器”，可调出计算器应用。

清除历史记录


在计算器页面，在手势区从下向上滑动，可以调出底部的动态操控菜单中的“清除历史记录”

功能，清除历史记录。


基本面板/高级面板

在计算器页面，在手势区从下向上滑动，可以调出底部的动态操控菜单，默认的计算器面板是“基本面板”，点击“高级面板”可以进行切换。

5-10 文件管理


在应用列表中点击“文件管理”，可调出文件管理应用，支持您对SD卡上的文件进行浏览和管理。根目录
点击页面右上角的<根目录>按钮，可以快速返回到SD卡的根目录下。


编辑


通过调用底部动态操控菜单中的“编辑”，对<文件管理>列表中的文件和文件夹进行编辑操作。编辑功能里包含删除、剪切、复制、压缩。


- 删除：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件


后，点击“删除”，进行删除操作。

- 剪切：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“剪切”，选择要粘贴的位置，再次调

出底部的动态操控菜单，选择“粘贴”，剪切操作完成。

- 复制：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“复制”，选择要粘贴的位置，再次调

出底部的动态操控菜单，选择“粘贴”，复制操作完成。

- 压缩：在<文件管理>列表中，选中一个或多个文件后，点击“压缩”，填写和保存压缩文件名称后，文件压缩完成，自动保存在该文件所在目录下。

- 解压缩：点击一个压缩文件，系统提示您是否解压缩该文件，点击<确定>后，文件被解压缩在该文件所在的目录下。

新建

调用底部动态操控菜单中的“新建”，可以创建

新的文件夹、Word 文档、Excel 文件和 Power point 文档，并可对文件夹或文件名称进行编辑，确定后系统将提示您创建成功。

注：黄色图标的为系统默认文件夹，包括“camera”、“document”、“download”、“music”、“video”五个文件夹。当用户将手机和电脑连接，并进入 U 盘模式后，还可以看到一个隐藏的系统文件夹“lenovodata”。

5-11 应用卸载



在应用列表中点击“应用卸载”，可调出应用卸载。

在应用列表顶部，会显示应用个数。

点击某一个应用程序，出现针对该应用的工具栏，您可以对该应用程序进行详情查看和卸载，对于 Java 程序，可以进入“J2ME”选项进行相关的设置。

5-12 备份与恢复



在应用列表中点击“备份与恢复”，可调出备份与恢复应用。备份与恢复能让您清晰、方便、快捷的备份您手机上的数据，您可备份日程、待办事项、

通讯录、信息和设置。

数据备份

在<备份与恢复>页面点击<数据备份>，您可以进行本地备份和网络备份操作。

本地备份：

会将您选择的数据备份到 SD 卡上，操作步骤如下：

- (1) 选择<本地备份>，展开后选择要备份的文件；
- (2) 点击下一步，进行备份信息的填写，包括备份名称，备份备注，在该页面上还可以查看到存储信息；
- (3) 点击备份按钮，系统弹出提示信息，告知您备份过程中将终止和备份项目相关的应用，点击确定开始进行备份；
- (4) 备份过程中会显示备份详情和存储信息，备份完成会给予提示。

网络备份：

会将您的通讯录数据备份在联想服务器上，按照向导提示操作即可。

数据恢复

在<备份与恢复>页面点击<数据恢复>，您将可以进

行本地恢复和网络恢复操作。

本地恢复:

会将您选择的已经备份的文件恢复到手机上，操作步骤如下：

- (1) 选择<本地备份>，展开后选择您要恢复的文件；
- (2) 如果要恢复的文件与当前手机文件一致，则不再需要进行恢复操作；如果不一致，按照向导操作即可。

网络恢复:

选择该操作后，系统首先会将联想服务器上的备份信息下载到本地，如果服务器信息和本地信息一致，则不再需要网络恢复，如果不一致，按照向导提示操作即可。

备份文件管理


在<备份与恢复>页面点击<备份文件管理>，您可以对所有备份文件进行管理，其中包括本地备份文件和网络备份文件。

如果某类备份文件不止一个，可以点击页面底部的<编辑>按钮，可以进入到备份文件的编辑页面。选择一个或多个备份文件，点击页面底部的<删除>按钮，可以删除选中的备份文件。

点击某个备份记录，用户可以直接进行备份记录名称及备注信息的修改，也可以在该页面直接删除当前备份文件。

5-13 系统信息




在应用列表中点击“系统信息”，可进入系统信息应用。

系统信息支持任务管理、下载管理、内存信息、手机空间信息、电池信息、电话\网络信息、版本信息、法律信息、手机教程等内容查看；当手机插入 SD 卡后，还支持查看 SD 卡空间信息。

任务管理

任务管理可查看当前运行的应用程序所占的内存。

您可以点击“关闭”关闭某个应用程序，也可以通过底部<关闭所有任务>按钮，将后台运行的全部程序都关闭，支持该操作后，系统将退出<系统信息>应用。

下载管理

显示本机正在进行的任务和已完成的任务。可进行

取消、暂停、删除和重新启动下载的操作。对已完成的任务可以进行删除下载记录及下载内容、查看下载内容的操作。

内存信息

内存信息页面显示设备总闪存、已用内存、缓冲、缓存、可用内存。

手机空间信息

手机空间信息页面显示本机存储空间的资源分配状态。点击手机底部“各应用所占存储空间”可以查看各应用所占存储空间信息。

SD 卡空间信息

SD卡空间信息列表显示SD存储卡空间的资源分配状态。显示总空间、已用空间、可用空间大小。

电池信息

显示电池信息包括电池状态和电池电量。

电话/网络信息

显示本机信息和使用网络的信息。

版本信息

显示产品型号、硬件版本号、软件版本号、固件版本号、基带版本号、操作系统版本号、通讯模块版本号。

法律信息

显示开源许可信息。

手机教程

进入教程后您可以根据提示进行查看和操作。

5-14 魔镜功能

在魔镜功能下，手机屏幕的平面向任意方向发生倾斜，屏幕页面都会匀速向倾斜的方向，进行移动。

- 只有在应用列表中<浏览器>、<图片>、<文档助手>、<地图>四个应用能启用魔镜功能。
- 通过按住手机右侧魔镜键，进入“魔镜”模式；当松开“魔镜”键后，退出“魔镜”模式。
- 按住“魔镜键”后，横竖屏切换的传感功能被停止；当松开“魔镜键”后，横竖屏切换传感功能恢复。

关于更多第三方软件内容的介绍，请和具体的内容服务提供商联络。

第六章 系统设置



在应用列表中，点击“系统设置”进入系统设置界面。

6-1 情景模式设置



系统设置的第一项为情景模式设置，点击该项进入情景模式设置页面。您可以根据需要在“标准”，“静音”，“会议”，“户外”四种模式中选择。您也可以对除“静音”外的另外三种模式进行更详细的自定义，点击“标准”、“会议”、“户外”进入<个性化设置>可以设置在该模式下响铃的音量，来电铃声或信息铃声等。

6-2 无线网络设置

该设置模块包括：无线局域网设置、蓝牙设置、移动网络和飞行模式四个部分。

无线局域网设置

开启无线局域网开关后，系统自动扫描可用的无线网络，并显示在无线局域网网络列表中。

其中，每个局域网后面会有该网络状态的图标，其中  代表该网络不需要密码，可以直接连接； 代表该网络已经被加密，需要输入密码才可以成功连接。

您可以从列表中选择您想要连接的网络。点击该网络后，可以直接选择“连接至网络”进行连接，也可以通过“高级”选项，先对该网络进行“IP”和“代理”设置，然后再“连接至网络”；您还可以选择<添加无线局域网网络>，进行手动添加。

- 网络通知：打开该开关后，如果有开放网络时会通知用户
- WLAN 证书：WLAN 证书的加载与管理
- MAC 地址：显示 MAC 地址

蓝牙设置

您可以使用蓝牙技术与其他兼容设备建立无线连接。兼容的设备可能包括手机、计算机及耳机等设备。

因为支持蓝牙的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米(约 32 英尺)。但是，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持 2.0 版蓝牙规范。要确保本设备能够与其他支持蓝牙技术的设备实现交互操作，请使用经我公司认可、适用于此型号设备的配件。或者向其他设备的制造商查询该设备是否与本设备兼容。

在某些场所，使用蓝牙可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙技术的功能，或在使用其它功能时在后台运行这些功能，则会更快的消耗设备电池的电量，缩短电池的使用寿命。在蓝牙设置中，您可执行以下操作：

- 蓝牙开关：通过复选框来控制蓝牙的开关
- 设备名称：设置当其它蓝牙设备搜索到您的设备时，您的设备显示的名称。
- 可发现：设置您的设备是否可以被其它蓝牙设备搜索到。
- 存储位置：点击存储位置后，进入选择路径列表，进行存储路径选择。
- 蓝牙设备：蓝牙开启后会自动建立并显示可以匹配到的蓝牙设备列表（即扫描可以已找到的设备）

移动网络

- 移动网络数据开关：通过复选框来控制移动网络的数据开关，例如 GPRS，EDGE，WCDMA

- 移动网络设置中包含：

数据漫游开关：通过复选框来控制数据漫游的开关。
仅使用 2G 网络开关：通过复选框来控制 2G 网络的开关。

GSM/UMTS 选项：在该选项内，可以自由选择网络运营商。

飞行模式

飞行模式启动后，将会禁用所有的无线连接。

6-3 通话设置

通话设置包含项有：语音信箱、呼叫转移、呼叫限制、其它通话设置、耳机接听设置。

语音信箱

该功能需要网络运营商的服务支持。申请开通后，当您未能及时接听来电时，可将来电转移到语音信箱中，让来电者通过录音给您留言，一旦留言成功，语音信箱会通过短消息通知您。具体使用方法，请您和您选择的网络运营商联系。

呼叫转移

可以进行以下四种方式的呼叫转移操作：始终进行

转移、占线时转移、无应答转移、无法接通时转移。

呼叫限制

该功能需要网络运营商的服务支持。申请开通后，您可以灵活地控制手机的通讯服务权限，防止被人误打、盗打电话，特别是国际长途电话，以避免不必要的经济损失。具体使用方法，请和您选择的网络运营商联系。

其它通话设置

- 快速拨号：2、3、…9 为快速拨号键。当您成功将某个联系号码设置到某个快速拨号键上时，在拨号盘上长按该数字，即可直接呼出该联系号码。

- 呼叫等待

该功能需要网络运营商的服务支持。开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您，发起新呼叫的一方被置于等待，待原通话结束后再将新呼叫接入。具体使用方法，请和您选择的网络运营商联系。

- 自动重拨：开启和关闭自动重拨功能。
- 自动应答：开启和关闭自动应答功能。

耳机接听模式

您可选择“关闭耳机自动接听”、“立即接听”、“5 秒后接听”、“10 秒后接听”。

6-4 显示及传感器设置

显示及传感器设置包含设置项：墙纸设置、屏幕待机、亮度、方向、动画、近距离感应器、推送服务提示灯、手势提示灯、手势振动反馈、翻转静音。

墙纸设置

在墙纸设置中，设置桌面墙纸、设置锁屏墙纸、通讯录桌面图标，也可以快速恢复为默认墙纸和默认通讯桌面图标。

屏幕待机

当屏幕在点亮状态一段时间后，如果用户没有操作，则自动锁屏，以节省您设备的电量。您可以将这段时间设置为 15 秒，30 秒，1 分钟，2 分钟，10 分钟，或不待机（即系统不进行自动锁屏，需要用户手动锁屏）。

亮度

用户可以手动调节亮度，也可以选择“自动设置屏幕亮度”，系统会利用光线传感器自动调整屏幕亮度，以适应当前环境光线。

方向

当方向开关打开后，旋转手机时屏幕内容会跟着一起旋转。该功能需要应用支持，并非所有应用的屏幕内容都可以跟随手机一起旋转。

动画

当动画开关打开后，打开和关闭应用窗口时系统会显示动画，增强体验的流畅性和吸引力。

近距离感应器

当近距离传感器开关打开后，可以帮助您避免在通话过程中误触到其它按键，对通话造成干扰。

推送服务提示灯

当推送服务提示灯打开后，系统会通过灯闪来提示您收到的各种信息。

手势提示灯

当手势提示灯打开后，您在手势区进行操作后会有灯闪提示。

手势振动反馈

当手势振动反馈打开后，您在手势区进行操作后会有振动反馈。

翻转静音

该功能打开后，当您有电话呼入时，通过将手机翻转即可关闭来电铃声。

6-5 联想帐号设置

在该设置项中，您可以注册和登录联想帐号，以使用到更多的联想服务。例如，从应用商店中加载更多应用，个人数据的网络备份等。

注册帐号

根据提示注册帐号，帐号注册信息填写成功后，激活信息将发到您的邮箱或者手机号上。

登录帐号

使用已有的帐号登录后，可查看自己帐户下的信息，并可以使用本机一些高级服务及应用。

6-6 信息推送设置

利用信息推送功能，系统可以自动把最新的新闻、音乐、应用程序等内容发送到您的手机上。

该项设置中，点击<信息推送服务>右侧的复选框



，复选框被激活



，即该服务已开启，再次点击则该服务暂停。

推送时段

对信息推送的开始时间和结束时间进行设置

推送频率

对信息推送频次进行设置，可以在实时推送、30分钟/次、1小时/次、2小时/次中进行选择。

推送内容

对新闻的内容推送进行选择或者取消选择。

6-7 安全与定位设置

该设置项中，可以开启设备的 GPS 定位功能，也可以进行和设备安全相关的一些设置，例如屏幕解锁图案、开机密码等，也包括恢复出厂设计和系统升级。

我的位置源

即您的位置定位。点击<启用 GPS 卫星设置>右侧的复选框，即可定位您的位置到街道级别，再次点击，

绿色勾号消失，则取消了卫星定位。

屏幕解锁图案

在没有设置解锁图案的情况下，<需要图案>、<使用可见的图案>、<使用触觉反馈>三个选项是不可用的。

点击<设置解锁图案>，可以根据提示进行图案绘制。当已设置好解锁图案后，<需要图案>、<使用可见的图案>、<使用触觉反馈>三个选项可以进行选择。

- 需要图案：取消复选框勾选，则不需要绘制图像就能解锁屏幕。取消时，需要绘制之前使用的解锁图案，绘制正确，操作成功。
- 使用可见的图案：该设置项可以设定解锁时是否显

示解锁图案。激活复选框，则解锁时显示解锁图案；取消复选框，则解锁图案不可见，以防他人窥视，保护图案的隐私。

- 使用触觉反馈：激活该选项后，在绘制解锁图案时，每触及到一个按钮，手机都会震动一下，给您触觉反馈。

- 图案解锁

如果您设置了图案解锁功能，在滑动解锁屏幕后，



屏幕上还会出现解锁盘。“继续访问”，绘制您设置的图案后，解锁成功。

SIM 卡锁定

SIM 卡的锁定可以防止您的 SIM 卡被非法使用。当锁定 SIM 卡功能尚未开启时，可以通过沟通<锁定 SIM

卡>右侧的复选框来激活该功能，输入 PIN 码后即可打开 SIM 卡锁定功能，下次开机需要您输入正确的 PIN 码方可使用 SIM 卡；如果目前锁定 SIM 卡功能已打开，可以输入 PIN 码关闭 SIM 保护功能。

密码

通过该项设置，可以控制密码输入时是否可见。选中复选框后，密码可见；取消密码可见，则当您输入密码时，系统会用*号来替代密码显示，以保护密码隐私。

证书存储

该功能支持应用程序访问需要安全证书和其他证书的网页、局域网等。设置了证书存储密码后，您可以对有安全证书和其他证书的网页或局域网等进行访问。

- 使用安全证书：在未设置证书存储密码时，此项是不可用状态。

- 设置密码：点击此项，进行证书存储密码设置，设置成功后“使用安全证书”复选框被勾选，呈可用状态。

- 清除证书存储：您可以删除所有证书并重置证书存储密码。

开机密码锁设置

在该项设置中，您可以设置开机密码，并控制开机密码的启用与关闭。

- 开机密码锁：未设置密码时，该项不可用。按照提示完成密码设置后，开机密码锁生效，通过该项可以快速的在开机时启用密码和不启用密码之间进行切换。

- 设置密码：通过该项可以设定或修改密码。

恢复出厂设置与系统升级

- 恢复出厂设置：进入后点击<重设手机>按钮，根据向导提示进行操作后，手机可恢复到初始状态。

注意：执行该操作，系统会清除所有手机数据及您下载的应用程序！但不会清除任何保存在 SD 卡上的照片，音乐或其他信息。

- 系统升级：此功能需要连接到网络，点击<检查更新>按钮会搜索到系统固件更新信息，点击<安装更新>，进行升级。

6-8 应用程序设置

在该项设置中可以管理应用程序、设置开发选项（仅供开发人员使用）。

管理应用程序

在该设置项中，可以方便的管理和删除一些已经安装的应用程序。

首先进入应用程序列表，在列表底部有动态操控菜单的蓝光提示，在屏幕下方的手势区从下向上滑动，调出动态菜单。通过<排序>按钮可以对应用列表按照字母数字或者大小进行排序；通过<过滤>菜单，可以在应用列表中过滤出正在运行的程序或者第三方软件开发商提供的程序。

点击某个应用程序，可以看到该应用程序的相关信息，并进行程序卸载、清除缓存、清除默认值、强制停止等操作。

开发

该设置主要供开发人员使用，可以设置一些应用程序的开发选项。

- **USB 调试：**连接 USB 时使用调试模式，可设置开或关
- **保持唤醒状态：**充电时屏幕不会休眠，可设置开或关
- **允许模拟位置：**允许模拟定位，可设置开或关

6-9 SIM 卡与存储设置

该项设置主要针对 SIM 卡和 SD 卡来进行设置。

SIM 卡

- **SIM 卡信息**：可查看 SIM 卡中联系人和短信容量等存储信息。
- **复制联系人到手机**：点击后直接将 SIM 卡上的所有联系人复制到手机。
- **复制联系人到 SIM 卡**：点击后直接将手机上的所有联系人复制到 SIM 卡。

SD 卡

- **空间总量**：可查看 SD 卡的空间总容量。
- **可用空间**：可查看 SD 卡上的可用空间。
- **删除 SD 卡**：点击后可执行删除 SD 卡的命令。SD 卡删除后，系统将无法使用 SD 卡资源。
- **格式化 SD 卡**：安全移除 SD 卡后，该项可以使用，点击后直接对 SD 卡进行格式化，以清除 SD 卡上的所有数据。

6-10 时间设置

在该设置项内，可以设定您的系统时间以及定时开

关机时间等一系列选项。

定时开关机设置

您可设置定时开机时间，定时关机时间。设置完成并开启该项功能后，系统会按照您设置的开关机时间而自动执行开机或者关机动作，可同时设置定时开机与定时关机时间。同一天的定时开关机时间必须相差十分钟以上。

时间设置

您可以启用网络自动更新时间功能，可以选择时区，可以设定具体的日期和时间，以及日期和时间的显示格式。

6-11 语言及输入设置

语言设置

您可以对语言进行选择，预置中文和 English。

文本设置

在此可以对您机器中的所有输入法进行设置，对用户词典中的字词进行添加和删除。

联想输入法：

您可以对该输入法的按键声音、按键震动、联想输入功能进行开启或关闭和手写设置。

Android 键盘：

您可以对按键时振动、按键时发出声音、自动大写进行功能的开启或关闭。在字词建议设置中，可以根据提示对显示建议和自动输入功能进行开启或关闭。

汉王手写输入法：

您可以对该输入法进行开启或关闭，根据提示对该输入法进行查看和设置。

搜狗输入法：

您可以对该输入法进行开启或关闭，根据提示对该输入法进行查看和设置。

设备键盘：

通过该项设置您可以根据提示对自动替换和自动大写功能进行开启或关闭，该设置项对 Android 键盘及 3GW100 专用底座键盘都会生效。（3GW100 专用底座需要单独购买）

用户词典：

您可以根据提示向词典中添加和删除字词。

第七章 疑难解答

屏幕出现“请输入 PIN 码”

请输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现“请输入 PUK 码”

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住。如需解锁，您必须输入 PUK 码，请与网络服务供应商联络。

系统无法找到 SIM 卡

未发现 SIM 卡，仅限紧急呼叫。

显示没有信号，网络故障

如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

通话有回音或噪声，使通话困难

当通话中有回音或者噪声时，可以先挂断电话，再重新拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

待机时间变短

有可能所在地信号较弱，设备长时间寻找信号所致。在您不想使用通讯功能时，可以切换到飞行模式或者临时关机；GPRS 网络在线，push 开关在线导致待机时间短；也有可能是电池使用时间过长导致，电池使用寿命将至，需更换新电池。

设备不能开机

持续按下电源键六秒钟。如果仍无显示，请检查电池电量或充电。设备长时间静置容易使电池过度放电，而导致无法开启设备。在此种情况下，充电开始让人无法启动系统，需要等电量恢复后才能开机。

如何切换输入法

在输入框中长按两秒后，会出现输入法选择的菜单，选择后可以切换输入法。

不能发送短信息

检查您的短信服务中心号码选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务，或者无网络信号下发信息。

不能充电

有三种可能：一是设备充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度

不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

电量不足

当电量不足时，系统也会弹出对话框来提示您尽快给电池充电。当电池电量极低时，您的手机将自动关闭。

屏幕无响应或响应迟缓

请重新启动您的设备。

我的手机原来一直可以上网，为什么突然不能上网了，如何重新设置网络连接？

请咨询网络服务商确认当地网络信号正常。如果您修改了网络连接设置造成了无法正常连接，请向当地网络服务商咨询服务相关设置信息。

设备发热

如果在充电过程，设备发热属于正常现象。否则请关闭多媒体、浏览器和其它 CPU 占用较大的应用或重新开机。

第八章 技术参数

常规

品名: WCDMA 数字移动电话机

型号: Lenovo 3GW100

系统: 乐 Phone OS v1.0

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量 (含标准电池): 约 168.4 克

尺寸 (长×宽×厚): 约 120.07 x 61.04x 12.4 (毫米)

通话时间 : 240~360 分钟*

纯待机时间 : 100~200 小时*

电池容量 : 1500 mAh

*视当地网络信号环境状况而定

重要安全信息 - 电磁辐射性能指标

本型号移动电话符合有关无线电波辐射量的国际及国家规范要求, 敬请安心使用!

本型号移动电话是无线电发射和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频 (RF) 限值。这些限值是综合规范的组成部分, 并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数, 以确保所有年龄层次和不同健康状况人群的安全。

SAR (Specific Absorption Rate) 是指电磁波能量吸收比值, 简称比吸收率, 是一个计量单位量度, 国际规范中规定的适用于公众的移动电话的比吸收率限值是**不高于平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) **, 为了给公众提供更多的保护, 同时也考虑到测量上的偏差, 此限值已经包含了一定的安全余量。

SAR 值的测试是依据标准测试程序, 以移动电话的最大输出功率来测试各种频率, 鉴于测试结果都是在最大功率级别下确定的, 而实际您的移动电话在一

般情况下使用时 SAR 值远低于此测试最大值。这是因为我们为您设计的这款移动电话可以在多种输出功率下工作，而其在实际工作中仅使用连接网络所需的功率级别，通常情况下，您距离基站越近，手机的辐射功率越低，而此时产生的比吸收率就越小。经测试，本型号移动电话在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.316W/Kg。

* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用手机附件和配件也可能导致不同的比吸收率。

重要安全信息 - 医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- 应始终保持手机与起搏器的距离大于 15.3 厘米(约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。若怀疑有干扰产生，请将手机关闭并将其移至较远的位置。

有毒有害物质或元素名称及含量标示

部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	0	0	0	0	0	0	
	机壳	0	0	0	0	0	0	
	贴片器件	x	0	0	0	0	0	
	装配器件	x	0	0	0	0	0	
充电器		x	0	0	0	0	0	
电池		x	0	0	0	0	0	
耳机		x	0	0	0	0	0	
数据线		x	0	0	0	0	0	
包装附件		0	0	0	0	0	0	
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能 $\geq 0.1\%$ ，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能 $\geq 0.1\%$ ，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。							整机环保使用期限以及回收利用信息（不含电池）
	O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。							