


WFC1057CW

程序表



本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

- A. 开门/中途添衣指示灯
如闪烁，请检查机门是否关好
- B. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。
- C. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
- D. 程序选择钮
- E. 启动/暂停键

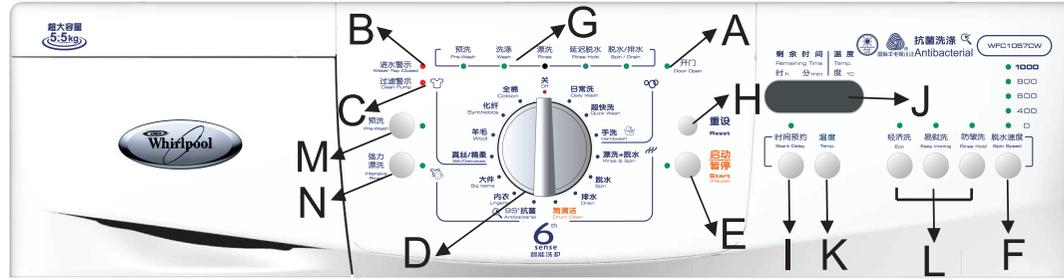

- F. 脱水速度选择键
- G. 程序过程指示
- H. 重设键
- I. 时间预约键
- J. 时间和温度显示器
- K. 温度控制键
- L. 附加功能键
- M. 预洗键
- N. 强力漂洗键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			中途添衣	洗衣功能选择							最大脱水速度 转/分钟	
				预洗	主洗	柔软剂		时间预约	温度控制	预洗	强力漂洗	经济洗	易熨洗	防皱洗		脱水速度
全棉 冷水,30°C,40°C,...,80°C,95°C		重度到中度脏污的亚麻桌布,毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
化纤 冷水,30°C,40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物(涤纶、聚酯纤维)外衣，或棉混纺织物	2.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	800 (1)
日常洗 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物	2.5	—	是	*	*	*	—	*	—	—	*	*	1000	
超快洗 冷水,30°C		穿着时间不长或是新买的外套,棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。	2.0	—	是	*	*	*	—	*	—	—	*	*	1000	
真丝/精柔洗 冷水,30°C		细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签)。	1.5	*	是	*	—	*	*	*	—	—	*	*	800 (1)	
羊毛 冷水,30°C,40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	—	*	*	—	*	—	*	*	1000	
手洗 冷水,30°C,40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	—	*	*	—	*	—	*	*	400 (2)	
大件 冷水,30°C,40°C,...,80°C,95°C		适用于大尺寸的衣物,如窗帘、床单、被套等。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	
内衣 冷水,30°C,40°C		适用于精柔的女士内衣或有蕾丝的轻柔织物	1.0	—	是	*	—	*	*	—	*	—	*	*	400 (2)	
95°抗菌 70°C,80°C,95°C		可以有效地杀灭衣物中的细菌,适用于需高温杀菌的棉织物,如婴儿衣物等。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	
筒清洁 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	—	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。(如需清洁剂,请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂,如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况,此属正常现象)	—	—	是	—	—	*	*	—	—	—	*	—	400 (2)	
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	5.5	—	—	*	—	*	—	*	—	—	*	*	1000	
脱水	—	强力脱水,与“全棉”程序的脱水过程相同。	5.5	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000	
排水	—	此程序只排水,不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水,结束程序。	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	

* 可选 / 是: 必须加入 / -: 不可选。
 (1) 为了呵护衣物,脱水速度限制为800转/分钟。
 (2) 为了呵护衣物,脱水速度限制为400转/分钟。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表



性能数据		
程序	温度 (°C)	程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟)
全棉※※	70,80,95	2:15
全棉※※※	60	2:08
全棉	冷水(20),30,40,50	1:54,1:55,1:59,2:01
化纤	冷水(20),30,40	1:10,1:11,1:15
日常洗	冷水(20),30,40,50,60	0:45,0:46,0:50,0:58,1:05
超快洗	冷水(20),30	0:16,0:17
真丝/精柔洗	冷水(20),30	0:39,0:40
羊毛	冷水(20),30,40	0:41,0:42,0:46
手洗	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
大件	20,30,40,50,60,70,80,95	1:54,1:55,1:59,2:01,2:08,2:15,2:15,2:15
内衣	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
95° 抗菌	70,80,95	2:15
筒清洁	冷水(20),30,40,50,60	0:50,0:51,0:55,1:03,1:10

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

1. 旋转**程序选择按钮**到所需程序位置。
2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分)和默认洗涤温度, **启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。
3. 程序推荐的脱水速度灯点亮。

选择附加功能

按下期望选项的按键, 对应的指示灯点亮。

当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

经济洗

- 洗涤时间延长, 洗涤温度降低, 可达到完美的洗净性能, 而能耗大大降低。

预洗

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

易熨洗

- 可以与全棉、化纤程序组合, 衣物易熨烫。
- 为减少起皱, 用水量增加, 轻柔脱水。

强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣

物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

防皱洗

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中, 不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水, 此功能很有用。

注: 当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁时, 运行到排水/脱水前, 程序进入延迟脱水, 程序停止。

如何中止 防皱洗

- 按 **启动/暂停** 键, 洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程, 结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水, 把程序选择按钮转到排水位置, 按 **启动/暂停** 键。

脱水速度

- 程序默认就是最大脱水速度。
- 按键选择其它脱水速度。
- 如果选择脱水速度“0”, 最后脱水过程被取消, 程序结束时只排水, 但漂洗过程仍脱水。

温度控制

当选择某个程序时其默认的温度将在显示窗中显示, 如果需要对其进行调整可按**温度控制键**。

机器相关参数

型号名	WFC1057CW (M0G55-WFC1057CW)
容量	5.5KG
最高转速	1000转/分钟
净重	60KG
净尺寸(长X宽X高)	60X44X85 CM
额定电压	220V~
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

中途添衣

如果在洗涤过程中需要添加衣物, 请按“启动/暂停”键。
 • 若可中途开门, 则显示窗中的三位时间显示跳闪, 待开门指示灯亮后, 可以开门添衣。
 • 若显示窗中三位时间显示不跳闪, 则说明该程序不允许中途添加衣物或温度大于40C或中途添衣允许时间已过。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按**时间预约**键, 选择1~23小时延迟时间。
- 按**启动/暂停**键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
- 当程序开始后, 时间预约指示灯熄灭, 数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下**启动/暂停**键, 再次按压**时间预约**键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按**启动/暂停**键之前旋转**程序选择**按钮到另一个程序位置, 或按**重设**键。
- 在按**启动/暂停**键之后按住**重设**键3秒钟, 预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头, 按**启动/暂停**键开始洗衣程序, **启动/暂停**键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。时间显示窗显示程序剩余时间。由于衣物、进水温度的变化, 控制器在某个程序阶段重新计算剩余时间, 此时显示窗口显示动画线条。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考**程序结束前取消/重设**。

红灯警示

进水警示指示灯亮显
洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

过滤警示指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮
1. 把程序选择按钮转到“关”位置。
 2. 关闭水龙头
 3. 打开机门, 取出洗涤衣物。
 4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

1. 按**启动/暂停**键中止程序, 指示灯闪烁。
 2. 选择新程序、附加功能。如果需要, 可选择脱水速度。
 3. 再次按**启动/暂停**键开始新程序。
- 新程序在上一个程序中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前, 按“**重设**”键取消程序。

- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。



本产品达到中国能效标识1级

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标
4619 704 30301