


CT-2048 使用手冊

外觀

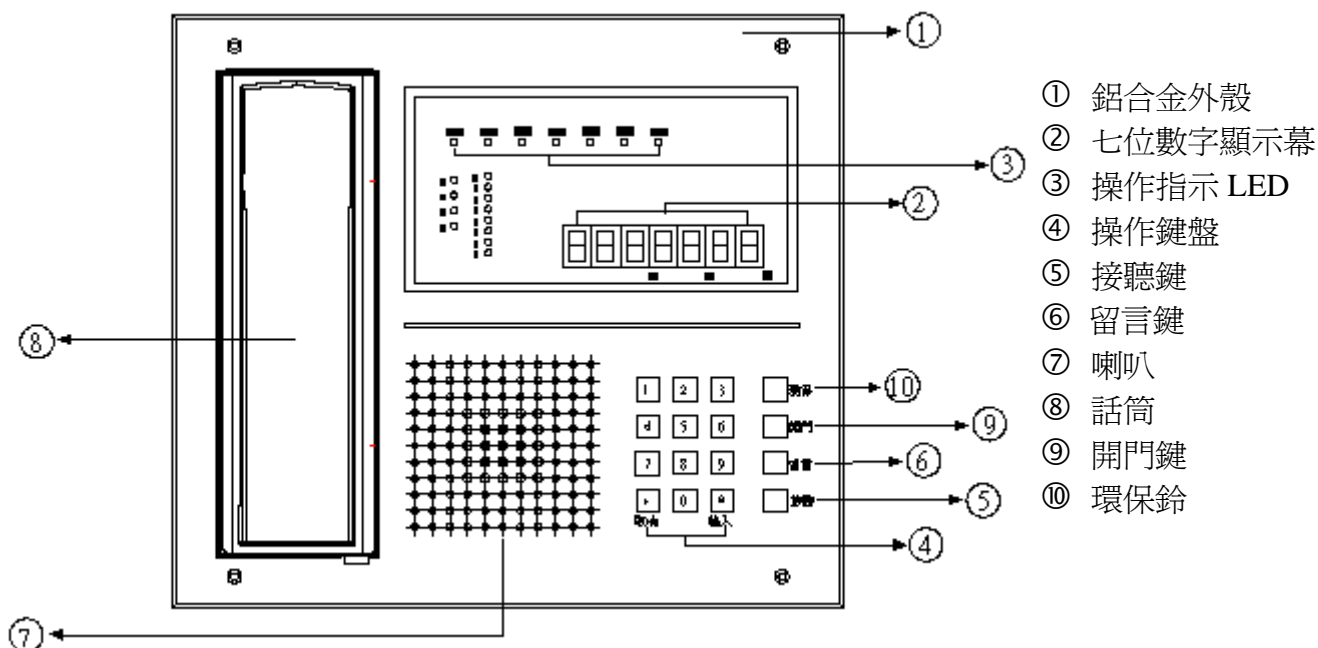

- ① 鋁合金外殼
- ② 七位數字顯示幕
- ③ 操作指示 LED
- ④ 操作鍵盤
- ⑤ 接聽鍵
- ⑥ 留言鍵
- ⑦ 喇叭
- ⑧ 話筒
- ⑨ 開門鍵
- ⑩ 環保鈴

操作

管理員呼叫住戶

1. 按“取消”清除畫面
2. 拿起聽筒
3. 鍵入住戶號碼
4. 可由聽筒聽見回鈴

啓動留言燈

1. 按“取消”清除畫面
2. 拿起聽筒
3. 鍵入住戶號碼
4. 可由聽筒聽見回鈴
5. 按“留言”可由聽筒聽見留言成功之回鈴

住戶呼叫管理員

1. 住戶按“警衛”鍵即可由聽筒聽見回鈴
2. 管理機上出現音樂聲
3. 按“接聽”，音樂聲停止（兩台能上之管理機，任何一台接聽則其他音樂聲皆停止），出現住戶號碼
4. 拿起話筒即可對講

住戶緊急求救

1. 住戶按“求救按鈕”，管理機即出現警報音，管理機也會回送訊號啓動住戶之喇叭及求救顯示燈
2. 管理機按“接聽”，警音停止，出現住戶號碼
3. 管理員按“輸入”即可呼叫住戶

門口機呼叫管理機

1. 訪客按“警衛”鍵即可呼叫管理員，門口機上可聽見回鈴
2. 管理機發出音樂聲
3. 按“接聽”音樂聲停止，出現門口機編號
4. 按“開門”即可開門

管理機呼叫管理機

1. 按“取消”清除畫面
2. 鍵入欲呼叫之管理機號碼，可由話筒聽見回受呼叫之管理機發出音樂聲。
3. 按“接聽”，音樂聲停止，出現呼叫之管理機號碼