

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及賣店章，以確保您的權益

SAMPO

MP3/CD隨身聽 使用說明書

WK-W514ML

User Manual



電源	消耗功率	額定電壓
DC 4.5V 700mA 3號電池×2	0.8W	110V
淨重	外型尺寸	生產國別
約230g	W143XD132XH30 (mm)	中國

規格

電源供應 DC 4.5V 700mA
3號電池×2
消耗功率 0.8W
輸出功率 0.02W×2 (RMS)

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。

為了防止聽力受損，請避免音量過大和長時間配戴耳機。為了您的安全，開車時或騎車時請勿使用本產品。

小心

為了避免電擊的危險，請勿打開外蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。

目錄

2 本機特點	7 按鍵鎖定
3 各部名稱	7 +10選曲功能
4 安裝方法	7 MP3目錄查詢
5 功能操作	7 外部音源輸出
5 開機/關機	8 程序播放記憶
5 耳機的使用	8 增加、變更程序播放記憶
5 CD唱片的使用	9 滅除程序播放記憶
5 CD唱片的播放	9 重複播放
5 遊戲效果	10 保養方法
6 音量調整	11 故障排除
6 搜尋特定歌曲	12 緊急處理方法
6 搜尋特定歌曲片段	13 屬於售後服務
6 低音加強功能	
6 音場效果	


本機特點

- 可播放CD/MP3功能
- 具有耳機插孔
- CD/MP3電子選臺系統
- CD播放LCD顯示
- MP3英文曲目顯示
- CD 20首曲目編輯
- MP3 64首曲目編輯
- CD/MP3重複播放、資料夾重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能
- 六種音場效果
- 低音加強效果



各部名稱

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. LCD顯示幕 | 11. OPEN (CD門開啓鍵) |
| 2. PLAY/PAUSE ► (播放/暫停鍵) | 12. CHARGE (充電開關) |
| 3. MODE (播放模式) | 13. HOLD (按鎖鍵) |
| 4. 10+ /ESP /ALBUM (10+ /防盜開關/MP3目錄) | 14. 耳機器插孔 |
| 5. EQ/PROG. (音場效果 / 編輯程序鍵) | 15. BASS BOOST (低音加強開關) |
| 6. SKIP/SEARCH ◀ (前進鍵) | 16. CHARGE燈 (充電燈) |
| 7. STOP/OFF (停止/關機鍵) | 17. PHONES (耳機孔) |
| 8. VOL+ (音量+) | 18. LINE OUT (外部音源線插孔) |
| 9. VOL- (音量-) | 19. 電池門 |
| 10. SKIP/SEARCH ► ▶ (後退鍵) | |

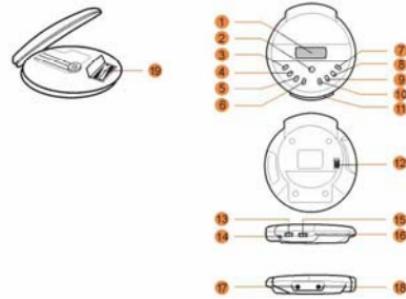

包裝清單: • MP3/CD隨身聽1台 • 耳機一副 • DC 4.5V/700mA電源變壓器1個 • 使用說明書1本 • 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 打開CD蓋，先取出“蓄電頭保護紙片”，再將電池蓋打開，依正負極性裝入全新的2顆3號電池（也可使用2顆元電池NI-MH AA 600mAh 1.2V）或插上AC 110V DC 4.5V/700mA專用變壓器。



安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫環境的地方。



注意事項

- 若長時間不使用本機器，請將變壓器插頭拔起。
- 絕對不可在本機的細孔及間隙塞入東西。若非專業人員，請勿擅自拆卸機器。

充電電池

- 本機有充電功能，新的充電電池在第一次使用前應先充電。打開電池蓋，裝入充電電池並插上變壓器，將隨身聽底部的[CHARGE]推到“ON”的位置，此時“充電燈”亮起，即開始進行充電。此時也可同時欣賞音樂。

★注意：

本機可使用一般電池或充電電池。
使用一般電池，當插上變壓器前，
請先注意“CHARGE(充電開關)”是否
位於“OFF”，以免發生危險。

注意事項

- 一般電池不可充電，以免發生危險。
- 充電約10小時後，請將變壓器拔出，並隨手將[CHARGE]推到“OFF”位置。

功能操作

開機/關機

- 按[PLAY/PAUSE▶||]，電源即開啓。長按[STOP/OFF]，即可關機。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔“PHONES”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。



CD唱片的使用

- 請使用印有右側標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。

CD唱片的播放

- 推動[OPEN/EJECT]，打開CD門，印刷面朝上放入CD/MP3光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下[PLAY/PAUSE▶||]開始播放。要暫停播放時，按一下[PLAY/PAUSE▶||]即可，要恢復播放時再按一次[PLAY/PAUSE▶||]即可恢復播放。按[STOP/OFF]，即可停止CD的播放。

★注意：

本機LCD顯示幕僅可顯示英文歌名，
若歌名為中文，會變成亂碼。

避震效果

- 在CD播放中，長按[10+/ESP/ALBUM]，即可選擇是否將避震效果開啓，ESP ON(開啓)顯示幕上出現“■”。
ESP OFF(關閉)顯示幕上將不出現“■”。
- 在MP3播放中，避震效果已自動開啓，顯示幕上出現“■”。

功能操作

音量調整

- 按[VOL-]或[VOL+]，可依個人需要調整音量的大、小聲。

搜尋特定歌曲

- 在CD播放狀態下，要搜尋特定歌曲，輕按[SKIP/SEARCH▶▶]或按二下[SKIP/SEARCH◀◀]即可找到您所要的曲目。

搜尋特定歌曲片段

- 在CD播放狀態下，按住不放[SKIP/SEARCH▶▶]或[SKIP/SEARCH◀◀]快轉至目前曲目您所要的時間片段。

按一下[SKIP/SEARCH◀◀]跳回目前播放歌曲的起點。

低音加強功能

- 推動[BASS BOOST]（低音加強開關）於“ON”位置，即可產生強勁的低音；若將[BASS BOOST]推動於“OFF”位置，即可取消低音加強功能。

音場效果

- 在CD/MP3播放中，將[EQ/PROG.]按下，即可選擇所需要的音場效果。
- 本機共有六種音場效果：一般(NORMAL)、重低音(DBB)、流行(POP)、古典(CLASSIC)、爵士(JAZZ)、搖滾(ROCK)。

按鍵鎖定

- 推動[HOLD]於“—”（開啟）位置，此時顯示幕顯示“HOLD”，即可將所有按鍵鎖定，以防止誤觸按鍵而影響使用。
- 若要解除按鍵鎖定，推動[HOLD]於關閉位置，此時顯示幕“HOLD”消失，即可解除按鍵鎖定。

+10選曲功能

- 在CD/MP3播放中，將[10+/ESP/ALBUM]按下，按一次可在原歌曲數目上加10首歌曲，每按一次就加10首。
- 當目錄或曲目不足10首時，則選擇該目錄內最尾首歌曲。

MP3目錄查詢

- 放入MP3光碟後，在未播放的狀態下，連續按[10+/ESP/ALBUM]，再按[SKIP/SEARCH▶▶]或[SKIP/SEARCH◀◀]即可查看MP3光碟內的曲目目錄，若要聽此目錄歌曲，按[PLAY/PAUSE▶▶]即可播放。

外部音源輸出

- 將外部音源線連接到本機“LINE OUT（外部音源線插孔）”(3.5φ)及立體聲音響音源線插孔，則音樂將由音響傳出。

注意事項

- “外部音源線”請自行依音響音源線插孔規格購買。

程序播放記憶

- 在CD停止狀態下，按一下 **[EQ/PROG]**，顯示幕顯示“PROG”、“000 P-01”，此時“000”閃爍，“P-01”代表程序第一首，輕按 **[SKIP/SEARCH▶▶]** 或 **[SKIP/SEARCH◀◀]** 選擇，顯示幕顯示您所要的曲目號碼，按一下 **[EQ/PROG]** 確認。可再按 **[SKIP/SEARCH▶▶]** 或 **[SKIP/SEARCH◀◀]** 繼續選擇，按 **[EQ/PROG]** 確認。一次最多可設定20首曲目。
- 在MP3停止狀態下，按一下 **[EQ/PROG]**，顯示幕顯示“PROG”、“01 000 P-01”，此時“01”閃爍，按 **[SKIP/SEARCH▶▶]** 或 **[SKIP/SEARCH◀◀]** 選擇您所要的曲目目錄，按一下 **[EQ/PROG]** 確認，此時“000”閃爍，按 **[SKIP/SEARCH▶▶]** 或 **[SKIP/SEARCH◀◀]** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **[EQ/PROG]** 確認。可再重複以上動作選擇。一次最多可設定64首曲目。
- 設定完畢，按一下 **[PLAY/PAUSE▶▶II]** 即可開始播放。

增加、變更程序播放記憶

- 在CD停止自程序播放記憶狀態下(顯示幕顯示“PROG”)，按一下 **[PROG/EQ]**，顯示幕上“000”閃爍，連續按 **[EQ/PROG]**，直至想要變更的程序號碼，按 **[SKIP/SEARCH▶▶]** 或 **[SKIP/SEARCH◀◀]** 選擇欲變更或新增的CD歌曲，選擇完畢，按一下 **[EQ/PROG]** 確認。按 **[PLAY/PAUSE▶▶II]** 即可再次播放記憶曲。

清除程序播放記憶


- 在CD停止狀態下，按一下 **[EQ/PROG]**，再按一下 **[STOP/OFF]**，即可清除程序播放記憶。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

重複播放

- 單曲重複播放：在CD/MP3播放過程中，按 **[SKIP/SEARCH▶▶]** 或 **[SKIP/SEARCH◀◀]** 選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下 **[MODE]**，此時顯示幕上“REPT 1”，即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放：在MP3播放過程中，按二下 **[MODE]**，此時顯示幕上顯示“REPT DIR”，即會在目前所在資料夾目錄重複播放，直至使用者改變操作。
- CD/MP3重複播放：在CD/MP3播放過程中，連續按 **[MODE]**，直到顯示幕上顯示“REPT ALL”，此時光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- CD/MP3曲目介紹：在CD/MP3停止狀態下，連續按 **[MODE]**，直到顯示幕上顯示“INTRO”，再按“播放”，此時光碟中所有曲子均將會只播放前奏約10秒鐘。
- CD/MP3隨機播放：在CD/MP3播放過程中，連續按 **[MODE]**，直到顯示幕上顯示“SHUFF”，此時光碟中所有曲子均將會隨機播放。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或汙漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可。不要使用任何清潔劑，如酒精、氯水、漂白劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮濕、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦試碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- 充電電池、鋰性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 使用電池時，請依正負極性裝入，以免發生危險。
- 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放出有毒物質，造成損傷。
- 長時間不使用時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞機體。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



故障排除

- CD/MP3無聲—
 - 音量調太小'聲。
- CD不動作—
 - 放入碟片不潔。
 - 雷射頭不潔。
 - 未在一個平坦表面。
 - CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。



- 若MP3/CD隨身聽發生異常，請先將電池取出或變壓器插頭拔除，並速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電池取出或變壓器插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.11，先檢查清楚。

送修前，請先聯繫客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：0800-000150

台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536

台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091