

PH 188
PH188 +

使用手册



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Sagem Communications under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

生产企业：东莞凤岗嘉沙金塑胶五金制品厂
地址：中国广东省东莞市凤岗镇黄洞村玉泉厂房

版本：3.0

PHILIPS

目录

1. 产品简介	4
1.1 重要的安全注意事项	4
1.2 内装物品清单	5
1.3 外观及各部名称介绍	6
1.4 控制面板	8
1.5 查询键操作摘要	9
1.6 功能键操作摘要	10
2. 安装	11
2.1 接线及安装附件	11
2.2 装入感热纸	12
3. 传真文稿	13
3.1 可以使用的文稿	13
3.2 放入文稿	14
3.3 选择适当的文稿扫描清晰度	14
3.4 拨号及发送	15
3.4.1 普通拨号	15
3.4.2 免提拨号	15
3.4.3 直接拨号	15
3.4.4 单键拨号	15
3.4.5 编码拨号	15
3.5 重拨	16
3.5.1 自动重拨	16
3.5.2 手动重拨	16
3.5.3 设定自动重拨时间间隔	16
3.6 通信流程	17
3.7 多张传送	17
4. 接收文稿	17
4.1 选择接收方式	17
4.1.1 传真专用	17
4.1.2 传真和电话自动切换	18
4.1.3 电话专用	18

4.2 使用并接的分机遥控接收传真	18
5. 复印	19
6. 使用本机通话	19
6.1 一般通话	19
6.2 免持听筒拨号	20
6.3 通话后接着传真	20
7. 功能设置及使用	21
7.1 登录	21
7.1.1 单键拨号	21
7.1.2 编码拨号	22
7.1.3 本机号码	25
7.1.4 机主姓名	26
7.1.5 日期/时间设置	28
7.2 通用设置	29
7.2.1 键音音量和监听音量	29
7.2.2 铃声音量	29
7.2.3 自动状态铃声次数	30
7.2.4 清单自动打印	30
7.2.5 遥控启动	31
7.2.6 来电显示设置	32
7.3 特殊设置	33
7.3.1 发送速率设置	33
7.3.2 接收速率设置	34
7.3.3 发送报告设置	34
7.3.4 接收报告设置	35
7.3.5 拨号模式	35
7.3.6 扫描校正	35
7.3.7 浓淡调整	36
7.4 清单	36
7.4.1 电话记录清单	36
7.4.2 单键拨号清单	37
7.4.3 编码拨号清单	37
7.4.4 设置清单	38
7.4.5 来电显示清单	38

8. 特别功能简介及使用	40
8.1 来电号码翻查	40
8.2 去电号码翻查	40
8.3 和弦铃声设置	40
8.4 彩屏显示设置	41
8.5 来电报号设置	41
8.6 语音提示设置	41
8.7 删除来电、去电号码	41
9. 维护与保养	41
9.1 清除被卡的感热纸	42
9.2 清除被卡的文稿	42
9.3 原稿滚筒及影像扫描器的清洁方法	42
9.4 感热头的清洁方法	42
10. 简易故障解决方法	42
规格	44

1. 产品简介

1.1 重要的安全注意事项

为了防止出现电路故障、着火、电源松动和其他突发事件，保证您的安全，请按下列要求去做。

- 不要放在阳光直射、潮湿、闷热、不牢固或振动的地方；
- 不要靠近水、易燃、易爆的液体和气体旁；
- 不要靠近空压机或冰箱旁；
- 不要靠近电波设备，比如：收音机和电视机旁边；
- 不要靠近有磁的物品，如喇叭等；
- 使用温度和湿度的范围：温度：5°C-35°C
湿度：15-85%
- 请依照标识使用：220V/50Hz的电源；
- 不要在雷雨时使用传真机；
- 不要阻碍空气流通或打开机器的盖来作空气流通；
- 不要用液体或气雾清洁剂来清洗；
- 不要分解或拆卸传真机；
- 在工作时不要打开盖子；
- 在工作或待机时，不要用毛巾等物品覆盖在传真机上；
- 不要让金属物品掉入传真机；
- 不要随意拉动电源线或把任何东西放在电源线上；
- 不要随意拔下电源插座；
- 搬运机器时，先拔电话线，再拔电源线；
- 当出现故障时，请立即拔掉电源插座，并与售后服务中心联络。

备注：温度骤升会导致传真机内部产生热胀冷缩反应。这有可能影响到传真的质量或者使传真机发生故障。这时，请停止使用传真机直到症状消失。


注：安装或更换电池必须是我公司专业人员或具有相等技术的专人操作。

本手册同时适用于PH188、PH188+，所有外观图仅供参考！


1.2 内装物品清单




电话听筒

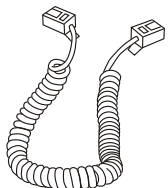

听筒线

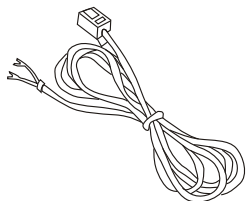


电话直线

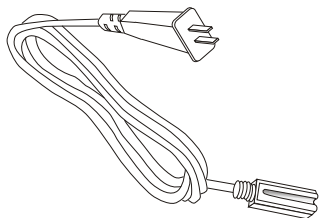


电源电缆




图文传真机



传真记录纸
(感热纸)



接线盒

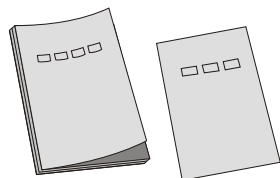

用户手册

保修卡


解开传真机包装, 请检查以上各项, 如有不符, 请与厂家或零售商联系.

1.3 外观及各部名称介绍


正视图:




侧视图:

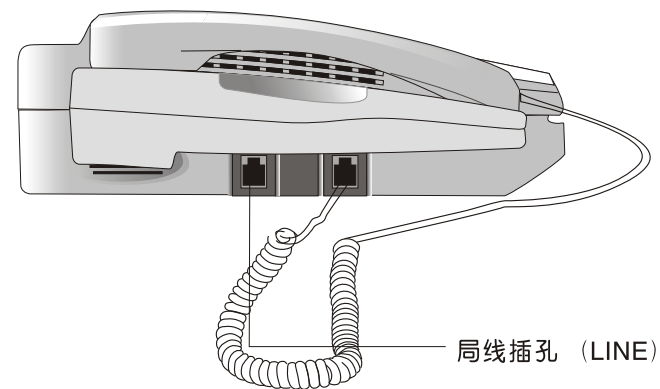


底视图:

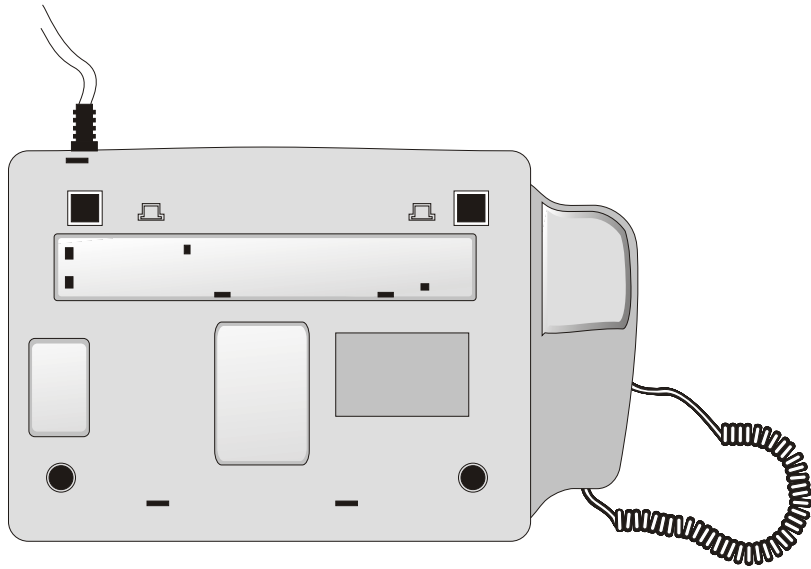

后视图:

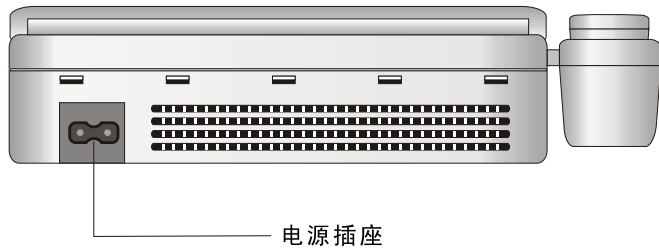

1.4 控制面板:

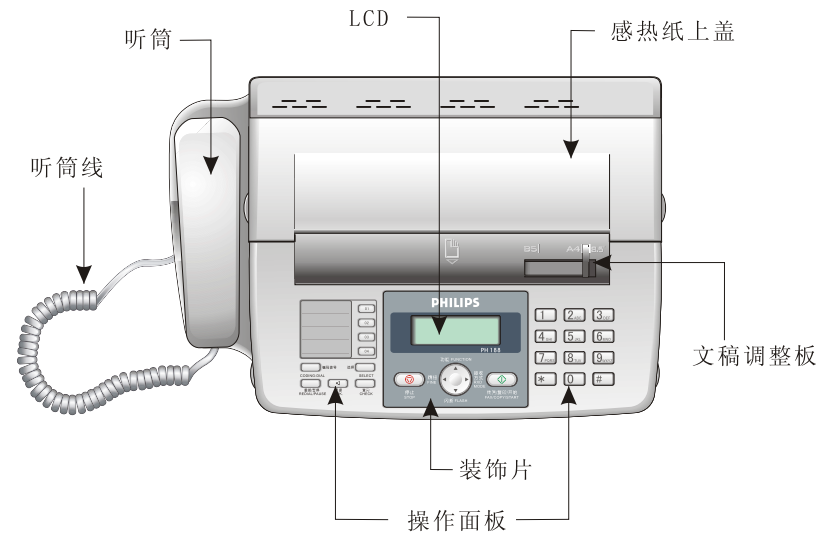

LCD:在操作和设置中显示不同的信息.

数字键(0-9, *, #):直接拨号;

储存时输入数字或字母.

单码拨号(01-04):拨出储存电话或传真号码.

功能/▲:可选择或设定不同选项的输入模式,设定中可上移动菜单.

闪断/▼:通过中心PABX(自动交换机),向另一终端发出呼叫请求,设定中可下移动菜单.

精细/◀:在传送或复印文稿前,选择适当的扫描方式,相当于后退键或删除键.

接收方式/▶：可将接收方式设为电话、传真或自动状态,向后移动光标。

重拨/暂停：重新拨出上一次的号码；在拨出的号码中加一个暂停时间。

编码拨号：拨出已储存的编码号码。

免提：无需提起听筒进行电话/传真拨号。

停止：停止或取消操作。

启动/复印：收发传真；

待机状态时，复印文稿。

查询：查询来电、去电号码、以及设置来电报号、和弦铃声、语音提示、彩屏显示的选择。

选择：翻查来电或去电号码、以及设置来电是否报号、和弦铃声、语音提示次数、彩屏颜色等。

如显示屏出现混乱，不清晰等非正常现象，请拔掉传真机电源，重新上电。

1.5 查询键操作摘要

- | | | |
|----|------|----------------|
| 查询 | 来电 | |
| | 去电 | |
| | 铃声型式 | (此功能只适用于PH188) |
| | 显示色彩 | (此功能只适用于PH188) |
| | 来电报号 | (此功能只适用于PH188) |
| | 语音提示 | (此功能只适用于PH188) |

1.6 功能键操作摘要

功能键

- 1. 登录
 - 11 单键拨号
 - 12 编码拨号
 - 13 本机号码
 - 14 机主姓名
 - 15 日期/时间设置

- 2. 通用设置
 - 21 键音 监听音量
 - 22 铃声音量
 - 23 自动状态铃声次数
 - 24 清单自动打印
 - 25 遥控启动
 - 26 来电显示设置

- 3. 特殊设置
 - 31 发送速率设置
 - 32 接收速率设置
 - 33 发送报告设置
 - 34 接收报告设置
 - 35 拨号模式
 - 36 扫描校正
 - 37 浓淡调整

- 4. 清单
 - 41 电话记录清单
 - 42 单键拨号清单
 - 43 编码拨号清单
 - 44 设置清单
 - 45 来电显示清单

2 安装

2.1 接收及安装附件

请参阅以下的接线图

2.1.1 连接电源线

依电源指示, 在进行连接前检查电源电压, 将电源线插头插入交流电源插座内, 这个电源座须具备防火及短路保护功能。


2.1.2 连接电话听筒

将听筒线一端与听筒连接, 另一端与传真机上位于左侧的插孔连接。

2.1.3 连接电话线

将电话线一端与接有外线的接线盒连接, 另一端与位于传真机后标有“LINE”(电话线)的插孔连接。

如图:

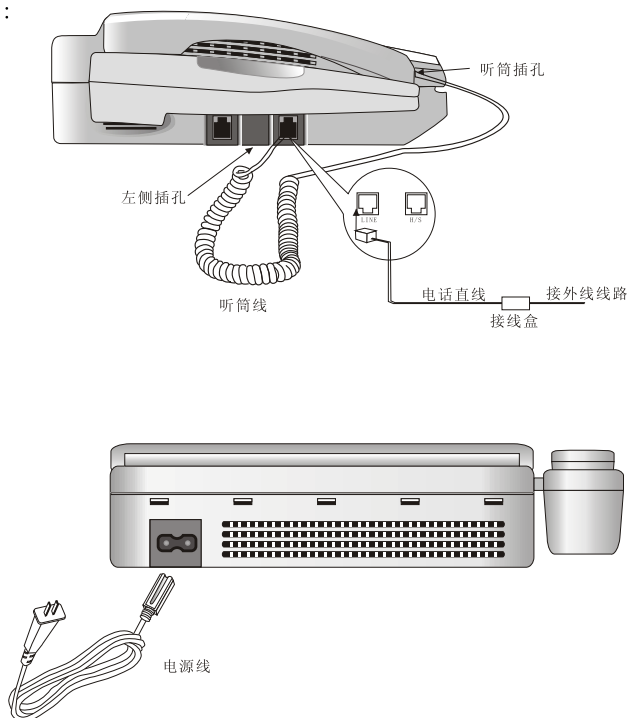


2.2 装入感热纸

2.2.1 打开感热纸上盖, 如图所示:



2.2.2 将感热纸放入传真机中, 将感热纸拉出凹槽覆盖至控制面板 (不需穿过任何滚轴), 如图所示:

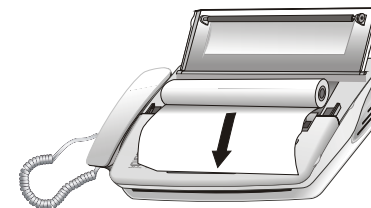

2.2.3 盖上感热纸上盖, 请同时压感热纸上盖两边, 盖紧感热纸上盖, 再撕去多余的感热纸。如图所示:



注: 1. 本机使用热感应式传真纸, 购买时请注意;

2. 请确实盖紧感热纸上盖, 以免造成接收传真或复印文稿的品质不良。

3. 如果使用时, 感热纸上出现红色线条, 这表明感热纸剩余长度已不足 1m, 请立即重新换感热纸, 否则容易损坏传真机。

3. 传真文稿

3.1 可以使用的文稿

一般而言，本机可以传送A4，B5或北美Legal/Letter尺寸以内的文稿，文稿宽度最大可达216（mm）。

如果文稿有下列现象，请勿放入传真机，以免沾污本机内部或造成夹纸，影响性能。

- 文稿皱折、破损或卷曲。
- 附有回纹针、钉书针或随意贴等异物。
- 潮湿、沾污或有未干的油墨、修正液。
- 太粗糙、太光滑（如：上光）或透明。
- 太厚（如：卡片）或太薄。
- 纸背附有复写层。
- 太小（小于170mmX60mm长）。

如须传送上述不合格的文稿，请先用复印机复印后，再使用复印本进行传送。

文稿边缘3mm范围内的字样常不能正确读取；因此，为确保传送效果，书写或打印文稿时，请不要太接近纸张边缘。

本机具有自动进稿装置，每次最多可放入十二张A4标准文稿；一次放入多张文稿时，如果夹杂光滑、粗糙或厚薄不一的纸张时，自动进稿装置不一定能完全正确的依序读入，此时建议逐张放入或先复印后再改以复印本进行传送。

本机可接受的文稿厚度为：

单张文稿：0.08mm-0.13mm

多张文稿：0.08mm-0.11mm

（一般复印纸的厚度为0.10mm）

3.2 放入文稿

1. 备妥文稿，并确认本机在正常待机状态。

2. 配合文稿宽度，把文稿调整板调到适当位置，文字面朝下，将文稿送入传真机。如使用多张进稿时，请确认最下方的第一张文稿先进入传真机才对。

3. 本机检测到文稿后，即自动将第一张文稿送至定位。如图所示：



3.3 选择适当的文稿扫描清晰度

按**精细**键依次选择“标准”、“精细”、“相片”三种清晰度中的一种。

3.4 拨号及发送

文稿置妥后,可选择下述方法之一进行拨号,传真。

3.4.1 普通拨号

1. 拿起听筒,听到拨号音后,通过数字键拨对方传真号码,例如:33359226;
2. 电话拨通后,如对方传真机设置在自动或传真状态,稍后会听到对方传真机的长“哔”声,此时请按[启动/复印/开始]键;如对方拿起听筒与您通话,需请对方给您传真信号,听到长“哔”声后,请按[启动/复印/开始]键。

3.4.2 免提拨号

1. 按[免提]键,通过数字键拨对方传真号码;
2. 如对方需要通话时,请拿起听筒与对方通话;
3. 听到对方传真机的长“嘀”声后,请按[启动/复印/开始]键。

3.4.3 直接拨号

1. 通过数字键,预拨对方电话号码,例如:33359226;
2. 按[启动/复印/开始]键,传真机将自动接通外线拨出号码,并将文稿传送出去。

3.4.4 单键拨号

如果对方号码贮存在单键内,则可通过按单键拨号键拨出电话号码。

1. 按相关的01到04键;例如01键;
2. 传真机将自动接通外线,拨出号码,并将稿件传送出去。
3. 如01键中未存号码,屏幕会显示“不存在!”。

3.4.5 编码拨号

如果对方号码存在编码拨号记忆中,可以通过按[编码拨号]键拨出号码。

1. 按[编码拨号]键,屏幕显示如右:
如传真机没有存编码拨号号码,
屏幕显示:“不存在!”

搜寻姓名:

不存在!

2. 用数字键输入要查找的姓名的
第一个字母,如:PH中的P。
(输入法参照7.1.2编码拨号)

搜寻姓名:P

3. 按[启动/复印/开始]键,然后按▲或▼键选择
要查找的姓名PH,屏幕显示如右:

PH

4. 再次按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:
传真机将自动接通外线,拨出号码,并将文
稿传送出去。

发送文稿....

3.5 重拨

3.5.1 自动重拨

当您使用直接拨号,单键拨号或编码
拨号时,如果对方忙线或未应答传真信号
且您把文稿仍留在传真机上,本机会自动
进行重拨。显示屏轮流显示如右:

21日 20:58
03月 传真状态

发送文稿
自动重拨

3.5.2 手动重拨

需要时,您可以按[重拨/暂停]键,即可重拨刚才所拨过的号码,如未拨通,
本机会再进行自动重拨流程。

3.5.3 设定自动重拨时间间隔

本机出厂时已设定自动重拨时间间隔为44秒,如有需可调整为0-198秒。

1. 按[功能]键→三次[重拨/暂停]键→数字键⑦⑦⑨③
→数字键④→[启动/复印/开始]键→数字键→①⑤
按[启动/复印/开始]键。

2. 通过数字键输入您想要的自动重拨时间间隔,
如“60”表示120秒,每步2秒。

SVC N0<
05> 22

3. 按[启动/复印/开始]键,完成设定,按[停止]键二次,恢复到待机状态。

3.6 通信流程

显示屏的内容会随着传真过程的进行而改变。

3.6.1 传真流程：传真机进入接收或发送文稿状态。

接收文稿

发送文稿

3.6.2 连接对方的传真机；如45秒后仍未收到对方的传真信号，本机进入自动重拨状态。

已连接！

3.6.3 传真状态时，显示屏显示如右：

第01页 标准

3.6.4 发送完毕，显示屏显示“请放好文稿！”。提示您放入要传送的第二张文稿，如4秒内没有放入第二张文稿，传真机将自动恢复到正常待机状态。

3.7 多张传送

同时传真多页，当文稿传完时，您将会听到“哔”声，同时显示屏上显示“请放好文稿！”的信息，如果您在4秒内放入稿件，您就可以接着传送下一张。

请放好文稿！

4. 接收文稿

4.1 选择接收方式

本机具有自动接收及传真和电话专用三种接收方式，你可以通过重复按 **接收方式** 键依实际需要调整本机之接收方式。

4.1.1 传真专用

接收方式置于“传真状态”，本机自动于第二声响铃后应答，开始接收文稿；如果对方没有传真，本机接收不到传真时将自动恢复到待机状态。

4.1.2 传真和电话自动切换

接收方式置于“自动状态”，如须与来电方通话，请在已设定的响铃次数前提起听筒与对方通话，否则传真机将自动接通对方电话，并尝试接收传真；自动状态铃声次数可调，设定方法参见“7.2.3自动状态铃声次数”。

08日10:30
03月自动状态

接收文稿

4.1.3 电话专用

当接收方式设置为“电话”状态时，本传真机可象普通电话机一样使用，应答来电必须拿起听筒或使用其他分机接听电话。

08日11:42
03月电话状态

当有电话打进时，本机将有悦耳的和弦铃声，并有“来电话了”的语音提示，并同时报号“XXXXXXXX”，如需在通话后接收传真，请在通话后按**启动/复印/开始**键，放下听筒，即可收到对方的传真。请注意进稿位置不能有文稿，否则传真机将尝试发送传真。

XXXXXXXX

4.2 使用并接的分机遥控接收传真

当您的传真机并有一部音频拨号方式的电话分机时，您可以在分机上接听电话，并遥控接收传真。

将遥控启动设置为“开”，设置一个遥控密码，如“2”，设置方法参见“7.2.5遥控启动”；当来电时，在您的传真机应答之前，请拿起分机的听筒(或按免提)与对方进行通话，如对方要求传真，您可以在分机上通过按遥控密码“*、#、2”来启动您的传真机自动接收文稿。

下列两种情形，您必须走到传真机旁通过按传真机上的**启动/复印/开始**键来接收文稿：

- 1 分机设置为脉冲拨号方式；
- 2 分机线路上干扰太大，传真机无法检测到遥控密码“*、#、2”

5 复印

本机可进行一般普通复印，方法如下：

1. 备妥文稿，并确认本机在正常待机状态。
2. 配合文稿宽度，把文稿调整板调节到适当的位置，将文字面朝下，放到文稿导板进稿处，传真机将自动检测文稿，并进入准备复印/传真状态。
3. 如有必要，按`精细`键选择文稿扫描清晰度，参见“3.3 选择适当之扫描清晰度”。
4. 按`启动/复印/开始`键开始复印您的文稿。
5. 当复印完成后，传真机自动恢复到正常待机状态。

注：

上一页文稿复印完成之后，传真机显示“请放好文稿！”，若语音开关置于“开”状态，则有语音提示“请放好文稿”；如要一次复印多页文稿，请在4秒内放入下一页文稿，否则传真机将自动恢复到正常待机状态。

复印中...

6. 使用本机通电话

6.1 一般通话

- 6.1.1 传真机在正常待机状态，进稿位置无文稿。
- 6.1.2 拿起听筒

6.1.3 拨号。您可以选用下列拨号方式之一：
直接拨号：按对方电话号码。例如：33359226

单键拨号：按单键拨号键(01-04)，例如：`01`

注：必须将号码：“88888888”预先存入单键拨号键01中，方法见“7.1.1单键拨号”。

电话...

33359226

88888888

编码拨号：按`编码拨号`键，输入要查找的姓名的第一个字母，如：P，按`启动/复印/开始`键，显示屏将显示P字头的第一个姓名，按`▲`或`▼`键可查找需要的P字头的姓名，如PB，如不输入第一个字母，直接按`启动/复印/开始`键，显示屏将显示编码拨号记忆中的第一个存入的姓名，如A，按`▲`或`▼`键可查找所有编码记忆中的姓名，搜寻到所需姓名如：PB，再按`启动/复印/开始`键，拨出姓名为PB的电话号码，如：33359226。设定编码拨号方法参见“7.1.2 编码拨号”。

搜寻姓名：P

PA

PB

33359226

6.2 免提听筒拨号

- 6.2.1 传真机在正常待机状态，进稿位置无文稿；
- 6.2.2 按`免提`键可听到拨号音；
- 6.2.3 拨号。（参见“6.1.3拨号”）
- 6.2.4 听到对方应答声后，拿起听筒即可通话。

6.3 通话后接着传真

6.3.1 通话后本机需传送文稿给对方，步骤如下：

- 1 将文稿放入传真机进稿位置。（如有必要，按`精细`键调整清晰度。）
- 2 请对方先按`启动/复印/开始`键，给您传真信号，当您听到长“哔”声的传真信号后，您按本机的`启动/复印/开始`键，准备发送传真。

发送文稿...

3 请挂上听筒，传真机开始发送传真；当传真发送完毕后，传真机将自动恢复到正常待机状态。

6.3.2 通话后本机需接收对方文稿，步骤如下：

- 1 确认感热纸已正确安装,进稿位置无文稿;
- 2 按[启动/复印/开始]键,发送传真信号给对方;
- 3 请挂上听筒,传真机接收完毕后,将自动恢复到正常待机状态。

接收文稿

7 功能设定及使用

7.1 登录

7.1.1 单键拨号

本机可以贮存4个单键拨号记忆号码(01-04),一个电话或传真号码可以贮存在任意单键内(一旦贮存后,只要按相关单键就可以拨出号码),用▶键移动光标,按◀键删除当前数字,按[停止]键删除所有当前数字;用数字键输入字母。

- 1 按[功能]键

屏幕显示如右:

1. 登录

- 2 按数字键①或[启动/复印/开始]键

屏幕显示如右:

11. 单键拨号

- 3 按[启动/复印/开始]键,

屏幕显示如右:

单键拨号:01

- 4 选择想要的单键号码(单键号码01-04),按数字键1-4或▲、▼键选择;

屏幕显示如右:

单键拨号:01

- 5 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:

姓名登录:
(拼音)

- 6 用数字键输入对方的姓名(最多可输入32字符);字母输入说明参考“7.1.4本机姓名”。如:PHILIPS

PHILIPS

- 7 按[启动/复印/开始]键贮存姓名,显示屏显示如右:

登录号码:

- 8 输入对方号码(最多32个数字),如输入有错误,用◀键删除当前数字.如33359226

33359226

- 9 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:表示已将姓名为PHILIPS号码为33359226的信息存贮在单码键01中,此时您可改变单码键位置(02-04)继续登录单键拨号,也可按三次[停止]键返回到待机状态。

单键拨号:01

7.1.2 编码拨号

编码拨号可记录99组电话或传真号码,每一个贮存的编码拨号中,含有一个名字和一个号码(号码可达32个数字).用▶键移动光标,按◀键删除当前字符和数字.操作步骤如下:

7.1.2.1 登录新的编码拨号信息

- 1 按[功能]键,屏幕显示如右:

1. 登录

- 2 按数字键①,②

屏幕显示如右:

12. 编码拨号

- 3 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:用▲或▼键选择新登录或旧登录。

输入:新登录

- 4 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:

姓名登录:
(拼音)

5 用数字键输入姓名字母(姓名用拼音表示,不能超过32位)字母,输入法请参考“7.1.4本机姓名”。例如输入姓名:JS PARK。如输入有错误,用◀键删除当前字符。

⑤	J_
⑦ ⑦ ⑦ ⑦	JS_
▶	JS _
⑦	JS P_
②	JS PA_
⑦ ⑦ ⑦	JS PAR_
⑤ ⑤	JS PARK_

6 按[启动/复印/开始]键确认贮存姓名,屏幕显示如右:
提示您输入需存贮的号码。

登录号码:

—

7 用数字键输入号码(不超过32位),输入错误,可用◀键删除:
如存入号码:33359196

33359196

8 按[启动/复印/开始]键确认号码存贮屏幕显示如右:
此时,按[启动/复印/开始]键您可继续新的登录,如需退出,请按三次[停止]键,则传真机返回到正常待机状态。

输入:新登录

7.1.2.2 更改编码拨号信息

1 按[功能]键和数字①,②键,进入编码拨号
屏幕显示如右:

12. 编码拨号

2 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:

输入:新登录

3 按▲或▼键,选择旧登录,
屏幕显示如右:

输入:旧登录

4 按[启动/复印/开始]键,确认进入旧登录,
屏幕显示如右:
提示您搜寻需修改的姓名。

搜寻姓名:

5 输入需要修改姓名的第一个字母,例如输入JS PARK的第一个字母J,按数字键⑤,
屏幕显示如右:

搜寻姓名:J

6 按[启动/复印/开始]键,屏幕将显示J字母的
第一个姓名(按存入的先后顺序)如果没有
J字头的姓名,屏幕将显示“不存在”然后返
回“12. 编码拨号”,屏幕显示如右:

JS PARK

不存在

12. 编码拨号

7 如果显示有J字头的姓名,请用▲或▼键翻
查想要修改的姓名,直到屏幕上显示出想
要查找的姓名如:JS PARK,此时能翻查的
姓名全为J字头的姓名,屏幕显示如右:

JS PARK

注:如第5步不输入要修改姓名的第一个字母,直接按[启动/复印/开始]键,显示屏将显示所有编码拨号中的第一个姓名,此时也可在所有姓名中用▲或▼键查找所需修改的姓名。

8 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:

JS PARK

如需整个删除JS PARK的编码信息,则不要按
[启动/复印/开始]键,请直接按[停止]键,屏幕显示
“删除吗?”,

删除吗?

按[启动/复印/开始]键,确认删除 ;

按停止键,取消删除,屏幕返回“12. 编码拨号”

12 . 编码拨号

9 此时可修改姓名,按▶向右移位,按◀键往左删除一个字母,按[停止]键删除整个姓名,用数字键输入新的姓名,如JS PARK 改为JS PHONE

④ ④

⑥ ⑥ ⑥

⑥ ⑥

③ ③

JS P_

JS PH_

JS PHO_

JS PHON_

JS PHONE_

10 按[启动/复印/开始]键,确认存贮修改了姓名,屏幕显示如右:

登录号码:

33359196

11 此时可修改号码,按▶向右移位,按◀键往左删除一个数字,按[停止]键删除整个号码,用数字键输入新的号码。如将号码改为33359226:

33359226

12 按[启动/复印/开始]键,确认存贮修改了电话号码,屏幕显示如右:

12. 编码拨号

13 此时可继续进行编码拨号的新登录或修改,如需退出,按二次[停止]键,机器返回到待机状态。

7. 1. 3 本机号码

输入您的传真号码(不超过20位数字),当另一方接收传真时,该号码会出现在对方传真资料的最前面,用数字键(*及#除外)存储号码,按▶键输入空格,按◀键删除之前输入的数字或空格,操作步骤如下:

1. 按[功能]键和数字键 ①,③
屏幕显示如右:

13. 本机号码

2. 按[启动/复印/开始]键,
屏幕显示如右:

登录号码:

3. 输入号码(不超过20位数字)
按▶键移动光标,用◀键删除当前的字符。

(以号码:82+2+5584221为例)

82255842
21_

4. 按[启动/复印/开始]键后,按二次[停止]键,
传真机返回到待机状态。

7. 1. 4 机主姓名

输入您本人或公司的名称(不超过32个字符),这个名称将出现在各种打印清单和接收传真方传真纸的最上方。

用数字键输入字母,请参考下表:

数字键	按键次数				
	1	2	3	4	5
0	-	'	.	/	0
1	+	()	!	1
2	A	B	C	?	2
3	D	E	F	#	3
4	G	H	I	\$	4
5	J	K	L	%	5
6	M	N	O	~	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	*	8
9	W	X	Y	Z	9

设定步骤如下:

1. 按[功能]键和数字键① ④

屏幕显示如右:

14. 机主姓名

2. 按[启动/复印/开始]键

屏幕显示如右:

姓名登录
(拼音)

3. 输入姓名(不超过32个字符)

参照字母对照表

▶ 键移至下个字符的输入

◀ 键往左删除一个字符

例如输入姓名: JS PARK

⑤

J_

⑦⑦⑦⑦

JS_

▶

JS _

⑦

JS P_

②

JS PA_

⑦⑦⑦

JS PAR_

⑤⑤

JS PARK_

4. 按[启动/复印/开始]键,按二次[停止]键,

机器返回到待机状态。

怎样输入姓名

姓名的输入也是通过数字键来完成的,根据7.1.4中的参考表格按相关字符对应数字键的次数,直到自己想要的字母出现在显示屏上,按▶键,可以输入空格,光标由▶键移动,按◀键可以删除已输入的当前的字母或用[停止]键删除所有当前已输入的字母.例如:按2键不同的次数,字符将由A变成B到C,再到@,再到Λ,再至2.

例如:输入"JOHN"这个名字

1. 按⑤一次,则输入"J"

⑤

J_

2. 按⑥三次,则输入"O"

⑥⑥⑥

JO_

3. 按④二次,则输入"H"

④④

JOH_

4. 按⑥二次,则输入"N"

⑥⑥

JOHN_

怎样更正已输入的姓名

照以下方法可以更正当前已输入的姓名

1. 通过按▶键移动光标;

2. 通过按相关数字键来输入新的字符(一个新字符将写于当前光标位置);

3. 按◀键来删除当前字符。

7.1.5 日期/时间设置

日期和时间会显示在屏幕中,而且还会打印在打印报告和对方的每一页传真的抬头,设置方法如下:

1. 按[功能]键和数字键①,⑤

屏幕显示如右:

15. 日期/时间设置

2. 按[启动/复印/开始]键,进入年份设置,

屏幕显示如右:

年:
2005

3. 用数字键输入一个四位数字的年份

(注意:有效输入年份范围为2000-2031)

用▶或◀键移动光标.以2008年为例。

年:
2008

4. 按[启动/复印/开始]键,进入月份设置,

屏幕显示如右:

月:
02

5. 用数字键输入一个2位数的月份

(01表示1月份,02表示2月份,12

表示12月份,以此类推),以4月为例:

月:
04

6. 按[启动/复印/开始]键,进入日期设置,

屏幕显示如右:

日:
06

7. 用键盘输入一个2位数日期(01-31),以18日为例:

日:
18

8. 按[启动/复印/开始]键,进入时间设置,屏幕显示如右:
用键盘输入一个2位数小时(01-24),接着输入一个2位数分(00-59)以08:18为例:

时间:
08:18

9. 按[启动/复印/开始]键,再按二次[停止]键,传真机返回到待机状态。

7.2 通用设置

7.2.1 键音音量和监听音量

1. 按[功能]键和数字键②、②,屏幕显示如右:

21. 键音音量

2. 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:

键音>>

3. 按▼或▲键可调整和关闭键音与监听音量大小

键音:关

4. 按[启动/复印/开始]键,确认调整好的键音音量,按二次[停止]键,机器返回到待机状态。

7.2.2 铃声音量

1. 按[功能]键和数字键②、②、②
屏幕显示如右:

22. 铃声音量

2. 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右:

铃声>>

3. 按▲或▼键调整或关闭铃声音量:

铃声:关

4. 按[启动/复印/开始]键,确认已调整好的铃声音量,再按二次[停止]键,机器返回到待机状态。

7.2.3 自动状态铃声次数

当您传真机的接收方式设置为自动状态(参见4.1选择接收方式)时,您的传真机将会在响过设定次数的铃声后,自动接通对方传真(或电话)并尝试接收传真,如您想先与对方通话,请在已设定的响铃次数前拿起听筒与对方通话或手动接收传真;自动状态下的铃声次数可以设置为1-9次,方法如下:

18日08:18
04月自动状态

1. 按[功能]键和数字键②、②、③,屏幕显示如右:

23. 自动状态
铃声次数

2. 按[启动/复印/开始]键,屏幕显示如右,用▲或▼键或数字键1-9设置所需的铃声次数。

铃声次数:2

3. 按[启动/复印/开始]键确认设置,按两次[停止]键,机器返回到待机状态。

7.2.4 清单自动打印

本传真机的电话(或传真)记录和来电显示记录,用户可根据自身需要选择是否在每满20个通讯后自动打印这20个传真或来电记录,方法如下:

7.2.4.1 电话、传真记录清单自动打印设置

1. 按[功能]键和数字键②、②、④,屏幕显示如下右:

24. 清单自动
打印

2. 按[启动/复印/开始]键, 屏幕显示如右:
此时可按▼或▲键选择“电话、传真记录清单”或“来电显示清单”设置。

电话、传真记录清单

3. 按[启动/复印/开始]键, 屏幕显示如右:
按 ▼或▲ 键选择“开”或“关”。

自动打印: 关

4. 按[启动/复印/开始]键, 确认设置. 按二次[停止]键, 机器返回到待机状态。

7.2.4.2 来电显示清单设置

1. 按[功能]键和数字键 ②、②、④, 屏幕显示如右:

24. 清单自动打印

2. 按[启动/复印/开始]键, 屏幕显示如右.
此时可按▼或▲键选择“来电显示清单”设置; 屏幕显示如右:

来电显示清单

3. 按[启动/复印/开始]键, 屏幕显示如右:
按 ▼或▲ 键选择“开”或“关”。

自动打印: 开

自动打印: 关

4. 按[启动/复印/开始]键, 确认设置; 按二次[停止]键, 机器返回待机状态。

7.2.5 遥控启动

当您的传真机和一部音频拨号方式的电话机并接时, 您可以用并接的电话机遥控您的传真机接收文稿(参见4.2使用并接的分机遥控接收传真), 条件是必须将遥控启动开/关设置在“开”, 并输入一个遥控密码, 方法如下:

1. 按功能键和数字键 ②、②、⑤, 屏幕显示如右:

25. 遥控启动

2. 按[启动/复印/开始]键, 屏幕显示如右:

按▼或▲键选择“开”或“关”, 如果您需关闭遥控功能, 请您选择“关”状态, 屏幕显示如右, 然后按[启动/复印/开始]键, 再按二次[停止]键, 机器返回到待机状态。

遥控启动: 关

如果您选择遥控“开”, 请继续下一步操作。

遥控启动: 开

3. 按[启动/复印/开始]键, 屏幕显示如右:
请按拨号键(0-9), 输入一个遥控密码, 如: 2

遥控密码:
*#0

遥控密码:
*#2

4. 按[启动/复印/开始]键, 确认设置, 按二次[停止]键, 机器返回到待机状态。

7.2.6 来电显示设置

7.2.6.1 来电显示功能

当您从当地电信部门申请获得来电显示服务, 且将本传真机电来显示开关设为“开”(参见7.2.6.2)时, 本传真机会显示来电号码和姓名, 存储来电信息, 并可打印来电显示报表(参见7.2.4.2当次来电显示清单设置和7.4.5来电显示清单), 当有来电时, 屏幕显示来电信息, 您可以很方便的处理那些无用信息的来电. 接收来电时, 第二声响铃前, 屏幕显示来电号码, 直到拿起听筒或者传真自动接收时, 屏幕来电显示信息才会消失。

屏幕显示内容与您本地的电话公司所提供的来电显示服务有关, 现简介如下:

1. 传真机显示来电方的电话号码, 如“33359226”, 表示来电显示服务正常时。

33359226

2. 传真机显示: “保密电话”表示来电方已申主叫号码保密服务。

保密电话

3. 传真机显示“出局”,表示来电方所在区域未提供来电显示服务或所提供的来电显示服务功能不兼容。

出局

4. 传真机显示来电方的姓名,如“JOHN SMITH”表示来电方申请了复合数据主叫服务功能,电话服务公司发送的信息是主叫机主姓名.传真机会将来电方的电话和姓名存入机主来电显示记录中。

JOHN SMITH

5. 传真机没有显示任何内容,表示您所在电话公司(或您所使用的小型交换机)没有提供任何来电显示服务。

7.2.6.2 来电显示功能设置

1. 按功能键和数字键②、②、⑥
屏幕显示如右:

26. 来电显示
设置

2. 按启动/复印/开始键,屏幕显示如右,
按 ▼或▲ 键选择来电显示“开”或“关”,
一般情况,请选择来电显示“开”。

来电显示:关

来电显示:开

3. 按启动/复印/开始键,确认设置.按二次停止键,
机器返回待机状态。

7.3 特殊设置

7.3.1 发送速率设置

传真机是通过电话线传递信息,任何电话线路中的噪音干扰都将会造成传真机工作失误,这时,就需要降低其发送速率.方法如下:

1. 依次按顺序按功能键和③ ③ 键,显示如右:

31. 发送速率设置

2. 按启动/复印/开始键,并按 ▼或▲ 键选择
“14400BPS、9600BPS、4800BPS”三个
发送速率。

速率:
14400BPS

3. 选中后,按启动/复印/开始键,确认设置.按二次
停止键,机器返回到待机状态。

注:以上设置操作,在执行完本次传真发送后,发送速率将自动返回
原14400BPS速率下。

7.3.2 接收速率设置

当电话线路中的噪音干扰造成接收错误,则需要降低接收速率,方法如下:

1. 依次按顺序按下功能键、③ ③ ② 键;

32. 接收速率设置

2. 按启动/复印/开始键,并按 ▼或▲ 键选择
“14400BPS、9600BPS、4800BPS”三个
接收速率。

速率:
14400BPS

3. 选中后,按启动/复印/开始键,确认设置,按二次
停止键,机器返回到待机状态。

7.3.3 发送报告设置

您可设置本传真机是否打印当次发送传真的记录,方法如下:

1. 依次按顺序按下功能键、③ ③ ③ 键;
屏幕显示如右:

33. 发送报告
设置

2. 按启动/复印/开始键,屏幕显示如右:
按 ▼或▲ 键选择“开”或“关”、“出错”三种方式,
报告“关”表示不打印当次发送记录;
报告“开”表示打印当次发送记录;
报告“出错”表示只打印传送有错误的记录。

报告:关

报告:开

报告:出错

3. 按启动/复印/开始键,确认选择,按二次停止
键,机器返回待机状态。

注:发送报告每满20个记录,传真机将自动打印一份记录单,参见
“7.4.1电话记录清单”。

7.3.4 接收报告设置

您可设置本传真机是否打印每次接收传真的记录,方法如下:

- 依次按顺序按下**功能**键,③、③、④ 键;
屏幕显示如右:

34. 接收报告
设置

- 按**启动/复印/开始**键,屏幕显示如右:
按**▼**或**▲**键选择“开”或“关”“出错”三种方式,
报告“关”表示不打印当次接收记录;
报告“开”表示打印当次接收记录;
报告“出错”表示只打印接收有错误的记录。

报告:关
报告:开
报告:出错

- 按**启动/复印/开始**键,确认选择,按二次**停止**键,机器返回到待机状态。
注:接收报告每满20个记录,传真机将自动打印一份记录清单,参见“7.4.1电话记录清单”。

7.3.5 拨号模式

本传真机具有音频和脉冲两种拨号模式,用户可选择使用,常用为音频。

- 按**功能**键和数字键③、③、⑤,
屏幕显示如右:

35. 拨号模式

- 按**启动/复印/开始**键,屏幕显示“音频拨号”,按**▼**或**▲**键选择“音频拨号”或“脉冲拨号”。一般情况下,请选择用音频拨号。

音频拨号

- 按**启动/复印/开始**键,按二次**停止**键,机器返回到待机状态。

7.3.6 扫描校正

扫描参数出厂时已调整好,一般情况下用户无需调整,如需调整请按以下操作:

- 将一张A4空白纸张放入文稿进口,机器将文稿拉入至定位,显示屏显示“标准”。

- 按**功能**键和数字键③③⑥
屏幕显示如右:

36. 扫描校正

- 按**启动/复印/开始**键,屏幕显示“请放好文稿”,再按**启动/复印/开始**键,机器将重新读取扫描参考电平。

请放好文稿!

- 按三次**停止**键,机器返回到待机状态。

参考电平=XXX-XXX OK

注:如果机器显示“参考电平=XXX-XXX NG”表示扫描校正错误,需再重新操作一次。

7.3.7 浓淡调整

当用户复印出的文稿偏白或偏黑,或发传真时对方收到的传真内容偏白或偏黑时,可按以下方式调整:

- 按**功能**键和数字键③③⑦

37. 浓淡调整

屏幕显示如右:

浓淡: >>>

- 按**启动/复印/开始**键,屏幕显示如右:
按**功能**或**因断**键可改变浓淡度为1-7档。
其中1档最淡,7档最浓。

- 按**启动/复印/开始**键,按二次**停止**键,机器返回到待机状态。

注:当复印或传真有底色的文稿时,建议调低1-2级,以便获得清晰的效果。

7.4 清单

在待机状态,传真机可分别打印出电话记录、单键拨号、编码拨号、设置清单、来电显示等清单,下面分别简述各清单打印方法。

7.4.1 电话记录清单

电话记录清单可以记录20个传真情况,传真机可设定每满20个记录自动打印传真记录清单,参见7.2.4.1。按下述操作方法可打印出最新的传真报告:

- 按**功能**键和数字键④,

4. 清单

- 按**启动/复印/开始**键,按**▲**或**▼**键选择“电话记录清单”。

41. 电话记录
清单

- 按**启动/复印/开始**键,传真机开始打印电话记录清单,电话记录清单格式如下:

通信管理报告						
时间/日期:		04/18/08 08:18:16				
名称:		PHILIPS				
日期	通信	对方ID	开始	停止	页数	结果
MAR. 07	TX		06:20:13PM	06:24:41PM	01	OK
MAR. 08	RX		00:19:24AM	00:24:32AM	03	OK

7.4.2 单键拨号清单

单键拨号清单记录了传真机所贮存的单码拨号信息,打印方法如下:

1. 按[功能]键和数字键④、④、②,

42. 单键拨号清单

2. 按[启动/复印/开始]键开始打印单键拨号清单,清单格式如下:

单码清单		
日期/时间:	04/18/08 08:18:28	
名称:	PHILIPS	
序号	名称	号码
01	ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ	1234567890122
02	ABCDD EIFKGJKDJGLD	123655645465455
03	HANGIL (PLUNGTAEK)	9, 031, 6645972
04		
05		

7.4.3 编码拨号清单

编码拨号清单记录了传真机所贮存的编码拨号信息,打印方法如下:

1. 按[功能]键和数字键④④③

43. 编码拨号清单

2. 按[启动/复印/开始]键开始打印编码拨号清单,清单格式如下:

简码清单		
日期/时间:	04/18/08 08:18:46	
名称:	PHILIPS	
序号	名称	号码
01	ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ	1234567890122
02	ABCDD EIFKGJKDJGLD	12365564546545567

7.4.4 设置清单

设置清单记录了传真机的设置情况,打印方法如下:

1. 按[功能]键和数字键④④④

44. 设置清单

2. 按[启动/复印/开始]键开始打印设置清单,设置清单格式如下:

用户参数清单			
日期/时间:	04/18/08 08:18:58		
名称:	PHILIPS		
* 按键音量	----->>	音量	3
* 振铃音量	----->>	音量	3
* 来电显示开关	----->>	开	
* 自动振铃次数	----->>	6	
* 发送速度	----->>	14400 BPS	
* 接收速度	----->>	14400 BPS	
* 发送报告开关	----->>	关	
* 接收报告开关	----->>	关	
* 遥控接收开关	----->>	关	

7.4.5 来电显示清单

本传真机能记录最近20个来电号码,传真机可设定每满20个记录自动打印一页来电显示记录清单,参见7.2.4.2。您可随时按下述方法打印出来电显示记录清单:

1. 按[功能]键和数字键④、④、⑤,

45. 来电显示清单

2. 按[启动/复印/开始]键开始打印来电显示清单, 来电显示清单格式如下:

===== ***来电显示清单*** =====			
日期/时间:	04/18/08 08:19:16		
名称:	PHILIPS		
序号	日期/时间	来电号码	来电名称
01	04-16 09:56	5588251	
02	04-16 09:57	5588252	
03	04-16 09:58	5584001

注意:如果清单上有“OUT OF AREA”, 此来电可能来自一个不具备“来电显示”服务之区域, 或者对方来电显示服务与您当地来电显示服务系统不兼容。

如果清单上有“PRIVATE CALL”的来电, 说明对方已申请主叫号码保密。

8. 特别功能简介及使用

本传真机具有99组来电号码翻查, 32组去电号码翻查, 16种和弦铃声, 可调彩屏显示, 来电报号、语音提示、会说话等特别功能. 特别功能的查询和选择必须在待机状态进行, 20秒内如无按键操作, 传真机将自动返回到待机状态.

8.1 来电号码翻查

1. 按[查询]键, 屏幕显示最新的一组来电号码信息, 按[选择]键, 可翻查以往的99组来电号码信息, 来电信息包括来电号码和来电时间。

来电 10# 33359226

2. 选择完毕, 连续按六次[查询]键, 传真机返回到待机状态。

来电 10# 02月11日03:42

8.2 去电号码翻查

1. 按二次[查询]键, 屏幕显示最新的一组去电号码信息, 按[选择]键, 可翻查以往的32组去电号码信息。

去电 13# 33359226

2. 选择完毕, 连续按五次[查询]键, 传真机返回到待机状态。

来电 13# 33359226

8.3 和弦铃声设置

1. 按三次[查询]键, 屏幕显示如右:
按[选择]键, 传真机发出和弦铃声, 每首和弦铃声长约30S, 您可连续按选择键, 选择您所需要的铃声类型。

铃声型式: 06

2. 选择完毕, 连续按四次[查询]键, 传真机返回到待机状态。

8.4 彩屏显示设置

查询彩屏显示, 屏幕在每当有按键操作, 摘机使用, 来电时均会有彩屏显示。

1. 按四次[查询]键, 屏幕显示如右:
按[选择]键, 可选择屏幕彩色为01-07之任意一种彩色, 或选择“关”关闭彩屏显示。
2. 选择完毕, 连续按三次[查询]键, 传真机返回待机状态。

显示色彩:05

8.5 来电报号设置

本传真机具有来电报号功能, 当来电报号功能选择为“开”, 传真检测到对方的来电号码时, 传真机会清晰地报出对方的电话(或传真)号码, 选择方法如下:

1. 按五次[查询]键, 屏幕显示如右:
按[选择]键, 选择来电报号“开”或“关”;
2. 选择完毕, 连续按二次[查询]键, 传真机返回待机状态。

来电报号:开

8.6 语音提示设置

本传真机具有智能语音提示功能, 您可将语音提示音选择为1遍, 2遍, 3遍或关闭语音提示. 如您选择了语音提示功能, 传真机将发出相应的语音提示.

1. 按六次[查询]键, 屏幕显示如右,
2. 按[选择]键, 选择语音提示“关”、“01”、“02”或“03”
3. 选择完毕, 按一次[查询]键, 传真机返回到待机状态。

语音提示:01

8.7 删除来电、去电号码

8.7.1 删除来电号码

通过下述方法, 您可删除所有来电号码:
待机状态, 按“**28”, 屏幕显示“删除来电?#键确认”, 按“#”键确认删除, 屏幕显示“来电已删除!”, 表示已删除所有来电号码。

删除来电?
#键确认

来电已删除!

8.7.2 删除去电号码

通过下述方法, 您可删除所有去电号码:
待机状态, 按“**38”, 屏幕显示“删除去电?#键确认”, 按“#”键确认删除, 屏幕显示“去电已删除!”, 表示已删除所有去电号码。

删除去电?
#键确认

去电已删除!

9. 维护保养

9.1 清除被卡的感热纸

感热纸未从出纸口正常送出时, 请打开感热纸上盖, 将夹纸部份排除, 并把纸卷皱折部份剪掉, 再装回感热纸。

9.2 清除被卡的文稿

文稿夹住时显示屏会出现“请放好文稿”字样, 请先把感热纸上盖打开再把控制面板翻开, 即可将文稿取出。取出文稿后, 请盖回控制面板, 及盖上感热纸上盖。

9.3 文稿滚筒及影像扫描器的清洁方法

经过长期使用, 文稿滚筒及影像扫描器上会逐渐累积灰尘, 建议大约每六个月擦拭一次。

请将感热上盖打开, 再将控制面板打开, 将白色滚轮两侧白色轴套稍微往内再往上转至垂直位置即可将白色滚筒轮取下, 擦拭时, 请使用清洁的软布或沾酒精的纱布, 轻擦拭影像扫描器的玻璃面和进稿滚筒; 清洁完毕后, 再将白色滚轮相反次序装入即可(注: 两侧白色轴套装入时扣位需卡入两侧凹洞定位)

9.4 感热头的清洁方法

为保持良好的印字效果, 建议你大约每六个月清洁感热头一次。清洁时, 请打开感热纸上盖, 再使用清洁的软布或沾酒精的纱布擦拭; 请务必用干净的布擦拭, 以免磨损感热头。(注: 感热头位于操作面板后下方)

10. 简易故障解决方法

■ 不显示

1. 检查电源是否接上或电压是否相符。
2. 用其他电器试插座是否有电。
3. 按键无声时, 拨出电源插头过几秒后再插上。

■ 不拨号

1. 电话线是否正确连接至传真机之“LINE”接口。
2. 传真机是否设置为正确的拨号方式。

■ 电源无误, 但不能传真

1. 检查电话线是否插在“LINE”接口。
2. 检查显示的错误信息。
3. 拿起听筒检查是否有拨号音。

■ 传真或复印时不能自动进纸

检查文稿的大小及重量。

■ 对方接收时出现白纸

1. 检查发送的文稿是否正面朝上。
2. 对方传真机的传真纸是否安装正确或对方传真机是否有不良等。

■ 对方接收到扭曲之图象

1. 电话的噪音所致,再试传。
2. 复印资料:如果复印出来的东西也变形,表示传真机可能有问题。

■ 有电,但接收不到传真

1. 检查电话线是否插在“LINE”接口。
2. 检查传真机接收方式是否设置为“电话状态”。
(应设置在“传真状态”或“自动状态”)。
3. 确认感热纸是否用完或卡住。

■ 感热纸出不来

1. 可能出现堵塞现象,参见“9.1清除被卡的感热纸”。
2. 确认感热纸是否正确放置好。

■ 接收到白纸

1. 确保对方传真机资料的正确摆放。
2. 复印一下证实传真机的感热头打印能力。
3. 感热纸是否安放正确。

■ 接收模糊

1. 请求对方传高清晰度的资料。
2. 对方改善后资料依然模糊,请用复印的方法来检查。

■ 接收到的图象变形

1. 电话噪音所致,请对方再传。
2. 感热头脏了,请清洁之。
3. 复印以检查,如果复印出来的图象也变形,说明传真机有问题。

规格

公共网络	-----	PSTN或PABX
类型	-----	ITU-T30 G3
听筒	-----	一体
语言	-----	中文
解调速率	-----	14.4KBPS
发送时间	-----	小于25秒
编码方式	-----	MH/MR
灰度等级	-----	64阶
复印精细	-----	8*7.7dots/mm(正常), 最大可达8*15.4dots/mm
传送精细	-----	8*3.85dots(正常)
扫描方式	-----	CIS接触式影像扫描器
列印方式	-----	感热纸
分张功能	-----	12页
感热纸规格	-----	216mm*30m或210mm*30m
无电通话功能	-----	有
提起听筒拨号	-----	有
单码拨号	-----	4组
编码拨号	-----	99组
免提拨号	-----	有
最后号码记忆	-----	有(最后一组)
遥控传真	-----	由双音频侦测信号
来电显示	-----	有
使用电压	-----	220V AC 1.2A 50HZ
功率(待机)	-----	待机约3W, 复印全黑文稿约80W
尺寸	-----	395*345*160(mm)
重量	-----	约3.3kg
彩屏显示	-----	七彩可调 (只适用于PH188)
来电报号	-----	有 (只适用于PH188)
语音提示	-----	有 (只适用于PH188)
来电翻查	-----	有
去电翻查	-----	有