



※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保享有權益

●除另有說明外，服務區域限中華民國管轄區內。

●它配件等之消耗材不在保固範圍內。

●天線、磁針、磁頭、磁帶、磁頭、充電電池、點煙器、日光燈管、燈泡、軸承刀片及其

※服務保固範圍

●請存聯名章保存，並於本公司工程師前往服務時主動出示以便領取享受權益。

●登錄或與公司聯絡 (以家電產品為限)，並享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

為維護您的權益，請即時填妥購買日期並蓋店章，於一週內上傳 <http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

- *注意事項
- 本家電產品使用於獲利或商用時，其保固期限按保固書所載則為準半年保固
 - 保固書內登錄日期未填妥或經修改或與原不符者，則失去保固書保固效力
 - 本產品售後服務委託聲寶公司
 - 如有下列情形之一者，即在保固期間內亦不予免費維修
 - 由於天災人禍或人為引起之故障或損壞
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損壞
 - 擅自改裝商品或延外人維修所引起之故障或損壞
 - 因裝位置之過誤或搬運所引起之故障或損壞
 - 故障更起因發生在機體以外者 (如:攝影(機)帶、天線...等)

| | | | | | | |
|------|------|---|------|-----|----|----|
| 購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 | 店址 | 電話 |
| 姓名 | 男 | 女 | 出生日期 | 年 | 月 | 日 |
| 住址 | 電子信箱 | | | | | |
| 電話 | 電話 | | | | | |

燉鍋 TQ-HA45

機號

聲寶產品知識書



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

燉鍋 使用說明書

TQ-HA45

User Manual

| | | | |
|------|-------------|------|--------------------|
| 電 壓 | 110V / 60Hz | 消耗功率 | 240W |
| 機體淨重 | 4.3Kg | 外型尺寸 | L312×W292×H258(mm) |




目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用方法
- 4 使用中注意事項
- 5 清洗與保養方法
- 6 本機特點
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 外蓋
- 2 砂鍋
- 3 把手
- 4 外鍋
- 5 面板
- 6 指示燈
- 7 開關旋鈕

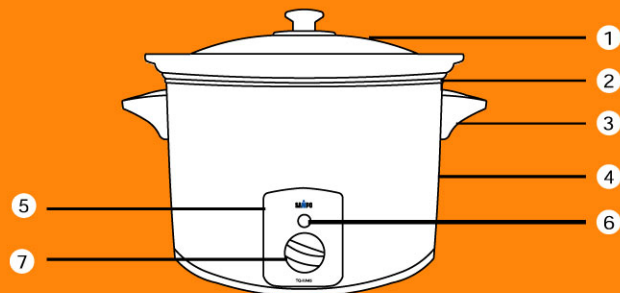

使用前安全注意事項

- 砂鍋內沒放置任何食物時請勿使用。
- 砂鍋是陶瓷器皿，慎防與硬物碰撞或從處跌落造成破碎。
- 不可在瓦斯爐、電磁爐或微波爐使用，僅可使用在本機內鍋用。
- 砂鍋不可忽熱忽冷，清洗內鍋需特放冷後再清洗，避開內鍋因熱脹冷縮而爆裂。
- 純正的砂鍋是在1300°C以上的高溫燒製而成，所以與本內鍋的各部位是不盡相同的，由於此一特性，有可能造成鍋蓋有些許的搖動，這是正常現象請不必擔心。
- 請將本機放置在堅固且平穩的場地，也不得直接置於電源插座下方。



使用方法

- 確定旋鈕在「關閉」的位置後，插上電源線，本機處於待機狀態。
- 將各種欲烹煮的食物和配料裝進活動砂鍋後(嚴禁將高溫的食物或液體直接倒入冷的內鍋，避免內鍋因熱脹冷縮而爆裂)將鍋蓋蓋上;再依需要選擇指示面板上的「低溫」、「高溫」、或「自動」，此時電源指示燈亮，開始烹煮食物。
- 烹煮所需時間，會因食物的容量多少和室溫以及其它因素而異，請適時調整使用溫度、以應因所需。
- 使用中不要經常打開玻璃上蓋，以免熱能流失影響食物煲煮原味。
- 此燉鍋燉煮時間比一般快鍋、電鍋煮食的時間較長，約4~6小時的工作時數。



使用中注意事項

- 使用中及使用後，不可以手接觸熱的機體及內鍋，以避免燙傷。
- 本機應配合砂鍋才可使用，防護鋁鍋不可單獨使用或烹煮。
- 為保護安全，避免產生電擊，切勿將電源線，插頭接觸任何水或液體。
- 本機不可放置幼童可取得之處，不可讓幼童自行操作本機，也不可將本機與幼童單獨留置一室。
- 本機不適合由幼童及體力不佳者使用和操作，否則應有成人在旁督導。
- 機體勿放置在桌布上、近火源處或通風不良的場所。
- 本機切勿靠近火源、電源或任何高溫的地方，且不可與其它電器共用電源插座，以免電流超載。
- 將開關扭轉至“關閉”可切斷電源，不使用時記得一定將插頭拔離電源。
- 本機僅限家用，不可用作其它用途，也不可用於戶外。



清洗與保養方法

清理重點

- 務必先關掉電源開關、將插頭拔離電源，並確定本機體已完全冷卻後才可著手清潔或擦拭。
不可使用鋼刷等洗刷機體，會破壞表面，僅可使用柔布沾上少許清潔劑擦拭機體表面的污垢或灰塵。
- 不可將外鍋浸在水裡或任何液體裡清洗，機體及底部應保持乾淨，以免漏電或故障發生。
- 開關，電熱部份等電氣部品，切勿灑潑到水，更不可以水直接沖淋機體，則除了會造成產品或零件損壞之外，更有觸電的危險。
- 不可使用酒精、汽油等強揮發性液體擦拭機體。



本機特點

- 四周有保溫裝置，燉煮食物均勻。
- 內砂鍋、玻璃蓋可移動易清洗。
- 低溫、高溫、自動三段式開關。
- 流線型手把，方便提握。

緊急處理

緊急處理方法

使用中如發生火花或起火燃燒現象，請速拔掉電源插頭，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

售後服務

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。

若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2樓
- 電話：(02) 8912-1000